

Telefonunuzu Keşfedin



Nasıl yapılır?

Telefonu Açma/Kapama	 tuşuna uzun basın.
PIN kodunuzu girme	PIN kodunuzu tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için  tuşuna veya  tuşuna basın.
Arama yapma	Telefon numarasını tuş takımını kullanarak girin ve  tuşuna basın.
Aramayı bitirme	 tuşuna basın.
Aramayı cevaplama	Telefon çaldığında  tuşuna basın.
Hoparlörü aktiveleştirme/ devre dışı bırakma	Gelen arama olduğunda,  tuşuna basın.
Gelen aramayı sessize alma	Telefon çaldığında  tuşuna veya yan taraftaki ses tuşlarına basın.

Aramayı reddetme	Telefon çaldığında,  tuşuna basın veya yan taraftaki ses tuşlarına uzun basın.
Görüşme sesini ayarlama	Arama sırasında sesi ayarlamak için yan taraftaki ses tuşlarına yukarı veya aşağıya basın.
Zil sesi seviyesini ayarlama	Zil sesi seviyesini ayarlamak için telefon boş moddayken yan taraftaki ses tuşlarına uzun basın.
Yapılan aramalar listesine erişme	Boş moddayken  tuşuna basın.
WAP tarayıcısına Erişme	Boş moddayken ▲ tuşuna basın.
Kişilere Erişme	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.
Dosyalarım Erişme	Boş moddayken ◀ tuşuna basın.
Mesaj Yaratmaya Erişme	Boş moddayken ▶ tuşuna basın.

Ana Menüye Erişme	Boş moddayken  veya  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	Uygun olduğunda  Ger 'ye basın.
Menüleri görüntülerken hızlı şekilde boş moda dönme	 tuşuna kısa basın.
Sessiz modu aktifleştirme/ devre dışı bırakma	 tuşuna uzun basın.
Dil seçme	 tuşuna uzun basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ fonksiyon tuşları ( ve ) tuş takımının üst bölümünde yer alır. Fonksiyon tuşlarına, arama sırasında da dahil olmak üzere basılması, üzerlerinde görüntülenen seçeneğin doğrudan seçilmesini sağlar. Fonksiyon tuşlarının işlevleri geçerli içeriğe göre değişiklik gösterir.

Ana menü

Cep telefonunuzun çeşitli özelliklerine ana menüden erişebilirsiniz. Aşağıdaki tablo ana menünün yapısını, simgelerin anlamlarını ve menü fonksiyonlarına yönelik ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz sayfa numaralarını özetler.

<i>Eğlence</i>  sayfa 19	<i>Tarayıcı</i>  sayfa 20	<i>Müzik Çalar</i>  sayfa 23
<i>Kamera</i>  sayfa 27	<i>Mesajlar</i>  sayfa 33	<i>Dosyalarım</i>  sayfa 44
<i>Araçlar</i>  sayfa 49	<i>Kişiler</i>  sayfa 61	<i>Profiller</i>  sayfa 65
<i>Bağlantılar</i>  sayfa 68	<i>Aramalar</i>  sayfa 71	<i>Ayarlar</i>  sayfa 75

Boş moddayken ana menüye erişmek için  tuşuna basın, simge ve listeler arasında gezinmek için , ,  veya  tuşlarına basın, seçeneklere ve fonksiyonlara doğrudan ulaşmak için  -  ve  veya  tuşlarına basın. Bir liste içinde gezinirken ekranın sağ tarafında yer alan kaydırma çubuğu, listede geçerli olarak bulunduğunuz konumu belirtir. Listedenden seçilen öğeyle eşleşen seçeneklere erişmek için,  Seç veya  tuşuna basın. Önceki menüye dönmek için,  Geri'ye basın.

Bu kılavuzun kullanılması

Bu kullanıcı kılavuzu size Philips XRazı telefonunuzla ilgili kısa ve tam bilgileri sunmayı amaçlar.

*Telefonu-
nuzu
keşfedin*

Bu bölüm telefonunuza genel bir bakış sunar ve sıklıkla kullanılan özellikler hakkında bilgi içerir.

*Bölüm 1:
Başlarken*

İlk kullanımınız sırasında cep telefonunuzun ayarlanması hakkında bilgi: SIM kartın ve pilin takılması, vb.

*Bölüm 2:
Arama*

Arama yapma ve gelen aramalara cevap verme hakkında bilgi içermesinin yanı sıra sıklıkla kullanılan bazı arama fonksiyonları üzerine de açıklamalar sunar.

*Bölüm 3:
Metin
girme*

Alfa sayısal tuş takımını kullanarak metin girme üzerine bilgi sunar.

*Bölüm
4 - 15*

Telefonun temel özelliklerine yönelik açıklamalar.

*Diğer
bölümler*

Bölüm 15'in sonrasında; Simgeler & Semboller, Uyarılar, Sorun Giderme, Orijinal Philips Aksesuarları, Ticari Marka Bildirimi, SAR Bilgisi – Uluslararası (basım tarihinde mevcut olması durumunda, aksi takdirde ayrı bir belge olarak sunulur), Sınırlı Garanti ve Uygunluk Bildirimi bölümleri yer almaktadır.

İçindekiler

1. Başlarken	7	T9® Metin girişi	16
SIM kartı takma	7	Standart metin girişi	17
Telefonu açma	9	4. Eğlence	19
Telefonu kapatma	9	Oyunlar	19
Pili şarj etme	9	Java	19
Hızlı Tuşları Ayarlama	10	5. Tarayıcı	20
2. Arama	11	WAP ayarları	20
Arama yapma	11	Push Gelen Kutusu	22
Uluslararası arama yapma	11	6. Müzik	23
Aramayı cevaplama, reddetme		Parçalar	23
ve bitirme	11	Sanatçılar	23
Ahizesiz arama	12	Çalma listeleri	24
Hoparlör/kulaklık ses seviyesini		Son çalınan	24
ayarlama	12	Şimdi çalınıyor	24
Arama sırasındaki seçenekler	12	Ayarlar	26
İkinci bir aramayla ilgilenme	13	Yandaki ses tuşlarını kullanma	26
Fotoğraflı arama	14	7. Kamera	27
3. Metin ve sayı girişi	15	Kamera modu	27
Giriş metodu	15	Video modu	29
Metinleri ve sayıları girme	15	8. Mesajlar	33
Sembolleri girme	15	SMS	33
Geçiş yapma	16	MMS (şebekeye bağlı)	34
Sil	16		

Gelen Kutusu	35
Giden kutusu	36
Sık Kullanılanlar	38
Taslak	39
SIM arşiv	40
Şablonlar	40
Telesekreter	40
Hücre yayın	41
Mesaj Ayarları	41
9. Dosyalarım	44
Resimler	44
Videolar	46
Sesler	47
Hafıza durumu	48
10. Araçlar	49
Takvim	49
Alarm	50
Hesap makinası	51
Ses kaydedici	51
Uluslararası saat	51
Kronometre	52
Geri sayım sayacı	52
Birim dönüştürücü	53
Firewall	53
Yaşam Tarzı Uygulamalar	54

11. Kişiler	61
Kişi oluşturun	61
Grupları görüntüle	63
Özel numaralar	63
Hızlı arama	64
Gelişmiş	64
12. Profiller	65
Profil seçimi	66
Ayarları kişiselleştirin	67
13. Bağlantılar	68
Bluetooth	68
USB fonksiyonu	69
Hafıza kartı	70
14. Aramalar	71
Arama listesi	71
Geçmişini temizle	71
Arama ayarları	72
15. Ayarlar	75
Genel	75
Göster	77
Sesler	78
Bağlantılar	78
Simgeler ve Semboller	80
Uyarılar	83

Sorun giderme	88
Orijinal Philips Aksesuarları	90
Ticari Marka Bildirimi	91
ÖZGÜL SOĞURMA	
ORANI BİLGİSİ	92
Sınırlı garanti	94
Uygunluk bildirimi	98

1. Başlarken

Lütfen kullanmadan önce “Uyarılar” bölümünde bulunan güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmalısınız. SIM kart, abone-lik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz küçük bir hafıza alanı içerir (daha fazla bilgi için, bkz. “Kişiler” sayfa 61).


Buna ek olarak, bir hafıza kartı da takabilirsiniz. Bu, telefonun yerleşik hafızasından ayrı olarak ek müzik, fotoğraf ve video dosyalarını saklamanıza olanak sağlayan genişletilmiş hafıza kapasitesi sağlar.

SIM kartı takma

Arka kapağı çıkarın


Telefonun kapalı olduğundan emin olun. SIM kartı takmadan önce telefonunuzun arka kapağını ve pilini çıkarmanız gerekir. Telefonu ön kısmı şekilde gösterildiği gibi aşağıya bakacak şekilde tutun ve arka kapağı gösterilen yöne doğru itin.

Arka kapağı yuvasından kaldırarak çıkarın.

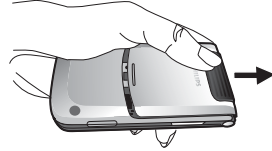

Pili çıkarın


Parmağınızı pilin üst tarafında bulunan siyah tutucunun üzerine koyun ve pili yuvasından kaldırarak çıkarın.

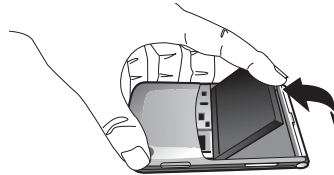

Pili telefon açıkken çıkarırsanız tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.


SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan (kesik köşe sol üstte olacak şekilde) ve metalik temas noktalarının aşağı doğru baktığından emin olun. SIM kartı durana kadar kart yuvasının içine kaydırın. SIM kartınızı tutucusundan çıkardığınızda, kenarlarını düzleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde kartı SIM yuvasına kaydırırken zorlanabilirsiniz.

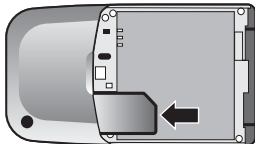


Pili yerine takın

Metalik temas noktaları aşağı bakacak şekilde, pilin bir tarafını yuvaya yerleştirin ve yerine oturması için aşağı doğru bastırın.

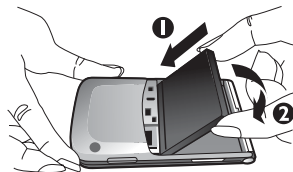

Arka kapağı yerine takın

Arka kapağı gösterildiği şekilde hizalayın ve yerine oturana kadar yuvasına doğru kaydırın.

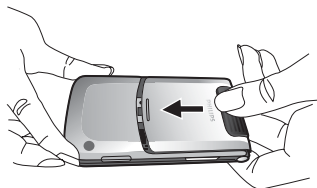

Pili takarken SIM kart yuvasının temas noktalarına zarar vermemek için özen gösterin.

Telefon SIM kart olmadan açılırsa, kullanıcılar  veya  tuşlarına basarak ana menüye erişebilir ya da  veya  tuşları yoluyla SOS acil durum numarasını çevirebilir.

Telefonu açma

Telefonu açmak için,  tuşuna uzun süre basın. Gerekirse PIN kodunu girin (SIM kartınızın 4 ila 8 rakamdan oluşan gizli kodu). Bu kod önceden belirlenmiştir ve şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından size sağlanır. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. “Güvenlik” sayfa 76.

PIN kodunu arka arkaya 3 kez yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke edilir. Blokeyi açmak için şebeke operatörünüzden PUK kodunu almalısınız.

Telefonu kapatma

Telefonu kapatmak için her zaman  tuşuna uzun süre basmanız yeterlidir.

Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pille çalışır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir. Pil zayıfladığında sizi uyarmak üzere bir uyarı sesi çıkacaktır.

Tüm kişisel ayarlarınızı kaybetmenize neden olabileceğinden, telefon açıkken pili çıkartmamanızı öneririz. Çıkarırsanız, tarih ve saat ayarları yalnızca kısa süreliğine saklanır. Bu durumda, pili tekrar taktıktan sonra bilgileri yeniden ayarlamanız gerekir.

Pil ve pil kapağı takıldıktan sonra telefonu şarj edebilirsiniz. Konektörü aşağıda gösterildiği şekilde takın. Ardından, diğer ucu bir AC elektrik prizine takın.



Pil sembolü şarj durumunu gösterir.

Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder ve pilin tamamen şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer. Hareket eden çubuklar hareketsiz hale geldiğinde pil tam olarak şarj edilmiştir. Bu durumda şarj cihazını prizden çıkarabilirsiniz. Şebeke ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma süresi ve bekleme süresi 8,5 saat* ve 30 güne* kadar çıkabilir.

**Şebeke koşulları, kullanıcı ayarları, kullanma yöntemi vb. durumlara bağlı olarak gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.*

Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını cep telefonuna bağlı olarak bırakmak pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu prizden çıkarmak olduğundan, kolay erişilebilir bir AC elektrik prizi kullanmanız önerilir.

Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanız, pili çıkarmanızı öneririz.

Telefonu şarj edilirken kullanabilirsiniz (şarj cihazı bağlandığında titreşimli uyarının kapanacağını unutmayın). Pil tamamen boşalmışsa, pil simgesi ancak birkaç dakika şarj edildikten sonra yeniden belirir.

Hızlı Tuşları Ayarlama

Sık kullandığınız özelliklere erişmek için  -  arasındaki sayısal tuşları yapılandırabilirsiniz. Tuşlar ayarlandığında, ilgili özelliklere erişmek için yalnızca sayısal tuşa uzun süre basmanız yeterli olacaktır.

Hızlı tuşların çoğu önceden ayarlanmış ve yapılandırılmıştır. Hızlı tuş ayarlarını kontrol etmek için, *Menü* > *Ayarlar* > *Kısayollar* > *Hızlı tuş*'a gidin. Daha fazla bilgi için, bkz. “Kısayollar” sayfa 76.

2. Arama

Arama yapma

Yalnızca şebeke adı ekranda görüldüğünde arama yapabilirsiniz. Ekranda şebeke adı yoksa yeniden kayıt olmanız gerekir.

Boş ekrandan

1. Boş modda tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna veya  Bitir'e basın.

Bir uluslararası aramada, uluslararası ön ek için “+” işaretini girmek üzere  tuşuna uzun süre basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş modda  tuşuna basın.
2. Listedен bir kişi seçin.
3.  tuşuna basın: seçilen numara aranır.
4. Aramayı bitirmek için  tuşuna veya  Bitir'e basın.

Uluslararası arama yapma

1. “+” işareti ekranda belirene kadar  tuşunu basılı tutun.
2. Ülke kodunu girin.
3. Önce alan kodunu (genellikle önünde 0 olmadan) ve ardından telefon numarasını girin.
4. Doğrudan aramak için  tuşuna basın.

Aramayı cevaplama, reddetme ve bitirme

Bir arama geldiğinde, arayan kişinin kimliğinin görünüp görünmemesini seçmesine bağlı olarak bu kişinin numarası görüntülenebilir. Numara, seçilen telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine kişinin ismi görüntülenir.

- Aramayı cevaplama:  tuşuna basın.
- Aramayı reddetme:  tuşuna basın veya yandaki ses tuşlarına uzun süre basın.
- Aramayı bitirme:  tuşuna basın.

Telefon Sessiz moddaysa çalmaz.

Ahizesiz arama

Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için, özellikle ses seviyesini artırma sırasında, ahizesiz arama yaparken telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınızdan emin olun.

1. Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bir kişi seçin.
2.  tuşuna veya  Seçenekler'e basın ve ardından **Ara** > **Ahizesiz ara**'yı seçin ve  tuşuna veya  Seç'e basın.

Zaten telefondaysanız, ahizesiz moda geçmek veya bu moddan çıkmak için  tuşuna uzun süre basın.

Hoparlör/kulaklık ses seviyesini ayarlama

Bir arama, beklemeye alınan arama veya bekleyen arama sırasında ses seviyesini yükseltmek veya azaltmak için /  tuşuna veya yandaki ses tuşlarına basabilirsiniz (arama seçenekleri menüsüne göz atmıyorsanız). Ses seviyesi ayarlandığında, arama sesi seviyesi hemen değişecektir ve ayarlar sonraki aramalarınıza uygulanacaktır.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  Seçenekler'e basın.

Ahizesiz seçeneğini aktifleştir

Bu seçenek, cep telefonunuzun ahizesiz seçeneğini kullanmanızı sağlar. Kulaklık telefona takılı olduğunda, ahizesiz modunu aktifleştiremezsiniz.

Sessiz/Sessiz iptal

Mikrofon sesinin kapatılmasını veya açılmasını sağlar. Sessizi seçerseniz, mikrofon devre dışı kalır ve arayan sizi duymaz. Bir aramadan diğerine geçtiğinizde, sessize alma iptal olacaktır.

Görüşmeyi kaydetme

Çoğu ülkede, telefon görüşmesinin kaydedilmesi kanunlara tabidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve yalnızca o kabul ederse gerçekleştirmenizi öneririz.

Arama sırasında, Her ikisini kaydet (varsayılan), Karşı tarafı kaydet ve Kendini kaydet'ten oluşan 3 kaydetme seçeneğine erişmek için  **Seçenekler**'e basın ve **Kaydet**'i seçin (iki taraflı aramalar veya çok taraflı aramalar için geçerlidir). Kaydı başlatmak veya bitirmek için  tuşuna uzun süre basın. Aramayı bitirdiğinizde, kayıt duracak ve otomatik olarak **Dosyalarım** > **Sesler** altına AMR biçiminde kaydedilecektir.

Kayıt süresinin uzunluğu konusunda sınırlama yoktur; kayıt yalnızca kaydı durdurmak için  tuşuna bastığınızda, hafıza yetersiz olduğunda veya arama bittiğinde durur.

Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama devam ederken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basın:

- Kullanıcının sizi duyamaması için aramayı beklemeye alma
- Yeni bir numarayı arama
- Geçerli aramayı bitirme
- SMS gönderme
- Kişiler listesine erişme

İkinci bir aramayla ilgilenme

İkinci bir arama yapma (Şebekeye bağlı)

Geçerli aramayı beklemeye alarak ikinci bir arama yapabilirsiniz.

1. Taraf A ile görüşme sırasında: Tuş takımını kullanarak Taraf B'nin numarasını girebilirsiniz ve Taraf B'nin numarasını aramak için  tuşuna basabilirsiniz. Taraf A otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
2. Ayrıca, telefon rehberinize erişmek için  **Kişiler**'ye de basabilirsiniz.

Aramalar arasında geçiş yapma (Şebekeye bağlı)

Bir aktif aramanız ve bir beklemeye alınan aramanız olduğunda,  **Seçenekler**'e bastıktan sonra iki arama arasında geçiş yapmak için Tümünü kabul et'i seçebilir ve gelen aramayı bitirmek için Aramayı reddet'i seçebilirsiniz.

İkinci aramayı cevaplama (Şebekeye bağlı)

Bekleyen arama'yı aktifleştirdiyseniz, ikinci bir gelen arama olduğunda uyarı verilir. Şunları yapabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için  tuşuna basabilirsiniz. Geçerli arama otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
2. İkinci aramayı reddedip geçerli aramanıza devam etmek için  tuşuna basabilirsiniz.
3. Bir aktif aramanız ve bir beklemeye alınan aramanız olduğunda, şu işlemleri gerçekleştirebilmek için  **Seçenekler**'e basabilirsiniz:

- Geçiş
- Konferans arama
- Ahizesiz
- Aktif aramaları bitirme
- Sessiz
- SMS gönderme

- Kaydetme
- Beklemeye alınan aramayı bitirme

Bekleyen arama modunda  veya  sayısal tuşlarına basarsanız, not defteri editörü aktifleştirilecektir.

Fotoğraflı arama

Bu özellik, telefon rehberinizdeki bir kişiyi Kamera fonksiyonunu kullanarak çektiğiniz bir fotoğrafla ya da WAP veya veri kablosu aracılığıyla yüklediğiniz bir resimle ilişkilendirmenizi sağlar. Bir arama sırasında, önceden diğer tarafın isim kartı bir resimle ilişkilendirildiyse, gelen aramanın arka planında ilgili resim görüntülenir. Bu özelliğe “Fotoğraflı arama” denir.

Fotoğraflı arama yalnızca telefon hafızasında kullanılabilir. Fotoğraf boyutu 128 x 160 pikselden büyük olmamalıdır.

3. Metin ve sayı girişi

Giriş metodu

Cep telefonunuz aşağıdakileri içeren birçok giriş metodunu destekler:

- T9 İngilizce (T9ing/T9İng): İngilizce metni T9 İngilizce'yi kullanarak girin;
- Multi-Tap (abc/Abc/ABC): Üzerinde girmek istediğiniz harfin işareti olan tuşlara basın. İlk harfi yazmak için tuşa bir kere basın, ikinci harfi yazmak için hızlı bir şekilde iki kere basın ve istediğiniz harf ekranda görünene kadar basmaya devam edin.
- 123: Numaraları girin

*Metin düzenlemesi sırasında, giriş moduna geçmek için  tuşuna basabilirsiniz; ekrandaki durum çubuğu geçerli giriş modunuzu görüntüler. 『en』 , T9 İngilizce giriş modunu gösterir; 『abc』 , İngilizce harfleri giriş modunu gösterir; 『123』 , sayısal giriş modunu gösterir. Ayrıca, noktalama işaretlerini girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Metin editörü, düzenleme ekranından çıkmadan önce kullandığınız son giriş metodunu hatırlar. Editöre tekrar eriştiğinizde, otomatik olarak kullandığınız son giriş metodunu seçer.

Metinleri ve sayıları girme

Metni şunları kullanarak editöre girebilirsiniz: T9 İngilizce giriş, İngilizce harfler. Ayrıca, sayıları ve noktalama işaretlerini girmeniz için iki giriş metodu vardır. Ekranda görüntülenen simge geçerli giriş metodunu gösterir. Bir moddan diğerine geçmek için  tuşuna basabilirsiniz. Zhuyin modunda uzun süre basmak gerekir. T9'u aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak uzun süre basın. Noktalama işaretlerini girmek için  tuşuna kısa süre basın veya giriş dilini seçmek için uzun süre basın.

Sembolleri girme

Herhangi bir giriş modunda, sembol giriş ekranını açmak/kapamak için  tuşuna basın. Semboller birden fazla ekranı kaplıyorsa, sayfaları yukarı/ aşağı kaydırmak için  tuşuna basın. Sembol girişini onaylamak için tamam'a basın.

Geçiş yapma

İngilizce giriş editöründe geçiş yapmak için , tuşuna basın.

Sil

Giriş satırında içerik olduğunda, doğru karakteri veya sembolü silmek için  **Temizle** tuşuna basın. Giriş satırı temizlenene kadar ilgili alan güncelleştirilecektir. Giriş satırını temizlemek için  **Temizle** tuşuna uzun süre basın.

Giriş satırı boşaldığında,  **Temizle** tuşuna basılması metin alanında imlecin solundaki karakteri silecektir. Metin alanındaki içerikleri temizlemek için  **Temizle** tuşuna uzun süre basın.

T9® Metin girişi

Bu nedir?

T9® tahminli Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Metni hızlı bir şekilde girmenizi sağlar. Bir kelimeyi yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basmalısınız: tuş vuruşları ile yapılan giriş analiz edilir ve T9® tarafından önerilen kelime açılan pencerede

görüntülenir. 3'ten fazla seçenek varsa, kaydırma çubuğu görünür, listeye göz atmak ve T9® yerleşik sözlük tarafından önerilen kelimeyi seçmek için  veya  tuşuna basın (aşağıdaki örneğe bakın). Kelimeyi girdikten sonra, onaylamak için **Tamam** veya  tuşuna, boşluk bırakmak için  tuşuna basın.

Nasıl kullanılır?

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve semboller aşağıda verilmiştir:

 ila 

Harfleri girmek için.

 veya 

Son veya sonraki ilgili kelimeye göz atmak için.

 **Tamam**

Harf veya kelimeyi onaylamak için.

 **Temizle**

Bir harfi silmek için kısa süre basın, tüm girişleri silmek için uzun süre basın.

Geçiş yapın, giriş modunu seçin. T9 özelliğini açmak/kapamak için uzun süre basın.

#.0

Noktalama işareti modunu aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için kısa süre basın, giriş dilini seçmek için uzun süre basın.

Örnek: “Home” kelimesini girme

1. [4] [6] [6] [3] tuşlarına basın, ekranda listenin ilk kelimesi görüntülenir: **Good**.
2. Taramak için ▼ tuşuna basın ve **Home** kelimesini seçin.
3. **Home** kelimesini onaylamak için [Enter] Tamam tuşuna basın.

Standart metin girişi

Standart metin girişini kullanmak istiyorsanız, “ABC” standart metin girişini seçmek için [4] tuşuna basın. Bu yöntemde, istenen karaktere ulaşmak için birden fazla tuşa basmak gerekir: “h” harfi [4] tuşundaki ikinci harftir, bu nedenle “h” harfini girmek için [4] tuşuna iki kez basmanız gerekir. Bu yöntemin kullanılması, bir tuşa harfin sırası kadar basmanızı gerektirir.

Bu nedenle, standart giriş modunda «Home» kelimesini girmek için [4] [4] (GH) [6] [6] [6] (MNO), [6] (MNO), [3] [3] (DEF) tuşlarına basmanız gerekir. Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuş üzerinde şu şekilde bulunur:

Tuş	Harfler ve sayılar
	Noktalama sembolleri 1 @ _ # = < > () € £ \$ ¥
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 e e Δ Φ
	g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	Geçiş yapma
	Metin giriş moduna geçme
	Sembol girme

4. Eğlence



Bu bölümde cep telefonunuzda yüklü bulunan oyunlar ve ek araçlar açıklanır.

Burada açıklanan özelliklerden bazıları, cep telefonunuzun yapılandırmasına, cep telefonunuzu satın aldığınız ülkeye ve/veya servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Oyunlar

Bu telefon, önceden yüklenmiş eğlence amaçlı birçok oyunla birlikte gelir. Boş moddan ana menüye girmek için  tuşuna basın ve [Eğlence > Oyunlar > Varsayılan oyunlar](#)'ı seçin.

Java

Cep telefonunuz, önceden yüklenmiş Java donanımlarını telefonda çalıştırmanızı sağlayan Java çalışma ortamı özelliğine sahiptir. Ayrıca, oyunları ve diğer uygulamaları WAP veya USB yoluyla yükleyebilir ve bunları Java ortamında çalıştırabilirsiniz.

5. Tarayıcı



Telefonunuz WAP tarayıcısı ile birlikte gelir. WAP tarayıcısı yoluyla İnternet hizmetlerinin yanı sıra haberler, spor ve hava durumu bilgilerine erişebilirsiniz.

Bu özellik yalnızca aboneliğiniz WAP erişim hizmetlerini içeriyorsa kullanılabilir. Ayarlar önceden yapılandırılmıştır ve değiştirmenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için, lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

WAP ayarları

Yalnızca yapılandırmalarınız doğrusa MMS gönderebilirsiniz. Genellikle telefon önceden yapılandırılmıştır. Yapılandırma parametrelerini eklemek veya değiştirmek isterseniz, işleme başlamadan önce gerekli bilgiyi şebeke operatörünüzden almalısınız. Philips, siz veya şebeke operatörünüz tarafından yapılan yapılandırma değişikliklerinden kaynaklanan arızaları önceden bildirmek zorunda değildir ve bu arızalara ilişkin herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüzü kontrol edin.

Ana sayfa

Ana sayfaya doğrudan erişmek için bu menüyü seçin. Ayrıca, ayarlar menüsünden ana sayfa adresini ayarlayabilirsiniz.

Yer imi

Sık ziyaret ettiğiniz geçerli Web sayfasını veya Web sayfalarını **Yer imi** listesine kaydedebilir, yönetebilir ve organize edebilirsiniz. Telefonda 10'a kadar yer imi saklayabilirsiniz.

Menüye girdiğinizde, yer imi girişlerinin bir listesi görüntülenir. Belirli bir yer imi girişinin Web adresine bağlanmak için, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir giriş seçin ve  tuşuna basın.

Herhangi bir giriş bulunmuyorsa, yer imlerini eklemek ve yönetmek için aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

Yer imi ekle

Başlık ve Web adresini düzenleyin.

Yer imini yönet

Yer imi girişini silin veya düzenleyin.

Yeni bir yer imi eklemek için:

Yer imi menüsüne gidin Boş moddan ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Tarayıcı** > **Yer imi**'ni seçin.

Yer İmi Ekle'yi seçin **Tamam** tuşuna basın.

Yeni bir yer imi ekleyin Yeni yer iminin **Adres** ve **Başlık**'ını seçin ve  **Kaydet** tuşuna basın. Giriş kutuları arasında geçiş yapmak için, ▲/▼ tuşlarını kullanın.

Yer imini düzenlemek için:

Yer imi menüsüne gidin Boş moddan ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Tarayıcı** > **Yer imi**'ni seçin.

Yer İmini Yönet'i seçin ▲ veya ▼ ve **Tamam** tuşuna basın.

Düzenlemek istediğiniz yer imini seçin ▲ veya ▼ ve **Tamam** tuşuna basın.

Düzenle'yi seçin ▲ veya ▼ ve  **Tamam** tuşuna basın.

Yer imini düzenleyin Yeni yer iminin **Adres** ve **Başlık**'ını düzenleyin ve  **Tamam** tuşuna basın.

Geçmiş

Bu menü daha önce ziyaret ettiğiniz Web sayfalarını yönetmenizi, organize etmenizi ve bu sayfalara kolayca erişmenizi sağlar.

1. Bu menüye girdiğinizde, daha önce ziyaret ettiğiniz Web sayfaları listelenir.
2. Aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

Ana sayfa

Farklı kaydet

Geri

MMS olarak gönder

İlet

Ana sayfa olarak kaydet

Yenile

Ayar

Yer imi

Çıkış

Adres gir

Adres girme

Web adresini girin ve bağlanmak için  veya  tuşuna basın, önceki Web sayfasına dönmek için [Temizle](#)'ye basın.

Ayarlar

Bu menü Web taraması için Web ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayarlarıyla önceden yapılandırılmış olabilir. Şebeke operatörü aboneliyseniz, WAP tarayıcısını hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gerekebilir.

Philips, siz veya şebeke operatörünüz tarafından yapılan yapılandırma değişikliklerinden kaynaklanan arızaları veya İnternet içeriği sağlayıcınız tarafından yapılan WAP adresi veya içerik değişikliklerini önceden bildirmek zorunda değildir ve bu arızalara ve değişikliklere ilişkin herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze ve internet içeriği sağlayıcınıza danışın.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Tarayıcı seçenekleri

Resimleri göster, Yenilemeyi kapat, vb. gibi tarayıcı parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.

Önbellek

Önbellek modu ve *Önbelleği temizle* seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.

Cookie'ler

Cookie'leri etkinleştir'menizi veya *Cookie'leri temizle*'menizi sağlar. Yapılandırmak istediğiniz parametreyi seçmek için ▲/▼ tuşuna ve  *Tamam*'a basın.

Push Gelen Kutusu

Push mesajlarınızı kontrol etmenizi ve Push mesajlarının kabul edilip edilmeyeceği, push mesajlarının silinip silinmeyeceği, vb. gibi Push ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

6. Müzik



Bu özellik şebekeden müzik yüklemenizi, ses dosyalarını kaydetmenizi, çalma listesini düzenlemenizi ve müzik çalmanızı sağlar. Telefon MP3 ve AAC formatındaki ses dosyalarını destekler. Bununla beraber, Bluetooth kulaklık setinde yalnızca MP3 formatı desteklenmektedir.

Parçalar

Bu özellik yüklenen müziği *Telefon hafızasından* veya *Hafıza kartından* çalmanızı sağlar. Listelenen parçalardan çalmak istediğiniz müzik dosyasını seçmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve ardından *Seçenekler*'e basın.

Seçenek	Tanım
<i>Aç</i>	Seçili parçayı çalmak için müzik çaları açın.
<i>Çalma listesine ekle</i>	Çalma listesini açın, bir çalma listesi seçin ve seçili parçayı çalma listesine ekleyin.

Parçayı sil

Seçili parçayı silin.

Ayrıntılar

Seçili parçanın ayrıntılı bilgilerini görüntüleyin.

Sanatçılar

Ekranda sanatçı adlarının bir listesi görüntülenir. Belirli bir sanatçıyı seçmek için ▲/▼ tuşlarına ve seçilen sanatçının tüm parçalarını görüntülemek için *Çalma* veya *Seçenekler* tuşuna basabilirsiniz.

Listelenen parçalardan çalmak istediğiniz müzik dosyasını seçmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve ardından *Seçenekler*'e basın.

Seçenek

Tanım

Aç

Seçili parçayı çalmak için müzik çaları açın.

Çalma listesine ekle

Çalma listesini açın, bir çalma listesi seçin ve seçili parçayı çalma listesine ekleyin.

Parçayı sil

Seçili parçayı silin.

Sanatçıyı sil Aynı sanatçıya ait tüm parçaları silin.

Ayrıntılar Seçili parçanın ayrıntılı bilgilerini görüntüleyin.

Çalma listeleri

Kaydedilen çalma listeleri ekranda görüntülenir. Yeni bir çalma listesi oluşturmak için Yeni çalma listesi adını girin ve , tuşuna basın. Ardından bir çalma listesini seçmek için ▲/▼ tuşunu kullanın,  tuşuna basın ve ardından  **Seçenekler**'e basıp **Çalma listesi düzenle**'yi seçin ve  tuşuna basarak çalma listesine eklemek istediğiniz parçaları seçin. Yukarı veya aşağı ilerlemek için ▲/▼ tuşuna basabilirsiniz. Ardından çalma listesindeki parçaları onaylayıp saklamak üzere  **Tamam** tuşuna basın.

10'a kadar çalma listesi oluşturabilir ve her listede 20'ye kadar parça kaydedebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Seçenek	Tanım
Aç	Geçerli olarak seçilen dosyayı çalmak için müzik çaları açın.

Çalma listesi düzenle Çalma listesi düzenleyin.

Çalma listesi yeniden adlandır Çalma listesi adını değiştirin.

Çalma listesini sil Geçerli çalma listesini silin.

Parça sırası Geçerli çalma listesinin çalma sırasını değiştirin.

Ayrıntılar Seçili dosyanın ayrıntılı bilgilerini görüntüleyin.

Son çalınan

Çaldığınız son 10 parçayı listeleysin, son çalınan parça listenin en üstünde görüntülenir.

Şimdi çalınıyor

Ekranda çalınan son şarkı görüntülenir. Bu fonksiyon, dinlediğiniz son çalma listesini çalmaya devam etmenizi sağlar.

Tuş işlemi

Müzik çalınırken tuş takımı işlemleri şu şekildedir:

Tuş	İşlem
 tuşu	Müzik çalmayı Başlatmak/ Duraklatmak/devam etmek için kısa süre basın. Çalmayı durdurmak için uzun süre basın.
◀ veya ▶	Önceki şarkı/sonraki şarkıyı seçmek için kısa süre basın. Çalma sırasında parçanın hızlı geri alınması/hızlı ileri alınması için uzun süre basın.
▲ veya ▼	Sesi ayarlayın. Sesi ayarladığınızda, ayarlar tekrar ayarlanana kadar kaydedilir.
 Seçenekler	Seçenekler menüsünü açın.
 Geri	Bir önceki menüye geri dönün.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basın:

Çal/Duraklat Seçili ses dosyasını Çalın/
Duraklatın.

Çalma listesine ekle Çalma listesini açın, çalma
listesini seçin ve seçili dosyayı
çalma listesine ekleyin.

Çalma modu **Karıştır:** **Açık** veya **Kapalı**
Tekrarla: **Hiçbiri**, **Birini**
Tekrarla veya **Çalma listesini**
tekrarla.

Ekolayzır **Bass boost**, **Dans**, **Hip-hop**,
Pop, **R&B** veya **Rock**'ı seçin.

Ayrıntı Seçili ses dosyasının ayrıntılı
bilgilerini görüntüleyin.

Kapak çıkışı **Açık** veya **Kapalı**'yı (varsayılan)
seçin. **Açık**'ı seçerseniz, kapağı
kapattığınızda müzik çalardan
çıkarsınız.

3D Surround **Açık** veya **kapalı**'yı seçin.

Ayarlar

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Seçenek	Tanım
<i>3D Surround</i>	<i>Açık</i> veya <i>kapalı</i> 'yı seçin.
<i>Ekolayzır</i>	<i>Normal Bass boost, Dans, Hip-hop, Pop, R&B</i> veya <i>Rock</i> 'ı seçin.
<i>Çalma modu</i>	<i>Karıştır: Açık</i> veya <i>Kapalı Tekrarla: Hiçbiri, Birini Tekrarla</i> veya <i>Çalma listesini tekrarla</i> .
<i>Yardım</i>	Müzik çaların nasıl kullanıldığına ilişkin açıklamaları görüntüleyin.
<i>Tüm listeyi yenile</i>	Telefon hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen tüm parçalar yenilenecektir.

Yandaki ses tuşlarını kullanma

Telefonun kapağı kapatıldığında, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için yandaki ses tuşlarını kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlem
▲	Kısa basma: Sesi yükseltin Uzun basma: Önceki parçayı seçin
▼	Kısa basma: Sesi yükseltin Uzun basma: Sonraki parçayı seçin

7. Kamera



Cep telefonunuzda, fotoğraf çekmenize ve kısa videolar kaydetmenize, bunları telefonunuzda saklamanıza ve daha sonra arka plan olarak kullanmanıza veya arkadaşlarınıza göndermenize olanak sağlayan bir dijital kamera vardır.

Küçük toz parçaları resim kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceği için lütfen resim çekmeden önce kamera lenslerinin temiz olduğundan emin olun.

Kamera modu

Kameranızla bazı genel işlemlerin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler için aşağıdaki tabloya başvurun.

Nasıl yapılır?

Kamerayı Çalıştırma	Boş moddan ana menüye girmek için  tuşuna basın ve Kamera 'yı seçin.
---------------------	--

Yakınlaştırma/uzaklaştırma

▲/▼ tuşuna basın.

*Maksimum yaklaştırma katsayısı yalnızca 480*640'ın altındaki pikseller için 4x'tir.*

Parlaklığı ayarla

◀/▶ tuşuna basın.

Parlaklık seviyesi -3 ila +3'tür. Varsayılan seviye 0'dır.

Resim çek

 tuşuna basın.

Resim otomatik olarak kaydedilecek ve Dosyalarım > Resimler'de saklanacaktır.

Hafıza kartı takılırsa, resim varsayılan olarak hafıza kartına kaydedilecektir.

Kamera'dan çıkma ve boş moda geri dönme

 veya  **Geri** tuşuna basın.

Herhangi bir anda geçerli işlemi iptal etmek ve boş moda geri dönmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Kamera seçenek menüsü

Kamera modu aktifleştirildiğinde ve resim çekilmeden önce,  **Seçenekler'e** basarak bazı ayarları değiştirebilirsiniz.

Seçenek	Tanım
Video'ya Geç	Kamera modundan çıkın ve Video moduna geçin. <i>Vizör modunda, ◀/▶ düğmesine basarak Kamera modundan Video moduna geçebilirsiniz.</i>
Resim çözünürlüğü	Görüntü boyutunu seçin: 1024 x 1280, 768 x 1024, 480 x 640 ve 220 x 176.
Resim Kalitesi	Görüntü kalitesini seçin: <i>Süper hassas, Hassas ve Normal.</i> <i>Siz tekrar değiştirene kadar son seçilen değer aktif kalır.</i>

Resimleri görüntüle

Çekilen resmi seçmek için ▲/▼ tuşuna, resmi görüntülemek için  tuşuna basın.

Kamera modu

Renk efekti: *Kapalı* (varsayılan), *S & B, Sepya* veya *Mavi*.

Seçili renk efekti gerçek zamanlı olarak ekranda görüntülenir.

Gece modu: *Açık* veya *Kapalı*
Zamanlayıcı: *Açık* veya *Kapalı*
Çoklu çekim: *Açık* veya *Kapalı*

Aynı anda üç resim çekilebilir.

Gelişmiş

Kaydetme konumu: *Telefon hafızası* veya *Hafıza kartı*
Varsayılan ad: Fotoğrafın varsayılan adını değiştirin
Titreme önleme: *50HZ* veya *60HZ*

Fotoğraf Ön İzleme Seçeneği Menüsü

Kamerayı aktifleştirdiğinizde, resim çekmek için sadece  tuşuna basın. Resim otomatik olarak kaydedilir ve ekranda görüntülenir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basabilirsiniz:

Seçenek	Tanım
Gönder	Resmi gönderin: Bluetooth ile Gönder veya MMS ile Gönder .
Sil	Geçerli resmi silin.
Çekim	Yeni resim çekmek için vizör ekranına geri dönün.
Kişi resmi olarak ayarla	Resmi cep telefonunuzdaki bir kişiyle ilişkilendirin, böylece bu kişi sizi aradığında resim görüntülenecektir. Kişinin telefona kopyalandığından (çünkü SIM kartta kişi resmini ayarlayamazsınız) ve resim çözünürlüğünün 220 x 176 olduğundan emin olun.
Duvar kağıdı yap	Resmi boş modda duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Hafıza kartı dolduğunda, resimler otomatik olarak telefon hafızasında saklanır. Telefonda ve hafıza kartında yeterli hafıza alanı kalmazsa, resmi kaydedemezsiniz ve bir uyarı mesajıyla karşılaşabilirsiniz. Yenilerini saklayabilmek için önce varolan resimleri silmelisiniz.

Video modu

Bu seçenek kısa videoları kaydetmenize olanak tanır. Videoyu oynatabilir, telefonda veya hafıza kartında saklayabilirsiniz. Ayrıca videoyu MMS veya Bluetooth ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Video	Boş moddan ana menüye girmek için  tuşuna basın ve Kamera > seçenekler > videoya geç 'i seçin.
Kamerayı Başlatma	
Yakınlaş-tırma/uzaklaştırma	▲/▼ tuşuna basın.
	Maksimum yaklaştırma katsayısı yalnızca 480*640'ın altındaki pikseller için 4x'tir.

Parlaklığı
ayarla

◀/▶ tuşuna basın.

*Parlaklık seviyesi -3 ila +3'tür.
Varsayılan seviye 0'dır.*

Videoyu
kaydet

📷 tuşuna bir kere basın. Kaydı
durdurmak için iki kere basın.

*Video otomatik olarak
kaydedilecek ve Dosyalarım >
Videolar'da saklanacaktır.*

*Hafıza kartı takılırsa, video
varsayılan olarak hafıza kartına
kaydedilecektir.*

Video
modundan
çıkma ve
boş moda
geri dönme

🏠 tuşuna basın.

Video seçeneği menüsü

Video modu aktifleştirildiğinde ve kayda
başlamadan önce, 📷 **Seçenekler**'e basarak
bazı ayarları değiştirebilirsiniz.

Seçenek

Tanım

*Yeni
kaydet*

Yeni videoyu kaydedin.

*Kameraya
geç*

Video modundan çıkın ve Kamera
moduna geçin.

*Video
Kalitesi*

Video kalitesini seçin: *Hassas*
veya *Normal*

*Siz tekrar değiştirene kadar son
seçilen değer aktif kalır.*

Videoları görüntüle

Kaydedilen videoları görüntülemek için *Dosyalarım* > *Videolar*'a girin. Kaydedilen videoyu seçmek için ▲/▼ tuşuna basın. Oynatmak için  tuşuna ve manzara modunda oynatmak için  *Tam*'a basın.

Mod

Renk efekti: *Kapalı* (varsayılan), *S & B*, *Sepya* veya *Mavi*.

Seçili renk efekti ekranda görüntülenir.

Video formatı: *MPEG-4* veya *H263*
FPS: Saniyede *5*, *10* veya *15* çerçeve

Gelişmiş

Kaydetme konumu: *Telefon hafızası* veya *Hafıza kartı*

Varsayılan ad: Videonun varsayılan adını değiştirin

Sessiz: *Açık* veya *Kapalı*

Açık'ı seçerseniz, ses kaydedilmeyecektir.

Video uzunluğu: *MMS Uzunluğu* (varsayılan) veya *Sınırsız*.

MMS'i seçerseniz, kaydedilen videonun boyutu geçerli olarak belirlenen maksimum MMS boyutundan daha küçük olur. Maksimum MMS boyutuna ulaşıldığında kayıt durur ve video otomatik olarak saklanır. Sınırsız'ı seçerseniz, kaydedilen videonun boyutunda hiçbir sınırlama olmayacaktır. Maksimum boyut, cep telefonunuzun veya hafıza kartınızın kapasitesine göre belirlenmelidir.

Video seçeneği menüsü

Video modunu aktifleştirdikten sonra, kayda başlamak için sadece  tuşuna basın. Kaydı durdurmak için  tuşuna basın.

Video otomatik kaydedilir ve son kaydedilen sahne ekranda görüntülenir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basabilirsiniz:

Seçenek Tanım

Oynat

Kaydedilen videoyu oynatın.

Oynatma sırasında şunları yapabilirsiniz:

 tuşuna basarak oynatmayı duraklatabilirsiniz veya görüntüleme ekranını büyütme için  **Tam**'a basabilirsiniz.

 veya **Seçenekler** > **Oynat**'a basarak oynatmaya devam edin.

▲/▼ tuşuna basarak sesi ayarlayın ◀ tuşunu basılı tutarak hızlı olarak geri alın. ▶ tuşuna uzun basarak hızlı ileri alın  **geri**'ye basarak önceki menü seviyesine gidin.

 tuşuna basarak boş ekrana geri dönün.

Gönder

Kaydedilen videoyu gönderin: **Bluetooth ile Gönder** ve **MMS ile Gönder**.

Sil

Kaydedilen videoyu silin.

Yeni kaydet

Yeni bir video klip kaydetmek için video moduna geri dönün.

Yeterli hafıza alanı kalmazsa, kaydedilen videoyu saklayamazsınız ve bir uyarı mesajıyla karşılaşabilirsiniz.

8. Mesajlar



SMS

SMS (Kısa Mesaj Servisi) diğer tarafa metin mesajları göndermenize olanak sağlayan bir servistir. Diğer bir cep telefonuna veya SMS alma kapasitesine sahip bir cihaza mesajları yollamak için telefondaki SMS menüsünü kullanabilirsiniz. Telefonunuz 500 mesaja kadar saklama kapasitesine sahiptir. 500 mesaja ulaştığınızda, sizi uyarmak için ekranda bir simge yanıp söner. Yenilerini almak için bazı mesajları silmelisiniz.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için, tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **SMS**'i seçin ve tuşuna basın.

SMS oluşturma, düzenleme ve gönderme

SMS göndermeden önce doğru mesaj merkezi numarasını girmelisiniz. Numara şebeke operatörünüzden temin edilebilir.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için, tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **SMS**'i seçin ve tuşuna basın. SMS düzenleme ekranı görünecektir.
3. SMS içeriğini SMS editörüne girin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **Seçenekler**'e basın:

Devam

Alicının telefon numarasını girin. Numarayı **Kişiler** listesi veya **Gruplar**'dan da seçebilirsiniz. SMS göndermek için tuşuna basın.

Sakla

SMS'i kaydedin.

SMS'iniz başarılı şekilde gönderilmezse, yeniden gönderebilirsiniz. Birçok denemeden sonra SMS'iniz başarılı şekilde gönderilemezse, lütfen SMS merkez numaranızın doğru olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

SMS düzenlerken, belirli nedenlerle (gelen arama, pilin bitmesi), mesajı başarılı şekilde gönderemedi veya kaydedemedi SMS düzenleme ekranından çıkmanız gerekebilir, düzenlenen mesaj otomatik olarak kaydedilir. SMS editörüne yeniden girene kadar, mesaj ekranda görüntülenir.

MMS (şebekeye bağlı)

Telefonunuz, metin, resimler, ses ve video kliplerini içeren, MMS olarak bilinen multimedya mesajlarını göndermenizi ve almanızı sağlar. MMS bir veya birkaç slayttan oluşabilir. İster e-posta adresine ister başka bir cep telefonuna gönderin, MMS bir slayt gösterisi olarak oynatılır.

Telefonunuz 50 MMS'e kadar saklama kapasitesine sahiptir (maksimum 98KB). Maksimum 50 MMS'e ulaşıldığında, sizi uyarmak için ekranda MMS simgesi görüntülenir. Yenilerini almak için bazı eski MMS mesajlarını silmeniz gerekir.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için,  tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **MMS**'i seçin ve  tuşuna basın.

MMS göndermeden önce, doğru MMS merkez numarasını girmeli ve MMS'inizin şebeke profilinin doğru olarak yapılandırıldığından emin olmalısınız. Bu tip bilgileri şebeke operatörünüzden alabilirsiniz.

MMS oluşturma, düzenleme ve gönderme

1. Boş moddayken ana menüye girmek için,  tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Mesaj Oluştur** > **MMS**'i seçin ve  tuşuna basın. MMS düzenleme ekranı görünecektir.
3. MMS içeriğini MMS editörüne girin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **Seçenekler**'e basın:

Devam

Alicının telefon numarasını girin. Numarayı **Kişiler** listesi veya **Gruplar**'dan da seçebilirsiniz. MMS göndermek için  tuşuna basın.

Metni Düzenle

Metnizi değiştirmek için.

Nesne ekle

Resim, video, ses, sayfa veya nesne ekleyin.

Bir sayfaya yalnızca bir resim, bir ses ve bir video eklenebilir. Bunlardan 3'ü de aynı anda bulunursa, yalnızca biri kaydedilebilir.

Öz izleme Geçerli MMS'in ön izlemesini yapın.

Sayfa zamanı MMS slaytlarının oynama zamanını ayarlayın. Varsayılan değer 3 saniyedir.

Sakla MMS'i kaydedin.

Birden fazla sayfa olduğunda, MMS'in farklı sayfalarını görüntülemek için ▲/▼ tuşuna basabilirsiniz. Aynı anda, ekranın üstündeki başlık çubuğu görüntülediğiniz geçerli sayfayı ve toplam sayfa sayısını görüntüler.

Gelen Kutusu

Gelen Kutusu aldığınız mesajları saklar.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için, [OK] tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** 'nu seçin ve [OK] tuşuna basın.
3. Gelen Kutusu'nda mesaj varsa, mesajlar alındığı sıraya göre listelenir (en son gelen mesaj listenin başında görünür).
4. Mesajı seçmek için ▲/▼ tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, içerikleri ekranda görüntülenir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için [OK] **Seçenekler**'e basın:

Görüntüle

Seçili mesajı görüntüleyin.

Cevapla

Gönderenin numarası otomatik olarak gönderilecek numara olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı girin ve mesajı gönderin.

İlet

İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın içerikleri mesaj editöründe görüntülenir. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilirsiniz.

Sil

Mesajı Gelen Kutusu'ndan silin.

Tümünü sil

Gelen Kutusu'ndaki tüm mesajları silin.

SIM'e Arşivle

Seçili mesajları SIM karta ekleyin.

Sık Kullanılanlar'a Taşı

Seçili mesajı **Sık Kullanılanlar'a** taşıyın.

Ayrıntılar

Tarih, saat ve gönderen gibi mesaj bilgilerini görüntüleyin.

Ara

Gönderenin numarasını mesajdan alın ve numarayı arayın.

İşaretle

Birçok mesajı teker teker veya bu mesajların tümünü bir defada seçebilirsiniz. Birden fazla mesaj üzerinde yapılan işlemleri seçmek/ iptal etmek için  tuşuna basabilirsiniz. Seçili mesajın solundaki onay kutuları işaretlenir. Seçili mesajları silmek için  **Seçenekler**'e basabilir veya bu mesajları **Sık Kullanılanlar**'a taşıyabilirsiniz.

5. Mesaj ayrıntılarının görüntüleneceği bir sonraki ekrana girmek için  tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basın:

Cevapla

Gönderenin numarası otomatik olarak gönderilecek numara olarak kullanılır SMS veya MMS yoluyla cevaplamayı seçebilirsiniz. Cevabınızı editöre girin ve mesajı gönderin.

İlet

İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın içerikleri mesaj editöründe görüntülenir. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilirsiniz.

Sil

Numara al

Mesajı Gelen Kutusu'ndan silin.

Mesajdaki kullanılabilen numaraların listesini açar. Bu listede,  seçeneği, aşağıdaki seçenekleri gösteren bir açılır pencere açar:

- **Sakla**
- **Ara**
- **Mesaj gönder**

SİM'e

Arşivle

Seçili mesajları SİM karta ekle.

Sık

Kullanılanlar'a Taşı

Seçili mesajı **Sık Kullanılanlar**'a taşıyın.

Ayrıntılar

Tarih, saat ve gönderen gibi mesaj bilgilerini görüntüleyin.

Ara

Gönderenin numarasını mesajdan alın ve numarayı arayın.

Giden kutusu

Giden Kutusu, başarıyla gönderdiğiniz ve göndermeden önce saklamayı seçtiğiniz mesajları saklamaya olanak tanır.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için,  tuşuna basın.

2. **Mesajlar** > **Giden Kutusu** 'nu seçin ve  tuşuna basın.
3. **Giden Kutusu**'nda mesaj varsa, bu mesajlar ekranda listelenir.
4. Mesaj seçmek için ▲/▼ tuşlarına basın. Mesaj seçildiğinde, içerikleri ekranda görüntülenir.  **Seçenekler**'e bastığınızda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Görüntüle Seçili mesajı görüntüleyin.

Yeniden Gönder Mesajı alıcıya yeniden gönderin.

İlet **İlet**'i seçtiğinizde, seçili mesajın içerikleri mesaj editöründe görüntülenir. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilirsiniz.

Sil Mesajı Giden Kutusu'ndan silin.

Tümünü sil **Sık Kullanılanlar**'daki tüm mesajları silin.

Ayrıntılar Tarih ve saat gibi mesaj bilgilerini görüntüleyin.

İşaretle

Birçok mesajı teker teker veya bu mesajların tümünü bir defada seçebilirsiniz. Birden fazla mesaj üzerinde yapılan işlemleri seçmek/iptal etmek için  tuşuna basabilirsiniz. Seçili mesajın solundaki onay kutuları işaretlenir. Seçili mesajları silmek için  **Seçenekler**'e basın veya bu mesajları **Sık Kullanılanlar**'a taşıyabilirsiniz.

5. Ayrıntılarının görüntüleneceği bir sonraki ekrana girmek için  tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basın:

Yeniden Gönder Mesajı alıcıya yeniden gönderin.

İlet **İlet**'i seçtiğinizde, seçili mesajın içerikleri mesaj editöründe görüntülenir. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilirsiniz.

Sil Mesajı Giden Kutusu'ndan silin.

Ayrıntılar Tarih ve saat gibi mesaj bilgilerini görüntüleyin.

Sık Kullanılanlar

Bu menü, *Sık Kullanılanlara Taşı* seçeneği yoluyla telefon hafızasına gelen ve kaydedilen tüm mesajları içerir.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için,  tuşuna basın.
2. *Mesajlar* > *Sık Kullanılanlar*'ı seçin ve  tuşuna basın.
3. *Sık Kullanılanlar*'da mesaj varsa, bu mesajlar ekranda listelenir.
4. Mesajı seçmek için ▲/▼ tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, içerikleri ekranda görüntülenir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için *Seçenekler*'e basın:

Seçenek

Tanım

Görüntüle

Seçili mesajı görüntüleyin.

Cevapla

Gönderenin numarası otomatik olarak gönderilecek numara olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı girin ve mesajı gönderin.

İlet

İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın içerikleri mesaj editöründe görüntülenir. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilirsiniz.

Sil

Mesajı *Sık Kullanılanlar*'dan silin.

Tümünü sil

Sık Kullanılanlar'daki tüm mesajları silin.

Ayrıntılar

Tarih, saat ve gönderen gibi mesaj bilgilerini görüntüleyin.

Ara

Gönderenin numarasını mesajdan alın ve numarayı arayın.

İşaretle

Birçok mesajı teker teker veya bu mesajların tümünü bir defada seçebilirsiniz. Birden fazla mesaj üzerinde yapılan işlemleri seçmek/iptal etmek için  tuşuna basabilirsiniz. Seçili mesajın solundaki onay kutuları işaretlenir. Seçili mesajları silmek için  **Seçenekler**'e basabilir veya bu mesajları **Sık Kullanılanlar**'a taşıyabilirsiniz.

5. Ayrıntılarının görüntüleneceği bir sonraki ekrana girmek için  tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basın:

Cevapla

Gönderenin numarası otomatik olarak gönderilecek numara olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı girin ve mesajı gönderin.

İlet

İlet'i seçtiğinizde, seçili mesajın içerikleri mesaj editöründe görüntülenir. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilirsiniz.

Sil

Mesajı Gelen Kutusu'ndan silin.

Ayrıntılar

Tarih, saat ve gönderen gibi mesaj bilgilerini görüntüleyin.

Ara

Gönderenin numarasını mesajdan alın ve numarayı arayın.

Taslak

Bu menü, oluşturulmuş ve kaydedilmiş ancak gönderilmemiş olan mesajları ve kaydedmeden ya da göndermeden mesaj editöründen çıktığınızda otomatik olarak kaydedilen mesajları listeler.

Taslak menüsünden mesajı seçin ve şunları yapmak için  **Seçenekler**'e basın: **Görüntüle**, **Gönder**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü Sil**, **Ayrıntılar** ve **İşaretle**. **Görüntüle**'yi seçerseniz, sonraki prosedürler Gelen Kutusu işlemlerine benzer.

SİM arşiv

Menüde, SİM karta kaydedilen okunmuş ve okunmamış mesajları görebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Seçenek	Tanım
<i>Görüntüle</i>	Geçerli mesajı açın ve mesajın ayrıntılı içeriklerini görüntüleyin.
<i>Cevapla</i>	Mesajı cevaplayın.
<i>İlet</i>	Mesajı diğer alıcılara iletin.
<i>Sil</i>	Mesajı silin.
<i>Tümünü sil</i>	Tüm mesajları silin.
<i>Ayrıntılar</i>	Tarih, saat, gönderen, vb. gibi mesaj bilgilerini görüntüleyin.
<i>Ara</i>	Mesajı göndereni arayın.
<i>İşaretle</i>	Bu işlem seçili mesajları silmenize olanak tanır. Seçmek için  tuşuna basın. Teker teker veya tümünü seçebilirsiniz. Seçili mesajın solundaki onay kutuları işaretlenir. Seçili mesajları silmek için  <i>Seçenekler</i> 'e basın.

Şablonlar

10'a kadar sık kullanılan mesajı önceden ayarlayabilirsiniz. Bu menü önceden ayarlanmış mesajlarınızı göndermenizi, eklemenizi, düzenlemenizi ve silmenizi sağlar.

Telesekreter

Bu menü, telesekreter numaranızı ayarlamanızı ve arayanların size bıraktığı sesli mesajları dinlemenizi sağlar.

Aramalarınızı telesekretere (arayanların mesaj bırakması için telefon numarası) Arama yönlendirme özelliği yoluyla yönlendirebilirsiniz.

Telesekreter ara

Sesli mesaj aldığınızda, telefon size bir uyarı gönderir. Sesli mesajınızı almak için telesekreter numaranızı arayabilirsiniz.

Boş modda, telesekreterinizi doğrudan aramak için  tuşuna uzun süre basın. Numara boşsa numara girmeniz için bir istem mesajı belirecektir.

Telesekreter numarası

Genellikle, şebeke sağlayıcınızdan iki numara alabilirsiniz:

- arayanın mesaj bırakması için numara (bu numara Arama Yönlendirme için de kullanılabilir)
- sesli mesajlarınızı almanız için numara

Hücre yayın

Haberler, trafik, vb. çeşitli içeriklere sahip metin mesajlarını almanızı sağlayan bir şebeke hizmetidir. Bu mesajlar şebeke tarafından belirli şebeke alanı içindeki abonelere sağlanır. Bu hizmet kullanılabiliriyorsa, şebeke size yayın kanalı numaraları sağlar. Aşağıda listelenen seçeneklere erişim verir.

Seçenek

Tanım

Alış

Yeni hücre yayını mesajlarının alımını açmak/kapamak için seçin.

Konular

Kanalları ekleyin, değiştirin veya silin. **<Yeni ekle>**: Yeni bir kanal eklemek için **Ekle**'ye basın.

Değiştir: Kanal numarasını düzenleyin.

Sil: Kanal listesinden kanalı silin.

Alış

Yayın mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçerseniz, uygun kanal numaralarını ayarlasanız da, yayın mesajlarını alamazsınız.

Yayın mesajı aldığınızda, mesaj içeriği **Gen**'ye basana kadar ekranda görüntülenecektir. Yayın mesajları cep telefonunuza veya SIM kartınıza kaydedilmez. Mesaj ekranından çıktığınızda, mesajı tekrar okuyamazsınız.

Farklı tiplere ilişkin kodları almak için operatörünüzle görüşmelisiniz.

Mesaj Ayarları

SMS

SMS hesaplarının listesini açmak için **Mesajlar** > **Mesaj Ayarları** > **SMS** seçeneklerini belirleyin. SMS ayarlarını düzenlemek için **Seçenekler** > **Düzenle** tuşlarına basın.

Servis merkezi numarası

Bu menü, kendi şebekenizin SMS servisi merkez numarasını kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Servis merkezi numaranız boşsa, SMS gönderemezsiniz.

Geçerlilik süresi

Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını seçmenizi sağlar. Şu süreleri seçebilirsiniz: **12 saat**, **1 gün**, **1 hafta** ve **Maksimum** (varsayılan). Değer seçmek için ◀▶ tuşuna basın.

Bu seçenek, alıcınız şebekeye bağlı olmadığında ve mesajlarınızı hemen alamadığında işe yarar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Teslim raporu

☐ **Açık** veya **Kapalı** olarak seçebilirsiniz. Bu seçenek, mesajlarınızın gönderim durumunun bildirilip bildirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar: alıcıya başarıyla gönderildi veya başarıyla gönderilemedi.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

İmza

☐ **Açık** veya **Kapalı** olarak (Varsayılan **Kapalı**'dır) seçebilirsiniz. **Açık** olarak ayarlanırsa, imza alıcıya gönderilmeden önce mesajınızın sonuna eklenir.

İmza eklendikten sonra SMS çok uzun olursa, imza otomatik olarak kısaltılır.

Kaydedilen konum

Mesajlarınızın tercih edilen saklama konumunu seçebilirsiniz: **SIM** kart (Varsayılan) veya **cep telefonu**.

MMS

Bu menü, MMS merkezini ayarlamanızı ve MMS ayarlarınızı kişiselleştirmenizi sağlar. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Profiller

Parametreleri seçebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Gönderici görünürlüğü

Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ☐ **Değiştir**'e basabilirsiniz. MMS gönderildiğinde kimliğinizin görünüp görünmemesini ayarlamak için kullanılır.

Öncelik

Bu seçenek MMS'inizin öncelik seviyesini ayarlamanızı sağlar. Düşük, Normal (varsayılan) veya **Yüksek** olarak ayarlayabilirsiniz.

Teslim raporu

Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ☐ **Değiştir**'e basabilirsiniz. **Açık** olarak ayarlandığında, MMS'in alıcıya teslim edilip edilmediğini bildirmek üzere bir rapor gönderilir.

Okuma Raporu

Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için  **Değiştir**'e basabilirsiniz. **Açık** olarak ayarlandığında, MMS'in alıcı tarafından okunup okunmadığını bildirmek üzere bir rapor gönderilir.

Sona erme zamanı

MMS'inizin MMS merkezinde ne kadar süre saklanacağını seçmenizi sağlar. **6 saat**, **12 saat**, **1 gün**, **1 hafta** veya **Maksimum** (varsayılan) olarak seçebilirsiniz.

Geri alma

MMS mesajlarını indirirken, bu işleyle aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- **Otomatik**: Yeni MMS doğrudan Gelen Kutusu'nda belirir. MMS'i seçin ve oynatmak için  a basın.
- **Ertelemeli**: Gelen Kutusu'ndan bir uyarı seçerek sunucuya manuel olarak bağlanırsınız.
- **Kendi şebekende otomatik**: Dolaşımdayken, yeni MMS doğrudan Gelen Kutusu'nda belirir ve bu MMS'i yalnızca kendi şebekenizi kullanarak oynatabilirsiniz.

9. Dosyalarım



Bu menü telefonunuzdaki ve hafıza kartınızdaki dosyaları etkin şekilde yönetmenize yardımcı olmak için dosyaları farklı klasörler içinde (*Resimler*, *Videolar*, *Sesler*, *Diğerleri*) saklamanıza olanak tanır. Ayrıca *Hafıza durumu* seçeneği yoluyla dosya sayısı, kullanılan hafıza, kullanılan hafıza yüzdesi gibi telefonunuza ve hafıza kartına ilişkin bilgileri elde edebilirsiniz.

Resimler

Bu menüye girdiğinizde MMS, WAP veya USB yoluyla yüklediğiniz resimlerin yanı sıra telefon kamerasıyla çektiğiniz resimler de bir listede görüntülenir.

1. Menüye girmek için *Dosyalarım* > *Resimler*'i seçin ve  tuşuna basın.
2. Aşağıdaki işlemleri seçili dosyada gerçekleştirmek için  *Seçenekler*'e basın:

Seçenek

Tanım

Görüntüle

Resmi tam ekranda görüntüleyin.

Gönder

Seçili dosyayı gönder: *Bluetooth ile Gönder* ve *MMS ile Gönder*.

Gelişmiş

Kopyala: Seçili dosyayı farklı bir klasöre kopyalayın.

Kes: Kopyalamaya benzer, ancak orijinal dosya silinir.

Yeniden adlandır: Seçili dosyanın adını değiştirin.

Ayrıntılar: Seçili fotoğrafın, son değişiklik yapılan tarih, dosya boyutu, vb. gibi ayrıntılı bilgilerini görüntüleyin.

Kullan **Kişi kimliği olarak:** Bu seçeneği belirlerseniz, telefon rehberi listesi görüntülenir. Telefon rehberinden bir kişi seçtikten sonra, resmi seçili kişiyle ilişkilendirmek için **Seç'e** basın. Kişi telefona girilmelidir ve resim çözünürlüğü 220*176 olmalıdır.

Duvar kağıdı olarak: Seçili fotoğraf 176*220 veya daha küçükse, duvar kağıdı olarak orijinal boyutunda görüntülenir. 176*220'den daha büyükse, yeniden boyutlandırılır.

Sil Seçili resmi silin.

Slayt gösterisi Bu seçeneği belirlerseniz, tüm resimler tam ekran görünümünde her 4 saniyede bir slayt gösterisi şeklinde ekranda görüntülenir. Slayt gösterisi modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Görünüm değiştir Resimleri **Liste görünümü**, **Izgara görünümü** veya **Tam ekran** olarak görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Sırala Resimleri ve klasörleri ada, tarihe veya boyuta göre sıralayın.

İşaretle **Tek tek seç:** Resimleri tek tek seçin ve ardından **Kesin**, **Kopyalayın** veya **Silin**. **Tümünü seç:** Resimlerin tümünü seçin ve ardından **Kesin**, **Kopyalayın** veya **Silin**.

Çerçeve ekle Seçili resme fotoğraf çerçevesi ekleyin. Yalnızca resim boyutu 176*220 olduğunda kullanılır.

3. Klasör seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Aç Seçili klasöre göz atın.

Gelişmiş **Yeniden adlandır:** Seçili klasörün adını değiştirin. **Ayrıntılar:** Seçili klasörün ayrıntılı bilgilerini görüntüleyin.

Sil Seçili klasörü silin.

Görünüm değiştir **Liste görünümü** veya **Izgara görünümü**'nü seçin.

Sırala Resimleri ve klasörleri ada veya tarihe göre sıralayın.

Videolar

Bu menüye girdiğinizde, MMS, WAP veya USB yoluyla yüklediğiniz videoların yanı sıra telefon kamerasını kullanarak kaydettiğiniz videolar da bir listede görüntülenir.

1. Menüye girmek için *Dosyalarım* > *Videolar*'ı seçin ve  tuşuna basın.
2. Aşağıdaki işlemleri seçili dosyada gerçekleştirmek için  *Seçenekler*'e basın:

Seçenek	Tanım
<i>Oynat/</i> <i>Duraklat</i>	Seçili videoyu oynatın veya duraklatın. Duraklatmak için  tuşunu seçin
<i>Gönder</i>	Seçili dosyayı gönder: <i>Bluetooth ile Gönder</i> ve <i>MMS ile Gönder</i> .

Gelişmiş

Kopyala: Seçili dosyayı farklı bir klasöre kopyalayın.

Kes: Kopyalamaya benzer, ancak orijinal dosya silinir.

Yeniden adlandır: Seçili dosyanın adını değiştirin.

Ayrıntılar: Seçili videonun, son değişiklik yapılan tarih, dosya boyutu, vb. gibi ayrıntılı bilgilerini görüntüleyin.

Sil

Seçili videoyu silin.

Görünüm değiştir

Video dosyalarını *Liste görünümü* veya *Izgara görünümü* olarak görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Sırala

Videoları ve klasörleri ada veya tarihe göre sıralayın.

İşaretle

Tek tek seç: videoyu tek tek seçin ve ardından *Kesin*, *Kopyalayın* veya *Silin*.

Tümünü seç: videoların tümünü seçin ve ardından *Kesin*, *Kopyalayın* veya *Silin*.

3. Klasör seçenekleri ve işlemleri Resimler menüsündekilerle aynıdır.
Videolar ekranın ortasında oynatılır.
Ekranın üstünde durum çubuğu görüntülenir.
Videolar oynatılırken tuş takımı işlemleri şu şekildedir:

Tuş	İşlem
 veya 	Oynatmayı başlatın/ duraklatın.
	Ses seviyesini ayarlayın. Seçili ses seviyesi saklanır.
	Geri almak için uzun süre basın.
	Hızlı olarak ileri almak için uzun süre basın.
	Bir üst menü seviyesine çıkın/geri dönün.
	Boş ekrana geri dönün.

Sesler

Bu menüye girdiğinizde, sakladığınız veya MMS, WAP, BT veya USB yoluyla yüklediğiniz sesler bir listede listelenir.

1. Menüye girmek için **Sesler** > **Videolar**'ı seçin ve  tuşuna basın.
2. Aşağıdaki işlemleri seçili dosyada gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basın:

Seçenek

Tanımlar

Çal

Seçili ses dosyasını çalın.

Gönder

Kullanılabilir seçenekler:
Bluetooth ile Gönder ve **MMS ile Gönder**.

Gelişmiş

Kopyala: Seçili dosyayı farklı bir klasöre kopyalayın

Kes: Kopyalamaya benzer, ancak orijinal dosya silinir

Yeniden adlandır: Seçili dosyanın adını değiştirin

Ayrıntılar: Seçili ses dosyasının, son değişiklik yapılan tarih, dosya boyutu, vb. gibi ayrıntılı bilgilerini görüntüleyin.

Kullan Seçili ses dosyası şu şekilde ayarlanabilir: **Zil sesi olarak ayarla** veya **Kişi kimliği olarak ayarla**.

Sil Seçili ses dosyasını silin.

Görünüm Değiştir Ses dosyalarını **Liste görünümü** veya **Izgara görünümü** olarak görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Sırala Ses dosyalarını ve klasörleri ada veya tarihe göre sıralayın.

İşaretle **Tek tek seç**: ses dosyalarını tek tek seçin ve ardından **Kesin**, **Kopyalayın** veya **Silin**.
Tümünü seçme: ses dosyalarının tümünü seçin ve ardından **Kesin**, **Kopyalayın** veya **Silin**.

3. Klasör seçenekleri ve işlemleri **Resimler** menüsündekilerle aynıdır.

Hafıza durumu

Bu menü telefondaki tam hafıza kapasitesini, kullanılan miktarı, telefon hafızası ve hafıza kartındaki tam hafıza ve kullanılan hafıza arasındaki yüzdeyi gösterir.

10. Araçlar



Takvim

Bu menü takvimi görüntüler. Günlük veya Aylık görünümü seçebilirsiniz. Yeni bir randevu oluşturabilir, randevu listesini görüntüleyebilir, takvimdeki randevuları silebilir veya değiştirebilirsiniz. Takvim bütün etkinlikler için tarih ve saat alarmını kaydeder. Geçerli tarih ve saat, etkinliğin tarih ve zamanı ile eşleşiyorsa telefon bir alarm verir (gerekirse) ve ekran yeni bir etkinliğin geldiğini haber vermek için bilgi isteminde bulunur.

Maksimum 30 adet etkinlik oluşturabilirsiniz. Liste içerik bölümünü görüntüler. Etkinliği seçtikten sonra ayrıntılı bilgiyi görmek için  tuşuna basabilirsiniz.

1. Menüye girin.
2. Seçenekler aşağıdaki gibidir: *Günün görüntüle*, *Haftayı görüntüle*, *Yeni etkinlik*, *Tarihe git*, *Gelişmiş*.

Yeni etkinlik ekle

Etkinlik listesi görüntülenir. Yeni bir etkinlik eklediğinizde; konu, konum, başlangıç tarihi, başlangıç saati, bitiş tarihi, bitiş saati, hatırlatma ve tekrarlama metodu gibi etkinliklerle eşleşen bilgiyi de girmeniz gerekir.

1. Menüye girin ve  tuşuna basın.
2. Yeni bir etkinlik eklemek için  *Ekle*'ye basın.

Etkinlikler için hafıza alanı doluyorsa, telefon sizi yeterli alan bulunmadığı konusunda bilgilendirir.

Tarihi ve saati düzenlerken, telefon varsayılan veya seçili tarih ve saati görüntüler. Bunları düzenleyebilir veya doğrudan kabul edebilirsiniz.

Etkinlik için maksimum uzunluk 40 karakterdir.

Hatırlatıcılar

Telefon aşağıdaki uyarı tiplerini destekler: *Hatırlatma yok*, *Zamanında*, *5 dakika önce*, *15 dakika önce*, *1 saat önce*, *1 gün önce* ve *Diğerleri* (hatırlatıcıyı siz ayarlayabilirsiniz).

Tekrar metodu

Telefon aşağıdaki tekrar metodlarını destekler: *bir kez*, *günlük*, *haftalık*, *aylık* ve *yıllık*.

Aşağıdaki işlemleri seçili dosyada gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basın:

Seçenekler Tanım

Görüntüle Ayrıntıları görüntülemek için kullanılır.

Düzenle Etkinliği düzenlemek ve üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Gönder Etkinliği bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanılır.

Sil Etkinliği silmek için kullanılır.

Telefonunuzun tarihini ve saatini değiştirdiğinizde, bir sonraki uyarı üzerinde değişiklik yapılan telefon tarihi ve saati baz alınarak tekrarlanır.

Telefonu kapattığınızda, ajanda uyarısı telefonunuzu yeniden açtığınız zamana kadar ertelenir. Tekrarlanan etkinliklerin yalnızca sonuncusu için uyarı gerçekleştirilir.

Alarm

Bu telefon 24 saatlik alarmı destekler.

Kullanılabilir seçenekler:

Seçenekler Tanım

Basit alarm Basit alarm tonu yalnızca bir kere çalar.  **Değiştir**'e basarak alarm durumunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın. **Açık** olarak ayarlama yapıldığında alarm saatini belirtip, onaylamak için  tuşuna basmanız gerekir.

Tekrarlayan alarm Tekrarlayan alarm bir hafta içinde belirlediğiniz güne göre çalar. Örneğin, Pazar ve Pazartesi günlerini seçerseniz çalar saat her Pazar ve Pazartesi çalar. Alarmı ayarlamak için  tuşuna basın.

Alarm tonu Alarm tonunu seçin.

Snooze modu **Açık** veya **Kapalı** olarak seçin.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı olsa bile alarm çalacaktır. Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın, telefonunuz otomatik olarak kapanır. Kendi zil seslerinizi yüklemeniz ve bu tip bir zil sesini alarm

uyarısı olarak seçmeniz durumunda, alarmı kurup telefonu kapatarsanız uyarı sesi orijinal fabrika ayarına geri getirilecektir. Seçtiğiniz zil sesi telefonunuzla beraber gelen varsayılan seslerden biriye bu durum uygulanmaz.

Hesap makinası

Telefonunuzda yerleşik bir hesap makinası yer almaktadır. Rakamları tuş takımını kullanarak girin.

Seçenek	Tanım
▲	Toplama
▼	Çıkarma
►	Çarpma
◄	Bölme
	Eşittir
	Negatif ve pozitif rakamlar arasında geçiş yapmak için.
 Seçenekler	Bir seçenek belirleyin: hesapla, yüzde, modüler.
	Ondalık ayırıcı ekleyin.

Ses kaydedici

Bu menü sesli not kaydetmenize olanak tanır. Ana menüden **Araçlar** > **Ses kaydedici**'yi seçin. Kayda başlamak için,  **Seçenekler** > **Yeni bölüm** veya  tuşuna basın. İşlem sırasında, kayıt zamanı gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Kaydı durdurmak için,  tuşuna basın; dosya **Dosyalarım** > **Sesler** içine kaydedilir.

Uluslararası saat

Uluslararası saat dünyadaki belli başlı şehirlerin saatlerini kontrol etmenize olanak tanır. **Saat durumu** alt menüsündeki saat ekranını **Açık** ve **Kapalı** arasında geçiş yapmak üzere  **Değiştir**e basarak aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Yerel ayarlar

Yerel saat dilimini ayarlamak için. Ekran geçerli tarih ve saat ile beraber bir dünya haritasını görüntüler.

Turuncu renkteki dikey vurgulama, harita üzerinde geçerli saat dilimini ifade eder; metin çubuğu ise geçerli şehirlerle beraber 'GMT'yi gösterir. Diğer bilgileri gerçek zaman ile güncellemek için vurgulamayı ◀/▶ tuşu ile hareket ettirin.

Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- Seç** Geçerli saat dilimini yerel ayar olarak seçin.
- Saati ayarla** Saat editörü ekranını ve tarih editörü ekranını açın.
- Gün ışığı tasarrufu** Yaz saatini açın veya kapayın.
- Şehir listesi** Geçerli olarak vurgulanan saat dilimindeki şehirlerin listesiyle beraber bir bilgilendirme ekranı açın.

Yabancı ayarlar

Yabancı saat dilimini ayarlamak için. Buradaki işlemler ve seçenekler Yerel saat diliminde bulunanlarla aynıdır. Bununla beraber, **Saati ayarla** seçeneği bu menüde mevcut değildir.

Yerel/yabancı değiştir

Yerel ve yabancı saatler arasında geçiş yapmak için  tuşuna veya  **Değiştir**'e basın.

Kronometre

Telefonunuz en düşük birimi 0,1 saniye olan bir kronometre içermektedir.

Başlangıç zamanı, "dd:ss.n" formatında olmak üzere 00:00.0'dır. Burada dd dakika anlamına gelir ve 0 ile 59 arasında herhangi bir sayı olabilir; ss saniye anlamına gelir ve 0 ile 59 arasında bir sayı olabilir; n ise 0,x saniye anlamındadır ve x 0 ile 9 arasında herhangi bir sayı olabilir. Kronometre  **Başlat** veya  tuşuna basmanızın ardından zamanı tutmaya başlar. Kronometreyi duraklatabilirsiniz, bunun için  **Duraklat**'a basın, geri dönmek için  **Git**'e, sonlandırmak için ise  **Durdur**'a basın.

Geri sayım sayacı

Bu özellik çalar saate oldukça benzemekle beraber farkı kalan süre bakımından uyarılmanız ve telefonun geri sayımın sonunda bir uyarı vermesidir. Alarm tonu çalar saatle aynı özelliği taşır. Minimum süre 1 dakikadır. Zaman formatı **ss:dd:sn** şeklindedir ve maksimum zaman girişi 23 saat 59 dakika 59 saniyedir.

Saati sayısal tuş takımını kullanarak girin ve  tuşuna veya  [Seçenekler](#) > [git](#)'e basarak geri sayımı başlatın. Geri sayımı durdurmak için,  [Duraklat](#)'a, sıfırlamak için,  [Seçenekler](#) > [sıfırla](#)'ya basın;  [Geri](#)'ye basarak menüden çıkabilirsiniz.

Ayarlanan süre dolduğunda uyarı çalmaya başlar ve zil tipi alarm ile aynı tondadır.

Geri sayımın sonunda telefonunuz kapalı bile olsa geri sayım sayacı otomatik olarak açılır ve alarm verir.

Birim dönüştürücü

Bu uygulama kur oranı, yüzölçümü, enerji, kütle, güç, basınç, sıcaklık ve hacim gibi çeşitli birimleri dönüştürmenize olanak tanır.

Dönüştürme [Tipini](#), [Miktar 1](#) ve [2](#)'yi, [Birim 1](#) ve [2](#)'yi girmeniz gerekmektedir. Farklı giriş kutuları arasın-da geçiş yapmak için, ▲ veya ▼ tuşlarına basın.

Firewall

Bu fonksiyon, istenmeyen aramalardan ve SMS'lerden korunmanız için basit ve hızlı bir metod olma özelliğini taşır. Kara liste, arama veya SMS almak istemediğiniz telefon numaralarının bir listesini içerir.

[Araçlar](#) > [Firewall](#) > [Etkinleştir](#)'i ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- SMS
- Gelen arama
- SMS ve gelen arama
- Kapalı

Kara listeye telefon numarası eklemek için [Kara liste](#)'yi seçin,  [Ekle](#)'ye basın veya aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için [Tamam](#)'a basın:

Seçenek

Tanım

[Yeni numara](#)

Telefon numarası editörünü açın, yeni numarayı girin ve numarayı kara liste içine kaydedin.

[Kişiler](#)

Telefon rehberi listesini açın ve kara listeye eklemek üzere bir telefon numarasını seçin.

Belirli bir numarayı kara listeye eklemek için ▲/▼ tuşuna basıp aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için ☐ **Seçenekler**'e basabilirsiniz:

Seçenek	Tanım
Değiştir	Kara listede seçili numarayı düzenlemek için telefon numarası editörünü açın.
Sil	Kara listede seçili numarayı silin.

Yaşam Tarzı Uygulamalar

İndirim Yönetici

Bu menü bir öğenin indirimli fiyatını hesaplamada size yardımcı olur. İndirimli fiyat hesaplaması seçili dil ayarlarına göre değişiklik gösterir. Geçerli dil ayarı Çince olduğunda hesaplama metodu:

Orijinal \$*(İndirim oranı/10)

Geçerli dil ayarı İngilizce olduğunda, hesaplama metodu:

Orijinal \$*(100-İndirim oranı)/100

Hesaplama metodu dil ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterdiğinden giriş kutuları da değişiklik göstermektedir.

Seçili dil Çince olduğunda ekran orijinal fiyatı ve *n* indirim oranını girmenizi isteyen bir mesaj gösterir.

1. İki giriş kutusu arasında geçiş yapmak için ▲/▼ tuşlarını kullanın.

Orijinal fiyat için maksimum uzunluk 10, *n* için maksimum uzunluk 3 basamaktır (ondalık ayracı ve ayraçtan sonraki sayı da dahil olmak üzere). Ondalık ayracı girmek için ☐ tuşuna uzun süre basın.

2. Sonucu ekranda görüntülemek için ☐ **Hesapla**'ya veya ☐ tuşuna basın.
3. Sonuçları temizlemek ve sonraki hesap ile devam etmek için ☐ **Sıfırla**'ya basın. Hesaplama prosedürü, geçerli dil İngilizce olduğunda da aynıdır ancak tek fark, *n* indirim oranı için maksimum basamak sayısının 4 olmasıdır (2 ondalık ayraca kadar).

Alışveriş listesi

Alışveriş listesi satın almak istediğiniz öğeleri saklamanıza yardımcı olan pratik bir özelliktir. Alışveriş listesini görüntüleyebilir, ekleme yapabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

1. Menüye girin.
2. Ekran zaten listeye eklemiş olduğunuz öğelerin bir listesini görüntüler. Liste boşsa oluşturmanız için bir istem mesajı belirecektir. Alışveriş listesi oluşturmak için  **Tamam**'a basın. Çıkmak için,  **Ger**'ye basın.
3. Alışveriş listesi oluşturulmuşsa, kesin listeyi seçmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın.

Alışveriş listesi oluşturulma tarihine göre sıraya konacaktır. En son oluşturulan liste ilk başta görünür ve yeşil bir simgeyle belirtilir.

Alışveriş listesinin tarihi geçerli sistem tarihine yakınsa (1 günlük limit), bu alışveriş listesi, listenin tepesine taşınır ve kırmızı bir simge ile belirtilir. Örneğin o gün 5 Ekimse ve alışveriş listesinin tarihi 6 Ekimse ve telefonunuzun sistem tarihi de 5 Ekimse sözü edilen alışveriş listesi listenin tepesine taşınır. Alışveriş listesinin süresi dolduğunda gri bir simgeyle belirtilir.

4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler**'e basın:

Seçenek

Tanım

Yeni

Yeni bir alışveriş listesi oluştur.

Görüntüle

Seçili alışveriş listesinin ayrıntılarını görüntüle.

Düzenle

Seçili alışveriş listesini değiştirmek üzere düzenle.

Sil

Seçili alışveriş listesini sil.

Tümünü sil

Alışveriş listesinin tüm içeriğini sil.

Alışveriş listesi oluştur.

Alışveriş listesi oluşturma ekranına girmek için, **Seçenekler**> **Yeni**'yi seçin. Maksimum 30 adet alışveriş listesi oluşturabilirsiniz.

1. Çeşitli giriş kutuları arasında geçiş yapmak için, ▲/▼ tuşlarını kullanın. Aşağıdaki bilgiyi girebilirsiniz: Öge adı, mağaza, tarih, birim fiyatı, miktar, tamamlanma durumu.
2. İmleç tarih, birim fiyatı ve miktar giriş kutularındayken tuş takımını kullanarak değerleri girin. Birim fiyatı için ondalık ayracı girmek için,  tuşuna uzun süre basın.

3. İmleç, tamamlanma durum kutusundayken, **Evet** veya **Hayır** (varsayılan) arasında seçim yapmak için ◀/▶ tuşuna basın.

Mağaza adı için maksimum uzunluk 40 karakterdir. Birim fiyatı için maksimum uzunluk 10 basamaktır.

4. İşiniz bittiğinde, alışveriş listesini kaydetmek için **Kaydet**'e veya  tuşuna basın.

Alışveriş listesindeki tüm giriş kutularının mecburi olduğunu ve boş bırakılamayacağını aklınızda bulundurun.

Fiyat karşılaştırma tablosu

Bu menü aynı ürün için farklı fiyatlar girmenize ve bu şekilde ürünü en düşük fiyatla satan mağazaları belirlemenize olanak tanır.

1. Menüye girin.
2. Ekran zaten listeye eklemiş olduğunuz öğelerin bir listesini görüntüler. Liste boşsa oluşturmanız için bir istem mesajı belirecektir. Liste oluşturmak için **Tamam**'a basın. Çıkmak için, **Ger**'ye basın.
3. Oluşturulmuş bir liste bulunuyorsa, ürün seçimi yapmak için ▲/▼ tuşlarına basın.

4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **Seçenekler**'e basın:

Seçenek	Tanım
Yeni	Yeni bir ürün bilgisi oluşturun.
Görüntüle	Seçili ürünün ayrıntılarını görüntüleyin.
Düzenle	Seçili ürün bilgisini değiştirmek üzere düzenleyin.
Sil	Seçili ürün bilgisini silin.
Tümünü sil	Listede yer alan tüm ürün bilgilerini silin.

Ürün bilgisi oluşturun

Ürün bilgisi oluşturma ekranına gitmek için, **Seçenekler** > **Yeni**'yi seçin. Maksimum 20 adet ürün bilgisi oluşturabilirsiniz.

1. Çeşitli giriş kutuları arasında geçiş yapmak için, ▲/▼ tuşlarını kullanın. Aşağıdaki bilgiyi girebilirsiniz: ürün adı, mağaza, 5 adet alışveriş merkezi adı ve her birinin fiyatı
2. İmleç fiyat giriş kutusundayken değerleri tuş takımını kullanarak girin. Birim fiyatı için ondalık ayırıcı girmek için,  tuşuna uzun süre basın.

Mağaza adı için maksimum uzunluk 40 karakterdir. Birim fiyatı için maksimum uzunluk 10 basamaktır.

- İşiniz bittiğinde ürün bilgisini kaydetmek için,  **Kaydet** veya  tuşuna basın.

Tüm giriş kutularının mecburi olduğunu ve boş bırakılamayacağını aklınızda bulundurun. Bir mağazadan fazlası için bilgi girişi yapılırsa, belirli ürün için en düşük fiyatı sunan mağaza vurgulanır.

Kartvizitim

Bu menü, üyelik kartları, banka kartları, kredi kartları, borç kartları ve buna benzer diğer kartlarınızı yönetmenize olanak tanır. Kartlarınızı yanınızda taşımayı unuttuğunuzda, kart bilgilerinizi ve hatta kazandığınız puan ve bonuslarınızı kontrol etmek için bu menüyü kullanabilirsiniz.

- Menüye girin.
- Eklemiş olduğunuz kartların listesi ekranda gösterilir. Liste boşsa oluşturmanız için bir istem mesajı belirecektir. Bir kart bilgisi oluşturmak için,  **Tamam**'a basın. Çıkmak için,  **Geri**'ye basın.

Oluşturulmuş bir kart bilgisi varsa, listede kartı veren kuruluşlar ve sol tarafta da kart tipi belirtilir.

- Bir kartı seçmek için, ▲/▼ tuşlarını kullanın ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için,  **Seçenekler**'e basın:

Seçenek	Tanım
Yeni	Yeni kart bilgisi oluşturun.
Görüntüle	Seçili kartın ayrıntılarını görüntüleyin.
Düzenle	Seçili kart bilgilerini değiştirmek üzere düzenleyin.
Sil	Seçili kart bilgisini silin.
Tümünü sil	Listedeki tüm kart bilgilerini silin.

Kart bilgileri oluşturulma tarihine göre listelenir. En son oluşturulan kart listenin tepesinde yer alır.

Kartın süresi telefonun sistem tarihine göre geçerliliğini yitirmişse, kart listenin en altına taşınır ve gri bir simgeyle belirtilir.

Kart bilgisinin tarihi geçerli sistem tarihine (30 günlük limit) yakınsa, kart bilgisi listenin tepesine taşınır ve bir simgeyle belirtilir. Örneğin o gün 1 Ekimse ve kartın sona erme tarihi 31 Ekimse ve telefonun sistem tarihi 1 Ekimse, kart süresinin sonuna ulaşana kadar listenin tepesine taşınır.

Yeni kart bilgisi oluşturun

Yeni kart bilgisi oluşturma ekranına gitmek için, **Oluştur**’u seçin. Maksimum 10 kart bilgisi oluşturabilirsiniz.

1. Kart tipini seçmek için, ◀/▶ tuşlarını kullanın, seçimin ardından farklı giriş kutuları arasında geçiş yapmak için, ▲/▼ tuşlarına basın: kartı veren kuruluş, kart numarası, geçerlilik süresi, temas telefon numarası ve not.

Ad için maksimum uzunluk 40 karakter, kart numarası için 30 basamak, telefon numarası için 41 basamak ve açıklamalar için 60 karakterdir.

2. İşiniz bittiğinde kart bilgisini kaydetmek için,  **Kaydet**’e veya  tuşuna basın.

Not ve telefon numarası alanlarının dışında kalan tüm giriş kutularının mecburi olduğunu ve boş bırakılamayacağını aklınızda bulundurun.

BMI-Vücut Kütle İndeksi

BMI yetişkinler için önerilen fazla kilo ölçüm yöntemidir. Aşırı kilo ve obezite arasındaki sınır vücut yağıyla çok yakından ilgisi olan BMI tarafından belirlenir. BMI fonksiyonunu kullanarak kendi ağırlık indeksinizi ölçebilirsiniz.

BMI, ağırlığın uzunluğun karesine bölünmesi ile hesaplanır. Hesaplama ağırlık kilogram cinsindeyken uzunluk metre cinsindedir. Formül aşağıdaki gibidir:

$BMI = [Ağırlık (kg)] / [(Uzunluk) metre \times (Uzunluk) metre]$

1. Menüye girin.
2. İmleç ağırlık giriş kutusu üzerinde olacaktır. Ağırlığınızı girmek için tuş takımını kullanın. Ağırlık ve uzunluk giriş kutuları arasında geçiş yapmak için, ▲/▼ tuşlarını kullanın.

Ağırlık için ölçüm birimi kilogram veya pound; uzunluk için ölçüm birimi ise santimetredir (cm). Bunun yanında, BMI hesaplamasında uzunluğunuz santimetreden metre cinsine dönüştürülür.

Ağırlık aralığı 10 ile 200 kg arasında; uzunluk aralığı ise 10 ile 300 cm arasındadır.

3. Uzunluğu ve ağırlığı girdikten sonra hesaplamaya başlamak için,  **Hesapla**'ya veya  tuşuna basın. Sonuçlar ekranının alt tarafında görüntülenecektir. BMI'nıza ek olarak BMI sonuçlarınızın bir yorumlaması da aşağıdaki biçimde yer alır:

16 veya daha düşük	Cacotrophia
16 - 18.5	Zayıf
18.5 - 24.99	Normal kilo
25 - 29.99	Şişman
30 - 39.99	Obezite
40 veya daha yüksek	Hastalıklı Obezite

4. Hesaplamayı tamamladıktan sonra farklı bir hesaplama yapabilmek amacıyla giriş kutularını ve hesaplama sonuçlarını temizlemek için,  **Sıfırla**'ya basın.

Bazal Metabolizma Hızı (BMR)

Bazal metabolizma hızı; stres, açlık, kas aktiviteleri, çevre ısı ve sağlık koşulları gibi durumlardan etkilenmemiş bir bireyin dinlenirken veya uyurken yaşamını sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu minimum kalori ihtiyacıdır. Bazal Metabolizma Hızı, bireyin metabolik durumunu yansıtır ve kilo kontrolü ve sağlık bakımı için bir referans olarak değerlendirilir. BMR'yi hesaplamak için telefonunuzda Harris-Benedict formülü kullanılmaktadır, bu formül aşağıdaki gibidir:

Kadın: $BMR = 655 + (9,6 \times \text{ağırlık kg}) + (1,8 \times \text{uzunluk cm}) - (4,7 \times \text{yaş yıl})$

Erkek: $BMR = 66 + (13,7 \times \text{ağırlık kg}) + (5 \times \text{uzunluk cm}) - (6,8 \times \text{yaş yıl})$

Yukarıdaki hesaplama formülünde ağırlık birimi kilogram; uzunluk birimi ise santimetredir.

Örneğin, 68 kg ağırlığında ve 168 cm uzunluğunda olan 21 yaşındaki bir erkeğin günlük Bazal Metabolizma Hızı (BMR) şu şekilde olacaktır:

$$66 + (13.7 \times 68) + (5 \times 168) - (6.8 \times 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1695 \text{ kalori.}$$

1. Menüye girin.
2. İmleç cinsiyet seçim kutusunda olacaktır. Cinsiyeti (Erkek/Kadın) seçmek için, ◀/▶ tuşlarını kullanın, yaş, ağırlık ve uzunluk giriş kutuları arasında geçiş yapmak için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve değerleri tuş takımı yardımıyla girin. Yaş yıl, ağırlık kilogram ve uzunluk da santimetre cinsindedir.

Ağırlık aralığı 10 ile 200 kg, yaş aralığı 1 ile 200 ve uzunluk aralığı 10 ile 300 cm arasındadır.

3. Uzunluğu ve ağırlığı girdikten sonra hesaplamaya başlamak için,  **Hesapla**'ya veya  tuşuna basın. Sonuçlar ekranın alt tarafında gösterilir. Hesaplamadan sonra, farklı bir hesaplama gerçekleştirebilmek amacıyla giriş kutularını ve hesaplama sonuçlarını temizlemek için,  **Sıfırla**'ya basın.

11. Kişiler



Bu menü arkadaşlarınızın, ailenizin ve meslektaşlarınızın isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını yönetmenize olanak tanır. Telefonunuzda kişiler için iki saklama alanı vardır: SIM telefon rehberiniz ve yerleşik telefon rehberiniz. Telefonunuz 500 kişiye kadar saklama kapasitesine sahiptir. Kişilerinizi yerleşik telefon rehberinden yönetmek SIM telefon rehberiyle kıyaslandığında, daha fazla bilgi (e-posta adresleri, faks numarası, şirket adı, vb.) depolayabilme açısından daha yararlıdır.

SIM kartınız söz konusu olduğunda bu alanlar için kullanılacak alan operatörünüze veya SIM kart sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kişilerinizi ülke şebekenizin dışına çıktığınızda da aramak isterseniz uluslararası önekleri, ülke ve alan kodlarını da girin. Depolama konumunu seçmek için **Seçenekler**'e basın: SIM, telefon. Kişi ayrıntılarını girmek için tuşuna basın.

Kişi oluşturma

Yeni SIM/telefon kişisi oluşturmak için:

Yeni Kişi'ye Boş moddan ana menüye girmek için tuşuna basın ve **Kişiler** > **Kişi görüntüle** > **<Yeni ekle>**'yi seçin.

Kişi ayrıntılarını SIM kart kişileri için girin aşağıdakini girin.

- **İsim**
- **Numara**

Yerleşik telefon rehberi kişileri için aşağıdakileri girin:

- **Cep**
- **Ev**
- **Ofis**
- **Faks**
- **Eposta**
- **Web sitesi**
- **Büyük resim**
- **Zil sesleri**
- **Grup alarmı vb.**

Yeni kişiyi kaydedin

Kaydet'e basın.

Yeni bir kişi oluşturmak için en azından bir numara girmek zorunda olduğunuzu aklınızda bulundurun. Alanların çoğu özgür metin şeklindedir, bu telefonunuzun metin girme fonksiyonlarını kullanarak alfa sayısal veri girebileceğiniz anlamına gelir (metin girme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bkz. “Metin ve sayı girişi” sayfa 15).

Telefon Rehberi Seçenekleri

Telefon rehberinde kişilerinizden birine ait ayrıntıları görüntülemek/düzenlemek amacıyla kişiyi seçip  **Seçenekler**'e basarak kişi ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz:

Seçenek Tanım

Görüntüle Seçili kişinin ayrıntılarını görüntüleyin.

Mesaj gönder Kişiye **SMS** veya **MMS** gönderin.

Ara Kişiyi aramak için **Ara** seçeneğini belirleyebilirsiniz veya kişinin numarasını ahizesiz modda aramak için **Ahizesiz arama** yapabilirsiniz.

Sil Kişiyi silin.

Kişi gönder Seçili kaydı gönder: **SMS ile**, **BT ile**.

SIM'e Kopyala Telefon girişini SIM karta kopyalayın.

Telefona kopyala SIM girişini telefona kopyalayın.

SIM'e Taşı Kopyalamaya benzer ancak telefondaki kaynak kayıt kopyalamadan sonra silinir.

Telefona taşı Kopyalamaya benzer ancak SIM kart üzerindeki kaynak kayıt kopyalamadan sonra silinir.

İşaretle Bir seferde bir kişiyi veya kişilerin tümünü seçin.

Kaydetme konumu Yeni kişinin konumunu seçin: **SIM kart** veya **Telefon hafızası**.

Grupları görüntüle

[Grupları görüntüle](#) özelliği kişilerinizi organize etmenize olanak tanır; bu sayede bir gruba resim ve/veya zil sesi atayabilir ve grup üyelerinin tümüne mesaj gönderebilirsiniz. 10 adete kadar grup listesi oluşturabilirsiniz ve bu listelerden her biri 100 kişi saklayabilir. [Kişiler](#) menüsünden [Grupları görüntüle](#)'yi seçtiğinizde gruplar listesi görüntülenir.

Görüntüle

Bir gruba ait üyeleri görmek için grubu seçin ve [Seçenekler](#) > [Görüntüle](#)'ye basın.

Grup Seçenekleri

Seçenek	Tanım
Görüntüle	Grup üyelerini görüntüleyin.
Yeniden adlandır	Grubu yeniden adlandırın.
Mesaj gönder	Grup üyelerine SMS/MMS gönderin.
Sıfırla	Grubu fabrika ayarlarına geri getirin.

Özel numaralar

Bu menü kendi numaralarınız, servis numaraları, telesekreter numaraları ve SOS numaraları gibi yararlı numaraların bir listesini tutmanıza olanak tanır.

Seçenek	Tanım
Numaram	Kendi telefon numaranızı girip kaydedebilirsiniz.
Servis numaraları	Operatör numaralarını görüntüleyebilir ancak düzenleyemezsiniz.
Telesekreter numarası	Telesekreter servis sağlayıcınızın numarasını arayın.
SOS	Acil durum numarasını görüntüleyin.
IP numarası	Şebeke operatörünüzün IP önekini arayın. (Yalnızca Çin & Hong Kong için)

Hızlı arama

Bu özellik tercih ettiğiniz veya sıklıkla kullandığınız 4 numarayı ayarlamınıza olarak tanır. Ekranda bu numaralarla eşleşen simgeleri veya resimleri seçerek hızlı arama gerçekleştirebilir ve bu sayede tüm kişi listenizi görüntüleme zorunluluğunu ortadan kaldırabilirsiniz. Hızlı aramalar listesi düzenleyebilirsiniz.

Hızlı arama menüsüne girin.

İstediğiniz simgeye gidin

Seçili konuma bir numara ekleyin ve ardından tüm kişileri görüntüleyin veya ana menüye geri dönün.

Telefon rehberinden bir kişi seçin.

Eklediğiniz kişiyi onaylayın ve bir resim ekleyin veya İptal edin.

Boş moddan ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Kişiler** > **Hızlı arama**'yı seçin.

Navigasyon tuşlarına basın.

 **Ekle**

veya

 **Geri**

▲ veya ▼ tuşuna basın.

 **Seç** veya

 **Geri**'ye basın.

Gelişmiş

Bu menü sayesinde gelişmiş özelliklere ulaşarak kişilerinizi görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz:

Seçenek

Tanım

Kişiler listesini seç

SIM kişileri, **Telefon kişileri** veya **Tüm kişiler** arasında geçiş yapın.

SIM'e Kopyala

Tüm telefon girişlerini SIM karta kopyalayın.

Telefona kopyala

Tüm SIM kart girişlerini telefona kopyalayın.

SIM'e Taşı

Tüm telefon girişlerini SIM karta taşıyın. Kopyalamaya benzer ancak telefondaki girişler kopyalamadan sonra silinir.

Telefona taşı

Tüm SIM kart girişlerini telefona taşıyın. Kopyalamaya benzer ancak SIM kart girişleri kopyalamadan sonra silinir.

Tüm kişileri sil

Tüm kişileri silin.

12. Profiller



Cep telefonunuz aşağıdaki modlarla önceden yapılandırılmıştır:

- *Kişisel* (varsayılan)
- *Araba*
- *Uçak*
- *Ev*
- *Toplantı*
- *Açık hava*
- *Sessiz*

Uçak ve *Sessiz* modları dışında kalan tüm modları aktifleştirebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu 2 mod yalnızca aktifleştirilip görüntülenebilir.

Profiller ve onlara ait parametreler aşağıdaki gibidir:

Kişisel	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 9
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Zil
	<i>Tuş sesi</i>	Açık
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Yüksek

Araba	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 8
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Zil
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Maksimum
Uçak	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Kapalı
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Yüksek
Ev	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 4
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Zil
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Yüksek

Toplantı	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titreşim
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Orta
Açık hava	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 9
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Zil
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Maksimum
Sessiz	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Hiçbiri
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Maksimum

Profil seçimi

Farklı bir profil seçmek için:

Profiller

Boş moddan ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Profiller**'i seçin.

İstediğiniz profili seçin.

Seçenekler

Şunları seçebilirsiniz:

Boş moddan ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Profiller**'i seçin.

▲ veya ▼ tuşuna basın.

 **Seçenekler**'e basın.

Şunları seçebilirsiniz:

- **Aktifleştir:** Profili aktifleştirmek için.
- **Kişiselleştir:** Profildeki ayarı değiştirmek için.

Ayarları kişiselleştirin

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Seçenek	Tanım
<i>Zil sesi seviyesi</i>	10 farklı ses seviyesi arasından seçim yapın.
<i>Zil sesi</i>	<i>Aramalar</i> , <i>Alarm</i> , <i>Takvim</i> , <i>Mesajlar</i> veya <i>Hücre bilgisi</i> için zil sesi seçin.
<i>Uyarı tipi</i>	Bir uyarı tipi seçin: <i>Sadece zil</i> , <i>Sadece titreşim</i> , <i>Titre sonra çaldır</i> veya <i>Hiçbiri</i> .
<i>Tuş sesi</i>	Tuş sesini <i>Açın</i> veya <i>Kapatın</i> .
<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Bir aydınlatma seviyesi seçin: <i>Maksimum</i> , <i>Yüksek</i> , <i>Orta</i> , <i>Düşük</i>

13. Bağlantılar



Bluetooth

Telefonunuz kablosuz Bluetooth teknolojisini destekleyerek uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlanmanıza olanak tanır. Diğer Bluetooth cihazları arasındaki birlikte çalışabilirlik uyumluluğu için lütfen bu cihazların üreticilerini kontrol edin. Bluetooth bağlantısı duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engeller yüzünden etkileşime maruz kalabilir. Bluetooth bağlantısını kullanmak için, bağlantı kuracağınız cihazın da Bluetooth fonksiyonunu desteklemesi gereklidir. Lütfen cihaz üreticisine veya cihazın ilgili belgelerine başvurun.

Bluetooth bağlantısının kurulması

Boş moddan ana menüye gitmek için tuşuna basın ve ardından aktifleştirmek için **Bağlantılar** > **Bluetooth**'u seçin. Bluetooth ekranından **Aktifleştir**'i seçin. Ardından, **Cihaz ara**'yı seçin. Cihaz listesi görüntülendiğinde, bağlantı kurmak istediğiniz cihazı seçmek için tuşuna basın.

Bluetooth özelliğini bir süre için kullanmayı düşünmüyorsanız, pil tasarrufu açısından devre dışı bırakmalısınız.

Bluetooth menüsü

Seçenek	Tanım
Aktifleştir	Bluetooth özelliğini Açık veya Kapalı olarak seçin.
Cihaz ara	Bağlantı kurabileceğiniz harici cihazları arayın.
Cihazlarım	Bağlantı kurabileceğiniz bluetooth cihazlarını görüntüleyin. Cihazlar listesinde tuşuna basarak istediğiniz cihazı seçebilirsiniz. Aynı zamanda cihazın Seçenekler menüsünü de açabilirsiniz. 3 seçeneğiniz vardır: Yeniden adlandır , Sil , ve Profiller .

Ayarlar

Daha fazla özellik görüntülemeyi seçin:

- **İsmim:** Cihaz ismini düzenleyin
- **Görünürlük:** Geçiş **Açık** veya **Kapalı** olarak seçerek cihazı göstermeyi veya saklamayı seçin
- **Profillerim:** Telefonun kullanılabilir profillerini listeler

Bir cihazı ararken, Bluetooth'u etkinleştirilmiş telefonunuzun kapsama alanı içinde tespit edilen tüm cihazların bir listesi gösterilir. Cihaz seçimi yapıp bağlantı kurulduktan sonra diğer cihazla eşleşebilmeniz için özel bir anahtar girmeniz istenir. Bu anahtar diğer Bluetooth cihazının üreticisi tarafından sağlanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için ilgili belgeye başvurun. Anahtar özelliği, hem kendi cihazınızla hem de diğer cihazlarla yalnızca yetkili bağlantıların kurulmasını sağlar.

USB fonksiyonu

Bu özellik telefonunuzu USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlamanıza olanak tanır. Özelliği uygulamak için:

Ana menüden **Bağlantılar** > **USB sürücüsü** > **Açık**'ı seçin. Özelliği ilk kez kullananlar için, **Bu özelliği etkinleştirmek için lütfen telefonunuzu yeniden başlatın** mesajı görüntülenir. Bunun ardından telefonunuz sırasıyla, bir USB sürücüsü gibi davranmaya veya Cep Telefonu Araçları sayesinde bilgisayar bağlantısı kurmaya başlar. Telefonunuzu bilgisayara USB sürücüsü aracılığıyla bağlarsanız hafıza kartına erişebilirsiniz ve hafızanız dolana kadar sınırsız dosya transferi yapabilirsiniz. Bu menü USB kablosu aracılığıyla müzik (MP3 ve Midi), video ve resim indirmenize ve karşıya yüklemenize olanak tanır.

Bu yolla PC yazılımı telefonunuz ve bilgisayarınız arasında anında senkronizasyon kurmanızı sağlar ve bu sayede telefon verinizi bilgisayarınızda yedekleyebilir ve bilgisayara kaydettiğiniz veriyi geri yükleyebilirsiniz, dosya indirebilir veya dosyayı karşıya yükleyebilir, telefon kişilerinizi gönderebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Aktarım sona erdiğinde  simgesine tıklayarak cihazınızı güvenli bir şekilde kaldırdığınıza emin olun.

Hafıza kartı

Hafıza kartınızı kaldırabilir veya formatlayabilirsiniz.

Seçenek	Tanım
<i>Kaldır</i>	Hafıza kartınızı güvenli bir şekilde kaldırmak için.
<i>Biçim</i>	Telefonunuza kayıtlı tüm veriyi silmek için.

14. Aramalar



Bu bölümde açıklanan seçeneklerin bir çoğu operatör ve/veya abonelik ile ilgilidir ve uygulanmaları PIN2 kodu veya telefon kodu gerektirmektedir. PIN kodları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bkz. “Güvenlik” sayfa 76.

Arama listesi

Bu menü cevapsız aramaların, cevaplanmış aramaların ve giden aramaların bir listesini verir. Aramalar; *Tüm aramalar*, *Cevapsız aramalar*, *Cevaplanmış aramalar* ve *Giden aramalar* kategorilerini içerir; bu liste kronolojik sıraya uygun olarak en son gerçekleştirilen arama, listenin tepesinde yer alacak şekilde görüntülenir. Listelerden bir aramayı seçin ve aşağıdakine erişmek için ☐ *Seçenekler*'e basın:

Seçenek

Tanım

Sakla

Numara Kişiler listesinde değilse kaydedin.

Mesaj gönder

Seçilen numaraya mesaj gönderin. *SMS* veya *MMS* yoluyla gönderebilirsiniz.

Sil

Seçilen numarayı listeden silin.

Ara

Seçilen numarayı arayın.

Karalisteye ekle

Kara liste, arama almak istemediğiniz telefon numaralarının bir listesidir.

Aramadan önce numarayı düzenle

Kişiler listesini açın ve numara buradaysa düzenleyin.

Geçmiş temizle

Bu menü arama geçmişini temizlemenize olanak tanır: *Yapılan Aramalar/Cevaplanan Aramalar/Cevapsız Aramalar/Hepsini sil*. Silme işlemini onaylamak için ☐ *Seç*'e, iptal etmek için ☐ *Geri*'ye basın.

Arama ayarları

Bu menü arama ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır:

Seenek	Tanım
<i>Otomatik cevap</i>	<i>Otomatik cevap</i> 'ı açın/kapatın. Bu işlev açıkken, gelen aramalar 10 saniye sonra otomatik olarak cevaplanacaktır.
<i>Her tuşla yanıt</i>	<i>Her tuşla yanıtı</i> açın/kapatın. <i>Bu seenek açık olduğunda,  ve  tuşları dışında kalan tuşlardan herhangi birine basarak gelen aramaları yanıtlayabilirsiniz.</i>
<i>Dakika hatırlatıcı</i>	<i>Açık</i> veya <i>Kapalı</i> olarak sein. Varsayılan ayar Çin için her 45 saniyede bir ve diğer ülkeler için kapalı durumdadır.

Arama servisleri

Kullanılabilir seenekler şunlardır:

Arama süresi: Aramalarınızın süresini ve ücretlerini görüntüler: *Son arama*, *Gelen tüm aramalar*, *Yapılan tüm aramalar* ve *Tüm aramalar*.

Bekleyen arama: *Etkin*, *İptal*, *Durum* içinden seim yapın.

Bu özellik şebeke/aboneliğe bağlıdır.

Kimliğim: *Kimlik göster*, *Kimlik gizle*, *Şebeke ayarı* seeneklerini belirleyin. *Kimlik gizle*'yi setiğinizde, telefon numaranız veya telefon kimliğiniz aradığınız kişide gösterilmez.

Bu özellik şebeke/aboneliğe bağlıdır.

Arayan kimliği: Arayının kimliğini görüntülemek üzere seçim yapın.

Bu özellik şebeke/aboneliğe bağlıdır.

Ücret ayarları: Bu seçenek yalnızca ücret bilgisinin SIM kart içine dahil olduğu durumlarda kullanılabilir. Geçerli aramanın veya son zamanlarda gerçekleştirdiğiniz aramaların bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Para birimini, kişisel oranı, maksimum ücreti ve otomatik gösteri yönetmek için PIN2 kodunu girmeniz gereklidir.

Arama yönlendirme

Aşağıdaki arama yönlendirme seçeneklerini ayarlayın: *Tüm sesli aramalar*, *Ulaşılamıyorsa*, *Cevap yoksa*, *Meşgulse*.

- *Tüm sesli aramalar* açıksa, gelen tüm aramalar hatırlatma olmadan önceden belirlenen numaraya yönlendirilir.
- *Ulaşılamıyorsa* açıksa, kullanıcı şebekeye bağlı olmadığına gelen aramalar önceden belirlenen numaraya yönlendirilir.
- *cevap yoksa* açıksa, kullanıcı cevap vermediğinde gelen aramalar yönlendirilir.
- *Meşgulse* açıksa, kullanıcı zaten çevrimiçi olduğunda veya arama reddedildiğinde aramalar yönlendirilir.
- Ayrıca arama yönlendirmelerinizin *Durum'*unu kontrol edebilir veya *Tümünü iptal* edebilirsiniz.

Arama yönlendirme

Aşağıdaki arama yönlendirme seçeneklerini ayarlayın: *Tüm sesli aramalar*, *Ulaşılamıyorsa*, *Cevap yoksa*, *Meşgulse*, *Tüm veri aramaları*. Aynı zamanda arama yönlendirmelerinizin *Durum*'unu kontrol edebilir veya *Tümünü İptal* edebilirsiniz.

Arama engelleme

Bu menü farklı tiplerdeki aramaların kabul edilmesini veya yapılmasını engelleyerek telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlar.

Engelleyebileceğiniz arama tipleri aşağıda verilmiştir:

- *Tüm yapılan aramalar*
- *Tüm uluslararası aramalar*
- *Yalnızca burası & ev*
- *Tüm gelen aramalar*
- *Yurtdışındayken gelen*

Arama engellemelerinizin *Durumunu* kontrol edebilir veya *Tümünü İptal* edebilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Bu seçenek aktifleştirildiğinde, gerçekleştirilen arama başarısız olursa telefon numarayı otomatik olarak tekrar çevirir.

15. Ayarlar



Telefonunuzu kullanım tercihlerinize en iyi şekilde uyacak gibi yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz: *Genel*, *Sesler*, *Ekran*, ve *Bağlantılar*.

Menüye girin Boş moddan ana menüye girmek için  tuşuna basın ve *Ayarlar*'ı seçin.

Ayar menüsü seçme ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Menü seçeneklerine girin ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Genel

Bu menü genel ayarların bazılarını yapılandırmanıza olanak tanır:

Seçenek

Tanım

Kapağı aktifleştir

Açık veya *Kapalı* olarak seçim yapmak için,  *Değiştir* tuşuna basın.

Dil

Telefonun ekran dilini seçin.

Saat ve tarih

Saati görüntüle: *Açık* veya *Kapalı* olarak seçim yapmak için,  **Değiştir** tuşuna basın. *Açık* olarak seçtiğinizde, boş ekranda saat bilgisi görüntülenir.

Saat dilimi: Saat dilimini değiştirmek için yerel ayarlara gidin.

Saati ayarla: Saati ayarlayın.

Tarih ayarı: Tarihi ayarlayın.

Saat formatı: Saat formatını **24 saat** veya **12 saat** olarak ayarlayın.

Tarih formatı: Tarih formatını **YYYY/AA/GG**, **YYYY.AA.GG**, **GG.AA.YYYY**, **YYYY-AA-GG** veya **GG-AA-YYYY** olarak ayarlayın.

Açma saati: Telefonun açılması için bir saat ayarlayın. *Açık* veya *Kapalı* olarak seçim yapmak için,  tuşuna basın. *Açık* olarak seçerseniz, telefonunuzun açılmasını istediğiniz zamanı girmeniz gereklidir.

Kapatma saati: Yukarıdaki talimatlarla aynı.

Güvenlik

PIN koruma: *Açık* veya *Kapalı* olarak seçin. *Açık* olarak seçerseniz, telefonunuzu açtığınız zaman PIN kodunu girmeniz gerekir.

Varsayılan PIN kodu 0000'dür.

PIN Değiştir: PIN kodunu değiştirin.

PIN2 Değiştir: PIN2 kodunu değiştirin.

Güvenlik koruması: Telefonunuzdaki önemli bilgileri güvenlik korumasını aktifleştirerek koruyabilirsiniz. Aynı zamanda güvenlik korumasının şifresini de değiştirebilirsiniz.

Varsayılan şifre 0000'dür.

Kısayollar

Kısayol özelliklerinin bir listesini görüntüler. Belirli bir özellik ve sayısal bir tuş veya navigasyon tuşu arasında bağlantı kurarak yeni bir kısayol tuşu ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda zaten mevcut olan bir kısayol tuşunu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Yalnızca  ile  arasındaki tuşları kısayol tuşları olarak kullanabilirsiniz. “”, “”, “” ve “” tuşları zaten sırasıyla “+” sembolü, telesekreter erişimi, dil ayarı değişimi ve Toplantı profiline kısayol olarak atanmışlardır.

Varsayılan saklama Kamera, video kaydedici ve ses kaydedici için varsayılan saklama konumunu ayarlayın: **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.

Hafıza durumu **Kişilerin**, **Mesajların** ve **Dosyalarımın** hafıza durumunu kontrol edebilirsiniz.

Varsayılan ayarlar Telefonunuzun ayarlarını varsayılan değerlere geri getirin.

Göster

Telefonunuzu farklı ekran ayarlarıyla yapılandırabilirsiniz:

Seçenek	Tanım
Duvar kağıdı	Duvar kağıdını Açık veya Kapalı olarak ayarlayın.
Temalar	Telefonunuz için bir tema seçin.
Aydınlatma seviyesi	4 aydınlatma seviyesi arasından seçim yapın. ▲ veya ▼ tuşlarına basarak aydınlatma seviyesini seçebilirsiniz. Onaylamak için  tuşuna basın.
Aydınlatma süresi	Aydınlatma süresi için 60 , 30 ve 15 saniyelik seçenekler arasından seçim yapın.
Karşılama	Karşılamayı Açık veya Kapalı olarak seçin. Açık olarak seçerseniz, telefonunuz açıldığında beliren karşılama mesajını düzenleyebilirsiniz.

Maksimum karşılama uzunluğu 20 Çince kelime ve 50 İngilizce karakterdir.

Sesler

Telefonunuzu farklı ses profilleri ile çalışmak üzere ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. “Profiller” sayfa 65.

Seçenek	Tanım
<i>Uyarı tipi</i>	<i>Sedece zil</i> , <i>Sadece titreşim</i> , <i>Titre sonra çaldır</i> veya <i>Hiçbiri</i> tercihleri arasından seçim yapabilirsiniz.
<i>Zil sesleri</i>	<i>Aramalar</i> , <i>Alarm</i> , <i>Takvim</i> , <i>Mesajlar</i> ve <i>Hücre bilgisi</i> için zil sesi seçin.
<i>Zil sesi yüksekliği</i>	10 farklı ses seviyesi arasından seçim yapın.
<i>Tuş sesi</i>	Tuş sesini <i>Açık</i> veya <i>Kapalı</i> olarak ayarlayın.
<i>Çekim sesi</i>	Çekim sesleri arasından birini seçin.
<i>Yetersiz pil</i>	Uyarıyı <i>Açık</i> veya <i>Kapalı</i> olarak ayarlayın.

Kendi zil seslerinizi yüklemeniz ve bu tip bir zil sesini alarm uyarısı olarak seçmeniz durumunda, alarmı kurup telefonu kapatırsanız uyarı sesi

orijinal fabrika ayarına geri getirilecektir. Seçtiğiniz zil sesi telefonunuzla beraber gelen varsayılan seslerden biriye bu durum uygulanmaz.

Bağlantılar

Arama Ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz. “Arama ayarları” sayfa 72.

Mesaj Ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz. “Mesaj Ayarları” sayfa 41.

Şebeke ayarları

Şebeke adı boş ekranda görüntülenir. Telefon şebeke adını tanımlıyamıyorsa ülke kodunu ve bilinmeyen şebeke kodunu görüntüleyecektir.

Şebeke seç

Seçmiş olduğunuz arama moduna uygun olarak değişiklik gösterir. *Otomatik* tercihinizi seçerseniz şebeke otomatik olarak aranır. *Manuel* tercihinizi seçerseniz, arama yalnızca siz başlattığınızda gerçekleşir.

Arama modu

Otomatik veya *Manuel* olarak seçim yapabilirsiniz.

Tercihli Şebekeler

Tercihli şebekeler listesi SIM kartta sıralanır. Bu liste telefonunuzun otomatik kayıt sırasında öncelikle hangi kullanılabilir şebekeye kaydolacağını belirler.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için,  tuşuna basın.
2. **Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Şebeke ayarları** > **Tercihli şebeke**'yi seçin ve  tuşuna basın.
3. Tercihli şebeke listesine girmek için  tuşuna veya  **Seç** tuşuna basın. En çok tercih edilen şebeke listenin tepesinde görüntülenir.
4. Belli bir şebekeyi seçmek için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve  tuşuna veya  **Seç**'e basın.
5. Seçilen şebeke üzerinde **Ekle**, **Bitirmek için ekle**, veya **Sil** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

GPRS ekle

Bu seçenek PDP oturumu sırasında GPRS ekleme modu ayarlamana olanak tanır. Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- Her zaman ekli
- Ekli

Tarayıcı

Tarayıcı ile ilişkili olan, WAP parametreleri ve Push mesajı da dahil olmak üzere, çeşitli parametreler bu seçenek altında ayarlanabilir.

Push mesajlar

Kabul et veya reddet seçin.

WAP profilleri

5 gruba kadar WAP profili ayarlayabilirsiniz. Profillerden birini aktifleştirip kullanabilirsiniz. Aynı zamanda adresi düzenleyip doğrudan bağlanabilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlara erişmek için, **Seçenekler** > **Düzenle**'yi seçin.

- **Profil adı**: Sunucuyu tanımlamak için bir isim.
- **IP adresi**: Sunucunun sayısal adresi nnn.nnn.nnn.nnn formatındadır.
- **Port**: Sunucudaki port numarası. Bu sayı genellikle 9201'dir.
- **Ana sayfa**: Mesaj sunucusunun URL'si.
- **Kesinti süre sonu**: Telefonunuzun WAP'a bağlı kaldığı süre.
- **Bağlantı**: **WSP** veya **HTTP** bağlantısını seçin.
- **Taşıyıcı**: **CSD** veya **GPRS**'i seçin.
- **CSD profilleri**: **CSD** profillerinden birini seçin.
- **GPRS profilleri**: **GPRS** profillerinden birini seçin.

Bağlantılar

- **CSD profilleri**
- **GPRS profilleri**
- **GPRS bilgi**

Simgeler ve Semboller

Boş modda çeşitli simge ve semboller alt-ekran ve ana ekranda eşzamanlı olarak görüntülenebilir. Durum, şebeke ve pil simgeleri her zaman görüntülenir. Geri kalan simgeler özellik kullanılabilir olduğunda gösterilir, özellik kullanılabilir değilse simgesi de görüntülenmeyecektir.

Şebeke simgesi görüntülenmiyorsa bu şebekeyle bağlantı kurulamadığını gösterir. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz, farklı bir konuma gitmek sorunu çözmeye yardımcı olabilir.



Şebeke - Şebeke simgesi 2 kısımdan oluşur. Sol tarafta kalan kısım telefonunuzun herhangi bir şebekeye kaydolup olmadığını, sağ taraftaki kısım ise sinyal gücünü 5 seviyeli bir düzende gösterir (sinyol yok ve kuvvetli arasında).



Pil - Pil durumunu 5 seviyeli gösterge çubuğuyla gösterir. Şarj esnasında kaydırma simgesi görüntülenir.



Uluslararası dolaşım - Telefonunuz kendi şebekenizin dışında kalan bir şebekeye kaydolduğu zaman görüntülenir.



GPRS oturumu açma - Karşılıklı olarak 2 GPRS durumu bulunur: GPRS şebekesi var ancak kullanımda değil veya GPRS şebekesi var ve kullanımda. Simge yalnızca GPRS oturumu açtığınıza görüntülenir.



SMS - En az bir okunmamış mesajınız olduğunu ifade eder. İlk simge hafızanın dolu olduğunu, ikinci simge ise hafızanın dolu olmasının yanında okunmamış SMS bulunduğunu ifade eder.



Telesekreter - Henüz dinlenmemiş telesekreter mesajı bulunduğunu ifade eder.



Çalar Saat - Çalar saatin aktifleştirildiğini ifade eder.



Titreşim - Telefonunuz gelen aramalarda ve çalar saat çaldığında titrer.



Arama Yönlendirme - Arama yönlendirme fonksiyonunun aktifleştirildiğini ifade eder.



Sessiz - Sessiz modun aktifleştirildiğini ifade eder.



Otomatik cevap - Otomatik cevaplamanın aktifleştirildiğini ifade eder.



MP3 Tuşu Kilitli - MP3 tuşunun kilitli olduğunu ifade eder.



Hafıza kartı - Hafıza kartının kullanımda olduğunu ifade eder.



Bluetooth - Özelliğin aktifleştirildiğini ifade eder.



Çiftli kamera - Çiftli kameranın aktifleştirildiğini ifade eder.



Gece kamerası - Gece kamerası modunun aktif olduğunu ifade eder.



Kamera sayacı - Kamera sayacının aktif olduğunu ifade eder.



Çekim - Çekmek için Tamam tuşuna basın eylemini ifade eder



Kamera yakınlaştırması - Kameranın yakınlaştırmaya özelliğinin aktif olduğunu ifade eder.



Kaydı başlat - Video kaydına başlamak için Tamam tuşuna basın eylemini ifade eder.



Kaydı durdur - Video kaydını durdurmak için Tamam tuşuna basın eylemini ifade eder.



Video MMS açık - MMS boyutunda video kaydının aktif olduğunu ifade eder.



Video MMS kapalı - MMS boyutunda video kaydının aktif olmadığını ifade eder.



Alarm - Alarmin aktif olduğunu ifade eder.



Geri sayım - Geri sayım fonksiyonunun aktif olduğunu ifade eder.



Etkinlik - Aktif etkinlik bulunduğunu ifade eder.



Yönlendirilmiş arama - Yönlendirilmiş arama fonksiyonunun aktif olduğunu ifade eder.



Cevapsız arama - Cevapsız bir arama olduğunu ifade eder.



MMS - MMS mesajı alındığını ifade eder.



Çoklu MMS - Birden fazla MMS mesajının bulunduğunu ifade eder.



Çoklu SMS - Birden fazla SMS mesajının bulunduğunu ifade eder.



SMS - SMS mesajı alındığını ifade eder.



Aramada - Telefonun bir arama gerçekleştirmekte olduğunu ifade eder.



Gelen arama - Gelen arama olduğunu ifade eder.



Müzik - Müzik özelliğinin aktif olduğunu ifade eder.



Giden arama - Telefonun arama yaptığını ifade eder.



IP arama - Telefonun IP araması yaptığını ifade eder.



Aramayı reddet - Reddedilen bir arama olduğunu ifade eder.



Aramayı sessize al - Aramanın sessize alındığını ifade eder.



USB - USB'nin kullanımda olduğunu ifade eder.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü bir radyo vericisi ve alıcısıdır**. Çalışırken radyo dalgaları gönderir ve alır. Radyo dalgaları, sesinizi veya veri sinyalinin telefon şebekesine bağlı olan bir baz istasyonuna taşır. Şebeke, telefonun iletim gücünü kontrol eder.

- Telefonunuz radyo dalgalarını GSM frekansında iletir/alır (900 / 1800 / 1900 MHz).
- GSM şebekesi, iletim gücünü kontrol eder (0,01 ila 2 vat).
- Telefonunuz tüm geçerli güvenlik standartlarıyla uyumludur.
- Telefonunuzdaki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğunu (Ref. 89/336/AET) ve düşük voltaj direktiflerini (Ref. 73/23/AET) gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdur. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmesini önlemek için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve takip edin, telefonunuzu ödünç alan kişilerin de bunlardan haberdar olmasını sağlayın.

Telefonunuzun onaylanmayan şekillerde kullanılmasını önlemek için yapabileceğiniz diğer şeyler şunlardır:



Telefonunuzu güvenli ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. PIN kodunuzu bir yere yazmaktan kaçının. Bunun yerine hatırlamaya çalışın.

Telefonu uzun bir süre kullanmayacaksanız, kapatın ve pilini çıkarın.

Arama sınırlama seçeneklerini aktifleştirmek için, telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirin.



Telefonunuzun tasarımı tüm ilgili yasalarla ve düzenlemelerle uyumludur. Ancak telefonunuz diğer elektronik aygıtlarla etkileşime neden olabilir. Bunun bir sonucu olarak, telefonunuzu hem evde hem de dışarıda kullanırken, tüm **yerel tavsiye kararlarını ve düzenlemeleri** takip etmelisiniz. **Taşıtlarda ve uçaklarda cep telefonlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler özellikle katıdır.**

Cep telefonlarının kullanıcıların sağlığına yönelik taşıdığı olası riskler, kamunun bir süredir üzerinde durduğu bir konudur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalgaları üzerine yapılan güncel araştırmalar gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalma durumundan korunmayı

sağlamak için güvenlik standartları düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **tüm ilgili güvenlik standartlarıyla** ve Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (Radyo Ekipman ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı) Direktifi 1999/5/AT ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterince korunmayan veya **hassas elektronik ekipman** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu etkileşim kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden önce ve/veya telefonunuzu bagajınıza koyarken: Uçakta cep telefonu kullanımı uçağın çalışması açısından bir tehlike oluşturabilir, cep telefonu şebekesini bozabilir ve yasa dışı olma ihtimali vardır.



Hastanelerde, kliniklerde veya başka sağlık merkezlerinde ve **tıbbi cihazların** yakınında olacağınız yerlerde.



Olası bir **patlama tehlikesi taşıyan ortamlarda** (örn. petrol istasyonları ve ayrıca havanın metal tozları gibi toz partikülleri içerdiği alanlar).

Yanıcı ürünler taşıyan bir araçta (araç park halinde bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan bir araçta, öncelikle aracın ilgili güvenlik kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.

Taş ocakları veya patlatma çalışmalarının sürdürülmekte olduğu başka alanlar gibi, radyo vericisi cihazları kapatmanız istenen alanlarda.



Aracın üreticisiyle birlikte, aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenmeyeceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Kalp piliniz varsa:

- Olası bir etkileşimi önlemek için, telefonu açık olduğu zamanlarda daima kalp pilinizden 15 cm'den daha fazla mesafede olacak şekilde tutun.
- Telefonu gömlek cebinde taşımayın.
- Olası etkileşimi en aza indirmek için, kalp pilinizin çaprazındaki kulağınızı kullanın.
- Bir etkileşim yaşadığınızdan kuşku duyarsanız, telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

İşitme cihazı kullanıyorsanız, belirli cihazınızın cep telefonu etkileşimine açık olup olmadığını öğrenmek için hekiminize ve işitme cihazının üreticisine danışın.

Yükseltilmiş Performans

Telefonunuzun performansını yükseltmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini azaltın** ve aşağıdaki ilkelere bağlı olarak güvenli çalışma sağlayın.



Telefonun ideal ve yeterli bir şekilde çalışması için, telefonu normal çalışma konumunda kullanmanız önerilir (ahizesiz modda kullanmadığınızda veya bir ahizesiz mod aksesuarıyla birlikte).

- Telefonunuzu aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Telefonunuza itina gösterin. Herhangi bir suistimal, Uluslararası Garanti'yi geçersiz kılacaktır.
- Telefonu herhangi bir sıvıya batırmayın; telefonunuz nemlenmişse kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce telefonu ve pili 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonu temizlemek için, yumuşak bir bezle silin.

- Aramak ve aranmak aynı miktarda pil enerjisi tüketir. Ancak aynı yerde tutulduğu sürece, cep telefonu boş ekrandayken daha az enerji tüketir. Telefon boş ekranda ve siz hareket halindeyken, telefonunuz güncellenen konum bilgisini şebekeye iletmek için enerji harcar. Gerekmedikçe menülerde gezinmekten kaçınmanın yanı sıra, aydınlatmayı daha kısa bir süreye ayarlama da, uzun süreli telefon kullanımına ve bekleme süresi performanslarına yönelik pil gücünü korumaya yardımcı olacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pille çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil bağlantılarına kısa devre yaptırmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60° C veya 140° F), neme veya kostik ortamlara maruz kalmasını önleyin.



Diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza zarar verebileceği ve tehlikeli olabileceği, ayrıca Philips telefonunuz için tüm garantileri geçersiz kılacağı için, yalnızca orijinal Philips pil ve aksesuarlar kullanmalısınız. Yanlış türde pil kullanımı, bir patlamaya neden olabilir.

Hasar görmüş parçaların kalifiye bir teknisyen tarafından derhal ve gerçek Philips yedek parçalarla değiştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzu araba sürerken kullanmayın



Araba sürerken telefonda konuşmak konsantrasyonunuzu düşürür, bu da tehlikeli bir durum olabilir. Aşağıdaki ilkelere bağlı kalın:

- Bütün dikkatinizi araba sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce yolun kenarına çekin ve park edin.
- Araba sürmekte olduğunuz ve GSM telefonunuzu kullandığınız ülkenin yerel düzenlemelerine saygı gösterin.

- Telefonunuzu araçta kullanmak istiyorsanız, bu amaçla tasarlanan ahizesiz araba kitini takın.
- Telefonunuzun ve araba kitinin herhangi bir hava yastığını veya arabanızda bulunan diğer güvenlik cihazlarını engellemediğinden emin olun.

Gelen aramaları göstermek için bir aracın farını veya kornasını çalıştıran bir alarm sisteminin kullanımı, bazı ülkelerdeki karayollarında yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kaldıktan sonra (örn. bir pencerenin veya arabanın ön camının arkasında), özellikle de metal bir yüzeye sahipse, telefonunuzun kapağının sıcaklığı artabilir. Bu gibi durumlarda telefonunuzu açarken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde sıcaklığa sahip bir ortamda kullanmaktan kaçının.

Çevre bakımı



Ambalaj materyallerinin, tükenmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına ilişkin yerel düzenlemeleri izlemeyi unutmayın ve lütfen bu nesnelerin geri dönüşümünü teşvik edin.

Philips, pili ve ambalaj materyallerini, geri dönüşümü ve nihai atıklarınızın uygun bir şekilde imha edilmesini teşvik etmek için tasarlanan standart sembollerle işaretlemiştir.



Pil, yaygın evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir.



Etiketli ambalaj materyali geri kazanılabilir.



Birleşik ulusal ambalaj geri kazanımı ve geri dönüşüm sistemine mali yardımda bulunulmuştur. (örn. EcoEmballage - Fransa).



Plastik materyal geri kazanılabilir (ayrıca plastiğin türünü de tanımlar).

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkarın/yeniden takın. Ardından telefonu pil simgesi hareket etmeyi durdurana kadar şarj edin. Mobil telefonu şarj aletinden çıkarın ve açmayı deneyin.

Telefonunuz boş ekrana dönmüyor

Aramayı bitirme tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takıldığından emin olun ve yeniden açın.

Şebeke sembolü görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Radyo dalgalarının ulaşmadığı bir alanda (bir tünelde veya yüksek binaların arasında) veya şebeke kapsama alanının dışındasınızdır. Başka bir yerden deneyin, şebekeye yeniden bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), mobil telefonunuzun harici anteni varsa yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temasa geçin.

Ekran, tuşlara basıldığında yanıt vermiyor (veya yavaş yanıt veriyor)

Ekran çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş yanıt verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon sağlayıcınızla temasa geçin.

Piliniz aşırı ısınıyor

Telefonunuz için tasarlanmamış bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Daima telefonunuzla birlikte gelen Orijinal Philips Aksesuarlarını kullandığınızdan emin olun.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor

Bu özellik şebekeye ve aboneliğe bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermezse, telefonda [Arama 1](#) veya bunun yerine [Özel numara](#) görüntülenir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını girip girmediğinizi kontrol edin veya bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle temasa geçin.

Resim alamıyor ve/veya saklayamıyorsunuz

Resim çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya formatına sahip değilse, mobil telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM KARTI TAKIN mesajı görüntüleniyor

SIM kartın doğru konuma takılı olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ediyorsa, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle temasa geçin.

Menüdeki bir özelliği kullanmaya çalıştığınızda mobil telefonda, KULLANILAMAZ mesajı görüntüleniyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu nedenle yalnızca şebekeniz veya aboneliğiniz bu özellikleri desteklediğinde kullanılabilirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Telefonunuz şarj olmuyor

Piliniz tamamen boşsa, pil simgesi ekranda belirmeden önce, ön şarj işlemi birkaç dakika (bazı durumlarda 10 dakikaya kadar) sürebilir.

Telefonunuz hafıza kartınızı tanımıyor

Telefonunuz yalnızca “FAT16” olarak biçimlendirilmiş hafıza kartlarını destekler. Hafıza kartınızı bir bilgisayar yardımıyla “FAT16” olarak yeniden biçimlendirebilirsiniz. Telefonunuzu USB fonksiyonunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın (ayrıntılar için bkz. bölüm 13, “Bağlantılar”) ve bilgisayarınızın “format FAT16” fonksiyonunu kullanın.

Orijinal Philips Aksesuarları

Standart pil ve şarj aleti gibi bazı standart aksesuarlar cep telefonunuzun ambalajı içine dahil edilmiştir. Diğer aksesuarlar ayrı olarak temin edilebilir veya satışa sunulabilir. Bu nedenle ambalaj içeriği değişiklik gösterebilir.

Philips cep telefonunuzun performansını maksimuma taşımak ve garanti kapsamı dışında kalmamak için her zaman telefonunuzla kullanılmak üzere tasarlanmış Orijinal Philips Aksesuarlarını satın alın. Yetkisiz aksesuar kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek hasarların hiçbirinden Philips Consumer Electronics sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı

Pilinizi herhangi bir AC prizi yoluyla şarj etmenizi sağlar. Çantada veya el çantasında taşınabilecek boyuttadır.

Veri bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı sağlar. USB kablosu telefonunuz ve bilgisayarınız arasında hızlı veri alışverişine olanak tanır. Mevcut yazılım resim ve melodi indirmenize ve kişilerinize ile randevularınızı senkronize etmenize izin verir.

Stereo Kulaklık

Yerleşik yanıtlama düğmesi sayesinde aramalarınızı basit bir şekilde yanıtlayabilirsiniz. Gelen aramayı bu düğmeye basarak yanıtlayabilir veya yine aynı düğmeye basılı tutarak aramayı reddedebilirsiniz.

Ticari Marka Bildirimi



JAVA, Sun Microsystems, Inc.'in ticari markasıdır.



T9®, Tegic Communications Inc.'in ticari markasıdır.



Bluetooth™ ticari markası, telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sweden'a aittir ve Philips tarafından lisansı alınmıştır.

ÖZGÜL SOĞURMA ORANI BİLGİSİ

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA DURUMUNA YÖNELİK
ULUSLARARASI TAVSİYELERE UYGUNDUR

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlarla tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler, yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın tüm insanların korunması için önemli bir güvenlik payını tahmin eden International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP-Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi) ve Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE-Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından belirlenmiştir.

Cep telefonlarına yönelik maruziyet tavsiyeleri, Specific Absorption Rate (SAR-Özgül Soğurma Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. Kamu tarafından kullanılan cep telefonlarına yönelik ICNIRP'nin tavsiye ettiği SAR sınırı: IEEE Std 1528'e göre baş için

on gram doku üzerinde ortalama 2,0W/kg ve bir gram doku üzerine ortalama 1,6W/kg'dir.

SAR testleri, tüm test edilen frekans bantlarında onaylanmış en yüksek güç seviyesinde iletim yapan bir cep telefonu, önerilen çalışma konumlarında kullanılarak yapılmıştır. SAR onaylanmış en yüksek güç seviyesinde belirlense de, cep telefonunun çalışırken ulaştığı gerçek SAR seviyeleri genellikle maksimum SAR seviyesinin altındadır. Bunun nedeni telefonun, yalnızca şebekeye ulaşmak için gereken gücü kullanmak üzere çoklu güç seviyelerinde çalışmak için tasarlanmasıdır. Genelde, baz istasyonu antenine ne kadar yakınsanız, güç çıkışı o kadar düşük olur.

Telefonların ve konumlarının farklı olmasına bağlı olarak, telefonların SAR seviyeleri arasında farklar olabilir; ancak tüm telefonlar uluslararası radyo dalgalarına maruziyetten korunma standartlarını karşılamaktadır.

Standartlara uyumu test edildiğinde, bu Philips CT9A9R modeli telefon için en yüksek SAR değeri ICNIRP tavsiyesi için 0,161W/kg ve IEEE Std 1528 için 0,223 W/kg olmuştur.

Radyo dalgalarına maruziyeti sınırlamak için, cep telefonunun arama süresinin azaltılması veya kulaklık kullanılması önerilir. Bu uyarıların amacı, cep telefonunu baştan ve vücuttan uzaklaştırmaktır.

ABD

Cep telefonunuz ayrıca Federal Communications Commission (FCC/Federal Komünikasyon Komisyonu - ABD) tarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. FCC'nin kamu tarafından kullanılan cep telefonlarına yönelik tavsiye ettiği SAR sınırı, baş için ortalama bir gram doku üzerine **1,6W/kg'dir**.

FCC koşullarına uyumu test edildiğinde, bu Philips CT9A9R modeli telefon için en yüksek FCC SAR değeri 0,284 W/kg olmuştur.

Sınırlı garanti

1. Bu Sınırlı Garanti Neleri Kapsar?

Philips; orijinal Philips satış ambalajında temin edilen bu Philips cep telefonunun ve tüm aksesuarlarının (“Ürün”), çalıştırma talimatlarına uygun olarak aşağıdaki şartlar ve koşullar ile uyumlu şekilde kullanılmaları halinde; materyalinde, tasarımında ve işçiliğinde kusur barındırmadığını orijinal parakende alıcısına (“Tüketici” veya “Siz”) garanti eder. Bu sınırlı garanti yalnızca satın alım işleminin gerçekleştiği asıl ülkede kullanılan Ürün Tüketicilerini kapsar. Bu sınırlı garanti yalnızca Philips’in ürün satışına izin verdiği ülkeler için geçerlidir.

2. Bu Sınırlı Garantinin Süresi Ne Kadardır?

Ürünün sınırlı garantisi, Ürünün satışını kanıtlayan geçerli belgesi ile satın alınma tarihinden itibaren BİR (1) YIL süresince geçerlidir. Philips şarj edilebilir pilin sınırlı garantisi, satın alım tarihinden itibaren altı (6) aydır.

3. Sınırlı Garanti Kapsamı Süresi İçinde Ürün Materyalinde ve İşçiliğinde Kusur Olduğu Tespit Edilirse Philips Buna Karşılık Ne Yapacaktır?

Sınır garanti kapsamı içinde, Philips veya yetkili bir Philips servis temsilcisi, materyal bakımından kusurlu olan Ürünü, parçalar veya işçilik için ücret talep etmeksizin kendi kararına bağlı olarak yenisi ile değiştirecek ya da yeni veya onarılmış parçalarla tamir edip Ürünü tüketiciye çalışır durumda teslim edecektir. Philips kusurlu parçaları, modülleri veya ekipmanı alıkoyacaktır.

Onarılan veya değiştirilen Ürün, onarım veya değiştirme tarihinden itibaren orijinal garanti süresiyle dengeli olacak şekilde veya doksan (90) gün boyunca (hangisi daha uzun ise), bu sınırlı garanti ile korunacaktır. Philips’in kendi kararına göre belirleyeceği onarım veya değişiklik tercihi başvurabileceğiniz tek çözüm yoludur.

4. Bu Sınırlı Garanti Tarafından Kapsanmayan Durumlar Nelerdir?

Bu sınırlı garantinin kapsamadığı durumlar:

- a) Ürünün; hatalı kullanıma, kazaya, nakliye hasarına veya başka bir fiziksel hasara, uygunsuz kurulumu, anormal çalıştırma koşullarına, ihmale, su baskınına, yangına, su veya sıvı sızıntılarına maruz kalması veya
- b) Ürünün Philips tarafından yetkilendirilmemiş herhangi bir kişi tarafından tamir edilmesine, tadilatına veya modifikasyonuna bağlı olarak hasar görmesi veya
- c) Sinyal koşulları, şebeke emniyeti veya anten sistemlerinden dolayı ses alma sorunlarının veya işlevsel sorunların ortaya çıkması veya
- d) Philips tarafından üretilmeyen ürün veya aksesuarlarla birlikte kullanılmasından dolayı Üründe kusur veya hasar meydana gelmesi veya
- e) Üründeki garanti/kalite etiketlerinin, ürün seri numarası veya elektronik seri numarasının çıkarılması, değiştirilmesi veya okunamaz hale gelmesi veya

- f) Ürünün orijinal satış ülkesi dışında satın alınması, kullanılması, servise verilmesi veya tamir edilmesi için orijinal satış ülkesinin dışına çıkarılması veya ticari ya da kurumsal amaçlar (kiralama için kullanılan Ürünler de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) için kullanılması veya
- g) Ürünün satın almayı kanıtlayan geçerli bir belge olmaksızın iade edilmesi veya belgenin değiştirilmiş veya okunamaz durumda bulunması.
- h) Normal yıpranma, aşınma veya Mücbir Sebep.

5. Garanti Servisinden Nasıl Yararlanılır?

- a) Ürünü Philips'in yetkili bir servis merkezine teslim edin. En yakın yetkili servis merkezinin konumunu öğrenmek için yerel Philips ofisine başvurun.
- b) SIM kart Ürün Philips'e teslim edilmeden önce çıkarılmalıdır. Philips SIM kartın göreceği hasardan, SIM kartın kaybolmasından veya SIM kart içinde saklanan verinin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

- c) Ürün bu sınırlı garanti tarafından kapsanmayan bir hasara sahipse veya bu sınırlı garanti burada açıklanan şart ve koşullar neticesinde geçerliliğini yitirmişse, Tüketici Ürünün tamiri veya değiştirilmesinin yanında Ürünün tamir edilmesine veya değiştirilmesine ilişkin tüm giderler için ödeme yapmak zorunda kalacaktır.
- d) ÖNEMLİ - Ürünü, satın alma merkezini, satın alma tarihini, Ürün modelini ve Ürün seri numarasını açıkça tanımlayan, geçerli bir satın alma kanıtı eşliğinde teslim etmeniz şarttır.
6. Diğer Sınırlamalar: Tüm Sözleşme Bu Garantiden Oluşmaktadır.

PHILIPS; YUKARIDA BELİRTİLEN AÇIK GARANTİLER VE KANUN TARAFINDAN KAZANILAN VE KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA DEĞİŞTİRİLİP GEÇERSİZ SAYILAMAYAN GARANTİLER DIŞINDA, İSTER AÇIK İSTER ÖRTÜK OLSUN (YASA, KANUN ÇALIŞMASI VEYA BAŞKA YOLLARLA) HERHANGİ BİR GARANTİ İMASINDA BULUNMAZ VE ÖZELLİKLE HER TÜRLÜ ORTALAMA KALİTE GARANTİSİNDEN VE BELİRLİ

BİR AMACA HİZMET GARANTİSİNDEN FERAGAT EDER.

HASAR TÜRÜNDEN, HASARIN SEBEBİNDEN VEYA GERÇEKLEŞTİRİLEN TALEBİN BİÇİMİNDEN (SÖZLEŞME VEYA MADDE YOLUYLA) BAĞIMSIZ OLARAK, ÜRÜNÜN SATIN ALINMASINDAN VEYA KULLANILMASINDAN DOĞAN TÜM HASARLAR İÇİN PHILIPS'İN SORUMLULUĞU ÜRÜN İÇİN ÖDENEN SATIN ALMA FİYATINI AŞAMAZ.

BU TÜRDEKİ HASARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI DAHA ÖNCEDEN PHILIPS'E BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, ÜRÜNÜN SATIN ALINMASINDAN VEYA KULLANILMASINDAN DOĞAN CEZA GEREKTİREN, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA SONUÇSAL HASARLARDAN (KULLANIM KAYBI, ZAMAN KAYBI, TİCARİ KAYIP, İŞ FIRSATLARININ KAYBI, ÜRÜN VE HİZMET DEĞİŞİKLİĞİ GİDERLERİ, YATIRIMLAR, İYİ NİYET VEYA İTİBAR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA ÜÇÜNCÜ PARTİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER İDDİALAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR ŞEKİLDE PHILIPS SORUMLU

TUTULAMAZ. BU SINIRLAMALAR
HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN
TEMEL AMACINA BAĞLI OLMAKSIZIN
GEÇERLİDİR.

Bu sınırlı garanti, Tüketici ve Philips arasında bu mobil Ürün ile ilgili olarak geçerli olan tek anlaşmadır ve bu sınırlı garantiyle ilgili olarak taraflar arasında sözlü, yazılı veya diğer yollarla varılan diğer ön anlaşmaların hepsinin üstündedir. Hiçbir nakliyecisi, satıcısı, temsilcisi, bayi, çalışan veya Philips çalışanı, bu sınırlı garanti üzerinde değişiklik yapmaya yetkili değildir ve siz de bu tür bir ifadeye güvenmemelisiniz.

Bu sınırlı garanti, ulusal kanun tarafından yürürlüğe konan herhangi bir Tüketici hakları bildirgesini etkilemez.

Uygunluk bildirimi

Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

olarak, aşağıda bilgileri verilmiş olan ürünün

CT9A9R

Hücresel Mobil Telefon GSM 900/1800/1900
TAC numarası: 35381201

aşağıda yer alan standartlar ve/veya diğer norm belgeleriyle uyum içinde olduğunu, tamamen kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz:

ETSI EN 301 511, ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1/ -7/ -17, EN 60950-1,
EN 50360

İşbu belgede yukarıda adı geçen ürünün, 1999/5/EC direktiflerinin tüm temel gereksinimlerini karşıladığını beyan ederiz.

1999/5/EC direktifinin 10. Maddesi içinde değinilen ve Ek [IV] içinde ele alınan uygunluk değerlendirme prosedürü aşağıdaki Maddelerle

R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety

R&TTE Article 3.1 (b) EMC

R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

ilişkili olarak, aşağıda verilen Onaylanmış Kuruluşun: BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK katılımıyla takip edilmiştir.

Tanıttıcı damga: **0168** (Onaylanmış Kuruluş) **CE**

Aralık 8, 2006



Kalite Müdürü