

Telefonunuzu keşfedin

Mikrofon



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

**Telefonu Açma/
Kapama**

 tuşuna uzun basın.

**Telefon
Rehberine
Numara
Kaydetme**

Telefon numarasını girin ve  tuşuna basın, **Kaydet** seçin.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

**Arama
cevaplama**

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 tuşuna basın.

**Aramayı
reddetme**

Telefonunuz çaldığında  tuşun basın.

**Konuşma sesini
ayarlama**

Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Telefon Defteri'ne erişme Boş moddayken ▾ tuşuna basın.

Bu fonksiyon önceden ayarlı fonksiyonlarda yaptığımız değişikliklere bağlı olarak değişebilir. (bkz “Atanmış tuşlar” sayfa 36).

Ana menüye erişim Boş moddayken ▢ tuşuna basın.

Tuş takımını Kitleme/Kilit açma Boş moddayken ▢ tuşuna uzun basın.

Önceki menüye dönme ▢ tuşuna basın.

Boş moda hızlı dönme ▢ tuşuna basın.

Sol/Sağ tuş

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için tuş takımının en üstünde bulunan sol ve sağ fonksiyon tuşlarına ▢ ve ▢ basın.

Ana Menü

Aşağıdaki tablo Ana menü'nün yapısını, simgelerin ne anlama geldiğini ve bu menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgiyi hangi sayfada bulabileceğinizi özetlemektedir.

Araçlar  sayfa 32	Arama Geçmişi  sayfa 14	Servisler  sayfa 16
Oyunlar  sayfa 18	Mesajlar  sayfa 19	Kullanıcı Profili  sayfa 28
Multimedya  sayfa 29	Telefon Defteri  sayfa 12	Ayarlar  sayfa 35

İçindekiler

1. Başlarken	4	Telefon Rehberi Listesi	12
SIM kartı takın	4	Arayan Grubu	13
Telefonu açma	6	Ekstra Numara	13
Pili şarj edin	6	Ayarlar	13
2. Arama	7	5. Arama Geçmişi	14
Arama yapma	7	Cevapsız Aramalar	14
Telefon rehberini kullanma	7	Yapılan Aramalar	14
Acil durum araması yapma	7	Gelen Aramalar	14
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	Arama Kaydı Silme	14
Arama sırasındaki seçenekler	7	Arama Süresi	14
Konuşma sesini ayarlama	8	Arama Ücreti (Şebeke özelliği)	15
Hızlı Arama	8	SMS Sayaç	15
Birden fazla arama	8	GPRS Sayacı	15
3. Metin veya sayı girme	10	6. Servisler	16
Giriş Metodu	10	STK	16
Fonksiyon tuşları	10	WAP	16
Multitap ABC/Abc/abc girişi	10	Veri Hesapları	17
T9® metin girişi	11	7. Oyunlar	18
Sembol Giriş	11	Oyunlar	18
4. Telefon Defteri	12	8. Mesajlar	19
Hızlı Arama Seçeneği	12	Mesaj Yaz	19
Giriş Ara Seçeneği	12	Gelen kutusu	21
Yeni giriş ekle	12	Giden kutusu	22

Gönderilen	23
Taslaqlar	23
Klasörü Sil	24
Şablon	24
Mesaj Ayarları	25
Telesekreter Sunucusu	26
Yayın Mesajları	27
9. Kullanıcı Profili	28
10. Multimedya	29
FM Radyo	29
Resimler	30
Ses	30
Diğerleri	31
Hafıza Durumu	31
11. Araçlar	32
Takvim	32
Yapılacak Listesi	32
Alarm	33
Hesap makinesi	33
Para Birimi Dönüştürücü	34
12. Ayarlar	35
Telefon Ayarı	35
Arama Ayarı	37
Şebeke Kurulumu	38
Güvenlik Kurulumu	39
Fabrika Ayarlarına Döndür	40

Simgeler ve Semboller	41
Uyarılar	42
Sorun Giderme	47
Philips Orijinal Aksesuarları	49
Ticari marka deklarasyonu	50
SAR Bilgisi	51
Uygunluk Beyanı	52

I. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanan geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM kartı takın

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı ve pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Parmağınız ile arka kapağa bastırın ve aşağıda gösterilen şekilde kapağı yukarı kaydırın. Daha sonra pil yuvası kapağını çıkartın.



Pili çıkartın

Pili çıkartmak için, pili alt kısmından aşağıda gösterilen şekilde kaldırın.




SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek SIM kart yuvasına yerleştirin.



Pili yerine takın

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.

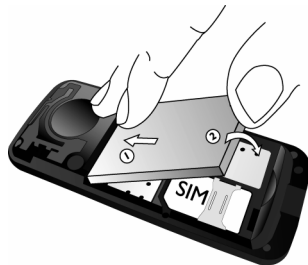

Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın



Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik Kurulumu”.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj edin

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Pili taktıktan sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz. Şarj cihazının konektörünü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takın.



Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Pilin tamamen şarj olması 3 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki "+" yerleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz. "Telefon Defteri").
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için  (SOS) tuşuna basabilirsiniz.

Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.

Farklı ülkelerde acil durum için farklı numaralar kullanılmaktadır. Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- Aramayı cevaplamak için:  tuşuna basın.
- Aramayı reddetmek için:  tuşuna basın.
- Sonlandırma:  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Her Tuşla** seçtiyseniz, aramayı cevaplamak için  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında  tuşuna basarak **Ahizesiz** aktifleştirebilir veya  **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

- Aramayı **Beklet**
- **Aramayı Bitir**

- **Yeni arama** yapma
- **Telefon Defteri**'ne erişim
- **Mesajlar** gönderme ve alma
- Aramayı **Sessiz/Sesli** yapma
- **DTMF** etkinleştirme (tuş tonlu arama sistemi)

Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Hızlı Arama

Nümerik tuşlarla hızlı arama

En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için **Hızlı Arama Etkin** ve **Numara Ayarla** seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

SIM telefon rehberinden hızlı arama

Aramak istediğiniz kişinin kayıt yeri numarasını biliyorsanız (örneğin: kayıt yeri 5), boş ekrandayken 5# girerek önceden ayarlanmış kişiyi görüntüleyebilir ve  tuşu ile arayabilirsiniz.

Arama kayıtlarından hızlı arama

Boş moddayken **Arama Kaydı** erişmek için  tuşuna basın. Aramak istediğiniz kişiyi ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

*Hızlı Aramanın varsayılan ayarı **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Bu fonksiyonu telefon ayarları menüsünden etkinleştirebilirsiniz.*

Birden fazla arama

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondayken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra  tuşuna basarak **Ahizesiz** aktifleştirebilir veya  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Takas** aramalar arasında geçiş için
- **Konferans** aramayı konferansa dahil etmek için.
- **Tekini Bitir** katılımcılardan birini konuşmadan çıkarmak için
- **Tümünü Bitir** mevcut tüm aramaları bitirmek için
- **Telefon Defteri**'ne erişim
- **Mesajlar** gönderme ve alma
- Aramayı **Sessiz**'e alma
- **DTMF** etkinleştir

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:



tuşuna
basın

Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).



tuşuna
basın

Aramayı reddetmek için.



Seçenek
tuşuna basın

Seçenekler listesine erişmek için. **Cevapla**, **Aktifi Tut**, **Aktifi Bitir**, **Sessiz**, **Ahizesiz/Ahizeli** ve **DTMF** seçebilirsiniz.

3. Metin veya sayı girme

Giriş Metodu

Telefon 4 tip giriş metodu destekler:

Multitap ABC/abc

Akıllı ABC/abc

Nümerik

Semboller

Seçenek listesinden İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayılar girmek için uygun giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif giriş modunu gösterir.

Fonksiyon tuşları

 İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.

 İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.

 Boş moda döner.

 Listedten vurgulanmış kelimeyi seçer veya Seçenekler menüsüne girer.

 Sembolleri girer.

 Giriş modunu değiştirir.

Multitap ABC/Abc/abc girişi

1. Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile ) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

Örnek: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

ABC/Abc/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø

	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	0

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
Baş. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼ tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için tuşuna basın.

T9 ABC/Abc/abc Giriş

Akıllı İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına (ile) sadece bir kez basmanız yeterlidir. Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.

2. İmlecin solundaki girişleri silmek için tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz kelimeyi seçmek için ▲/▼ gezinme tuşu kullanın ve tuşuna basarak girin.

Örnekler: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

1. , , , tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. *Good.*
2. ▼ tuşuna basarak *Home* seçin.
3. Onaylamak için tuşuna basın.

Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara (ile) basın.
2. Bir sayıyı silmek için, tuşuna basın.

Sembol Giriş

Noktalama veya sembolleri girmek için tuşuna basın. İsteddiğiniz noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve tuşuna basarak girin. Noktalama ve sembol listesinde gezinmek için ▼ tuşuna basın.

4. Telefon Defteri



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon defteri veya telefonun telefon defteri (kaydedebileceğiniz kişi sayısı kart kapasitesine bağlıdır). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Hızlı Arama Seçeneği

1. **Telefon Defteri** Listesine girmek için ana menüden Telefon Rehberi'ni seçin ve **Hızlı Arama**'yı seçin.
2. Kişi adı girin.

Giriş Ara Seçeneği

1. Ana menüden **Telefon Defteri**'ne girin ve **Giriş Ara** seçin.
2. Kişinin adını girin,  **Seçenekler** tuşuna basın ve  tuşuna basın.

Yeni giriş ekle

1. Ana menüden **Telefon Defteri**'ne girin ve **Yeni Giriş Ekle** seçin. Kaydetme konumunu seçin ve  tuşuna basın.

2. Eğer **SIM'e** seçerseniz, İsim ve Numara girmeniz gerekir. İsmi girdikten sonra,  tuşuna basın. Daha sonra telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.
3. Eğer **Telefona** seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır. Kişi için **Ad, Numara, Ev Numarası, Şirket Adı, Eposta Adresi, Ofis Numarası, Faks Numarası** ve **Doğum günü** girebilirsiniz. Kişi için **İlgili Resim, İlgili Ses** yanında **İlgili Arayan Grubu** belirleyebilirsiniz. Seçmek için  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Bitti** ile onaylayın. Telefon kişinin kaydedildiğini onaylamak için bir bildirim görüntüleyecektir.

@, /, . vb semboller için  tuşuna basın.

Telefon Rehberi Listesi

Telefon rehberi listesine erişmek için boş moddayken **v** tuşuna basın ve aramak istediğiniz harfe karşılık gelen tuşa basın (örn. V harfi için  tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir. Listedenden birden fazla isim seçmek için, isimleri seçebilir ve bunları vurgulamak için **©** tuşuna basabilirsiniz. Listedeki tüm isimleri seçmek için,  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Tümünü SIM'den/Telefondan Seç** seçin veya **Tüm Seçimleri SIM'den/Telefondan Kaldır** ile işlemi iptal edin.

Arayan Grubu

Bu seçenek kişilerinizin daha etkili yönetilmesi için telefon rehberindeki kişilerin gruplanmasını sağlar.

1. Ana menüden **Telefon Defteri**'ni seçin ve **Arayan Grubu** seçin.
2. Grubu seçin ve  tuşuna basın.
3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Grup adı Grup ismini ayarla.

Zil tipi Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlar.

Resim Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek simgeyi ayarlar.

Üye Listesi Arayan grubuna üye ekler veya çıkartır.

Ekstra Numara

Kendi Numaram

Kendi numaram seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

SOS Numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Şebeke operatörünüze bağlı olarak, SIM kartınızı takmadan bile acil durum araması yapabilirsiniz.

Ayarlar

Hafıza Durumu

Her bir telefon rehberinde kayıtlı olan toplam kişi sayısını ve kullanılan toplam hafızayı gösterir.

Tercih Edilen Saklama

Kişileri kaydetmek için tercih ettiğiniz telefon rehberini belirlemenizi sağlar.

Alanlar

Ev Numarası, Şirket Adı, Eposta Adresi, Ofis Numarası, Faks Numarası, Doğum Günü, İlgili Resim/Ses ve Arayan Grubu gibi öğeleri Akıllı Telefon Rehberinde görüntülenmek üzere seçmenizi sağlar.

vKartım

Kişisel detaylarınızı düzenlemenizi veya göndermenizi sağlar.

5. Arama Geçmişi



Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Yapılan Aramalar*, *Cevapsız Aramalar* ve *Gelen Aramalar*) farklı simgelerle gösterilir. En son yapılan arama en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir. Her bir aramanın tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığı görüntülenir.

Tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığını görmek için  'ye basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Sil Seçilen numarayı siler.

Telefon Rehberine Kaydet Seçilen numara kaydedilir.

Geri arama Seçilen numarayı arar.

Düzenle Cevapsız numarayı düzenler.

SMS gönder Cevapsız numaraya SMS gönderir.

MMS Gönder Cevapsız numaraya MMS gönderir.

Yapılan Aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Arama Kaydı Silme

Bu menü *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar*, *Gelen Aramalar* 'ı veya *Tümünü Sil* ile tüm aramaları silmenizi mümkün kılar.

Arama Süresi

Bu menü *Son Arama Süresi*, *Toplam Giden* ve *Toplam Alınan* (saat, dakika ve saniye olarak gösterilir) görüntülemenize izin verir. Tüm arama sürelerini sıfırlamak için *Tüm Süreyi Sıfırla* seçeneğini seçebilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

Arama Ücreti (Şebeke özelliği)

Son Arama Ücreti

Son aramanın ücretini gösterir.

Toplam Ücret

Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların ücretini gösterir. Eğer toplam ücret **Maks Ücret** seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

Ücret Sıfırla

Ücret sayacını sıfırlamanızı sağlar. Bunun için PIN2 kodunu girmeniz ve onaylamanız gereklidir.

Maks Ücret

Aramalarınız için maksimum ücreti ayarlamanıza izin verir (PIN2 kodu gereklidir).

Birim Başı Fiyat

Aramalar için birim fiyatı ayarlamanızı sağlar. Bu birim fiyatı, arama ücretinin hesaplanmasında kullanılacaktır (PIN2 kodu gereklidir).

SMS Sayaç

Gönderilen ve alınan mesajların sayısını gösterir.

GPRS Sayacı

GPRS ile gönderilen ve alınan veri miktarını listeler. Sayacı sıfırlayabilirsiniz. Ölçü birimi Byte'dır.

6. Servisler



Bu menü Wap ve Veri Hesaplarını içerir.

STK

Bu menüdeki özelliklerin kullanılabilirliği SIM kartınızın STK destekli olup olmamasına bağlıdır. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

WAP

Bu seçenek internete erişmenize izin verir. Telefonunuzda çeşitli internet erişim modları önceden yapılandırılmıştır. Erişim modunu aktifleştirdikten sonra internette gezinmeye başlayabilirsiniz.

Ana sayfa

Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirsiniz. Internete WAP tarayıcı ile eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun ana sayfası görüntülenir.

Yer imleri

URL'yi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Git

Seçilen yer iminin web sayfasına erişir.

Düzenle

Seçilen yer imini düzenler.

Gönder

Seçilen yer imini gönderin.

Sil

Seçilen yer imini siler.

Tümünü sil

Tüm yer imlerini siler

Yer İmi Ekle

Yeni yer imi oluşturmak için başlık ve URL girin.

Son gezilen sayfalar

Bu menü en son gezdiğiniz web sitelerini görüntülemenize izin verir.

Adres gir

Web adresini girin ve web sitesine bağlantıyı onaylayın.

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayar parametreleri ile önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün abonesiyseniz, tarayıcınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Web ayarları için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil Düzenle	O sırada seçili profilin yapılandırmasında değişiklik yapmanızı sağlar.
Tarayıcı seçenekleri	Zaman Aşımı 'nı ayarlama ve Resimleri göster fonksiyonunu devreye alma veya devreden çıkarma gibi tarayıcı parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.
Servis Mesaj Ayarları	Servis mesaj ayarlarını devreye almanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.
Önbelleği sil	Ön belleği devreye alabilir, devreden çıkarabilir veya temizleyebilirsiniz.

[Çerezleri Temizle](#)

Çerezleri devreye alabilir, devreden çıkarabilir ve temizleyebilirsiniz. Çerez bir web sitesini gezerken tarayıcınıza gönderilen bilgidir.

[Güvenli Sertifikalar](#)

[Kurulu Güvenli Sertifikalar](#) listesini görüntüleyin.

Veri Hesapları

Bu menü hesap bilgilerinizi yönetmenize izin verir. Mevcut hesap bilgisi üretici tarafından sağlanır.

GSM Veri

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [Numara](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#), [Hat Tipi](#), [Hız](#) ve [DNS](#).

GPRS

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [APN](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#) ve [Onay Tipi](#).

7. Oyunlar



Oyunlar

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

Oyun Ayarları

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

BGM (Arka plan müzik), **Ses Efektleri** veya **Oyun Titreşimi** seçeneklerini seçin, ardından  tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti maksimum 2 ondalık basamaktır. 2nci basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

8. Mesajlar



Mesaj Yaz

Bu menü metin mesajları veya multimedya mesajları göndermenizi ve almanızı, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın. Sonra **Mesajlar** seçin ve mesaj yazmak, düzenlemek ve göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj yazarken tuşuna basarak **T9 giriş, multıtap ve nümerik arasında geçiř yapabilirsiniz.**

SMS

SMS, Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak diğerk bir kiřiye metin mesajı göndermenizi sağlar. **SMS** menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz. Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj Yaz** > **Metin mesajı** seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için tuşuna basın:

Bitti

Mesaj gönderilir.

Şablon Kullan

Önceden ayarlanmış bir mesaj eklenir.

Nesne Ekle

Mesajınıza resim, animasyon ve ses eklersiniz.

Metni

Metin Stili, **Metin Boyutu** (sadece İngilizce metin, rakam ve semboller için), **Hizalama** ve **Yeni Paragraf** hizalama için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bıçımlendir

Bu özellik ayarlar metin girilmeden önce yapılmışsa geçerlidir.

PHB

Telefon rehberi listesinden bir numara girin.

Numarası Gir

PHB İsmi Gir

Telefon rehberi listesinden bir isim girin.

Yer imi Ekle

Listeden bir yer imi girin.

Giriş Metodu

Giriş metodu seçilir.

2. **Bitti** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

Son Kullanılan Mesajı, önceki mesajı göndermiş olduğunuz alıcıya gönderir.

Taslaklara Kaydet Mesajınızı daha sonra düzenlemek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydedin.

Birden Fazla Gönder Mesaj birden fazla alıcıya gönderilir.

Grup ile Gönder Mesaj, bir arama grubundaki tüm numaralara gönderilir.

Telefon Numarası Alıcının telefon numarasını girin veya  tuşuna basarak bir Kişi Seç.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi ve Kaydedildi” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özellikli bir telefona sahip olması gereklidir. MMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda tarif edilen adımları izleyin:

1. **Mesaj Yaz** 'ı seçin ve şunları girin:

Alıcı Alıcının telefon numarasını veya E-posta adresini ayarlayın.

Cc Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz diğer alıcıların telefon numarasını ve E-posta adresini girin.

Bcc Mesajın kopyasını göndermek istediğiniz alıcının numarasını veya e-posta adresini ayarlarsınız, Bcc listesindeki alıcıları diğerleri göremezler.

Konu MMS'in konusu ayarlanır.

İçeriği düzenle MMS'in içeriği düzenlenir.

2. Düzenlemeyi bitirdiğinizde aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- Bitti** MMS gönderilir.
- Giriş Metodu** Giriş metodu seçilir.
- Resim Ekle** MMS'inize resim eklemek için resim listesini açın.
- Ses Ekle** MMS'inize ses eklemek için ses listesini açın.
- Video ekle** MMS'inize video klip eklemek için video listesini açın.
- Ek Ekle** Mesajınıza bir dosya (txt, jar vb) ekleyin.
- Önce Slayt Ekle** MMS'iniz 1'den fazla slayda sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan önce bir slayt ekleyin.
- Sonra Slayt Ekle** MMS'iniz 1'den fazla slayda sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan sonra bir slayt ekleyin.
- Yer İmi Metni Ekle** Yer iminiz için bir konu ekleyin.
- Özizleme** Geçerli MMS'e ön izleme yapın.
- Slayt Süresi** MMS slaytlarının görüntülenme süresini ayarlayın. Varsayılan değer 3 saniyedir.

3. Bitirdikten sonra,  **Bitti** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

- Sadece Gönder** Sadece MMS gönderilir.
- Kaydet ve Gönder** MMS kaydedilir ve gönderilir.

Taslaklara Kaydet MMS Taslaklar içine kaydedilir.

Gönderme Seçenekleri Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okundu raporu, Öncelik ayarlayın.

Çıkış Çıkış

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS/MMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için  veya  tuşuna, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın:

- Cevapla** Gönderen cevaplanır.
- İlet** Seçilen mesaj iletilir.
- Düzenle** Seçili mesajı düzenleyin.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.

<i>Tümünü sil</i>	Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.
<i>Numara Kullan</i>	Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.
<i>URL kullan</i>	Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.
<i>Gelişmiş</i>	<i>Telefon/SIM'e kopyala:</i> SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar. <i>Telefon/SIM'e taşı:</i> SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır. <i>Tüm Metin Mesajlarını Kopyala:</i> SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar. <i>Tüm Metin Mesajlarını Taşı:</i> SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Giden kutusu

Bir mesajı göndermeden önce *Kaydet ve Gönder* veya *Kaydet* 'i seçtiğiniz takdirde, mesaj giden kutusuna kaydedilir

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için  veya  tuşuna, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  *Seçenekler* tuşuna basın:

<i>Gönder</i>	Seçili SMS'i gönderir.
<i>Düzenle</i>	Seçili SMS'i düzenler.
<i>Sil</i>	Seçili SMS'i siler.
<i>Tümünü Sil</i>	Taslak kutusundaki tüm SMS'leri siler.
<i>Numara Kullan</i>	Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.
<i>URL kullan</i>	Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.
<i>Gelişmiş</i>	<i>Telefon/SIM'e kopyala:</i> SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar. <i>Telefon/SIM'e taşı:</i> SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır. <i>Tüm Metin Mesajlarını Kopyala:</i> SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar. <i>Tüm Metin Mesajlarını Taşı:</i> SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Gönderilen

Bir mesaj gönderdiğinizde, mesaj **Gönderilen** içinde saklanır.

Gönderilmiş mesajlar listesindeyken, mesajı okumak için  veya  tuşlarına basın, veya aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

- İlet** Seçilen mesaj iletilir.
- Düzenle** Seçili mesajı düzenleyin.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Tümünü sil** Giden kutusundaki tüm mesajları siler.
- Numara kullan** Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.
- URL kullan** Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Gelişmiş

Telefon/SIM'e kopyala: SIM/ telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

Telefon/SIM'e taşı: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Tüm Metin Mesajlarını Kopyala: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.

Tüm Metin Mesajlarını Taşı: SIM/ telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Taslaqlar

Mesajınızı oluşturduktan sonra **Taslaqlara Kaydet**'i seçtiğiniz takdirde, mesaj taslak kutusuna kaydedilir. Okumak için  veya  tuşlarına basabilir, sonra  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Gönder** Seçilen mesaj gönderilir.
- Düzenle** Seçili mesajı düzenleyin.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.

Numara Kullan Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

URL kullan Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Gelişmiş **Telefon/SIM'e kopyala:** SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

Telefon/SIM'e taşı: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Tüm Metin Mesajlarını Kopyala: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.

Tüm Metin Mesajlarını Taşı: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Taslak kutusunda mesajın alıcısını ayarlamadığınız takdirde, seçenekler menüsünde Gönder seçeneği kullanılamayacaktır.

Eğer Taslaklar kutusundaki mesajın konusu ve içeriği yoksa, mesaj durumunu Özellikler ve Detayları Kullan seçenekleri ile görebilirsiniz.

Klasörü Sil

Bu menü **Gelen Kutusu**, **Giden Kutusu**, **Gönderilmiş**, **Taslaklar** kutusu ve mesajların kaydedildiği tüm klasörleri silebilmenizi sağlar.

Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız 10 adede kadar SMS'i ve 2 adede kadar MMS'i önceden hazırlamanızı sağlar. **Metin Mesajı** seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

Düzenle

Seçili önceden ayarlanmış mesajı düzenleme.

Sil

Seçilen önceden ayarlanmış bir mesajı silersiniz.

Mesaj Yaz

Yeni mesaj oluşturma.

Multimedya

Mesajı seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

Görüntüle

Şablonu görüntüler.

Mesaj Yaz

Şablonu düzenler.

Özellikler

MMS'i gönderen, konusu ve boyutu görüntülenir.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS/MMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. *Metin Mesajı* veya *Multimedya Mesajı* seçin. *Metin Mesajı* seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girebilirsiniz:

Profil Ayarları

Bir profil seçin ve aşağıdaki seçeneklere girin:

Profil Adı

Güncel profilin adını düzenleyebilirsiniz.

SC Adresi

Varsayılan SMS merkezini seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

Geçerli Periyod

Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Mesaj Tipi

Gönderilen mesajların formatını seçersiniz. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

Ortak Ayarlar

Teslim Raporu

Açık olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Cevap Yolu

Bu seçenek *Açık* iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Hafıza Durumu

Bu seçenek SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterebilir.

Tercih Edilen Saklama

Mesajlarınızı *Telefon* veya *SIM'e* kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Tercih Edilen Taşıyıcı

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamanızı sağlar. *Tercih Edilen GPRS*, *Tercih Edilen GSM* veya *Sadece GSM* seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Gönder ve kaydet

Bu seçenek mesajlarınızı göndermenizi ve kaydetmenizi sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için *Aç* veya devre dışı bırakmak için *Kapat* seçin.

Multimedya Mesajı seçerseniz, MMS göndermek veya almak için aşağıdaki yapılandırmaları yapmanızı sağlar:

Oluştur *Oluturma Modu*, *Resim Yeniden Boyutlama* ve *Otomatik İmza* ayarlar.

Gönder MMS göndermek için *Geçerlilik süresi*, *Teslim raporu*, *Okuma raporu*, *Öncelik*, *Slay Süresi* ve *İletim zamanı* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Al MMS almak için *Ev şebekesi*, *Dolaşım*, *Okuma Raporu* ve *Teslim Raporu* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Filtre MMS veya eposta mesajlarını filtre etmek istediğiniz kişiler için *Anonim* ve *Reklam* seçeneklerini ayarlayın.

Sunucu Profili

Şebeke yapılandırması ayarlanır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Hafıza Durumu

MMS hafıza durumu görüntülenir.

Telesekreter Sunucusu

Bu menü telesekreter sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli postalarınızı dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, şebeke operatörünüz telefonunuza bir mesaj gönderir.

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan iki adet telesekreter sunucu numarası girebilirsiniz.

Bir sesli posta kutusu seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

Düzenle Telesekreter sunucu numarası düzenlenir.

Telesekretere Bağlan Sesli posta alınır.

Boş modda  tuşuna uzun basarak telesekreter sunucusuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Yayın Mesajları

Yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Mesaj Oku

Bu menü, alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumanızı sağlar.

Diller

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar.

Kanal Ayarları

Kanal ayarlarına ulaşmak için  'ye basın. Ayrıca kanallar için **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçenekleri de sunulmaktadır.

9. Kullanıcı Profili



Bu menü, gelen aramalar veya gelen yeni mesajlar için farklı ortamlara uygun şekilde uyarlayabileceğiniz zil sesi, uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevaplama modu ve aydınlatma gibi ayarları düzenlemenizi sağlar.

Genel, *Toplantı*, *Açık hava*, *İç mekan*, *Kulaklık* veya *Uçak Modu* seçeneklerinden birini seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Aktifleştir

Seçilen profili aktifleştirir.

Özelleştir

Seçilen modu *Ton Ayarı* (*Gelen Arama*, *Güç Açık*, *Mesaj Tonu* ve *Tuş Takımı Tonu*), *Ses* (*Zil Sesi* ve *Tuş Tonu*), *Uyarı Tipi* (*Zil*, *Sadece Titreşim*, *Titreşim ve Zil* veya *Önce Titreşim, Sonra Zil*), *Zil Tipi* (*Tek*, *Tekrar* veya *Azalan*), *Ekstra Ton* (*Uyarı*, *Hata*, *Kamp açık* ve *Bağlan*), *Cevaplama Modu* (*Her Tuşla*) dahil olmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Cevaplama Modundaki “Otomatik” seçeneği telefon sadece Kulaklık Modundayken kullanılabilir. Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı telefona taktığınızda kulaklık modu otomatik olarak aktifleşir.

Mod Ayarları

Bu menü, menünüzü *Normal Mod* veya *Uçak Modu* olarak ayarlamanıza izin verir. *Açılıştan Sorgula* da seçebilirsiniz, böylelikle telefonunuzu açtığınızda size hangi modu seçmek istediğiniz sorulur. Eğer *Uçak Modu* aktifse, şebeke fonksiyonu kapatılır ve ilgili tüm şebeke işlemleri engellenir.

10. Multimedya



Bu menü ve alt menüleri cep telefonunuzun multimedya özellikleri ile ilgili seçenekleri içerir.

FM Radyo

Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığınızı telefonunuza takın. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Kanal Listesi Hafızadaki radyo frekanslarının listesini gösterir. En fazla 9 tane istasyonu hafızaya alabilirsiniz.

Manuel Giriş Radyo frekansını girmenizi sağlar. Sembol girmek için  tuşuna basın.

Otomatik Arama Ön Ayar Radyo frekansını otomatik olarak tarar ve hafıza kanal listesine kaydeder.

Ayarlar

Arka Plan Çalma: Radyo uygulamasından çıkmadan radyo istasyonu dinletir.

Hoparlör: Radyoyu hoparlör ile (**Açık** olarak ayarlandığında) veya hoparlörsüz (**Kapalı** olarak ayarlandığında) dinlemenizi sağlar.

Radyo Hafızasındaki kanallar ile radyo değiştirme

En yakın istasyona gitmek için ◀ veya ▶ tuşuna uzun basabilirsiniz. Ayrıca  **Seçenekler** tuşuna basıp **Kanal Listesi** seçerek istasyon listesini görüntüleyebilirsiniz

Arka plan çalma

Radyo dinlerken başka bir uygulamayı çalıştırmanız gerekirse,  **Seçenekler** > **Ayarlar** tuşlarına basarak **Arka plan çalma** seçeneğini aktifleştirebilirsiniz. Radyo çalarken,  **Geri** tuşuna basarak radyo arka planda çalmaya devam ederken diğer menülere erişebilirsiniz.

Radyoyu durdur

Radyo menüsünden çıkmak için ⏏ tuşuna basın.

Radyo dinlerkenki olaylar

Radyo dinlerken bir arama gelirse, siz aramayı cevaplayana veya red edene kadar radyo çalmayı durdurur. Radyo dinlerken bir mesaj gelirse, radyo çalmaya devam eder, mesaj uyarısı olarak bir bip sesi duyarsınız.

Resimler

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Bir dosya seçin ve aşağıdaki seçeneklere girin:

Görüntüle	Seçilen resmi görüntüler.
İlet	Seçilen resim dosyasını Duvar kağıdına , Ekran koruyucuya , Telefon rehberine ve MMS'e uygular.
Detay	Seçilen resmin detaylı bilgisini gösterir.
Yeniden adlandır	Seçilen resmin adını değiştirir.
Sil	Seçilen resmi siler.
Tüm Dosyaları Sil	Tüm resimleri siler.

Sırala

Resimleri **İsimle**, **Tiple**, **Süreyle**, **Boyutla** veya **Hiçbiri** (sıralama yok) ile sıralamayı seçer.

Ses

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı ses dosyalarını yönetmenizi ve dinlemenizi sağlar. Bir dosya seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Çal	Seçilen ses dosyasını çalar.
İlet	Seçilen ses dosyasını Kullanıcı Profili veya MMS'e uygular.
Detay	Seçilen ses dosyası ile ilgili detaylı bilgi gösterir.
Yeniden adlandır	Seçilen ses dosyasının adını değiştirir.
Sil	Seçilen ses dosyasını siler.
Tüm Dosyaları Sil	Tüm ses dosyalarını siler.
Sırala	Ses dosyalarını İsimle , Tiple , Süreyle , Boyutla veya Hiçbiri (sıralama yok) ile sıralamayı seçer.

Diğerleri

Bu menü cep telefonunuzda diğer dosya biçimlerini saklamanıza izin verir.

Hafıza Durumu

Bu menü telefonunuzun kullanılabilir hafıza yüzdesini görüntülemek için kullanılır. Çeşitli özellikler hafıza kapasitesini paylaşır: resimler, sesler, mesajlar, telefon defter ve ajanda girişler, oyunlar vs.

Hafıza durumunu kontrol etmek için  tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası (Kb) olarak gösterilir.

11. Araçlar



Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

Takvim

Bu menü takvimi görüntülemenizi, Yapılacak Listesine görev eklemenizi sağlar.

Takvimi görüntülemek için gezinme tuşlarına basabilirsiniz.

Görüntülemek istediğiniz tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenekler** tuşuna basın:

**Görevleri
Görüntüle**

Görev için tarih, saat, notlar ve alarm ayarlamamanızı sağlar. Yeni görev eklemek için tuşuna basın, veya mevcut görevleri görüntüleyin ve düzenleyin (Detaylar için lütfen “Yapılacak Listesine” bakın).

Görev Ekle

Takvimde yeni etkinlik oluşturmaınızı sağlar.

Tarihe Atla

Belirli bir günü hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar. Tarihi girin ve tuşuna basın.

Haftalık

Görünümüne Git

Takvimi haftalık biçimde görüntüler.

Belirli bir gün için programlanmış görev olduğunda, gün sarı ile vurgulanır.

Yapılacak Listesi

Be menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. Yapılacak Listeniz için görev tanımı, zamanlama ve alarm ayarlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran **Boş** gösterir. Yeni bir görev eklemek için **Ekle** tuşuna basabilirsiniz. Görevi düzenledikten sonra **Bitti** tuşuna basın.

Mevcut bir görevi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz.

Görev ekleme

Tarih

Saat

Göevin tarihini girmenizi sağlar.

Göevin saatini girmenizi sağlar.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.

Not	Görev tanımını girmenizi sağlar.  Düzenle tuşuna basın, tanımı girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.
Alarm	Alarm durumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın.
Tekrar	Görev sıklığını ayarlar: Bir kez , Hergün , Gün , Haftalık veya Aylık .

Mevcut bir görevin seçenek menüsü

Görüntüle	Seçilen görevin ayarlarını görüntüler.
Ekle	Yeni görev ekler.
Görev Düzenle	Seçilen görevi düzenler.
Görev Sil	Seçilen görevi siler.
Tümünü Sil	Yapılacaklar Listesindeki tüm görevleri siler.
vTakvim Gönder	Belirlediğiniz alıcıya takvimi gönderir.

Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. Maksimum 5 farklı alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve  **Düzenle** tuşuna basın.
2. Durumu **Açık** olarak ayarlayın.
3. Saat girin.
4. **Tekrar** seçin: **Bir kez**, **Hergün** veya **Gün**. Ayarları bitirdikten sonra,  **Bitti** tuşuna basın.
5. **Ses Seçenekleri** seçin: **Ton** veya **FM Radyo**.
6. **Snooze** modunu ayarlayın: **Varsayılan** veya 1 dakikadan 10 dakikaya kadar.
7. **Uyarı Tipi**'ni seçin: **Zil**, **Sadece Titreşim** veya **Titreşim ve Zil**.

Eğer “Gün” modunu seçerseniz, hafta satırını seçebilirsiniz, sonra haftanın her günü için alarmı ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Açık ve Kapalı arasında  tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

- Toplama veya M+
- Çıkartma veya M-
- Çarpma veya MC
- Bölme veya MR



Sayıyı sil



Ondalık nokta



Sonuç

Hesap makinesinin sonucu sadece bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 10 ondalık basamaktr. 10ncu basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Para Birimi Dönüştürücü

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. *Oran* alanına oranı girin,  tuşuna basın, ve miktarı ya *Yerel* ya da *Yabancı* alanına girin sonra dönüştürme değerini almak için  tuşuna basın.

Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.

12. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) sağlar.

Telefon Ayarı

Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri seçin.

Saat/Tarih Ayarla Tuş takımı veya gezinti tuşları ile tarihi/saati girin.

Biçim Ayarla **Saat Biçimi** ve **Tarih Biçimi** ayarlanır.

Programlı Açmal/Kapama

Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açılacağı ve kapanacağı saati ayarlamanızı sağlar. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

Durum **Etkin** (ayarları etkinleştirir) veya **Devre dışı** (ayarları devre dışı bırakır) olarak ayarlayabilirsiniz.

Güç Açık/Kapalı

Gücün belirli bir saatte açılmasını veya kapanmasını talep edebilirsiniz.

Saat

Tuş takımını kullanarak saati girebilirsiniz.

Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın ve seçmek için tuşuna basın.

Tercih Edilen Giriş Metodları

Bu menü, varsayılan giriş metodunu ayarlamanızı sağlar.

Karakteristik Görüntüles

Duvar Kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz. Önceden tanımlı resimlerden seçmek için **Sistem** seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için **Kullanıcı Tanımlı** seçin.

Ekran Koruyucu

Ekran koruyucu durumunu ve bekleme süresini ayarlamak için **Ayarlar** seçin. **Seç** içine girerek **Sistem** veya **Kullanıcı Tanımlı** seçin. Bu fonksiyonun işlevi Duvar Kağıdı ile aynıdır.

Tarih ve Saat Göster Bekleme modunda tarih ve saati göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Karşılama Metni

Açık veya **Kapalı** olarak ayarlayın ve telefonun karşılama metnini düzenleyin.

Hızlı Arama

Bu menü, telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için **Hızlı Arama Etkin** ve **Numara Ayarla** seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

Kısayollar

Bu menü önceden ayarlanmış 10 menü öğesini hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Kısayollar menüsüne erişmek için boş moddayken • tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için

 **Seçenekler** tuşuna basın:

Ekle Yeni bir kısayol eklemek.

Düzenle Varolan bir kısayolu düzenlemek.

Sil Varolan bir kısayolu silmek.

Tümünü Sil Bütün kısayolları silmek.

Devre Dışı Kısayolu devre dışı bırakmak. Kısayolu devredışı bırakmak için bu seçeneğe bir saniyeliğine basabilirsiniz.

Sırasını Değiştir Kısayolların sırasını değiştirmek. Örneğin, listedeki ilk kısayolu üçüncü sıraya alabilirsiniz.

Atanmış tuşlar

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

Otomatik Tuş Takımı Kilidi

Bu menü tuş takımınızı otomatik kilitlemenizi sağlar. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir.

Tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Çeşitli Ayarlar

LCD Aydınlatma

Bu menü LCD Aydınlatmanın **Saat** ve **Parlaklık** ayarını yapmanızı sağlar.

Arama Uyarı

Arayanın kimliği

Şebekenize bağlı olarak, [Şebeke Ararlı](#), [Kimlik Gizle](#) veya [Kimlik Gönder](#) seçeneklerinden birini seçmek suretiyle kimliğinizi aradığınız kişiye gösterebilir veya o kişiden gizleyebilirsiniz.

Bekleyen Arama

Bu seçenek, Arama Bekletme fonksiyonu için [Aktifleştir](#) veya [Devre dışı](#) ayarlarını sunar. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. Bu seçenek devrede değilken, telefonunuz herhangi bir uyarı vermeyecek ve araya kişi meşgul sesi duyacaktır. [Meşgulse Yönlendir](#) seçeneğini etkinleştirdiyseniz, arama başka bir telefona yönlendirilecektir. Arama Bekletme seçeneğinin durumunu kontrol etmek için [Sorgu Durumu](#)'yı seçin.

Arama Yönlendirme

Gelen aramaları telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

[Tüm Sesli Aramaları Yönlendir](#)

Tüm gelen aramalar yönlendirilir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

[Ulaşılamıyorsa Yönlendir](#)

Telefonunuz kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken gelen aramalar yönlendirilir.

[Cevap Yoksa Yönlendir](#)

Bir aramaya cevap vermediğinizde arama yönlendirilir.

[Meşgulse Yönlendir](#)

Görüşme yaparken gelen aramalar yönlendirilir

[Tüm Veri Aramalarını Yönlendir](#)

Tüm veri aramaları yönlendirilir.

[Tüm Yönlendirmeler İptal](#)

Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

[Aktifleştir](#) seçin ve aramalarınızın iletileceği numarayı girin. Arama yönlendirme seçeneklerinin durumunu kontrol etmek için [Sorgu Durumu](#) seçin. Aramalarınızı telesekretere yönlendirmeden önce, telesekreter numaranızı girmeniz gerekir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Arama Engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu [Aranan Numaralar](#) ([Tüm Aramalar](#), [Uluslararası Aramalar](#) veya [Ülken Hariç Uluslararası](#)) ve/veya [Gelen Aramalar](#) ([Tüm Aramalar](#)

ya da *Dolaşımda İken*) için uygulanabilir. Her iki durumda, *Tümünü İptal Et* seçeneği tüm aramalara bir seferde uygulanır. *Engelleme Şifresi Değiştir* engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. *Sorgu Durumu* seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini görmenizi sağlar.

Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Arama Süresi Hatırlatıcı

Bu menü telefonun belirli süreden son bipleyip biplemeyeceğini belirlemenizi sağlar. *Kapalı* (bip sesi çıkmaz), *Tek* (1 ile 3000 saniye arasında bir değer seçin, telefonun bip sesini çıkartacağı süre) veya *Periyodik* seçin (30 ile 60 saniye arasında bir değer seçin, bu telefonun bip sesini çıkartacağı periyodik süredir. Telefon her periyodik sürenin sonunda bip sesi çıkartacaktır).

Arama Süresi Ekranı

Bu menü arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Otomatik Tekrar Arama

Eğer yaptığınız arama cevaplanmazsa, telefonunuz belirli aralıklarla bu numarayı otomatik olarak tekrar arar. Otomatik tekrar aramayı iptal etmek için  veya  tuşuna basın.

Şebeke Kurulumu

Şebeke Seçimi

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir

Yeni Arama Mevcut şebekeyi arar.
Şebeke Seç Kullanmak üzere tercih edilen şebekeyi seçer.

Seçim Modu *Otomatik*: telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel: size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Otomatik seçmeniz önerilir.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

GPRS Bağlantısı

Bu seçenek GPRS bağlantı modunu ayarlamanızı sağlar. *Her zaman* veya *Gerektiğinde* seçebilirsiniz.

Güvenlik Kurulumu

PIN Kodu

Bu menü PIN kodunu *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı sağlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. *Açık*, olarak ayarlandığında telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir. Yanlış PIN kodu girilirse telefonun birçok özelliğini kullanamazsınız. Etkinleştirmek için  tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmeden önce doğru PIN kodu girdiğinizden emin olun.

Telefon Kilidi

Bu menü telefonunuz için şifre ayarlama imkanı sağlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. Durumu *Açık* olarak ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir. Şifreyi girin ve  tuşuna basın. Eğer Telefon kilidi *Kapalı* ise, durum *Açık* olur ya da tam tersi.

Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır.

Sabit Arama

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. PIN2 kodunu girmeniz gerekir, bu şebeke operatörünün tarafından sağlanmalıdır.

Mod

İki mod mevcuttur : *Açık* (sadece Sabit Arama Listesinde kayıtlı numaraları arayabilirsiniz) ve *Kapalı* (tüm numaraları arayabilirsiniz).

Sabit Arama Listesi

Sabit arama listesini görüntüler.  *Ekle* tuşuna basın, isim ve telefon numarasını girin sonra  tuşuna basın, PIN2 kodunu girin ve  tuşuna basın.

Tüm SIM kartlarda PIN bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.

Engeli Arama

Bu menü değişik tipteki yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar. SIM kartınız destekliyorsa bu özelliği aktive edebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre Değiştir

Bu menü *PIN* kodunu, *PIN2* kodunu ve *Telefon Kilidi Şifresi*'ni değiştirmenizi sağlar.

PIN

PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Varsayılan PIN servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

PIN2

Arama ücretleri veya sabit arama gibi belli şebeke fonksiyonlarına girmek için kullanılır. Eğer üç kere yanlış bir PIN2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu kilitlenir. PIN2 kodunu açmak için servis sağlayıcınızdan edineceğiniz PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PUK2 kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasını önler. Verinizi korumak için fabrika ayarlarına dönmekten önce telefon kilidi şifresini girmeniz gerekir. Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Bu menü telefonunuzdaki bazı ayarları fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Telefon kilidi şifresini girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 0000 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Arama yönlendirme - Yönlendirilmiş bir aramanız var.



Cevapsız arama - Cevapsız bir aramanız olduğunu gösterir.



Gelen arama - Gelen aramanız var.



Aramayı bitir - Aramayı bitirdiniz.



Arama Bekletme - Aramayı beklemeye aldınız.



Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayıf).



Alarm aktifleştirildi



GSM Şebekesi: telefonunuz GSM şebekesine bağlı.

Sinyal kalitesi: çubuk sayısı ne kadar fazla ise kalite o kadar yüksektir.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununda ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve **tıbbi ekipmanlara** yakın olacağınız diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini** azaltın ve aşağıdaki anahatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa ($>60^{\circ}\text{C}$ veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Çalışmalar araba kullanırken cep telefonu ile konuşmanın konsantrasyonu bozabildiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40° C üzerinde veya 5° C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının. Telefonunuz için, priz telefona yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: "Tüketici için Bilgi"

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilendirin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Beklemede](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir.

Ticari marka deklarasyonu



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır

SAR Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLARARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 199 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,59 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0,467 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
Philips 199
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35190502

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2001+A11:2004
SAĞLIK: EN50360: 2001;EN50361: 2001-7
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır. BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- Thames, KT1212TD. İngiltere Tanımlama işareti: **0168**

15 Ocak 2008



Kalite Yöneticisi

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara	: Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8 Çankaya - ANKARA	Tel: +90 312 430 56 65	Faks: +90 312 430 43 22
İstanbul	: E-5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşilvadi Sok. No:6 Kadıköy / İSTANBUL	Tel: +90 216 575 50 50	Faks: +90 216 578 37 99/ +90 216 575 50 52
İzmir	: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 ÇANKAYA / İZMİR	Tel: +90 232 483 40 40	Faks: + 90 232 482 14 14 / +90 232 482 15 14
Adana	: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA	Tel: +90 322 457 59 00	Faks: +90 322 457 88 60
Diyarbakır	: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir / DİYARBAKIR	Tel: +90 412 229 67 00	Faks: +90 412 229 67 01
Erzurum	: Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.1 / ERZURUM	Tel: +90 442 235 32 32	Faks: +90 442 235 01 82
Samsun	: Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan / SAMSUN	Tel: +90 362 431 64 11	Faks: +90 362 431 64 22

