

Kenali telepon Anda



Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/Mematikan telepon	Tekan agak lama  .
Masukkan kode PIN Anda	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  untuk konfirmasi.
Mengunci/Mengaktifkan keypad	Tekan agak lama  .
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  .
Menjawab panggilan	Apabila telepon berdering, tekan  .
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Mengaktifkan/Menonaktifkan mode bebas pegang (handsfree)	Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  .
Mengakses <i>Kontak</i>	Tekan  <i>Kontak</i> di layar siaga. Anda dapat menambah, atau mengedit kontak, mencari kontak, membuat panggilan, atau mengirim pesan kepada kontak.
Memilih metode entri teks	Tekan  berulang kali pada layar edit. Tekan agak lama  untuk mengatur masukan T9 ke hidup atau mati.
Mengakses menu utama	Tekan  <i>Menu</i> pada layar siaga.
Kembali dengan cepat ke siaga sewaktu browsing menu	Tekan  .
Getaran hidup/mati	Tekan agak lama  pada layar siaga.

Tombol lunak

Melalui tombol sentuh  dan  Anda dapat menentukan pilihan di atasnya pada layar. Pilihan tersebut sesuai konteksnya: tombol bervariasi menurut konteks yang sekarang aktif.

Menu utama

Menu utama memberi akses ke semua fitur yang berbeda pada ponsel. Tabel di bawah ini memberikan ringkasan berbagai ikon fungsi pada menu utama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai fungsi ikon, rujuk ke halamannya.

<i>Hiburan</i>  halaman 44	<i>Browser</i>  halaman 40	<i>Multimedia</i>  halaman 47
<i>Kamera</i>  halaman 42	<i>Pusat Pesan</i>  halaman 21	<i>File Manager</i>  halaman 52

<i>Agenda</i>  halaman 35	<i>Kontak</i>  halaman 31	<i>Profil Pengguna</i>  halaman 60
<i>Bluetooth</i>  halaman 57	<i>Catatan Panggilan</i>  halaman 56	<i>Pengaturan</i>  halaman 61

Tekan  *Menu* pada layar siaga untuk mengakses menu utama, lalu tekan , ,  atau  untuk menavigasi seluruh ikon dan daftar. Tekan  *Ok* untuk mengakses pilihan yang terkait ke item yang dipilih. Tekan  *Kembali* untuk kembali ke menu sebelumnya. Tekan  untuk kembali ke layar siaga.

Tombol khusus

-  Tekan agak lama untuk memasukkan “+” bila melakukan panggilan internasional.
-  Tekan agak lama untuk mengakses kotak surat suara.
-  Getaran hidup/mati untuk panggilan dan pesan yang masuk.

Anda dapat mengkonfigurasi tombol navigasi , , ,  untuk langsung mengakses fitur favorit. Pada layar siaga, tekan tombol untuk mengakses fitur.

Masuk ke [Pengaturan](#) > [Umum](#) > [Tombol khusus](#) untuk memeriksa pengaturan standar tombol navigasi , , , . Untuk mengubah pengaturan standar,

1. Pilih item yang akan diubah.
2. Tekan  [Edit](#) untuk menentukan pintasan baru ke tombol.
3. Tekan  atau  untuk memilih, dan  [Ok](#) untuk konfirmasi.

Pintasan

Dengan pintasan, Anda dapat langsung mengakses sub-menu fungsional. Anda dapat mengatur daftar pintasan sebagai tombol cepat (lihat “Tombol khusus”). Selanjutnya, cantumkan pintasan yang dikehendaki dan urutkan sesuai preferensi. Masuk ke [Pengaturan](#) > [Umum](#) > [Pintasan](#) untuk memeriksa daftar pintasan.

Untuk menambah pintasan,

1. Tekan  [Pilihan](#) > [Tambah](#).
Daftar pintasan yang tersedia akan muncul.
2. Pilih pintasan yang Anda kehendaki.
3. Tekan  dan  untuk memilih urutannya dalam daftar.

Untuk mengganti satu pintasan dengan pintasan yang lain,

1. Pilih pintasan yang akan digantikan.
2. Tekan  [Pilihan](#) > [Edit](#).

3. Pilih pintasan yang dikehendaki, lalu tekan

 *Ok*.

Pintasan baru ditambahkan ke lokasi.

Pintasan yang lama diganti.

Untuk menghapus pintasan,

- Pilih pintasan, lalu tekan  *Pilihan* > *Hapus*,
atau *Nonaktif*.

Daftar isi

1	Persiapan Awal	8	4	Pusat Pesan	21
	Menyisipkan kartu SIM	8		Membuat pesan	21
	Mengisi baterai	9		Mengatur pesan Anda	24
	Mengatur jam	10		Menentukan pengaturan pesan	25
	Menampilkan jam lokal dan internasional	11		E-mail	27
	Menyisipkan kartu micro-SD (kartu memori)	12		Pesan siaran	30
2	Entri teks	13	5	Kontak	31
	Memilih metode entri teks	13		Menambah, atau mengedit kontak	31
	Memasukkan teks	13		Mencari kontak	32
3	Memanggil	16		Mengelola kontak	33
	Melakukan panggilan	16		Nomor khusus	34
	Menjawab dan mengakhiri panggilan	17	6	Agenda	35
	Pilihan sewaktu panggilan berlangsung	17		Menggunakan agenda	35
	Menangani beberapa panggilan (Bergantung pada jaringan)	18		Menggunakan asisten bisnis	36
	Melakukan panggilan darurat	20	7	Browser	40
				Mengelola browser	40

Daftar isi

Mengakses situs web	40	Mengelola file	53
Mengaktifkan/menonaktifkan pesan push	41	Berbagi file	53
8 Kamera	42	Menggunakan foto	54
Kamera	42	Mengatur file audio sebagai nada dering	55
Video	43	12 Catatan Panggilan	56
9 Hiburan	44	13 Bluetooth	57
Game & aplikasi Java	44	Mengenai Bluetooth	57
Mengedit foto Anda	45	Menghubungkan ke perangkat Bluetooth	57
Mengedit nada dering	46	Terhubung oleh perangkat Bluetooth	58
STK	46	Koneksi Bluetooth lainnya	58
10 Multimedia	47	Menggunakan headset stereo Bluetooth	59
Pemutar audio	47	14 Profil Pengguna	60
Radio FM	50	Menyesuaikan pengaturan dering ke skenario yang berbeda-beda	60
11 File Manager	52		
Menemukan file	52		

Daftar isi

15 Pengaturan	61
Umum	61
Karakteristik Tampilan	62
Pengaturan Panggilan	62
Pengaturan Jaringan	64
Pengaturan Java	64
Pengaturan Keamanan	64
Kembali ke Pengaturan Pabrik	65
Ikon & Simbol	66
Pencegahan	68
Menyelesaikan masalah	76
Aksesori Asli Philips	80
Pernyataan Merek Dagang	83
Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik	84

Jaminan Terbatas	86
Pernyataan Kesesuaian	91

I Persiapan Awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Kewaspadaan" sebelum menggunakan telepon.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan, nomor ponsel Anda, dan ada memori untuk menyimpan nomor telepon dan pesan Anda.


Menyisipkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda. Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum melepaskan penutup belakang.

1. Tekan penutup belakang, lalu sorong ke bawah.



2. Keluarkan baterai seperti yang ditunjukkan.

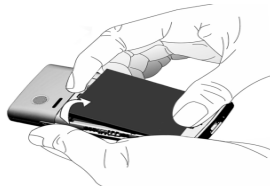

Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.

3. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan kartu SIM dengan slot kartu SIM, sudut yang terpotong menghadap ke arah Anda, dan kontak warna emas menghadap ke bawah. Sisipkan kartu SIM di bawah dudukan klip logam.



4. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan konektor logam pada baterai dengan slot baterai. Tekan baterai ke bawah sampai mengunci di tempatnya.



5. Seperti yang ditunjukkan, geser penutup belakang pada slotnya sampai mengunci.



Lepaskan film pelindung yang menutupi layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru terisi sebagian. Simbol baterai menunjukkan status daya baterai.

Untuk mengisi baterai, colokkan konektor seperti yang ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik.



Sewaktu pengisian, simbol baterai akan bergulir. Proses ini berlangsung lebih dari 3 jam hingga baterai terisi penuh.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

Jika Anda tidak menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda mengeluarkan baterainya.

Anda dapat menggunakan telepon sewaktu sedang mengisi baterai. Apabila baterai kosong sama sekali, simbol baterai hanya akan muncul kembali beberapa menit kemudian setelah pengisian berlangsung.

Mengatur jam

1. Periksa apakah telepon sudah dihidupkan. Tekan agak lama  jika perlu. Masukkan kode PIN jika diminta. Kode PIN yaitu kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4-hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

2. Pada layar siaga, tekan  **Menu**, lalu masuk ke **Pengaturan** > **Umum** > **Waktu dan Tanggal**.

**Atur waktu /
Atur tanggal** Masukkan waktu dan tanggal dengan menggunakan tombol angka.

Atur Format Pilih waktu (12-jam, atau 24-jam) dan format tanggal dengan menekan tombol navigasi , , ,  dan  **Ok**.

Jenis Jam Waktu Untuk menampilkan waktu dan tanggal pada layar siaga, tekan  atau  tampilkan waktu dalam jam (**Jam Analog**) atau digit (**Jam Digital**). Tekan  **Ok** untuk konfirmasi.

Menampilkan jam lokal dan internasional

Anda dapat menampilkan dua jam pada layar siaga. Satu yang menampilkan waktu lokal, dan satunya lagi menampilkan waktu di tempat tujuan Anda.

1. Periksa apakah Anda sudah mengatur waktu dan tanggal lokal.

2. Masuk ke **Pengaturan** > **Umum** > **Waktu dan Tanggal**.

Periksa apakah **Jenis Jam Waktu** diatur ke **Jam Analog** atau **Jam Digital**.

3. Pada layar siaga, tekan  **Menu**, lalu masuk ke **Pengaturan** > **Umum** > **Waktu dan Tanggal** > **Jam Dunia**.

Status Jam Wkt Tekan , , atau  untuk menghidupkan jam internasional.

**Pengaturan lokal/
Pengaturan waktu
asing** Tekan  untuk masuk ke layar zona waktu. Tekan  atau  berulang kali untuk memilih zona waktu dan kota.


Daylight saving Menghidupkan mode daylight saving jika berlaku.

Menyisipkan kartu micro-SD (kartu memori)

Anda dapat meluaskan memori telepon dengan menambahkan kartu micro-SD.

Kapasitas yang didukung: 8G

1. Ikuti Langkah 1 dan 2 di bawah “Menyisipkan kartu SIM”.
2. Seperti yang ditunjukkan, tekan dudukan kartu ke bawah, lalu angkat.

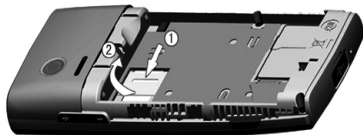

3. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan kartu micro-SD dengan slot. Masukkan ke dalam tempatnya.

4. Tekan dudukan kartu ke bawah, lalu tarik sampai mengunci.



2 Entri teks

Ponsel Anda mendukung sejumlah metode entri teks, yang mencakup masukan T9, masukan multi-tap, masukan angka dan simbol.

Memilih metode entri teks

Sewaktu mengedit teks, tekan  berulang kali untuk memilih masukan yang dikehendaki:

  /   / Untuk entri bahasa Inggris

  /

 Untuk entri angka

  /  Masukan Pinyin untuk China Sederhana

  /  Masukan tanda aksan untuk China Sederhana/Tradisional

Tekan agak lama  untuk mengatur metode masukan pilihan Anda. Hanya metode masukan pilihan yang muncul bila Anda menekan  berulang kali.

Tergantung pada bahasa yang dipilih untuk telepon Anda, metode masukan yang didukung dapat beragam.

3. Untuk mengaktifkan, atau menonaktifkan masukan T9, tekan agak lama . Muncul pesan yang menunjukkan status hidup/mati masukan T9.
4. Untuk memasukkan simbol dan tanda baca, tekan .

Editor teks akan ingat metode masukan terakhir yang sudah Anda gunakan sebelum keluar dari layar edit. Apabila Anda mengakses lagi editor, maka secara otomatis akan memilih metode masukan yang digunakan terakhir.

Memasukkan teks

1. Pilih metode entri teks yang dikehendaki.

2. Masukkan teks dengan menggunakan tombol alfanumerik.

 hingga  Untuk memasukkan huruf (masukan T9)

Tekan berulang kali untuk memasukkan huruf yang dikehendaki (masukan multi-tap).

 hingga  Untuk memasukkan tanda aksen (masukan tanda aksen)

 Untuk browse kata kandidat (masukan T9/masukan multi-tap)

 Untuk browse kata kandidat pada halaman sebelum/berikutnya (masukan T9/masukan multi-tap).

 *Pilih*, atau  Untuk konfirmasi pilihan.

 Untuk memasukkan spasi.

 *Hapus*

Tekan sebentar untuk menghapus satu huruf, tekan agak lama untuk menghapus semua entri.

Jika perlu, tekan  untuk terlebih dahulu keluar dari mode masukan.

Masukan T9[®]



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Masukan teks prediktif T9[®] adalah mode edit cerdas untuk pesan yang menyertakan kamus lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat cepat memasukkan teks. Anda hanya perlu menekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tanda aksen akan dianalisa dan kata yang diusulkan oleh T9[®] akan ditampilkan di jendela munculan.

Misalnya: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan , , , . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: *Good*.
2. Tekan ▾ untuk bergeser dan memilih *Home*.
3. Tekan  *Pilih* untuk konfirmasi.

Masukan Multi-tap (ABC/Abc/abc)

Tekan tombol yang ditandai dengan huruf bersangkutan yang ingin Anda masukkan. Tekan satu kali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya, sampai huruf yang Anda inginkan ditampilkan pada layar.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan ,  (*GH*) , ,  (*MNO*),  (*MNO*), ,  (*DEF*).

Masukan tanda aksen

Prinsip masukan tanda aksen adalah untuk memotong dan memisahkan setiap tanda aksen aksara China menurut urutannya. Apabila Anda ingin memasukkan karakter, tekan tombol yang bersangkutan dengan tanda aksen yang diperlukan sesuai urutan untuk mendapatkan karakter yang dikehendaki. Metode masukan tanda aksen dalam telepon ini menggolongkan aksara China ke dalam 5 tanda aksen dasar: (horizontal, vertikal, tanda aksen jatuh kiri, tanda aksen jatuh kanan dan tanda aksen atas-bawah) maupun tanda aksen khusus. Apabila tanda aksen yang Anda perlukan tidak sesuai dengan 5 tanda aksen dasar, gantilah dengan tanda aksen khusus.

3 Memanggil

Melakukan panggilan

Dari layar siaga

1. Memasukkan nomor telepon.
2. Tekan  untuk menyambungkan nomor.
atau tekan  *Pilihan* > *Panggilan*.
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, tekan agak lama  untuk memasukkan tanda “+” sebagai awalan kode internasional.

Menggunakan buku telepon (lihat “Kontak” halaman 31)

1. Pada layar siaga, tekan  *Kontak* untuk membuka daftar kontak.
2. Pilih kontak dari daftar, lalu tekan  untuk menyambungkan nomor yang dipilih.
Atau tekan  *Pilihan*, kemudian pilih *Panggilan*.

Untuk panggilan IP (hanya di China), pilih  *Pilihan* > *Panggilan IP*. Anda dapat mengatur dahulu nomor layanan IP di bawah *Pengaturan* > *Pengaturan Panggilan* > *Nomor IP*.

3. Tekan  untuk menutup telepon.

Sambung cepat

Pada layar siaga, Anda dapat memanggil nomor sambung cepat pra-atur dengan menekan agak lama tombol angka.

Atur nomor sambung cepat sebelum menyambungkannya.

Untuk menentukan tombol sambung cepat ke kontak:

1. Masuk ke *Pengaturan* > *Umum* > *Sambung Cepat*.
2. Jika perlu, tekan  untuk mengatur sambung cepat ke hidup.
Untuk melakukan sambung cepat, selalu periksa apakah fungsi sambung cepat sudah diatur ke hidup.

3. Pada **Atur Nomor**, pilih salah satu lokasi (bersangkutan ke tombol angka 2 hingga 9).
4. Tentukan ke lokasi pada kontak dari buku telepon Anda.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Sewaktu menerima panggilan, nomor si pemanggil dapat ditampilkan, tergantung apakah pihak yang memanggil itu sudah memilih untuk menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon, maka nama yang bersangkutan yang akan ditampilkan.

- **Menjawab panggilan:** Tekan .
- **Mengalihkan panggilan:** Tekan  **Pilihan**, lalu pilih **Berbelok**. Anda dapat mengatur alihan panggilan (tergantung pada kepelangganan layanan) di bawah **Pengaturan** > **Pengaturan Panggilan** > **Pengalihan Panggilan**.
- **Suara Latar Saat Dalam Panggilan:** Memilih suara latar untuk panggilan Anda.
- **Menutup telepon:** Tekan .

- **Untuk menjawab, atau mengakhiri panggilan dengan menggunakan headset satu tombol yang disediakan**, lihat “Headset” halaman 80.

Telepon tidak akan berdering jika dalam mode **Diam** (lihat “Menyesuaikan pengaturan dering ke skenario yang berbeda-beda” halaman 60).

Pilihan sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda dapat menekan  untuk memilih mode **Bebas Genggam** atau **Digenggam**. Tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

- **Tunda Satu:** Menunda panggilan yang sedang aktif
- **Putus Satu:** Mengakhiri panggilan aktif
- **Panggilan Baru:** Melakukan panggilan baru (kedua)
- **Buku Telepon:** Menambah atau melihat kontak
- **Pusat Pesan:** Mengirim, atau memeriksa Pesan

- **Perekam Suara:** lihat “Perekam suara” halaman 18
- **Suara Latar Belakang:** Memilih suara latar belakang untuk panggilan Anda. Anda juga dapat menetapkan pilihan di bawah **Pengaturan > Pengaturan Panggilan > Suara Latar Belakang**
- **Mute:** Redam/Membunyikan panggilan
- Mengaktifkan **DTMF** (sistem penyambungan nada sentuh)

Perekam suara

Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjamin kerahasiaan rekaman tersebut.

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** lalu pilih **Perekam Suara**. Rekaman suara disimpan dalam format *.amr dan

ditempatkan dalam **Audio** dari menu **File Manager**. (lihat “Menemukan file” halaman 52).

Mute (meredam) atau unmute (membunyikan) panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Pilihan**, lalu pilih fungsi **Mute Hidup/Mati**. Jika Anda memilih **Mute**, mikrofon akan dinonaktifkan.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan sedang berlangsung, tekan tombol + atau - di samping untuk menambah atau mengurangi volume.

Menangani beberapa panggilan (Bergantung pada jaringan)

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus, serta melakukan panggilan konferensi dengan menggunakan telepon Anda. Ketersediaan fitur ini bergantung pada operator jaringan dan/atau kepelangganan Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sementara masih ada panggilan aktif atau panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di telepon, putar nomor (atau pilih kontak dari buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda dan nomor kedua akan diputar. Selanjutnya Anda dapat memilih *Pilihan* untuk mengakses opsi berikut ini:

- *Tukar* untuk bergantian di antara 2 panggilan.
- *Konferensi* adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.
- *Putus Satu* untuk memutuskan sambungan satu pihak dari panggilan.
- *Putus Semua* untuk memutuskan semua pihak dari panggilan
- *Transfer* untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- *Panggilan Baru* untuk melakukan panggilan baru
- *Buku Telepon* untuk menambah, atau melihat kontak

- *Pusat Pesan* untuk mengirim, atau menerima pesan.
- *Perekam Suara* untuk merekam percakapan telepon.
- *Mute* (redam) untuk menonaktifkan mikrofon.
- Mengaktifkan *DTMF* (sistem penyambungan nada sentuh)

Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan informasi tentang panggilan masuk. Kemudian Anda dapat:

Tekan  untuk menjawab panggilan (panggilan pertama ditunda).

Tekan  untuk menolak panggilan.

Tekan  *Pilihan* untuk mengakses daftar pilihan.

Anda dapat memilih *Jawab*, *Tunda*, *Putus* untuk menunda, atau memutuskan panggilan yang sekarang aktif dan menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, *Pengalihan Panggilan* untuk panggilan suara (lihat halaman 62) harus dinonaktifkan dan *Panggilan tunggu* (lihat halaman 62) harus diaktifkan.

Melakukan panggilan darurat

Tanpa kartu SIM dalam telepon, Anda dapat menekan  **SOS** untuk melakukan panggilan darurat.

Dengan kartu SIM dalam telepon, Anda dapat memasukkan nomor darurat dalam mode siaga, kemudian tekan .

Perhatikan bahwa panggilan darurat tidak akan disimpan dalam catatan panggilan.

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

4 Pusat Pesan



Membuat pesan

SMS

Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada pihak lain dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS). Anda dapat menggunakan menu *Pesan Teks* untuk mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang dapat menerima SMS. Untuk menulis dan mengirim SMS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih *Menulis Pesan* > *Pesan Teks*, kemudian tulis pesan Anda.

2. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

Gunakan template

Pilih untuk menyisipkan pesan pra-atur. Selanjutnya, tekan  *Ok*.

Masukkan Nomor PHB, Masukkan Nama PHB, Sisipkan Bookmark

Pilih ini untuk menyisipkan informasi kontak (nama, atau nomor ponsel), atau informasi situs web yang sudah Anda simpan sebagai bookmark (lihat “Browser” halaman 40). Selanjutnya, tekan  *Ok*.

Simpan

Pilih pesan ke *Konsep*. Selanjutnya, tekan  *Ok*.

3. Tekan  *Kirim* untuk mengirim pesan ke kontak, atau grup kontak yang dikehendaki (lihat “Kontak” halaman 31)

MMS

Ponsel Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Melalui MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisi gambar, suara dan teks.

Bila mengirim pesan MMS, pihak penerima juga harus memiliki telepon yang berkemampuan MMS agar dapat melihat pesan Anda. Ikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah untuk menulis dan mengirim MMS.

1. Pilih **Menulis Pesan** > **Pesan Multimedia**.
Tekan **⬅** atau **➡** untuk memilih:

Ke Tekan **ⓧ** **Edit** untuk memasukkan nomor atau e-mail pihak penerima.

Cc Tekan **ⓧ** **Edit** untuk memasukkan nomor, atau e-mail pihak penerima lainnya yang ingin Anda kirim salinan pesan itu.

Bcc

Tekan **ⓧ** **Edit** untuk memasukkan nomor atau e-mail pihak penerima yang ingin Anda kirim salinan pesan, tetapi pihak penerima pesan dalam daftar Bcc tidak akan terlihat oleh pihak penerima yang lainnya.

Subjek

Tekan **ⓧ** **Edit** untuk memasukkan subjek MMS.

2. Dalam **Edit konten**, tekan **⌂** **Pilihan**:

Tambah Gambar,
Tambah Audio,
Tambah Video

Menyisipkan file gambar, audio, atau video ke MMS.

Tambah Lampiran
Tambah Slide Sebelum,
Tambah Slide Sesudah

Menyisipkan file (txt, jar, dsb) ke pesan Anda.
Menyesuaikan urutan slide sesuai kehendak.

Tambah Teks Bookmark Menambahkan informasi situs web yang Anda simpan sebagai (lihat “Browser” halaman 40)

Pratinjau Menampilkan pratinjau MMS yang sekarang.

Waktu Slide Mengatur waktu putar slide MMS. Nilai standarnya adalah 3 detik.

Untuk menyelesaikan pengeditan, tekan  **Selesai**.

3. Tekan  **Ok** untuk mengakses pilihan berikut:

Hanya kirim Mengirim MMS saja.

Simpan dan Kirim Menyimpan dan mengirim MMS.

Simpan ke Konsep Menyimpan MMS ke Konsep.

Simpan sebagai template Menyimpan MMS sebagai template.

Pilihan Kirim Mengatur Masa Berlaku, laporan Pengiriman, laporan Baca, Prioritas.

Keluar Keluar

Gambar dan suara yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui MMS.

Menggunakan template untuk pesan

Anda dapat menggunakan pesan siap pakai sebagai pesan baru. 10 pesan SMS dan 5 pesan MMS sudah dipra-aturlah dalam folder Template. Anda juga dapat menyimpan pesan sebagai template.

1. Pilih **Template** > **Pesan Teks**, atau **Pesan Multimedia**.
2. Pilih pintasan yang Anda kehendaki.
3. Tekan  **Pilihan**, kemudian pilih **Menulis Pesan**.

Pesan siap pakai muncul pada layar edit.

Mengatur pesan Anda

Di telepon ini, pesan disortir dalam folder berikut:

Kotak Masuk: pesan yang diterima

Dikirim: pesan terkirim

Kotak Keluar: pesan yang tidak berhasil dikirim

Konsep: pesan disimpan sebagai konsep

Masuk ke folder, lalu pilih pesan yang dikehendaki. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

Untuk SMS, MMS, atau folder yang berbeda, pilihan yang tersedia dapat beragam.

<i>Lihat</i>	Membaca pesan yang dipilih.
<i>Balas</i>	Membalas kepada pengirim.
<i>Balas Lewat SMS</i>	Membalas kepada pengirim MMS melalui pesan SMS.

Balas Semua Membalas kepada si pengirim dan semua penerima pada daftar *Cc* dan *Bcc*.

Teruskan ke Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.

Kirim Mengirim pesan yang dipilih.

Edit Mengedit dan mengirim pesan yang dipilih.

Simpan sebagai template Menyimpan pesan yang dipilih sebagai pesan pra-atur.

Gunakan Keterangan, Gunakan Nomor, Gunakan URL Mengeluarkan nomor si pengirim, atau yang terdapat dalam pesan, untuk menulis pesan, melakukan panggilan, atau menyimpan ke buku telepon. Mengeluarkan URL dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web, menambahkannya sebagai bookmark

Hapus Menghapus pesan yang dipilih.

<i>Hapus Semua</i>	Menghapus semua pesan di dalam folder.
<i>Lanjutan</i>	Menyalin, atau memindahkan pesan antara kartu SIM dan telepon.
<i>Properti</i>	Menunjukkan informasi file dari pesan yang sekarang dibaca.

Hapus folder

Anda dapat dengan cepat menghapus semua pesan di dalam folder **Kotak Masuk**, atau **Dikirim**.

1. Masuk ke *Hapus Semua*.
2. Pilih folder yang akan dikosongkan.
3. Tekan  untuk mengosongkan folder.

Menentukan pengaturan pesan

Beberapa pengaturan pesan tergantung pada layanan yang mana Anda berlangganan dari operator jaringan. Tanyakan kepada operator jaringan mengenai pengaturan account,

pengaturan umum, profil server, atau pengaturan lainnya yang relevan.

Dalam *Pengaturan Pesan* > *Pesan Teks*,

Pengaturan Profil *Nama Profil*: Mengedit nama profil yang sekarang.

Alamat SC: Memilih pusat SMS standar Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS Anda.

Masa Berlaku: Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan di pusat SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini bergantung pada kepelangganan.

Jenis Pesan: Memilih format pesan yang Anda kirim. Opsi ini bergantung pada jaringan.

Pengaturan Umum

Laporan Pengiriman: Setelah dipilih, pilihan ini akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah pesan SMS Anda terkirim atau tidak.

Fitur ini bergantung pada kepelangganan.

Jalur Balasan: Bila dipilih, maka melalui pilihan ini Anda dapat mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesan. Kemudian, pihak penerima akan membalas dengan menggunakan pusat SMS Anda. Ini akan mempercepat laju transmisi. Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

Penyimpanan Pilihan

Pilih tempat penyimpanan pesan, kartu SIM atau telepon. Sebelum memori penuh, semua pesan Anda akan disimpan di lokasi yang dipilih. Untuk memeriksa status memori, pilih **Status memori**.

Kirim dan simpan pengaturan

Tekan  untuk memilih **Hidup** atau **Mati**.

Hidup: Pesan dikirim dan disimpan ke folder Dikirim.

Mati: Pesan hanya dikirim.

Bearer Pilihan

Dengan pilihan ini Anda dapat mengatur mode transmisi pilihan. Anda dapat memilih **GPRS Pilihan**, **GSM Pilihan** atau **Hanya GSM**. Untuk rincian lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Status Memori

Pilihan ini dapat menampilkan status memori pesan yang disimpan di dalam kartu SIM dan telepon.

Dalam *Pengaturan Pesan* > *Pesan Multimedia*,

Tulis pesan Mengatur *Mode Kreasi*, *Ubah Ukuran Gambar* dan *Tanda Tangan Otomatis*. Bila *Tanda Tangan Otomatis* diatur ke *Hidup*, tekan ▼ dan  *Edit* untuk memasukkan konten tanda tangan.

Kirim Mengatur opsi *Masa Berlaku*, *Laporan Pengiriman*, *Laporan Baca*, *Prioritas*, *Waktu Slide* dan *Waktu pengiriman* untuk mengirim MMS.

Ambil Mengatur pilihan *Jaringan induk*, *Roaming*, *Laporan Baca* dan *Laporan Pengiriman* untuk menerima MMS.

Filter Mengatur *Anonim* dan *Iklan* dari pesan MMS dan email yang ingin Anda saring.

Profil Server

Mengatur konfigurasi jaringan. Silakan menghubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi selengkapnya.

Status Memori

Melihat status memori MMS Anda.

E-mail

Jika tidak termasuk dalam kontrak ponsel, Anda harus berlangganan layanan e-mail agar dapat mengirim dan menerima e-mail. Dalam hal ini, semua parameter disampaikan kepada Anda oleh operator Anda.

Dengan menu ini Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima sekaligus, termasuk lampiran seperti gambar JPEG. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Mengatur account E-mail

Dengan *Account Email*, Anda dapat *Aktifkan*, atau *Edit* salah satu profil e-mail yang tersedia. Anda juga dapat membuat account Email baru. Tanyakan kepada operator jaringan dan penyedia layanan email mengenai informasi account.

Menulis E-mail

Untuk menulis E-mail, pilih *Email > Tulis Email*. Masukkan alamat (*Ke*), salinan (*Cc*), blind copy (*Bcc*), Subjek dan Lampiran (hingga 3 file), dan konten e-mail. Setelah selesai menulis e-mail, tekan *Selesai*, kemudian *Ya*. Anda selanjutnya dapat memilih *Kirim*, *Simpan dan Kirim*, *Simpan ke Konsep* atau *Akhiri tanpa menyimpan*.

Untuk menggunakan template untuk E-mail Anda, pilih *Email > Template*. Pilih template yang dikehendaki, tekan  *Pilihan* untuk mengedit, atau menulis email.

Jika keluar dari menu *Email > Tulis Email* sebelum mengirim e-mail, atau jika membatalkan

pengiriman sewaktu dalam proses, maka isi e-mail Anda akan dihapus tanpa disimpan.

Mengirim dan menerima E-mail

Email > Kirim dan Terima memungkinkan Anda untuk mengirim E-mail dari telepon ke Internet, dan menerima e-mail dari Internet di kotak surat yang sudah dipra-aturnya pada telepon Anda.

Anda hanya dapat melampirkan satu file (JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) atau satu suara setiap kali.

Mengatur E-mail

Di telepon ini, pesan disortir dalam folder berikut:

Kotak Masuk: E-mail yang diterima

Tidak terkirim: E-mail yang tidak berhasil dikirim

Dikirim: E-mail terkirim

Konsep: E-mail disimpan sebagai konsep

Masuk ke folder, lalu pilih pesan yang dikehendaki. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

<i>Balas</i>	Membalas kepada pengirim.
<i>Balas Tanpa Konten</i>	Membalas kepada si pengirim tanpa riwayat konten email terdahulu.
<i>Balas Semua</i>	Membalas kepada semua pengirim.
<i>Balas Semua Tanpa Konten</i>	Untuk membalas kepada semua pengirim tanpa riwayat konten email terdahulu.
<i>Teruskan ke</i>	Untuk meneruskan pengiriman e-mail yang di-download kepada orang lain.
<i>Tandai Belum Dibaca</i>	Menampilkan pesan yang belum dibaca.
<i>Tandai Dihapus</i>	Menampilkan pesan yang akan dihapus.

Hapus

Untuk menandai E-mail yang akan dihapus (pilih lagi pilihan ini untuk membuang tandanya). Apabila Anda keluar dari menu e-mail, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

Hapus semua folder

Anda dapat dengan cepat menghapus semua surat/e-mail di dalam folder **Kotak Masuk**, **Tidak terkirim**, atau **Dikirim**.

1. Masuk ke *Email > Hapus Semua Folder*.
2. Pilih folder yang akan dikosongkan.
3. Tekan  untuk mengosongkan folder.

Menghapus semua tanda

Email > Hapus Semua Penandaan memungkinkan Anda untuk menghapus tanda pada surat, seperti belum dibaca, atau dihapus.

Pesan siaran

Pesan siaran adalah pesan untuk umum yang disiarkan ke grup pengguna ponsel. Pesan disiarkan pada saluran berkode. Pada umumnya, satu saluran siaran mengirimkan satu jenis pesan. Silakan menghubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan daftar nomor saluran dan informasi siarannya masing-masing.

Menentukan pengaturan untuk pesan siaran

Dalam *Pesan Siaran*,

<i>Mode Terima</i>	Tekan  untuk mengatur mode terima ke hidup atau mati.
<i>Baca Pesan</i>	Membaca pesan bila telah menerima pesan siaran.
<i>Bahasa</i>	Menetapkan bahasa untuk pesan siaran yang ingin diterima.
<i>Pengaturan Saluran</i>	Menentukan saluran untuk pesan siaran

5 Kontak



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (berada di kartu SIM Anda, dengan jumlah simpanan nomor yang bisa disimpan bergantung pada kapasitas kartu) atau Buku Telepon Smart (berada di telepon Anda, yang bisa menyimpan hingga 1000 nama). Kontak baru hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda dipilih.

Menambah, atau mengedit kontak

Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas

Untuk kontak pada Buku Telepon Cerdas, Anda dapat menambah rincian informasi, seperti nomor telepon rumah dan kantor, serta

mengenali berbagai fitur, seperti gambar kontak dan nada dering.

1. Dalam **Kontak** > **Lanjutan** > **Daftar kontak standar**,

Daftar kontak standar

Tekan **▲** atau **▼** dan **Ok** untuk memilih **Kontak Telepon**.

Lokasi kontak standar

Tekan **▲** atau **▼** dan **Ok** untuk memilih **Ke Telepon**.

2. Masuk ke **Kontak** > **Kontak Baru**:

Nama

Tekan **Edit** untuk kembali ke layar edit. Untuk memilih metode masukan, tekan berulang kali; tekan agak lama untuk mengatur masukan T9 ke hidup atau mati. Tekan **Kembali** untuk keluar dari mode masukan, jika perlu. Tekan **Ok** untuk menyelesaikan pengeditan.

Nomor Masukkan nomor telepon.

3. Masuk ke **Kontak** > **Lihat Kontak**. Untuk menambahkan rincian ke kontak, Pilih kontak yang dikehendaki. Tekan  **Lihat**. Tekan  **Pilihan** > **Tambah rincian**. Pilih item yang dikehendaki, lalu masukkan informasi dengan menggunakan tombol alfanumerik, atau tekan  **Edit** untuk mulai mengedit.
Bila memilih nada dering, atau gambar kontak, tekan ◀ atau ▶.
4. Simpan entri setelah selesai mengedit.

Menambahkan kontak ke buku telepon SIM

1. Dalam **Kontak** > **Lanjutan** > **Pilih daftar kontak**,
Daftar kontak standar Tekan ▲ atau ▼ dan  **Ok** untuk memilih **Kontak Sim**.

Lokasi kontak standar Tekan ▲ atau ▼ dan  **Ok** untuk memilih **Ke SIM**.

2. Untuk mengedit informasi, lihat Langkah 2 di bawah “Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas”.

Mengedit kontak

1. Masuk ke **Kontak** > **Lihat Kontak**.
2. Pilih kontak yang dikehendaki (lihat “Mencari kontak”). Tekan  **Lihat**.
3. Tekan  **Pilihan** untuk masuk ke pilihan edit.
Untuk kontak pada buku telepon SIM, hanya nama dan nomor ponsel yang dapat diedit.

Mencari kontak

1. Dalam **Kontak** > **Lihat Kontak**, masukkan informasi kontak semuanya, atau sebagian. Tekan  berulang kali untuk memilih metode masukan.

Mengelola kontak

Anda dapat menyalin, atau memindahkan entri kontak di antara dua buku telepon. Anda juga dapat mengelompokkan kontak sebagai Keluarga, Teman, bisnis, dan lainnya sesuai Anda. Untuk grup yang berbeda, Anda dapat menggunakan nada dering yang berlainan untuk identifikasi, dan mengirim pesan ke grup.

Menyalin, atau memindahkan kontak tertentu

1. Masuk ke **Kontak** > **Lihat Kontak**.
2. Pada layar **Lihat Kontak**, pilih kontak yang dikehendaki.
3. Tekan  **Pilihan** untuk memilih **Salin ke Telepon (SIM)**, atau **Pindahkan ke Telepon (SIM)**.

Salin semua kontak

1. Masuk ke **Kontak** > **Lanjutan**.
2. Tekan  atau  dan  **Ok** untuk memilih **Salin semua ke SIM**, atau **Salin semua ke telepon**.

Hapus semua kontak

1. Masuk ke **Kontak** > **Lanjutan** > **Hapus Semua**.
2. Tekan  atau  dan  **Ok** untuk menghapus semua kontak dari lokasi kontak saat ini, ke kartu SIM, atau ke telepon.

Kelompokkan kontak Anda pada Buku Telepon Cerdas

1. Masuk ke **Kontak** > **Lihat Grup**.
2. Tekan  atau  dan  **Ok** untuk memilih grup.
3. Anda dapat mengubah nama grup, pilih nada dering, dan tambahkan kontak ke **Daftar Anggota**.

Nomor khusus

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan daftar nomor yang berguna, seperti nomor pribadi, nomor layanan, surat suara dan nomor darurat.

Opsi	Deskripsi
Nomor Pemilik	Pilih untuk melakukan Edit atau Hapus nomor telepon Anda sendiri.
Pesan suara	Menyambungkan nomor penyedia layanan pesan suara Anda.
Nomor Darurat	Menyambungkan nomor telepon darurat.
Nomor Sambung Layanan	Layanan ini disediakan oleh operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fungsi ini, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

6 Agenda



Menggunakan agenda

Anda dapat menambahkan daftar kerja ke telepon. Tugas daftar kerja tersebut ditandai di kalender Anda. Anda selalu dapat memeriksa kalender dan mengingatkan diri Anda kapan saja.

Membuat daftar kerja

1. Dalam *Agenda* > *Daftar Kerja*, tekan *Tambah* untuk menambahkan jenis tugas. Anda juga dapat menambahkan tugas dalam *Agenda* > *Kalender*: pilih tanggal di kalender, tekan *Pilihan* > *Tambah Tugas*.
2. Bila mengatur tugas, tentukan tanggal dan waktunya.

3. Untuk mengingatkan diri Anda, lakukan yang berikut:

- Catatan* Menambah catatan mengenai tugas.
- Alarm* Tekan ◀ atau ▶ sekali, atau beberapa kali untuk menghidupkan alarm, membiarkannya berbunyi selama 15 detik, atau 30 menit sebelum waktu yang ditentukan, atau untuk mematikan alarm.
- Ulang* Tekan ◀ atau ▶ sekali atau beberapa kali untuk mengulang alarm pada waktu yang ditentukan, sekali, setiap hari, mingguan, atau bulanan.
- Untuk mengulang alarm pada hari-hari tertentu, tekan ◀ atau ▶ untuk memilih *Sesuaikan*, ▼ dan ◀ atau ▶ untuk memilih hari kerja, atau akhir pekan, lalu tekan untuk menghidupkan, atau mematikan alarm pada hari tertentu.

4. Dari tugas yang ada, Anda dapat melakukan yang berikut ini dalam **Agenda > Daftar Kerja >**  **Pilihan**:

Edit Mengedit tugas yang ada.

Hapus Menghapus tugas yang sekarang.

Memeriksa kalender

Setelah membuat daftar kerja, Anda dapat memeriksa kalender dalam tampilan hari, mingguan, atau bulanan. Dalam **Agenda > Kalender**, tekan  **Pilihan**, atau  **Lihat**.

Anda juga dapat membuat daftar kerja di kalender pada tampilan yang berbeda-beda.

Menggunakan asisten bisnis

Fitur tersebut memberikan kenyamanan bagi Anda.

Alarm

Anda dapat mengatur hingga lima alarm.

Untuk mengatur alarm,

1. Periksa apakah jam Anda sudah diatur dengan benar (lihat “Mengatur jam” halaman 10)
2. Masuk ke **Agenda > Alarm**.
Layar daftar alarm muncul.
3. Pilih alarm, lalu tekan  **Edit** untuk masuk ke layar pengaturan alarm.

Waktu Mengatur waktu alarm.

Pengulangan Mengulangi alarm pada satu, atau beberapa hari kerja, atau akhir pekan.

Nada alarm Memilih nada alarm.

4. Tekan  **Kembali** berulang kali untuk kembali ke layar daftar alarm. Tekan  untuk menghidupkan, atau mematikan alarm.

Untuk menggunakan alarm,

Pada waktu alarm yang sudah ditetapkan, alarm Anda akan berbunyi.

Pilih **Stop** Alarm berhenti berbunyi. Jika sudah memilih mode pengulangan untuk alarm (lihat “Untuk mengatur alarm”), alarm akan berbunyi lagi pada waktu yang sudah ditetapkan.

Pilih **Snooze** Alarm akan berbunyi lagi lima menit kemudian. Anda dapat memilih **Snooze** tiga kali.

Jam alarm dinonaktifkan jika Anda memilih mode Rapat standar (lihat “Menyesuaikan pengaturan dering ke skenario yang berbeda-beda” halaman 60).

Pembaca kartu nama

Denan menu ini Anda dapat mengumpulkan informasi kartu nama dengan secara langsung memindai isi kartu nama ke dalam **Kontak**.

1. Dalam **Agenda > Pembaca Kartu Nama**, tekan  untuk memilih pengaturan yang dikehendaki.
2. **Menyesuaikan lensa kamera:** dalam kartu nama, bagian yang akan dipindai akan berada dalam bingkai tayangan.
Menyesuaikan fokus: tekan tombol kamera perlahan-lahan sampai bingkai tayangan muncul dan berwarna biru.
Sesuaikan jarak antara lensa dan kartu nama: dalam bingkai tayangan, kartu nama akan tampak jelas dan dapat dikenali. Layar menjadi hitam. Pengenalan dimulai sampai hasilnya ditampilkan.
3. Edit informasi sesuka Anda.
Kontak baru dibuat dalam buku telepon.

Kesalahan dapat terjadi sewaktu proses pengenalan. Edit konten yang sudah dipindai sebelum menyimpannya.

Pembaca teks

Dengan menu ini Anda dapat melihat file teks (.txt) yang disimpan pada telepon atau kartu memori. Untuk membaca file teks pada telepon, salin dan simpan file ke *File Manager* > *Lainnya* > *Ebook*. Untuk menampilkan file dengan benar, pilih file yang dikehendaki, lalu tekan  *Pilihan* > *Pengaturan Tampilan* > *Penyandian*. Pilih penyandian yang sesuai untuk bahasa Anda. Untuk menghapus file yang dibuat oleh sistem sewaktu membaca e-book, tekan  *Pilihan* > *Bersihkan Rak Buku*.

Perekam suara

Anda dapat membuat rekaman untuk diri sendiri, atau mengirimnya melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth.

Membuat rekaman

1. Masuk ke *Agenda* > *Perekam Suara*. Tekan  *Pilihan* > *Pengaturan* untuk memilih lokasi penyimpanan, format file, dan kecepatan perekaman untuk rekaman Anda.
2. Tekan  *Pilihan* > *Rekam* untuk mulai merekam,  untuk jeda/lanjutkan perekaman, dan  *Stop* untuk menghentikan perekaman. Nama file dibuat secara otomatis untuk file rekaman. Edit nama file jika perlu.
3. Tekan  *Ok* untuk menyimpan file rekaman.

Menambahkan rekaman ke file

1. Pilih file yang dikehendaki.
2. Tekan  *Pilihan* > *Tambahan*. Rekaman baru ditambahkan ke file.

Mengedit file rekaman

1. Pilih file yang dikehendaki.
2. Tekan  *Pilihan* untuk memilih *Ubah nama*, *Hapus*, atau *Hapus Semua*.

Mengirim file audio

1. Pilih file yang dikehendaki.
2. Tekan  *Pilihan* > *Kirim* untuk mengirim file audio melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth.

Jam dunia

Anda dapat menampilkan dua jam pada layar siaga. Satu yang menampilkan waktu lokal, dan satunya lagi menampilkan waktu di tempat tujuan Anda.

1. Masuk ke *Pengaturan* > *Umum* > *Waktu dan Tanggal*.
Periksa apakah *Jenis Jam Waktu* diatur ke *Jam Analog* atau *Jam Digital*.
2. Masuk ke *Agenda* > *Jam Dunia*.

Status Jam Wkt Tekan  untuk menghidupkan jam internasional.

Pengaturan lokal/ Pengaturan waktu asing Tekan ◀ atau ▶ berulan gkali untuk memilih kota.

Daylight saving

Jika perlu, tekan  untuk mengaturnya ke hidup atau mati.

Alarm, pengingat dan peristiwa terprogram tidak terikat pada zona waktu! Jika mengatur alarm atau peristiwa pada Pk. 09:00 di zona A, alarm tetap akan berdering, atau memiliki tenggat waktu pada Pk. 09:00 jika Anda berganti ke zona waktu B.

Lainnya

Kalkulator: Masukkan angka dengan menggunakan tombol alfanumerik. Tekan +, -, *, /, atau =, atau  *Ok* untuk memilih “+”, “-”, “/”, “x”, atau “=” untuk penghitungan Anda. Tekan tombol  untuk memasukkan titik desimal.

Pengkonversi unit: Mengkonversi antara unit internasional dan Inggris.

Pengkonversi mata uang: Mengkonversi antara mata uang yang berbeda-beda, berdasarkan kurs (nilai tukar).

7 Browser



Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk browse Internet. Tanyakan kepada operator jaringan mengenai berlangganan layanan dan pengaturan WAP.

Mengelola browser

Dalam *Browser* > *Pengaturan*,

Edit Profil Tentukan, atau pilih pengaturan akses Internet.

Pilihan browser Tentukan waktu untuk mencoba mengakses, pilih apakah gambar akan ditampilkan pada halaman web.

Hapus Cache, *Hapus Cookie* Menghapus riwayat dan cookie browser.

Mengakses situs web

Anda dapat mengakses situs web dengan cara yang berbeda-beda:

Homepage Menyimpan halaman web sebagai homepage Anda.

Masukkan Alamat Masukkan alamat situs web.

Bookmark Menyimpan situs web sebagai bookmark. Dengan cara ini, Anda menyimpan dan mengakses situs web favorit dengan cepat, lalu meneruskan pengirimannya dalam pesan Anda (lihat “Membuat pesan” halaman 21).

Halaman Terbaru Mengakses situs web yang Anda kunjungi sebelumnya.

Halaman Offline Mengakses halaman web yang Anda simpan.

Mengaktifkan/menonaktifkan pesan push

Pesan push WAP adalah pesan SMS yang terformat secara khusus, yang berisi URL. Dengan URL tersebut, Anda dapat menghubungkan ke alamat situs web melalui browser WAP telepon.

Untuk mengaktifkan, atau menonaktifkan fungsi, masuklah ke *Browser* > *Pengaturan* > *Aktifkan Push*.

8 Kamera



Ponsel Anda dilengkapi kamera digital sehingga Anda dapat mengambil gambar (hingga 3,0 Mega piksel), merekam video pendek, menyimpannya dalam telepon Anda, atau mentransfernya ke PC melalui kabel data, menggunakannya sebagai wallpaper, atau mengirimkannya kepada teman melalui MMS.

Kamera

Mengambil foto

Pada layar siaga, tekan agak lama tombol kamera, atau masuk ke [Kamera](#) > [Kamera](#).

- Tekan tombol kamera perlahan-lahan untuk memfokus. Muncul kotak biru. Tekan dan tahan tombol kamera sampai fokus otomatis selesai dan gambar diambil;

Atau, tekan  sampai kotak biru muncul, fokus otomatis selesai, dan gambar diambil.

- Tekan  atau  untuk menambah, atau mengurangi kecerahan;
- Untuk memilih pengaturan foto, dan lokasi penyimpanan yang dikehendaki, tekan  [Pilihan](#); untuk kembali ke pengaturan standar, pilih [Kembali ke standar](#).

Setelah mengambil foto, Anda dapat menekan  untuk mengirim gambar melalui MMS.

Mengedit dan menggunakan foto

Foto Anda disimpan ke [File Manager](#) > ([Telepon](#) atau [Kartu Memori](#)) > [Gambar](#) > [Foto](#).

Untuk mengedit, atau menggunakan foto Anda, lihat “Mengedit foto Anda” halaman 45 atau lihat “Menggunakan foto” halaman 54.

Video

Dalam *Kamera* > *Perekam Video*,

- tekan  untuk memulai, atau menjeda perekaman;
- Tekan  *Kembali* untuk menghentikan rekaman;
- untuk memilih pengaturan perekam video, pengaturan file video, dan lokasi penyimpanan yang dikehendaki, tekan  *Pilihan*; untuk kembali ke pengaturan standar, pilih *Kembali ke standar*.

Setelah perekaman video, Anda dapat menekan  untuk mengirim klip video melalui MMS.

Klip video Anda disimpan ke *File Manager* > (*Telepon* atau *Kartu Memori*) > *Video*.

9 Hiburan



Game & aplikasi Java

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan.

Pertama kali Anda meluncurkan Java, akan muncul pesan untuk memberitahu Anda, bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan berlangsung selama beberapa saat.

Menginstal game dan aplikasi Java

Anda dapat men-download game dan aplikasi Java dari Internet ke telepon melalui WAP, atau menginstalnya dari PC melalui kabel USB yang disediakan.

Tanyakan kepada operator jaringan mengenai layanannya.

Bila menginstal permainan melalui kabel data USB, pastikan file aplikasi berada di bawah folder file yang sama, seperti file .jar dan .jad.

Menjalankan game dan aplikasi Java

Telepon Anda sudah dilengkapi dengan beberapa game dan aplikasi Java. Pilih program yang dikehendaki, lalu tekan [Luncur](#) untuk menjalankannya.

Untuk menjalankan beberapa aplikasi Java (perangkat lunak pihak ketiga yang tidak terpercaya) pada telepon, Anda mungkin harus menyesuaikan pengaturan Java.

1. Dalam [Hiburan](#) > [Game dan aplikasi Java](#), pilih aplikasi yang akan diluncurkan.
2. Tekan  [Pilihan](#) > [Pengaturan](#), lalu tentukan pilihan Anda sesuai keperluan:

[Akses Jaringan](#) Izin ke akses jaringan.

[Pemanggilan Otom.](#) Izin untuk meluncurkan MIDlet secara otomatis.

<i>Olah-Pesan</i>	Izin untuk mengirim dan menerima pesan.
<i>Multimedia</i>	Izin untuk pemotretan, atau merekam suara/video.
<i>Baca data pengguna</i>	Izin untuk membaca data Anda, seperti entri kontak dan kalender
<i>Tulis data pengguna</i>	Izin untuk menulis data Anda.
<i>Konektivitas lokal</i>	Izin ke konektivitas lokal, seperti konektivitas Bluetooth.

Mengedit foto Anda

Anda dapat mengedit foto sebelum mengirimnya melalui MMS, atau menyimpannya untuk tujuan lain.

Menambahkan ke, atau mengklip dari foto

1. Masuk ke *Hiburan > Photo Editor > Photo Artist*, lalu pilih foto yang dikehendaki dari *File Manager > (Telepon atau Kartu Memori) > Gambar > Foto*.

2. Untuk menambahkan efek, konten, atau mengubah, pilih *Ubah Ukuran Otomatis*, tekan  *Pilihan*, lalu pilih penambahan, atau perubahan yang dikehendaki;
Untuk mengklip bagian, pilih *Klip gambar*, tekan , , ,  untuk memilih klip yang dikehendaki, lalu tekan  *Ok* untuk konfirmasi.

Menyatukan foto

Anda dapat membuat foto yang terdiri dari 2, 4, atau 9 foto.

1. Dalam *Hiburan > Photo editor > Tile gambar*, tentukan pilihan yang dikehendaki.
2. Tekan  *Pilih* untuk memilih foto dari *File Manager > (Telepon atau Kartu Memori) > Gambar > Foto*.
3. Untuk mengklip foto, pilih *Klip gambar*. Atau, pilih *Ubah Ukuran Otomatis*.
4. Ikuti Langkah 2 dan 3 untuk memilih foto yang dikehendaki.

5. Tekan  *Pilihan* untuk memilih *Simpan Sebagai*.

Pilih lokasi penyimpanan yang dikehendaki, kemudian

Pilih Gunakan nama file yang ditetapkan (dapat diedit).

Buka Membuka folder di lokasi penyimpanan.

Buat Folder Membuat nama file.

Mengedit nada dering

Anda dapat membuat nada dering sendiri.

1. Dalam *Hiburan* > *Penggubah Melodi*, tekan  untuk menambah nada dering, atau mengedit file nada dering yang dipilih.
2. Masukkan nada musik dengan menggunakan tombol alfanumerik (1-7).

3. Tekan  *Pilihan* untuk memilih pilihan pemutaran, dan menyimpan nada dering yang diedit sebagai file baru.

File nada dering Anda disimpan ke *File Manager* > (*Telepon* atau *Kartu Memori*) > *Audio*.

STK

Ketersediaan fitur dalam menu ini tergantung pada dukungan kartu SIM Anda terhadap STK. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, maka menu STK akan ditampilkan di layar.

10 Multimedia



Menyimpan file musik MP3, WMA, AAC, WAV, MIDI, atau AMR di bawah folder [Audio](#) pada telepon dan kartu memori. Anda dapat memutar musik di telepon.

Menyimpan file musik Anda secara langsung ke folder [Audio](#), alih-alih ke salah satu sub-foldernya.

Pemutar audio

Membuat perpustakaan musik

Mengedit file musik pada PC

1. Jalankan Windows Media Player (atau program manajemen musik lainnya) pada PC.
2. Untuk menambah file musik, klik [Perpustakaan Media](#) pada menu kiri, kemudian klik [Tambah](#) pada menu atas.

3. Pada panel kiri, pilih [Semua trek](#).
Pada panel kanan, semua file musik yang Anda tambahkan akan ditampilkan.
4. Klik [Judul](#), [Artis](#), [Album](#) untuk mengeditnya sesuai kehendak.

[Pengoperasian](#) dapat beragam menurut perangkat lunak pengelolaan musik, atau versi Windows Media Player. Bacalah file bantuan perangkat lunak.

Mentransfer file musik dari PC ke telepon

1. Gunakan kabel data USB yang disediakan untuk menghubungkan telepon dengan PC. Pilih [Penyimpanan Massal](#) pada telepon.
2. Menyalin file musik dari PC ke folder Audio pada telepon, atau kartu memori Anda (lihat “Menyisipkan kartu micro-SD (kartu memori)” halaman 12).

[Menyimpan file musik Anda secara langsung ke folder Audio](#), alih-alih ke salah satu sub-foldernya.

3. Lepaskan telepon Anda (perangkat penyimpanan massal USB) dari PC dengan cara yang aman.
4. Pada telepon, masuk ke **Multimedia** > **Pemutar Audio**. tekan  **Pilihan** > **Refresh perpustakaan**.
Semua file musik ditransfer ke telepon Anda.

Memutar musik

File musik diatur dalam tiga folder.

Semua trek Semua lagu pada telepon Anda.

Album Lagu disortir menurut album.

Artis Lagu disortir menurut artis.

Memutar file musik

1. Pilih lagu yang dikehendaki dalam folder.
Anda memulai pemutaran dari lagu. Pada layar pemutaran, informasi file dan pengaturan pemutaran yang dipilih akan ditampilkan.

2. Untuk memilih pengaturan pemutaran, Tekan  **Pilihan** > **Pengaturan**:

Acak > Hidupkan untuk memutar file musik dalam folder secara acak.

Ulang > Memutar file yang sekarang berulang kali.

Ulang 1
Ulangi semua > Memutar semua file dalam folder berulang kali.

Putar di Latar Belakang > Melanjutkan pemutaran musik setelah keluar dari pemutar audio.

Selalu

3. Untuk kembali ke layar pemutaran, tekan  **Kembali**.

Sewaktu pemutaran (pada layar pemutaran, atau layar siaga)

- atau ▶ Tekan berulang kali untuk memilih lagu.
- atau ▶ Tekan lama untuk memilih bagian di dalam lagu.

Tombol samping Volume Menyesuaikan volume.

⏮ Jeda dan melanjutkan pemutaran.

⏸ Menghentikan pemutaran.

⏮ Kembali ke menu sebelumnya.

Kembali

⏮ Kembali ke layar siaga.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat hingga 4 daftar putar untuk lagu yang ingin Anda putar pada saat ini. Lagu yang terakhir Anda putar akan disimpan ke *Daftar putar > Terakhir diputar*.

1. Pilih lagu atau album yang Anda kehendaki.
2. Tekan  *Pilihan > Tambahkan lagu ke daftar putar* untuk menambahkan lagu menurut file atau album.
3. Pilih daftar putar yang Anda tambahi lagu. Daftar putar dibuat.

Me-refresh perpustakaan musik

Perpustakaan musik pada telepon Anda di-refresh bila Anda mentransfer musik ke telepon, atau me-restart telepon. Anda dapat me-refresh perpustakaan musik secara manual, atau otomatis.

- Refresh manual: Dalam *Multimedia > Pemutar Audio*, pilih  *Pilihan > Refresh perpustakaan* untuk memperbarui perpustakaan musik secara manual.
- Refresh otomatis: Dalam *Multimedia > Pemutar Audio*, pilih  *Pilihan > Pengaturan > Bangun ulang perpustakaan*. Tekan • atau ▶ untuk memilih *Otomatis*. Telepon akan me-refresh perpustakaan musik secara otomatis.

Radio FM

Mendengarkan stasiun radio

Untuk mendengarkan stasiun radio, selalu pasang earphone yang disediakan ke telepon Anda.

• Setel otomatis:

Dalam *Multimedia* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* > *Pra-atur otomatis*. Pemindaian frekuensi radio dimulai secara otomatis. Tersedia hingga 20 stasiun radio yang disimpan ke *Daftar Saluran*. Stasiun radio pra-atur pertama akan mulai diputar. Pilih stasiun yang dikehendaki dari *Daftar Saluran*. Jika perlu, tekan  *Kembali* untuk masuk ke layar pemutaran.

Pada layar pemutaran radio, tekan  untuk mengaktifkan fungsi pencarian otomatis. Ikon pencarian otomatis menyala. Tekan  atau  untuk memulai pencarian gelombang radio secara otomatis ke stasiun berikutnya yang tersedia.

• Setel manual:

Tekan  *Pilihan* > *Masukan Manual* untuk memasukkan frekuensi radio yang dikehendaki;

Pada layar pemutaran radio, tekan  untuk menonaktifkan fungsi pencarian otomatis. Ikon pencarian otomatis meredup. Tekan  atau  berulang kali untuk penyetelan ketepatan gelombang radio

Mengedit daftar saluran

Anda dapat menetapkan pra-atur ke lokasi tertentu. Bila menekan tombol angka pada layar pemutaran radio, Anda akan langsung terpantau ke stasiun.

1. Dalam *Multimedia* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* > *Daftar Saluran* untuk memilih lokasi pra-atur (Lokasi 1 hingga 9 yang bersangkutan ke tombol angka  hingga ).

2. Tekan **Pilihan** > **Edit**:

Nama Saluran Memberi nama, atau mengubah nama saluran.

Frekuensi Masukkan frekuensi yang dikehendaki.
Frekuensi yang lama di lokasi akan digantikan.

Atau

1. Dengarkan stasiun yang Anda kehendaki (lihat “Mendengarkan stasiun radio”).
2. Pada layar pemutaran radio, tekan tombol angka yang dikehendaki.
Stasiun yang aktif saat ini disimpan ke lokasi (bersangkutan ke tombol angka) dalam **Daftar Saluran**.
3. Untuk mengedit nama saluran, tekan  **Pilihan** > **Daftar Saluran** untuk memilih saluran. Tekan  **Pilihan** > **Edit** untuk mengedit nama saluran.

Mendengarkan stasiun radio

1. Masuk ke **Multimedia** > **Radio FM**.

Stasiun yang terakhir kali didengarkan akan mulai diputar.

2. Dengarkan stasiun yang Anda kehendaki (lihat “Mendengarkan stasiun radio”). Atau, pada layar pemutaran, tekan tombol angka untuk memilih stasiun pra-atur.

3. Pada layar pemutaran radio, tekan  **Pilihan** > **Pengaturan** untuk memilih pengaturan pemutaran Anda.

Putar di Latar Belakang Aktifkan untuk memutar radio setelah keluar dari **Multimedia** > **Radio FM**. Informasi stasiun muncul di layar siaga.

Loud Speaker Aktifkan untuk mendengarkan radio melalui speaker.

4. Pada layar pemutaran radio, tekan ▼ untuk menjeda, atau melanjutkan pemutaran radio. Pada layar siaga, tekan , kemudian  untuk menonaktifkan radio.

11 File Manager



Pada telepon, semua file disimpan di bawah folder memori telepon, atau kartu memori.

Menemukan file

1. Masuk ke *File Manager*.
2. Pilih *Telepon* atau *Kartu Memori*, jika Anda sudah menginstal kartu memori pada telepon.

Gambar untuk foto di bawah *Foto*, file .jpg dan lainnya

Video untuk klip video, dan lainnya

Audio untuk file audio, seperti rekaman suara, file musik, nada dering, dan lainnya

Lainnya untuk file .txt di bawah *Ebook* (dapat dibaca melalui *Agenda > Pembaca E-Book*), dan file yang diterima melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth di bawah *Diterima* pada memori telepon.

3. Jika perlu, tekan  *Pilihan* untuk memilih pengaturan tampilan:

Gaya Browse Menampilkan file sebagai ikon, atau daftar

Sortir Menampilkan file dalam urutan nama, jenis, waktu, atau ukuran.

Untuk menemukan file pada telepon, simpan file di bawah folder *Gambar*, *Video*, *Audio*, dan *Lainnya* pada memori telepon, atau kartu memori.

Mengelola file

Membuat sub-folder

Anda dapat membuat sub-folder di bawah folder *Gambar*, *Video*, *Audio* dan *Lainnya*, atau sub-folder yang ada.

1. Pilih folder, atau sub-folder yang Anda inginkan untuk membuat folder.
2. Tekan  *Pilihan* > *Buat Folder*.
3. Dalam layar Edit, masukkan nama file. Jika perlu, tekan  berulang kali untuk memilih metode masukan, dan tekan agak lama  untuk mengatur masukan T9 ke hidup atau mati.
Sub-folder dibuat.

Mengelola file

Anda dapat menyalin dan memindahkan file dalam folder, menghapus, atau mengubah nama file.

1. Pilih file di bawah folder.

2. Tekan  *Pilihan* untuk memilih pilihan yang dikehendaki: *Ubah nama*, *Salin*, *Pindahkan*, *Hapus*, *Hapus Semua File*.
3. Untuk menyalin, atau memindahkan file, pilih sub-folder yang dikehendaki, lalu tekan  *Pilihan*:

Selesai Memindahkan, atau salin file ke sub-folder yang sekarang.

Buka Membuka sub-folder di bawah sub-folder yang sekarang, lalu memindahkan, dan menyalin file ke sub-folder itu.

Buat Folder Membuat sub-folder di bawah sub-folder yang sekarang, dan memindahkan, atau menyalin file ke sub-folder itu.

Berbagi file

Anda dapat berbagi file dengan pihak lain melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth.

1. Pilih file yang dikehendaki, lalu tekan  *Pilihan* > *Kirim*.
2. Pilih pilihan untuk mengirim file melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth.
Jika mengirim file melalui Bluetooth, periksa dahulu koneksi Bluetooth Anda. (lihat “Bluetooth” halaman 57)

Menggunakan foto

Mengedit foto

1. Pilih foto di bawah *File Manager* > *Gambar* > *Foto*.
2. Tekan  *Pilihan* > *Edit*.
3. Ikuti langkah di bawah “Menambahkan ke, atau mengklip dari foto” halaman 45.

Menetapkan foto sebagai wallpaper

1. Pilih foto di bawah *File Manager* > *Gambar* > *Foto*.
2. Tekan  *Pilihan* > *Ke Wallpaper*.
Jika foto terlalu besar, pilih lagi foto. Pilih

 *Pilihan* > *Edit* > *Ubah Ukuran Otomatis*
untuk menyesuaikan ukuran gambar.

Menetapkan foto sebagai screensaver

Anda dapat menetapkan foto sebagai screensaver telepon. Setelah mengatur rentang waktu dalam mode siaga, screensaver muncul, menyembunyikan informasi pada layar siaga telepon.

1. Pilih foto di bawah *File Manager* > *Gambar* > *Foto*.
2. Tekan  *Pilihan* > *Ke Screen Saver*.
Jika foto terlalu besar, pilih lagi foto. Pilih  *Pilihan* > *Edit* > *Ubah Ukuran Otomatis* untuk menyesuaikan ukuran gambar.

Menetapkan foto sebagai gambar kontak

Anda dapat menggunakan foto sebagai gambar kontak dalam Buku Telepon Cerdas (lihat “Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas” halaman 31).

1. Pilih foto di bawah *File Manager > Gambar > Foto*.
2. Tekan  *Pilihan > Kirim > Ke Buku Telepon*.
Jika foto terlalu besar, pilih lagi foto. Pilih  *Pilihan > Edit > Ubah Ukuran Otomatis* untuk menyesuaikan ukuran gambar.
3. Pilih kontak yang dikehendaki (dalam Buku Telepon Cerdas yang ada di telepon, lihat “Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas” halaman 31). Tekan  *Ok*.

Mengatur file audio sebagai nada dering

1. Pilih file audio di bawah *Audio*.
2. Tekan  *Pilihan > Atur sebagai nada dering*.
Untuk mengedit file audio, lihat lihat “Mengedit nada dering” halaman 46.

12 Catatan Panggilan



Anda disediakan catatan mengenai panggilan masuk dan panggilan keluar, dan data Internet yang diterima dan dikirim.

Masuk ke [Catatan Panggilan](#) untuk memeriksa riwayat panggilan.

Tergantung pada jaringan Anda, pembulatan angka untuk tujuan penagihan, pajak, dan lainnya, maka waktu aktual untuk panggilan dan layanan yang ditagih oleh penyedia layanan Anda mungkin berbeda-beda.

Fungsi [Lanjutan](#) > [Biaya Panggilan](#) bergantung pada jaringan.

13 Bluetooth



Mengenai Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti dinding atau perangkat elektronik yang lain.

Sebelum Anda dapat menerapkan Bluetooth, pastikan perangkat yang lain itu mendukung fungsi Bluetooth. Tanyakan kepada produsen perangkat tersebut atau lihat dokumentasi yang disertakan dengan produk tersebut.

Menghubung ke perangkat Bluetooth

1. Masuk ke **Bluetooth** > **Daya**. Tekan  jika perlu, untuk mengatur fungsi Bluetooth ke hidup.
2. Pilih **Perangkat Saya** > **Tanya Perangkat Audio** untuk mulai mencari perangkat Bluetooth yang tersedia.
Daftar perangkat Bluetooth yang tersedia, muncul.
3. Pilih perangkat yang ingin Anda hubungi.
4. Masukkan sandi Bluetooth Anda (standar 0000) untuk mulai menghubungkan.
Koneksi dilangsungkan jika permintaan koneksi diterima oleh perangkat yang dituju.
5. Pilih perangkat, lalu tekan  **Pilihan** > **Hubungkan**.
Pilih layanan yang Anda kehendaki, lalu tekan .

Terhubung oleh perangkat Bluetooth

1. Masuk ke *Bluetooth* > *Pengaturan*:

Visibilitas Atur ke hidup agar telepon Anda dapat terlihat oleh perangkat Bluetooth yang lain.

Nama saya Nama telepon Anda dikenali oleh perangkat Bluetooth yang lain. Tekan  untuk mengeditnya.

Otentikasi Atur fitur ini ke hidup jika sandi (standar 0000) diperlukan untuk menerima permintaan koneksi.

Pengaturan FTP atau Pengaturan BIP Folder file untuk berbagi file dengan perangkat Bluetooth yang lain.

Pengaturan FTP atau Pengaturan BIP > Hak Akses Tentukan hak akses ke file bersama.

2. Masuk ke *Bluetooth* > *Daya*. Tekan  jika perlu, untuk mengatur fungsi Bluetooth ke hidup.

Koneksi dilangsungkan bila Anda menerima dan menyetujui permintaan koneksi (masukkan sandi 0000 jika perlu).

Koneksi Bluetooth lainnya

Telepon Anda dapat juga dihubungkan ke headset Bluetooth, atau sistem telepon bebas pegang dalam mobil yang berkemampuan Bluetooth.

1. Untuk headset Bluetooth, pilih *Bluetooth* > *Pengaturan* > *Jalur Audio* > *Teruskan ke Headset BT*.

Untuk sistem telepon bebas pegang dalam mobil, pilih *Bluetooth* > *Pengaturan* > *Mode SIM Jauh*. Mengatur mode ke hidup. Bila mode diatur ke hidup, fungsi Bluetooth lain dari telepon Anda dinonaktifkan.

Baca juga dokumentasi pengguna perangkat Bluetooth. Persiapkan perangkat Bluetooth untuk koneksi.

2. Pilih [Bluetooth](#) > [Tanya Perangkat Audio](#) untuk mulai mencari headset, atau perangkat bebas pegang Bluetooth yang tersedia.
3. Selesaikan koneksi sebagaimana diarahkan, lalu pilih layanan yang dikehendaki.

Menggunakan headset stereo Bluetooth

Untuk mendengarkan musik melalui headset stereo Bluetooth, masuk ke [Multimedia](#) > [Pemutar Audio](#), lalu pilih dan putar lagu yang dikehendaki.

Untuk mendengarkan file musik, atau audio melalui headset Bluetooth

Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth. Periksa apakah headset Bluetooth Anda mendukung profil A2DP (output stereo Bluetooth).

Untuk mengontrol pemutaran musik melalui headset Bluetooth

Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth. Periksa apakah headset Bluetooth Anda mendukung profil AVRCP (kontrol jauh audio/video).

[Jika tidak menggunakan fitur Bluetooth untuk beberapa waktu lamanya, Anda harus menonaktifkan fitur ini agar menghemat daya baterai.](#)

14 Profil Pengguna



Menyesuaikan pengaturan dering ke skenario yang berbeda-beda

Profile didefinisikan untuk beberapa skenario. Profil terdiri atas pengaturan untuk nada dering, volume dering, mode jawab, dan lainnya. Dengan profile pra-atur, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan panggilan dan pesan masuk sesuai kehendak.

Mendefinisikan profil

Telepon ini telah menyediakan beberapa profil pra-atur. Anda dapat menggunakan pengaturan standar, atau mengubahnya sesuai kehendak.

Pengaturan untuk mode Diam dan Terbang (di pesawat udara) tidak dapat diubah.

Untuk mengubah pengaturan:

1. Dalam *Profil Pengguna*, pilih profil yang akan diubah.
2. Tekan  *Ubah*.
3. Pilih pilihan yang dikehendaki dan membuat perubahan sesuai kehendak.

Menerapkan profil

1. Dalam *Profil Pengguna*, pilih profil yang akan diterapkan.
2. Tekan  *Aktifkan* untuk mengaktifkan profil. Untuk mengaktifkan, atau menonaktifkan mode getar, tekan agak lama  pada layar siaga.

Jika memilih mode Terbang, Anda menonaktifkan koneksi antara telepon dan jaringan ponsel.

15 Pengaturan



Umum

Waktu dan Tanggal

Mengatur jam telepon (lihat “Mengatur jam” halaman 10).

Jadwal Daya Hidup/Mati:

Mengatur waktu telepon untuk dihidupkan atau dimatikan secara otomatis.

Bahasa

Memilih bahasa untuk telepon Anda.

Kunci Tombol Otomatis

Mengatur rentang waktu siaga sebelum tombol dikunci.

Sambung Cepat

Mengatur tombol angka sebagai akses sambung langsung ke kontak (lihat “Sambung cepat” halaman 16).

Tombol khusus

Mengatur tombol navigasi sebagai akses langsung ke menu.

Update otomatis tanggal dan waktu

Memperbarui waktu dan tanggal telepon menurut sinyal yang dikirim oleh jaringan. (bergantung pada jaringan).

Pintasan

Mengatur menu akses cepat yang terdiri sub-menu fungsional. Untuk menggunakan menu akses cepat, aturlah dahulu menu ini sebagai tombol khusus (lihat “Pintasan” halaman 3).

Karakteristik Tampilan

<i>Wallpaper</i>	Memilih gambar sebagai wallpaper telepon.
<i>Screen Saver</i>	<i>Pengaturan</i> > <i>Status</i> : Mengatur tampilan screen saver ke Hidup atau Mati. <i>Pengaturan</i> > <i>Menunggu</i> : Mengatur rentang waktu dalam mode siaga sebelum screen saver muncul. <i>Pilih</i> : Memilih gambar sebagai screen saver.
<i>Pengaturan lampu latar</i>	Memilih kecerahan dan durasi lampu latar.
<i>Tunjukkan nomor pemilik</i>	Pilih apakah akan menunjukkan nomor telepon, atau nama pada layar siaga. Mengatur nomor telepon, atau nama dalam <i>Kontak</i> > <i>Nomor Khusus</i> > <i>Nomor Pemilik</i> .
<i>Sambutan</i>	Pilih apakah akan menampilkan sambutan bila telepon dihidupkan.

Pengaturan Panggilan

<i>ID Pemanggil</i>	Mengatur cara menampilkan nomor Anda kepada pihak yang dipanggil (bergantung pada jaringan).
<i>Panggilan Tunggu</i>	Pemberitahuan mengenai panggilan masuk saat Anda sedang menggunakan telepon. (lihat “Menjawab panggilan kedua” halaman 19).
<i>Pengalihan Panggilan</i>	Untuk mengalihkan panggilan yang masuk ke kotak pesan suara Anda, atau ke nomor telepon yang lain (terlepas apakah nomor tersebut tercantum atau tidak dalam buku telepon Anda). (lihat “Menjawab panggilan kedua” halaman 19).

Fitur ini bergantung pada kepelangganan.

Pencegahan Panggilan Mengatur pembatasan panggilan masuk dan keluar.
Pilih *Ubah Sandi Pencegahan* untuk mengubah sandi pencegahan panggilan.

Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Nomor IP Menambahkan nomor IP pra-aturnya ke nomor panggilan keluar.
(bergantung pada jaringan, hanya tersedia di China)

Daftar Hitam

Status: Mengatur mode daftar hitam ke Hidup atau Mati.

Nomor Daftar Hitam: Mengedit daftar nomor telepon. Anda dapat menolak semua panggilan dari nomor-nomor tersebut.

Sambung Ulang Otomatis

Terus menyambungkan nomor panggilan yang gagal dihubungi.

Pengingat waktu panggilan

Anda diingatkan setelah rentang waktu panggilan yang ditentukan, sekali atau berulang kali.

Tampilan Waktu Panggilan

Menampilkan waktu panggilan pada layar.

Suara Latar Belakang

Memutar musik yang dipilih sebagai suara latar belakang sewaktu panggilan berlangsung. (lihat “Pilihan sewaktu panggilan berlangsung” halaman 17).

<i>Grup Pengguna Tertutup</i> (bergantung pada kepelanggaan layanan)	Membatasi panggilan masuk dan keluar di dalam grup orang tertentu.
<i>Bertukar Jalur</i>	Menukar saluran telepon sewaktu menangani beberapa panggilan. (lihat “Menangani beberapa panggilan (Bergantung pada jaringan)” halaman 18).

Pengaturan Jaringan

<i>Pemilihan Jaringan</i>	Memilih jaringan untuk telepon Anda.
<i>Jaringan Pilihan</i>	Tentukan jaringan pilihan Anda.
<i>Koneksi GPRS</i>	Memilih mode koneksi GPRS.
<i>Account Data</i>	Memeriksa atau membuat account data.

Pengaturan Java

<i>Audio Java</i>	Mengatur tingkat volume.
<i>Getaran Java</i>	mengatur getaran ke <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> .
<i>Jaringan Java</i>	Memilih jaringan Java (bergantung pada kepelanggaan layanan)
<i>Ukuran Heap</i>	Menampilkan ukuran maksimum yang diperbolehkan untuk memori Java.

Pengaturan Keamanan

<i>Kunci SIM</i>	Mengatur perlindungan PIN atau PIN2 untuk kartu SIM. (PIN atau PIN2 disediakan oleh operator jaringan.)
<i>Kunci Telepon</i>	Mengatur perlindungan sandi untuk telepon Anda. Anda harus memasukkan sandi setiap kali menghidupkan telepon. (standar 1122)

<i>Sambungan Tetap</i>	Membatasi panggilan keluar ke nomor-nomor tertentu.
<i>Sambungan Dicegah</i>	Melarang beberapa panggilan keluar.
<i>Ubah Sandi</i>	Mengubah sandi PIN, PIN2 dan telepon sesuai kehendak.

Kembali ke Pengaturan Pabrik

Memulihkan pengaturan telepon ke nilai standar. Anda harus memasukkan sandi kunci telepon untuk memulihkan pengaturan ke standar.

Ikon & Simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama. Sewaktu menekan beberapa ikon status, menu yang bersangkutan akan ditampilkan di layar.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Diam - Telepon Anda tidak akan berdering apabila menerima panggilan.



Getaran - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.



Baterai - Balok menunjukkan tingkat isian baterai.

(4 balok = penuh, 1 balok = lemah).



Pengalihan panggilan - Menandakan bahwa fungsi pengalihan panggilan diaktifkan.



Bluetooth - Fitur diaktifkan.



Jam alarm diaktifkan.



Roaming - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya bila Anda di luar negeri).



Panggilan tidak terjawab - Ada panggilan yang tidak Anda jawab.



Headset - Headset sudah dipasang ke telepon.



Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelangganan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



Jaringan GSM: telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

Sentuh ikon untuk beralih di antara mode terbang dan mode normal.



Pesan MMS - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.



GPRS terpasang - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



EDGE terpasang - Telepon Anda terhubung ke jaringan EDGE.



Kartu memori - Menandakan bahwa kartu memori digunakan.

Pencegahan

Gelombang Radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.

- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarah tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC). Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama. Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan pilihan pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen,

Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive

(Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor: penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis.**



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan kepada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai** dan **pastikan pengoperasian yang aman** sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrem.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembap, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.

- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.

- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Jangan terpaparkan secara berlebihan ke suhu panas ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), kelembapan atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan berbahaya, dan akan membatalkan semua jaminan untuk telepon Philips Anda. Penggunaan jenis baterai yang tidak benar juga dapat menyebabkan ledakan.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Ponsel dan mobil Anda



Menurut penelitian, berbicara di telepon sewaktu mengemudi dapat menurunkan

konsentrasi, yang bisa jadi membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengaman lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.
- Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya

panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Stopkontak soket telepon harus dipasang dekat telepon dan mudah dijangkau.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah daur-ulang benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan daur-ulang dan pembuangan limbah dengan cara yang benar..



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem daur-ulang yang terkait.




Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Tanda WEEE pada DFU: “Informasi bagi Konsumen”

Membuang produk lama

Produk Anda didesain dan dimanufaktur dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur-ulang dan digunakan-ulang.



Bila simbol tong sampah beroda yang bertanda silang ini diterakan pada produk, itu berarti bahwa produk tersebut tercakup oleh European Directive 2002/96/EC

 Carilah informasi mengenai sistem pengumpulan setempat yang terpisah untuk produk listrik dan elektronik.

Bertindaklah sesuai peraturan setempat dan jangan membuang produk lama bersama limbah rumah-tangga biasa. Membuang produk lama dengan cara yang benar akan membantu mencegah akibat yang berpotensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Pernyataan Kepatuhan FCC

Peralatan ini telah diuji dan ternyata mematuhi batas yang ditetapkan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC Pasal 15. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan yang merugikan pada instalasi pemukiman. Peralatan ini membangkitkan, menggunakan dan dapat meradiasikan energi frekuensi radio, dan jika tidak diinstal serta digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan pada komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu.

Jika peralatan ini ternyata menyebabkan gangguan yang merugikan terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan kemudian menghidupkan kembali peralatan ini, dan pengguna dianjurkan untuk mengatasi gangguan tersebut dengan melakukan satu atau beberapa tindakan berikut ini:

-- Mengubah arah atau memindahkan antena penerima.

-- Menambah jarak antara peralatan dan alat penerima.

-- Menghubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari yang digunakan oleh alat penerima.

Setiap perubahan atau modifikasi yang secara tegas tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas peraturan kepatuhan, dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian ini berdasarkan dua ketentuan berikut ini: (1) Perangkat ini tidak akan menyebabkan gangguan yang merugikan, dan (2) perangkat ini harus dapat menerima gangguan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan charger dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan DIBLOKIR bila Anda menghidupkan telepon.

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan kepelanggaan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan agak lama tombol hangup [akhiri panggilan], atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, lalu hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan putus. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) bila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas.

Anda mungkin menggunakan charger yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan *Panggilan 1* atau *Tahan* sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai hal ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika nama file terlalu panjang, atau jika gambar itu tidak dalam format file yang sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab.

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan bar dan kerangka baterai berkedip.

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Periksa apakah kartu SIM sudah dimasukkan dengan benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Periksa apakah kartu SIM sudah dimasukkan dengan benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik dalam mobil Anda

Mobil mengandung sejumlah benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-pengisian (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Gambar yang diambil dengan kamera telepon tidak jelas.

Pastikan lensa kamera bersih pada kedua sisi.

Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai standa, headset, kabel USB dan charger, disertakan sebagai standar aksesori dalam kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Headset

Telepon akan mengaktifkan profil headset secara otomatis bila Anda mencolokkan headset. Jika memilih *Otomatis* dalam *Profil Pengguna* > *Headset* > *Mode Jawab*, telepon akan otomatis menjawab panggilan masuk dalam 5, atau 10 detik.

Bila menggunakan headset satu-tombol yang disediakan, tekan tombol untuk menjawab panggilan, dan tekan agak lama tombol itu untuk mengakhiri panggilan.

Kabel data

Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi.

Apabila ponsel Anda dihubungkan ke PC melalui kabel data USB, kabel ini pun berfungsi sebagai pengisi daya untuk mengisi daya baterai telepon (pengisian USB X620 kompatibel dengan sebagian besar PC).

Bila menghubungkan telepon ke PC melalui kabel USB, Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini:

*Penyimpanan
Massal*

Berfungsi sebagai penyimpanan massa untuk data ponsel Anda di komputer dan memulihkan data yang disimpan di komputer, meng-upload dan men-download file, mengakses memori internal serta kartu micro SD (jika ada), dan jumlah transfer tidak terbatas sampai memori Anda penuh.

Webcam

Berfungsi sebagai webcam untuk PC Anda.

Port COM

Berfungsi sebagai modem untuk koneksi telepon dan PC. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang tersedia untuk mengedit kontak, gambar dan melodi di ponsel.

Setelah transfer selesai, harap pastikan bahwa Anda sudah melepaskan perangkat Anda secara aman berdasarkan petunjuk komputer.

Perangkat lunak komunikasi data

Perangkat lunak komunikasi data (MobilePhoneTools) menawarkan sinkronisasi seketika antara telepon dan komputer, serta memungkinkan Anda untuk membuat cadangan data ponsel dan memulihkan data yang disimpan dalam komputer, menerima SMS dan mengedit kontak ponsel Anda.

Menginstal MobilePhoneTools pada PC

1. Masukkan Perangkat lunak komunikasi data yang tersedia ke dalam drive CD.
2. Jalankan program autorun.exe.
3. Buat pilihan saat diperintahkan, dan penginstalan akan memulai secara otomatis.

Menghubungkan Telepon Anda ke PC

1. Hubungkan telepon ke PC dengan menggunakan kabel USB yang tersedia, atau melalui Bluetooth.
Bila menggunakan kabel USB untuk koneksi, pilih **port COM** pada telepon Anda.
Pertama kali menghubungkan telepon ke PC, tungguilah sampai driver USB pada telepon Anda sudah berhasil diinstal.
2. Pada PC, klik dua kali ikon MobilePhoneTools.
Pada kiri bawah menu ditampilkan, “Philips X620 terhubung”.

Pernyataan Merek Dagang



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] adalah merek
dagang dari Tegic
Communications Inc.



Java
POWERED

JAVA adalah merek
dagang dari Sun
Microsystems, Inc.



In-Fusio dan mesin games
Exen adalah merek
dagang dari In-Fusio
France.

PHILIPS



PHILIPS dan Emblem
Perisai PHILIPS adalah
merek dagang terdaftar
dari Koninklijke Philips
Electronics N.V.
yang dimanufaktur oleh
Shenzhen Sang Fei
Consumer
Communications Co.,
Ltd. di bawah lisensi
dari Koninklijke
Philips Electronics N.V.

Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh standar internasional. Rekomendasi ini telah diterapkan oleh International Commission mengenai Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), yang memprakirakan margin keselamatan substansial untuk menjamin perlindungan terhadap semua orang, tanpa memandang usia dan kesehatannya.

Rekomendasi pemaparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk telepon selular yang digunakan oleh masyarakat umum adalah **2,0W/kg rata-rata pada sepuluh gram jaringan** dan, **1,6W/kg rata-rata pada satu gram jaringan** sesuai IEEE Std 1528 untuk kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR telepon selular yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai

maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk telepon Philips model Xenium X620 sewaktu diuji kesesuaiannya terhadap standar tersebut adalah 0,401 W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 1,09 W/kg untuk IEEE Std 1528.

Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Untuk pengoperasian yang dikenakan pada tubuh, telepon ini sudah diuji dan memenuhi panduan pemaparan RF FCC sewaktu digunakan dengan aksesori yang tidak mengandung logam dan posisi telepon minimal berjarak 1,5 cm dari tubuh. Penggunaan aksesori lainnya mungkin tidak menjamin persyaratan yang sesuai dengan panduan pemaparan RF FCC.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?

Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa Yang Akan Dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, modul atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas Ini?

Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

- a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
- b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau
- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal,

keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau

- d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
- e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
- f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
- g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
- h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.

5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?

- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
- c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.

d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.

6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian

KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/

DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA,

KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala

komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Pernyataan Kesesuaian

Kami,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China.

menyatakan berdasarkan tanggung jawab kami sepenuhnya, bahwa produk

Xenium X620
Philips GSM/GPRS 850/900/1800/1900
TAC number: 35653302

yang mana berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai dengan Standar berikut ini:

KESELAMATAN: EN 60950-1: 2006
KESEHATAN: EN50360: 2001
EN62209-1:2006
EMC: EN301 489-1 V1.6.1; EN 301 489-7
V1.3.1; EN 301 489-17 V1.2.1

SPEKTRUM: EN 301 511 V9.0.2;
EN 300 328 V1.7.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua rangkaian pengujian radio yang penting telah dilaksanakan dan bahwa nama produk di atas sesuai dengan semua persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kesesuaian merujuk ke Article 10 dan keterangannya dalam Annex IV dari Directive 1999/5/EC telah dipatuhi dengan melibatkan Dinas Yang Ditunjuk:

CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117,
Saarbrücken, Germany.

Tanda pengenal: **0682**

22 Oktober, 2008



Manajer Kualitas