



PHILIPS

Изучите ваш телефон

Задняя
панель
телефон
а:

объектив камеры
и внешний экран
(4 тыс. цветов)

Боковые
кнопки
(громкость)

 Кнопка
"Снять трубку"

 Кнопка
"Камера"

Главный экран
(65 тыс. цветов)

Кнопки нави-
гации и 

Кнопка "Отбой" и
"Вкл./выкл." 

Кнопка 

Клавиатура

Микрофон

Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляется данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не берет на себя ответственность,

кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...

Вкл./выкл. телефона

Нажмите , чтобы включить телефон; выполните длительное нажатие, чтобы выключить его.

Ввод PIN-кода

Введите ваш PIN-код с помощью кнопок и нажмите  или , чтобы подтвердить.

Установка громкости звонка

Нажмите и удерживайте любую боковую кнопку в режиме ожидания или когда телефон открыт.

Кратковременное нажатие нижней боковой кнопки приводит к выключению звонка при приеме вызова.

Выполнение звонка	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите  , чтобы осуществить набор.
Ответ на звонок	Услышав звонок, нажмите  .
Установка громкости голоса	Нажмите любую боковую кнопку во время разговора.
Завершение звонка	Нажмите  .
Отказ от звонка	Нажмите  или нажмите и удерживайте любую боковую кнопку (в этом случае телефон должен быть закрыт).
Доступ к главному меню	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к Тел. книги	Нажмите  в режиме ожидания.

Использование Тел. книги	Просматривайте список, нажимая  или  , и нажмите  , чтобы позвонить выбранному абоненту.
Доступ к Списку вызовов	Нажмите  в режиме ожидания.
Переход в предыдущее меню	Нажмите  .
Быстрое возвращение в режим ожидания при просмотре меню	Нажмите и удерживайте  , или нажмите  .
Просмотр последнего сделанного звонка	Нажмите  в режиме ожидания.
Активация запрограммированной голосовой команды	Нажмите и удерживайте кнопку  .

Доступ к функции в меню	Нажмите  , затем нажмите  или  , чтобы выбрать функцию, затем нажмите  , чтобы войти в подменю. Повторите, чтобы дойти до желаемой функции.
Быстрое открытие меню MMS	Нажмите  в режиме ожидания.
Быстрая отправка SMS	Нажмите  в режиме ожидания (открывается список имен для выбора абонента).
Включение Камеры	Нажмите  в режиме ожидания.
Запуск WAP	Нажмите и удерживайте  .

Карусель

Карусель – это отображаемая на экране круговая последовательность иконок. Каждая иконка отображает функцию или операцию вашего телефона.

Все иконки не помещаются на экране; скрытые иконки выводятся на экран кнопками  или .

Чтобы вызвать главную карусель, нажмите  в режиме ожидания. Нажмите  (перемещение против часовой стрелки) или  (перемещение по часовой стрелки); выбрав нужную функцию или опцию, нажмите ; для отмены нажмите . На экране появится новое карусельное подменю или список.

Нажатие  или  позволяет переключаться между двумя опциями, например, Включить/Выключить, Вкл./Выкл., Увеличить/Уменьшить значение.

Просматривайте карусели и списки, пока не дойдете до желаемой функции или опции. При перемещении по списку полоса прокрутки, находящаяся справа на экране, указывает ваше фактическое положение в списке. С помощью кнопки навигации вы можете выбирать или настраивать все функции вашего телефона согласно указаниям, приведенным в соответствующих разделах данного руководства пользователя.

События

При некоторых событиях (пропущенный звонок, новое сообщение и т.п.) экран

ожидания изменяется. Нажмите  для получения доступа к соответствующему меню или нажмите  , чтобы вернуться в режим ожидания.



Содержание

1. Подготовка к эксплуатации	1	Настройка громкости динамика	8
Установка SIM-карты	1	Выключение микрофона	8
Включение телефона	2	Включение микрофона	8
Установка даты и времени	2	Запись разговора	8
Копирование телефонной		Очистка списка вызовов	8
книги SIM-карты	2	Очистка списка SMS	9
Зарядка аккумулятора	3	Очистка телефонной книги	9
2. Основные функции	4	Быстрый просмотр списка	9
Доступ к телефонной книге		3. Дерево меню	10
и ее просмотр	4	4. Ввод текста или номера	13
Выполнение звонка	4	Режим ввода текста T9®	13
Ответ на звонок и завершение звонка ..	4	Основной режим ввода текста	14
Слайд-шоу ТВ	5	5. Фотосъемка	15
Съемка кадра	5	Как выполнить следующие операции... ..	15
Навигационная иконка	5	Фотосъемка	16
FotoTalk: отправка голосовых		Настройки	20
клипов вместе с картинками	5	6. Телефонная книга	22
ФотоВызов: идентификация		Настройки	22
звонящего по картинке и мелодии	6	Добавление записей в	
Громкая связь	6	телефонную книгу	23
Изменение мелодии звонка	7	ФотоВызов: идентификация	
Включение режима "Беззвучно"	7	звонящего по картинке и мелодии	24
Включение вибровызова	7	Редактирование записей и	
Чтение номера вашего		управление ими	24
мобильного телефона	7		

7. Настройки	27
Звуки	27
Дисплей	28
Горячие клавиши	29
Безопасность	31
Сеть	32
Время и дата	35
Язык	35
Профили	36
8. Сообщения	38
SMS	38
Электронная почта	41
Широковещ. SMS	48
Мгновенные сообщения	49
MMS	49
9. Инфракрасный порт	55
Расположение устройств	55
Послать данные	55
Получение данных	56
Использование телефона в качестве модема	56
10. Мультимедиа	57
Фонотека	57
Альбом картинок	57
Слайд-шоу ТВ	59
Демо режим	60

Статус памяти	60
Голосовая запись	61
11. Игры и приложения	62
Евроконвертер	62
Калькулятор	62
Будильник	62
Органайзер	63
Кирпичики	64
JAVA	64
12. Информация о звонках	66
Установки вызова	66
Список вызовов	68
Счетчик звонков	68
13. Услуги оператора	70
WAP	70
Тональные сигналы DTMF	73
Выполнение второго звонка	73
Ответ на второй звонок	74
Ответ на третий звонок	74
Конференц-звонок	75
Явно заданный перевод	75
Иконки и символы	76
Устранение неисправностей	77
Меры предосторожности	80
Оригинальные аксессуары	
Philips	84


1 • Подготовка к эксплуатации

Перед использованием телефона прочитайте указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.

Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или продавцом. SIM-карта содержит сведения об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения (см. “Телефонная книга” стр. 22).

Установка SIM-карты

1. Нажмите на заднюю панель вашего телефона, как показано ниже, и сдвиньте ее вниз, чтобы снять.

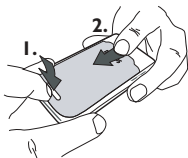

2. Вытащите SIM-карту из контейнера и вставьте ее под металлический держатель до упора. Обратите внимание на то, что обрезанный угол карты должен находиться в правильном положении.



3. Установите аккумулятор в соответствующие пазы, как показано ниже: сначала совместите правый край аккумулятора с правым краем телефона, затем нажмите до щелчка.



4. Установите заднюю панель вашего телефона; вставьте переднюю панель в проушины в верхней части телефона,

затем надавите на нижнюю часть до срабатывания защелки.



5. Перед использованием телефона снимите с экранов и объектива камеры защитную пленку.

Включение телефона

Чтобы включить телефон, нажмите кнопку . Введите при необходимости PIN-код (то есть 4 - 8-значный секретный код вашей SIM-карты). Этот код задается заранее и сообщается вам вашим оператором или продавцом. Чтобы задать свой персональный PIN-код, см. стр. 32.

Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора.

Установка даты и времени

По запросу, появляющемуся при первом включении телефона, установите дату нажатием соответствующих цифровых кнопок (чтобы стереть цифру, нажмите ), затем установите время.

Полное описание опций, связанных с датой и временем, приведено на стр. 35.

Копирование телефонной книги SIM-карты

Если при первом включении вы не копируете телефонную книгу SIM-карты, см. "Выбор телефонной книги" стр. 22.

Мобильный телефон обнаруживает SIM-карту, которая уже содержит имена, и спрашивает вас, хотите ли вы копировать телефонную книгу SIM-карты во встроенную телефонную книгу телефона. Нажмите , чтобы отменить копирование, или , чтобы выполнить его. Телефонная книга телефона всегда устанавливается как телефонная книга по умолчанию. Чтобы вернуться к телефонной книге SIM-карты, см. "Выбор телефонной книги" стр. 22.

Зарядка аккумулятора


Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; при снижении уровня зарядки аккумулятора телефон уведомляет вас об этом звуковым сигналом. Если аккумулятор полностью разряжен, его иконка появится снова через 2-3 минуты после начала зарядки.

Если вы удаляете аккумулятор при включенном телефоне, вы можете потерять все ваши персональные настройки.

1. Установив аккумулятор и зафиксировав крышку, подключите зарядное устройство (поставляется с телефоном в коробке) к **ЛЕВОМУ** гнезду на нижней панели телефона, а затем вставьте его вилку в розетку сети переменного тока с легким доступом.
2. Символ аккумулятора указывает состояние зарядки:
 - Во время зарядки на экране периодически появляются и исчезают четыре полосы индикатора; каждая полоска соответствует зарядке аккумулятора примерно на 25%; полная зарядка осуществляется примерно за 1,45 часа.

- Когда все 4 полосы отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью; отключите в этом случае зарядное устройство. В зависимости от сети и условий эксплуатации время работы в режиме разговора составляет от 2 до 4 часов, время работы в режиме ожидания - от 200 до 400 часов.

Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому используйте розетку сети переменного тока с легким доступом. Вы можете подключать зарядное устройство к источнику питания IT (только в Бельгии).

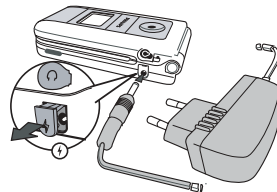

2 • Основные функции

Доступ к телефонной книге и ее просмотр



Тел.книга

В режиме ожидания нажмите . Отображаемые на экране данные могут меняться в зависимости от выбранной телефонной книги (сохраненной на SIM-карте или в телефоне, см. "Телефонная книга" стр. 22).

Чтобы просмотреть телефонную книгу во время разговора, нажмите и выберите [См.список имен](#). Нажмите два раза, чтобы вернуться в экран разговора.

*Нажмите *, введите первые буквы имени, которое вы ищете, и нажмите , чтобы перейти непосредственно к этому имени.*

Выполнение звонка

1. В режиме ожидания введите номер телефона с помощью клавиатуры. Чтобы исправить ошибку, нажмите .

2. Нажмите , чтобы набрать номер; нажмите для отбоя.

*Чтобы сделать международный звонок, нажмите и удерживайте *, чтобы ввести знак "+" вместо обычного международного префикса.*

Ответ на звонок и завершение звонка

При получении вызова может отображаться номер звонящего абонента. Если вы сохранили номер звонящего абонента, вместо номера отображается соответствующее имя.

1. Чтобы ответить на звонок, нажмите .
 2. Чтобы отказаться от звонка, нажмите .
- Если вы активировали функцию "Активная крышка" (см. стр. 66), звонок переадресуется на другой номер или в голосовую почту.
3. Для отбоя нажмите .

В режиме "Беззвучно" телефон не звонит (см. стр. 7). Если вы выбрали опцию Любая кнопка (см. стр. 67), вы можете принять звонок нажатием любой кнопки (кроме).

Слайд-шоу ТВ



Сл-шоу ТВ

Эта функция позволяет отображать ваши картинки, перечисленные в **Альбоме картинок** (автоматически при слайд-шоу или вручную, одну за другой) на экране телевизора через дополнительный телевизионный кабель, или на главном (внутреннем) экране вашего телефона.

1. Подключите один конец телевизионного кабеля к желтому видеоразъему телевизора (RCA), а другой - к аудиогнезду вашего мобильного телефона, затем выберите видеоканал (CBVS).
2. На экране телевизора автоматически отображается картинка по умолчанию, а на экране вашего телефона отображается меню слайд-шоу ТВ.
3. Используйте меню вашего телефона, чтобы настроить автоматическое слайд-шоу, или отображайте картинки вручную нажатием ☺ или 📷.

По телевизионному кабелю можно передавать только картинки типа JPEG размером до VGA

(640 x 480 пикселей). Подробная информация об этой функции приведена в "Слайд-шоу ТВ" стр. 59.

Съемка кадра

Ваш мобильный телефон оснащен камерой, позволяющей делать снимки и отправлять их друзьям и родным. Подробная информация по этому вопросу приведена в "Фотосъемка" стр. 15.

Навигационная иконка

Навигационная иконка отображается в режиме ожидания и позволяет вам видеть меню, доступ к которым обеспечивается кнопкой навигации. Включение и выключение этой иконки описано в "Навигационная иконка" стр. 31.

FotoTalk: отправка голосовых клипов вместе с картинками

Эта функция позволяет быстро отправить сообщение, состоящее из картинки и звука.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку "Камера", чтобы включить камеру. При

- необходимости нажмите , чтобы перейти в режим [Клип](#).
- Нажмите кнопку "Камера", чтобы сделать снимок; затем автоматически открывается [Запись звука](#).
 - Запишите звук или сообщение, нажмите , чтобы отменить, или , чтобы остановить запись (вы также можете дождаться истечения максимального времени записи, равного 30 секунд).
 - Затем отправьте ваше сообщение с использованием MMS (см. подробности в "MMS" стр. 49).

ФотоВызов: идентификация звонящего по картинке и мелодии

Эта функция доступна только при выборе телефонной книги в телефоне (а не на SIM-карте).

Эта функция позволяет вам связать одно или несколько имен с группой. Когда вам звонит абонент, включенный в группу, его имя отображается вместе с соответствующей картинкой группы, а также звучит мелодия, заданная для этой группы.

- В режиме ожидания нажмите однократно кнопку "Камера", чтобы включить камеру, затем нажмите эту кнопку еще раз, чтобы сделать снимок вашего знакомого.
- Выберите [Тел.книга](#) > [Настройки](#) > [Уст-ка групп](#). Переименуйте группу и выберите желаемую [мелодию](#), затем снимок вашего знакомого.

При создании группы, состоящей из одного человека, вы также можете выбрать [Мультимедиа](#) > [Голос.запись](#) > [Новое](#), сделать запись его голоса, затем выбрать эту запись в качестве мелодии звонка.

- Выберите имя в телефонной книге, выберите [Выбор группы](#) и свяжите это имя с переименованной вами группой.

Громкая связь

Для вашего комфорта и безопасности не держите телефон возле уха при использовании режима "Громкая связь", особенно при увеличении громкости.

- Если вы выбрали телефонную книгу на вашей SIM-карте, выберите имя, нажмите

 два раза, затем выберите **Громкая связь** и нажмите , чтобы осуществить набор.

- Если вы выбрали телефонную книгу в вашем телефоне, действуйте так же, чтобы позвонить на номер по умолчанию, или нажмите  или , выберите нужный номер в списке, затем нажмите  и выберите **Громкая связь**.

Во время разговора нажмите  дважды, чтобы переключиться в режим Громкая связь или выйти из него.

Изменение мелодии звонка

Выберите **Настройки > Звуки > Мелодии**, нажмите , затем нажмите  или , чтобы выбрать мелодию в списке. Нажмите , чтобы подтвердить ваш выбор.

Включение режима "Беззвучно"



Беззвучно

Если вы не хотите, чтобы ваш телефон звонил при получении вызова, вы можете отключить звонок, выбрав **Настройки > Звуки >**

Беззвучно. Нажимайте  до установки громкости на **Вкл.**

Включение вибровывоза



Вибровыз.

Если вы хотите, чтобы ваш телефон вибрировал при получении вызова, включите вибровывоз, выбрав **Настройки > Звуки > Вибровыз.**, затем **Вкл.**

Активация вибровывоза не приводит к выключению звонка. Если вы хотите выключить звонок и оставить вибровывоз включенным, включите режим "Беззвучно", как описано выше. При подключении зарядного устройства вибровывоз автоматически выключается.

Чтение номера вашего мобильного телефона

Чтобы прочитать собственный номер телефона, нажмите  в режиме ожидания и выберите **Собств.номера > Показать**. Номер вашего телефона отображается, если он содержится на вашей SIM-карте. В противном случае выберите **Новое** и выполните указания.

Если ваш собственный номер сохранен в Телефонной книге, вы можете прочитать его во время разговора. См. “Доступ к телефонной книге и ее просмотр” стр. 4.

Настройка громкости динамика

Чтобы увеличить или уменьшить громкость во время разговора, нажмите кнопки навигации ☺ или 📶.

Выключение микрофона



Беззвучно

Вы можете выключить микрофон, чтобы собеседник не слышал вас. Во время звонка нажмите , выберите **Беззвучно** и нажмите снова.

Включение микрофона



Вкл. Звук

Чтобы снова включить микрофон во время разговора, нажмите , выберите **Вкл. звук** и подтвердите нажатием .

Запись разговора



Записать разг.

Во многих странах запись разговора регламентируется законодательством. Мы рекомендуем вам предупреждать собеседника, если вы собираетесь записывать разговор с ним, и осуществлять запись только в случае его согласия. Вы также должны обеспечить конфиденциальность любой записи. Максимальное время записи - 1 минута (см. “Голосовая запись” стр. 61).

Чтобы записать разговор во время звонка, нажмите , выберите **Записать разг.** и нажмите . Чтобы закончить запись, нажмите , или дайте отбой; окно редактирования позволяет вам присвоить записи имя, которое затем будет доступно в **Мультимедиа > Фототека**.

Очистка списка вызовов



Переустановить

Чтобы очистить ваш список вызовов, нажмите и выберите **Инфо звонка > Список вызовов > Переустановить**. Нажмите дважды, чтобы очистить список вызовов.

Очистка списка SMS

Чтобы очистить сразу весь список сообщений, нажмите  и выберите **Сообщения** > **SMS** > **Читать SMS** > **Удалить Все**. Нажмите  дважды, чтобы очистить список SMS.

Вы также можете удалить все SMS из меню Архив SMS. Удаление вашего списка SMS позволяет освободить память для получения новых сообщений

Очистка телефонной книги

Эта опция применима только к телефонной книге в телефоне, а НЕ на SIM-карте.

Чтобы очистить сразу всю вашу телефонную книгу, нажмите  и выберите **Тел. книга** > **Настройки** > **Удалить все**. Нажмите , чтобы очистить телефонную книгу.

Быстрый просмотр списка

При просмотре списков длительно нажимайте  или , чтобы просматривать страницу за страницей, а не пункт за пунктом.

Это не относится к списку мелодий.

3 • Дерево меню

Приведенная ниже таблица описывает полное дерево меню (с первого уровня по третий) вашего мобильного телефона; также указаны страницы, на которых вы найдете дополнительную информацию о каждой функции или настройке.



Настройки c27

Звуки c27



Беззвучно / Громкость / Мелодии /
Сигнал сообщения / Эквалайзер / Звук
кнопок / Звуковые сигналы /
Вибровывоз

Дисплей c28



Анимация / Контраст внешнего
дисплея / Подсветка / Рисунок фона /
Суб-фон

Горячие клавиши c29



Горячие клавиши / Голосовая команда
/ Голосовой набор / Навигационная
иконка



Безопасность c31

Общие имена / Запрет звонков /
Изменить коды / Защита PIN

Сеть c32



Подключение GPRS / Перерегистрация
/ Предпочтительные сети / Установки
доступа

Время и дата c35



Вид часов / Установка даты / Формат
даты / Врем. зона / Летн. время /
Установка времени



Язык c35

Список языков



Профили c36



Сообщения c38

SMS c38



Послать SMS / Читать SMS / Установки
SMS / Архив SMS



Электронная почта c41

Для каждого почтового ящика:
Настройки / Открыть почтовый ящик /
Отправить почту



Широковещ. SMS c48

Получение / Рубрики / Код региона



Мгновенные сообщения c49



MMS c49

Новое MMS / Получить MMS /
Управление папками / Настройки



Мультимедиа c57



Альбом картинок c57

Список картинок



Фонотека c57

Список звуков



Демо режим c60



Статус памяти c60



Голосовая запись c61



Слайд-шоу ТВ c59



Игры и приложения c62



Евроконвертер c62



Калькулятор c62



Будильник c62



Органайзер c63



Кирпичики c64



JAVA c64



Инфракрасный порт c55



Камера c15



Информация о звонках c66

Установки вызова c66



Активная крышка / Почтовые ящики /
Автодозвон / Любая кнопка / Новый
звонок / Вход. идентиф.



Список вызовов c68

Список вызовов / Переустановить



Счетчик звонков c68



Телефонная книга c22



См.список имен



Настройки c22

Удалить все / Выбор телефонной книги
/ Установка групп / Копировать в
телефон



Услуги оператора c70

Сервисные номера



*Номера, доступные в этом меню,
зависят от оператора и условий вашего
подключения. Пожалуйста, обратитесь
к оператору для уточнения.*



WAP c70

Услуги +



*Это меню зависит от оператора и
условий вашего подключения.
Пожалуйста, обратитесь к оператору
для уточнения.*

4 • Ввод текста или номера

Текст можно вводить в экраны редактирования двумя различными способами: с помощью предиктивного (T9®) или основного режимов ввода текста. Также предусмотрены еще два режима для ввода цифр и знаков препинания. Отображаемые на экране символы указывают активный режим ввода текста.

Режим ввода текста T9®

Что это такое?



Заявка на патент
Tegic Euro.
0842463

Предиктивный режим ввода текста T9® - это режим интеллектуального редактирования, используемый для создания сообщений с помощью большого словаря. Он ускоряет и облегчает ввод текста.

Нажмите один раз на кнопку, соответствующую каждой букве вводимого слова: последовательность нажатий анализируется, и на экране редактирования отображается слово, предлагаемое функцией T9®. Если последовательности нажатых кнопок

соответствуют несколько слов, выберите нужное вам слово: нажимайте  или , чтобы просмотреть список слов, предлагаемых встроенным словарем T9®, и выберите нужное (см. приведенный ниже пример). Режим T9® работает только на английском языке.

Как использовать T9®?

Буквы и другие символы вводятся кнопками следующим образом:

 -  Ввод букв.

 или  Просмотр списка предлагаемых слов.

 или  Подтверждение ввода.

 Короткое нажатие приводит к удалению одного введенного символа, длительное – к удалению всего текста.

 Переход от стандартного режима к нижнему и верхнему регистру.



Переход от T9® к основному режиму и режиму ввода цифр.



Переход к режиму ввода символов и знаков препинания.

Пример: как ввести слово "home":

1. Нажмите . На экране отображается первое слово из списка: **Good**.
2. Нажмите , чтобы просмотреть список и выбрать **Home**.
3. Нажмите или , чтобы подтвердить выбор слова **Home**.

Основной режим ввода текста

Чтобы вызвать основной режим ввода текста, нажмите . В этом режиме для ввода желаемого символа необходимо нажимать на кнопки многократно: буква "h" – вторая буква, изображенная на кнопке , поэтому для ввода "h" надо нажать эту кнопку два раза.

Пример: как ввести слово "home":

Нажмите (**GH**), .

(**MNO**), (**MNO**), (**DEF**). Когда сообщение составлено, нажмите . Ниже указано, какими кнопками вводятся различные буквы, цифры и другие символы:

Кратковременное нажатие	Длительное нажатие
пробел 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ . 0 , / ; » ' ! ; ? * + - %	1
a b c 2 à ä å æ ç	2
d e f 3 é è Δ Φ	3
g h i 4 Γ ì	4
j k l 5 Λ	5
m n o 6 ñ ò ö	6
p q r s 7 β Π Θ Σ	7
t u v 8 ü ù	8
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
Изменение регистра	0

5 • Фотосъемка

Ваш мобильный телефон содержит цифровую фотокамеру, позволяющую делать снимки, хранить их в телефоне, использовать в качестве рисунков фона или отправлять знакомым.

Как выполнить следующие операции...

Вкл./выкл. камеры	Нажмите кнопку  , чтобы включить камеру, ИЛИ нажмите  и выберите меню Камера . Чтобы выключить, нажмите  длительно.
Зуммирование (увеличение/уменьшение масштаба)	При всех режимах, кроме VGA (см. ниже "Настройки предварительного просмотра"), нажмите кнопку навигации  или  .
Изменение режима камеры	Нажмите  для переключения между режимами Ночной и Обычный .

Изменение режима камеры	Нажмите  , чтобы переключиться с VGA (640*480 пикселей) на Рисунок фона (128*160 пикселей), Клип (128*160 пикселей) или ФотоВывоз (96*64 пикселей).
Смена эффекта	Нажмите кнопку навигации  (левую) или  (правую), чтобы изменить эффект (сепия, тиснение, и т.п.).
Доступ к настройкам камеры	Нажмите  при включенной камере.
Съемка кадра	Нажмите  при включенной камере.
Сохранение снимка	Нажмите  сразу после съемки кадра.
Удаление снимка	Нажмите  сразу после съемки кадра.
Доступ к опциям кадра	Нажмите  сразу после съемки кадра.

Вкл./выкл. таймера автоспуска

Нажмите .

Когда открыто любое меню, длительное нажатие  отменяет любое текущее действие и возвращает телефон в режим ожидания.

Фотосъемка

Настройки предварительного просмотра

Нажмите , чтобы отобразить экран предварительного просмотра камеры: объектив камеры автоматически фокусируется, иконки отображаются на экране внизу (Зум, Эффекты, Режим камеры, Снимок) и затем, при их установке, наверху (Таймер автоспуска, Просмотр).

Все опции и нажатия кнопок, описанные в данном разделе, применимы только при включенном режиме камеры, то есть когда на экране отображается окно предварительного просмотра. Вы также можете нажать , чтобы получить доступ к любым опциям (см. "Настройки" стр. 20).

Режим камеры

Размер снимка стандартного формата по умолчанию - **VGA** (640 x 480 пикселей). Поверните мобильный телефон на 90° влево и держите его горизонтально, чтобы обеспечить полноэкранный просмотр.

При этом режиме в нижнем правом углу экрана отображается иконка **VGA**.



При всех других режимах фотосъемки держите мобильный телефон вертикально и нажмите , чтобы переключиться на Рисунок фона (128 x 160 пикселей), Клип (128 x 160

пикселей) или **ФотоВызов** (96 x 64 пикселей). Иконка выбранного **режима** **камеры** отображается в нижней части экрана.

Режим Клип позволяет вам записать голосовое сообщение сразу после съемки кадра. Подробная информация об этом режиме приведена в "FotoTalk: Использование режима Клип" стр. 19.

Эффекты Позволяет выбрать один из доступных эффектов, см. "Эффекты" стр. 20.

Таймер авто-спуска Позволяет **включить** или **выключить** опцию **Таймер автоспуска** (см. "Использование таймера автоспуска" стр. 18).

Режим просмотра Доступны два режима просмотра: **Нормальный** и **Ночной** (обозначаемый иконкой луны в верхней части экрана). Нажмите , чтобы переключиться между двумя этими режимами в зависимости от уровня освещенности.

Режим зума

Эта опция доступна при всех режимах: одноуровневый зум (x2) в режимах **Клип** и **Рисунок фона** (нажмите кнопку навигации  или , чтобы увеличить или уменьшить масштаб), двухуровневый зум (x2 и x4) в режиме **VGA** (держа телефон горизонтально, также нажмите  или , или навигационные стрелки  и , если вы держите телефон вертикально).

Съемка кадра

1. Если опция Таймер автоспуска **выключена**, а камера включена, нажмите кнопку "Камера", чтобы сделать снимок.
2. Отображаемый номер является порядковым номером снимка. Нажмите:



чтобы проигнорировать только что сделанный снимок и вернуться в режим предварительного просмотра.



чтобы сохранить снимок в **Альбоме картинок**



чтобы получить доступ к списку опций: **Отправить** (по MMS, электронной почте или ИК), **Сохранить** в **Альбоме картинок**, **Изменить**, сделать **Новый снимок**

Количество снимков, которые вы можете сохранить, зависит от настроек: чем выше разрешение, тем больше размер файла. Если свободной памяти недостаточно, вы увидите предупреждение. В этом случае вы должны удалить данные перед сохранением нового снимка (см. “Статус памяти” стр. 60).

При сохранении в Альбоме картинок снимкам присваиваются имена типа "img_1.jpg" и т.д. до 999. Это не значит, что вы можете сделать до 9999 снимков – просто снимкам присваиваются номера от 1 до 9999. Затем нумерация снова начинается с 1.

Использование таймера автоспуска

1. Установите опцию Таймер автоспуска в состояние **Вкл.** (см. выше), затем нажмите .
2. Телефон уведомит вас сообщением о том, что предварительный просмотр

переключается с главного (внутреннего) экрана на внешний: закройте телефон, поставьте его на петли и сориентируйте правильным образом для правильного кадрирования снимка.

3. Нажмите любую боковую кнопку, чтобы запустить обратный отсчет времени.
4. Обратный отсчет начинается с 10 секунд (это значение нельзя изменить). Сигнал "бип" звучит сначала за 3 секунды до съемки, затем в момент съемки.

Нажмите , чтобы остановить таймер и вернуться в режим предварительного просмотра, или нажмите , чтобы просто остановить таймер.

5. Когда снимок сделан, выполните указания, начиная с пункта 2 главы “Съемка кадра”.

Использование режима Автопортрет

Этот режим позволяет вам фотографировать самого себя, держа перед собой открытый телефон.

1. Установите опцию Таймер автоспуска в состояние **Вкл.** (см. стр. 18), затем нажмите .

2. Положите палец на кнопку , затем, держа открытый телефон на расстоянии вытянутой руки, направьте камеру на ваше лицо.
3. Нажмите кнопку , чтобы сделать снимок.

FotoTalk: Использование режима Клип

Режим **Клип** позволяет вам создать клип, состоящий из изображения и звука.

1. Выберите режим **Клип**, затем нажмите кнопку "Камера", чтобы снять изображение.
2. Автоматически открывается окно **Запись звука**: запишите звук или сообщение (нажмите , чтобы отменить, , чтобы остановить запись, или дождитесь истечения максимального времени записи, равного 30 сек.).
3. Нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

Послать по MMS чтобы **послать** ваш клип по MMS

Воспр.кл. чтобы **воспроизвести** клип

Сохранение клипа

чтобы **сохранить** созданный клип: изображение в **Альбоме картинок** и записанный звук – в **Фонотеке**

Изм.клип

чтобы **изменить** созданный вами клип

ФотоВызов: идентификация звонящего по картинке и мелодии

Режим **ФотоВызов** позволяет создать картинку и связать ее с группой. Когда звонит абонент из данной группы, отображается соответствующая картинка. Подробности приведены в "ФотоВызов: идентификация звонящего по картинке и мелодии" стр. 6.

Просмотр картинок

Сохраняемые вами картинки автоматически сохраняются в меню **Мультимедиа > Альбом картинок**. См. подробности в "Альбом картинок" стр. 57.

Прием и выполнение звонка

При приеме звонка во время использования камеры:

- ответ на звонок приводит к прекращению текущей операции камеры, а после отбоя ваш телефон вернется в режим ожидания,

- отказ от звонка также приводит к прекращению текущей операции камеры и возвращению экрана предварительного просмотра.

Чтобы сделать звонок, вы должны сначала вернуться в режим ожидания.

Настройки

Нажмите  при активном режиме камеры, чтобы получить доступ к другим настройкам, отличным от тех, которые доступны непосредственно из экрана предварительного просмотра.

Последние заданные вами настройки сохраняются и действуют при повторном использовании камеры или до их изменения.

Общие настройки

Дата и время Выбор данных, впечатываемых в снимки: **Время и дата**, **Дата** или ничего.

Режим камеры Позволяет переключиться из одного режима камеры в другой: см. “Настройки предварительного просмотра” стр. 16.

Качество картинки

Позволяет выбрать качество: **низкое**, **среднее**, **высокое**.

Звуки

Позволяет установить звуки предупреждающего **сигнала** и **сигнала съемки**. Первый сигнал звучит за три секунды до съемки, второй – в момент съемки. Выберите **По умолчанию** или один из доступных звуков, затем нажмите \$, чтобы активировать его.

Переустановить настройки

Переход к настройкам по умолчанию.

Рамки

Позволяет выбрать рамку и применить ее к снимаемому кадру (при этом автоматически устанавливается размер 128 x 160 пикселей), или создать собственную рамку непосредственно из картинки.

Эффекты

Позволяет выбрать и применить к снимаемому кадру один из следующих эффектов: **обычный**,

черно-белый, сепия, цифровой, тиснение, негатив, край и край 2.

Просмотр

Позволяет выбрать один из двух доступных режимов: Обычный и Ночной. Режим по умолчанию - Обычный.

Таймер автоспуска и автопортрет

Установите эти опции на Вкл., чтобы активировать их, и нажмите , чтобы вернуться в режим предварительного просмотра и делать снимки (см. стр. 18 и стр. 18).

6 • Телефонная книга

Меню [Телефонная книга](#) позволяет выбрать одну из двух телефонных книг: сохраненную на вашей SIM-карте (количество записей зависит от емкости) или в вашем телефоне (до 499 имен) – последняя выбирается по умолчанию. При вводе новых имен в меню [Телефонная книга](#) они будут добавляться только в выбранную вами телефонную книгу.

Максимальное число карточек имен и событий – 499, при условии, что другие объекты (памятки, звуки, картинки и т.п.) не занимают значительный объем памяти телефона.

Настройки

Выбор телефонной книги



Выбор тел. книги

Нажмите  и выберите [Тел.книга](#) > [Настройки](#) > [Выбор тел. книги](#).

Нажмите  или , чтобы выбрать телефонную книгу.

Записи, добавляемые в выбранную телефонную книгу, можно затем скопировать в другую телефонную книгу с помощью опций [Копир-ть на SIM](#) или [Копир-ть в тел.](#)

Удалить все



Удалить все

Удаляются сразу все записи. Эта опция применима только к телефонной книге в телефоне, а НЕ на SIM-карте.

Копировать в телефон



Копировать в тел.

Если вы отменили или прервали автоматическое копирование вашей телефонной книги на SIM-карте при первом включении телефона, вы можете выполнить

копирование вручную: выберите [Тел.книга](#) > [Настройки](#) > [Копир-ть в тел.](#)

Ваш мобильный телефон управляет одновременно только одной телефонной книгой и не управляет информацией, содержащейся в другой телефонной книге: например, если в обоих книгах есть имя "Smith", и вы удалили его в телефонной книге телефона, оно сохранится на SIM-карте.

Установка групп



Уст-ка групп

Позволяет управлять группами, переименовывать их, назначать определенные мелодии и картинки для каждой группы.

Включение имен в определенные группы выполняется из списка Тел. книга. См. "ФотоВызов: идентификация звонящего по картинке и мелодии" стр. 24.

Добавление записей в телефонную книгу

Записи добавляются в выбранную телефонную книгу.

В телефонную книгу на SIM-карте

1. Нажмите  в режиме ожидания и выберите <Новое>.
2. Введите имя и номер, затем тип номера (Телефон, Факс или Данные), и нажмите , чтобы сохранить данное имя в вашей телефонной книге.

В зависимости от вашей SIM-карты длина номера ограничена 40 цифрами. Ввод международного префикса и кодов страны и области позволяет вам набирать номер из любого места.

В телефонную книгу телефона

1. Нажмите  в режиме ожидания и выберите <Новое>. Введите имя, затем

фамилию (до 20 латинских символов); пустым может быть только одно поле, но не оба.

2. Затем выберите тип номера. Цифровые поля могут содержать до 40 цифр и один знак "+"; буквенно-цифровые поля (адрес электронной почты и примечание) могут содержать до 50 латинских символов. Для каждого имени можно заполнить до 5 цифровых полей (например, 2 мобильных номера, 3 рабочих номера, адрес электронной почты и текстовое примечание).
3. При необходимости выберите группу, в которую вы хотите включить этого абонента.

Собственные номера

Опция **Собств.номера**, отображаемая в каждой телефонной книге, должна содержать номер вашего телефона. При его отсутствии мы рекомендуем вам ввести номер вашего мобильного телефона, а также другую важную информацию.

Все поля элемента "Собств. номер" могут быть пустыми, но удалить его нельзя.

Экстренный номер



Звонок SOS

При наборе экстренного номера устанавливается соединение со службой экстренной помощи, действующей в вашей стране. В большинстве случаев вы можете позвонить на этот номер, даже если вы не еще ввели PIN-код.

Стандартный экстренный номер в Европе – 112, в Великобритании – 999.

ФотоВызов: идентификация звонящего по картинке и мелодии

Эта функция доступна только если вы выбрали телефонную книгу в телефоне, а НЕ на SIM-карте.

Эта функция позволяет присвоить имеющимся группам определенные названия ("Друзья", "Офис" и т.п.), картинки (из [Альбома картинок](#)) и мелодии звонка (из списка [Мелодии](#)). Затем вы включаете одно или несколько имен в группу: когда звонит абонент, включенный в эту группу, его имя отображается вместе с соответствующим изображением, и звучит мелодия, присвоенная этой группе.

1. Выберите [Тел.книга](#) > [Настройки](#) > [Уст-ка групп](#). Переименуйте группу для ее идентификации ("Друзья", "Дети" и т.п.) и выберите [мелодию](#) и [картинку](#), которые будут ассоциированы с данной группой.
2. Длительно нажмите , чтобы вернуться в режим ожидания, затем , чтобы получить доступ к телефонной книге. Выберите абонента, которого вы хотите включить в данную группу, затем выберите [Выбор группы](#) и выберите желаемую группу.

Редактирование записей и управление ими

Нажмите  в режиме ожидания, чтобы получить доступ к сохраненной [Телефонной книге](#). Чтобы найти определенное имя:



Нажмите кнопку с буквой, к которой вы хотите перейти в списке (например, нажмите  дважды, чтобы перейти к букве "U"). В списке будет выбрана первая запись, начинающаяся с этой буквы.



Или нажмите , введите первые буквы имени, которое вы ищете, и нажмите , чтобы перейти непосредственно к этому имени.

На SIM-карте

Выберите имя в телефонной книге SIM-карты и нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

- Громкая связь
- Набор
- Послать SMS
- Голос.набор
- Быстр.набор
- Копир-ть в тел.
- Удалить
- Изменить
- Послать по MMS

Опция Копир-ть в тел. копирует содержимое вашей SIM-карты в ваш телефон. Если вы выберите эту опцию дважды, все имена будут включены по два раза.

В телефоне

Выберите имя в телефонной книге вашего телефона и нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

- Изменить имя
- Набор
- Громкая связь
- Послать SMS
- Послать по MMS
- Выбор группы
- Послать
- Удалить
- Показать

Выберите **Показать**, чтобы получить доступ к списку всех номеров или полей, сохраненных для данного абонента, затем выберите **<Новое>**, чтобы создать новое поле для данного абонента.

Выберите одно из полей и нажмите , чтобы получить доступ ко второму набору опций:

Сдел. по умолч. Первый введенный вами номер становится номером по умолчанию: он отображается на первой позиции в списке и автоматически набирается при нажатии кнопки «Снять трубку». Эта опция позволяет вам сделать любой номер номером по умолчанию.

Копир-ть на SIM

Копирование записи в телефонной книге телефона на SIM-карту (в дальнейшем запись всегда обновляется при переключении телефонных книг или использовании другого телефона).

Показать

Отображение подробностей выбранного поля.

Изменить тип

Изменение или определение типа поля для выбранного номера.

Буквенно-цифровые поля (примечание и адрес электронной почты) можно только изменять или удалять.

7 • Настройки

Меню **Настройки** позволяет придать вашему телефону индивидуальный характер и изменять настройки, связанные с каждой доступной опцией (звук, время и дата, безопасность и т.п.). Меню **Профили** позволяет изменить сразу несколько настроек (см. стр. 36).

Звуки

Беззвучно



Беззвучно

Позволяет вам **включить** или **выключить** режим **Беззвучно**. При выборе **Вкл.** все сигналы выключены, вибровывод активирован.

Режим Беззвучно также применяется к звуку кнопок.

Громкость



Громкость

Громкость звонка может быть установлена по умолчанию на **Средне**. Нажмите ☺ или 📶, чтобы установить громкость звонка от **Беззвучно** до **Усиление**.

Мелодии



Мелодии

Позволяет выбрать мелодию звонка. Список также содержит сохраненные вами звуки и мелодии. Перемещайтесь по списку и подождите, чтобы услышать выбранную мелодию

Вы не услышите мелодию, если громкость звонка установлена на Выкл. или включен режим Беззвучно (см. стр. 7).

Сигнал сообщения



Сигнал сообщения

Позволяет **включить** или **выключить** сигнал, звучащий каждый раз при приеме нового сообщения. При выборе **Вкл.** эта опция также позволяет вам выбрать сигнал из списка мелодий.

Эквалайзер



Эквалайзер

Данная опция позволяет выбирать различные настройки звука, также доступные во время разговора (в этом случае перемещайтесь по списку и подождите несколько секунд, чтобы услышать измененное звучание).

Звук кнопок



Позволяет вам **включить** или **выключить** звук кнопок. Тональные сигналы DTMF воспроизводятся во время звонков даже при выборе опции **Вкл.** (см. стр. 73).

Звуковые сигналы



Позволяет **включить** или **выключить** сигналы, звучащие в следующих случаях:

- при наступлении времени события, запрограммированного вами в **органайзере**,
- при **пропущенном звонке**,
- при необходимости **зарядки аккумулятора**,
- при информировании о длительности разговора с помощью сигнала **«Минутка»** (ваш собеседник не слышит сигнал).

*Это меню позволяет вам только включать или выключать звуки сигналов, но НЕ сами сигналы. Например, при установке сигнала органайзера в состояние **Вкл.** телефон будет отображать экран напоминания (если он запрограммирован вами), однако соответствующий звук не будет воспроизводиться.*

Вибровывоз

Позволяет вам **включить** или **выключить** вибровывоз, срабатывающий при приеме звонка, наступлении запрограммированного в органайзере события, получении сообщения и подаче звукового сигнала.

Вибровывоз всегда выключается при подключении зарядного устройства к гнезду прикуривателя.

Дисплей

Анимация



Позволяет вам **включить** или **выключить** анимацию меню. При выборе **Вкл.** эта опция также будет прокручивать тексты, например, сообщения, выбранные в меню **Читать SMS**.

Выключение этой функции увеличивает длительность автономной работы вашего телефона.

Контраст внешнего дисплея



Контраст внешнего дисплея

Позволяет выбрать один из уровней контраста внешнего дисплея.

Подсветка



Подсветка

Позволяет задать **длительность** подсветки посредством выбора одного из доступных значений. Подсветка включается при приеме входящих звонков или сообщений, просмотре списков и меню и в других подобных случаях.

Выключение этой функции увеличивает срок службы аккумулятора.

Рисунок фона



Рисунок фона

Позволяет вам **включить** или **выключить** рисунок фона. При выборе **Вкл.** выбранная вами картинка отображается в обычном режиме, если телефон находится в режиме ожидания, и в **режиме затухания**, если телефон находится в других режимах.

В качестве рисунка фона можно использовать только картинки типа JPEG.

Суб-фон



Суб-фон

Позволяет вам **включить** или **выключить** фон внешнего дисплея. функция действует точно так, как описанная выше функция **Рисунок фона**.

Горячие клавиши

Горячие клавиши



Горяч. клавиши

Позволяет задать прямой доступ к определенной функции посредством назначения для нее определенной кнопки. Длительное нажатие такой кнопки автоматически активирует соответствующую функцию или набор связанного с ней номера (**Быстрый набор**).

Вы можете запрограммировать только кнопки  – . Другие кнопки запрограммированы изготовителем и защищены от перепрограммирования. В зависимости от вашего поставщика услуг другие кнопки также могут быть запрограммированы заранее и защищены.

1. Выберите кнопку  –  и нажмите .
2. Просмотрите список, чтобы выбрать функцию, которую вы хотите связать с данной кнопкой, и нажмите . Большинство опций открывает меню (например, **Послать сообщение** или **Эл. почта**) или запускает функцию (например, **Калькулятор** или **Запись**).

Если выбранная кнопка уже запрограммирована, вы можете перепрограммировать ее: нажмите  два раза и выберите Изменить. Это приведет вас к списку доступных функций.

Чтобы использовать "горячие клавиши", достаточно в режиме ожидания нажать и удерживать кнопку, соответствующую функции, которую вы хотите активировать, или номеру, который вы хотите набрать.

Голосовая команда



Голос. команда

Позволяет задать прямой доступ к определенной функции посредством назначения голосовой метки.

Вы можете связать голосовую команду с большинством функций, вызываемых "горячими клавишами".

1. Выберите <Новое>, выберите в списке желаемую функцию и нажмите .
2. Когда появится сообщение **Нажмите ОК и говорите**, выполните отображаемые на экране указания. Когда вам предложат записать вашу голосовую метку, убедитесь

в том, что вы находитесь в тихом месте, выберите простое короткое слов и произнесите его разборчиво.

3. Следующее меню дает вам доступ к опциям Удалить, Прослушать, Изменить функц. и Измен. голос. Нажмите , чтобы создать другую голосовую метку.

Чтобы использовать голосовую команду, нажмите и удерживайте  в режиме ожидания, затем произнесите записанную голосовую метку.

Голосовой набор



Голос. набор

Позволяет вам задать голосовую метку посредством записи слова, при произнесении которого будет осуществляться вызов

соответствующего абонента.

Выполните действия, описанные в предыдущем разделе; выберите в списке желаемого абонента и нажмите .

При выборе телефонной книги в телефоне выберите желаемый номер в отображаемом списке.

Как и для голосовой команды, при появлении сообщения **Доб.голос.метку?** нажмите .

затем выполните отображаемые на экране указания. Чтобы использовать голосовой набор, нажмите и удерживайте  в режиме ожидания, затем произнесите голосовую метку, соответствующую номеру, который вы хотите набрать.

Максимальное общее количество голосовых меток, которые можно задать для голосового набора и голосовых команд, равно 15. Записанные голосовые метки содержатся в соответствующем меню и могут быть удалены, воспроизведены или изменены.

Навигационная иконка



Нав.иконка

Позволяет вам **включить** или **выключить** навигационную иконку. При выборе **Вкл.** она отображается в режиме ожидания и позволяет вам видеть меню, доступ к которым обеспечивается кнопкой навигации.

Таким образом обеспечивается постоянный доступ к меню, даже если эта опция установлена в состояние Выкл.

Безопасность

Общие имена



Общие имена

Позволяет вам управлять особым списком имен, называемым **Общие имена**, и разрешать звонки только абонентам из этого списка с помощью опции **Ограничения**.

Ограничения

Позволяет вам ограничивать вызовы, то есть набирать номера только абонентов из списка **Общие имена**. В этом случае вы имеете доступ только к абонентам из списка **Общие имена**, но не ко всем абонентам из **телефонной книги** главного меню.

Эта функция зависит от условий подключения и требует введения кода PIN2 (см. стр. 32). Эта опция также может применяться к соединениям WAP и электронной почты через GPRS.

Общие имена Позволяет просматривать, редактировать и менять список **Общие имена** с использованием кода PIN2.

Запрет звонков



Запрет зв-в.

Позволяет вам ограничить использование вашего телефона посредством разрешения только определенных исходящих и входящих звонков. Эта функция зависит от сети и требует ввода пароля запрета звонков, предоставляемого вам вашим поставщиком услуг. Запрет звонков может применяться к **входящим** звонкам (**Все звонки** или **В роуминге**) и **исходящим** звонкам (**Все звонки**, **Международные** и **Межд.искл.Дом.**).

Во всех случаях опция Отменить этих меню применяется сразу ко всем звонкам. Меню Статус позволяет узнать, запрещен или нет звонок определенного типа.

Изменить коды



Изменить коды

Позволяет вам изменить ваши коды **PIN** и **PIN2**, а также **код запрета** звонков. В зависимости от вашей

SIM-карты некоторые функции или опции могут требовать введения секретного кода **PIN2**, сообщаемого вам оператором.

*Если вы ввели неправильный код **PIN2** три раза, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, запросите код **PUK2** у вашего оператора или розничного торговца. Если вы введете неправильный код **PUK** 10 раз подряд, SIM-карта заблокируется и станет непригодной для использования. В этом случае обратитесь к вашему оператору или продавцу.*

Защита PIN



Защита PIN

Эта опция позволяет вам **включить** или **выключить** защиту **PIN**. Если защита **включена**, при включении телефона вас попросят ввести ваш **PIN**-код.

*Если эта опция выключена, вы не можете изменить ваш **PIN**-код.*

Сеть

*Обратитесь к вашему оператору сети, чтобы получить полную информацию о доступе к **GPRS** через его сеть и необходимых условиях*

подключения. Возможно, вам также придется сконфигурировать ваш телефон посредством введения настроек GPRS, предоставляемых вашим оператором; это можно сделать с помощью меню, описанных в данном разделе. Затем выберите носитель (GSM или GPRS) в меню каждого используемого приложения (например, WAP, MMS, электронная почта и т.п.).

Подключение GPRS



Подкл. GPRS

Это меню позволяет вам задавать режим подключения вашего мобильного телефона к услуге GPRS.

Всегда вкл.

Ваш телефон будет всегда зарегистрирован для использования GPRS. Эта опция обеспечивает более быстрое подключение к GPRS. Однако она повышает расход электроэнергии.

Д/звонк.данны.

Ваш телефон будет автоматически регистрироваться для использования услуги GPRS, только когда это необходимо. Эта опция позволяет уменьшить расход электроэнергии, однако увеличивает задержку соединения.

Перерегистрация



Перерегистрация

Предоставляет вам список сетей, доступных в данном регионе, когда выбран **ручной** режим. Выберите сеть, в которой вы хотите зарегистрироваться, и нажмите ☐ для подтверждения.

Предпочтительные сети



Предпочт. сети

Позволяет вам создавать список сетей в порядке предпочтения. После создания списка предпочтительных сетей телефон будет пытаться регистрироваться в сети согласно вашим предпочтениям.

Установки доступа



Уст-ки доступа

Это меню позволяет вам создать несколько профилей данных: при использовании WAP или отправке MMS выбранный профиль будет использоваться для подключения к сети GSM или GPRS.

Все описанные ниже опции зависят от оператора и/или условий подключения. Сообщения об ошибках во время соединений обусловлены главным образом неправильными настройками: перед первым использованием обратитесь к оператору, чтобы получить правильные настройки – иногда они присылаются в SMS. Некоторые заранее сконфигурированные профили могут быть защищены от перепрограммирования и переименования.

Выберите пункт в списке и нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

Изменить имя Изменение имени
выбранного профиля.

Показать Отображение всех
параметров выбранного
профиля.

Уст-ки GSM

Изменение установок GSM:

- **Логина**,
- **Пароля**,
- **Номера** телефона,
необходимого для
установления соединения
и предоставляемого
оператором (ISDN или
Аналоговые),
- **Времени** неактивности
(более 30 сек.), по
истечении которого
соединение (если оно
существует) автомати-
чески прерывается.

Уст-ки GPRS

Изменение установок GPRS (те же поля, что и для установок GSM). Меню **APN** позволяет вам ввести адрес внешней сети передачи данных, к которой вы хотите подключиться, то есть последовательность буквенных символов, используемую для подключения.

Время и дата

Вид часов



Вид часов

Позволяет включить анимацию экрана, которая будет отображаться в режиме ожидания.

Установка даты



Уст-ь дату

Позволяет вам установить дату нажатием соответствующих цифровых кнопок. Вы также можете установить дату нажатием ☺ или 📅 .

Формат даты



Формат даты

Позволяет вам выбрать один из двух форматов даты – **Западный** или **Тайский**.

Врем. зона

Временную зону и летнее время следует установить в первую очередь (если дата и время установлены ранее, проверьте их).



Врем. зона

Позволяет вам устанавливать временную зону, в которой вы находитесь, относительно GMT (время Гринвичского меридиана).

Летн. время

Эта установка используется только в странах, где осуществляется переход на летнее/зимнее время (например, время по Гринвичскому меридиану / Британское летнее время).



Летн. время

Позволяет вам **включить** режим летнего времени (летом) или **выключить** его (зимой). Если летнее время **включено**, и вы установили время 12.00, оно автоматически изменится на 13.00 при **выключении** этой опции.

Установка времени



Установка времени

Позволяет вам установить время нажатием соответствующих кнопок. Вы также можете увеличить или уменьшить время поминутно нажатием ☺ или 📅 .

Язык

Это меню позволяет вам выбрать язык всех текстов меню. Нажмите ☺ или 📅 , чтобы выбрать желаемый язык, и нажмите ☐ , чтобы подтвердить.

Профили

Это меню обеспечивает доступ к определенной группе заранее запрограммированных настроек, что позволяет вам быстро адаптировать ваш телефон к ситуации, в которой вы его используете, путем одновременного изменения нескольких настроек. Например, при выборе опции **Встреча** звонок и звук кнопок отключаются, а вибровывод включается (другие пункты устанавливаются в соответствии с заданными вами настройками). Когда встреча закончена, выберите **Личные**, чтобы восстановить все ваши обычные настройки.

Если вы связываете горячую клавишу с определенным профилем (например, длительное нажатие кнопки  активирует настройку "Беззвучно", см. "Горячие клавиши" стр. 29), длительное нажатие этой кнопки

также включает его и восстанавливает Личные настройки.

Настройки, перечисленные в столбце "**Личные**" следующей таблицы, являются устанавливаемыми на заводе настройками по умолчанию. Поскольку вы можете менять их, личные настройки в вашем телефоне могут отличаться от приведенных в таблице.

Каждая  окрашенная ячейка таблицы содержит настройки, сохраняемые в меню "**Личные**" (независимо от того, меняли вы эти настройки или нет).

При подключении аксессуара также становятся доступными настройки **Головн. гарн-ра** и **Вкл.Авто**. При отключении аксессуара в телефоне восстанавливается "**Личный**" профиль.

Профили	 Личные	 Автономный	 На улице	 Встреча	 Головная гарнитура	 Вкл. Авто
Вибровывоз	Вкл.	Выкл.		Вкл.		
Громкость	Средне	Средне	Высокая	Беззвучно	Средне	Средне
Звук кнопок	Вкл.			Выкл.		
Напоминания (органайзера)	Вкл.					
Истощ. батареи	Вкл.					
Сигнал сообщения	Вкл.					
Подсветка	10 сек.	Выкл.				Выкл.
Зум	Выкл.					
Любая кнопка	Выкл.				Вкл.	Вкл.
Анимация	Вкл.	Выкл.				

8 • Сообщения

SMS



SMS

Это меню позволяет вам отправлять короткие сообщения со звуками, анимацией или картинками, а также управлять принятыми сообщениями.

Отправка SMS недоступна из режима ожидания, если включена функция Мгновенное сообщение (см. стр. 49). В этом случае вы можете получить доступ только к опции Ответ.

Послать SMS



Послать SMS

Это меню позволяет вам отправить SMS выбранному абоненту, содержащемуся или не содержащемуся в вашей телефонной книге (в последнем случае просто выберите в телефонной книге [<Новое>](#) и введите номер).

Если выбрана телефонная книга в телефоне, нажмите ☐ , чтобы отправить SMS на номер по умолчанию, или выберите другой нужный

номер (см. “Редактирование записей и управление ими” стр. 24).

Вы можете выбрать любой из трех типов сообщений:

[<Новое>](#)

Отправка нового сообщения.

[Посл.
сообщен](#)

Редактирование, изменение и повторная отправка последнего отправленного вами сообщения.

[Стандартная](#)

Выбор стандартного сообщения, например, [«Позвоните мне на этот номер»](#), содержащего ваш номер, если он является первым в опции [Собств. номер](#) (см. стр. 23).

Нажмите ☐ , чтобы получить доступ к следующему набору опций:

[Сохранить](#)

Сохранение текущего сообщения и связанных с ними иконки и мелодии, если они имеются, в меню [Архив](#).

[Послать](#)

Отправка текущего сообщения.

Добавить
звук

Присоединение мелодии.

Добав.
графику

Присоединение цифрового
изображения или анимации.

Вы можете отправить вместе с вашим SMS до 2 приложений 2 различных типов. Нельзя одновременно присоединить анимацию и картинку: если вы сначала выбрали анимацию, а потом картинку, будет присоединена только картинка, и наоборот.

Некоторые устанавливаемые изготовителем объекты поставляются с вашим мобильным телефоном как стандартные. Личные изображения и звуки, сохраненные в соответствующих меню, не могут быть отправлены, если авторские права на них защищены.

Читать SMS



Читать SMS

Это меню позволяет читать SMS всех типов – отправленные, полученные, прочитанные и/или сохраненные. Опция первого уровня **Удалить все** позволяет вам удалить сразу все сообщения. Когда сообщение появится на

дисплее, нажмите  , чтобы получить доступ к следующим опциям:

Удалить

Удаление выбранного сообщения.

Перен. в
архив

Сохранение сообщений в памяти телефона. Затем вы можете просмотреть их, выбрав **Сообщения > Архив SMS**.

Перемещение сообщения в архивный список приводит к его удалению из списка Читать SMS.

Редакт.
SMS

Редактирование, изменение и повторная отправка SMS (вы можете добавить картинку или звук).

Если к редактируемому вами сообщению были прикреплены картинка или звук, вы должны сначала отделить их и сохранить в Альбоме картинок или Фонотеке. Затем снова прикрепите приложение к вашему сообщению.

Ответить

Ответ отправителю.

Сохранение графики	Сохранение рисунков и/или анимаций, прикрепленных к сообщению.
Переслать	Пересылка выбранного сообщения (выберите получателя в телефонной книге или введите номер вручную).
Сохранение номера	Сохранение номера отправителя, если он присоединен к сообщению.
Громкая связь	Звонок отправителю сообщения в режиме громкой связи.
Перезвонить	Звонок отправителю сообщения (эта функция зависит от оператора).
Выбранный номер	Извлечение номера, содержащегося в самом сообщении, если он заключен в двойные кавычки (можно ввести и извлечь несколько номеров).
Сохранение мелодию	Сохранение мелодии, отправленной с SMS.

Установки SMS



Установки SMS

SMS центр

Это меню позволяет вам настраивать ваши SMS с помощью следующих опций:

Выбор вашего SMS центра по умолчанию. **Если номер SMS центра не сохранен на вашей SIM-карте, вы должны ввести его.**

Подпись

По умолчанию подписью является ваш номер телефона, добавляемый в конец сообщения (длина которого соответственно уменьшается). Вы можете [редактировать](#), [изменить](#) и [сохранить](#) подпись.

Период действия

Выбор времени, в течение которого ваше сообщение должно сохраняться в SMS центре. Эта опция полезна, когда получатель не соединен с сетью (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

Эта функция зависит от условий подключения.

Отв.
маршрут

Позволяет вам **включить** или **выключить** данную опцию, позволяющую вам передавать номер вашего SMS центра вместе с сообщением. Ваш корреспондент сможет ответить вам, используя ваш SMS центр, а не свой. Это ускоряет передачу сообщений.

Эта функция зависит от условий подключения.

Отчет о
доставке

Позволяет вам **включить** или **выключить** данную опцию, которая автоматически информирует вас посредством SMS о том, получено или нет ваше сообщение.

Эта функция зависит от условий подключения.

Авто-
сохр.
SMS

Позволяет вам **включить** или **выключить** данную опцию, которая автоматически сохраняет отправленные сообщения в меню **Архив**.

Архив SMS



Архив SMS

Это меню позволяет вам просматривать все прочитанные и сохраненные сообщения и **удалять** сразу все помещенные в архив сообщения. Чтобы сохранить сообщение, активируйте опцию **Автосохр. SMS** (см. выше) или выберите полученное сообщение, нажмите дважды  и выберите **Перен. в архив**.

Электронная почта

Если услуга электронной почты не входит в условия подключения, вы должны подписаться на нее и получить у провайдера необходимые настройки. В этом случае все параметры сообщаются вам вашим провайдером и/или оператором, как описано ниже; они должны быть введены без ошибок. Возможно, ваш оператор сети одновременно является провайдером услуг электронной почты.



Электронная почта

Это меню позволяет вам отправлять и получать электронные письма с приложениями или без них. Если ваш телефон заранее сконфигурирован,

параметры уже заданы и вы не должны менять их, за исключением [логина](#), [пароля](#) и [адреса электронной почты](#), которые задаются вами при создании учетной записи электронной почты.

Чтобы вводить специальные символы, такие как @ или %, см. стр. 13.

Настройки

Нажмите ☐ , выберите [Сообщения](#) > [Эл.почта](#) > [Почт. ящик 1](#) и нажмите ☐ . Затем выберите [Настройки](#) и нажмите ☐ , чтобы получить доступ к следующим опциям:

Имя уч.записи	Изменение имен почтовых ящиков 1 и 2 электронной почты.
-------------------------------	---

[Учетная запись электронной почты может быть задана заранее и защищена от переименования.](#)

Сервер E-mail	Конфигурирование настроек, необходимых для соединения с сервером электронной почты вашего интернет-провайдера.
-------------------------------	--

В некоторых случаях [логин](#), [пароль](#) и [адрес электронной почты](#) задаются лично вами при получении учетной записи. Вводите их без ошибок. Для получения электронных писем используется [адрес POP3](#), а для отправки - [адрес SMTP](#).

***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При использовании электронной почты с подключением через GPRS, если ваш оператор сети мобильной телефонии НЕ является поставщиком услуг электронной почты, обратитесь к ним для получения правильного адреса сервера SMTP.*

Разветвл.	Это меню содержит дополнительные настройки, которые вам не придется менять.
---------------------------	---

[Если поля этих меню пусты, или если вы сталкиваетесь с проблемами при попытке соединения, обратитесь к вашему интернет-провайдеру.](#)

Доступ к сети

В большинстве европейских стран меню **SMTP-аутентиф.** должно быть **выключено**: если оно **включено**, ваши электронные письма НЕ будут отправляться. Обратитесь к вашему провайдеру для получения полной информации.

Выбор типа сети, используемой при создании соединения, а также конфигурирование соответствующих настроек.

Носитель

- **GSM** или **GPRS**: ваш мобильный телефон будет использовать для работы с электронной почтой только сеть GSM или GPRS.
- **GPRS перв.**: ваш мобильный телефон будет сначала пытаться установить соединение к сети GPRS, а затем с сетью GSM, если сеть GPRS недоступна.

При выборе этой опции вам необходимо также сконфигурировать установки GSM и GPRS.

Установки GSM

Позволяет изменить установки GSM:

- **Логин и пароль**,
- Предоставляемый оператором **номер телефона** для установления соединения (**ISDN** или **Аналоговые**),
- Время **Авторазъединения** (более 30 сек.), по истечении которого соединение (если оно имеется) автоматически прерывается.

Отсутствие обмена данными с сетью в течение заданного времени неактивности приводит к автоматическому отсоединению.

Уст-ки GPRS

Обеспечивает изменение установок GPRS (те же поля, что и для установок GSM). Меню APN позволяет ввести адрес внешней сети, с которой вы будете соединяться.

Сообщения об ошибках во время соединения обусловлены главным образом неправильными параметрами: перед первым использованием обратитесь к оператору, чтобы получить правильные настройки.

Отправить почту



Отправ.почту

Это меню позволяет вам отправлять электронные письма одному получателю или сразу нескольким, в том числе электронные письма с приложением, например, картинкой в формате jpeg. После получения ваши сообщения можно пересылать, а приложения – просматривать с помощью подходящего программного обеспечения.

Если вы выходите из меню Послать по E-mail перед отправкой вашего электронного письма

или отменяете выполняемую отправку, содержимое электронного письма удаляется без сохранения.

Добав. адресат

Если вы ввели адреса электронной почты абонентов, сохраненных в телефонной книге телефона (см. “Добавление записей в телефонную книгу” стр. 23), это меню позволяет вам выбрать соответствующее имя в списке телефонной книги.

После добавления имен выберите одно из них и нажмите **OK**, чтобы изменить адрес электронной почты, удалить его из списка или добавить новое.

Если вы выбрали телефонную книгу на SIM карте, окно редактирования позволит вам ввести адрес электронной почты.

Добавить медиа

Позволяет вам создать ваше сообщение: введите тему и текст, затем нажмите **OK**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- Добавить звук или Добав. графику, чтобы присоединить звук или картинку к вашему электронному письму,
- Послать, чтобы отправить письмо выбранному получателю(ям),
- Измен. почту, чтобы полностью изменить ваше электронное письмо.

Вы можете присоединить к письму только один JPEG-файл. Чтобы научиться вводить текст, см. "Ввод текста или номера" стр. 13. Если вы принимаете входящий звонок во время составления электронного письма, меню закрывается, и при отбое телефон переходит в режим ожидания.

Открыть почтовый ящик



Открыть Поч.ящик

Это меню позволяет вам соединяться с вашим почтовым ящиком и загружать заголовки электронных писем с сервера, а затем получать соответствующие электронные письма.

Оба почтовых ящика имеют одинаковые настройки и опции. Сконфигурировав их различным образом, вы сможете иметь на вашем телефоне два разных адреса электронной почты.

1. Выберите **ОткрытьПоч.ящик**: ваш телефон автоматически соединяется с сервером электронной почты и загружает список заголовков электронных писем, если они имеются (пять за один раз).
2. Если в конце списка стоит **Далее** (или **Предыдущ.**), имеются заголовки других писем: выберите одну из доступных опций и нажмите ☐ , чтобы получить их.

Электронное письмо без приложения может быть автоматически отображено на экране "Подробности".

3. Выберите заголовок и нажмите ☐ , чтобы отобразить **Подробности**. Каждый заголовок может отображаться со следующими иконками состояния:

[Без
иконки]

Электронное письмо может быть загружено.



Размер электронного письма слишком велик, его нельзя загрузить.



Электронное письмо помечено для удаления.

4. Нажмите  и выберите **Получить почту**, чтобы загрузить электронное письмо. Повторяйте эту операцию, чтобы загрузить все электронные письма, связанные с каждым выбранным заголовком.

Если электронное письмо слишком велико (размер более 50 Кб), оно отвергается, и загрузка отменяется.

5. Если полученное вами электронное письмо содержит приложения (картинки, текст или другое электронное письмо), оно помечается определенной иконкой:



Содержит подробности заголовка электронного письма (дату и время, электронный адрес отправителя и т.п.); нажмите , чтобы увидеть эти подробности.



Текст самого электронного письма может быть просмотрен как приложение; нажмите , чтобы прочитать его (в этом случае дополнительные опции отсутствуют).



К электронному письму присоединен текстовый файл (только текст, формат ".txt"); нажмите , чтобы прочитать его (в этом случае дополнительные опции отсутствуют).



Программа, необходимая для открытия этого приложения, отсутствует в вашем телефоне, или же электронное письмо слишком велико и поэтому не может быть загружено.



К полученному вами электронному письму прикреплено другое письмо (можно прикреплять одно за другим до пяти электронных писем, в этом случае дополнительные опции отсутствуют).



К данному электронному письму прикреплено изображение. Выберите его в списке и нажмите два раза, чтобы сохранить его в вашем мобильном телефоне (при желании вы можете переименовать его).

Перед просмотром картинки с помощью меню Альбом картинок вы должны сохранить ее. См. подробности в "Альбом картинок" стр. 57. В случае отсутствия достаточной памяти для сохранения новой картинки вы должны удалить какой-то элемент (имя, событие или картинку), чтобы получить возможность сохранить новую картинку.

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла, ваш мобильный телефон не сможет принять ее. При приеме картинки по электронной почте для получения оптимальных результатов действуйте следующим образом:

- Принимаемая картинка должна быть сохранена в форматах JPEG, BMP или GIF.
- Размер файла картинки не должен превышать 50 Кб.

- Оптимальный для правильного отображения размер - 128 x 160 пикселей (для создания картинки желаемого размера используйте стандартный графический редактор).
 - Имя файла должно содержать не более 10 символов. Вы можете добавить расширение, например, ".jpg".
6. Выберите заголовок электронного письма, затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

Доб. в
тел.книгу

Добавление адреса электронной почты отправителя в вашу телефонную книгу, даже если вы еще не загрузили его электронное письмо.

Выберите <Новое>, чтобы создать новую запись, или выберите имя в списке, чтобы добавить или изменить адрес электронной почты.

В этом случае вы должны выбрать телефонную книгу в телефоне; этот пункт меню НЕ отображается при выборе телефонной книги на SIM-карте.

Удалить

Обозначение электронного письма для удаления (чтобы письмо утратило статус удаляемого, выберите эту опцию повторно). Когда вы выходите из меню [Эл.почта](#), вам предложат подтвердить удаление выбранного объекта(ов) из почтового сервера.

Ответить

Ответ отправителю, адрес которого автоматически добавляется в список. Выполните инструкции, приведенные в “Отправить почту” стр. 44.

Переадресация

Пересылка загруженного электронного письма другому получателю. Выполните инструкции, приведенные в “Отправить почту” стр. 44.

Широковещ. SMS

Функция Широковещательные SMS зависит от сети.



Это меню позволяет управлять приемом широковещательных SMS, периодически рассылаемых всем абонентам по сети. Оно дает вам доступ к следующим опциям:

Получение

[Включение](#) или [выключение](#) приема сотовых широковещательных сообщений.

Рубрики

Позволяет вам указывать тип сообщений, которые вы хотите принимать.

- Выберите [<Новое>](#), введите предоставленный оператором код и, при желании, присвойте ему имя, или
- Выберите присутствующий в списке тип, который вы можете изменить или удалить.

Вы можете ввести в список до 15 различных типов. Чтобы получить коды, соответствующие разным типам, обратитесь к вашему оператору.

Код
региона

Позволяет выбрать тип сообщений, который вы хотите постоянно отображать на экране режима ожидания (в этом случае введите тип в меню [Код региона](#) и [Рубрики](#)).

Мгновенные сообщения



МгновенСообщ.

Это меню позволяет [включить](#) или [выключить](#) функцию [Мгновенные сообщения](#). При выборе [Вкл.](#) любое полученное короткое сообщение (SMS) автоматически отображается в режиме ожидания.

Прокрутите его вниз, чтобы прочитать, и ответьте, нажав  дважды: первый раз, чтобы войти в экран редактирования, затем чтобы отправить ваше сообщение. Ваш телефон автоматически вернется в режим ожидания.

Если вы получили второе SMS во время чтения первого, нажмите , чтобы закрыть первое сообщение или ответить на него. Затем мобильный телефон отобразит второе сообщение.

MMS



MMS

Это меню позволяет отправлять и принимать мультимедийные сообщения, называемые MMS и содержащие текст, картинки и звуки. Они могут состоять из одного или нескольких слайдов. Когда вы отправляете MMS на адрес электронной почты или другого мобильного телефона, MMS воспроизводится как слайд-шоу.

Если отображается сообщение «Память заполнена», вы должны удалить сообщения (например, стандартные, черновики, принятые сообщения).

Новое MMS

[Добав.](#)
[адресат](#)

Позволяет выбрать имя в [Телефонной книге](#) или ввести [новый](#) номер или адрес электронной почты. Затем выберите один из номеров или адресов данного имени, если их несколько. Выберите имя и нажмите , чтобы [редактировать](#) его или [удалить](#) из списка, или добавьте новые имена.

Для доступа к адресам электронной почты необходимо выбрать телефонную книгу в телефоне (см. “Выбор телефонной книги” стр. 22).

Добавить медиа

Позволяет вам создать ваше сообщение:

1. Добавить **рисунок, текст** и/или **звук** (нажмите 😊 или 📖 , чтобы перейти к следующей или предыдущей иконке, если она не выбрана автоматически; нажмите  , чтобы получить доступ к соответствующему меню), и создать новые слайды, нажав  .
2. **Послать** MMS выбранному получателю(ям).
3. Получить доступ к **Вариантам MMS**.

Хотя окно просмотра картинок при создании MMS имеет размеры 105 (Ш) x 55 (В) пикселей, максимальный размер картинки,

которую вы можете отправить, равен 640 (Ш) x 640 (В) пикселей.

Нельзя посылать картинки с защищенными авторскими правами.

Можно выбирать звуки из **Фонотеки** или звуковые записи, созданные при создании MMS: в этом случае выберите **<Записи>**, затем **<Новое>** и выполните отображаемые на экране указания.

Нельзя прикрепить существующую голосовую запись.

Варианты MMS

Доступны следующие опции:

Добавить слайд

Позволяет создать новый слайд и добавить его в ваше слайд-шоу. Нажмите 🕒 или  , чтобы просмотреть слайды, если вы создали несколько слайдов.

Вы также можете нажать  , когда выбрана последняя страница сообщения, которое вы сейчас создаете.

След. слайд / Предыд. слайд	Переход к следующему или предыдущему слайду.
Редакт.тему	Редактирование, изменение или ввод темы вашего сообщения.
Удалить слайд	Удаление выбранной страницы (если сообщение содержит несколько страниц).
Сохр. MMS как черн.	Сохранение вашего сообщения как черновика, который можно редактировать, закончить и отправить позже (см. стр. 52).
Сохранить как шаблон	Сохранение вашего сообщения как шаблона, который вы можете использовать в дальнейшем в качестве основы для других MMS (например, сообщение типа "С днем рождения", см. стр. 52).
Предв. просмотр	Предварительный просмотр созданного слайд-шоу.

**Время
показа сл.** Изменение времени показа
слайда, заданного в [Настройки](#) >
[Уст-ки прилож-ия](#) (см. стр. 54), а
также установка задержки
между слайдами.

Послать MMS

Закончив создание вашего сообщения, просто
выберите [Послать MMS](#) и нажмите  . Если вы
сохранили ваше MMS как черновик, эта опция
также доступна из меню [Черновики](#). Если вы
уже отправили MMS и активировали опцию
[Автосохр.](#) (см. стр. 54), выберите ее в меню
[Исходящ.](#) и выберите [Послать MMS снова](#).

*Если отправка черновика сообщения
осуществляется неудачно, сообщение
перемещается в меню Исходящ.*

Во всех случаях индикатор выполнения
позволяет вам следить за отправкой вашего
сообщения (нажмите  для отмены).

Получить MMS

*Если размер MMS, который надо загрузить,
превышает свободную память в вашем
телефоне, вы должны освободить память*

посредством удаления данных (картинок, звуков и т.п.). См. “Статус памяти” стр. 60.

При получении MMS на экране отображается уведомление. См. “Настройки” стр. 42, чтобы получить информацию об автоматическом и ручном режимах извлечения.

Если отправитель сообщения просит Отчет о прочтении, вам будет предложено нажать  для отправки такого отчета или  для отказа от отправки отчета.

После загрузки MMS выберите его в списке Входящ. и нажмите , чтобы воспроизвести. Затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям воспроизведения:

Воспроизв. Возврат в автоматический режим: MMS воспроизводится как непрерывное слайд-шоу.

След. слайд /
Предыд. слайд Переход к следующему или предыдущему слайду. Вы также можете нажать  или  при просмотре MMS в ручном режиме.

Открепить картинку

Отсоединение картинки от текущего слайда и сохранение ее в Альбоме картинок.

Открепить звук

Отсоединение звука от текущего слайда и сохранение его в Фонотеке.

Звуковые файлы AMR не могут быть сохранены.

Заккрыть

Заккрытие MMS и возвращение в список опций.

Управление папками

Имеются четыре разные папки. Папка по умолчанию (активная) – это последняя выбранная вами папка.

Шаблоны

Содержит все сообщения, сохраненные как шаблоны. Вы можете Воспроизводить, Редактировать и Удалять их.

Черновики	Содержит все сообщения, сохраненные как черновики, или сохраненные автоматически, если вы закрыли меню MMS до сохранения или отправки вашего MMS. Вы можете Воспроизводить , Редактировать , Отправить или Удалить черновики.
Исходящ.	Содержит отправленные или созданные, но еще не отправленные сообщения. Вы можете воспроизводить или удалить эти сообщения, просмотреть их подробности , отправить повторно или переадресовать .
Входящ.	Содержит все уведомления , отчеты о доставке и прочтении , прочитанные и непрочитанные MMS. Вы можете Читать или Удалять уведомления и отчеты. Вы можете Воспроизвести , Переадресовать , Ответить на MMS, отобразить Подробности или Удалить MMS.

Уведомления автоматически удаляются после получения полного MMS. НЕ удаляйте уведомления до получения MMS, иначе вы не сможете получить его.

Сохраненные вами сообщения могут быть отправлены только из папок [Черновики](#) или [Исходящие](#). Вы НЕ можете восстановить удаленный вами элемент (сообщение, уведомление или отчет). Нажмите  , чтобы отменить удаление.

Настройки

Ваш телефон может быть изначально сконфигурирован для прямого доступа к предлагаемым услугам. В противном случае обратитесь к вашему оператору, чтобы получить данные, описанные в настоящем разделе, и ввести их. Некоторые операторы обеспечивают дистанционную установку настроек доступа.

Доступны следующие настройки:

Режим извлечения	Позволяет вам выбрать: Ручной режим: вы соединяетесь вручную с сервером, выбрав уведомление в папке Входящ. , затем выбрав Читать для загрузки, затем Воспроизв.
----------------------------------	---


	Автоматический режим: принятое MMS сохраняется в папке Входящ. Выберите MMS и нажмите ☒ , чтобы воспроизвести его. <i>Этот режим выключается при роуминге.</i>	Автосохр. Эта опция может быть включена или выключена; она позволяет вам автоматически сохранять сообщения, отправленные из меню Исходящ.
Период действия	Выбор времени сохранения MMS на сервере от 1 часа до 1 недели (максимум). Эта опция полезна, когда получатель не соединен с сетью (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).	Время показа сл. Позволяет вам выбрать периодичность смены слайдов MMS.
Читать отчет	Эта опция может быть включена или выключена; она информирует вас (посредством SMS) об изменении статуса отправленного вами MMS, то есть о том, было ли оно прочитано или удалено.	Установки сети Учетная запись сети используется для выбора профиля соединения из числа заданных вами (см. “Установки доступа” стр. 34). Меню Носитель позволяет вам выбрать тип сети, используемой при установлении соединения: GSM, GPRS или GPRS перв. Выберите MMS центр, чтобы ввести адрес сервера MMS, с которым вы будете соединяться. Адрес шлюза и Порт шлюза позволяют ввести IP-адрес и номер порта шлюза сервера.
Отчет о доставке	Эту опцию можно включить или выключить; она информирует вас с помощью SMS о статусе доставки, например, принято или отвергнуто ваше MMS.	

9 • Инфракрасный порт

Ваш мобильный телефон содержит технологию передачи данных через ИК-порт (также называемую IrDA), которая позволяет вам обмениваться данными с другими IrDA-совместимыми устройствами через беспроводный канал (например, с другим мобильным телефоном, ПК и карманным компьютером, принтером и т.п.). Вы можете использовать IrDA, чтобы быстро отправить только что созданный вами звуковой микс на мобильный телефон знакомого или получить картинки из его карманного компьютера.

Нельзя посылать файлы с защищенными авторскими правами. При соединении с ПК убедитесь в том, что вы включили его инфракрасный порт.

Расположение устройств

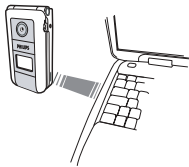

Перед отправкой данных на другое устройство или получением данных от него необходимо правильно расположить это устройство

относительно вашего мобильного телефона. Убедитесь в том, что соответствующие ИК-порты расположены напротив друг друга на расстоянии не более 50 см (см. рисунок). Также убедитесь в отсутствии препятствий на пути ИК-луча.

Послать данные

Чтобы отправить данные через ИК-порт вашего мобильного телефона, вы должны сначала выбрать отправляемый объект: при выборе картинки, звука, имени или события подменю дает вам доступ к опции [Послать](#).

Как только ваш телефон находит другое IrDA-совместимое устройство, с которым он может обмениваться данными, автоматически происходит отправка. Сообщения отображаются на экране, чтобы вы могли отслеживать процесс.

Если телефон находит несколько IrDA-совместимых устройств, на экране отображается список, в котором вы можете выбрать нужное устройство. Нажмите ☐ , чтобы подтвердить и отправить выбранные данные.

Отправка отменяется, если ваш телефон не может найти другое устройство в течение заданного времени, если прерывается связь через ИК-порт или если вы отменяете процесс.

Получение данных

Включение IrDA



Чтобы получить данные, выберите **ИК > Получить**. Ваш телефон ждет, когда другое устройство с ИК-портом отправит данные. Как и при отправке, сообщения отображаются на экране,

чтобы вы могли отслеживать процесс.

Прием отменяется, если ваш телефон не устанавливает связь с другим устройством в течение заданного времени, если прерывается связь через ИК-порт, если размер файла слишком велик или если вы отменяете процесс.

Сохранение полученных данных

Нажмите ☐ **ОК**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

Сохранить

Позволяет сохранить данные и затем вернуться в режим ожидания. Полученные объекты будут сохранены с их именами по умолчанию, которые вы можете изменить, выбрав их в соответствующих меню.

Показать

Позволяет отобразить подробности полученных данных (картинки или звука).

Нажмите , чтобы вернуться в экран ожидания без сохранения.

Использование телефона в качестве модема



Вы также можете использовать ваш мобильный телефон совместно с ПК или карманным компьютером для просмотра интернет-страниц или отправки факсов.

Для наиболее эффективного использования услуг, доступных по IrDA (отправка и получение SMS, электронных писем и факсов, загрузка картинок и файлов MIDI в ваш телефон, синхронизация телефонной книги, использование Мастера GPRS и т.п.), вы должны установить на вашем ПК приложение **Mobile Phone Tools**. Это приложение содержится на компакт-диске, поставляемом вместе с вашим телефоном.

Программное обеспечение, записанное на данном компакт-диске, несовместимо с компьютерами Apple® Macintosh®. Оно совместимо только с Windows® 98 SE, ME, XP и 2000 (в этом случае требуется Service Pack 3 или более новый).

Отдельные программные модули, такие как Lotus Notes, Lotus Organizer и Microsoft Outlook, позволяют синхронизировать ваш мобильный телефон Philips и эти приложения; подробная информация об установке и конфигурировании приведена в соответствующих руководствах пользователя.

10 • Мультимедиа

Фонотека



Фонотека

Это меню позволяет управлять сохраненными в вашем мобильном телефоне звуками, вашими **собственными мелодиями**, **стандартными мелодиями** или **записями**, а также прослушивать их. Войдя в одно из доступных подменю, выберите звук и нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

Удалить

Удаление выбранного звука.

Звуки из папки Стандартные мелодии не могут быть удалены.

Отправить по...

Отправка выбранного звука по электронной почте (см. стр. 41), через ИК-порт (см. стр. 55) или MMS (см. стр. 49).

Нельзя отправлять звуки с защищенными авторскими правами.

Уст-ть д/
звонка

Установка выбранного звука в качестве **мелодии** звонка.

Уст-ть д/
SMS/MMS

Установка выбранного звука в качестве **сигнала сообщения** (эта опция должна быть **включена** в меню **Настройки** > **Звуки**, см. стр. 27).

Переимено
вать

Переименование выбранного звука.

Альбом картинок

Для правильного сохранения и отображения картинок JPEG они должны иметь размеры и формат, поддерживаемые вашим мобильным телефоном.



Альбом картинок

Это меню позволяет вам управлять сохраненными в вашем мобильном телефоне картинками и отображать их.

При входе в одно из доступных подменю отображается текстовый список картинок, сохраненных в вашем телефоне. Для получения доступа к графическому дисплею выберите картинку в этом списке и нажмите

 . Нажмите  для получения доступа к описанным ниже опциям.

Изм.изобр.

Вы также можете получить доступ к этому меню и связанным функциям при использовании камеры. При выборе этой опции отображается выбранная вами картинка, а ее размер автоматически преобразуется в 128 x 160 пикселей.

Выберите картинку и нажмите , чтобы получить доступ к описанным ниже опциям, выполнить которые позволяют иконки, отображаемые в левой части экрана. В любом случае нажмите , чтобы вернуться на один шаг назад или , чтобы подтвердить и перейти к следующей опции.

Добавить текст

Позволяет добавить текст к выбранной картинке. Нажмите кнопку навигации, чтобы передвинуть форму в любом направлении (короткое нажатие – перемещение на 1 пиксель, длительное – на 5).

Добав. графику

Позволяет добавить рамку или иконку к выбранной картинке, которую также можно передвигать по экрану с помощью стрелок. Нажмите  или , чтобы получить доступ к графическому дисплею при просмотре списков.

Удаление

Позволяет **Отменить** последнее изменение картинки или **Сбросить**, то есть отменить сразу все изменения. Нажмите , чтобы отменить, или , чтобы подтвердить.

Сохран. картинку

Позволяет сохранить картинку со всеми сделанными изменениями: введите желаемое имя и нажмите , чтобы подтвердить.

Если вы не переименуете картинку, оригинальный файл, выбранный в альбоме, заменяется измененным. Вы можете сохранить картинку в любое время, даже если вы не закончили редактировать ее.

Послать
карт.

Позволяет послать картинку по ИК, электронной почте или MMS (см. подробную информацию в соответствующих главах данного руководства).

Помощь

Для улучшения предварительного просмотра выберите **Помощь** и нажмите , чтобы переключиться между опциями **Вкл.** и **Выкл.**

Удалить

Позволяет **Удалить** выбранную картинку.

Картинки из папки Стандартные картинки не могут быть удалены.

Отправить по...

Позволяет отправить выбранную картинку через ИК-порт (см. “Инфракрасный порт” стр. 55), MMS (см. “MMS” стр. 49) или по электронной почте (см. “Электронная почта” стр. 41).

Установить как фон

Позволяет установить выбранную картинку в качестве **фона** (эта опция должна быть **включена** в меню **Настройки** > **Дисплей**, см. стр. 29).

Установить как заставку внешнего дисплея

Позволяет установить выбранную картинку в качестве **заставки внешнего дисплея** (эта опция должна быть **включена** в меню **Настройки** > **Дисплей**, см. стр. 29).

Повернуть

Позволяет повернуть картинку на 90° или 180°; нажмите , чтобы подтвердить выбор.

Переименовать

Позволяет **Переименовать** картинку: нажмите , введите имя и нажмите  снова.

Слайд-шоу ТВ

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СЛАЙД-ШОУ ТВ АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЯЖЕН ХОТЯ БЫ НАПОЛОВИНУ.



Сл-шоу ТВ

Эта функция позволяет отображать ваши картинки JPEG, перечисленные в **Альбоме картинок** (автоматически при слайд-шоу или вручную, одну за другой) на экране телевизора через телевизионный кабель или на экране вашего телефона.

Телевизионный кабель (TV Link) может не поставляться с вашим телефоном. В этом случае он покупается дополнительно. См. подробную информацию в "Оригинальные аксессуары Philips" стр. 84.

Ручной режим

Выберите **Сл-шоу ТВ**, затем **Ручной**, нажмите  и просмотрите весь список картинок.

Нажмите , чтобы активировать полноэкранный графический дисплей, и отправьте данные в телевизор; нажмите , чтобы вернуться к списку.

Автоматический режим

1. Выберите **Сл-шоу ТВ**, выберите время демонстрации каждой картинке, и нажмите .
2. Выберите **(Не) пров. все** нажатием  или , чтобы выбрать сразу все картинки, или просмотрите список и выберите желаемые картинки нажатием  или  (выбранные картинки содержат поля с флажком).
3. В обоих случаях нажмите , чтобы запустить слайд-шоу, или , чтобы остановить его.

4. Выберите **(Не) пров. все**, чтобы отменить выбор всех картинок.

Последняя выборка/слайд-шоу автоматически сохраняется и может быть воспроизведена несколько раз подряд, даже если вы вышли из меню **Сл-шоу ТВ**.

При ручном просмотре нажмите , чтобы открыть опции поворота (90°, 180° или 270°); выберите желаемую опцию и нажмите . Изменения сохраняются автоматически.

Демо режим



Демо режим

Нажмите , чтобы запустить **Демо-фильм**.

Если вы включили телефон без вставленной SIM-карты, это меню доступно в первом уровне меню.

Статус памяти



Статус памяти

Это меню позволяет вам отображать доступную память в процентах. Память мобильного телефона используется совместно несколькими функциями: Альбомом картинок,

Фонотекой, записанными памятками и голосовыми метками для голосовых команд, сохраненными сообщениями, записями в телефонной книге и органайзере, играми и т.п.

Ваш мобильный телефон поставляется с большим числом звуков и картинок. Вы можете удалять звуки или картинки только из Альбома картинок или Фонотеки, например, чтобы освободить пространство памяти для ваших собственных звуков и картинок.

Нажмите  , чтобы проверить статус памяти. Дисплей отображает свободную память в процентах и общую память телефона в килобайтах. Нажмите  снова и получите доступ к подробному списку разделов памяти, используемых каждой функцией.

Если при сохранении нового объекта появляется сообщение "Список полон" или если вы хотите освободить пространство памяти, вы

должны удалить какой-нибудь объект, чтобы иметь возможность создать или добавить новый объект.

Голосовая запись



Голос. запись

Это меню позволяет вам записывать до 20 разных звуков длительностью до 1 минуты в зависимости от [статуса памяти](#).

Выберите [<Новое>](#), чтобы записать новый звук. Выполните появляющиеся на экране указания и нажмите  после записи вашего звука. Выберите его в списке, чтобы воспроизвести, или нажмите  , чтобы [удалить](#) или [переименовать](#).

Записи можно использовать в дальнейшем как сигналы, мелодии входящих звонков и т.п. Сохраненные записи не могут быть отправлены по MMS.

11 • Игры и приложения

Евроконвертер



Эти меню позволяют вам конвертировать определенную сумму из евро или в евро; для этого необходимо ввести сумму и нажать .

Используемая при конвертировании валюта определяется страной оператора, абонентом которого вы являетесь. Евроконвертер доступен при наличии соответствующих условий подключения и только в странах, использующих евро.

Калькулятор



Калькулятор

Это меню содержит следующие функции:

Сложение

Нажмите .

Вычитание

Нажмите  два раза.

Умножение

Нажмите  три раза.

Деление

Нажмите  четыре раза.

Равно

Нажмите .

Вводите цифры с помощью клавиатуры. Калькулятор производит вычисления с точностью до 2 десятичных знаков, результат округляется до большей десятичной цифры. Чтобы ввести точку, нажмите и удерживайте .

Будильник



Будильник

Это меню позволяет вам устанавливать будильник. Нажмите  и выберите по вашему желанию: [Один раз](#), [Ежедневно](#) или

[По будням](#). Затем выберите один из звуковых сигналов будильника: [мелодию](#), [звуковую запись](#) (последняя воспроизводится только один раз) или [зуммер](#).

Будильник работает, даже если вы выключили телефон, но он НЕ работает, если громкость звонка установлена на Выкл. (см. стр. 27). Чтобы будильник перестал подавать звуковой сигнал, нажмите любую кнопку.

Органайзер

Органайзер использует память мобильного телефона совместно с другими функциями (телефонной книгой, альбомом картинок, звуками и т.п.). Чтобы проверить доступную память вашего телефона, выберите Мультимедиа > Статус памяти.

Создать новое событие



Органайзер

Это меню позволяет вам создавать события и сохранять их в вашем органайзере. Если сигнал органайзера **включен** (см. стр. 28), звуковой сигнал "бип" извещает вас о наступлении события.

1. Выберите **Новое**, затем тип создаваемого события (**Отпуск**, **Встреча**, **Что сделать**), введите дату и время начала и окончания.
2. Назовите событие (например, «Встреча со Смитом»), затем установите напоминание и периодичность: сигналы будут включаться в выбранное время.

Данное меню применимо только к событиям типа Встреча и Что сделать. Оно изменится при изменении временной зоны (см. "Время и дата" стр. 35).

Удалить старые события

Это меню позволяет вам удалять старые события. Введите начальную дату (прошедшую или будущую), начиная с которой будут удалены все предшествующие события, и нажмите дважды, чтобы удалить все события, предшествующие этой дате.

Чтобы удалить все события, установленные в вашем органайзере, введите начальную дату, которая наступит через несколько лет (например, 3 декабря 2010 года); при этом удаляются сразу все события с более ранними датами.

Управление событиями

Выберите событие в списке и нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

Удалить	Удаление	выбранного события.
Изменить	Изменение	выбранного события.

Изменение повторяющегося события также меняет все случаи данного события.

Послать

Передача
события на другое
устройство с ИК-портом.

Виды событий

Виды **День**, **Неделя** и **Месяц** отображают в соответствующих форматах все события, сохраненные в вашем органайзере. Чтобы отобразить события в этих видах, просто выберите желаемый вид и нажмите , затем нажмите  или , чтобы отобразить предыдущие или следующие день, неделю или месяц.

Учтите, что изменение временной зоны влияет на все напоминания органайзера: сигналы событий изменятся в зависимости от времени, отображаемого на экране (см. "Время и дата" стр. 35).

Кирпичики


Это меню может зависеть от условий подключения. Поэтому его иконка и содержание могут меняться.



Это меню дает вам доступ к игре «Кирпичики», цель которой – разрушить все кирпичики, ударяя по ним мячом. Разрушение всех кирпичиков дает вам доступ к следующему уровню. При этом используются следующие кнопки:



Перемещение ракетки
влево или вправо.



Начало
перемещение
влево или вправо.



Пауза в игре
длительностью до 2
минут (затем экран
переходит в режим
ожидания, и игра
проиграна).

JAVA



Ваш мобильный поддерживает работу с приложениями JAVA, что позволяет вам запускать загружаемые из сети игры, созданные на этом языке.

Сеть

Носитель

Позволяет выбрать тип сети, используемой при создании соединения.

- **GSM** или **GPRS**: ваш мобильный телефон будет использовать для работы с электронной почтой только сеть GSM или GPRS.
- **GPRS перв.**: ваш мобильный телефон будет сначала пытаться установить соединение к сети GPRS, а затем к сети GSM, если сеть GPRS недоступна.

При выборе этой опции вам необходимо также задать настройки GSM и GPRS. См. подробную информацию на стр. 32.

Адрес DNS

Позволяет вам ввести адрес DNS внешней сети передачи данных, к которой вы хотите подсоединиться.

Учетная запись сети

Позволяет вам выбрать один из профилей данных, которые вы задали в меню **Настройки** > **Уст-ки доступа** (см. стр. 34).

Автозагрузка

Позволяет вам **включить** или **выключить** автоматический запуск приложений JAVA. При выборе **Вкл.** приложение JAVA будет автоматически запускаться сразу после его установки.

12 • Информация о звонках

Установки вызова



Уст-ки вызова

Это меню позволяет вам устанавливать все опции вызова (переадресацию, новый звонок и т.п.) и дает доступ к следующим меню.

Активная крышка

При включении этой опции вы можете ответить на входящий вызов, просто открыв телефон. Сигнал «бип» также указывает на конец связи при отбое.

Чтобы отказаться от звонка, нажмите и удерживайте нижнюю боковую кнопку.

Переадресация

Позволяет переадресовать входящие звонки в ваш почтовый ящик или на определенный номер (сохраненный и не сохраненный в вашей телефонной книге); опция применима к звонкам для передачи **данных** и **факсов**, а также к **ГОЛОСОВЫМ** звонкам.

Перед включением этой опции вы должны ввести номера ваших почтовых ящиков (см. "Почтовые ящики" стр. 67). Эта функция зависит от условий подключения и отличается от перевода звонка, который происходит при наличии одного или нескольких текущих звонков.

Безусловный

Переадресация всех входящих звонков.

Предупреждение ! При выборе этой опции вы не будете получать звонки до тех пор, пока не выключите ее.

Условный

Позволяет вам выбирать, при каких обстоятельствах должна происходить переадресация входящих звонков: **Нет ответа**, **Недоступен** или **Когда занято**. Каждую опцию можно установить независимо от других.

Статус

Отображает статус всех переадресаций.

Почтовые ящики

Позволяет вводить номера вашей голосовой почты (если они не содержатся на вашей SIM-карте).

В некоторых случаях вам, возможно, придется ввести два номера: один – для прослушивания голосовой почты, второй – для переадресации звонков. Обратитесь к вашему оператору для получения дополнительной информации по этой теме.

Автодозвон

Позволяет вам **включить** или **выключить** автодозвон. Если автодозвон **включен**, и телефон вызываемого абонента занят, ваш телефон автоматически продолжает набирать номер повторно до успешного соединения или пока не будет выполнено максимальное число попыток (10). Телефон издает звуковой сигнал "бип" в начале каждой попытки, а также особый звуковой сигнал "бип" при успешном соединении.

Интервал времени между дозвонами увеличивается с каждой следующей попыткой.

Любая кнопка

Позволяет принимать звонки нажатием любой кнопки, кроме , используемой для отказа от звонка.

Новый звонок

С GSM

Применяется ко **всем звонкам, голосовым звонкам**, звонкам для передачи **факсов** и **данных**. Если включена эта опция, вы слышите звуковой сигнал "бип", когда кто-то пытается дозвониться до вас при наличии активного звонка. Выберите опцию **Статус**, чтобы узнать, включена или нет функция **Новый звонок с GSM**.

Эта функция зависит от условий подписки. Обратитесь к вашему оператору.

С GPRS

Позволяет **включить** или **выключить** функцию **Новый звонок** применительно к входящим голосовым звонкам при наличии соединения с GPRS.

Вход. идентиф.

Позволяет вам [показать](#) другому абоненту ваш номер или [скрыть](#) его. Опция [Статус](#) информирует вас о том, включена эта функция или нет.

Список вызовов



Список вызовов

Это меню предоставляет вам список исходящих и входящих звонков, а также попыток автодозвона и информацию о звонках. Звонки (сделанные, пропущенные и принятые) отображаются в хронологическом порядке, начиная с последнего.

Список вызовов

Выберите пункт и нажмите , чтобы просмотреть дату, время, номер, статус любого выбранного вызова и узнать, отправлен он был или получен. Нажмите  снова для получения доступа к следующим опциям: сделать [Звонок](#) или [Громк. св.](#) данному абоненту, [Послать SMS](#), [Послать по MMS](#), [Удалить](#) выбранный звонок или [Сохранить](#) ассоциированный номер.

Переустановить

Очистка сразу всего списка.

Если входящий в этот список номер также содержится в вашей телефонной книге, на дисплее отображается соответствующее имя. Нажмите  или , чтобы выбрать номер для повторного набора и нажмите . Нажмите  для отбоя.

Счетчик звонков



Счетчик звонков

Это меню содержит подменю счетчиков GSM-звонков, которое дает вам доступ к описанным ниже опциям и позволяет контролировать стоимость и длительность ваших звонков.

Функциональность счетчиков GSM-звонков не распространяется на соединения WAP. Большинство упомянутых здесь опций зависит от условий подключения.

Общ. длительность

Отображение или сброс длительности исходящих или входящих звонков.

Посл. звонок Отображение длительности и/или стоимости вашего последнего звонка.

В конце звонка Включение или выключение регулярного отображения длительности и/или стоимости каждого звонка после отбоя.

Общая сумма Отображение общей стоимости и обнуление счетчика (операция может быть защищена кодами PIN/PIN2).

- Опция **Показать** позволяет отобразить потраченную сумму, вычисленную по заданному тарифу.
- Опция **Переустановить** позволяет обнулить текущую общую сумму.

- Опция **Показ. баланс** позволяет проверить остаток средств на вашем счете (сравнивается с ранее установленным лимитом).
- Опция **Отменить лимит стоим.** позволяет отменить лимит стоимости.
- Опция **Лимит стоим.** позволяет ввести лимит стоимости, используемый в меню **Показ. баланс**.
- Опция **Изменить тариф** позволяет вам устанавливать или менять тариф (стоимость единицы времени). Сначала введите используемую валюту (не более трех символов), затем - стоимость единицы времени.

13 • Услуги оператора

Большинство пунктов этого меню зависит от условий подключения и оператора. Поэтому описанные ниже меню могут быть доступными или недоступными. Обратитесь к вашему оператору сети для получения дополнительной информации.

Предоставляемые услуги могут требовать выполнения телефонного звонка или отправки SMS, за которые может взиматься плата.

WAP



WAP

Это меню обеспечивает вам доступ к услугам, предоставляемым вашей сетью – например, Новости, Спорт, Погода и т.п.

Если ваш телефон сконфигурирован заранее, вы можете не менять описанные в данном разделе настройки. Некоторые операторы обеспечивают дистанционную установку настроек.

Выберите [Услуги](#)
[операт.](#) > [WAP](#) >
[Домаш. страница](#) и
нажмите

Нажмите или

Нажмите

Нажмите

Нажмите
удерживайте и

Запуск сеанса WAP.

Просмотр WAP-страниц.

Выбор выделенного
элемента.

Возвращение к
предыдущей странице.

Завершение сеанса
WAP.

*Вы также можете
выбрать [Опции](#) > [Выход](#) и
нажать .*

Ваш мобильный телефон соединится с сетью, используя установки доступа, заданные вами в меню [Настройки](#) > [Сеть](#) (см. стр. 34).

Домаш. страница

Это – ссылка на первый сайт WAP, на который вы попадаете при запуске сеанса WAP. В большинстве случаев этот пункт меню

сконфигурирован заранее для соединения с домашней страницей WAP вашего оператора. Чтобы изменить данную домашнюю страницу по умолчанию, см. “Настройки” стр. 71.

Закладки

Это меню позволяет вам сохранять адреса ваших любимых сайтов WAP, переименовывать их и быстро получать доступ к ним из списка.

Нажмите  во время просмотра, затем выберите **Закладки**: поля **Имя** и **URL** автоматически заполняются информацией, соответствующей просматриваемой странице.

Выберите **<Добав. закладку>** и начните вводить новое имя, чтобы появился экран редактирования. Нажмите , затем аналогичным образом введите адрес URL. Меню **Упр. закладки** позволяет **удалить** или **редактировать** выбранную закладку.

Ввод адреса

Это меню позволяет вводить адрес сайта WAP, с которым вы соединяетесь при его выборе (быстрый способ получения доступа к адресам WAP без сохранения их с помощью закладок).

Все адреса, которые были введены в этом меню и с которыми вы соединялись хотя бы один раз, будут отображены в списке. Выберите один из пунктов и нажмите , чтобы снова соединиться с соответствующей страницей, не вводя полный адрес повторно.

Настройки

Измен.	Изменение имени и адреса дом.страниц.
--------	---------------------------------------

	Начните вводить новое имя: экран редактирования появится автоматически.
--	---

Выбрать профиль	Выбор одного из доступных профилей и последующее задание настроек соединения для каждого из них (нажмите  /  , чтобы выбрать/отменить выбор).
-----------------	---

Все описанные ниже настройки соединения применяются к выбранному профилю.

Безопасность Отображение списка установленных сертификатов (а затем отображение их подробностей или удаление), информации о сеансе или текущего сертификата.

Переимен. профиль Переименование текущего выбранного профиля (начните вводить новое имя, чтобы появился экран редактирования).

Опции браузера Включение/выключение загрузки картинок, присоединенных к страницам WAP.

При выборе Никогда уменьшается общее время загрузки просматриваемых страниц.

Кэш Очистка области памяти телефона, где хранятся страницы, просмотренные во время сеанса WAP.

Соединение Опция **Выбор соединения** позволяет вам выбрать один из профилей данных, которые вы задали в меню **Настройки > Установки доступа** (см. стр. 34).

Опция **Носитель** позволяет вам выбрать тип сети, используемой выбранным профилем при установлении соединения (см. стр. 34).

Опции **Адрес прокси** и **Порт прокси** позволяют вам задать адрес шлюза и номер порта, используемые при создании соединения WAP с помощью выбранного профиля.

Нажмите и удерживайте , чтобы ввести "."

Папка push

Это меню позволяет вам автоматически управлять сообщениями, отправленными вам сетью и / или вашим оператором, и читать их. Если оно содержит адрес WAP, нажмите , чтобы соединиться с сайтом WAP.

Опции

Во время просмотра нажмите кнопку  для доступа к следующим опциям:

Домаш. страница	Доступ к домашней странице просматриваемого сайта WAP.
Назад	Возвращение к предыдущей просмотренной странице.
Пере- адресация	Переход к следующей просмотренной странице.
Обновить	Перезагрузка просматриваемой в текущий момент страницы с соответствующего сервера.
Сохр. как дом.стр.	Сохранение текущей просматриваемой страницы WAP как домашней страницы по умолчанию.
Сохранить как...	Сохранение встроенных в страницы картинок, которые отображаются в Альбоме картинок .
Выход	Завершение сеанса WAP.

Тональные сигналы DTMF

Вы можете посылать тональные сигналы DTMF для управления некоторыми телефонными услугами в любой момент во время звонка нажатием любых кнопок от  до , а также  и .

Вы также можете присоединить последовательность сигналов DTMF к телефонному номеру перед его набором (или сохранением в телефонной книге). Телефонный номер и последовательность сигналов DTMF должны быть разделены символом ожидания. Для получения символов паузы или ожидания нажмите и удерживайте . Ожидание отображается на дисплее буквой **w**, пауза – буквой **p**. Например, чтобы прослушать сообщения (допустим, установлен код 3), записанные на вашем автоответчике (пароль 8421) с телефонным номером 12345678, вы можете набрать: **12345678w8421p3**.

Выполнение второго звонка

Вы можете сделать второй звонок во время активного звонка или удерживаемого звонка. Наберите во время активного соединения

номер или выберите имя в телефонной книге, затем нажмите . Первый звонок переводится на удержание, и в нижней части экрана появляется номер. Затем набирается второй номер. Затем вы можете:

Нажать  Выбор опции **Переключить** для переключения звонков (один переводится на удержание, другой становится активным).

Нажать  Отбой на активной линии (другой звонок остается на удержании).

Ответ на второй звонок

При получении второго звонка во время активного первого звонка телефон издает сигнал "бип", и на экране появляется сообщение **Новый звонок**. Затем вы можете:

Нажать  Ответ на звонок (первый звонок переводится на удержание). Затем нажмите  и выберите:

- Опцию **Переключить** для переключения звонков (один переводится на удержание, другой становится активным),

- Опцию **Конференция** для включения нового абонента в конференцию.

Нажать



Отказ от звонка.

Нажать



Выбор опции **Конец** для завершения текущего звонка и ответа на входящий звонок.

Чтобы принять второй звонок, вы должны выключить функцию Переадресация для голосовых звонков (см. стр. 66) и включить функцию Новый звонок (см. стр. 67).

Ответ на третий звонок

Когда вы говорите по телефону, и один звонок находится на удержании, вы можете принять третий звонок. Вы можете закончить один из звонков, после чего ответить на третий или добавить звонящего в конференцию (см. ниже). Эта услуга ограничена двумя текущими звонками (один – активный, другой – на удержании).

Конференц-звонок



Вы можете создать конференцию, сделав несколько исходящих звонков, или при наличии нескольких одновременных соединений. Максимальное число участников равно пяти; вы можете прервать сразу все соединения нажатием .

Сначала позвоните первому абоненту, затем второму (см. выше “Выполнение второго звонка”). Нажмите  и выберите **Конференция**. Повторяйте этот процесс до подключения пятерых участников.

Если во время конференции поступает входящий звонок, и число участников меньше пяти, вы можете принять этот звонок и добавить этого абонента в **конференцию** (если уже подключены пять участников, вы можете

ответить на звонок, но не можете добавить абонента в конференцию).

Опции **Участники конференции** позволяют отсоединить участника конференции, выбрав для этого **Удалить учка**, или выбрав **Частный звонок**, чтобы поговорить отдельно только с этим участником (другие участники переводятся на удержание).

Явно заданный перевод

Вы можете установить соединение между активным звонком и звонком, находящимся на удержании, выбрав опцию **Перевод**. Когда перевод выполнен, вы отключаетесь.

Эта функция отличается от Переадресации, которая происходит до того, как вы отвечаете на звонок (см. стр. 66).

Иконки и символы

В режиме ожидания на экране могут одновременно отображаться несколько символов.

Если символ сети не отображается, сеть в данный момент недоступна. Возможно, вы находитесь в области плохого приема; переместитесь в другое место.



Беззвучно – Телефон не звонит при приеме звонка.



Вибровывоз – Ваш телефон будет вибрировать при приеме звонка.



Подключение GPRS – Ваш мобильный телефон подключен к сети GPRS.



SMS – Вы получили новое сообщение.



Голосовая почта – Вы получили новую голосовую почту.



Аккумулятор – Полоски указывают уровень зарядки аккумулятора (4 полоски = полная зарядка, 1 полоска – низкий уровень зарядки).



Будильник включен.



Роуминг – Символ отображается, когда ваш телефон зарегистрирован в сети, отличной от вашей домашней (особенно когда вы находитесь за рубежом).



Память SMS заполнена – Память для хранения сообщений заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы принимать новые.



Безусловная переадресация на номер – Все ваши входящие голосовые звонки переадресуются на номер, отличный от номера голосовой почты.



Безусловная переадресация на ящик голосовой почты – Все ваши входящие звонки переадресуются в голосовую почту.



Домашняя зона – Зона, задаваемая оператором вашей сети. Зависит от условий подключения, дополнительную информацию можно получить у вашего поставщика услуг.



Сеть GSM: ваш телефон подключен к сети GSM.
Качество приема: чем больше полосок видно, тем лучше качество приема.



Опция "**Мгновенное сообщение**" включена.



Память телефона заполнена данными. Удалите данные, чтобы сохранить новые.



Сообщение MMS – Вы получили новое мультимедийное сообщение.

Устранение неисправностей

Телефон не включается

Вытащите и снова установите аккумулятор (см. стр. 1). Убедитесь в том, что вы вставили штекер зарядного устройства в соответствующее гнездо (см. "Зарядка аккумулятора" стр. 3). Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не остановятся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее появляется сообщение "BLOCKED" ("БЛОКИРОВАН")

Кто-то пытался использовать ваш телефон, не зная PIN-кода или кода разблокирования (PUK). Обратитесь к вашему поставщику услуг.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка IMSI"

Эта проблема связана с условиями вашего подключения. Обратитесь к вашему оператору.

Ваш телефон не возвращается в режим ожидания

Нажмите и удерживайте , или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ



Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленнее реагирует на нажатие кнопок. Это – нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и попробуйте еще раз. В других случаях, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком вашего телефона.

Ваш аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство Philips, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится сообщение **Звонок 1** или **Неизвестный звонок**. Обратитесь к вашему оператору для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Проверьте правильность ввода номера вашего SMS центра или обратитесь к оператору для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удастся запустить слайд-шоу на экране ТВ

Для использования этой функции необходимо, чтобы аккумулятор был заряжен хотя бы наполовину. Зарядите аккумулятор или подключите зарядное устройство на время показа слайд-шоу.

Не удается получить и/или сохранить картинки JPEG

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное имя, ваш мобильный телефон не сможет принять ее. Подробная информация по этому вопросу приведена на стр. 46.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Чтобы принимать все звонки, убедитесь в том, что функции "Условная переадресация" и "Безусловная переадресация" выключены (см. стр. 66).

При зарядке аккумулятора на его иконке не отображаются полоски, а контур мигает

Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C до 50°C. В других случаях, пожалуйста, обратитесь к поставщику вашего телефона.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"

Проверьте, правильно ли установлена SIM-карта (см. стр. 1). Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать какую-то функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"

На дисплее отображается сообщение «ВСТАВЬТЕ ВАШУ SIM КАРТУ»

Вам кажется, что время автономной работы телефона (без подзарядки) меньше указанного в руководстве пользователя

Некоторые функции зависят от условий подключения. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Проверьте, правильно ли установлена SIM-карта (см. стр. 1). Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

Время автономной работы телефона зависит от ваших настроек (например, от громкости, длительности подсветки и т.п.) и используемых функций. Чтобы увеличить время автономной работы, а также всегда, когда это возможно, выключайте неиспользуемые функции.

Ваш телефон не работает должным образом в вашем автомобиле

Ваш телефон не заряжается

Автомобиль имеет много металлических частей, которые поглощают электромагнитные волны, что может влиять на работу телефона. Предлагается автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющий вам делать и принимать звонки, не перемещая трубку.

Узнайте у местных властей, разрешено ли в данной местности пользоваться телефоном во время управления автомобилем.

Убедитесь в том, что вы вставили штекер зарядного устройства в соответствующее гнездо (см. "Зарядка аккумулятора" стр. 3). Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон **содержит маломощный радиопередатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или

данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Эта сеть контролирует мощность излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900/1800/1900 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон отвечает всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/EEC) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/EEC).

Вы **несете ответственность** за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила.



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Используйте меню "**Безопасность**" для замены PIN-кода после покупки телефона и включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех соответствующих законов и предписаний. Однако ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании вашего сотового телефона дома и во время поездок вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности для здоровья пользователей сотовых телефонов. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/EC.

Всегда выключайте ваш телефон в перечисленных ниже местах

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к сбоям в работе.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



в **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



В местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности, металлической).

В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он запаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

В местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Пользователи кардиостимуляторов

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- Всегда держите включенный телефон на расстоянии более 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора.
- Выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Пользователи слуховых аппаратов

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение работы телефоны

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения радиоволн и расхода энергии батареи, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации.



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим «громкая связь» или головную гарнитуру).

- Не подвергайте ваш телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное обращение с телефоном приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, вытащите аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка подсветки на более короткий период времени, а также отказ от ненужной навигации по меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация, отображенная на аккумуляторе

- Ваш телефон питается от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (выше 60°C), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Поврежденные части следует заменять на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Не используйте ваш телефон во время управления автомобилем



Это снижает ваше внимание и создает опасность. Соблюдайте перечисленные ниже рекомендации:

Сосредоточьте все ваше внимание на

управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.

Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш телефон GSM при вождении.

Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите автомобильный комплект для громкой связи, предназначенный для этой цели и помогающий сосредоточить внимание на вождении.

Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Нормы EN 60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса вашего телефона может повыситься, особенно если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Охрана окружающей среды



Пожалуйста, помните о необходимости соблюдать местные правила ликвидации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Аккумулятор не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Символ "Зеленая точка" означает, что был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и утилизации отходов (например, EcoEmballage во Франции).



Материалы являются утилизируемыми (также обозначает пластмассу).

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как стандартный аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандарте в ваш комплект мобильного телефона. Другие аксессуары могут продаваться в составе торгового комплекта (по желанию оператора или продавца) или отдельно. Поэтому комплектация может быть разной.

Для улучшения функционирования вашего телефона Philips и сохранения условий гарантии всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Communications не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неавторизованных аксессуаров. Спрашивайте оригинальные аксессуары Philips там, где вы покупали ваш телефон Philips.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры

позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

Универсальный автокомплект

Это компактное устройство позволяет использовать ваш мобильный телефон Philips в режиме "громкой связи" и обеспечивает высокое качество звучания. Комплект подключается к дополнительному гнезду питания бортовой сети автомобиля.

Головная гарнитура высокого качества

Врезная кнопка ответа позволяет не тратить время на поиски телефона. Чтобы ответить на входящий звонок, достаточно нажать эту кнопку. В режиме ожидания нажмите, чтобы активировать голосовой набор.

В некоторых странах запрещено пользоваться телефоном во время управления автомобилем. Для обеспечения безопасной и правильной установки автомобильного комплекта "свободные руки" мы рекомендуем вам поручать эту работу квалифицированным специалистам.

Чехол для переноски

Черный кожаный чехол для переноски защищает ваш телефон от царапин и вмятин. Поставляется со шнурком.

Телевизионный кабель

Этот кабель для передачи данных позволяет вам показывать слайд-шоу на экране телевизора. Просто вставьте один конец кабеля в гнездо для головной гарнитуры (верхнее), расположенное на телефоне справа, затем подключите видеоразъем этого кабеля к видеовходу (Video IN) вашего телевизора или видеомонитора. Подробная информация о выборе картинок и демонстрации слайд-шоу приведена в “Слайд-шоу ТВ” стр. 59.

Данное программное обеспечение частично основано на результатах работы Independent JPEG group.

Комплект для передачи данных

Обеспечивает легкую передачу данных на ваш мобильный телефон: кабель USB обеспечивает высокоскоростную связь между вашим телефоном и компьютером. Просто подключите кабель к вашему телефону для осуществления автоматической синхронизации органайзера и телефонной книги за нескольких секунд. Поставляемое программное обеспечение позволяет вам отправлять факсы.

П/О Mobile Phone Tools

Ваш мобильный телефон поставляется с компакт-диском, содержащим Mobile Phone Tools – программное обеспечение, позволяющее вам максимально эффективно использовать все услуги, доступные через ИК-порт. Дополнительная информация приведена в “Использование телефона в качестве модема” стр. 56; также см. документацию, записанную на компакт-диске.

Заявление о соответствии

Отдел,

**мобильной телефонии компании Philips
France
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE**

заявляет исключительно под свою
собственную ответственность, что продукт

**Philips 859
CT 8598**

или сотовый мобильный телефон
GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим нормам:

**EN 60950, EN 50360 и EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1**

Настоящим мы заявляем, что были проведены
все необходимые радиотехнические испытания
и что вышеназванный продукт отвечает всем
применимым требованиям Директивы 1999/5/
ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в
статье 10 и подробно описанная в Приложении
V Директивы 1999/5/ЕС, была выполнена в
отношении статей 3.1 и 3.2 с участием
следующего уведомленного органа: BABT,
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-
Thames, KT12 4RQ, UK

Идентификационное обозначение: **0168**

Ле-Ман, 04.05.2004 г.

Жан-Омер Кифуани
Менеджер по качеству

*Если ваш телефон Philips не работает должным
образом или является неисправным,
пожалуйста, верните его в место покупки или
доставьте в ваш местный сервисный центр
Philips. Информация о сервисных центрах и
технической документации, относящаяся к
вашему оборудованию, приведена в
Международной гарантии, поставляемой в
коробке с продуктом.*



ME 69