



**PHILIPS**

# Telefonunuzu keşfedin






## Kamera modu

*Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kılavuzunu gözden geçirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Philips bu kullanım kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve ilgili yasanın gerektirdikleri dışında bu kullanma kılavuzu ile açıklanan ürün arasındaki herhangi bir hata, atlama veya uyumsuzluktan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telefon, GSM-/GPRS şebekesinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.*

## Nasıl yapılır...

**Telefonu Açma/ Kapama**  tuşuna basıp, basılı tutun.

**PIN kodunu girme** PIN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için  veya  Tamam tuşuna basın.

**Arama yapma** Tuşları kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için  tuşuna basın.

**Aramayı cevaplama** Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

**Aramayı sona erdirmeye**  veya  Bitir tuşuna basın.

**Aramayı reddetme**  tuşuna basın veya ses düzeyi yan tuşlarından birine uzun süre basın.

## Zil seviyesini ayarlama


Eğer telefon açıksa ve hazır modundaydı, ses düzeyi yan tuşlarından birine basın.

*Ses düzeyi yan tuşlarından kısa basma, bir arama aldığınızda zili sessiz moda geçirir.*




## Görüşme sesini ayarlama

Arama sırasında ses düzeyi yan tuşu birine basın.


## Rehber'e erişme

Hazır modunda  tuşuna basın.


## Rehber kullanma









 veya  tuşlarını kullanarak listeyi tarayın ve seçtiğiniz ismi aramak için  tuşuna basın.

## Arama Listesi'ni açma

Hazır modunda  tuşuna basın.

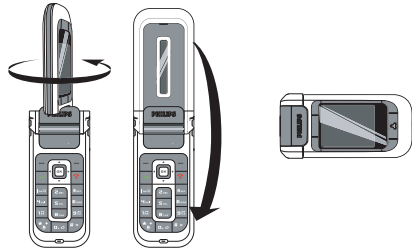
## Hızlı arama fonksiyonuna erişme

Hazır modunda  tuşuna basın.

|   |   |
|---|---|
| <b>Ana menüye erişme</b>                                  | Hazır modunda  veya  Menü tuşuna basın. |
| <b>MMS Menü'sünü açma</b>                                 | Hazır modunda  MMS tuşuna basın.   |
| <b>Menüleri tararken hızla hazır moduna dönme</b>         |  tuşuna basın.   |
| <b>Programlanmış Sesle komut özelliğini etkinleştirme</b> | Hazır modunda,  tuşuna basın ve basılı tutun sonra ses etiketinizi söyleyin.   |
| <b>Resim albümü'nü açma</b>                               | Hazır modunda  tuşuna basın.   |
| <b>Ses albümü'nü açma</b>                                 | Hazır modunda  tuşuna basın.   |
| <b>WAP'ı başlatma</b>                                     |  tuşuna basıp basılı tutun.  |

## Kamera modu





Telefonunuzda bir döner ekran yer almaktadır; bunun yardımıyla kamerayı etkinleştirebilirsiniz. Ekranı saat hareketinin tersi yönde çeviriniz ve telefonu kapatınız.






Bu durumda telefon kamera modundadır ve ekranda önizleme görüntülenir. Kameranın kullanımı ile ilgili olarak, bkz.: Bölüm "Kamera" Sayfa 43. Tekrar telefon moduna dönmek için telefonu açın ve ekranı yeniden eski yerine getirin.





## Değişken tuşlar

Değişken tuşların etkisi çevredeki duruma bağlıdır ve ekranda gösterilir. Telefonunuzda 6 değişken tuş vardır:

- 2 değişken tuş telefon modunda kullanılır  .
- 4 değişken tuş kamera modunda kullanılır. Kamera değişken tuşları olan  ve  telefon modundayken etkin değildirler.




Çoğu durumda telefon modundayken  deęişken tuşuna basmanın sonucu ile,  tuşuna basmanın sonucu aynıdır.  deęişken tuşu, bir adım geri gitmek için kullanılır (Menülere göz atarken **Geri** veya metin düzenleme ekranında **İptal**).

## Menülere erişme

Ana menüye erişmek için, hazır modundayken  veya  **Menü** tuşuna basın. Menülere göz atmak için gezinme tuşlarını kullanın ve özellik veya seçenek seçmek için  veya  **Seç** tuşuna basın. Bu durumda başka bir alt menü veya liste belirir.

Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuęu listede bulunduęunuz yeri gösterir.

## Etkinlikler

Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı deęiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vb.). İlişkili menüye erişmek için  veya  **Oku** tuşuna basın veya yeniden hazır modu ekranına dönmek için  **Geri** tuşuna basın.



# İçindekiler

|   |    |                                   |    |
|---|----|-----------------------------------|----|
| 1. Başlarken .....                        | 1  | T9® Metin girişi .....            | 13 |
| SIM kartı ve bataryayı takın .....        | 1  | 5. Rehber .....                   | 14 |
| Telefonu açma .....                       | 1  | Ayarlar .....                     | 14 |
| Tarih ve saat ayarlama .....              | 2  | İsim listesi .....                | 14 |
| SIM kart rehberini kopyalama .....        | 2  | Rehberi düzeltme ve yönetme ..... | 15 |
| Pili şarj etme .....                      | 2  | 6. Ayarlar .....                  | 18 |
| 2. Temel özellikler .....                 | 4  | Sesler .....                      | 18 |
| Rehbere erişme ve görüntüleme .....       | 4  | Ekran .....                       | 19 |
| Arama yapma .....                         | 4  | Hızlı erişim .....                | 19 |
| Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye ..... | 5  | Güvenlik .....                    | 21 |
| Ahizesiz ara .....                        | 5  | Şebeke .....                      | 22 |
| Konuşma sırasındaki seçenekler .....      | 5  | Saat ve tarih .....               | 24 |
| Kulaklık seviyesini ayarlama .....        | 6  | Otomatik açılma ve kapanma .....  | 25 |
| Zil değiştirme .....                      | 6  | Dil .....                         | 25 |
| Telefonu sessiz moduna alma .....         | 6  | 7. Hızlı Ayar .....               | 26 |
| Telefonu titreşim moduna alma .....       | 6  | 8. Mesajlar .....                 | 27 |
| Resim çekmek .....                        | 7  | SMS .....                         | 27 |
| Hızlı arama .....                         | 7  | MMS .....                         | 31 |
| MMS FotoTalk .....                        | 8  | E-posta .....                     | 36 |
| 3. Menü ağacı .....                       | 9  | Yayın mesajı .....                | 41 |
| 4. Metin veya sayı girişi .....           | 12 |                                   |    |
| Standart metin girişi .....               | 12 |                                   |    |

|  |    |                                       |    |
|--|----|---------------------------------------|----|
| 9. Kamera .....                          | 43 | Duvar oyunu .....                     | 56 |
| Kamerayı etkinleştirme .....             | 43 | JAVA .....                            | 57 |
| Kameranın resim görüntüleme ekranı ..... | 43 | 12. Kızılötesi .....                  | 59 |
| Resim çekme .....                        | 44 | Cihazların konumu .....               | 59 |
| Kamera seçenekleri .....                 | 45 | Veri gönderiliyor .....               | 59 |
| Resimlerin gözden geçirilmesi .....      | 46 | Veri alınıyor .....                   | 60 |
| Aramalar .....                           | 47 | Telefonu modem olarak kullanmak ..... | 60 |
| 10. Multimedya .....                     | 48 | 13. Arama Bilgisi .....               | 62 |
| Ses albümü .....                         | 48 | Ayarlar .....                         | 62 |
| Resim albümü .....                       | 48 | Arama listesi .....                   | 63 |
| TV Slayt gösterisi .....                 | 50 | Arama sayacı .....                    | 64 |
| Demo modu .....                          | 51 | 14. Operatör servisleri .....         | 66 |
| Hafıza durumu .....                      | 51 | WAP .....                             | 66 |
| Memo .....                               | 51 | DTMF tonları .....                    | 69 |
| Kamera .....                             | 52 | Birden fazla çağrıyı yönetirken ..... | 70 |
| 11. Eğlence .....                        | 53 | Simgeler ve semboller .....           | 72 |
| Hesap makinesi .....                     | 53 | Uyarılar .....                        | 74 |
| Zaman bölgeleri .....                    | 53 | Sorun giderme .....                   | 79 |
| Çalar saat .....                         | 54 | Philips orijinal aksesuarları .....   | 83 |
| Ajanda .....                             | 55 |                                       |    |
| Dönüştürücü .....                        | 56 |                                       |    |



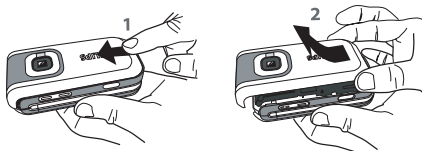
# 1 - Başlarken

*Kullanmadan önce "Uyarılar" bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun (bkz. Sayfa 74).*


Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satıcınızın sağladığı geçerli bir SIM kartı takmalısınız. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir hafızayı içerir.

## SIM kartı ve bataryayı takın

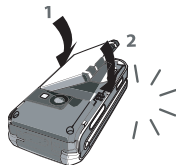
1. Telefonun arka kapağını çıkarmak üzere ileri doğru itin.



2. SIM kartı yuvasına yerleştirin; bunu yaparken karttaki kesik köşenin doğru yanda olmasına dikkat edin. Tespit sürgüsünü kartı tümüyle sabitleştirinceye kadar sürün.







3. Pilleri takın: Bunların bir ucu telefonun bir ucuna karşı gelir şekilde yerleştirin ve tıkkalay yerleşene kadar aşağı bastırın. (Kontak yerlerinin birbirine bakmalarına dikkat edin).



4. Arka kapağı dayanıp duruncaya kadar sürerek kapatın. Telefonu kullanmadan önce ekranı kapatan koruyucu tabakayı kaldırın.

## Telefonu açma

1. Telefonu açmak için uzun süre basınız .
2. Gerekliyse PIN kodunu girin (SIM kartınızın 4 – 8 basamak arası gizli kodu). Bu önceden yapılandırılıp, operatörünüz veya satıcınız

tarafından size verilir. Onaylamak için  veya  Tamam tuşuna basın (düzeltmeler için  İptal tuşuna basın). PIN kodunu özelleştirmek için bkz. Sayfa 22.



*PIN kodunu 3 kez doğru olmayan bir şekilde giderseniz SIM kart bloke edilir. Blokeyi kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.*

## Tarih ve saat ayarlama

Telefonunun tuşlarını ilk kullanışınızda sizden tarih ve saati ayarlamanız istenecektir. Sayıları girmek için abecesayısal tuş takımını kullanın.

*Bütün tarih ve saat seçenekleri için bkz Sayfa 24.*

## SIM kart rehberini kopyalama

Cep telefonu önceden isimlerin yer aldığı SIM kartı algılar ve görüntülenen bir mesajla SIM kart rehberinizi yerleşik rehberde kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. Kabul etmek için  Evet tuşuna, iptal etmek içinse  Hayır tuşuna basın.

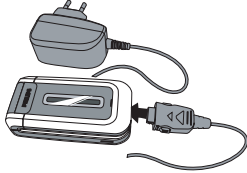
*SIM rehberini kopyalamak istemiyorsanız, bunu ileriki bir tarihte manuel olarak da yapabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz.: "Telefona kopyala" Sayfa 14.*

## Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pille çalışır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil zayıfladığında bir uyarı sesi sizi uyaracaktır. Pil tamamen boşsa, pil göstergesinin yeniden görünmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi gerekir.

*Telefon açıkken pili çıkartarsanız, tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.*

1. Bir kez batarya yerleştikten ve batarya kapağı telefonun üzerine kapatıldıktan sonra, şarj cihazı bağlantı kablosunu takın (kutuda telefonla birlikte verilir); bir ucunu telefonun altında, alt taraftaki yuvaya, diğer ucunu da kolay erişilebilen AC elektrik prizine takın.



2. Pil göstergesi şarj durumunu gösterir:
- Şarj sırasında, 4 şarj göstergesi değişir; cep telefonunuzun tamamen dolması 2 saat kadar sürer.

- 4 çubuğun hepsi de hareketsiz hale geldiğinde pil tam olarak şarj olmuştur: Şarj cihazını prizden çıkarabilirsiniz.


Şebekeye ve kullanma koşullarına bağlı olarak görüşme süresi 2 – 4 saat 40 dakika arasında, bekleme süresi ise 200 - 560 saat arasında değişir.





*Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını cep telefonunuza bağlı bırakmak, telefonunuza zarar vermez. Şarj cihazını kapamanın tek yolu prizden çekmek olduğundan, kolay erişilebilir bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına takabilirsiniz (yalnızca Belçika'da).*

## 2 · Temel özellikler

### Rehbere erişme ve görüntüleme





Hazır modunda ▾ tuşuna basın. Seçilen rehber (SIM veya telefon) bağlı olarak ekranda görüntülenen içerik değişebilir: Ayrıntılar için bkz. "Rehber" Sayfa 14.


Rehberden <Bu> maddesini seçin, sonra aramakta olduğunuz ismin ilk harflerini girin ve isme doğrudan doğruya ulaşmak üzere  tuşuna basın.

Görüşme sırasında rehberi görüntülemek için,  veya  **Seçenekler** tuşuna basıp ve **İsim listesi** seçeneğini belirleyip  tuşuna basın ve ▾ veya ▲ tuşlarına basarak girişler arasında dolaşın. Arama ekranına dönmek için  **Geri** tuşuna iki defa basın.




***Kendi cep telefonu numaranızı okumak için, hazır modundayken ▾ tuşuna basın ve Numaram > Göster'i seçin.***

### Arama yapma

1. Hazır modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için  **İptal** tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için  tuşuna.
3. Kapatmak için  veya  **Bitir** tuşuna basın.




***Uluslararası çağrılarda, normal uluslararası kod yerine "+" işaretini girmek için  tuşuna basıp basılı tutun.***


### ***Rehberin kullanımı***

1. Hazır modunda ▾ tuşuna basın.
2. Listeden bir bağlantıyı seçin ve  tuşuna basın. Eğer telefona ait rehber seçilmişse ve siz bir isim altında birden fazla telefon numarası kaydetmişseniz, olağan numaradan başka bir numarayı seçmek için ◀ ya da ▶ tuşunu kullanınız (bkz. Sayfa 15).
3. Kapatmak için  veya  **Bitir** tuşuna basın.

## Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye




Aradığınızda, arayanın numarası görüntülenebilir. Numara, seçilen cep telefonunda kayıtlıysa, numara yerine kişinin ismi görüntülenir.


- **Çağrıya cevap vermek:**  tuşuna basın veya **Etkin kapak** seçeneği **Açık** durumdaysa telefonu açın (bkz. Sayfa 62).
- **Çağrıyı geri çevirmek:**  tuşuna basın (ya da ses düzeyi yan tuşlarından birine uzunca bir süre basınız). "Yönlendirme" seçeneğini etkinleştirdiyseniz, arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Görüşmeye son vermek:**  tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Sessiz **modundaysa telefon çalmaz** (bkz. Sayfa 6). Her Tuşla Cevap **özellikliğini seçtiyseniz, aramayı herhangi bir tuşa,  hariç basarak cevaplayabilirsiniz** (bkz. Sayfa 62).

## Ahizesiz ara

**Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için ahizesiz arama yaparken, telefonu kulağınızdan uzaklaştırın, özellikle de ses seviyesini artırırken.**

1. Hazır modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya rehberden bir bağlantı seçin.
2.  veya  **Seçenekler**'e basın, sonra **Ahizesiz ara**'yı seçin veya  tuşuna basın.

**Telefonda önceden varsa, ahizesiz moduna geçiş için  tuşuna uzun basın.**

## Konuşma sırasındaki seçenekler





Bir görüşme sırasında aşağıdaki olanaklara erişmek için  veya  **Seçenekler**'e basın.

### **Mikrofonun sesini kapatma / açma**

Size, konuştuğunuz kişinin sesinizi duymayacağı şekilde ahizeyi sessizleştirme, ya da bu sessizliği son verme olanağını sağlar.

### **Konuşmayı kaydet**

**Çoğu ülkede, görüşme kaydı yasal düzenlemelere tabidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve yalnızca o kabul ettiğinde kaydetmenizi öneririz. Ayrıca, tüm kayıtları gizli tutmanız gerekir. Kayıt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. "Memo" Sayfa 51).**

Bir görüşme sırasında görüşmeyi kaydetmek için  tuşuna basın, **Konuşmayı kaydet**'i seçin ve  tuşuna basın. Kaydı tamamlamak için bir kere daha  tuşuna, ya da  **Kaydet**'e basın: Bir düzenleme penceresi kaydı adlandırabilmenizi sağlar; bu pencereye **Multimedya > Memo** ulaşabilirsiniz.

***Önce Sessiz öğesini, sonra Konuşmayı kaydet'i seçerseniz, sadece arayan kişinin sesi kaydedilir.***

### **Not defteri**

Size, bir numarayı not etme olanağını sağlar. Bunun üzerine numarayı rehberde kaydedebilir, bu numaraya telefon edebilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.






### **Görüşme sırasındaki başka olanaklar**

- Ahizesiz konumu
- Ekolayzer (Sayfa 18)
- İsim listesi
- SMS (Sayfa 27)
- Arama listesi
- Ajanda (Sayfa 55)
- Kapat

### **Kulaklık seviyesini ayarlama**

Arama sırasında ses düzeyini yükseltmek veya azaltmak için ses düzeyi yan tuşunu yukarı hareket ettirin.

### **Zil değiştirme**

 veya  **Menü**'ye basın ve **Ayarlar > Sesler > Melodi**'yi seçin. Listedeki zillerden birini seçmek için  veya  tuşunu kullanın. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

### **Telefonu sessiz moduna alma**

Bir arama aldığınızda telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, zili sessiz moda getirmek üzere **Ayarlar > Sesler > Sessiz**'i ve sonra **Açık** seçeneğini seçiniz.


***Arama aldığınızda ses düzeyi yan tuşunu aşağı bastırarak da zili sessiz hale getirebilirsiniz.***

### **Telefonu titreşim moduna alma**

Bir arama aldığınızda telefonunuzun titreşmesini istiyorsanız, titreşim modunu aktif hale getirmek üzere. **Ayarlar > Sesler > Titreşim**'i ve sonra da **Açık** seçeneğini seçiniz.

*Titreşimin etkinleştirilmesi, zili sessiz moda almaz. Hem sessiz moda geçmek hem de titreşimi Açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz moduna geçin. Şarj cihazını taktığınızda titreşim otomatik olarak Kapalı seçeneğine ayarlanır.*





## Resim çekmek

Mobil telefonunuzda, size resim çekme ve bunları dostlarınıza ve akrabalarınıza gönderme olanağını sağlayan bir kamera bulunmaktadır. Bu kamerayı kullanabilmek için, önce "Telefonunuzu keşfedin" bölümünde tarif edildiği şekilde, kamera modunun etkinleştirilmesi gerekir. Resmi çekmek için  tuşuna basınız. Bütün ayrıntılar için bkz.: "Kamera" Sayfa 43.




## Hızlı arama

Size, kendi seçtiğiniz, ya da en fazla telefon edilen 4 numarayı ayarlama olanağını verir. Bunun üzerine bunlardan birine, Rehber listesine girip orada dolaşmadan doğrudan doğruya ekran üzerindeki ilgili göstergiyi veya resmi seçerek, hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

## Bir Hızlı arama bağlantısını ayarlamak

1. Hazır modundan Hızlı arama ekranına ulaşabilmek için  tuşuna basınız. Yapılandırmak üzere temsili sembolü seçiniz ve  tuşuna ya da  Ayarla'ya basınız.
2. Bağlantılar listesinden bir isim seçiniz, sonra Resim albümü'ne erişmek üzere bir kere daha  tuşuna basınız ve bir resim seçiniz. Aynı şeyleri her temsili resim için tekrarlayınız.

## Bir Hızlı arama bağlantısına telefon etmek






Bir telefon konuşması yapmak için hazır modundayken  tuşuna basınız, sonra kendi belirlemiş olduğunuz temsili sembolü seçiniz ve  tuşuna basınız. Bir temsili sembolü yeniden yapılandırmak için bu sembolü seçiniz ve  tuşuna basınız; şimdi ismi ve/veya resmi Değiştirmek seçeneğini gerçekleştirebilirsiniz.

*Eğer resim daha önceki bir bağlantıya karşılık geliyorsa, bu Hızlı arama ekranında görüntülenir. Resmin menülerden birinde değiştirilmesi halinde, tüm diğer menüler de aynı şekilde güncelleştirilir.*

## MMS FotoTalk


Bu özellik size MMS üzerinden bir resim gönderme ve buna bir ses kaydı ekleme olanağını verir. Söz konusu resim, **Resim albümü**'nden seçilebileceği gibi, kamera ile yeni çektiğiniz bir resim de olabilir.

### Resim albümü'nden

1. Bir resim seçiniz,  ya da  **Seçenek** tuşuna basınız, ardından **Gönderme biçimi** > **MMS**'i seçiniz.
2. **Ses ekle?** mesajı görüntülenince  ya da  **Evet** tuşuna basarak ses kaydı başlar  **Tamam**'ı seçmekle ses kaydı sona erer.

3. Mesajı alacak olan(lar)ı bağlantılar listesinden belirlemek için **Alıcı ekle**'yi, ardından MMS oluşturma ekranına geçmek içinse **Geçerli liste**'yi seçiniz. Ayrıntılar için bkz.: "MMS oluşturma" Sayfa 31.

### Kamera modundan

1. Kamera modunu etkinleştiriniz (bkz.: "Telefonunuzu keşfedin") ve resim çekmek için  tuşuna basınız.
2. **Gönder** > **MMS**'i seçiniz (bir mesaj size ekranı eski haline getirmeniz gerektiğini hatırlatır).
3. Yukardaki bölümün 2. ve 3. maddelerini tekrarlayınız.



## 3 - Menü ağacı

Aşağıdaki tabloda telefonunuzun tam menü ağacıyla, daha fazla bilgi için başvurmanız gereken sayfa başvurusu açıklanıyor.



**Hızlı Ayar S.26**

---



**Multimedya S.48**



Resim albümü S.48



Ses albümü S.48



Demo modu S.51



Hafıza durumu S.51



TV Slayt gösterisi S.50



Memo S.51



Kamera S.52

---



**Eğlence S.53**



Hesap makinesi S.53



Zaman bölgeleri S.53

Yerel ayarlar / Yabancı ayarlar /  
Uluslararası saat görüntüsü



Çalar saat S.54



Ajanda S.55



Dönüştürücü S.56



Duvar oyunu S.56



JAVA S.57



Oyunlar

*Bu menü aboneliğe bağlıdır.*



**Operatör servisleri S.66**

Servis numaraları



*Bu menüdeki numaralar operatöre ve aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze danışın.*



WAP S.66



Servisler +

*Bu menü operatöre ve aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze danışın.*



**Mesajlar S.27**



SMS S.27

SMS Arşivi / SMS Gönder / Çok alıcıya gönd. / SMS oku / SMS ayarları



E-posta S.36

*Varolan her posta kutusu için:*

Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder



Yayın mesajı S.41

Bölge kodları / Alış / Konular



MMS S.31

Yeni MMS / Gelen kutusu / Taslaklar / Örnekler / Giden kutusu / Ayarlar



**Ayarlar S.18**



Sesler S.18

Sessiz / Zil seviyesi / Melodi / Mesaj uyarısı / Ekolayzer / Tuş tonları / Alarm sesleri / Titreşim



Ekran S.19

Animasyon / Aydınlatma / Duvar Kağıdı



Hızlı erişim S.19

Hızlı tuşlar / Ses komutu / Sesli arama / Hızlı arama



### Güvenlik S.21

Sabit no listesi / Arama engelleme / Kodları değiştir / PIN koruma



### Şebeke S.22

GPRS ekle / Şebekeye kayıt / Tercihler / Erişim ayarları



### Saat ve tarih S.24

Saat ekranı / Tarih ayarı / Yerel zaman dilimi / Yaz saati / Saat ayarı



### Dil S.25



### Otomatik açılma ve kapanma S.25

Otomatik açma / Otomatik kapama



### Kızılötesi S.59

Veri / AI



### Rehber S.14



İsim listesini s4



### Ayarlar S.14

Rehberi sil / Rehber seç / Telefona kopyala



### Arama Bilgisi S.62



### Arama listesi S.63

Arama listesi / Sil



### Arama sayacı S.64

GSM sayaçları / GPRS sayaçları






### Ayarlar S.62

Arama sonu bilgi / Her tuşla cevap / Arama bekletme / Arayan Kimliği / Yönlendirme / Mesaj kutusu / Etkin kapak / Otomatik arama










## 4 · Metin veya sayı girişi

Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Belirgin olarak öne çıkan göstergeler, etkin olan metin modunu gösterir.

### Standart metin girişi

T9® yerine standart metin girişine ulaşmak isterseniz,  tuşuna basın. Bu yöntemde, istenen karaktere ulaşmak için birden fazla tuşa basılır: "h" harfi  tuşunun ikinci harfidir, bu nedenle "h" girmek için tuşa iki kez basmanız gerekir. Bir girişi silmek için  iptal seçeneğini kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.












**Örnek: "home" sözcüğünü girme:**

  (GH),    (MNO),  (MNO),   (DEF) tuşlarına basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuş üzerinde şu şekilde bulunur:

Kısa basma


Uzun basma

|   |   |
|---|---|
|  boşluk 1 . , @ / : ; " ' ' ! ; ? ; ; #<br>+ - * = % < > ( ) & £ \$ ¥                | 1 |
|  a b c 2 à á â æ ç   | 2 |
|  d e f 3 é è Δ Φ   | 3 |
|  g h i 4 Γ ì   | 4 |
|  j k l 5 Λ   | 5 |
|  m n o 6 ñ ò ö   | 6 |
|  p q r s 7 β Π Θ Σ   | 7 |
|  t u v 8 ü ù   | 8 |
|  w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ   | 9 |
|  Harf büyüklüğü modları arasında dolaşmak için: Standart, küçük ya da BÜYÜK harfler. | 0 |
|  Semboller ve noktalama işaretleri modunu açmak için.                                |   |



T9<sup>®</sup>, Standart ya da Sayısal modlar arasında dolaşmak için.

## T9<sup>®</sup> Metin girişi

T9<sup>®</sup> Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak sağlar. Bir sözcüğü yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: Tuş vuruşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9<sup>®</sup> tarafından önerilen sözcük düzeltme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeyi taramak için ▲ / ▼ veya  tuşuna basın ve T9<sup>®</sup> yerleşik sözlüğü tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

### Nasıl kullanılır?

Her tuşun temsil ettiği harf ve simgeler aşağıda gösterilmiştir:



Harf girme.



veya



Olası sözcükler listesini tarama.



veya



Girişi onaylama.



Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.



Harf büyüklüğü modları arasında dolaşmak için: Standart, küçük ya da BÜYÜK harfler.










Semboller ve noktalama işaretleri modunu açmak için.



T9<sup>®</sup>, Standart ya da Sayısal modlar arasında dolaşmak için.

### Örnek: "home" sözcüğünü girme:

1.     tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: **Good**.
2. Sözcükleri tarayıp **Home** sözcüğünü seçmek için  tuşuna basın.
3. **Home** sözcüğü seçimini onaylamak için  veya  tuşuna basın.

## 5 · Rehber



Bağlantılar iki farklı **Rehber**'e kaydedilebilir. Bunlardan biri SIM kartınızda (sayısı kapasitesine bağlıdır), diğeri ise telefonunuzda (999 isme kadar) yer alır. Yeni isimler girildiğinde bunlar yalnızca seçtiğiniz rehberde eklenir.

*Toplam 999 isim veya etkinlik kartının sığması için, diğer özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafızasında önemli bir yer kullanmıyor olması gerekir.*

### Ayarlar

#### **Rehber seç**

Bu menü kullanacağınız telefon rehberini **SIM kartta** ya da **Telefonda** seçeneğine ayarlamanızı olanaklı kılar. Rehber seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Seçilen rehberde eklenen **Rehber** kişileri, **SIM'e kopyala** veya **Telefona kopyala** seçenekleri aracılığıyla birbirlerine kopyalanabilirler.

Cep telefonunuz aynı anda yalnızca tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri gözardı eder; örneğin, "Salim" ismi her iki rehberde de varsa ve

telefonunuzdaki silerseniz, SIM kartta değişmeden kalmaya devam eder.

#### **Rehberi sil**

Tüm rehberi bir kerede silmek için. Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefondaki rehberde uygulanır.

#### **Telefona kopyala**


Bu seçenek, SIM kartınızın tüm içeriğini telefonunuza kopyalar. İlk açışta SIM rehberinin otomatik olarak kopyalanmasını iptal ettiyseniz ya da durdurduysanız, bu seçenekle kopyalama işlemini manuel olarak yapabilirsiniz.

*Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.*

### İsim listesi

*Hazır modundan bu listeye ulaşmak için ▼ tuşuna basınız.*

#### **SIM'in rehberine bağlantılar eklemek**

1. Listede <Yeni>yi seçiniz.
2. Önce ismi ve numarayı, sonra da isme ayrılmış numarayı (**Telefon**, **Faks** veya **Veri**) girip, bu adı rehberde kaydetmek için  tuşuna basın.

*Numara, SIM kartınıza baęlı olarak 40 basamakla sınırlıdır. Uluslararası, lke ve alan kodlarını girme her yerden numarayı evirmenizi saęlar.*

### **Telefonun rehberine baęlantılar eklemek**

1. Listede <Yeni>'yi seiniz.
2. nce ismi ve soyadını (en ok 20 latin karakteri) girin; bu alanlardan biri boř bırakılabilir de, ikisi birden bırakılamaz.
3. Daha sonra, **No tip'i**ni sein. Sayısal alanlarda en ok 50 basamak ve bir "+" iřareti, alfasayısal alanlarda da (e-posta ve not) 50 latin karakteri olabilir. Her kiři en ok 5 sayısal alana (rneęin, 2 cep telefonu numarası, 3 iř telefonu numarası, bir e-posta adresi ve bir metin notu) sahip olabilir.
4. Gerekliyorsa, bu kiřinin eklenmesini istedięiniz grubu sein.

Bu baęlantıya bir resim ve/veya bir ses kaydıyla kiřilik kazandırmak isterseniz, ařaęıya bkz.

### **Numaralar**

Baęlantılar listesinde grnen **Numaralar** maddesi size kendi telefon numaranızı kaydetme olanaęını

verir. Cep telefonu numaranızı ve gerekli tm dięer bilgileri girmenizi neririz.

*Tm alanları boř bile olsa, Numaralar maddesi silinemez.*


### **Acil arama no**

Acil durum numarası lkenizdeki acil durum merkezine baęlanır. oęu durumda SIM kartı henz takmamıř ya da PIN'i henz girmemiř olsanız bile bu numarayı arayabilirsiniz.

*Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.*


### **Rehberi dzeltme ve ynetme**

Rehbere eriřmek iin, hazır modundayken tuřuna basın. Verilen ismi aramak iin:




Listede gitmek istedięiniz harfin tuřuna basın (rneęin, "U" harfi iin **8 tuv** tuřuna iki kez basın). Listede bu harfle bařlayan ilk kayıt seilir.



Bu tuşa basın, ardından aradığımız ismin ilk harflerini girin ve doğrudan sözkonusu isme gitmek için  tuşuna basın.


[Aynı zamanda rehberde görüntülenen <Bul> maddesini de kullanabilirsiniz.](#)

### **SIM rehberinde**


SIM rehberinden bir kişi seçip aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  veya [Seçenekler](#) tuşuna basın:

- Ara
- Ahizesiz ara
- SMS gönder
- MMS gönder
- Sesle arama
- Hızlı arama
- Telefona kopyala
- Sil
- Değiştir
- Göster


### **Telefonun rehberinde**

Telefonun rehberinden bir kişi seçip aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  veya [Seçenekler](#) tuşuna basın:

- Ara
- Ahizesiz ara
- SMS gönder
- MMS gönder
- K.ötesi ile Gönder
- Göster
- Sil
- İsmi değiştir
- Resim seç
- Melodi seç

Bu bağlantı için kaydedilmiş bulunan numaraların ya da alanların listesine ulaşmak için [Göster](#)'i seçin. Yeni bir alan oluşturmak ya da numaralardan birini seçmek için [<Yeni>](#)yi seçin, ve aşağıdaki seçenekleri içeren ikinci bir seçenek grubuna ulaşmak için de  tuşuna basın:

#### [Varsayılan yap](#)

Girdiğiniz ilk numara standart numara olur: Listenin başında yer alıp  tuşuna basıldığında otomatik olarak çevrilir. Bu seçenekle başka bir numarayı varsayılan yapabilirsiniz.

#### [SIM karta kopyala](#)

Telefonun rehberindeki bir kişiyi SIM rehberine kopyalamak için (böylece, rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda rehber her zaman güncel kalır).





|               |   |
|---------------|---|
| Göster        | Seçilen alanın detaylarını görüntülemek için.   |
| Tipi Değiştir | Seçilen numaranın alan tipini değiştirmek veya tanımlamak için.   |
| Değiştir      | Seçilen alandaki numarayı değiştirmek için.   |
| Sesli arama   | Sesli olarak söylediği zaman ilgili bağlantıyı çağıracak olan bir ses etiketini ayarlamak için (bkz. Sayfa 21).     |
| Hızlı arama   | Bu bağlantıya, belli bir tuş ile ilintilendirilmiş olarak doğrudan doğruya ulaşmayı ayarlamak için (bkz. Sayfa 19). |

*Alfasayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.*

### ***Bağlantılara resim ve ses eklemek***

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bağlantılara bir resim ve/veya bir ses kaydı ekleyerek kişilik kazandırılabilir.

***Bu özellik, ancak telefonun rehberi seçeneğini seçmeniz koşuluyla kullanılabilir.***

1. Bir bağlantı seçiniz ve  ya da  Seçenekler tuşuna basınız.
2. Listeden **Resim seç** maddesini seçiniz ve **Resim albümü**'nden bir resim ekleyiniz, ardından **Melodi seç** maddesini seçiniz ve telefon sinyalleri listesini açarak oradan bir melodi ekleyiniz.

Eğer bu bağlantı telefon ederse, onunla ilintilendirilmiş olan resim ve/veya melodi görüntülenecek / seslendirilecektir.

***Bir bağlantı ile ilintilendirilen bir resim de aynı şekilde Hızlı arama özelliği için de kullanılır. Onu değiştirirseniz, değişiklik aynı zamanda Hızlı arama ayarlarında da güncelleştirilir.***

## 6 · Ayarlar



Bu menü, kullanılabilen her seçeneğin (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.) ayarlarını değiştirmenize ve telefonunuzu özelleştirmenize olanak verir.

### Sesler

#### **Sessiz**

Bu mod **Açık** olduğunda, tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

*Sessiz modunda tuş tonları da sessiz duruma geçer.*

#### **Zil seviyesi**

Zilinizin seviyesini Sessiz - Artan arasında bir değere ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

#### **Melodi**

Zil sesi seçmenizi sağlar. Listede sizin kaydettiğiniz sesler ve melodiler de görüntülenir. Listeyi tarayın ve seçilen melodinin çalmasını bekleyin.

*Zil sesi Sessiz ayarındaysa veya Sessiz mod etkinleştirilmişse melodiyi duyamazsınız.*

#### **Mesaj uyarısı**

Her yeni mesaj aldığınızda duyulacak olan uyarıyı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, ziller listesinden istediğiniz uyarıyı da seçebilirsiniz.

#### **Ekolayzer**

Bu seçenek, bir görüşme sırasında da, farklı ses seçenekleri arasından seçim yapmanıza olanak sağlar. Listeyi tarayın ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin.

#### **Tuş tonları**

Tuş tonlarını, **Açık** veya **Kapalı** seçenekleri arasında gidip gelerek seçebilme olanağını sağlar. **Kapalı** olarak ayarlansa bile, çağrılar arasında DTMF tonları çalınabilir (bkz. Sayfa 69).

#### **Alarm sesleri**

Size, aşağıdaki durumlar için uyarı seslerini ayarlama olanağını sağlar:

- **Ajanda:** ajandanızda programladığınız bir etkinliğin zamanı geldiğinde,
- **Cevapsız arama,**
- **Pil uyarısı:** Batari boşalmışsa ve şarj etmek gerekiyorsa,

- **Dakika uyarısı:** Telefonunuzun süresini denetleyebilmeniz için, konuşma sırasında her dakikada bir "bip" uyarı sinyali için (arayan taraf uyarıyı duymaz).

Belirlediğiniz maddeleri seçmek ya da seçmemek için ◀ ya da ▶ tuşlarını kullanmalısınız.

*Bu menü, uyarıları değil yalnızca uyarı seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Örneğin, Ajanda uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatıcı ekranını (programladığınız) görüntülemesini engellemez, ancak buna karşılık gelen ses duyulmaz.*

### **Titreşim**

Arama alındığında, ajandada ayarlanan bir etkinliğin zamanı geldiğinde, bir mesaj aldığımızda ve alarm çaldığında titreşimi Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar.

*Şarj cihazını veya Çakmak Şarj Cihazı'nı bağladığımızda titreşim her zaman Kapalı'dır.*

## Ekran

### **Animasyon**

Menülerin animasyonunu Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek Açık olarak

ayarlandığında, örneğin SMS oku menüsünde seçilen mesajlar gibi metinleri de tarar.

*Bu işlevi devre dışı bırakmak pil ömrünü uzatır.*

### **Aydınlatma**

Gelen çağruları veya mesajları alırken, menülerde gezinirken aydınlatma aktif hale gelir. Kullanılabilir değerlerden birini seçin.

*Bu işlevi devre dışı bırakmak pil ömrünü uzatır.*

### **Duvar Kağıdı**

Ana ekranın duvar kağıdını Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Eğer Açık ise, seçtiğimiz resim hazır ortamında normal modunda, başka ortamlarda ise azalan modunda görüntülenir.






*Yalnızca JPEG türünde resimler Duvar Kağıdı olarak kullanılabilir. Eğer Uluslararası saat seçeneği Açık ise, bekleme modunda seçilen duvar kağıdı görüntülenmez (bkz. Sayfa 53).*





## Hızlı erişim

### **Hızlı tuşlar**

Belirli bir işlevi ya da bir bağlantıyı bir tuşla bağlayarak ona doğrudan erişmenize olanak sağlar.

Hazır modunda belirli bir tuşa uzun süre basılması işlevi etkinleşir veya tuşla ilişkili numarayı çevirir (Hızlı arama).




**Hızlı tuşlar önceden, özellikle sessizlik için**  tuşu ile, yapılandırılmışlardır, ancak bunları yeniden programlayabilirsiniz (yalnızca  tuşundan  tuşuna kadar). Aşağıdaki tuşlar önceden kilitlidir:  (telesekreter ara) ve  (uluslararası arama yap). Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, başka hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve kilitlenmiş olabilir.


1. Listedeki  -  arası tuşlardan birini seçip **Tamamla** basın. Eğer bu tuş daha önceden programlanmışsa, **Değiştir**'i seçin.
2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz menüyü seçmek için listeye göz atın ve  tuşuna ya da  **Seç**. Eğer **Hızlı arama**'yı seçecek olursanız, sizden bağlantılar listesinden bir bağlantı seçmeniz istenecektir.
3. Bir hızlı tuşu kullanmak için hazır modundayken programlanmış olan tuşa basıp bekleyin.


## **Ses komutu**

Belirli bir işlevi bir ses etiketine bağlayarak bu işleve doğrudan erişmenize olanak sağlar.

**Hızlı tuşlar tarafından desteklenen çoğu işlevle ses komutlarını ilişkilendirebilirsiniz.**

1. **<Yeni>**'yi seçin, bir fonksiyon seçmek üzere listeyi gözden geçirin ve  veya  **Seç**'e basın.
2. **OK'e basıp konuşun** ifadesi belirdiğinde, ses etiketinizi kaydedin. Sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.
3. Sonraki menü, **Sil**, **Çal**, **İşlevi değiştir** ve **Ses kaydı değiştir** seçeneklerine erişmenizi sağlar. Başka bir ses komutu oluşturmak için  **Geri** tuşuna basın.

Ses komutunu kullanmak için hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun, sonra kayıtlı ses etiketini söyleyin.

Bir ses komutunun programını değiştirmek için: Komutu seçin,  **Tamamla** basın ve **İşlevi değiştir**'i seçin. Bu sizi kullanılabilen fonksiyonların listesine götürecektir.

## Sesli arama

Bu menü, sadece söylenmekle ilgili bağlantının esas telefon numarasını girecek olan bir ses etiketini ayarlamaya olanak sağlar. Sesle girişin ayarlanması şöyle olur:

1. Listedeki önce <Yeni>'yi, ardından da bir bağlantıyı seçin, sonra  veya  Seçenekler'e basın.

*Telefondaki rehber seçildiğinde, görüntülenen listeden istediğiniz numarayı seçin.*

2. Ses komutu ekle? sorusu görüntülendiğinde ise ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sesli aramayı kullanmak için, hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun, sonra aramak istediğiniz numaranın ses komutunu söyleyin.

*En çok 15 ses komutu tanımlanabilir ve sesli arama ve ses komutu arasında paylaşılabilir. Kayıtlı ses komutları ilgili menüde yer alır ve bunlar silinebilir, çalınabilir veya değiştirilebilir.*

## Hızlı arama

Size, kendi seçtiğiniz, ya da en fazla telefon edilen 4 numarayı ayarlama olanağını verir. Ayrıntılar için bkz.: "Hızlı arama" Sayfa 7.

## Güvenlik

### Sabit no listesi

Sabit No Listesi olarak tanımlanan sabit isimler listesini yönetmenize ve Arama kısıtlama seçeneği ile aramaları bu listeye göre kısıtlanmaya olanak sağlar.

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN 2 kodu gerektirir (bkz. Sayfa 22).*

Sabit no listesi

PIN 2 kodunu kullanarak Sabit no Listesini değerlendirmenize, düzeltmenize ve değiştirmenize olanak sağlar.

Arama kısıtlama

Size, Sadece sabit no seçildiği zaman, çağrılarının Sabit No Listesi ile kısıtlanabilmesi olanağını sağlar.

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN 2 kodu gerektirir (bkz. Sayfa 22). Bu seçenek GPRS üzerinden WAP ve e-posta bağlantılarına da uygulanabilir.*

## **Arama engelleme**

Bu menü, telefonunuzun kullanımını sadece özel aramalarla sınırlayabilmenize olanak sağlar. Bu, hem **Gelen** aramalara (Tüm aramalar veya **Dolaşımda**), hem de **Giden** aramalara (Tüm aramalar, **Uluslararası** aramalar ve **Ana Hariç Ulusl.**) uygulanabilir. Her iki durumda da **İptal** seçeneği bir kerede tüm aramalar için geçerli olur. **Durum** seçeneği, belirli bir tipteki aramanın kısıtlanıp kısıtlanmadığını öğrenmenizi sağlar.

*Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis sunucu tarafından desteklenen özel bir arama engelleyici parolayı gerekli kılar.*

## **Kodları değiştir**

PIN ve PIN 2 kodlarının yanı sıra **Engelleme kodu**'nu da değiştirmenizi sağlar. SIM karta bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından size verilen PIN 2 gizli kodunu gerektirebilir.

*PIN 2 kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Bloğu kaldırmak için operatörünüzden veya satıcıdan PUK 2 kodunu isteyin. Arka arkaya 10 kez yanlış bir PUK kodu girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanılamaz*

*hale gelir. Böyle bir durumda operatörünüze veya satıcınıza başvurun.*

## **PIN koruma**

PIN korumayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamınızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

*Bu seçenek Kapalı olarak ayarlandıysa PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.*

## **Şebeke**

*Telefon operatörünüzün şebekesindeki GPRS servisi ve bu servise abonelik hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun. Operatörünüzün vereceği GPRS ayarlarını ve bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız da gerekebilir. Kullanılacak her uygulamanın (WAP, MMS, e-posta, vb.) menülerinde taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) da seçin.*

## **GPRS ekle**

Bu menü, cep telefonunuzun GPRS servisine neşekilde bağlanacağını tanımlamanıza olanak verir.

**Daima açık** Telefonunuz GPRS servisine (mümkünse) otomatik olarak bağlanır. Bu seçenek GPRS özelliklerine daha çabuk ulaşmayı olanaklı kılar, ancak enerji tüketimini artırır.

**Veri aramaları için** Telefonunuz GPRS servisine yalnız çağrı üzerine bağlanacaktır. Bu seçenek enerji tüketimini azaltır, ancak bağlantı kurma süresini artırır.

### **Şebekeye kayıt**

**Manuel** mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede varolan şebekelerin listesini verir. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

### **Tercihler**

Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanıza olanak verir. Tanımlandıktan sonra, telefon, yaptığımız tercihlere göre bir şebekeye kaydolmaya çalışır.

### **Erişim ayarları**

Bu menü değişik servislere bağlantı kurmada kullanılmak üzere birden fazla veri profili

oluşturmanıza olanak sağlar. Örneğin: WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

*Aşağıda açıklanan seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: bazı durumlarda SMS yoluyla da alabileceğiniz doğru ayarları edinmek için, ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurun. Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden programlanmayı veya yeniden adlandırılmayı önleyecek biçimde kilitlebilir.*

Listeden bir öge seçin, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

**İsmi değiştir** Seçilen profilin ismini değiştirmek için.

**Göster** Seçilen profilin tüm parametrelerini görüntülendirmek için.

**GSM Ayarları** GSM ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı,**
- **Şifre,**

- Operatörünüz tarafından sağlanan ve bağlantı kurmak için gereken [telefon numarası](#) (ISDN veya [Analog](#)),
- [Çalışmadığı süre](#); belirtilen süre dolduğunda telefonun otomatik olarak kesildiği (bağlantı sürüyorsa), 30 saniyeden uzun bir süre değeri.

## GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için:

- [Kullanıcı adı](#),
- [Şifre](#),
- [Çalışmadığı süre](#),
- [APN](#) menüsü, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini (bağlantı kurmak için gereken [metin dizesi](#)) girmenize olanak sağlar.

## Saat ve tarih

### **Saat ekranı**

Hazır modunda gösterildiğinde, [Analog](#), [Dijital/ortada](#), [Dijital/köşede](#) veya [Saat yok](#) saat biçimlerinden birini seçmenizi sağlar.

### **Tarih ayarı**

Uygun sayısal tuşlara veya hareket tuşlarına basarak tarihi ayarlamanıza olanak sağlar.

### **Yerel zaman dilimi**

*Saat ayarlanmadan önce saat dilimi ve yaz saati özelliği ayarlanmalıdır.*

GMT'ye (Greenwich Ortalama Saati) göre bulunduğunuz saat dilimini ayarlamanıza olanak sağlar.

### **Yaz saati**

*Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Ortalama Saati/İngiliz Yaz Saati).*

Yaz saati uygulamasını [Açık](#) (yazın) veya [Kapalı](#) (kışın) olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Yaz saati [Açık](#) seçeneğindeyse ve saati 12:00 olarak



ayarlırsanız, seçeneđi **Kapalı** seçeneđine getirdiđinizde saat otomatik olarak 13:00 olur.

### **Saat ayarı**

Uygun tuşlara veya hareket tuşlarına basarak saati ayarlamanıza olanak sağlar .

### Otomatik açılma ve kapanma

Bu menü telefonunuzu otomatik açmak ve kapamak için saat ayarlamanıza olanak sağlar.

### **Otomatik açma**

1. **Açık** seçeneđini ayarlayın.
2. Cep telefonunun otomatik olarak açılacağı zamanı girip ardından **Tamam**'la basın.
3. Ardından sıklığı seçin: **Bir kere**, **Her gün**, **İş günleri**. Onaylamak için **OK** veya **Seç** tuşuna basın.

*Eđer otomatik açılma için PIN desteđi Açık ise, telefonunuzu kullanabilmek için PIN kodunuzu girmeniz gerekir (bkz. Sayfa 1). Telefon zaten açıksa otomatik açılma devreye girmez.*

### **Otomatik kapama**

Telefonunuzun otomatik olarak kapanması için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

*Otomatik kapama yalnızca telefon hazır modundayken devreye girer.*

### Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için bir dil seçmenize olanak verir. Tercih ettiđiniz dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın, sonra onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## 7 · Hızlı Ayar









Profil, telefonunuzu çevrenizle süratle uyumlulaştırmanızı olanaklı kılan, önceden tanımlanmış bir grup ayarlama verisidir. Örneğin **Toplantı**'yı seçtiğinizde, zil sesi sessize gelir, titreşim açılır ve tuş tonları kapatılır (diğer öğeler, sizin tanımladığınız ayarlara göre belirlenir). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçeneğini belirlerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden etkinleşir. Hızlı ayar seçildiğinde her ayarın ayrıntıları görüntülenir.

*Bir profile hızlı tuş atadığınızda (örneğin Dış mekan'ı etkinleştirmek için **Def** tuşuna uzunca basmak gerekir), bu tuşa uzun süre bastığınızda tuş devre dışı kalır ve Kişisel ayarına dönersiniz.*

Aşağıdaki tabloda **Kişisel** sütunundaki ayarlar, üretim sırasında ayarlanmış olan standart ayarlardır. Bunları değiştirebildiğinizden, telefonunuzdaki ayarlar tablodakinden farklı olabilir.

Tablodaki her  kutu **Kişisel** menüsünde kayıtlı olan ayarlara karşılık gelir (değiştirmiş veya değiştirmemiş olabilir).

| Hızlı Ayar          |  Kişisel |  Otonomi |  Dış mekan |  Toplantı |  Kulaklık |  Araç |
|---------------------|---|---|---|--|---|--|
| <b>Titreşim</b>     | Açık  | Kapalı  |   | Açık   |   |  |
| <b>Zil seviyesi</b> | Orta  | Orta  | Yüksek  | Sessiz   | Orta  | Yüksek   |
| <b>Aydınlatma</b>   | 10 sn.  | Kapalı  |   |  |   | Açık   |
| <b>Tuş tonları</b>  | Açık  |   |   | Kapalı   |   |  |
| <b>Animasyon</b>    | Açık  | Kapalı  |   |  |   |  |

## 8 · Mesajlar



### SMS



Bu menü size kısa mesajlar (SMS) gönderme ve mesajlarınızı yönetme olanağını sağlar.

#### **SMS Gönder**

Bu menü istediğiniz kişiye SMS göndermenize olanak sağlar.

1. Rehberden bir bağlantı adresi seçiniz ya da <Yeni>'ye basınız ve yeni bir numara giriniz.

Telefondaki rehber seçildiğinde, varsayılan numaraya SMS göndermek için  tuşuna basın veya istediğiniz başka bir numarayı seçin (bkz. "Rehberi düzeltme ve yönetme" Sayfa 15).

2. Üç farklı tür mesajdan birini seçiniz:

<Yeni>

Yeni bir mesaj yazmak için.

Son mesaj

Son mesajı düzenleyip değiştirerek yeniden göndermek için.

Standart

Beni şu numaradan geri arar mısın? gibi önceden yapılandırılmış bir mesajı seçip, Numaram seçeneğindeki ilk numara olan numaranızı eklemek için (bkz. Sayfa 15).

3. Metnizi girin ve sonraki seçeneğe ulaşmak için  tuşuna basınız:

Kaydet

Geçerli mesajı ve varsa bu mesajla ilişkili simge ve melodiyi SMS Arşivi menüsüne kaydetmek için.

Gönder

Geçerli mesajı göndermek için.

Ses ekle

Melodi eklemek için.

Grafik ekle

Bir resim ya da bir animasyon eklemek için.

SMS'iniz ile birlikte 2 farklı türde en fazla 2 ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerde özel bir durum geçerlidir: önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.



---

*Önceden tanımlı bazı öğeler cep telefonunuzla birlikte standart olarak sağlanır. İlgili menülere kaydettiğiniz kişisel resim ve sesler, telif hakkıyla korunuyorsa gönderilemez.*

---

### **Çok alıcıya gönd.**

Bu menü bir ya da birden fazla bağlantı adresine SMS göndermenize olanak sağlar.

**Alıcı ekle** Mesajınızı alacak olanları bağlantılar listesinden seçmek için. Alıcıları ekledikten sonra bunlardan birini seçiniz ve numarayı **Değiştirmek** ya da listeden **Çıkarmak** için  veya  **Seç** tuşuna basınız.

**Listeyi onayla** Mesajınızı tasarlamınıza olanak sağlar. "SMS Gönder" bölümünün 2. ve 3. adımlarını tekrarlayınızlar.



### **SMS oku**

Bu menü gönderilen, alınan, okunan ve/veya kaydedilen her tür SMS'i okumanıza olanak sağlar. **Tümünü sil** maddesi, bir kerede tüm mesajları silmenizi sağlar.

---

*Eski mesajları silmek, bellekte yeni mesajlar almak üzere yer açmak için yararlıdır.*

---

Mesaj görüntülediğinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  veya  **Seçenekler** tuşuna basın:

**Sil** Seçili mesajı silmek için.

**Arşive git** Mesajları telefonun hafızasına kaydetmek için. Daha sonra **Mesajlar > SMS Arşivi** altında bunları gözden geçirebilirsiniz.

---

***Bir mesaj arşiv listesine taşındığında Okunmuş SMS'ler listesinden silinir.***

---

**SMS düzelt** SMS'i düzeltmek, değiştirmek ve birine yeniden göndermek için.

---

***Düzelttiğiniz mesaja resim veya ses ekliyse, önce bunu ayırıp Resim albümü'nde veya Ses Albümü'nde kaydetmeniz gerekir. Sonra bunu mesajınıza yeniden ekleyin (bkz. Sayfa 27).***

---

|   |  |
|---|--|
| Cevap ver                                     | Göndereni cevaplandırmak için.   |
| Mesajı ilet                                   | Seçilen mesajı iletmek için (alıcıyı rehberden seçin veya kendiniz bir telefon numarası girin).                                |
| <hr/> <b><i>Ekler yollanamıyor.</i></b> <hr/> |  |
| No. yu kaydet                                 | Gönderen kişinin numarası mesaja eklenmişse, bu numarayı kaydetmek için.   |
| Ahizesiz ara                                  | Mesajı göndereni ahize kullanmadan aramak için.  |
| Geri ara                                      | Mesajı göndereni aramak için (operatöre bağlı).  |
| Alınan numara                                 | Mesaj çift tırnak içinde bir numara içeriyorsa, bu numarayı almak için (mesaj birden çok numara içeriyorsa, hepsi alınabilir). |
| Grafiği kaydet                                | SMS ile birlikte gönderilmiş olan grafik ve/veya animasyonu kaydetmek için   |
| Melodiyi kaydet                               | SMS ile gönderilen melodiyi kaydetmek için.  |

### ***SMS ayarları***

Bu menü, SMS'lerinizi aşağıdaki seçeneklerle yönetmenize olanak sağlar:

**SMS merkezi** Varsayılan SMS merkezinizi seçmeniz için. **SIM kartınızda yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

**İmza** Eğer **Açık** seçilmiş ise, mesajınızın sonuna bir imza eklemenizi olanaklı kılar. İmzayı düzeltmek, değiştirmek ve kaydetmek için **Düzeltil**, **Değiştir** ve **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

**Geçerlilik süresi** Mesajlarınızın SMS merkezinde ne kadar süreyle saklanacaklarını seçmek için. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

***Bu özellik aboneliğe bağlıdır.***

Cevap  
şebekesi

Eğer **Açık** seçilmişse bu seçenek SMS merkezinizin numarasını mesajla birlikte aktarmanıza olanak verir. Mesajı alacak kişi kendisinin değil sizin SMS merkezinizi kullanarak size cevap verebilir. Böylece aktarım daha hızlı yapılır.

---

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır.*

---

Teslim  
raporu

Eğer **Açık** seçilmişse bu seçenek SMS'inizin alınıp alınmadığının size bir SMS aracılığıyla otomatik olarak bildirilmesini sağlar.

---

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır.*


---

SMS  
otom.  
kaydet

Eğer **Açık** seçilmişse bu seçenek gönderilen mesajları otomatik olarak **SMS Arşivi** menüsünde kaydetmenizi sağlar.

Hızlı  
mesaj

Eğer **Açık** seçilmişse bu seçenek gelen SMS'i hazır ekranda gösterme olanağı verir.


Bir mesaj alınca okumak için ekranı kaydırın ve  tuşuna iki kez basarak hemen cevap verin: ilkinde düzeltme ekranına girmek, diğeri ise mesajınızı göndermek için basılır. Telefon otomatik olarak hazır ekrana dönecektir.

---

*Bir SMS'i okurken başka bir SMS alırsanız, ilkinde cevap verin veya çıkmak için Geri tuşuna basın. Daha sonra cep telefonu ikinci mesajı görüntüler.*



---

---

*Eğer bir SMS geliyorsa ve SMS Chat için **Açık** seçilmişse,  tuşuna veya Seçenekler'e basmak size yalnızca bir cevap yollayabilmeniz için bir düzeltme ekranına ulaşmanızı sağlar.*

---

### **SMS Arşivi**


Bu menü size **SMS otom. kaydet** veya **Arşive Git** seçeneklerini kullanarak telefonun hafızasında kayıtlı bütün mesajları elden geçirme olanağı veriyor **<Tümünü sil>** maddesiyle bütün SMS'leri toptan silebilirsiniz. Bir mesaj gösterildiğinde  tuşuna veya  **Seçenekler** tuşuna basarak şu

seçeneklere ulaşın: [Sil](#), [SMS düzelt](#), [Mesajı ilet](#), [Geri ara](#), [Ahizesiz ara](#).

## MMS




Bu menü, MMS olarak isimlendirilen ve metin, resim ve ses de içerebilen multimedya mesajlarını (MMS) göndermenizi ve almanızı sağlar.

MMS'ler bir veya birkaç slayttan oluşabilir ve bir slayt gösterisinde sunulur. Hazır modundan  [MMS](#) tuşuna basarak doğrudan bu menüye geçin.

*"Hafıza dolu" mesajı görüntülenirse, mesajları (standart, taslak, alınan mesaj, vb.) silmeniz gerekir.*

### Yeni MMS



[Alıcı ekle](#) Rehberde alıcınızı (alıcılarınızı) seçmek için. Bağlantıları ekledikten sonra onlardan birini seçip  tuşuna basarak [Düzeltil](#) veya listeden [Çıkar](#) işlemini yapın.

*[E-posta adreslerine ulaşabilmek için telefonun rehberini seçmiş olmanız \(bkz. "Rehber" Sayfa 14\).](#)*

[Listeyi Onayla](#)

MMS oluşturma ekranında mesajınızı tasarlamaya olanak sağlar.

### MMS oluşturma

MMS oluşturma ekranında 5 ikon size [Resim](#) ekleme, [Metin](#) ekleme, [Ses](#) ekleme, mesajı [Gönder](#)'me veya [MMS seçenekleri](#)'ne ulaşma olanağı verir. ▲ veya ▼ tuşunu kullanarak bir önceki veya sonraki menüye gidin ve  veya  tuşuna basarak menüye ulaşın.

1. Mesajınızı tasarlayın: [Resim](#), [Metin](#) ve/veya [Ses](#) ekleyin. ► tuşuna basarak başka slaytlar oluşturun.
2. [MMS Seçenekleri](#)'ne erişin (aşağıya bkz.).
3. Seçilen alıcılara MMS göndermek için [Gönder](#)'i seçin.

Resimler [Resim albümü](#)'nden seçilir.

*[Telif hakkıyla korunan bir resim gönderilemez.](#)*

[Ses Albümü](#)'nden melodiler seçilebilir. Eğer sesli bir memo yollamak istiyorsanız, MMS'i oluştururken

bu sesi kaydetmeniz gerekecektir. Bu durumda **Ses** menüsünde <Kayıtlar>'ı ve <Yeni>'yi seçip ekrandaki yönergeyi izleyin.

***Daha önce hafızaya alınmış kayıtlar MMS ile yollanamaz.***

### **MMS seçenekleri**

Aşağıdaki seçenekler vardır:

**Slayt ekle** Yeni bir slayt oluşturup slayt gösterinize eklemek için. Birkaç slayt oluşturduktan sonra bunlara göz atmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

**Sonraki slayt/  
Önceki slayt** Sonraki/önceki slayta gitmek için.

**Konuyu değiştir** Mesajınızın konusunu düzeltmek ve değiştirmek veya girmek için.

**Slayt sil** Seçilen sayfayı silmek için (mesajda birden çok sayfa varsa).

**MMS'i taslak olarak kaydet** Mesajınızı, daha sonra düzeltmek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmek için (bkz. Sayfa 34).



**Örnek olarak kaydet**

Mesajınızı, diğer MMS'lerde kullanabileceğiniz bir örnek olarak kaydetmek için ("Doğum günün kutlu olsun" gibi mesajlar, bkz. Sayfa 34).

**MMS göster** Oluşturduğunuz slayt gösterisini gözden geçirmek için.

**Slayt süresi** **Ayarlar** > **Uygulama ayarları** seçeneğinde ayarlanmış slayt süresini değiştirmek (bkz. Sayfa 34) ve slaytlar arasında bir gecikme süresi ayarlamak için.

### **MMS Gönderiliyor**

Mesajınız tamamlandığında **Gönder**'i seçip  tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu mesajınızı gönderme işlemi izlemenize olanak verir, göndermeyi iptal etmek isterseniz  **İptal** tuşuna basın. MMS'yi taslak olarak kaydettiyseniz, bu seçenek **Taslaklar** menüsünden seçilebilir. MMS'yi gönderdiyseniz **Giden kutusu**'nda bulabilirsiniz.



## **MMS alınıyor**

*İndirmek istediğiniz MMS'in boyutu telefonunuzda bulunan hafızayı aşıyorsa, verileri (resim, ses, vb.) silerek hafızada yer açmalısınız. Bkz. "Hafıza durumu" Sayfa 51.*

Bir ikon ve bir sesli alarm yeni bir MMS aldığınızda sizi uyarır (bkz. Sayfa 34, [Otomatik](#) veya [Manuel](#) alma modları). Mesajı gönderen [Okuma raporu](#) isterse, bir prompt bunun yollanıp yollanmayacağını size sorar.

MMS yüklendiğinde oynatmak için [MMS > Gelen kutusu](#)'da bulabilirsiniz. Oynatmak için MMS'yi seçip [▶](#) tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için [OK](#) veya [Seçenekler](#) tuşuna basın:

[Çal](#)

Otomatik moda dönmek için: MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

[Sonraki/önceki slayt](#)

Sonraki veya önceki slayta gitmek için. MMS'i manuel modda izlerken [◀](#) veya [▶](#) tuşlarına da basabilirsiniz.

[Resimi kaydet](#)

Geçerli slayt görüntüsünü alıp [Resim albümü](#) konumuna kaydetmek için.

[Sesi kaydet](#)

Geçerli slayt sesini alıp [Ses albümü](#) konumuna kaydetmek için.

[Kapat](#)

MMS'i kapatıp seçenekler listesine dönmek için.

## **Dosyaların yönetimi**

MMS menüsünde şu dosyalar bulunmaktadır.

[Gelen kutusu](#)

[Hatırlatmalar](#), [Teslim](#) ve [Okuma raporları](#), [Okunan](#) ve [Okunmayan MMS](#) öğelerinin tümünü listeler. Hatırlatma ve raporları [Okuyabilir](#) veya [Silebilirsiniz](#). MMS [Oynatabilir](#), [İletebilir](#) veya [Cevaplayabilir](#); [Detaylarını](#) görüntüleyebilir veya bunu [Silebilirsiniz](#).

**Taslaklar** Taslak olarak kaydedilen veya MMS'i kaydetmeden ya da göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslakları [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#), [Gönderebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).

**Örnekler** Örnek olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Bunları [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).


**Giden kutusu** Gönderdiğiniz veya oluşturduğunuz ancak henüz [Göndermediğiniz](#) mesajları listeler. Tüm bu mesajları [Oynatabilir](#), [Silebilir](#) veya [Detayları](#) görüntüleyebilirsiniz; bunları birine [Tekrar Gönderebilir](#) veya [Yönlendirebilirsiniz](#).

---

***MMS'i almadan önce hatırlatmaları silmeyin; yoksa MMS'i almayı asla başaramazsınız. Tam MMS aldığınızda hatırlatmalar otomatik olarak silinir.***

---

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca [Taslak](#) veya [Giden kutusu](#) klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz öğeleri

(mesaj, hatırlatma veya rapor) kurtaramazsınız. Silme işlemini iptal etmek için  [Geri](#) tuşuna basın.

## **Ayarlar**

---

***Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer değilse ayarların yapılandırılması "otomatik olarak", Philips kulübünün İnternet sitesi yardımıyla da gerçekleştirilebilir. www.club.philips.com sayfasını açınız ve oradan kendi ülkenizi seçiniz.***

***Eğer ülkeniz ve / veya cep telefonunuz bu listede yoksa, bu servis sunulmuyor demektir. Bu durumda operatörünüzü arayarak bilgi isteyiniz.***

---

Listede bir MMS profilini belirleyip [Değiştir](#)'i seçerek aşağıdaki ayarlara ulaşabilirsiniz.

### **Uygulama ayarları**

**Alım modu**

Aşağıdakiler arasından seçim yapmanızı sağlar:

- **Manuel:** sunucuya manuel olarak bağlanırsınız; [Gelen kutusu](#)'nda bir hatırlatma seçer, indirmek için [Oku](#) seçeneğini kullanır ve sonra bunları [Oynatırsınız](#).

- **Otomatik:** yeni MMS'ler doğrudan **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. MMS'i seçin ve oynatmak için ▶ tuşuna basın.

***Dolaşımdayken bu mod devre dışı bırakılır.***

**Geçerlilik süresi**

MMS'inizin sunucuda ne kadar süreyle saklanacağını (1 saat ile 1 hafta (en çok) arasında bir süre) seçmek için. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

**Okuma raporu**

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS'in durumunun değiştiğini (örneğin, okunduğunu veya silindiğini) size (SMS aracılığıyla) bildirir.

**Teslim raporu**

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve MMS'inizin teslim durumunu (alındığını veya reddedildiğini) bir SMS aracılığıyla size bildirir.

**Otomatik kayıt**

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsünden gönderilen tüm mesajları otomatik olarak kaydetmenizi sağlar.

**Slayt süresi**

MMS'in her slaytı arasındaki süreyi seçmenize olanak sağlar.

### **Şebeke ayarları**

**Şebeke erişimi**

Ayarladığınız bağlantı profillerinden birini seçmek için (bkz. "Erişim ayarları" Sayfa 23).

**Taşıyıcı**

Bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünün seçimi: **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

**MMS Merkezi**

Bağlanacağınız sunucunun MMS adresi girmek için seçin.

Ağ geçidi  
adresi  
Ağ geçidi  
portu

Sunucu ağ geçidinin IP ve Port  
numaraları girmenize olanak sağlar.

## E-posta

*E-posta hesabı telefon aboneliğinize dahil değilse, e-posta hesabına abone olmanız ve sağlayıcımızdan ayar bilgilerini almanız gerekir. Böylece, sağlayıcınız ve/veya operatörünüz tüm parametreleri, aşağıda anlatıldığı gibi size bildirir; siz de bunları gerekli alanlara girersiniz. Bazı durumlarda, operatörünüz aynı zamanda e-posta servis sağlayıcınız olabilir.*



E-posta

Bu menü, iki olan veya olmayan e-postalar göndermenizi ve almanızı sağlar. Telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, e-posta hesabını oluştururken sizin girdiğiniz **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi** hariç, çoğu parametre zaten ayarlı durumdadır; değiştirmeniz gerekmez.

*@ veya % gibi belirli işaretleri girmek için, bkz. Sayfa 12.*

## Ayarlar

E-posta > E-posta 1 > Ayarlar seçin ve  veya  Seç tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere ulaşın:

Kullanıcı  
adı

E-posta 1 ve E-posta 2 kutularının  
ismini değiştirmek için.

*Bir e-posta hesabı, isminin değiştirilmesi engellenecek şekilde önceden yapılandırılmış ve kilitlenmiş olabilir.*

E-posta  
sunucusu

İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS)  
e-posta sunucusuna bağlanırken  
gerekli ayarları yapılandırmak için.

*E-posta alışverişi tüm İnternet Servis Sağlayıcılarına uyumlu olmayabilir.*

Bazı durumlarda, bir hesaba abone olduğunuzda **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi** size bağlıdır. Bunları tanımlandığı gibi girin. **POP3 adresi** e-postaları **almak** için kullanılırken, **SMTP adresi** e-postaları **göndermek** için kullanılır.

***DİKKAT! GPRS yoluyla e-posta bağlantısı kurmak için, telefon operatörünüz aynı zamanda e-posta sağlayıcınız DEĞİLSE, SMTP sunucusunun doğru adresini almak üzere operatörünüze başvurun.***

Gelişmiş

***Bu menülerin alanları boşsa veya bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, ISS'nize başvurun.***

Avrupa ülkelerinin çoğunda SMTP Doğrulama menüsü Kapalı olmalıdır: Açık olarak ayarlanmışsa, e-postalarınız GÖNDERİLMEZ. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke erişimi

Bağlantıyı başlatırken kullanılan şebekenin türünü seçmek ve buna karşılık gelen ayarları yapılandırmak için.

Taşıyıcı

- GSM veya GPRS: cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

- Önce GPRS: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

***Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız.***

GSM Ayarları

GSM ayarlarını değiştirmek için:

- Kullanıcı adı ve Şifre,
- Bağlantıyı kurmak için gereken ve operatörünüz tarafından sağlanan telefon numarası (ISDN veya Analog),
- Otomatik kes; belirtilen süre dolduğunda telefonun otomatik olarak kesildiği (bağlantı sürüyorsa), 30 saniyeden uzun bir süre değeri.

*Şebekeyle herhangi bir iletişim yoksa, ne kadar süre çalışılmadığında bağlantının otomatik olarak kesileceğini belirtir.*

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için (GSM ayarlarıyla aynı alanlar). APN menüsü bağlanacağımız harici şebekenin adresini girmenize olanak sağlar.

*Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: ilk kullanımdan önce gerekirse doğru ayarları almak için operatörünüze başvurun.*

*Her iki mesaj kutusu özelliğinde de aynı ayar ve seçenekler sağlanır. Bunları birbirinden farklı yapılandırırsanız, cep telefonunuzdan iki farklı e-posta adresiniz olur.*

### **Mesaj gönder**

Bu menü, bir defada bir veya birkaç alıcıya jpeg resmi gibi bir ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir. Bir mesaj aldığımızda, bunu

başkalarına iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirilir.

*E-postanızı göndermeden E-posta Gönder menüsünden çıkarsanız veya işlem sürerken göndermeyi iptal ederseniz, e-postanın içeriği kaydedilmeden silinir.*

Alıcı ekle

Eğer telefonun rehberinde kayıtlı bağlantıların e-posta adreslerini kaydettiyseniz, e-postanızın alıcısını (alıcılarını) seçmek için (bkz. Sayfa 15).

Alıcıları ekledikten sonra, bunlardan birini seçin ve e-posta adresini değiştirmek için  tuşuna basın, adresi listeden çıkarın.

*Eğer SIM rehberinden bir bağlantı seçerseniz, e-posta adresini girebileceğiniz bir düzenleme penceresi sağlanır.*

Listeyi  
Onayla

Mesajınızı tasarlamınıza olanak sağlar: konu ve metin girin, ardından sonraki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- E-postanıza ses veya resim eklemek için [Ses ekle](#) veya [Grafik ekle](#),
- Seçilen alıcılara mesajı göndermek için [Gönder](#),
- E-postanızı yeniden tasarlamak için [Değiştir](#).

*Bir kerede ancak bir resim (JPEG, GIF veya BMP) veya ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken bir gelen çağrı alırsanız, menü kapanır ve telefonu kapattığımızda yeniden hazır moduna döner.*

### **Mesaj kutusunu aç**

Bu menü mesaj kutunuza bağlanmanızı ve sunucudan e-posta başlıklarını indirip sonra da bunlara karşılık gelen e-postaları almanızı sağlar.

1. [Mesaj kutusunu aç](#)'ı seçin: telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanır ve varsa e-posta başlıkları listesini indirir (bir kerede beş tane).
2. Listenin sonunda (veya başında) [Sonraki](#) (veya [Önceki](#)) ifadesi görüntülenirse, diğer e-posta başlıkları beklemeyin: varolan seçeneklerden birini seçin ve almak için  tuşuna basın.

*Herhangi bir ek içermeyen e-posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenebilir.*

3. Bir başlık seçin ve [Detaylar](#)'ını görüntülemek için  tuşuna basın. Başlıklar için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Simge yok]

E-posta indirilebilir.



E-posta boyutu çok büyük, indirilemiyor.



E-posta silinmek üzere işaretlendi (bkz. Sayfa 41).

4. E-postayı indirmek için  tuşuna basın ve [Mesaj al](#) öğesini seçin. Seçilen her başlığa karşılık gelen e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

*E-posta çok büyükse (50 KB'den fazla ise), reddedilir ve indirme iptal edilir.*

Aldığımız e-posta ekler (resim, metin veya başka bir e-posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir simgeyle gösterilir:



E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saati, gönderenin e-posta adresini, vb.) içerir; bu ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.



E-postanın kendisinin metni ek olarak görüntülenebilir; okumak için  tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenek yoktur).



E-postaya bir metin dosyası (yalnızca metin, ".txt" biçimi) eklenmiştir; okumak için  tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenek yoktur).



Bu eki yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda yoktur veya e-posta, karşıya yüklenemeyecek kadar büyüktür.



Aldığınız e-postaya başka bir e-posta eklenmiştir (birbiri ardınca en fazla beş adet e-posta eklenebilir, bu durumda gelişmiş seçenek yoktur).



Bu e-postaya bir resim eklenmiştir. Listedeki resmi seçin ve bunu telefonunuza kaydetmek için  tuşuna iki kez basın (isterseniz ismini değiştirebilirsiniz).

*Resmi Resim albümü menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. "Resim albümü" Sayfa 48. Yeni resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa, yeni öğeyi kaydetmek için gereken hafızayı elde etmek için diğer öğeleri (isim, etkinlik veya resim) silmeniz gerekir.*

Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. E-posta aracılığıyla resim alırken, en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yolu izleyin:

- Alınan resmin JPEG, BMP veya GIF biçiminde kaydedilmiş olması gerekir.
- Resim dosyasının boyutu 50 KB'yi geçmemelidir.
- Düzgün görüntülenebilmesi için en iyi boyut 128 x 160 pikseldir (resmi istediğiniz boyutta oluşturmak için standart bir resim düzenleme yazılımı kullanın).
- Gireceğiniz dosya ismi en fazla 10 karakter içerebilir. Daha sonra buna ".jpg" gibi bir uzantı ekleyebilirsiniz.



5. Bir e-posta başlığı seçin, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

Telefon  
rehberine  
ekle

Henüz e-postasını indirmemiş bile olsanız, gönderenin e-posta adresini rehberinize eklemek için.

Yeni alıcı oluşturmak için <Yeni>'yi veya e-posta adresini eklemek veya değiştirmek için listeden bir ismi seçin.

***Bu durumda telefondaki rehberi seçmiş olmanız gerekir; SIM rehberini seçtiyseniz bu menü ögesi görüntülenmez.***

Sil

E-postayı silmek üzere işaretlemek için (işaretini kaldırmak için seçeneği yeniden seçin). E-posta menüsünden çıktığınızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir.

Cevap  
ver

Adresi listeye otomatik olarak eklenecek olan göndereni cevaplamak için. "Mesaj gönder" Sayfa 38 bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

İlet

İndirilen e-postayı başka birine yönlendirmek için. "Mesaj gönder" Sayfa 38 bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

## Yayın mesajı

***Bu özellik şebekeye bağlıdır.***



Yayın mesajı

Bu menü, şebekedeki aboneler düzenli olarak iletilen yayın mesajlarını alma özelliğini yönetmenize olanak sağlar. Aşağıdaki seçeneklere erişmenize olanak verir:

Bölge  
kodları

Hazır ekranında sürekli görüntülenmesini istediğiniz mesajların türünü seçmek için (bu durumda, türü hem **Bölge kodu** hem de **Konular** menüsüne girin).

## Alış

Hücre yayını mesajlarının alınmasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için.

## Konular

Almak istediğiniz mesajların türünü belirlemeniz için.

- <Yeni>'yi seçin, operatör tarafından sağlanan kodu girin ve isterseniz bir isimle ilişkilendirin, veya

- Listedeki değiştirebileceğiniz veya silebileceğiniz mevcut türlerden birini seçin.

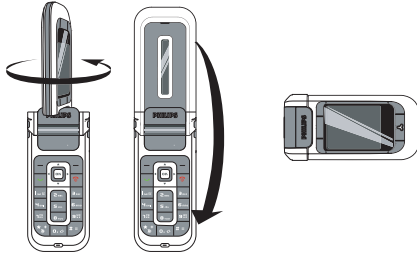
Listeye en fazla 15 farklı tür girebilirsiniz. Farklı türlerle ilişkili kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

## 9 · Kamera

Cep telefonunuz, resim çekmenizi (1.3 megapiksel kadar), çektiğiniz resimleri telefonunuza kaydetmenizi, resimleri duvar kağıdı olarak kullanmanızı ve arkadaşlarınıza göndermenizi sağlayan bir dijital kameraya sahiptir. Kullanılan resim formatı JPEG'dir.

### Kamerayı etkinleştirme

Kamera modunu etkinleştirmek için, ekranı saatin aksi yönünde çevirdikten sonra telefonu kapatın (aşağıya bkz.). Kamera uygulaması otomatik olarak yüklenir.



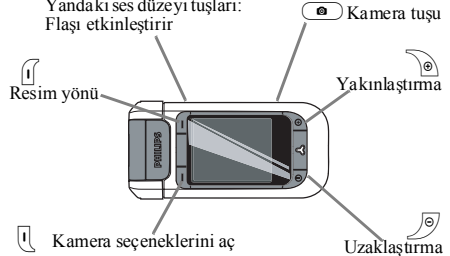
*Kamera, bir süre kullanılmayacak olursa, otomatik olarak uyuma moduna geçer (yani ekran kapanır). Kamerayı yeniden etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın.*

### Kameranın resim görüntüleme ekranı






Kamera aktifken resim görüntüleme ekranı gözüktür ve mercek otomatik olarak ayarlanır.

Kullanılan tuşlar şunlardır:

Yandaki ses düzeyi tuşları:  
Flaşı etkinleştirir




*Bu bölümde anlatılan tüm seçenekler ve tuşa basmalar yalnızca kamera modu aktif olduğu sırada geçerlidir.*

|   |   |
|---|---|
| <b>Yaklařtırma/<br/>Uzaklařtırma</b>            | Yaklařtırmak için  tuşuna basın; uzaklařtırmak için  tuşuna basın. |
| <b>Resim yönü'nü<br/>deęiřtirmek</b>            | Manzara (yatay) formatından portre (dikey) formatına geçmek için  'e basın.  |
| <b>Kamera<br/>seçeneklerine<br/>eriřmek</b>     |  tuşuna basın  |
| <b>Flařı<br/>etkinleřtirmek /<br/>durdurmak</b> | Sesi yükseltme tuşuna basıp flařı etkinleřtirin. Sesi alçaltma tuşuna basarak flařı devre dıřı bırakın.   |
| <b>Resim çekme</b>                              |  tuşuna basın.   |

*Herhangi bir menüde Geri deęiřken tuşuyla o andaki bir faaliyeti iptal edebilirsiniz.*

## Resim çekme

1. Resminizi ayarlayın, gerekiyorsa flařı etkinleřtirin ve resmi çekmek için  tuşuna basın.
2. Resim çekildikten sonra ařaęıdaki seçenekleri içeren bir ekran gösterilir:

**Çıkart** Resmi göz ardı etmek ve önizleme moduna dönmek için.

**Kaydet** Resmi **Fotoğram**'a kaydetmek için.


**Gönder** Resmi **MMS**, **E-posta** veya **Kızılötesi** ile yollamak için. Bir mesaj size telefon moduna geçmenizi bildirir.


*Eđer önizleme süresi bitmeden bir şey yapılmazsa, resim otomatik olarak kaydedilir.*

*Resimler resmin çekildięi tarihe göre isimlendirilir, yani "0410\_154157.jpg" 4 Ekim günü saat 15:41:57'de çekilen bir resmin ismi olur.*

Saklayabileceęiniz resimlerin sayısı ayarlara göre deęiřir: çözünürlük ne kadar büyükse dosya boyutu da o kadar büyük olur. Yeterli hafıza kalmadığında, sizi uyaran bir mesaj gösterilir. Bu durumda, yeni bir resim kaydetmeden önce verileri silmeniz gerekir.

## **Oto. Çekim Modu'nun kullanılması**


1. Kamera seçeneklerine ulařmak için  tuşuna basın ve **Oto. Çekim Modu**'nu, ardından **Açık**'ı seçin.

- Resminizi ayarlayıp  tuşuna basıp 10 saniye süren geriye doğru sayımı başlatın (bu değer değiştirilemez).

**Otomatik çekimi durdurup önizleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.**

- Resim çekilmeden 3 saniye önce bir bip sesi, resim gerçekten çekildiğinde de bir bip sesi daha duyulur.
- Resim çekildikten sonra "Resim çekme" bölümünün 2. maddesinden başlayan yönergeleri izleyin.

## Kamera seçenekleri

Önizleme ekranında kamera seçenekleri menüsüne ulaşmak için  tuşuna basın. Her durumda, bir adım geri gitmek için **Geri**'ye basın.

### Ayarlar

**Çözünürlük** Resmin çözünürlüğünü seçmek için: **Duvar Kağıdı** (128 x 160 piksel), **VGA** (640 x 480 piksel), **1.3 Mpix** (1280 x 1024 piksel).

**Resim kalitesi** Şu ayarlar arasından bir resim kalitesi ayarı seçmek için: **Düşük**, **Orta**, **Yüksek**.

**Ses ayarları**

**Uyarı** ve **Resim çekme** seslerini ayarlamak için. İlk resmi çekmeden önce, ikincisi ise resim çekildiğinde duyulur. **Standart**'ı veya kullanılabilir seslerden birini seçin.

**Ayarları silme**

Tüm değerleri standart değerlere döndürmek için.

### Otomatik çekim

Otomatik çekimi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak sağlar. **Açık** seçildiğinde ilgili simge önizleme ekranında görünür.

### Gece modu

Çevre ışığı az ise, **gece modu Açık** seçilebilir. İlgili simge önizleme ekranında görünür.

### Renk modu

Bir efekt seçip çektiğiniz resme uygulamak için: **Normal**, **Siyah/Beyaz**, **Sepya**, **Dijital**, **Kabartma**, **Negatif**, **Çerçeve** ve **Çerçeve 2**.

### Kare

Çektiğiniz resme bir kare belirlemek ve bunu resme eklemek için.

*Bu seçenek ancak Duvar Kağıdı çözünürlüğünde mevcuttur.*

### **Flaş**

Flaşı etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin. İlgili simge özizleme ekranında görünür. Resim çekildikten sonra flaş otomatik olarak devre dışı bırakılır.

### **Resim yönü**

Resim için **Yatay** veya **Dikey** yönlendirme seçin.

### **Sürekli çekim**

*Bu seçenek ancak Duvar Kağıdı çözünürlüğünde mevcuttur.*

**Açık** olarak ayarlandığında bu seçenek kamera tuşuna bir kere basarak bir kaç resim çekme seçme olanağı vermektedir. Ardından çekilen bütün resimler görüntüleme ekranında gösterilerek size kaydedilecek olanları seçme olanağı verilir. **Bak**'a basarak resmi tam ekranda seyredin ve **Kaydet** seçeneğine ulaşın. Eğer bir kaç resmi kaydetmek isterseniz, bu işlemi teker teker yapmak zorundasınız. Kaydedilen resimler görüntüleme ekranından silinirler.

## Resimlerin gözden geçirilmesi

### **Fotolarım**

Kaydettiğiniz resimler otomatik olarak kamera seçeneklerinden, **Fotolarım** dosyasında saklanırlar. Bunlar burada küçük resimler olarak gösterilir. Birinden diğerine geçmek için **Yukarı** ve **Aşağı** değişken tuşlarına basın. Bir resmi seçip **Bak** değişken tuşuna bir kere basın ve tam ekran gösterilmesini sağlayın. İkinci bir basışla aşağıdaki seçeneklerden birine ulaşırsınız.


|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Tümünü sil</b>      | Bütün resimleri birden silmek için.  |
| <b>Sil</b>             | Seçili resmi silmek için.  |
| <b>Gönderme biçimi</b> | Seçilen resmi <b>MMS</b> (bkz. Sayfa 31), <b>E-posta</b> (bkz. Sayfa 36) veya <b>Kızılötesi</b> (bkz. Sayfa 59) aracılığıyla göndermek için. Bir mesaj telefon moduna geçmenizi bildirecektir. |
| <b>Çevir</b>           | Resmi 90° veya 180° çevirmek için.   |
| <b>Özellikler</b>      | Resmin ayrıntılarını göstermek için (isim, çözünürlük, boyut, format).   |

## **Slayt show**

Bu seçenek, **Fotolarım** dosyasında kaydedilmiş bütün resimlerle bir slayt gösterimi yapma olanağı verir. Herhangi bir değişken tuşa basarak slayt gösteriminden çıkıp yeniden kamera menüsüne dönebilirsiniz.

## **Aramalar**

Kamera modundayken telefonla aranacak olursanız, gelen konuşma ekranda gösterilir. Şunları yapabilirsiniz:

- **Görüşmeyi geri çevirebilirsiniz:** **Reddet** değişken tuşuna basın.
  - **Görüşmeye cevap verebilirsiniz:** Telefon moduna dönmek için ekranı çevirin ve  tuşuna basın.
- Aramak** için önce telefon moduna geri dönmeniz icap eder.


# 10 • Multimedya



## Ses albümü



Ses Albümü

Bu menü, cep telefonunuzda, [Melodilerim](#), [Korunmuş melodiler](#) veya [Kayıtlar](#) menülerinde konumunda kayıtlı sesleri idare etmenize olanak verir. Kullanılabilir alt menülerden biri girildiğinde, bir ses seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

**Sil** Seçili sesi [Silme](#) için.

[Korunmuş melodiler](#) *klasöründeki sesler silinemez.*

**Gönderme biçimi** Seçilen sesi E-posta (bkz. Sayfa 36), [Kızılötesi](#) (bkz. Sayfa 59) veya [MMS](#) (bkz. Sayfa 31) aracılığıyla göndermek için.

[Telif hakkıyla korunan sesleri gönderemezsiniz.](#)

**Zil olarak ayarla**

Seçili sesi zil olarak ayarlamak için.

**SMS/MMS zil olarak**

Seçilen sesi [Mesaj Uyarısı](#) olarak ayarlamak için (bu seçeneğin [Ayarlar](#) > [Sesler](#)'de [Açık](#) olması gerekir, bkz. Sayfa 18).

**İsim değiştir**

Seçili sesin [İsmi](#)ni [değiştirmek](#) için.

[Kayıtlar](#) *dosyasındaki sesler MMS ile yollanamaz.*


## Resim albümü

*JPEG resimlerin düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için cep telefonunuza uygun boyutta ve biçimde olması gerekir (bkz. Sayfa 39).*







Resim albümü

Bu menü, telefonunuzda [Fotoğram](#) (kamerayla çekilmiş resimler), [Resimlerim](#), [Korunmuş resimler](#) veya [Simgeler](#) dosyalarındaki resimlerin gösterilip işlenmesini sağlar.



Mevcut dosyalardan birine girdiğinizde telefonunuzda kayıtlı resimler bir metin listesi olarak gösterilir. Bir resmi seçip  tuşuna



basarak grafik olarak gösterilmesini sağlayın.  tuşuna basınca şu seçeneklere ulaşırsınız:

- Bak** Resmi tam ekran olarak göster.
- Resmi değiştir** **Metin ekle**  
Seçili resme metin eklemek için. Metninizi metin düzenleyici ekranına girin ve  tuşuna basın.  
Ekrandaki metni taşımak için gezinti tuşlarını kullanın. Kısa süre basmakla metni 1 piksel taşırsınız, 5 piksel taşımak için ise uzun basın. Metin düzenleyiciye geri dönmek için  **Geri** tuşuna veya onaylayıp bir sonraki seçeneğe geçmek için  **Tamam** tuşuna basın.
- Frame/İkon ekle**  
Seçilen resme çerçeve veya simge eklemek için.

## Sil

Resimde yapılan son değişikliği **Geri almak** veya **Silmek**, diğer bir deyişle bir kerede tüm değişiklikleri iptal etmek için. İptal etmek için  **Geri** tuşuna, onaylamak için  **Tamam** tuşuna basın.

## Gönder

Seçilen resmi kızılötesi, e-posta veya MMS aracılığıyla göndermek için.

## Kaydet

Resmi uyguladığımız tüm değişikliklerle birlikte kaydetmek için.

## Sil

Seçili resmi **Silmek** için.

Korunmuş resimler *klasöründeki resimler silinemez.*

## Tümünü sil


Bütün resimleri **Sil**'mek için.

## İsim değiştir

Seçili resmin **İsmi**ni değiştirmek için.

Gönderme biçimi Seçilen resmi E-posta (bkz. Sayfa 36), Kızılötesi (bkz. Sayfa 59) veya MMS (bkz. Sayfa 31) aracılığıyla göndermek için.

***Telif hakkıyla korunan resimleri gönderemezsiniz.***

Çevir Resmi 90° veya 180° çevirmek için; seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Duvar kağıdı yap Seçilen resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için.

## TV Slayt gösterisi




TV Slayt gösterisi

Bu menü **Resim Albümü**'nde listelenen resimlerinizi (slayt gösterisi biçiminde otomatik olarak, veya teker teker manuel olarak) telefonunuzun kendi ana ekranında ve/veya aksesuar olarak sunulan TV bağlantısı üzerinden bir televizyon ekranında gösterme olanağı sunar.

***TV Bağlantısı ürününüzle birlikte verilmeyebilir. Bu durumda, ayrıca satın almanız gerekir.***





***Detaylar için bkz. "Philips orijinal aksesuarları" Sayfa 83.***

## Manuel

Bu menü resimleri manuel olarak gösterme olanağını verir. ▲ veya ▼ tuşuna basarak resimlerin bulunduğu listeye göz atın. Grafik tam ekran görüntüsünü etkinleştirmek için ▶ tuşuna basıp bunu TV'ye gönderin; listeye dönmek için ◀ tuşuna basın. Bir resim seçildiğinde  tuşuna veya **Seç**'e basarak çevirme seçeneklerini (90° veya 180°) açın.

## Otomatik

Bu menü resimleri otomatik olarak bir slayt gösterisi halinde gösterme olanağı verir.

1. Slayt gösterisinde resimlerin gösterileceği süreyi seçin (10, 15 veya 20 saniye) ve  tuşuna veya  **Seç** tuşuna basın.
2. Görüntülenen listede istediğiniz resimleri ◀ veya ▶ tuşlarına basarak seçin, **İşaretleri sil** komutlarıyla resimlerin hepsini seçebilir veya hepsinden vazgeçebilirsiniz.
3. Slayt gösterisini başlatmak için  tuşuna, durdurmak için de  tuşuna basın.

*Her iki halde de Yapılan son seçim otomatik olarak kaydedilir ve TV Slayt gösterisi menüsünden çıktığınızda bile aynı sırada birçok kez gösterilebilir.*

## Demo modu



Demo filmi başlatmak için  OK tuşuna basın.

*SIM kartı takmadan telefonu açarsanız bu işlem ilgili değişken tuşa basarak başlatılabilir.*

## Hafıza durumu



Bu menü, telefonunuzda kalan hafıza oranını görüntülemenizi sağlar. Cep telefonunun kapasitesi birkaç özellik tarafından paylaşılır: resimler, sesler, kayıtlı memolar ve ses komutları, kayıtlı mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

Hafıza durumunu denetlemek için  OK tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası Kilobayt (KB) cinsinden gösterilir. Hafızanın her iki işlem tarafından kullanılan bölümünü ayrıntılı olarak görmek için yeniden  OK tuşuna basın.

*Cep telefonunuzda birçok ses ve resim vardır. Örneğin, kendi ses ve resimlerinize hafızada alan açmak amacıyla yalnızca Melodilerim veya Resimlerim klasöründeki ses ve resimleri silebilirsiniz.*

*Eğer yeni bir öğeyi hafızaya alırken "Liste dolu" mesajı belirirse, yeni öğe oluşturmak veya eklemek için önce bir öğe silmeniz gerekir.*

## Memo



Bu menü en fazla 1 dakikalık bir ses/ sesli memo ve hafıza durumuna bağlı olarak en çok 20 tane farklı memo kaydetmenize olanak sağlar.

Yeni bir memo kaydetmek için <Yeni>'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve memo kaydınız bittikten sonra  OK tuşuna basın. Çalmak için sesi listeden seçin veya Silmek ya da İsmi değiştirme için  OK tuşuna basın.

*Saklanmış olan kayıtlar MMS ile gönderilemez.*

## Kamera



Kamera

Kamera işlevi ancak telefon kamera modunda ise kullanılabilir. Bu menü seçildiğinde bir mesaj size, kamera modunu başlatmak üzere ekranı kaydırmanızı bildirecektir.

# 11 · Eğlence



## Hesap makinesi




Hesap makinesi

Telefonunuz temel işlemleri yerine getiren bir hesap makinesi içerir.


Toplama

▶ veya  tuşuna basın.


Çıkarma

◀ veya  tuşuna iki kez basın.



Çarpma

▲ veya  tuşuna 3 kez basın.


Bölme

▼ veya  tuşuna 4 kez basın.

Eşit

 veya  tuşuna basın.

*Bir ekran yardımı size hangi işlemler için hangi hareket tuşlarının kullanılması gerektiğini size hatırlatır.*

Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Ondalık basamak ayırıcı için  tuşuna basıp basılı tutun. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve sonuç yüksek olan ondalık rakama yuvarlanır.

## Zaman bölgeleri



Zaman bölgeleri

Bu menü hem yerel saati hem de seçilen zaman dilimindeki saati ayarlamaya ve görüntülenize olanak sağlar.

### Uluslararası saat görüntüsü

Hazır modunda belli bir duvar kağıdı yardımıyla hem yerel saati hem de seçilen başka bir zaman dilimindeki saati görüntülenize olanak sağlar. Açık veya Kapatı seçeneklerini ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın.

*Eğer Saat yok ekranı seçilmişse, bu özellik kullanılamaz (bkz. Sayfa 24).*

### Yerel ayarlar

Yerel zaman dilimi

Bulduğunuz bölgenin zaman dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basarak hareket edin.

Saati ayarla

Uygun tuşlara basarak saati ayarlamaya olanak sağlar. Ayrıca ▲ veya ▼ tuşuna basarak saat değerini dakika temelinde artırabilir veya azaltabilirsiniz.

## Yerel yaz saati

Yerel zaman dilimi için yaz saati seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak sağlar. Detaylar için bkz. Sayfa 24.

## Yabancı ayarlar

### Yabancı zaman dilimi

İstedikiniz zaman dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basarak hareket edin.

### Yabancı yaz saati

Yabancı zaman dilimi için yaz saati seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak sağlar. Detaylar için bkz. Sayfa 24.

## Çalar saat



Çalar saat

Bu menü saat alarmlarını ayarlamaya (en çok 3 alarm) olanak sağlar. Alarm ayarlamak için:

1. Bir alarm seçin ve seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
2. **Açık** olarak ayarlandıysa, saati girin ve  tuşuna basın.
3. Daha sonra sıklığı seçin: **Bir kere**, **Her gün**, **İş günleri**.

4. Aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin: melodi, zil veya ses kaydı. Onaylamak için  tuşuna basın.

Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

**Çalar saat, telefonunuz kapalıyken ve hatta zil sesi Sessiz olarak ayarlandıysa bile çalar. Alarm çaldığında durdurmak için herhangi bir tuşa basın yada telefonunuzu kapatın (uyku modunun açık olması durumu hariç, aşağıya bkz.).**

## Kapalı modu

Bu menü kapalı modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak sağlar.

**Kapalı modu ayarı, ayarlanmış olduğunuz tüm alarmlara uygulanır.**

Eğer telefonunuzun alarmı çalar da, bu sırada uyku modu **Açık** olursa:

- Alarmı geçici olarak durdurmak için herhangi bir tuşa basın ( **Durdur** hariç) ya da telefonu kapatın. 7 dakika sonra alarm yeniden çalacaktır.
- Hem alarmı hem de alarmın tekrarını durdurmak için  **Durdur**'a basın.

Kapalı modu, 6 alarm tekrarından sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

## Ajanda



Ajanda

Bu menü ajandanızda etkinlikler oluşturmanıza, bunları kaydetip ve yönetmenize olanak verir. Ajanda uyarısı **Açık** olarak ayarlanırsa (bkz. Sayfa 18), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesiyle uyarılırsınız.

*Telefonunuzun hafıza kapasitesini diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.) paylaşır. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için* **Multimedya > Hafıza durumu**'nu seçin.

### **Yeni bir etkinlik oluşturmak**

1. **Etkinlikler**'de <Yeni>'yi ve sonra da oluşturmak istediğiniz etkinliğin tipini (**Tatil**, **Toplantı**, **Yapılacak İşler**) seçin.
2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihiyle saatini girin ve etkinliğe bir isim verin (örn. "Ahmet'le Toplantı").
3. Hatırlatma ve sıklık ayarlayın: uyarılar seçilen zamanda tetiklenir.

*Hatırlatma yalnızca Toplantı ve Yapılacak İşler etkinliklerinde geçerlidir. Zaman dilimleri değiştirildiğinde bunlar da güncellenecektir (bkz. "Saat ve tarih" Sayfa 24).*

### **Eski etkinlikleri silmek**

Bu menü geçmiş etkinlikleri silmenizi sağlar. Etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız o başlangıç tarihini (geçmişte veya gelecekte) girin ve söz konusu tarihten önceki tüm etkinliklerin silinmesi için  tuşuna iki kez basın.

*Ajandanızda ayarlanmış olan tüm etkinlikleri silmek isterseniz, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin bir kerede silinmesini sağlamak için başlangıç tarihi olarak birkaç yıl sonrasının tarihini girin (örneğin, 31 Aralık 2010).*

### **Etkinlikleri yönetmek**

Listeden bir etkinlik seçin, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  veya  **Seçenekler** tuşuna basın.

Sil

Seçili etkinliği silmek için.

Değiştir


Seçili etkinliği değiştirmek için.

*Tekrarlanan bir etkinliği değiştirdiğinizde bu etkinliğin tüm örnekleri de değiştirilir.*

K.ötesi ile  
Gönder

Seçilen etkinliği başka bir kızılötesi uyumlu cihaza aktarmak için.


### Etkinlik görünümleri

Ajandanızda kayıtlı olan etkinlikler **Günlük**, **Haftalık** ve **Aylık** olarak görüntülenebilir. Bir görünüm formatı seçin ve  tuşuna basın. Ardından önceki veya sonraki günü, haftayı ya da ayı görüntülemek için ◀ veya ▶ tuşunu kullanın.

*Zaman dilimini değiştirmek, tüm ajanda hatırlatmalarını etkiler. Etkinlik alarmları, ekranda görüntülenen saate göre güncellenecektir (bkz. "Saat ve tarih" Sayfa 24).*

### Dönüştürücü



Bu menüler, miktarı girip  tuşuna basarak, belirli bir toplamı Euro'dan başka bir para birimine veya başka bir para biriminden Euro'ya dönüştürmenizi sağlar.


*Dönüştürme işleminde kullanılan para birimi, abone olduğunuz ülkeye göre belirlenir. Abone olunca Euro dönüştürücüsünü kullanmaya başlayabilirsiniz; yalnızca Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.*

### Duvar oyunu


*Bu menü operatöre bağlıdır. Aynı şekilde, simgesi ve içeriği de değişebilir.*



Bu oyunun hedefi, tuğlaları bir top ile vurarak kırmaktır. Tüm tuğlaları yok ettiğinizde sonraki seviyeye geçersiniz. Kullanılan tuşlar şunlardır:



Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.



Topu sola veya sağa atarak oyunu başlatmak için.



Oyunu en çok 2 dakika duraklatmak için (bu sürenin sonunda ekran hazır moduna geçer ve oyun bitirilir).



## JAVA



Cep telefonunuzda, şebekeden yüklediğiniz oyunlar gibi JAVA uyumlu uygulamaları çalıştırmanızı sağlayan JAVA vardır.

### Ayarlar

#### Oto. başlatma

JAVA'nın otomatik başlatılmasını [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. [Açık](#) olarak ayarlandığında, JAVA uygulaması yüklendikten hemen sonra otomatik olarak başlatılacaktır.

#### Şebeke erişimi

**Taşıyıcı** Bağlantıyı başlatırken kullanılan şebekenin türünü seçmek ve buna karşılık gelen ayarları yapılandırmak için.

- [GSM](#) veya [GPRS](#): cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

- [Önce GPRS](#): cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

*[Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapılandırmış olmanız gerekir. Detaylar için bkz. Sayfa 22.](#)*

[DNS adresi](#)

Bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir.

[Şebeke hesabı](#)


[Ayarlar](#) > [Erişim Ayarları](#) altında tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (bkz. Sayfa 23).


### Şebeke




#### [Operatöre ve ağa bağlı.](#)

Bu menü size, DNS ve vekil adresler de dahil olmak üzere, operatöre özgü ayarlara ulaşma olanağını sağlar. Bu menü eğer kullanıma açıksa, bütün maddeleri önceden yapılandırılmış olacak, değiştirmeniz gerekmeyecektir.

## Java Uygulmlr

*Bir mesaj, ilk kurma iřleminin bir iki dakika sũreçeęi yolunda sizi uyaracaktır.  'ye basınız ve dosyaların kurulmasını bekleyiniz.*

Eęer JAVA penceresi gũrũntũlenmiřse, kullanılabilir oyunların listesine ulařmak iin  'ye basınız. Bir oyun seiniz ve ardından bir

kez daha  'ye basınız. Ekranda gũrũntũlenen menũyũ semek üzere  ve  deęiřken tuřlarını elektronik tuř olarak kullanınız. JAVA kullanımından ıkmak iin [ıkıř](#)'a, yeni klasũrler oluřturmak ve bunları yũnetmek üzere eriřilebilir seeneklerin listesine ulařmak iin [Menũ](#)'ye basınız.

## 12 · Kızılötesi



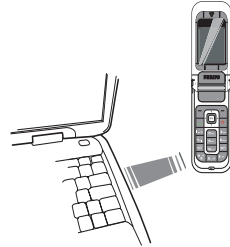
Cep telefonunuza, kablosuz bağlantı üzerinden kızılötesi uyumlu cihazlara ve bu cihazlardan (örn. başka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazıcı, vb.) veri gönderip almanıza olanak sağlayan kızılötesi teknolojesi entegre edilmiştir.

*Telif hakkıyla korunan dosyalar gönderilemez. PC'yle bağlantı kurduğunuzda, PC'nin kızılötesi seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.*

### Cihazların konumu

İki aygıt arasında veri iletiminden önce, bunların sizin cep telefonunuza göre doğru konumlarda olması gerekir (bunun açık olması icap eder). Şunlardan emin olmalısınız:

- kızılötesi girişlerinin birbirlerini gördüklerinden,
- birbirlerinden en fazla 50 cm uzaklıkta olduklarından,
- kızılötesi ışınları engelleyen bir şey bulunmadığından.



### Veri gönderiliyor

Cep telefonunuzdan kızılötesi aracılığıyla veri göndermek için önce gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: resim, ses, isim veya etkinlik seçin, sonra bir alt menü aracılığıyla K.ötesi ile **Gönder** seçeneğine erişebilirsiniz.

Telefonunuz iletişim kuracağı kızılötesi uyumlu bir cihaz bulduğunda gönderme işlemi otomatik olarak hemen yapılır. Mesajlar, izleyebilmeniz için ekranda görüntülenir.

Telefon birden çok kızılötesi cihaz bulursa, aralarından seçim yapabilemeniz için cihazların listesi ekranda görünür. Seçilen verileri göndermeyi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

*Telefonunuz zaman aşımı süresine ulaşmadan başka bir aygıt bulamazsa, kızılötesi bağlantısı kesilirse veya işlemi iptal ederseniz, gönderme iptal edilir.*

## Veri alınıyor

Veri almak için **Kızılötesi** > **Al** seçeneğini seçin. Artık telefonunuz öğeyi almaya hazırdır ve diğer kızılötesi cihazının göndermesini bekler. Gönderirken olduğu gibi, mesajlar ekranda görüntülenir ve işlemi izlemeniz sağlanır.

*Zaman aşımı süresine ulaşmadan başka bir cihaz telefonunuzla bağlantı kurmazsa, kızılötesi bağlantı kesilirse, gönderilen dosyanın boyutu fazla büyükse veya işlemi iptal ederseniz, alma işlemi iptal edilir.*

## **Alınan veriler kaydediliyor**

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

## Kaydet

Verileri kaydetmek için; sonra hazır moduna geri dönülür. Aldığınız öğeler standart isimleriyle kaydedilir; ilgili menülerde bu öğeleri seçerek isimlerini değiştirebilirsiniz.

## Göster

Aldığınız verilerin detaylarını görüntülemek için (sesi çalmak veya resmi görüntülemek için).

## Sil

Gelen verileri yok saymak.

## Telefonu modem olarak kullanmak

Telefonunuzu modem olarak kullanmak istiyorsanız **Kızılötesi** > **Veri**'yi seçiniz. Cep telefonunuzu, örneğin internete bağlanmak ya da faks göndermek için, bir PC ya da bir PDA ile birlikte kullanabilirsiniz.

Kızılötesi aracılığıyla sağlanan servislerden (SMS, e-posta ve faks gönderme/alma, telefonunuza resim ve MIDI sesleri yükleme, rehber eşitleme, GPRS Sihirbazı, vb.) tam olarak yararlanmak için PC'nize Mobile Phone Tools'u yüklemelisiniz. Bu yazılım, telefonunuzla birlikte gelen CD-Rom'da bulunur.

*CD-Rom'da verilen yazılım Apple® Macintosh® bilgisayarlarla uyumlu değildir. Yalnızca Windows® 98 SE, ME, XP ve 2000'i (bu durumda SP 3 veya daha yukarı olmalıdır) destekler.*

Philips cep telefonunuzdan bu uygulamalara eşitlemeye olanak vermek üzere, Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için belirli yazılım modülleri tasarlanmıştır (detaylı bilgi için bu uygulamaların kullanım kılavuzlarına bakın).

## 13 · Arama Bilgisi



### Ayarlar




Bu menü, tüm arama seçeneklerini (arama yönlendirme, bekleme, vb.).

#### **Arama sonu bilgi**

Görüşme bittiği zaman her aramanın süresini ve/veya ücretini görüntüleme işlevini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için.

#### **Her tuşla cevap**

Aramayı (arama reddetme işleminde kullanılan)  tuşu dışında herhangi bir tuşla cevaplamak için.

#### **Arama bekleme**

##### **GSM araması ile**

Tüm aramalar, **Sesli aramalar**, **Faks aramaları** ve **Veri aramaları**'na uygulanır. Bu seçenek etkin olduğunda, siz telefonda konuşurken biri sizi aramaya çalıştığında bir uyarı sesi duyarsınız. GSM arama

bekletmenin etkin olup olmadığını öğrenmek için **Durum** seçeneğini kullanın.

---

*Bu işlev aboneliğe bağlıdır. Operatörünüze başvurun.*

---

##### **GPRS araması ile**

Bir GPRS bağlantısı sürerken gelen sesli aramalarda, aramayı **Açık** veya **Kapalı** duruma getirmenizi sağlar.

#### **Arayan Kimliği**

Kimliğinizin karşı tarafta **Gösterilmesini** veya **Gizlenmesini** sağlamak için. **Durum** size hangi seçeneğin etkin olduğunu bildirir.

#### **Yönlendirme**

Gelen aramaları telesekreterinize veya (rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir numaraya yönlendirmenize olanak sağlar ve şunlara uygulanır: **Veri aramaları**, **Sesli aramalar** ve **Faks aramaları**.

---

*Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, telesekreter numaralarımızı girin (bkz. sonraki bölüm). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan arama aktarma işleminden farklıdır.*

---

Koşulsuz

Gelen aramaların tümünü çevirir.

***Dikkat ! Bu seçeneği seçtiğinizde, işlevi devre dışı bırakana kadar hiçbir arama almazsınız.***

Koşullu

Gelen aramaları ne zaman yönlendireceğinizi seçmenize olanak verir. **Cevap yoksa, Ulaşılmazsa** veya **Meşgulse**. Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

Durum

Yönlendirilen tüm aramaların durumunu görüntüler.

### **Mesaj kutusu**

SIM kartınızda yoksa, telesekreter numaralarınızı girmek için.

***Bazı durumlarda, iki numara girmeniz gerekebilir: biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise aramaları yönlendirmek için. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.***

### **Etkin kapak**

Eğer **Açık**'sa, bu seçenek gelen bir aramayı sadece telefonu açarak almanıza olanak verir. Telefonun

kapatılması sürmekte olan bir görüşmeyi her zaman sona erdirir.

### **Otomatik arama**

Otomatik aramayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için. **Açık** olarak ayarlandığında, aradığınız hat meşgulse, telefonunuz bağlantı yapılamaz veya yeniden arama işlemi için belirlenmiş deneme sayısına (10 defa) ulaşıncaya kadar otomatik olarak bu numarayı yeniden arar. Telefon her denemenin başında bir uyarı sesi, bağlantı başarılı olduğunda ise farklı bir uyarı sesi verecektir.

***Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte artar.***

### **Arama listesi**






Arama listesi

Bu menü, hem giden ve gelen aramaların listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve arama detaylarını sağlar. Aramalar (yapılan, cevapsız ve alınan aramalar), en yenisi en başta olacak şekilde tarih sırasıyla görüntülenir.

***Eğer listedeki bir numara sizin bağlantılarınız arasında kayıtlıysa, ilgili isim görüntülenir.***

## Arama listesi

Listeden bir numara seç ve numarayı yeniden gir , ya da şu seçeneklere ulaşmak için  ya da  **Seçenekler** tuşuna bas: **Detaylar**, karşı tarafı **Ara** veya **Ahizesiz ara**, **SMS gönder**, **MMS gönder**, seçili aramayı **Sil** veya ilişkili numarayı (eğer zaten rehberinizde kayıtlı değilse) **Kaydet**.

## Sil

Bir kerede tüm listeyi silmek için.

## Arama sayacı



Arama sayacı

Bu menü, yaptığınız aramaların ücretlerini ve süresini kontrol etmenize olanak verir.

*Aşağıda sözü edilen çoğu seçenek aboneliğe bağlıdır.*

## GSM sayaçları

Bu menü, aşağıda açıklanan seçeneklere erişmenizi sağlar.

*GSM Arama Sayaçları WAP bağlantılarını içermez.*

Arama süresi

Son arama bilgisi

Arama ücreti

Giden veya Gelen aramaların süresini Göstermek veya Silmek için.

Yaptığınız en son aramanın ücretini ve/veya süresini görüntülemek için.

Arama ücretini görüntülemek ve sayacı sıfırlamak için (PIN/PIN 2 kodlarıyla korunabilir).

- **Göster**, **Ücretlendirme** temelinde ne kadar harcama yapıldığını görüntüler.
- **Sil**, geçerli toplam maliyeyi siler.
- **Kalan bakiye** (**Ücret limiti** temelinde) geri kalan krediyi kontrolü mümkün kılar.
- **Ücret limiti iptal** ücret limitinin iptal edilmesini sağlar.
- **Ücret limiti**, Kalan bakiye menüsünde kullanılan ücret limitini girmenizi sağlar.



- **Ücretlendirme** birim başına ücreti ayarlamanızı veya değiştirmenizi sağlar. Önce kullanılan para birimini (en fazla üç karakter), sonra da birim başına ücreti girin.

### ***GPRS sayaçları***

*Bu işlem aboneliğe ve şebekeye bağlıdır.*

### **Son mobil oturum**

Bu seçenek cep telefonunuzdan yaptığınız en son bağlantı oturumu veya aktarım miktarı bilgilerini görüntüler (örneğin, GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

### **Son PC oturumu**

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC iletiminizdeki aktarma hacmini gösterir.

*Telefonunuz tarafından yönetilen arama sayaçları operatörünüzün kullandıklarından farklı olabilir. Bu nedenle, ekranda görüntülenen arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme olarak değil, bilgi verici öğeler olarak kabul etmelisiniz.*

## 14 · Operatör servisleri



Bu menüdeki öğelerin çoğu abonelikle ilgili ve operatörlere özeldir. Sonuç olarak, aşağıda gösterilen menüler kullanılabilir veya kullanılamayabilir. Detaylar için şebeke operatörünüze başvurun.

*Verilen hizmetler arasında arama yapma veya ücretli de olabilen SMS gönderme olabilir.*

### WAP



WAP

Bu menü şebekenizin verdiği hizmetlere erişmenize olanak sağlar (örneğin, haberler, spor, hava durumu, vb.).



*Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer değilse ayarların yapılandırılması "otomatik olarak", Philips kulübünün İnternet sitesi yardımıyla da gerçekleştirilebilir. www.club.philips.com sayfasını açınız ve oradan kendi ülkenizi seçiniz. Eğer ülkeniz ve / veya cep telefonunuz bu listede yoksa, bu servis*

*sunulmuyor demektir. Bu durumda operatörünüzü arayarak bilgi isteyiniz.*

WAP oturumu başlatmak için, [Oper. Servisleri > WAP > Ana Sayfa](#) seçeneğini belirleyin.

▲ veya ▼  
tuşunu kullanın


Çevrimiçi sayfaları taramak için.

 veya  
 Seç tuşuna  
basın

Vurgulanan öğeyi seçmek için.


 Geri tuşuna  
basın


Önceki sayfaya dönmek için.

 tuşuna basın

WAP oturumunu sona erdirmek için.

*Ayrıca Seçenekler > Bitir'i de seçebilirsiniz.*

*Cep telefonunuz Ayarlar > Şebeke menüsünde tanımlanan Erişim Ayarları'na uygun olarak şebekeye bağlanır (bkz. Sayfa 23). Bir bağlantı hatası olursa, ekranda WAP seçeneklerine ulaşmak için, Menüye git:  veya*

 Seçenekler'e bas uyarısı görüntülenir (bkz. Sayfa 69).


---

## **Ana Sayfa**


Bu, WAP oturumunuzu başlattığınızda eriştiğiniz ilk WAP sitesinin bağlantısıdır. Çoğu durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlanır. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz. "Seçenekler" Sayfa 69.

## **Yer İşaretleri**

Bu menü sık kullanılan WAP sitelerinin adreslerini kaydetmenize, isimlerini değiştirmenize ve listeden bunlara hızla erişmenize olanak sağlar.

*Tarama yaparken  tuşuna basın ve Yer İşaretleri'ni seçin: İsim ve URL alanları tarama yaptığınız sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.*


---

Düzeltilme ekranının görüntülenmesi için **Yer işareti ekle**'yi seçin ve yeni ismi girmeye başlayın.  tuşuna basın ve URL adresini girmek için de aynı yöntemi izleyin.

**Yer işaretlerini yönet** menüsü, seçili yer işareti için **Sil** veya **Düzeltil** işlemlerini gerçekleştirmenize olanak sağlar.

## **Adresi girin**

Bu menü, bir WAP sitesi adresi girerek doğrudan bağlanmanıza olanak sağlar (WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeksizin bu adreslere erişmenin hızlı bir yolu).

***Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez bağlandığınız tüm adresler listede gösterilir. Öğelerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar girmeden bu öğeyle ilişkili sayfaya yeniden bağlanmak için  tuşuna basın.***

---

## **Ayarlar**

### **Profil seç**

Kullanılabilir profillerden birini seçip tümünün tek tek bağlantı ayarlarını tanımlamak için.

***Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profile uygulanır.***

---

### **Tarayıcı seçenekleri**

WAP sayfalarına ekli resimlerin indirilmesi işlevini aktif/pasif hale getirmek için.

***Kapalı seçilmesi, göz atılan sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.***




---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Profile yeni isim ver | Seçili durumdaki profilin ismini değiştirmek için (düzeltme ekranının görüntülenmesi için yeni ismi girmeye başlayın).   |
| Önbellek              | Telefonun hafızasında WAP oturumu sırasında taranan sayfaların saklandığı alanı boşaltmak için.  |
| Şebeke                | <b>Ana Sayfa:</b> Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmek için (düzeltme ekranının görüntülenmesi için yeni ismi girmeye başlayın).<br><b>Bağlantı seç, Ayarlar &gt; Erişim Ayarları</b> altında tanımladığınız veri profillerinden birini seçmenizi sağlar (bkz. Sayfa 23).<br><b>Taşıyıcı,</b> seçilen profil tarafından bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir (bkz. Sayfa 23). |

**Proxy Adresi** ve **Proxy Portu,** seçilen profile kurulacak WAP bağlantısını başlatırken kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını tanımlamanıza olanak sağlar.  
**Güvenlik** yüklü güvenlik **Sertifika**ları listesi (sonra detaylarını görüntüleyebilir veya silebilirsiniz), **Oturum bilgisi** veya **Geçerli sertifika**'yı görüntülemek için.

### **Otomatik dağıtım gelen kutusu**

Bu menü, şebeke ve / veya operatörünüz tarafından gönderilen mesajları okumanıza ve yönetmenize olanak sağlar.

***Bazı durumlarda ekranda kırmızı bir "@"** görüntülenerek size yeni bir otomatik dağıtım mesajınız olduğunu bildirir. Mesajı okumak üzere  veya  Oku, ya da bekleme moduna dönmek üzere  Geri basınız*

Otomatik dağıtım mesajları, ilgili WAP servislerine süratle ulaşma amacıyla URL kısa yolları da içerirler: Kısa yolu sadece bir tıklamakla WAP sitesine bağlanabilir, oradaki multimedia

dosyalarına göz atabilir ya da bunları el cihazınıza indirebilirsiniz.

***Otomatik dağıtım gelen kutunuz dolmuşsa, bir mesaj size WAP > Oto. Dağ. Gel. Kut.'dan bazı mesajları silmenizi önerir.***

### **Seçenekler**

Tarama sırasında aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  veya  Seçenekler'e basın:

**Ana Sayfa** Standart ana sayfaya erişmek için.

**Geri** Gözden geçirdiğiniz bir önceki sayfaya geri dönmek için.

**İleri** Gözden geçirdiğiniz bir sonraki sayfaya gitmek için.

**Yenile** Gözden geçirilmekte olan sayfayı özgün sunucusundan yeniden yüklemek için.

**Ana sayfa yap** Gözden geçirilmekte olan WAP sayfasını standart ana sayfa olarak kaydetmek için.

**Farklı kaydet...** Görüntülenen sayfadaki resimleri **Resim albümü'**ne kaydetmek için.





### **Çıkış**

WAP oturumunu sona erdirmek için.


Yer işaretleri  
Adresi girin  
Ayarlar  
Oto. Dağ.  
Gel. Kut.

Bu seçeneklerin tanımı için bkz.: Sayfa 67.

### **DTMF tonları**

Bazı telefon servislerine, bir çağrı sırasında istediğiniz anda ulaşabilmek için, , ,  ve  tuşlarından herhangi birine basarak DTMF tonları (veya "dokunuş tonları") gönderebilirsiniz.

Ayrıca, bir telefon numarasını aramadan (veya numarayı Rehber'e kaydetmeden) önce de o numaraya bir DTMF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon numarası ve DTMF kısmı bir bekleme karakteri ile ayrılmalıdır.



Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek için  tuşuna basıp basılı tutun. Ekranda bekleme için **w**, duraklama için **p** görünür. Örneğin, telesekreterdeki (şifre 8421) mesajların tümünü (örneğin, kod 3) 12345678 numaralı telefonda

dinlemek için şu numarayı ararsınız:  
12345678w8421p3.

## Birden fazla çağrıyı yönetirken

### Aboneliğe bađlı.

#### İkinci bir çağrı yaparken

Süren bir arama sırasında veya bekletilen bir arama varken ikinci bir arama yapabilir. Telefonda olduğunuz bir sırada bir numara girin (veya rehberden bir bağlantı seçin) ve  tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve ekranın alt tarafında görüntülenir ve ikinci numara aranır. Ardından  veya [Seçenekler](#)'e basarak, aralarında aşağıda sayılanların da bulunduğu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

- Aramalar arasında geçiş yapmak için [Aramayı değiştir](#) (aynı zamanda aramalar arasında gidip gelmek için ▲ veya ▼ tuşlarını da kullanabilirsiniz).
- [Aktarıyor](#) ile iki çağrıyı birbirine bağlarsınız. Transfer tamamlanınca siz bağlantıdan ayrılırsınız.
- Yeni arayanı bir konferans aramasına eklemek için [Konferans](#).

#### İkinci aramayı yanıtlarken

Zaten telefondaiken ikinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sesi verir ve ekranda [Bekleyen arama](#) yazısı görüntülenir. Daha sonra şunları yapabilirsiniz:



tuşuna basın

Aramayı cevaplamak için (ilki beklemeye alınır).



tuşuna basın

Aramayı reddetmek için.



veya [Seçenekler](#) tuşuna basın

Seçenekler listesini açmak için. Süren görüşmeyi sona erdirip gelen aramayı yanıtlamak üzere [Kapat](#)'ı seçebilirsiniz.


*İkinci aramayı kabul edebilmemiz için, sesli aramalarda Yönlendirme seçeneğini pasif (bkz. Sayfa 62), Arama bekletme seçeneğini ise aktif hale getirmiş olmalısınız (bkz. Sayfa 62).*


#### Üçüncü aramayı yanıtlarken

### Aboneliğe bađlı.

Siz telefonda olduğunuz ve bir aramayı bekletmeye almış olduğunuz bir sırada üçüncü bir aramayı

da kabul edebilirsiniz. Bunu yapmak için ya konuşmalardan birini sona erdirmeniz, ya da yeni telefon edeni bir konferansa dahil etmeniz icap eder.

 tuşuna Aramayı reddetmek için.  
basın

 veya Seçenekler Gelen aramayı yanıtlamak üzere **Kabul et**'i, veya süren görüşmeyi sona erdirip gelen aramayı yanıtlamak üzere **Kapat**'ı seçebilirsiniz.

---

*Bu servis, biri etkin, diğeri ise beklemede olmak üzere, aynı anda iki arama ile sınırlıdır.*



---

## **Konferans araması**

*Aboneliğe bağlı.*

---

Bir konferans görüşmesi, çok çağrılı bir ortamdan hareketle birden fazla dışarıya giden çağrılar sonucunda etkinleşir. Bu size aynı anda 5'e kadar katılımcı ile konuşabilme olanağını sağlar.

1. Önce bir kişiyle görüşmeyi başlatın, sonra ikincisini ekleyin (bkz. yukarıda).
2.  veya **Seçenekler** tuşuna basıp **Konferans**'ı seçin. Beş katılımcı bağlanana kadar işlemi tekrar edin.
3. Bir katılımcıyı konferanstan çıkarmak için, **Katılımcıyı çıkar**'ı seçin, ya da yalnız bir katılımcı ile özel bir konuşma yapmak için **Özel arama**'yı seçin (diğer katılımcılar beklemeye alınır).
4. Bütün çağrılarını bir defada sona erdirmek için  tuşuna bas.

Konferans sırasında gelen arama olursa ve konferanstaki kişi sayısı beşten azsa, yeni aramayı kabul edebilir ve bu katılımcıyı da **Konferans** aramasına ekleyebilirsiniz (zaten beş katılımcı bağlantıdaysa, aramaya cevap verebilir ancak bunu konferansa ekleyemezsiniz).

## Simgeler ve semboller

Hazır modunda ana ekranda değişik semboller eşzamanlı olarak görüntülenebilir.

*Şebeke göstergesi görüntülenmezse şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı dışında olabilirsiniz; yer değiştirmek yararlı olabilir.*



**Sessiz** - Arandığında telefonunuz çalmayacaktır.



**Titreşim** - Arandığında telefonunuz titreyecektir.



**GPRS ekle** - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



**SMS mesajı** - Yeni mesajınız var.



**Sesli mesaj** - Yeni sesli mesajınız var.



**Pil** - Çubuklar pilin doluluk düzeyini gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = az).



**Çalar saat etkin.**



**Dolaşım**da - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı durumdaysa (özellikle yurt dışındayken) görüntülenir.



**SMS dolu** - Mesaj hafızası dolmuş. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



**Numaraya Koşulsuz Yönlendirme** - Size gelen tüm sesli aramaları telesekreterden başka bir numaraya yönlendirilir.



**Telesekretere Yönlendirme** - Tüm aramalarınızı telesekretere yönlendirilir.



**Ana bölge** - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen bir bölge. Aboneliğe bağlı; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



**GSM Şebekesi**: telefonunuz bir GSM şebekesine bağlıdır.



**Alış kalitesi**: ne kadar çubuk görüntüleniyorsa, alış da o kadar iyidir.



**Hızlı Mesaj** - seçenek **Açık** olarak ayarlanmış.





[Hafıza dolu](#) - Telefon hafızası dolu.  
Yenilerini kaydetmek için bazı öğeleri silin.



[MMS mesajı](#) - Yeni mesajınız var.

---



[WAP mesaj](#) - WAP Oto. Dağ. Gel. Kut.'na yeni bir mesaj aldınız.



[Otomatik açılma ve kapanma](#) - Seçenek Açık'a ayarlanmıştır.

# Uyarılar

## Radyo dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri

sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 ve GSM 1800 bandında çalışır.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere

de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu hiçbir yere yazmayın.

Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için **Güvenlik** menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç

olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı risklerin olduğuna dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası

enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi 1999/5/EC'ye uygundur.

## Telefonunuzu her zaman kapatın

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkilene kazalara yol açabilir.



**Uçğa** binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlike yaratabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



**Hastanelerde**, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi cihazların** bulunduğu yerlerde telefonunuzu kapatın.



Tehlikeli **patlayıcı madde bulunan ortamlarda** (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde

dahi olsa) veya sıvı petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

## Kalp cihazı kullananlar

Bir **kalp cihazı kullanıyorsanız**:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm uzakta tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil diğer taraftaki kulağımıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

## İşitme cihazı kullananlar

Bir **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine danışarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

## Performansı artırmak için

**Telefonunuzun performansını artırmak**, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini düşürmek ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:**



Telefonun en iyi şekilde ve beklentinizi karşılayacak düzeyde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine daldırılmamasına dikkat edin; telefon ıslanırsa kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat süreyle kurumaması bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

## Pil hakkında görüntülenen bilgiler

Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.

- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıya (>60° C) ve neme maruz bırakmayın veya yanıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın; başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips

telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur. Zarar gören parçaların yerine, yetkili bir teknisyen tarafından hemen Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

## Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin.

Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.

Araba kullanırken GSM telefonu kullandığımız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.

Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmemiz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın; ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.

Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren

uyarı sistemini kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemelere dikkat edin.

## EN 60950 Norm

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, pencere kenarında veya ön camın gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

## Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart sembollerle işaretlemiştir.



Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.



Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.



Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (*örneğin*, Fransa'da EcoEmballage).



Geri dönüştürülebilir plastik materyal (aynı zamanda belli bir plastik türünü tanımlar).

## Sorun giderme

Telefon  
açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın. Pil simgesinin kayması durana kadar pili şarj edin. Son olarak, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Ekranda IMSI  
hatası ifadesi  
görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, bu sizin aboneliğinizle ilgili bir sorun olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM  
KARTINIZI  
TAKIN ifadesi  
görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM  
hatası ifadesi  
görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj  
olmuyor

Şarj cihazının prize iyi takılı olduğundan emin olun. Piliniz tamamen boşalmışsa, pil göstergesinin ekranda görüntülenmesi için önce birkaç dakika (bazı durumlarda en çok 5) şarj olması gerekir.

Şarj edilme  
sırasında pil  
simgesinde  
çubuk  
görünmüyor ve  
dış hattı yanıp  
sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır. Aksi durumda, lütfen telefonu satın aldığımız yere başvurun.

Açıldığında  
ekranda BLOKE  
ifadesi  
görüntüleniyor

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcımıza başvurun.

 Sembol  
görüntülenmiyor

Şebekeyle bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamda (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışında bulunuyorsunuz. Başka bir yerden daha deneyin, şebekeye yeniden bağlanmayı deneyin (özellikle yurtdışındayken), telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya şebeke hakkında destek/yardım için şebeke operatörünüze başvurun.

Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya çok yavaş oluyor)

Telefonunuz hazır moduna dönmüyor

Telefonunuz arayanların telefon numaralarını göstermiyor

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin.

Aksi durumda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.



tuşuna basın veya telefonu kapatın; SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin; telefonu yeniden açın.

Bu işlem şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermezse, telefon bunun yerine Özel numara veya Gizli no ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüzle görüşün.



Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. Önce SMS merkezinizin numarasını girip girmedığınız kontrol edin veya bu konuda detaylı bilgi için operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya depolayamıyorsunuz

Resim fazla büyükse, ismi fazla uzunsa veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında tam bilgi için bkz. Sayfa 40.

Bazı aramaların size ulaşmadığını düşünüyorsunuz

Tüm aramaları alabilmeniz için "Koşullu yönlendirme" ve "koşulsuz yönlendirme" işlevlerinin hiçbiri etkin olmamalıdır (bkz. Sayfa 62).

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK ifadesi görüntüleniyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüzle görüşün.

Telefonunuzun şarjı kullanım kılavuzunda belirtilenden daha az dayanıyor

Şarjın dayanma süresi ayarlarınıza (örneğin, zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullandığımız özelliklere bağlıdır. Bu süreyi artırmak için, kullanmadığımız özellikleri mümkün olduğunca devre dışı bırakmanız gerekir.

Telefonunuz  
arabanızın  
içinde düzgün  
çalışmıyor

Arabalarda pek çok metal  
kısım vardır ve bunlar  
telefonun çalışmasını  
etkileyebilecek elektro-  
manyetik dalgaları emerler.  
Araç kitiyle birlikte size bir  
de harici anten verilir, bu kiti  
kullandığınızda ellerinizi  
kullanmadan telefonla arama  
yapıp alabilirsiniz.

Araba kullanırken telefonla  
görüşmenin yasak olup  
olmadığını öğrenmek için  
yerel yetkililere danışın.

## Philips orijinal aksesuarları

Örneğin standart batarya ve bir şarj birimi gibi bazı donanımlar cep telefonunuzun standart teslimat kapsamına dahildir. Başka donanımlar (operatöre ya da satıcıya bağlı olarak) ticari paketin kapsamında olabilir veya ayrıca satılabilir. Bunların sonucunda paketin içeriği değişken olabilir.

*Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.*

### Şarj cihazı

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

### Çakmak adaptörü

Pil şarj eder ve araçların güç çıkışına bağlanır.

### Evrensel HF araç kiti

Philips cep telefonlarını ahizesiz ve kolayca kullanmanız için tasarlanmış bu az yer tutan ahizesiz çözüm, yüksek ses kalitesi sağlar. Yapmanız gereken tek şey kompakt HF araç kitinin kablosunu güç kaynağına bağlamaktır.

*Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Araç kitinin araç içine güvenli ve sorunsuz bir şekilde takılması için yetkili bir uzmanı çağırmanızı öneririz.*

### Kulaklık

Üzerindeki yanıtlama düğmesi, telefonunuzu aramanıza kolaylık getiren bir alternatif sunar. Gelen aramayı yalnızca bu düğmeye basarak cevaplarsınız. Hazır modundayken sesli aramayı etkinleştirmek için düğmeye basın.

### TV Bağlantısı

Bu veri kablosu TV'nizde slayt gösterisi görüntülemenize olanak sağlar. Kablonun veri ucunu telefonunuzun kulaklık bağlantısına, video

ucunu ise TV veya VCR cihazınızın video IN bağlantısına takmanız yeterlidir.

Resim seçme ve bunları slayt gösterisinde görüntüleme hakkında detaylı bilgi için, bkz. "TV Slayt gösterisi" Sayfa 50.

## Veri bağlantısı ekipmanı

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızda bağlantı sağlar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber eşitleme için telefonunuzu kabloya bağlayın. Yazılım faks ve SMS göndermenize, resim ve melodileri indirmenize olanak verir.



JAVA, Sun Microsystems Inc.  
in bir ticari simgesidir.



T9<sup>®</sup>, Tegic Communications  
Inc. in bir ticari simgesidir.



In-Fusio ve ExEn oyun  
yönetimi, Fransa'da In-Fusio  
nun ticari simgeleridir.



# Uyumluluk bildirimi

Biz,

**Philips France - Mobile Telephony**  
**4 rue du Port aux Vins - Les patios**  
**92156 Suresnes Cedex**  
**FRANSA**

sorumluluęu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

**Philips 760**  
**CT 7608**  
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800  
TAC: 353898 00

aygıtının ařaęıdaki Standartlara uygunluęunu onaylarız:

**EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07**  
**EN 301 511 v 7.0.1**

İřbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldıęını ve yukarıda adı geen ürünün 1999/5/

EC Yönergesi'nde belirtilen temel kořullara uygun olduęunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deęerlendirme iřlemleri, ařaęıdaki Kuruluřun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine baęlı olarak yerine getirilmiřtir:  
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Belirleme iřareti: **0168**

Le Mans, 17.01.2005

**Jean-Omer Kifouani**  
Kalite Müdüğü

*Philips ürününüz doęru biçimde alıřmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldıęınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Servis merkezleri ve aygıtınızla ilgili teknik belgeler hakkında bilgi edinmek için kutuda gönderilen Uluslararası Garanti'ye bakın.*