


Twój telefon



Firma Philips nieustannie ulepsza swoje produkty. Ze względu na aktualizację oprogramowania niektóre treści zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika mogą się różnić od Twojego produktu. Philips zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym podręczniku lub do wycofania go bez wcześniejszego powiadomienia. Proszę traktować swój produkt jako punkt odniesienia.

Ekran główny

Ekran główny Twojego telefonu składa się z następujących obszarów:

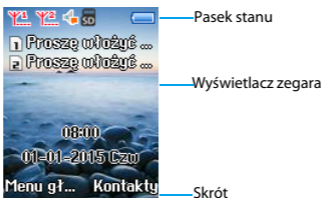

Klawisze

Informacje o głównych klawiszach.

Ikony	Definicja	Funkcja
	Wybieranie	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.
	Klawisz potwierdzenia i nawigacji	Wybór lub potwierdzenie opcji.
	Rozłączenie/ Wyjście/ Zasilanie	Zakończenie połączenia; Powrót do ekranu głównego; Przytrzymanie w celu włączenia/ wyłączenia telefonu.
	Lewy przycisk programowalny	Wybór opcji na ekranie.
	Prawy przycisk programowalny	Wybór opcji na ekranie.
	Blokowanie/ odblokowanie	Długie naciśnięcie aby zablokować klawisze na ekranie głównym; Naciśnij a następnie aby odblokować klawisze.

Ikony i symbole

Informacje o ikonach i symbolach na ekranie.

Ikony	Definicja	Funkcja
	Dzwonek	Twój telefon dzwoni podczas połączenia przychodzącego.
	Tylko wibracja	Twój telefon wibruje podczas połączenia przychodzącego.
	Wyciszony	Twój telefon nie dzwoni podczas połączenia przychodzącego.
	Akumulator	Paski wskazują na poziom naładowania akumulatora.
	SMS	Masz nową wiadomość.
	Nieodebrane połączenie.	Masz nieodebrane połączenie.
	Przekierowanie połączeń	Wszystkie połączenia przychodzące będą przekazywane na inny numer.
	Słuchawki	Do telefonu podłączono zestaw słuchawkowy.
	Alarm	Włączony zegar alarmu.
	Sieć GSM	Twój telefon jest połączony z siecią GSM. Większa liczba pasków wskazuje na lepszy zasięg.
	Tryb samolotowy	Włączony tryb samolotowy.
	Bluetooth	Włączony Bluetooth.

Rozpoczęcie

Umieść kartę SIM i naładuj akumulator

Informacje o pierwszorazowej instalacji karty SIM i ładowaniu akumulatora.

Umieść kartę SIM

1 Zdejmij tylną pokrywę.




2 Wyjmij akumulator.



3 Umieść kartę SIM.



4 Włóż akumulator.

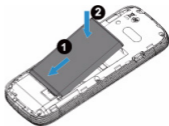

5 Załóż tylną pokrywę.



Naładuj akumulator


Nowy akumulator jest częściowo naładowany. Ikona akumulatora w prawym górnym rogu ekranu pokazuje stan naładowania akumulatora.



Porady:

- Podczas ładowania akumulatora możesz używać telefonu.
- Nieodłączenie ładowarki od telefonu, gdy jego akumulator jest w pełni naładowany nie spowoduje uszkodzenia akumulatora. Jedyny sposób wyłączenia ładowarki to jej odłączenie od sieci, dlatego zaleca się stosowanie łatwo dostępnego gniazdka zasilającego.
- Jeśli nie będziesz używał telefonu przez kilka dni, zalecamy wyjęcie akumulatora.
- Nieużywany, w pełni naładowany akumulator z czasem traci poziom naładowania.
- Gdy akumulator jest używany po raz pierwszy lub, gdy przez dłuższy czas nie był używany, jego pełne naładowanie może zająć więcej czasu.

Umieszczenie karty Micro SD (karty pamięci)

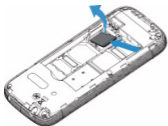

Możesz powiększyć pamięć telefonu, dodając kartę micro SD.

- 1 Naciśnij uchwyt karty pamięci i podnieś go do góry. Wsuń kartę micro SD do gniazda. Solidnie umieść ją w gnieździe.
- 2 Naciśnij uchwyt karty i pociągnij go aż do zablokowania.

Personalizacja telefonu

Dostosuj swój telefon do własnych preferencji.

Ustawienie zegara

- 1 Na ekranie głównym, przejdź do **Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu > Czas i data**.
- 2 Wybierz **Ustawienie czasu/daty**: Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać cyfry.

Ustawienia karty SIM

- 1 Upewnij się, że telefon jest włączony. Jeśli potrzeba, wprowadź kod PIN.
- 2 Idź do **Menu > Ustawienia > Dual SIM > Ustaw nazwę karty SIM**, nadaj nazwę karcie SIM.
- 3 Idź do **Menu > Ustawienia > Dual SIM > Tryb gotowości** aby aktywować dwie karty lub jedną.



Uwaga:

- Kod PIN został wstępnie skonfigurowany i przekazany Ci przez Twojego operatora lub sprzedawcę.
- Jeśli trzykrotnie pod rząd wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN, Twoja karta SIM zostanie zablokowana. Aby ją odblokować, musisz poprosić swojego operatora o kod PUK.
- Jeśli trzykrotnie po rząd wprowadzisz nieprawidłowy kod PUK, Twoja karta SIM zostanie trwale zablokowana. W takiej sytuacji skontaktuj się z operatorem lub ze sprzedawcą.


Używanie telefonu

Używanie podstawowych funkcji telefonowania




Wykonywanie połączenia

- 1 Wpisz numer telefonu.
- 2 Naciśnij  aby wybrać numer.
- 3 Naciśnij  aby się rozłączyć.

Porady:

- Dla połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj  aby wprowadzić znak "+" prefiksu międzynarodowego.

Odbieranie i kończenie połączenia

- 1 Naciśnij  aby odebrać połączenie.
- 2 Naciśnij prawy przycisk programowalny  aby wybrać tryb głośnomówiący.
- 3 Naciśnij  aby się rozłączyć.

Używanie funkcji szybkiego wybierania

Na ekranie głównym możesz wybrać numer, naciskając klawisz numeryczny.

Aby przypisać kontakt do klawisza szybkiego wybierania:

- 1 Wybierz **Kontakty>Opcje>Inne>Szybkie wybieranie**.
- 2 Wybierz klawisz numeryczny, aby dodać numer.

Wykonywanie połączenia alarmowego

Przy pomocy klawiszy numerycznych możesz wykonać połączenie alarmowe, bez karty SIM. W Europie standardowy numer alarmowy to 112, w Wielkiej Brytanii - 999.

Odbiór i wysyłanie wiadomości tekstowych






W celu wysłania wiadomości tekstowej możesz użyć menu **Wiadomość**.

- 1 Wybierz **Wiadomość > Napisz wiadomość > Nowy SMS/MMS**.
- 2 Napisz tekst wiadomości.
- 3 Naciśnij **Opcje > Dodaj** aby dodać treść multimedialną (obraz, dźwięk, załącznik lub tekst zakładki).
- 4 Naciśnij **Opcje > Wyślij** aby wysłać wiadomość.

Wprowadzanie tekstu

Twój telefon komórkowy obsługuje wiele metod wprowadzania tekstu, wprowadzanie liter angielskich, cyfr oraz symboli.

Klawisze:

Klawisze	Funkcja
	Wprowadzanie symboli i znaków interpunkcyjnych.
	Usunięcie poprzedniego znaku.
	Wybór znaku na ekranie.
	Wybór lub potwierdzenie znaku.
	Przeglądanie znaku kandydata na poprzedniej lub następnej stronie.


 Uwaga:

- Obsługiwane metody wprowadzania mogą się różnić, w zależności od wyboru języka telefonu.

Zarządzanie książką telefoniczną

Informacje o podstawowych funkcjach książki telefonicznej.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Idź do **Kontakty**, wybierz **Opcje** > **Nowy**.
- 2 Wybierz lokalizację. (**SIM1/SIM2/Telefon**).
- 3 Wpisz numer i dodaj szczegóły, według uznania.
- 4 Naciśnij  **Zapisz** aby zakończyć zapisywanie.

Szukanie kontaktu

- 1 Idź do **Kontakty**.
- 2 W pasku wyszukiwania wpisz pierwsze litery nazwy kontaktu.
- 3 Wybierz kontakt z listy.

Zarządzanie kontaktami

Możesz kopiować lub przenosić kontakty pomiędzy kartą SIM a telefonem lub usuwać kontakty. Idź do **Kontakty**, naciśnij ◀ lub ▶ aby wybrać żądaną opcję.




Multimedia

Odtwarzacz multimedialny

Zapisuj pliki muzyczne MP3 w **folderze** Audio na karcie pamięci.

Odtwarzanie muzyki

- 1 Idź do **Multimedia** > **Audio**, wybierz żądany utwór z folderu.
- 2 Naciśnij **Opcje** > **Powtórz** aby powtórzyć odtwarzanie.
- 3 Używanie następujących klawiszy do sterowania odtwarzaniem:


Funkcja	Definicja
	Pauzowanie i wznowianie odtwarzania.
◀ lub ▶	Naciśnij klawisz nawigacyjny aby wybrać poprzednią lub następną ścieżkę.
▲ lub ▼	Naciśnij klawisz nawigacyjny ▲ lub ▼ aby dostosować głośność.
	Powrót do poprzedniego menu.
	Powrót do ekranu głównego.

Uwaga:

- Słuchając muzyki ustaw głośność na średnim poziomie. Ciągłe słuchanie głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Radio FM

Słuchanie stacji radiowej



- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 2 Idź do **Radio FM**. Rozpocznie się automatyczne skanowanie stacji i zapisywanie dostępnych kanałów.
- 3 Naciśnij klawisz nawigacyjny ◀ lub ▶ aby wybrać kanał.
- 4 Naciśnij klawisz nawigacyjny ▲ lub ▼ aby ustawić głośność.
- 5 Naciśnij  aby wyłączyć radio FM.

Narzędzia


Alarm

Informacje o sposobie ustawiania i używania funkcji alarmu. Można ustawić trzy alarmy.

Ustawienie alarmu

- 1 Idź do **Narzędzia > Alarm**.
- 2 Wybierz alarm, naciśnij  aby edytować alarm.
- 3 Naciśnij lewy klawisz programowalny  aby zapisać alarm.

Wyłączanie alarmu

- 1 Idź do **Narzędzia > Alarm**.
- 2 Wybierz alarm, który chcesz wyłączyć, naciśnij  **Wył.**

Zatrzymanie alarmu



Po uruchomieniu alarmu

- Wybierz **Wył.**: Alarm zostanie zatrzymany.
- Wybierz **Drzemka**: Alarm włączy się ponownie po ustawionej przerwie **Drzemka (min.)**.


Bluetooth

Twój telefon może się łączyć z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth w celu wymiany danych.

Połączenie z urządzeniem Bluetooth

- 1 Idź do **Łączność > Bluetooth**, naciśnij lewy klawisz programowalny  aby włączyć funkcję Bluetooth.
- 2 Wybierz **Sparowane urządzenia > Dodaj nowe urządzenie**, pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.
- 3 Wybierz urządzenie, które chcesz połączyć i naciśnij .
- 4 Parowanie jest udane jeśli żądanie parowania zostanie zaakceptowane przez drugą stronę.

Wysyłanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

- 1 Idź do **Moje pliki**, wybierz pliki, które chcesz przesłać.
- 2 Naciśnij **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie.
- 4 Naciśnij  aby rozpocząć wysyłanie pliku.

Odbieranie plików za pomocą funkcji Bluetooth

- 1 Idź do **Bluetooth**, włącz widoczność.
- 2 Zaakceptuj żądanie.

Porady:

- Jeśli przez pewien czas nie będziesz używać funkcji Bluetooth, wyłącz ją, aby oszczędzać akumulator.

Internet

Można używać tej funkcji do przeglądania Internetu. Skontaktuj się z usługodawcą w celu subskrypcji usługi, informacji na temat konta danych i ustawień WAP.

Uzyskiwanie dostępu do stron sieci web

- 1 Idź do **Łączność** > **Internet** > **Wpisz URL**, wprowadź żądane strony sieci web.
- 2 Naciśnij **Opcje** > **Otwórz** aby wejść na stronę sieci web.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Zapisz** > **zakładka**. Możesz dodawać ulubione strony sieci web do zakładek.

Ustawienia przeglądania

Idź do **Internet** > **Ustawienia**, możesz ustawić domyślną stronę główną, wybrać kartę, z której będziesz uzyskiwać dostęp do stron sieci web, wybrać konto danych i ustawiać inne opcje w celu personalizacji przeglądania.

Ustawienia

Ustawianie dwóch kart i Profili

Patrz "Personalizacja telefonu" na stronie 6.

Połączenie ustawienia

Funkcja	Definicja
Przekierowanie połączeń	Przekierowanie połączeń przychodzących na pocztę głosową lub na inny telefon.
Połączenie oczekujące	Uzyskuj informacje o przychodzących połączeniach podczas rozmowy telefonicznej (usługa w zależności od sieci).
Blokowanie połączeń	Ustaw ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących.
Ukrywanie numeru	Wybierz opcję ukrywania numeru, wyświetlania własnego numeru lub wyświetlania numeru w zależności od sieci.
Przełączanie linii	Funkcja zależna od operatora, w sprawie szczegółów skontaktuj się z lokalnym operatorem.
Pozostałe	Ustawianie zaawansowanych opcji połączeń.
Czarna lista	Włączenie/wyłączenie funkcji czarnej listy oraz definiowanie odrzucanych numerów.
Przypomnacz o liczbie minut połączenia	Włącz przypomnacz, gdy czas rozmowy osiągnie odpowiedni czas ustawienia.
Automatyczne wybieranie	Ponowne wybieranie numeru, z którym nie udało się połączyć.
Automatyczny rejestr	Automatyczne rejestrowanie połączeń przychodzących i wychodzących.

Ustawienia telefonu

Funkcja	Definicja
Czas i data	Ustawienie zegara telefonu.
Automatyczne włączanie/wyłączanie	Ustawienie czasu automatycznego włączania/wyłączania telefonu.
Ustawienia języka	Wybór języka telefonu.

Ustawienia skrótów	Ustawienie klawisza nawigacyjnego jako bezpośredniego dostępu do menu.
Automatyczna blokada klawiatury	Ustawienie przedziału czasowego automatycznej blokady klawiatury.
Bezpieczeństwo	To menu umożliwia stosowanie haseł w celu ochrony telefonu.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Przywracanie ustawień telefonu do wartości fabrycznych. Musisz wprowadzić hasło blokady telefonu (domyślnie 1122).

Wyświetlacz

Funkcja	Definicja
Tapeta	Wybór obrazu jako tapety telefonu.
Kontrast	Ustawienie jasności podświetlenia.
Podświetlenie	Ustawienie czasu trwania podświetlenia.

Ustawienia sieciowe

Funkcja	Definicja
Konto sieciowe	Ustawienie konta sieciowego.
Wybór sieci	Wybór sieci dla Twojego telefonu (opcja zależna od subskrypcji usługi). Zalecany jest wybór automatycznego trybu wyszukiwania.

Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności

Środki ostrożności

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci



Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nawielkie części mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Fale radiowe



Telefon komórkowy wysyła/odbiera fale radiowe na częstotliwości GSM.



Należy upewnić się u producenta pojazdu, czy energia fal radiowych nie powoduje zakłóceń działania sprzętu elektronicznego pojazdu.

Wyłączanie telefonu...



Telefon należy wyłączyć na pokładzie samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie samolotu może zakłócać pracę układów samolotu, powodować utratę połączenia z siecią telefonii komórkowej i może być niedozwolone.



Telefon należy wyłączyć również w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałych placówkach, w których użytkownik znajduje się w pobliżu sprzętu medycznego.



Telefon należy też wyłączyć w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych, a także obszarach o dużym stopniu zapylenia powietrza, przykładowo produktach łatwopalnych lub pojeździe zasilanym gazem ziemnym (LPG) oraz w kamieniołomach lub innych miejscach, w których stosowane są materiały wybuchowe.

Telefon komórkowy a samochód



Nie wolno korzystać z telefonu, prowadząc samochód. Należy przestrzegać wszystkich przepisów, które ograniczają użycie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy, zawsze gdy to możliwe, korzystać z zestawu głośnomówiącego. Przy tym należy upewnić się, że telefon ani zestaw samochodowy nie blokują poduszek powietrznych ani innych zabezpieczeń, w które wyposażony jest samochód.

Ostrożna i rozważna obsługa telefonu



Aby zapewnić optymalne działanie telefonu i utrzymać go w dobrym stanie, zaleca się używanie telefonu w pozycji zwykłego użytkownika.

- Nie wolno narażać telefonu na działanie skrajnych temperatur.
- Nie wolno zanurzać telefonu w żadnej cieczy. Jeżeli telefon zostanie zawilgocony, należy niezwłocznie go wyłączyć, wyjąć akumulator i przed ponownym użyciem odczekać 24 godziny aż wyschnie.
- Do czyszczenia telefonu należy używać miękkiej szmatki.
- Gdy jest gorąco lub po okresie dłuższej ekspozycji na światło słoneczne (np. za szybą samochodu), temperatura obudowy telefonu może wzrosnąć. Dlatego należy zachować ostrożność biorąc go do ręki, a ponadto unikać używania telefonu, gdy temperatura otoczenia przekracza 40°.

Ochrona akumulatora przed uszkodzeniami




Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy Philips, ponieważ zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne. Powoduje również unieważnienie wszystkich gwarancji na telefon firmy Philips. Użycie nieokreślonego rodzaju akumulatora może też spowodować wybuch.

Uszkodzone części powinny być niezwłocznie wymienione przez wykwalifikowanego serwisanta na oryginalne części zamienne firmy Philips.


- Telefon jest zasilany z akumulatora przeznaczonego do wielokrotnego ładowania.
- Należy używać tylko ładowarki dopuszczonej przez producenta.
- Nie wolno palić akumulatorów.
- Nie wolno odształcać ani rozbierać akumulatora.


- Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów baterii przez metalowe przedmioty, takie jak klucze w kieszeni.
- Należy unikać narażenia na działanie wysokich temperatur (> 60°C lub 140° F), wilgoci lub substancji żrących.

Ochrona środowiska


 Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowania, zużytych baterii i telefonów, a także, w miarę możliwości, oddawać je do recyklingu. Firma Philips oznaczyła baterię i opakowanie standardowymi symbolami, aby promować recykling i właściwą utylizację odpadów.

: Symbol oznacza, że materiał opakowania można poddać recyklingowi.

: Symbol oznacza, że wniesiono opłatę do właściwego krajowego organu odzyskiwania i recyklingu opakowań.

: Symbol oznacza, że to tworzywo sztuczne można poddać recyklingowi (wskazuje również rodzaj tworzywa sztucznego).

Ochrona słuchu

 Podczas słuchania muzyki ograniczyć głośność do umiarkowanego poziomu. Ciągłe narażenie na dużą głośność może upośledzić słuch.

Oznaczenie WEEE w DFU: "Informacja dla klienta"

Utylizacja zużytego produktu

Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystywać ponownie i poddać recyklingowi.



Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w dyrektywie 2002/96/WE

Należy uzyskać informacje o lokalnym systemie oddzielnego gromadzenia odpadów dotyczącym zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wolno wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

To urządzenie może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie, podlegające przepisom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Działania sprzeczne z prawem są zabronione.

Wskazówki

Rozruszniki serca

Jeżeli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca:

- Jeżeli telefon jest włączony, zawsze należy trzymać go w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom pracy rozrusznika.
- Nie wolno nosić telefonu w kieszeni na piersi.
- Korzystając z telefonu, należy przykładać go do ucha po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik, aby zminimalizować zakłócenia.
- W razie podejrzenia zakłóceń pracy rozrusznika serca należy wyłączyć telefon.

Aparaty słuchowe

Jeżeli użytkownik korzysta z aparatu słuchowego, należy zasięgnąć porady lekarza i producenta aparatu słuchowego w kwestii tego, czy dane urządzenie jest podatne na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe.

Porady dotyczące wydłużenia czasu pracy akumulatora

Do prawidłowego działania telefonu komórkowego niezbędny jest odpowiedni poziom energii akumulatora. Aby oszczędzać energię akumulatora, należy w razie potrzeby wykonać poniższe czynności:

- Wyłączyć funkcję Bluetooth telefonu.
- Zmniejszyć poziom podświetlenia i czas jego trwania.
- Włączyć automatyczną blokadę klawiatury oraz wyłączyć dźwięki klawiszy, wibracje przy stukaniu w ekran lub sygnalizację wibracjami.
- W razie potrzeby nawiązać połączenie transmisji danych GPRS. W przeciwnym razie telefon będzie szukał połączenia danych, zużywając energię akumulatora.
- Wyłączyć telefon, jeżeli sieć jest niedostępna. W przeciwnym razie telefon będzie szukał sieci, zużywając energię akumulatora.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu

Wymij i ponownie włóż akumulator. Ładuj akumulator telefonu do czasu, aż animacja ikony baterii przestanie się wyświetlać. Odłącz ładowarkę i spróbuj włączyć telefon komórkowy.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu wyświetla się informacja ZABLOKOWANY (BLOCKED)

Ktoś inny próbował użyć telefonu, ale nie znał kodu PIN ani kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się z operatorem.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie IMSI

Ten problem dotyczy abonamentu. Skontaktuj się z operatorem.

Telefon nie przełącza się na ekran bezczynności

Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj go długo lub wyłącz telefon. Sprawdź, czy karta SIM i akumulator są włożone poprawnie, a następnie ponownie włącz telefon.

Brak wyświetlania symbolu sieci

Połączenie z siecią zostało utracone. Użytkownik znajduje się w miejscu zacienionym radiowo (w tunelu lub między wysokimi budynkami) bądź poza zasięgiem sieci. Spróbuj ponownie połączyć się z siecią w innym miejscu (szczególnie za granicą). Sprawdź, czy antena jest podłączona, jeżeli używana jest zewnętrzna antena lub skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać pomoc lub informacje.

Wyświetlacz nie reaguje (lub reaguje powoli) na naciśnięcie klawiszy

Wyświetlacz reaguje wolniej przy niskich temperaturach otoczenia. Jest to zachowanie normalne i nie wpływa na działanie telefonu. Przenieś telefon do cieplejszego miejsca i spróbuj ponownie. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Akumulator się przegrzewa

Została użyta ładowarka, która nie jest przeznaczona do tego telefonu. Upewnij się, że używane są oryginalne akcesoria firmy Philips dostarczone z telefonem.

Telefon nie wyświetla numerów telefonów połączeń przychodzących.

Ta funkcja zależy od sieci i abonamentu. Jeżeli numer rozmówcy nie jest wysyłany z sieci, zamiast numeru zostanie wyświetlona informacja Połączenie 1 lub Numer zastrzeżony. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysyłać wiadomości SMS

Niektóre sieci nie umożliwiają wymiany wiadomości SMS z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy wprowadzono numer centrum wiadomości SMS lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można odbierać i/lub zapisywać obrazów JPEG

Obraz może być odrzucony przez telefon komórkowy, jeżeli obraz jest zbyt duży, jego nazwa jest zbyt długa lub ma niepoprawny format pliku.

Niektóre połączenia nie zostały odebrane

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania na ikonie akumulatora nie ma paska, a jej kontur miga

Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia powyżej 0°C (32°F) lub poniżej 50°C (113°F). W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie karty SIM

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Podczas próby wybrania pozycji menu na wyświetlaczu pojawia się komunikat NIEDOZWOLONE (NOT ALLOWED)

Działanie niektórych funkcji zależy od sieci. Są dostępne tylko, gdy są obsługiwane przez sieć lub w ramach abonamentu. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat WŁÓŻ KARTĘ SIM (INSERT YOUR SIM CARD)

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Żywotność akumulatora telefonu wydaje się być niższa niż wskazana w instrukcji obsługi

Żywotność akumulatora jest powiązana z ustawieniami (np. głośnością dzwonka, czasem trwania podświetlenia) i używanymi funkcjami. Aby zwiększyć żywotność akumulatora, musisz wyłączyć nieużywane funkcje.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie

Samochód ma wiele metalowych części, które absorbują fale elektromagnetyczne, co może wywierać negatywny wpływ na działanie telefonu. Zaleca się używanie zestawu samochodowego z zewnętrzną anteną, który umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych bez dotykania telefonu.

Uwaga:

- Zasięgnij porady u lokalnych władz, aby dowiedzieć się, czy można używać telefonu w czasie jazdy.

Nie można naładować akumulatora telefonu.

Jeżeli akumulator jest całkowicie rozładowany, wstępne ładowanie może zająć kilka minut (czasami nawet do 5 minut). Dopiero po tym czasie na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.

Obraz wykonany za pomocą aparatu telefonu jest niewyraźny

Upewnij się, że obiektywy aparatu po obu stronach telefonu są czyste.

Deklaracje dotyczące znaków towarowych

Philips

PHILIPS i emblemat tarczy PHILIPS Shield Emblem są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wyprodukowanymi przez firmę Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. na licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips N.V.

Informacje o współczynniku oddziaływania fal radiowych

Normy międzynarodowe

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa zdefiniowanych w normach międzynarodowych. Wytyczne te zostały opracowane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) oraz Instytut Elektryków i Elektroników IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Ustalona przez organizację ICNIRP graniczna wartość SAR dla ogólnodostępnych telefonów komórkowych wynosi **2,0 wata/kilogram (W/kg)**, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki, natomiast ustalona przez instytut IEEE graniczna wartość SAR wynosi **1,6 wata/kilogram (W/kg)**, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki głowy (norma IEEE 1528).

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy telefonu komórkowego, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ telefon komórkowy jest zaprojektowany tak, aby używał tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Dzieje się tak, ponieważ telefon został zaprojektowany do pracy z różnymi poziomami mocy, by stosować moc nie większą niż wystarczająca dla zasięgu sieci. Zwykle im mniejsza jest odległość od stacji bazowej, tym niższa jest moc emitowanego sygnału.

Mimo że wartości SAR mogą się różnić między różnymi egzemplarzami telefonów i ich położeniem, wszystkie spełniają wymogi określone w międzynarodowych normach dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Najwyższa wartość SAR dla tego telefonu, model Philips E120 podczas testów na zgodność z normami wyniosła 1,060 W/kg dla zalecenia ICNIRP.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm człowieka, zaleca się skrócenie czasu trwania rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego lub użycie zestawu słuchawkowego. Celem tego środka ostrożności jest utrzymywanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Deklaracja zgodności

My, firma,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Chiny**

deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt

Philips E120
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
numer TAC: 86233402

do którego odnosi się deklaracja, jest zgodny z następującymi normami:

BEZPIECZEŃSTWO:	EN 60950-1:2006/A12:2011
ZDROWIE:	EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 EN 50566:2013 EN 62479:2010 EN 50360:2001/A1:2012
Zgodność elektromagnetyczna:	EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-7 v1.3.1 EN 301 489-17 v2.2.1 EN 55013 2001 A2:2006 EN 55020 2007/A11:2011 EN 55022 2010, EN 55024 2010
Radiowa:	EN 300 328 V1.7.1 EN 301 511 V9.0.2

Niniejszym deklarujemy, że przeprowadzono wszystkie ciągi testów radiowych i wyżej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi podstawowymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/WE.

Procedura oceny zgodności podana w Artykule 10 i opisana w Aneksie IV Dyrektywy 1999/5/WE została przeprowadzona przy udziale następującej jednostki notyfikowanej:

TüV Süd BABT, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL.

Znak identyfikacyjny: **CE 0168**
21 luty, 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'C' with a horizontal line extending to the left and a smaller, cursive-like mark below it.

Kierownik Kontroli Jakości