

Kenali Telepon Anda

Bagian belakang telepon: Kamera 1,3 mega piksel

Tombol volume samping

Tombol musik

Tombol sentuh Kiri

Navigasi dan tombol (M)

Tombol Jawab

Konektor headset



Pengeras suara

262K colour TFT LCD

Tombol sentuh Kanan

Mengakhiri dan tombol on/off

Tombol alfanumerik

Konektor pengisi/ Port USB

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apapun

yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon Tekan agak lama .

Mengunci/ membuka bantalan tombol Tekan  kemudian .

Menyimpan nomor dalam Buku telepon Masukkan nomor telepon dan tekan  untuk menyimpan.

Melakukan panggilan Masukkan nomor telepon dengan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.

Mengakses Log panggilan Tekan  dalam mode siaga. Log panggilan menampilkan Panggilan Tak Terjawab, Panggilan Disambung dan Panggilan Diterima yang terbaru.

Menjawab panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Menolak panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Menyesuaikan volume speaker	Tekan tombol volume di samping + atau - sewaktu panggilan berlangsung.
Menyesuaikan volume nada dering	Tekan tombol volume di samping + atau - dalam mode siaga.
Mengakses <i>Menu Utama</i>	Tekan  <i>Menu</i> dalam mode siaga.
Tukar ke mode diam	Tekan tombol  agak lama dalam mode siaga.
Mengakses <i>Daftar Buku Telepon</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Mengakses <i>Layanan Internet</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Mengakses <i>SMS</i>	Tekan  dalam mode siaga.


Mengakses <i>Pintasan</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Mengakses Pemutar musik	Tekan tombol musik di samping.
Keluar dari Pemutar musik sewaktu musik sedang diputar di latar belakang	Tekan  atau tekan lama  .
Masuk kembali ke Pemutar musik sewaktu musik sedang diputar di latar belakang	Tekan tombol musik di samping.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .
Cepat kembali ke mode siaga	Tekan  .

Tombol sentuh

Tombol sentuh kiri dan kanan  dan  terletak di bagian atas papan tombol yang memungkinkan Anda untuk menentukan pilihan yang sesuai, yang muncul pada layar, persis di atas pilihan tersebut, termasuk pilihan saat panggilan sedang berlangsung. Berbagai fungsi yang terkait dengan tombol-tombol ini beragam menurut konteks yang sekarang aktif.

Tombol navigasi

Telepon memiliki tombol navigasi 5-arah yang dapat ditekan untuk menentukan pilihan.

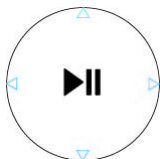

Menu Utama

<i>Hiburan & Game</i>  halaman 19	<i>Browser</i>  halaman 20	<i>Multimedia</i>  halaman 22
<i>Musik</i>  halaman 26	<i>Pesan</i>  halaman 31	<i>File Manager</i>  halaman 40
<i>Perkakas</i>  halaman 41	<i>Buku telepon</i>  halaman 45	<i>Profil Pengguna</i>  halaman 49
<i>Konektivitas</i>  halaman 50	<i>Riwayat Panggilan</i>  halaman 52	<i>Pengaturan</i>  halaman 54

Ditampilkan dalam bentuk kisi-kisi, Menu Utama dapat mengakses ke berbagai fitur yang tersedia dalam ponsel Anda. Tabel di atas meringkas pengaturan *Menu Utama*.

Tekan  dalam mode siaga untuk mengakses *Menu Utama* dan gunakan tombol navigasi yang arahnya ditampilkan dalam panduan pengguna ini sebagai ▼, ▲, ◀ atau ▶ untuk browse ikon dan daftar atau tekan tombol  -  untuk langsung mengakses pilihan dan fungsi. Dalam daftar, tekan  untuk mengakses pilihan yang berkaitan dengan item yang dipilih, tekan  *Kembali* untuk mundur satu tingkat.

Daftar isi

1. Persiapan Awal	7	Masukan Tanda Akses China Sederhana/ Tradisional (hanya di China & Hong Kong) ...	17
Menyisipkan kartu SIM dan Baterai	7	Masukan Simbol	18
Menghidupkan telepon	9	4. Hiburan & Game	19
Mengisi baterai	9	Java	19
Menyisipkan kartu Micro-SD	10	Pengaturan Java	19
Fungsi pintasan	10	Game	19
2. Memanggil	11	5. Browser	20
Melakukan panggilan	11	WAP	20
Menjawab dan mengakhiri panggilan	11	Account Data	21
Telepon handsfree	12	6. Multimedia	22
Pilihan sewaktu panggilan berlangsung	12	Kamera	22
Menyesuaikan volume	12	Penampil Gambar	23
Sambung Cepat	13	Perekam Video	24
Melakukan panggilan darurat	13	Pemutar Video	25
Menangani beberapa panggilan (Tergantung pada Jaringan)	13	Perekam Suara	25
3. Entri teks atau nomor	15	7. Musik	26
Metode Masukan	15	Semua lagu	27
Tombol fungsi	15	Daftar putar	28
Masukan Multitap ABC/abc	15	Artis	29
Masukan teks T9®	16	Album	29

8. Pesan	31	Nomor Ekstra	47
SMS	31	Gambar Pemanggil	47
MMS	35	Nada Dering Pemanggil	47
Pesan/Surat Suara	39	Pengaturan	47
Pesan Siaran	39	12. Profil Pengguna	49
9. File Manager	40	13. Konektivitas	50
10. Perangkat	41	Bluetooth	50
STK	41	14. Riwayat Panggilan	52
Kalender	41	Panggilan Tidak Dijawab	52
Daftar Kerja	42	Panggilan Keluar	52
Alarm	42	Panggilan Diterima	52
Jam Dunia	43	Hapus Log Panggilan	53
Stopwatch	43	Waktu Panggilan	53
Kalkulator	44	Biaya Panggilan (Tergantung jaringan)	53
Pengkonversi Unit	44	Penghitung SMS	53
Pengkonversi Mata Uang	44	Penghitung GPRS	53
11. Buku telepon	45	15. Pengaturan	54
Mencari kontak di buku telepon	45	Pengaturan Telepon	54
Mengelola kontak	45	Pengaturan Panggilan	56
Menambah entri baru	45	Pengaturan Jaringan	59
Salin semua	46	Pengaturan Keamanan	59
Hapus	46	Kembali ke Pengaturan Pabrik	61
Grup Pemanggil	46		

Ikon & simbol	62
Pencegahan	63
Penyelesaian masalah	68
Aksesoris Asli Philips	70
Merek Dagang Niaga	72
Informasi Spesifik Tingkat	
Penyerapan	73
Jaminan Terbatas	74
Pernyataan kesesuaian	77

I. Persiapan Awal

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!

Untuk memperoleh manfaat sepenuhnya dari dukungan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Bacalah petunjuk keselamatan ini di bagian “Pencegahan” sebelum menggunakan telepon Anda.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan, nomor ponsel Anda, dan memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Buku telepon” halaman 45.

Menyisipkan kartu SIM dan Baterai

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda.

Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan penutup belakang

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus melepaskan dulu penutup belakang. Tekan penutup

belakang dengan ibu jari Anda dan sorong ke atas seperti ditunjukkan di bawah. Selanjutnya, gunakan tangan Anda yang bebas untuk mengangkat pintu wadah baterai seperti ditunjukkan di bawah.




Mengeluarkan baterai

Angkat baterai dari atas untuk mengeluarkannya.



Menyisipkan kartu SIM

Sisipkan kartu SIM ke dalam slot kartu SIM, pastikan sudut kartu yang terpotong menunjuk ke arah kanan dan kontak emas menghadap ke bawah.

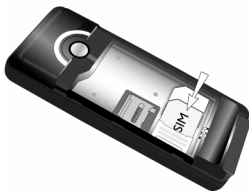

Memasang kembali penutup belakang

Pasang kembali penutup baterai dengan menyorongnya ke bawah hingga berhenti dan masuk di dalam slotnya.



Menutup kembali baterai

Kembalikan baterai ke dalam slotnya. Bagian kontak warna emas baterai menghadap ke kontak warna emas yang sesuai di bagian bawah telepon. Kontak emas pada telepon diposisikan di samping slot kartu SIM.

Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.

Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol  agak lama. Masukkan kode PIN jika diperlukan. Kode PIN yaitu kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4-hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Pengaturan Panggilan” halaman 56.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator jaringan Anda.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan akan mengeluarkan bunyi untuk mengingatkan Anda apabila baterai hampir habis. Setelah memasang baterai, Anda dapat mulai mengisi daya baterai telepon. Colokkan konektor charger seperti ditunjukkan di bawah ini. Kemudian, colokkan ujung satunya lagi ke stopkontak listrik AC (arus bolak-balik).




Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu mengisi, indikator pengisian akan bergulir. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam hingga baterai terisi penuh. Bila semua bilah berhenti bergulir, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Charger (Pengisi) baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai.

Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

Menyisipkan kartu Micro-SD

1. Buka slot kartu micro-SD seperti diperlihatkan di bawah.
2. Sisipkan kartu micro-SD ke dalam slot kartu micro-SD, dan bagian emasnya menghadap ke bawah.

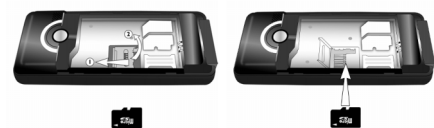

Telepon Anda dapat mendukung kartu micro-SD hingga 2 GB.

Philips tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh penggunaan kartu micro-SD yang bukan standar.

Fungsi pintasan

Telepon Anda menyediakan 10 akses cepat ke berbagai fungsi di telepon Anda. Anda dapat memodifikasi pintasan sesuai kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Pintasan” halaman 56.

2. Memanggil

Melakukan panggilan

Dari layar siaga

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Untuk melakukan panggilan internasional, tekan  agak lama untuk menyisipkan awalan internasional “+”.

Menggunakan buku telepon

1. Tekan  dalam mode siaga.
2. Pilih kontak dari daftar, tekan  untuk menyambungkan. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan  atau  (lihat “Buku telepon” untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Putar IP (Hanya di China)

Apabila Anda menentukan pilihan **Putar IP**, ponsel akan otomatis menambahkan nomor layanan khusus IP yang sudah disetel oleh Anda di depan nomor telepon kemudian putar IP untuk melangsungkan sambungan. Untuk mengatur nomor IP, silakan lihat [Pengaturan > Pengaturan panggilan > Nomor IP](#).

Setelah memasukkan beberapa nomor layanan khusus IP, Anda akan diminta memverifikasinya agar tidak menambahkan nomor berulang kali.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Apabila ada panggilan masuk, nomor penelepon dapat ditampilkan jika penelepon memilih untuk menampilkan identitasnya. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan bukan nomornya.

- Untuk menjawab panggilan: tekan .
- Untuk menolak panggilan: tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan Pengalihan Panggilan, panggilan akan dialihkan ke nomor lain atau ke surat suara (voice mail) Anda.
- Untuk menutup telepon: tekan .

Telepon tidak akan berdering apabila dalam mode diam.

Jika Anda sudah memilih **Jawab Cepat**, Anda dapat menjawab panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali  dan .

Telepon handsfree

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama apabila menambah volume.

Tekan  **H-Free** sewaktu panggilan berlangsung untuk mengaktifkan mode handsfree. Untuk menonaktifkan handsfree, tekan  **H-Held** untuk menonaktifkan mode handsfree.

Pilihan sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut:

- **Tunda** panggilan
- **Putus** panggilan aktif
- Melakukan **Panggilan Baru**
- Mengakses **Buku Telepon**
- Mengirim dan Menerima **Pesan**
- **Perekam Suara**
- Mute (redam)/Membunyikan panggilan
- Memfungsikan **DTMF** (sistem penyambungan nada sentuh)

Perekam Suara

Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjamin kerahasiaan rekaman tersebut.

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan  lalu pilih **Perekam Suara**. Rekaman suara disimpan dalam format *.amr pada **Perekam Suara** dalam menu **Multimedia**. (lihat “Perekam Suara” halaman 25).

Mute (meredam) atau unmute (membunyikan) panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **Pilihan** dan pilih **Mute** atau **Bunyikan**. Jika Anda memilih **Mute**, mikrofon akan dinonaktifkan.

Apabila Anda beralih dari satu panggilan ke panggilan yang lain, fungsi mute (redam suara) akan dibatalkan.

Menyesuaikan volume

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol volume “+” atau “-” untuk menambah atau mengurangi volume.

Sambung Cepat

Sambung cepat melalui buku telepon SIM

Jika Anda tahu nomor lokasi memori dari kontak yang ingin Anda panggil (misalnya: lokasi memori 5), Anda cukup memasukkan 5# dalam mode siaga untuk menampilkan kontak pra-aturnya, kemudian tekan  untuk memanggil.

Sambung cepat melalui log panggilan

Dalam mode siaga, tekan  untuk mengakses [Log Panggilan](#). Pilih nomor yang ingin Anda panggil dan tekan  untuk menyambungkan nomornya.

Pengaturan standar Sambung Cepat, Mati. Untuk mengaktifkan fungsi ini Anda harus mengaktifkannya dalam menu pengaturan telepon.

Melakukan panggilan darurat

Anda dapat melakukan panggilan darurat setiap saat, meskipun ponsel belum terdaftar pada jaringan.

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor panggilan darurat (nomor khusus di negara si pemanggil).
2. Tekan .

Perhatikan bahwa panggilan darurat tidak akan disimpan dalam catatan panggilan.

3. Jika tidak ada kartu SIM, menekan  [SOS](#) juga dapat menayangkan layar panggilan darurat dan menampilkan nomor panggilan. Selanjutnya tekan  atau tombol sentuh [OK](#) untuk langsung membuat panggilan darurat dan animasi penyambungan panggilan akan ditampilkan.

Menangani beberapa panggilan (Tergantung pada Jaringan)

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus, serta melakukan panggilan konferensi dengan menggunakan telepon Anda. Ketersediaan fitur ini tergantung pada operator jaringan dan/atau kepelangganan Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sementara masih ada panggilan aktif atau panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di telepon, putar nomor (atau pilih kontak dari buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda dan nomor kedua akan diputar. Selanjutnya Anda dapat menekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

- [Tukar](#) untuk bergantian di antara 2 panggilan.
- [Konferensi](#) adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

- **Transfer** untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- **Putus Satu** untuk memutuskan sambungan satu pihak dari panggilan.
- **Putus Semua** untuk memutuskan semua panggilan.
- **Buku telepon** untuk mengakses daftar kontak.
- **Pesan** untuk mengirim dan menerima pesan.
- **Perekam Suara** untuk merekam percakapan telepon.
- **Mute (redam)** untuk menonaktifkan mikrofon.
- **DTMF** untuk mengaktifkan sistem penyambungan nada sentuh.

Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan informasi tentang panggilan masuk. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).

Tekan  Untuk menolak panggilan.
atau 

Tekan 
Pilihan

Untuk mengakses daftar pilihan. Anda dapat memilih **Jawab**, **Tunda**, **Putus** untuk menunda atau memutuskan panggilan yang sekarang aktif dan menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan dulu Pengalihan Panggilan (lihat “Pengalihan Panggilan” halaman 57) dan mengaktifkan Panggilan Tunggu (lihat “Panggilan Tunggu” halaman 57).

3. Entri teks atau nomor

Metode Masukan

Telepon Anda mendukung 7 jenis metode masukan:

Multitap ABC/abc

T9 ABC/Abc/abc

T9 PinYin

Tanda Aksen China Sederhana

Tanda Aksen China Tradisional

Numerik

Simbol

Anda dapat memilih metode masukan yang sesuai dalam daftar pilihan untuk memasukkan huruf, kata, simbol dan angka dalam Bahasa Inggris. Ikon yang muncul di layar menunjukkan mode masukan yang aktif.

Tombol fungsi

-  Menghapus karakter di kiri kursor atau keluar dari mode edit.
-  Gerakkan kursor, pilih huruf, kata atau simbol dari daftar, atau gulir ke bawah daftar.
-  Kembali ke mode siaga.

-  Pilih kata yang disorot dari daftar atau masuk ke menu Pilihan.
-  Memasukkan simbol.
-  Menukar mode masukan.

Masukan Multitap ABC/abc

1. Tekan sekali tombol angka ( hingga ) untuk memasukkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua pada tombol, dan begitulah seterusnya. Jika huruf yang ingin Anda masukkan dan huruf yang baru saja Anda masukkan, berada pada tombol yang sama, tungguilah beberapa detik sampai kursor muncul kembali.
2. Tekan  untuk menghapus karakter di kiri kursor.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan ,  (GH), , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Tekan  apabila pesan sudah selesai.

Anda dapat menekan tombol  untuk menyisipkan spasi dalam mode masukan Multi-tap ABC/abc.

Huruf yang terletak pada masing-masing tombol, adalah sebagai berikut:

Tombol	Urutan tampilan karakter
	, . - ? ! ' @ : # \$ / _ () 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	␣ 0

Masukan teks T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Masukan Teks Prediktif T9® adalah mode edit cerdas pada ponsel untuk memasukkan teks. Dengan fitur ini Anda dapat memasukkan teks lebih cepat dengan memperkirakan kata yang ingin Anda masukkan berdasarkan tombol yang Anda tekan. Anda menekan satu kali pada tombol yang

berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata dan T9® akan menyarankan kata berdasarkan tekanan tombol yang Anda lakukan. Jika tersedia beberapa kata, maka kata pertama dalam daftar akan ditampilkan dan disorot. Tekan  untuk browse daftar dan tekan  untuk menyisipkan kata.

Masukan T9 ABC/Abc/abc

Metode masukan Smart English menawarkan cara yang lebih cepat bagi Anda untuk memasukkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

1. Anda hanya perlu menekan satu kali pada tombol angka ( hingga ) yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata. Sewaktu Anda memasukkan huruf, bentuk kata yang ditampilkan di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Tekan  untuk menghapus entri di kiri kursor.
3. Gunakan tombol navigasi  dan  untuk memilih kata yang dikehendaki dan tekan  atau  untuk memasukkannya.

Misalnya: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan , , , . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: **Good**.
2. Tekan  untuk bergeser dan memilih **Home**.
3. Tekan  atau  untuk konfirmasi.

Masukan T9 PinYin (hanya di China & Hong Kong)

Ini adalah mode edit cerdas yang tidak saja memungkinkan Anda untuk hanya sekali menekan tombol yang berkaitan ke setiap huruf yang dibutuhkan untuk membentuk karakter, tapi mode ini pun dilengkapi dengan fitur masukan terkait. Tekanan tombol dianalisa dan semua kombinasi pinyin yang memungkinkan akan ditampilkan di bagian bawah layar.

Menggunakan metode masukan T9 Pin Yin

1. Masukkan huruf pinyin yang sesuai. Tekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan huruf pinyin tanpa harus mempertimbangkan posisinya pada tombol. Sewaktu Anda memasukkan huruf dengan menggunakan tombol, kombinasi pinyin di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Gunakan tombol navigasi untuk memilih kombinasi pinyin yang dikehendaki dan tekan  untuk memilih baris kandidat. Tekan  atau  untuk memilih karakter (karakter pinyin yang dipilih akan disorot), lalu tekan  untuk memasukkan karakter.
3. Masukkan karakter yang terkait: Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter, daftar

kandidat akan diperbarui dan daftar karakter terkait akan ditampilkan. Gunakan tombol navigasi untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk mengkonfirmasi entri. Jika Anda tidak perlu memasukkan karakter terkait, cukup tekan  untuk keluar, atau masukkan huruf pinyin baru secara langsung.

Masukan Tanda Akses China Sederhana/Tradisional (hanya di China & Hong Kong)

Menggunakan metode masukan Tanda Aksentuasi aksara

1. Memasukkan tanda aksentuasi: Masukkan tanda aksentuasi aksara China menurut urutan penekanannya. Apabila Anda menekan tombol yang berkaitan ke tanda aksentuasi yang diperlukan, tanda aksentuasi itu akan ditampilkan di layar. Telepon akan menampilkan karakter kandidat yang berkaitan ke tanda aksentuasi yang sudah Anda masukkan. Sewaktu Anda memasukkan tanda aksentuasi aksara, karakter kandidat di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.

2. Memasukkan karakter: Gunakan tombol navigasi untuk memilih karakter/aksara China yang diperlukan dari daftar kandidat. Tekan  untuk memasukkan aksara China dan tekan  untuk menghapus tanda aksen yang sudah Anda masukkan.
3. Memasukkan karakter terkait: Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter, daftar kandidat akan diperbarui dan daftar karakter terkait akan ditampilkan. Gunakan tombol navigasi untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk mengkonfirmasi entri. Jika Anda tidak perlu memasukkan karakter terkait, cukup tekan  untuk keluar, atau masukkan tanda aksen yang baru secara langsung.

Masukan angka

1. Tekan tombol angka ( hingga ) untuk memasukkan angka yang berkaitan dengan tombolnya.
2. Untuk menghapus angka, tekan .

Masukan Simbol

Pilih *Simbol Masukan* dari daftar metode masukan atau tekan  untuk memasukkan tanda baca atau simbol. Gunakan tombol navigasi untuk memilih tanda baca atau simbol yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkannya. Tekan  untuk bergulir ke bawah daftar tanda baca atau simbol.

4. Hiburan & Game



Java

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan.

Pertama kali Anda meluncurkan Java, akan muncul pesan untuk memberitahu Anda, bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan berlangsung selama beberapa saat. Kejadian ini hanya berlangsung satu kali.

Telepon ini hanya mendukung permainan Java yang di-download dari penyedia jaringan berdasarkan model handset ini.

Pengaturan Java

Setelah Java diinstal, Anda dapat melanjutkan untuk mengatur yang berikut ini:

Audio Java Anda dapat mengatur tingkat volume.

Getaran Java Anda dapat menyetel peluncuran otomatis Java ke *Hidup* atau *Mati*.

Jaringan Java Anda dapat menentukan jaringan pilihan.

Ukuran Heap Menampilkan ukuran maksimum yang diperbolehkan untuk memori Java.

Game

Pilih game dan tekan . Untuk rincian tentang game tertentu, silakan merujuk ke petunjuk di layar.

Pengaturan Game

Pada menu ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan audio dan efek getaran game.

Pilih *BGM*, *Efek Suara* atau *Getaran Game*, kemudian tekan  untuk memilih *Hidup* atau *Mati* lalu tekan  untuk konfirmasi.

5. Browser



Menu ini berisi WAP dan Account Data.

WAP

Pada pilihan ini Anda dapat mengakses internet. Telepon Anda sudah dipra-konfigurasi dengan sejumlah mode akses internet. Anda dapat mulai browsing internet setelah mengaktifkan mode akses.

Homepage

Anda dapat menyimpan homepage untuk masing-masing mode akses. Bila Anda mengakses internet dengan browser WAP, homepage mode akses yang sudah Anda pilih akan ditampilkan pertama.

Bookmark

Anda dapat menyimpan URL sebagai bookmark di telepon Anda. Pilih bookmark dan tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

- Ke* Mengakses halaman web dari bookmark yang dipilih.
- Edit* Mengedit bookmark yang dipilih.
- Kirim* Mengirim bookmark yang dipilih.
- Hapus* Menghapus bookmark yang dipilih.

Hapus semua Menghapus semua bookmark

Tambah Bookmark Memasukkan judul dan URL untuk membuat bookmark baru.

Halaman terbaru

Pada menu ini Anda dapat melihat situs web yang sudah Anda kunjungi baru-baru ini.

Halaman offline

Dengan menu ini Anda dapat melihat halaman web yang sudah dikunjungi dan disimpan sebagai halaman offline.

Masukkan alamat

Memasukkan alamat web dan mengkonfirmasi koneksi ke situs web.

Kotak masuk push

Dengan menu ini Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan/atau operator Anda.

Pengaturan

Pada menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan web untuk browsing web. Telepon Anda mungkin sudah dipra-konfigurasi dengan parameter pengaturan dari operator jaringan tertentu. Jika Anda berlangganan ke operator jaringan, Anda dapat mulai menggunakan browser Anda. Kalau tidak, Anda harus mengkonfigurasi ulang pengaturannya.

Philips tidak berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau menanggung konsekuensi atas segala kegagalan yang timbul dari perubahan konfigurasi yang telah anda buat atau oleh operator jaringan. Harap menghubungi operator jaringan Anda mengenai informasi yang terbaru.

Berikut adalah pilihan untuk pengaturan Web yang tersedia:

Edit Profil	Membuat perubahan pada konfigurasi profil yang saat ini dipilih.
Pilihan browser	Anda dapat mengkonfigurasi parameter browser, seperti mengatur Batas waktu dan mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Tunjukkan gambar .
Pengaturan Pesan Layanan	Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan pesan layanan.
Hapus Cache	Anda dapat mengaktifkan, menonaktifkan atau menghapus cache.

[Hapus Cookie](#)

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Cookie, dan menghapus cookie. Cookie adalah informasi yang dikirim ke browser Anda sewaktu Anda mengunjungi situs web.

[Sertifikat Terpercaya](#)

Menampilkan daftar [Sertifikat Terpercaya](#) yang diinstal.

Account Data

Pada menu ini Anda dapat mengatur informasi account Anda. Informasi account yang ada sekarang disediakan oleh pabrik.

Data GSM

Anda dapat mengatur: [Nama Account](#), [Nomor](#), [Nama Pengguna](#), [Sandi](#), [Jenis Saluran](#), [Kecepatan](#) dan [DNS](#).

GPRS

Anda dapat mengatur: [Nama Account](#), [APN](#), [Nama Pengguna](#), [Sandi](#), [Jenis Otorisasi](#).

6. Multimedia



Kamera

Telepon Anda dilengkapi kamera digital built-in. Anda dapat mengambil gambar, menyimpannya di telepon Anda atau mentransfer ke PC melalui kabel data, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya ke teman Anda melalui MMS.

Mengaktifkan kamera

Anda dapat masuk ke fitur Kamera dengan memilih [Multimedia](#) > [Kamera](#).

Tabel di bawah menguraikan pengoperasian berbagai tombol dalam mode kamera.

- ▲ / ▼ Perbesar/perkecil
- ◀ / ▶ Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan
- ⊕ Mengambil gambar/mengirim via MMS
- ⌂ Keluar dari mode [Kamera](#) dan kembali ke mode siaga.
- ☐ Mengakses menu [Pilihan](#)
- ◀ Kembali ke layar sebelumnya

- 1= Pengaturan Efek
- 2= Atur Imbangan Putih
- 4= Atur Waktu Tunda.
- 5= Aktifkan / menonaktifkan Bidik bersambung.
- 6= Atur Mode Pemotretan
- 7= Atur Kualitas Gambar,
- 8= Atur Ukuran Gambar,

Memotret

1. Bingkai gambar Anda lalu tekan ⊕ untuk memotret.
2. Setelah memotret, gambar akan ditampilkan. Tekan ⌂ untuk menyimpan gambar atau tekan ☐ untuk menghapus gambar atau tekan ⊕ untuk mengirim MMS.

Menu pilihan Kamera

Bagian ini menguraikan menu [Pilihan](#) Kamera.

[Album](#) Mengakses [Penampil Gambar](#).

[Pengaturan Kamera](#) Atur [Bunyi Kamera](#), [EV](#), [Banding](#), [Waktu Tunda](#), dan [Bidik Bersambung](#).

<i>Pengaturan Gambar</i>	Atur <i>Ukuran Gambar</i> (176x220, 160x120, 320x240, 640x480 atau 1280x1024) dan <i>Kualitas Gambar</i> (<i>Normal</i> , <i>Tinggi</i> atau <i>Rendah</i>).
<i>Imbangan Putih</i>	Pilih <i>Imbangan Putih</i> yang sesuai untuk lokasi yang berbeda: <i>Otomatis</i> , <i>Siang hari</i> , <i>Tungsten</i> , <i>Fluorescent</i> , <i>Awan</i> atau <i>Pijaran</i> .
<i>Mode Pemotretan</i>	Atur mode Pemotretan ke <i>Otomatis</i> atau <i>Malam</i> .
<i>Pengaturan Efek</i>	Atur efek khusus untuk gambar.
<i>Tambah Bingkai</i>	Menambahkan bingkai ke gambar. Beberapa bingkai hanya tersedia untuk ukuran gambar tertentu.
<i>Lokasi Penyimpanan</i>	Atur lokasi penyimpanan ke <i>Telepon</i> atau <i>Kartu memori</i> .
<i>Kembali ke Standar</i>	Mengatur ulang pengaturan kamera ke nilai standarnya.

Penampil Gambar

Apabila Anda memotret dan menyimpan fotonya, foto disimpan dalam folder *Penampil Gambar*. Apabila Anda mengakses menu ini, foto Anda akan ditampilkan sebagai thumbnail. Gunakan tombol navigasi ▲ dan ▼ untuk bergerak melintasi daftar. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

<i>Lihat</i>	Menampilkan gambar/foto.
<i>Gaya Browse</i>	Mengatur gaya browse sebagai <i>Gaya Daftar</i> atau <i>Gaya Matriks</i> .
<i>Teruskan ke</i>	Menerapkan gambar/foto yang ditentukan ke pilihan lainnya, seperti <i>Ke Wallpaper</i> , <i>Ke Screen Saver</i> , <i>Ke Buku telepon</i> , <i>Ke MMS</i> dan <i>Ke Bluetooth</i> .
<i>Ubah nama</i>	Mengubah nama gambar yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Menghapus gambar yang dipilih.
<i>Hapus Semua File</i>	Menghapus semua gambar.

Sortir Menyortir semua gambar menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.

Lokasi Penyimpanan Mengatur lokasi penyimpanan ke **Telepon**, atau **Kartu memori**.

Perekam Video

Dengan menu ini Anda dapat merekam video dalam format 3GP.

Mengaktifkan Perekam Video

Pilih **Perekam Video** dan tekan  untuk mengaktifkannya.

Tabel berikut menguraikan pengoperasian berbagai tombol dalam mode perekaman video.

- ▲ / ▼ Perbesar/perkecil
- ◀ / ▶ Menambah/mengurangi kompensasi pencahayaan
- ⏻ Mulai / Jeda perekaman
-  Keluar dari mode rekaman dan kembali ke mode siaga
-  Mengakses menu **Pilihan**
-  Kembali ke layar sebelumnya
-  Pengaturan Efek



Mengatur **Imbangan Putih**



Mengatur **Mode Malam**

Merekam video

Bingkai foto Anda lalu tekan  untuk mulai merekam. Sewaktu merekam, Anda dapat menekan  **Jeda/Lanjutkan**. Tekan  untuk menghentikan perekaman dan menyimpan video.

Menu pilihan Perekam Video

Bagian ini menguraikan menu **Pilihan** Perekam Video:

Pengaturan Camcorder Mengatur **Imbangan Putih**, **EV**, **Mode Malam** dan **Banding**.

Pengaturan Video Mengatur **Ukuran Video**, **Kualitas Video**, **Batas Ukuran File**, **Batas Waktu Rekam**, **Rekam Audio** dan **Sandi Format**.

Pengaturan Efek Mengatur efek khusus untuk video.

Lokasi Penyimpanan Mengatur lokasi penyimpanan ke **Telepon**, atau **Kartu memori**.

Kembali ke Standar Mengatur ulang pengaturan perekam video ke nilai standarnya.

Pemutar Video

Dengan pilihan ini Anda dapat melihat video yang sudah Anda rekam atau instal sebelumnya di telepon Anda.

Pilih video dan tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

<i>Putar</i>	Memutar video yang dipilih.
<i>Teruskan ke</i>	Menerapkan video yang dipilih ke pilihan lainnya seperti <i>Ke MMS</i> dan <i>Ke Bluetooth</i> .
<i>Ubah nama</i>	Mengubah nama video yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Menghapus video yang dipilih.
<i>Hapus Semua File</i>	Menghapus semua video.
<i>Sortir</i>	Menyortir semua video menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.
<i>Lokasi Penyimpanan</i>	Mengatur lokasi penyimpanan ke <i>Telepon</i> atau <i>Kartu memori</i> .

Saat film diputar, Anda dapat menyesuaikan kecepatannya dengan menekan tombol . Tekan tombol  untuk memutar film dalam mode layar penuh/melebar.

Perekam Suara

Dengan menu ini Anda dapat merekam suara. Anda juga dapat memutar, mengubah nama dan menghapus suara yang sudah Anda rekam. Pilih rekaman dan tekan , atau tekan  secara langsung untuk mengakses menu *Pilihan*.

<i>Rekam</i>	Tekan  untuk mulai merekam, tekan  untuk <i>Jeda</i> atau <i>Lanjutkan</i> perekaman. Untuk menyelesaikan perekaman, tekan  <i>Stop</i> . Masukkan nama file untuk rekaman dan tekan  .
<i>Putar</i>	Memutar rekaman.
<i>Tambahan</i>	Menambahkan suara ke rekaman.
<i>Ubah nama</i>	Mengubah nama rekaman.
<i>Hapus</i>	Menghapus rekaman.
<i>Hapus Semua</i>	Menghapus semua rekaman.
<i>Pengaturan</i>	Mengatur lokasi, format dan kualitas perekaman.
<i>Teruskan ke</i>	Menerapkan perekaman ke pilihan yang lain.

7. Musik



Telepon Anda dirancang dengan prosesor musik termutakhir sehingga Anda dapat menikmati musik yang luar biasa pada ponsel Anda. Anda juga dapat menggunakan jack headset ukuran 3,5 mm untuk menikmati musik. Telepon ini juga mendukung file MP3 dan WMA.

Telepon Anda juga menggabungkan teknologi audio 'WOW' dan SRS sehingga menciptakan suara yang menggetarkan, bunyi bass yang kental dari sumber suara mono atau stereo. Sekarang, audio menjadi lebih mantap, lebih kental dan lebar. WOW memulihkan spatial cue (kekosongan dalam musik) yang sering hilang karena kompresi audio atau yang mengalir melalui speaker kecil.

Karena headset normal ukuran 3,5 mm tidak dilengkapi mikrofon, telepon akan meminta Anda untuk menutup atau melepaskan headset jika ingin membuat/menjawab panggilan.

Apabila ► ditampilkan pada telepon Anda, artinya kartu micro-SD sedang digunakan. Jika Anda harus browse dokumen di dalam kartu micro-SD, tungguilah sebentar.

Memutar musik: Telepon Anda menawarkan sejumlah cara untuk masuk ke pemutar musik. Anda dapat menekan tombol musik khusus di samping untuk masuk ke pemutar musik, atau Anda dapat juga memilih untuk masuk ke pemutar musik dari menu utama.

Memutar di latar belakang: Sewaktu memutar atau menjeda musik dalam pemutar musik, dan jika Anda menekan **Kembali** atau , secara default, telepon akan kembali ke mode siaga dan pemutar musik masih berputar di latar belakang. Anda dapat menekan  untuk melanjutkan dan menjeda musik dalam mode siaga, atau menekan tombol musik untuk masuk kembali ke pemutar musik. Untuk menghentikan pemutaran musik dalam mode siaga dan keluar dari pemutar musik, tekan lama  atau tekan .

Jika Anda tidak ingin telepon memutar musik di latar belakang, buka fitur **Musik**. Tekan  dan pilih **Pengaturan** Kemudian pilih **Jangan** di bawah **Putar latar belakang**.

Perpustakaan musik: Pemutar musik dilengkapi perpustakaan musik seperti pemutar MP3 biasa. Menekan tombol musik di samping dalam mode siaga akan membawa Anda ke perpustakaan musik di bawah pemutar musik. Anda dapat menyusun file di bawah folder **Semua lagu**, **Daftar putar**, **Album** dan **Artis**. Perpustakaan musik akan otomatis menyinkronkan

lagu yang tersimpan dalam kartu micro-SD dan Anda akan melihat semua lagu itu di bawah [Semua lagu](#). Anda dapat memilih folder dan menekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Deskripsi
Gaya menu	Pilih Tampilan ikon atau Daftar .
Atur ulang playcount	Pilih  Ya untuk mengatur ulang  Tidak untuk membatalkan pengoperasian.
Pengaturan	Meliputi Acak (Urutan putar), Ulang (Mode pengulangan), Pengaturan suara , Putar latar belakang (Baik untuk melanjutkan atau menghentikan pemutaran bila Anda keluar dari pemutar audio), Lampu berkelap-kelip saat lagu diputar , Keluaran Stereo BT , Headset Stereo BT dan Equaliser .

Nama lagu dibatasi hingga 160 kata (panjang path).

Superplay: Dengan menekan lama  dalam pemutar musik, Anda dapat memutar semua lagu secara langsung.

Semua lagu

Dengan fitur ini Anda dapat memutar musik. Pilih [Musik](#) > [Semua lagu](#) dalam menu utama. Tekan  untuk menampilkan daftar trek. Gunakan / untuk memilih file musik yang ingin Anda putar. Kemudian tekan  untuk memutar trek atau  untuk mengakses menu pilihan. Sewaktu memutar lagu, akan muncul trek di layar yang menunjukkan progres pemutaran. Layar juga akan menampilkan total durasi lagu, selang waktu dan volume putar.

Pengoperasian papan tombol sewaktu pemutaran musik adalah sebagai berikut:

Tombol	Pengoperasian
 tombol	Tekan sekilas untuk Mulai/Jeda/lanjutkan pemutaran. Tekan agak lama untuk menghentikan pemutaran.
 atau 	Tekan sekilas untuk memilih lagu sebelumnya/lagu berikutnya.
	Memilih pengaturan equaliser. Telepon Anda memiliki 6 pengaturan equalizer standar: SRS WOW , Pop , Klasik , Rock , Jazz dan Normal .

▼	Menghentikan pemutaran musik. Keluar dari pemutar audio sewaktu dalam mode siaga.
Tombol samping + / -	Menyesuaikan volume.
☐ Pilihan	Membuka menu pilihan.
☐ Kembali	Kembali ke menu sebelumnya.

Menu pilihan pemutaran musik

Pilihan	Deskripsi
<i>Tambah ke daftar putar</i>	Menambahkan trek yang dipilih ke daftar putar.
<i>Info</i>	Melihat rincian informasi trek yang dipilih.
<i>Pengaturan</i>	Meliputi <i>Acak</i> (Urutan putar), <i>Ulang</i> (Mode pengulangan), <i>Pengaturan suara</i> , <i>Putar latar belakang</i> (Baik untuk melanjutkan atau menghentikan pemutaran bila Anda keluar dari pemutar audio), <i>Lampu berkelap-kelip saat lagu diputar</i> , <i>Keluaran Stereo BT</i> , <i>Headset Stereo BT</i> dan <i>Equaliser</i> .

Daftar putar

Telepon Anda memiliki 4 daftar putar yang ditentukan pengguna dan 2 daftar putar pra-atur - *Paling sering diputar* dan *Lagu terakhir diputar*. Dalam menu ini, Anda dapat melihat *Lagu terakhir diputar*, *Paling sering diputar* dan daftar putar Anda sendiri di layar. Pilih *Musik* > *Daftar putar* dalam menu utama dan tekan ☐.

Paling sering diputar

Mencantumkan 10 trek terakhir yang sudah sering diputar. Trek yang paling sering diputar ditampilkan di bagian atas daftar.

Lagu Terakhir Diputar

Mencantumkan 10 trek terakhir yang sudah diputar. Trek yang terakhir diputar ditampilkan di bagian atas daftar.

Untuk membuat atau mengedit daftar putar Anda sendiri, pilih *Daftar putar saya* dan tekan ☐. Anda dapat membuat hingga 4 daftar putar. Pilihan yang tersedia antara lain:

Pilihan	Deskripsi
<i>Tambah lagu</i>	Menambahkan trek ke daftar putar.
<i>Hapus lagu</i>	Menghapus trek dari daftar putar.

Hapus daftar putar Menghapus daftar putar yang ada sekarang.

Pengaturan Meliputi *Acak* (Urutan putar), *Ulang* (Mode pengulangan), *Pengaturan suara*, *Putar latar belakang* (Baik untuk melanjutkan atau menghentikan pemutaran bila Anda keluar dari pemutar audio), *Lampu berkelap-kelip saat lagu diputar*, *Keluaran Stereo BT*, *Headset Stereo BT* dan *Equaliser*.

Artis

Dalam menu ini, daftar nama penyanyi ditampilkan di layar. Pilih *Musik* > *Artis* dalam menu utama. Anda dapat menekan ▲/▼ untuk memilih artis lalu tekan  untuk menampilkan semua trek dari artis yang dipilih itu.

Dari trek yang tercantum, gunakan ▲/▼ untuk memilih file musik yang ingin Anda putar lalu tekan  *Pilihan*.

Pilihan	Deskripsi
<i>Tambah ke daftar putar</i>	Menambahkan trek yang dipilih ke daftar putar.

Pengaturan Meliputi *Acak* (Urutan putar), *Ulang* (Mode pengulangan), *Pengaturan suara*, *Putar latar belakang* (Baik untuk melanjutkan atau menghentikan pemutaran bila Anda keluar dari pemutar audio), *Lampu berkelap-kelip saat lagu diputar*, *Keluaran Stereo BT*, *Headset Stereo BT* dan *Equaliser*.

Album

Dalam menu ini, daftar album ditampilkan di layar. Pilih *Musik* > *Album* dalam menu utama. Anda dapat menekan ▲/▼ untuk memilih album lalu tekan  untuk menampilkan semua trek dari album yang dipilih itu.

Dari trek yang tercantum, gunakan ▲/▼ untuk memilih file musik yang ingin Anda putar lalu tekan  *Pilihan*.

Pilihan	Deskripsi
<i>Tambah ke daftar putar</i>	Menambahkan trek yang dipilih ke daftar putar.
<i>Info</i>	Melihat rincian informasi trek yang dipilih.

Pengaturan Meliputi *Acak* (Urutan putar), *Ulang* (Mode pengulangan), *Pengaturan suara*, *Putar latar belakang* (Baik untuk melanjutkan atau menghentikan pemutaran bila Anda keluar dari pemutar audio), *Lampu berkelap-kelip saat lagu diputar*, *Keluaran Stereo BT*, *Headset Stereo BT* dan *Equaliser*.

Untuk menambah atau menghapus trek musik, Anda harus menghubungkan telepon ke komputer dengan menggunakan kabel data USB. Setelah komputer mengenali telepon Anda, Anda dapat menyalin trek musik ke telepon atau menghapus trek musik dari telepon Anda.

Jika tidak dapat mendengarkan musik setelah menghubungkan telepon Anda dengan headset bluetooth. Anda dapat masuk ke menu Musik kemudian tekan  Pilihan, pilih Pengaturan, kemudian pilih dan aktifkan Keluaran Stereo BT.

8. Pesan



Pada menu ini Anda dapat mengirim pesan dan menerima teks atau multimedia serta mengatur pesan yang sudah Anda kirim dan terima. Dalam mode siaga, tekan untuk mengakses menu utama. Kemudian pilih **Pesan** dan tekan **OK** untuk membuat, mengedit dan mengirim pesan Anda.

Sewaktu menulis pesan, Anda dapat bergantian antara masukan T9, multitap dan numerik dengan menekan .

SMS

Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada pihak lain dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) Anda dapat menggunakan menu **SMS** untuk mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang dapat menerima SMS. Untuk menulis dan mengirim SMS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih **Menulis Pesan**, masukkan teks Anda dan tekan untuk mengakses pilihan berikut:

Selesai

Mengirim pesan.

Gunakan Template

Menyisipkan pesan pra-aturnya.

Masukkan Objek

Menyisipkan gambar, animasi dan suara ke pesan Anda.

Format Teks

Mengatur **Gaya Teks**, **Ukuran Teks** (hanya untuk teks bahasa Inggris, nomor dan simbol), teks **Sejajar** dan pelurusan **Paragraf Baru**.

Fitur ini hanya berfungsi jika pengaturan ditetapkan sebelum teks dimasukkan.

Masukkan Nomor PHB

Memasukkan nomor dari daftar buku telepon.

Masukkan Nama PHB

Memasukkan nama dari daftar buku telepon.

Sisipkan Bookmark

Memasukkan bookmark dari daftar.

Metode Masukan

Memilih metode masukan.

2. Pilih **Selesai**, kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikutnya:

Hanya Kirim Mengirim pesan kepada satu penerima.

Simpan dan Kirim Menyimpan pesan ke Kotak Keluar dan mengirim pesan.

Simpan Menyimpan pesan sebagai konsep sehingga Anda dapat mengedit, menyelesaikan dan mengirimnya nanti.

Kirim ke banyak Mengirim pesan kepada beberapa penerima.

Kirim Per Grup Mengirim pesan kepada semua kontak dalam grup pemanggil.

3. Memasukkan nomor telepon.

Masukkan nomor secara langsung, atau tekan , masukkan nomor telepon atau pilih kontak dan tekan .

Apabila Anda mengirim pesan melalui jaringan SMS, telepon Anda mungkin menampilkan “Dikirim”. Ini artinya, bahwa pesan sudah dikirim ke pusat SMS yang nomornya sudah Anda atur dalam kartu SIM Anda. Namun, ini tidak berarti bahwa pesan sudah dikirim ke tujuannya.

Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar.

Setelah pesan ditampilkan, tekan  atau  untuk membacanya, kemudian tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

Balas Membalas kepada pengirim.

Sambung Memanggil pengirim.

Hapus Menghapus pesan yang dipilih.

Edit Mengedit SMS yang dipilih.

Teruskan ke Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.

Salin ke telepon/ SIM Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pindahkan ke telepon/ SIM Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Hapus semua Menghapus semua pesan di dalam Kotak Masuk.

Salin Semua Menyalin semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pindahkan Semua Memindahkan semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Gunakan Nomor Mengeluarkan dan menyimpan nomor pihak pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon atau menyambung nomornya.

Gunakan URL Mengeluarkan URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.

Kotak Keluar

Jika Anda memilih **Simpan dan Kirim** atau **Simpan** sebelum Anda mengirim pesan, pesan itu akan disimpan di Kotak Keluar.

Setelah pesan ditampilkan, tekan  atau  untuk membacanya, kemudian tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

Kirim Mengirimkan SMS yang dipilih.

Edit Mengedit SMS yang dipilih.

Hapus Menghapus SMS yang dipilih.

Salin ke telepon/SIM Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pindahkan ke telepon/SIM Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Hapus Semua Menghapus semua SMS dalam kotak Konsep.

Salin Semua Menyalin semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pindahkan Semua Memindahkan semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Gunakan Nomor Mengeluarkan dan menyimpan nomor pihak pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon atau menyambung nomornya.

Gunakan URL Mengeluarkan URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.

Template

Dengan menu ini Anda dapat melakukan pra-aturn hingga 10 pesan yang paling sering Anda gunakan. Apabila Anda memilih *Template*, Anda dapat menekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

Edit Mengedit pesan pra-aturn yang dipilih.

Hapus Menghapus pesan pra-aturn yang dipilih.

Menulis Pesan Membuat pesan baru.

Pengaturan Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan SMS Anda. Bila Anda memilih *Pengaturan Pesan*, Anda dapat menekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

Pengaturan Account

Pilih profil dan akses pilihan berikut ini:

Nama Profil Mengedit nama profil yang sekarang.

Alamat SC Memilih pusat SMS standar Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS Anda.

Masa Berlaku

Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan di pusat SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.

Jenis Pesan

Memilih format pesan yang Anda kirim. Pilihan bergantung pada jaringan.

Pengaturan Umum

Laporan Pengiriman

Apabila *Hidup*, pilihan ini akan memberitahu Anda melalui SMS apakah penerima telah menerima SMS Anda. *Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.*

Jalur Balasan

Bila **Hidup**, melalui pilihan ini Anda dapat mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesan. Kemudian, pihak penerima akan membalas dengan menggunakan pusat SMS Anda. Ini akan mempercepat laju transmisi. Fitur ini bergantung pada kepelangganan.

Status Memori

Pilihan ini dapat menampilkan status memori pesan yang disimpan di dalam kartu SIM dan telepon.

Pilihan Penyimpanan

Anda dapat memilih untuk menyimpan pesan Anda ke **Telepon** atau **SIM**.

Bearer Pilihan

Dengan pilihan ini Anda dapat mengatur mode transmisi pilihan. Anda dapat memilih **GPRS Pilihan**, **GSM Pilihan** atau **Hanya GSM**. Untuk rincian lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

MMS

Ponsel Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Melalui MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisi gambar, suara dan teks.

Bila mengirim pesan MMS, pihak penerima juga harus memiliki telepon yang berkemampuan MMS agar dapat melihat pesan Anda. Ikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah untuk menulis dan mengirim MMS:

1. Pilih **Menulis Pesan** dan masukkan yang berikut ini:

Ke Mengatur nomor atau E-mail pihak penerima.

Cc Mengatur nomor atau E-mail pihak penerima lainnya yang ingin Anda kirim salinan pesan itu.

Bcc Mengatur nomor atau E-mail pihak penerima yang ingin Anda kirim salinan pesan, tetapi pihak penerima pesan dalam daftar Bcc tidak akan terlihat oleh pihak penerima yang lainnya.

Subjek Mengatur subjek MMS.

Edit konten Mengedit konten MMS.

2. Tekan  untuk mengakses pilihan berikut ini setelah Anda selesai mengedit:

<i>Selesai</i>	Mengirim MMS.
<i>Metode Masukan</i>	Memilih metode masukan.
<i>Tambah Gambar</i>	Membuka daftar gambar untuk memilih dan menyisipkan gambar ke MMS Anda.
<i>Tambah Audio</i>	Membuka daftar audio untuk memilih dan menyisipkan file suara ke MMS Anda.
<i>Tambah Video</i>	Membuka daftar video untuk memilih dan menyisipkan klip video ke MMS Anda.
<i>Tambah Lampiran</i>	Menyisipkan file (txt, jar, dsb) ke pesan Anda.
<i>Tambah Slide Sebelumnya</i>	Hanya tersedia bila MMS Anda memiliki lebih dari 1 slide. Menyisipkan slide sebelum slide lainnya.
<i>Tambah Slide Sesudah</i>	Hanya tersedia bila MMS Anda memiliki lebih dari 1 slide. Menyisipkan slide sesudah slide lainnya.

Tambah Teks Bookmark Menambahkan subjek untuk bookmark Anda.

Pratinjau Menampilkan pratinjau MMS yang sekarang.

Waktu Slide Menetapkan waktu putar slide MMS. Nilai standarnya adalah 3 detik.

3. Pilih *Selesai*, kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikutnya:

Hanya Kirim Mengirim MMS saja.

Simpan dan Kirim Menyimpan dan mengirim MMS.

Simpan ke konsep Menyimpan MMS ke Konsep.

Pilihan Kirim Mengatur Masa Berlaku, laporan Pengiriman, laporan Baca, Prioritas.

Keluar Keluar

Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar.

Setelah pesan ditampilkan, tekan  atau  untuk membacanya, kemudian tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

<i>Balas</i>	Membalas kepada pengirim.
<i>Sambung</i>	Memanggil pengirim.
<i>Putar IP</i>	Memanggil pengirim dengan menggunakan Putar IP.
<i>Hapus</i>	Menghapus pesan yang dipilih.
<i>Edit</i>	Mengedit SMS yang dipilih.
<i>Teruskan ke</i>	Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.
<i>Salin ke telepon/ SIM</i>	Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.
<i>Pindahkan ke telepon/ SIM</i>	Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.
<i>Chat</i>	Mengobrol dengan pengirim melalui SMS.
<i>Hapus semua</i>	Menghapus semua pesan di dalam Kotak Masuk.

Salin Semua Menyalin semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pindahkan Semua Memindahkan semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Gunakan Nomor Mengeluarkan dan menyimpan nomor pihak pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon atau menyambung nomornya.

Gunakan URL Mengeluarkan URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.

Kotak Keluar

Jika Anda memilih *Simpan dan Kirim* atau *Simpan* sebelum Anda mengirim pesan, pesan itu akan disimpan di Kotak Keluar.

Setelah pesan ditampilkan, tekan  atau  untuk membacanya, kemudian tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

<i>Kirim</i>	Mengirimkan SMS yang dipilih.
<i>Edit</i>	Mengedit SMS yang dipilih.

<i>Hapus</i>	Menghapus SMS yang dipilih.
<i>Salin ke telepon/ SIM</i>	Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.
<i>Pindahkan ke telepon/ SIM</i>	Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.
<i>Hapus Semua</i>	Menghapus semua SMS dalam kotak Konsep.
<i>Salin Semua</i>	Menyalin semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.
<i>Pindahkan Semua</i>	Memindahkan semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.
<i>Gunakan Nomor</i>	Mengeluarkan dan menyimpan nomor pihak pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon atau menyambung nomornya.
<i>Gunakan URL</i>	Mengeluarkan URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.

Template

Dengan menu ini Anda dapat melakukan pra-aturnya hingga 5 MMS yang paling sering Anda gunakan. Apabila Anda memilih *Template*, Anda dapat menekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

<i>Lihat</i>	Melihat template.
<i>Menulis pesan</i>	Mengedit template.
<i>Properti</i>	Melihat kolom dari, subjek dan ukuran MMS.

Pengaturan Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan MMS Anda. Bila Anda memilih *Pengaturan Pesan*, Anda dapat menekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

<i>Tulis pesan</i>	Mengatur <i>Mode Kreasi</i> , <i>Ubah Ukuran Gambar</i> dan <i>Tanda Tangan Otomatis</i> .
<i>Kirim</i>	Mengatur pilihan <i>Masa Berlaku</i> , <i>Laporan Pengiriman</i> , <i>Laporan Baca</i> , <i>Prioritas</i> , <i>Waktu Slide</i> dan <i>Waktu penyampaian</i> untuk mengirim MMS.
<i>Ambil</i>	Mengatur pilihan <i>Jaringan induk</i> , <i>Roaming</i> , <i>Laporan Baca</i> dan <i>Laporan Pengiriman</i> untuk menerima MMS.

Filter Mengatur **Anonim** dan **Iklan** dari pesan MMS dan email yang ingin Anda saring.

Profil Server Mengatur konfigurasi jaringan. Silakan menghubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi selengkapnya.

Status Memori Melihat status memori MMS Anda.

Pesan/Surat Suara

Pada menu ini Anda dapat mengatur nomor server pesan suara Anda serta mengambil pesan suara Anda. Apabila Anda menerima pesan suara, operator jaringan Anda akan mengirim pemberitahuan ke telepon Anda. Anda dapat memasukkan dua set nomor server pesan suara yang disediakan oleh operator jaringan Anda. Pilih kotak pesan suara dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

Edit Mengedit nomor server pesan suara.

Hubungkan ke Suara Mengambil pesan suara Anda.

Anda dapat dengan cepat mengakses server pesan suara dengan menekan agak lama tombol  di mode siaga.

Pesan Siaran

Pesan siaran adalah pesan untuk umum yang disiarkan ke grup pengguna ponsel. Pesan disiarkan pada saluran berkode. Pada umumnya, satu saluran siaran mengirimkan satu jenis pesan. Silakan menghubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan daftar nomor saluran dan informasi siarannya masing-masing.

Mode Terima

Pada menu ini Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran. Apabila diatur ke **Hidup**, Anda dapat menerima pesan siaran. Apabila diatur ke **Matikan**, Anda tidak dapat menerima pesan siaran.

Baca Pesan

Pada menu ini Anda dapat membaca pesan siaran setelah mengaktifkan mode terima.

Bahasa

Pada menu ini Anda dapat mengatur bahasa pesan siaran yang dapat diterima.

Pengaturan Saluran

Tekan  untuk mengakses pengaturan saluran. Anda dapat **Pilih**, **Tambah**, **Edit** atau **Hapus** saluran.

9. File Manager



Dengan menu ini Anda dapat melihat jumlah memori dan kapasitas memori bebas di telepon, hak DRM dan kartu memori. Anda juga dapat mengelola gambar, rekaman suara, nada dering dan file musik di telepon Anda.

Tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut:

Buka

Membuka folder. Anda dapat memilih file atau folder untuk melakukan pengoperasian berikut:

- **Pengoperasian folder**

Buka, **Buat Folder**, **Ubah Nama**, **Hapus** dan **Sortir**.

- **Pengoperasian file**

Putar (untuk file musik), **Lihat** (untuk file gambar), **Teruskan ke**, **Keterangan**, **Ubah Nama**, **Salin**, **Pindahkan**, **Hapus**, **Hapus Semua File** dan **Sortir**.

Buat Folder

Membuat folder baru.

*Anda juga dapat mengatur file ke dalam subfolder. Pilih folder yang Anda inginkan untuk membuat subfolder. Tekan  **Edit** dan pilih **Buat Folder**. Selanjutnya Anda dapat menyimpan file ke dalam subfolder.*

Format

Memformat folder. (Hanya tersedia untuk direktori akar).

Sudut kanan atas layar file manager menampilkan memori penyimpanan yang digunakan. Apabila Anda memilih folder atau file dalam file manager, sudut kanan atas layar akan juga menampilkan tanggal dan ukuran file/folder.

File yang disimpan dalam hak DRM memiliki keterbatasan penggunaan atau hak akses. Anda tidak dapat berbagi-pakai file dengan pihak ketiga.

10. Perkakas



Menu ini berisi berbagai fitur dan pilihan yang dirancang untuk membantu Anda agar tetap teratur dan terinformasikan setiap saat.

STK

Ketersediaan fitur dalam menu ini tergantung pada dukungan kartu SIM Anda terhadap STK. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, maka menu STK akan ditampilkan di layar.

Kalender

Pada menu ini Anda dapat melihat kalender, dan menambahkan tugas dalam Daftar Kerja. Anda dapat menekan tombol navigasi untuk melihat kalender.

Pilih tanggal yang ingin Anda lihat dan tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

Lihat Tugas

Anda dapat mengatur tanggal, waktu, catatan dan alarm untuk tugas. Tekan  untuk menambahkan tugas baru atau mengedit dan melihat tugas yang ada (untuk rinciannya, silakan merujuk ke “Daftar Kerja”).

Tambah Tugas

Anda dapat mengatur jenis, tanggal, waktu, catatan alarm, lokasi dan prioritas tugas. Tekan  *Selesai* untuk menyimpan entri.

Lompat Ke Tanggal

Anda dapat melihat tanggal tertentu dengan cepat. Masukkan tanggal dan tekan .

Ke Tampilan Mingguan

Anda dapat melihat minggu/bulan tertentu.

Apabila ada tugas terjadwal untuk hari tertentu, tanggal akan disorot dalam warna merah.

Daftar Kerja

Menu ini membantu Anda mengatur jenis tugas yang berbeda dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sehari-hari. Anda dapat menambahkan keterangan tugas, waktu tertentu dan alarm untuk Daftar Kerja Anda. Jika tidak ada tugas di telepon Anda, layar menampilkan **Kosong**. Anda dapat menekan  **Tambah** untuk membuat tugas baru dan memilih jenis tugas. Setelah Anda mengedit tugas, tekan  **Selesai**.

Tambah tugas

Tanggal Anda dapat memasukkan tanggal tugas.

Waktu Anda dapat memasukkan waktu tugas.

Waktu yang Anda masukkan harus dalam format 24-jam.

Catatan Anda dapat memasukkan deskripsi tugas. Tekan  **Edit**, masukkan deskripsi dan tekan  untuk menyimpannya.

Alarm Gunakan tombol navigasi untuk mengatur status alarm.

Ulang

Mengatur frekuensi tugas: **Sekali**, **Setiap Hari**, **Hari**, **Mingguan** atau **Bulanan**.

Lokasi

Anda dapat memasukkan lokasi tugas.

Prioritas

Anda dapat mengatur prioritas tugas.

Jika sudah memilih tugas yang sekarang, Anda dapat menekan  **Pilihan** untuk mengakses menu pilihan.

Menu pilihan dari tugas yang ada sekarang

Lihat

Melihat pengaturan tugas yang dipilih.

Tambah

Menambah tugas baru.

Edit Tugas

Mengedit tugas yang dipilih.

Hapus Tugas

Menghapus tugas yang dipilih.

Hapus Semua

Menghapus semua tugas dalam Daftar Kerja.

Alarm

Ponsel Anda dilengkapi dengan jam alarm built-in. Anda dapat mengatur maksimum 5 alarm yang terpisah.

Untuk mengatur alarm, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan tekan  *Edit*.
2. Mengatur status ke *Hidup*.
3. Masukkan waktu.
4. Pilih *Ulang: Sekali*, *Setiap hari* atau *Hari*. Setelah Anda menyelesaikan pengaturan, tekan  *Selesai*.
5. Mengatur mode *Snooze*: *Standar* atau dari 1 hingga 10 menit.
6. Pilih *Jenis Peringatan*: *Dering*, *Hanya Getaran* atau *Getar dan Dering*.

Jika Anda memilih mode “Hari”, Anda dapat memilih baris minggu, kemudian mengatur jam alarm untuk tiap-tiap hari dalam seminggu. Anda dapat beralih antara Hidup dan Mati dengan menekan .

Jam Dunia

Dengan menu ini Anda dapat mengecek waktu di kota-kota besar di seluruh dunia.

Tekan tombol navigasi untuk memilih kota. Tanggal dan waktu lokal akan ditampilkan di bawah layar.

Stopwatch

Telepon Anda dilengkapi fungsi stopwatch. Tersedia dua jenis stopwatch: *Stopwatch Tipikal* dan *nWay Stopwatch*. Apabila memilih *Stopwatch Tipikal*, Anda dapat mengakses pilihan berikut ini:

Selisih Waktu Tekan  *Mulai/Stop/Lanjutkan* untuk mulai/berhenti/melanjutkan penghitungan dan tekan  *Pisah* untuk selisih waktu. Apabila Anda memilih *Pisah*, stopwatch tetap akan melanjutkan hitungan.

Waktu Putaran Tekan  *Mulai/Stop/Lanjutkan* untuk mulai/berhenti/melanjutkan penghitungan dan tekan  *Lap* untuk putaran waktu. Apabila Anda menekan  *Lap*, stopwatch akan menghitung dari awal.

Lihat rekor Melihat catatan simpanan

Apabila memilih *nWay Stopwatch*, Anda dapat menekan  *Mulai* untuk mencatat waktu Anda. Terdapat empat tampilan waktu. Keempat tampilan ini diindikasikan oleh tombol , ,  dan  tombol navigasi. Waktu yang dipilih akan ditampilkan dalam warna merah. Untuk mengatur ulang stopwatch, tekan lama  *Lanjutkan*.

Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Masukkan angka dengan menggunakan keypad dan masukkan tanda hitung dengan tombol navigasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

- ▲ Menambah atau M+
- ▼ Mengurang atau M-
- Mengali atau MC
- ◄ Membagi atau MR
- ⌫ Menghapus angka
- ⌵ Titik desimal
- Ⓜ Hasil

Hasil hitungan kalkulator hanya sebagai indikasi. Keakuratan hitungan adalah 10 desimal. Hasilnya kemudian dipenggal setelah angka desimal ke-10 untuk hitungan selanjutnya.

Pengkonversi Unit

Dengan menu ini Anda dapat melakukan pengkonversian unit untuk panjang dan berat.

Tekan tombol  untuk memasukkan titik desimal.

Pengkonversi Mata Uang

Pada menu ini Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke mata uang lainnya dengan menggunakan kurs pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang **Lokal** ke mata uang **Asing** atau sebaliknya. Masukkan kurs dalam kolom **Kurs**, tekan , dan masukkan jumlah dalam kolom **Lokal** atau **Asing**, kemudian tekan  untuk memperoleh nilai konversi.

Tekan tombol  untuk memasukkan titik desimal.

11. Buku telepon



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (berada di kartu SIM Anda, dengan jumlah simpanan nomor yang bisa disimpan bergantung pada kapasitas kartu) atau Buku Telepon Smart (berada di telepon Anda, yang bisa menyimpan hingga 500 nama). Apabila menambah kontak baru, kontak hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Mencari kontak di buku telepon

Pilihan Cari Cepat

1. Pilih **Buku Telepon** di menu utama dan pilih **Cari Cepat** untuk mengakses Daftar Buku Telepon.
2. Masukkan nama kontak.

Pilihan Pencarian Entri

1. Masuk ke **Buku Telepon** di menu utama dan pilih **Cari Entri**.
2. Masukkan nama kontak, tekan **Pilihan** dan tekan .

Daftar Buku Telepon

Tekan dalam mode siaga untuk mengakses daftar buku telepon dan tekan tombol yang bersangkutan dengan huruf yang ingin Anda cari (mis. tekan tombol tiga kali untuk mengakses huruf V). Entri pertama yang diawali dengan huruf ini dalam daftar akan dipilih.

Mengelola kontak

Pilih nama dari daftar buku telepon dan tekan untuk menyambungkan nomornya atau tekan **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

Sambung	Putar IP
Kirim SMS	Kirim MMS
Lihat	Edit
Hapus	Salin
Pindahkan	Gandakan
Kirim vcard	

Menambah entri baru

1. Pilih **Buku Telepon** di menu utama dan pilih **Tambah Isi Baru**. Pilih lokasi penyimpanan dan tekan .

2. Jika Anda memilih **Ke SIM**, Anda harus memasukkan Nama dan Nomor. Setelah memasukkan nama, tekan . Kemudian masukkan nomor telepon dan tekan .
3. Jika Anda memilih **Ke Telepon**, prosedurnya sama seperti di atas. Anda dapat memasukkan Nama, Nomor, Nomor Rumah, Nama Perusahaan, Alamat E-mail, Nomor Telepon, Nomor Faks dan Tanggal Ulang Tahun.

Untuk simbol seperti @, /, . dsb, tekan .

Salin semua

Anda dapat menyalin semua kontak dalam telepon ke kartu SIM Anda dan sebaliknya.

1. Pilih **Buku Telepon** dalam menu utama, pilih **Salin Semua** dan tekan .
2. Pilih **Dari SIM** atau **Dari Telepon** dan tekan .
3. Prompt konfirmasi akan ditampilkan pada layar. Pilih  **Ya** untuk mengkonfirmasi pengoperasian atau pilih  **Tidak** untuk membatalkan pengoperasian.

Apabila menyalin entri nomor telepon dari ponsel ke kartu SIM, maka yang disalin hanyalah nama dan nomor telepon.

Hapus

Anda dapat memilih **Dari SIM** atau **Dari Telepon** untuk menghapus semua entri di buku telepon kartu SIM atau buku telepon ponsel. Anda dapat memilih **Satu Per Satu** untuk menghapus nomor telepon.

Anda harus memasukkan sandi sebelum dapat menghapus semua entri dari kartu SIM atau dari telepon. Sandi standarnya yaitu "0000".

Grup Pemanggil

Dengan pilihan ini Anda dapat mengelompokkan kontak dalam buku telepon agar pengaturan kontak Anda lebih efisien.

1. Pilih ke **Buku Telepon** di menu utama dan pilih **Grup Pemanggil**.
2. Pilih grup dan tekan .
3. Pilih pilihan yang ingin Anda modifikasi pengaturannya.

Anda dapat menetapkan pilihan berikut:

Nama grup Atur nama grup.

Jenis dering Mengatur nada dering untuk panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

Gambar Mengatur ikon agar ditampilkan di layar bila ada panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

Daftar Anggota Menambah atau menghapus anggota grup pemanggil.

Nomor Ekstra

Nomor Pemilik

Pilihan **Nomor Pemilik** harus berisi nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel Anda sendiri dan informasi lainnya yang relevan.

Nomor Sambung Layanan

Layanan ini disediakan oleh operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fungsi ini, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Nomor SOS

Nomor SOS ini akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini meskipun belum menyisipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

Tergantung pada operator jaringan Anda, Anda mungkin dapat menyambung nomor darurat meskipun tanpa menyisipkan kartu SIM.

Gambar Pemanggil

Anda dapat menentukan gambar dari folder gambar dalam menu **File Manager** sebagai gambar pemanggil.

Nada Dering Pemanggil

Anda dapat menentukan nada dering yang disimpan dalam ponsel atau yang dikirimkan kepada Anda dan disimpan dalam menu **Profil Pengguna** sebagai nada dering pemanggil.

Pengaturan

Status Memori

Menampilkan total jumlah kontak yang sudah Anda simpan dalam masing-masing buku telepon dan total memori yang terpakai.

Lokasi Penyimpanan Pilihan

Anda dapat mengatur buku telepon standar yang menyimpan kontak Anda.

Kolom

Anda dapat memilih item seperti **Nomor Rumah**, **Nama Perusahaan**, **Alamat Email**, **Nomor Kantor**, **Nomor Faks**, **Ulang Tahun**, **Gambar/Suara Terkait** dan **Grup Pemanggil** untuk ditampilkan dalam Buku Telepon Cerdas.

vCard Saya

Anda dapat mengedit atau mengirim rincian pribadi Anda.

Versi vCard

Menampilkan versi perangkat lunak kartu nama.

12. Profil Pengguna



Pada menu ini Anda dapat mengatur nada dering, jenis peringatan, volume dering, mode jawab, jenis dering dan nada ekstra, dll., sewaktu Anda menerima panggilan masuk atau pesan baru, sehingga Anda dapat menyesuaikan telepon Anda ke jenis lingkungan panggilan yang berbeda-beda.

Pilih *Umum*, *Rapat*, *Luar Ruangan*, *Dalam Ruangan*, *Headset* atau *Bluetooth* dan *Mode Terbang* dan tekan

☐ *OK* untuk mengakses pilihan berikut ini:

Aktifkan Mengaktifkan profil yang dipilih.

Sesuaikan Anda dapat mengatur mode yang dipilih kecuali mode terbang.

Pilihan “Otomatis” dalam Mode Jawab hanya tersedia bila telepon dalam Mode Headset. Mode Headset tidak perlu diaktifkan. Telepon akan beralih ke mode headset secara otomatis bila Anda memasukkan headset ke telepon.

Mode Terbang

Pada menu ini Anda dapat mengatur menu ke *Mode Normal* atau *Mode Terbang*. Anda juga dapat memilih *Tanya Saat Daya Hidup* agar Anda ditanya mengenai mode pilihan sewaktu telepon dihidupkan. Jika *Mode Terbang* diaktifkan, fungsi jaringan akan ditutup dan semua pengoperasian jaringan terkait akan dilarang.

Anda hanya dapat keluar dari profil ini dengan cara menonaktifkan Mode Terbang dalam menu.

13 • Konektivitas



Dengan telepon ini, Anda dapat menghubungkan ke berbagai perangkat eksternal melalui Bluetooth, USB, atau Jaringan. Menu ini menyediakan lebih banyak fitur bagi Anda untuk mengatur koneksi dengan perangkat eksternal ini.

Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti dinding atau perangkat elektronik yang lain.

Sebelum Anda dapat menerapkan Bluetooth, pastikan perangkat yang lain itu mendukung fungsi Bluetooth. Tanyakan kepada produsen perangkat tersebut atau lihat dokumentasi yang disertakan dengan produk tersebut.

Menu Bluetooth

Pilihan	Deskripsi
<i>Daya</i>	Menghidupkan/mematikan fitur Bluetooth.
<i>Tanya Perangkat Audio</i>	Mencari perangkat yang tersedia.
<i>Perangkat Saya</i>	Pilih ini untuk menghubungkan perangkat yang sudah Anda tentukan sebelumnya.
<i>Perangkat Aktif</i>	Mengaktifkan profil yang dipilih.
<i>Pengaturan</i>	Anda dapat menetapkan pilihan berikut: <i>Visibilitas</i> , <i>Ubah Nama Perangkat</i> , <i>Otentikasi</i> , <i>Jalur Audio</i> dan <i>Pengaturan FTP</i> .
<i>Mengenai</i>	Menampilkan petunjuk untuk menggunakan bluetooth.

Melangsungkan sambungan Bluetooth

Untuk melangsungkan sambungan Bluetooth, pertama-tama pastikan Anda mengaktifkan fitur Bluetooth dalam pilihan *Hidup/Mati*. Kemudian pilih *Perangkat saya*.

Koneksi dengan perangkat audio

Pilih *<Tanya Perangkat Audio>*. Apabila daftar perangkat muncul, pilih satu untuk melangsungkan koneksi dengan perangkat itu. Segera setelah Anda memilih perangkat dan koneksi/sambungan sudah dilangsungkan, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan kunci pas agar dapat dipasangkan dengan perangkat. Kunci pas ini diberikan oleh produsen perangkat Bluetooth lainnya. Rujuklah ke dokumentasinya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Fitur kunci pas menjamin, hanya sambungan yang sah yang diperbolehkan untuk menghubungkan ke perangkat Anda atau ke perangkat yang dipilih.

Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth untuk beberapa waktu lamanya, Anda harus menonaktifkan fitur ini agar menghemat daya baterai.

14. Riwayat Panggilan



Ponsel Anda dapat menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, mengulang penyambungan secara otomatis serta rincian panggilan. Jenis panggilan yang berbeda (*Panggilan keluar*, *Panggilan Tidak Dijawab* dan *Panggilan Diterima*) dilambangkan oleh ikon yang berlainan. Ikon-ikon tersebut ditampilkan secara kronologis, dan panggilan paling baru dicantumkan teratas. Jika koresponden itu tersimpan dalam buku telepon Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

Panggilan Tidak Dijawab

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang tidak terjawab. Anda dapat melihat tanggal, waktu dan berapa kali setiap panggilan yang tidak dijawab.

Pilih item dan tekan  untuk melihat tanggal, waktu dan nomor. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

Hapus

Menghapus nomor.

Simpan ke Buku Telepon

Menyimpan nomor telepon.

Sambung

Menyambungkan nomor telepon.

Edit

Mengedit nomor yang tidak dijawab.

Kirim SMS

Mengirim SMS ke nomor yang tidak dijawab.

Kirim MMS

Mengirim MMS ke nomor yang tidak dijawab.

Panggilan Keluar

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan yang belum lama ini disambung, termasuk upaya penyambungan atau panggilan yang berhasil terhubung.

Panggilan Diterima

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang diterima.

Hapus Log Panggilan

Pada menu ini Anda dapat menghapus *Panggilan Tidak Dijawab*, *Panggilan keluar*, *Panggilan Diterima* atau *Hapus Semua*.

Waktu Panggilan

Pada menu ini Anda dapat melihat *Waktu Panggilan Terakhir*, *Total Dikirim* dan *Total Diterima* (ditampilkan dalam jam, menit, detik). Anda dapat memilih *Atur Ulang Semua Waktu* untuk mengatur ulang semua penghitung waktu panggilan.

Tergantung pada jaringan Anda, pembulatan angka untuk tujuan penagihan, pajak, dsb., maka waktu aktual untuk panggilan dan layanan yang ditagih oleh penyedia layanan Anda mungkin berbeda-beda.

Biaya Panggilan (Tergantung jaringan)

Biaya Panggilan Terakhir

Menampilkan biaya panggilan terakhir.

Jumlah Biaya

Menampilkan jumlah biaya semua panggilan sejak terakhir kali penghitung biaya di atur ulang. Jika jumlah biaya melampaui biaya maksimum yang

sudah ditetapkan dalam pilihan *Biaya Maks.*, Anda tidak akan dapat lagi membuat panggilan apapun sampai Anda mengatur ulang penghitungnya.

Atur-Ulang Biaya

Anda dapat mengatur ulang penghitung biaya. Anda harus memasukkan kode PIN2 Anda dan mengkonfirmasi.

Biaya Maks.

Anda dapat menetapkan biaya maksimum panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

Harga Per Unit

Anda dapat menetapkan harga unit untuk biaya panggilan. Harga unit ini akan digunakan untuk menghitung biaya panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

Penghitung SMS

Menampilkan jumlah pesan yang sudah dikirim dan diterima.

Penghitung GPRS

Mentabulasi jumlah data yang dikirim dan diterima melalui GPRS. Anda juga dapat mengatur ulang penghitungnya. Unit ukurannya adalah Byte.

15. Pengaturan



Pada menu ini Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait dengan masing-masing pilihan yang tersedia di telepon Anda (waktu dan tanggal, keamanan, pengalihan panggilan, dsb.).

Pengaturan Telepon

Waktu dan Tanggal

Anda dapat mengatur waktu dan tanggal dengan menggunakan keypad atau tombol navigasi. Anda dapat menetapkan yang berikut ini:

Atur Kota Asal Memilih kota tempat Anda sekarang berada.

Atur Waktu/ Tanggal Memasukkan waktu/tanggal dengan menggunakan keypad atau tombol navigasi.

Atur Format Mengatur **Format Waktu** dan **Format Tanggal**.

Jadwal Daya Hidup/Mati

Pada menu ini Anda dapat mengatur waktu untuk menghidupkan atau mematikan telepon secara otomatis. Pilih satu item dan tekan untuk mengakses pilihan berikut ini:

Status Anda dapat memilih **Aktifkan** (Mengaktifkan pengaturan) or **Nonaktifkan** (Menonaktifkan pengaturan).

Daya Hidup/ Mati Memilih, apakah akan menghidupkan atau mematikan telepon pada waktu tertentu.

Waktu Masukkan waktu dengan menggunakan tombol.

Bahasa

Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan **▲** atau **▼** untuk browse daftar bahasa dan tekan untuk memilih.

Metode Masukan Pilihan

Pada menu ini Anda dapat mengatur metode masukan standar.

Tampilan

Wallpaper

Mengatur gambar latar belakang layar utama yang ditampilkan dalam mode siaga: Menentukan **Wallpapers standar** untuk memilih gambar pradeфинisi atau memilih **Ketentuan Pengguna** untuk memilih gambar yang di-download.

Screen Saver

Memilih **Pengaturan** untuk mengatur status dan waktu tunggu screen saver. Masuk ke **Pilih** untuk menentukan **Standar** atau **Ketentuan Pengguna**. Pengoperasian fungsi ini sama dengan Wallpaper.

Tunjukkan Tanggal dan Waktu

Mengatur, apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan tanggal dan waktu dalam mode siaga dengan mengatur pilihan ini ke **Hidup** atau **Mati**.

Tunjukkan Nomor Pemilik

Mengatur, apakah akan menunjukkan nomor pemilik atau tidak. Anda dapat mengatur pilihan ini ke **Hidup** atau **Mati**.

Tunjukkan Nama Operator

Mengatur apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan nama operator jaringan dengan cara mengatur pilihan ini ke **Hidup** atau **Mati**.

Kunci Tombol Otomatis

Pada menu ini Anda dapat mengunci keypad Anda secara otomatis. Pengaturan standarnya adalah **Mati**. Memilih interval waktu keypad akan dikunci dan tekan  untuk konfirmasi.

Teks Sambutan

Atur ke **Hidup** atau **Mati**, lalu edit teks ucapan telepon.

Sambung Cepat

Pada menu ini Anda dapat dengan cepat menyambungkan nomor yang tersimpan di buku telepon Anda. Pilih nomor (dari 2-9) pada daftar untuk mengkonfigurasi. Anda dapat menetapkan maksimum 8 nomor panggil cepat sehingga bila menekan agak lama pada tombol angka tersebut, maka nomor yang terkait dengan tombol itu akan disambungkan. Anda harus mengatur **Aktifkan Sambung Cepat** dan **Atur Nomor**.

Pintasan

Pada menu ini Anda dapat dengan cepat memasukkan 10 item menu pra-atur. Anda juga dapat memodifikasi item menu pra-atur menurut kebutuhan Anda.

Untuk mengakses menu pintasan, tekan **•** dalam mode siaga. Tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut:

Tambah Untuk menambah pintasan baru.

Edit Untuk mengedit pintasan yang sudah ada.

Hapus Untuk menghapus pintasan yang sudah ada.

Hapus Semua Untuk menghapus semua pintasan.

Nonaktif Untuk menonaktifkan pintasan. Anda dapat menekan pilihan ini dua kali untuk mengaktifkan pintasan.

Ubah Urutan Untuk mengubah urutan pintasan. Misalnya, Anda dapat mengubah pintasan pertama menjadi pintasan ketiga dalam daftar.

Tombol Cepat

Dalam mode siaga, Anda dapat dengan cepat mengakses fungsi pra-atur tertentu dengan menekan tombol navigasi. Pada menu ini Anda dapat memodifikasi fungsi pra-atur menurut kebutuhan Anda.

Update Otomatis Tanggal dan Waktu

Mengatur apakah akan memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis dengan mengatur pilihan ini ke **Hidup** atau **Mati**.

Lampu Latar LCD

Dengan menu ini Anda dapat menyesuaikan kecerahan dan waktu Lampu Latar LCD dari 5-60 detik.

Pengaturan Panggilan

ID Pemanggil

Tergantung pada jaringan Anda, Anda dapat memilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan identitas Anda dari koresponden Anda dengan memilih **Diatur Oleh Jaringan**, **Sembunyikan ID** atau **Kirim ID**.

Panggilan Tunggu

Pada menu ini Anda dapat **Aktifkan** atau **Nonaktifkan** panggilan tunggu. Bila pilihan ini aktif, Anda akan mendengar nada bip bila ada orang yang akan menghubungi Anda sewaktu Anda sudah menangani panggilan telepon yang lain. Jika pilihan ini tidak aktif, telepon tidak akan membunyikan peringatan apapun dan pemanggil akan mendengar nada sibuk. Jika Anda sudah mengaktifkan pilihan **Alihkan Jika Sibuk**, panggilan akan dialihkan ke telepon yang lain. Pilih **Status** untuk memeriksa status pilihan panggilan tunggu.

Pengalihan Panggilan

Untuk mengalihkan panggilan yang masuk ke kotak pesan suara Anda atau ke nomor telepon yang lain (terlepas apakah nomor tersebut ada atau tidak ada dalam buku telepon Anda).

Alihkan Semua Panggilan Suara Mengalihkan semua panggilan masuk. Jika memilih pilihan ini, Anda tidak akan menerima panggilan apapun sampai Anda menonaktifkannya.

Alihkan Jika tidak Terjangkau Mengalihkan panggilan bila telepon Anda dimatikan atau di luar area layanan.

Alihkan Jika Tidak Dijawab Mengalihkan panggilan jika Anda tidak menjawabnya.

Jika Sibuk Mengalihkan panggilan bila Anda sudah menangani panggilan lain di telepon.

Alihkan Semua Panggilan Data Mengalihkan semua panggilan data.

Batalkan Semua Pengalihan Membatalkan semua pilihan alihan panggilan.

Pilih **Aktifkan** dan masukkan nomor untuk mengalihkan panggilan Anda. Pilih **Status** untuk memeriksa status pilihan pengalihan panggilan yang bersangkutan.

Sebelum mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara, Anda harus memasukkan nomor kotak pesan suara Anda. Fitur ini bergantung pada kepelangganan.

Pencegahan Panggilan

Pada menu ini Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Ini dapat diterapkan ke **Panggilan Keluar** (**Semua Panggilan**, **Panggilan Internasional** atau **Internasional Kecuali ke PLMN Rumah**) dan/atau ke **Panggilan Masuk** (**Semua Panggilan** atau **Bila Roaming**). Pada keduanya, pilihan

Batalkan Semua berlaku ke semua panggilan sekaligus. **Ubah Sandi Pencegahan** membolehkan Anda untuk mengubah sandi pencegahan panggilan.

Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Bertukar Jalur

Dengan menu ini Anda dapat bertukar di antara 2 panggilan.

Pengingat Waktu Panggilan

Pada menu ini Anda dapat mengatur apakah telepon akan membunyikan nada bip atau tidak, setelah durasi panggilan tertentu. Anda dapat memilih **Mati** (tidak membunyikan nada bip), **Sekali** (pilih nilai dari 1 hingga 3000 detik, yaitu durasi saat telepon akan membunyikan nada bip) atau **Berkala** (pilih nilai dari 30 hingga 60 detik, yaitu waktu berkala saat telepon akan membunyikan nada bip. Telepon akan membunyikan nada bip setelah setiap waktu berkala selama panggilan).

Tampilan Waktu Panggilan

Pada menu ini Anda dapat menetapkan apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan waktu panggilan selama panggilan berlangsung.

Sambung Ulang Otomatis

Jika panggilan yang sudah Anda sambungkan tidak menjawab, telepon akan secara otomatis menyambung ulang nomor itu pada selang waktu. Tekan  atau  untuk membatalkan sambung ulang otomatis.

Nomor IP

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan 3 grup nomor IP sehingga Anda tidak perlu memasukkan nomornya sebelum melakukan panggilan IP. Tekan  **Pilihan** untuk **Aktifkan** atau **Edit** Nomor IP.

Nomor IP harus didukung oleh operator jaringan Anda sebelum Anda bisa melakukan panggilan IP. Apabila Anda mengubah kartu SIM baru, nomor IP yang sudah Anda simpan akan dihapus. Telepon tidak memvalidasi nomor IP yang sudah Anda masukkan. Oleh sebab itu, harap memastikan, bahwa nomornya benar.

Daftar Hitam

Menu ini menampilkan daftar kontak yang panggilannya akan ditolak. Anda dapat memilih ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan **Mode Daftar Hitam**. Untuk menambahkan nomor yang bersangkutan ke daftar, pilih dan masukkan **Nomor Daftar Hitam** kemudian konfirmasi dengan menyimpannya.

Anda dapat menambahkan nama ke daftar hitam secara langsung dari. Buku Telepon, Daftar Panggilan dan Kotak Masuk SMS.

Pengaturan Jaringan

Pemilihan Jaringan

Pada menu ini Anda dapat memilih jaringan layanan

Pencarian Baru Mencari jaringan yang tersedia.

Pilih Jaringan Menentukan jaringan pilihan untuk digunakan sekarang.

Mode Pilihan Otomatis: telepon Anda akan secara otomatis memilih dan mendaftar ke jaringan yang tersedia.

Manual: menyediakan daftar jaringan yang tersedia di area. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan  untuk konfirmasi.

Anda dianjurkan untuk memilih Otomatis.

Anda dapat memilih jaringan lain di luar jaringan induk Anda, hanya jika ada perjanjian roaming yang berlaku dengan jaringan induk Anda. Jika Anda mengubah jaringan, mungkin timbul sejumlah masalah sewaktu pengoperasian telepon Anda.

Jaringan Pilihan

Pada menu ini Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

Pemilihan Jalur

Dengan menu ini Anda dapat memilih band (jalur) dari **900**, **1800** atau **900/1800**.

Koneksi GPRS

Pada menu ini Anda dapat mengatur metode koneksi GPRS. Anda dapat memilih **Selalu** atau **Seperlunya**.

Pengaturan Keamanan

Kode PIN

Pada menu ini Anda dapat mengatur kode PIN ke **Hidup** atau **Mati**. Pengaturan standarnya adalah **Mati**. Jika diatur ke **Hidup**, Anda harus memasukkan kode PIN Anda sewaktu menghidupkan telepon. Jika yang dimasukkan adalah kode PIN yang salah, Anda tidak

akan dapat menggunakan hampir semua fitur di telepon ini. Tekan  untuk mengaktifkan. Pastikan Anda sudah memasukkan kode PIN yang benar sebelum Anda dapat mengaktifkan fitur ini.

Kunci Telepon

Pada menu ini Anda dapat mengatur sandi untuk telepon Anda. Pengaturan standarnya adalah **Mati**. Setelah mengatur Kunci Telepon, Anda harus memasukkan sandi setiap kali menghidupkan telepon.

Masukkan sandi dan tekan . Jika Kunci Telepon diatur ke **Mati**, status akan berubah ke **Hidup** dan sebaliknya.

Kode kunci telepon standar yaitu 0000.

Panggilan Tetap

Pada menu ini Anda dapat membatasi panggilan keluar. Anda harus memasukkan kode PIN2 yang harus disediakan / didukung oleh operator jaringan Anda.

Mode Terdapat dua mode: **Hidup** (Anda hanya menyambung ke nomor yang tersimpan dalam Daftar Panggilan Tetap) dan **Mati** (Anda dapat menyambungkan nomor apa saja).

Daftar Panggilan Tetap

Menampilkan daftar panggilan tetap. Tekan  **Tambah**, masukkan nama dan nomor telepon, kemudian tekan , masukkan kode PIN2 dan tekan .

Tidak semua kartu SIM mendukung kode PIN2. Jika kartu SIM Anda tidak memiliki kode PIN2, pilihan ini tidak tersedia.

Panggilan Dicegah

Dengan menu ini Anda dapat membatasi jenis panggilan keluar yang berbeda-beda. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini jika kartu SIM Anda mendukungnya.

Ubah Sandi

Pada menu ini Anda dapat mengubah kode **PIN**, kode **PIN2** dan **Sandi Kunci Telepon**.

PIN

Ini disediakan bersama kartu SIM. Kode PIN standar disediakan oleh operator jaringan Anda.

Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kode PIN kartu SIM akan dikunci secara otomatis dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK untuk mengaktifkannya. Anda dapat memperoleh kode PUK dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah

memasukkan kode PUK sebanyak sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.

PIN2

Ini digunakan untuk mengakses fungsi jaringan tertentu seperti biaya panggilan atau panggilan tetap, dsb. Jika Anda memasukkan kode PIN2 yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kode PIN2 kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk mengaktifkan kode PIN2, Anda harus memperoleh kode PUK2 dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK2 sebanyak sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.

Sandi Kunci Telepon

Ini melindungi telepon Anda terhadap penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Untuk melindungi data, Anda harus memasukkan sandi kunci telepon sebelum Anda mengembalikan ke pengaturan pabrik. Sandi kunci telepon standar yaitu 0000.

Kembali ke Pengaturan Pabrik

Pada menu ini Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan telepon Anda ke pengaturan pabrik. Masukkan sandi kunci telepon dan tekan  untuk konfirmasi.

Setelah Anda memasukkan sandi yang benar (sama seperti Sandi Kunci Telepon, nilai standarnya yaitu 0000), telepon Anda akan dikembalikan ke pengaturan pabrik.

Ikon & simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Diam - Telepon Anda tidak akan berdering apabila menerima panggilan.



Baterai - Balok-balok menandakan tingkat daya baterai (4 balok =penuh, 1 balok=lemah).



Jaringan GSM - telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan - semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



Kunci tombol - Tombol sudah dikunci.



Bluetooth - Fitur diaktifkan.



Alarm - Jam alarm sudah diaktifkan.



Dering - Telepon akan berdering apabila ada panggilan masuk.



Hanya getaran- Telepon akan bergetar apabila ada panggilan masuk.



Teruskan panggilan - Semua panggilan masuk diteruskan ke nomor lain.



Roaming - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya bila Anda di luar negeri).



Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelanginan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



GPRS attach - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



SMS - Anda telah menerima pesan SMS yang baru.



SMS penuh - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



Headset - Headset sudah dipasangkan ke telepon.



Merekam - Mode perekaman suara diaktifkan sewaktu panggilan berlangsung.



Kartu Micro-SD digunakan - Micro-SD tidak dapat diakses.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Untuk pengoperasian yang dikenakan pada tubuh, telepon ini sudah diuji dan memenuhi panduan pemaparan RF dari FCC sewaktu digunakan dengan aksesoris yang tidak mengandung logam dan posisi telepon minimal berjarak 1,5 cm dari tubuh.

Penggunaan aksesoris lainnya mungkin tidak menjamin persyaratan yang sesuai dengan panduan pemaparan RF FCC.

Peringatan: Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian ini berdasarkan dua ketentuan berikut ini:

- Perangkat ini tidak akan menyebabkan gangguan yang merugikan, dan
- Perangkat ini harus dapat menerima gangguan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telefon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telefon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telefon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telefon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telefon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telefon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telefon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telefon dalam kopor, penggunaan telefon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telefon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrem.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.

- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Jangan terpapar secara berlebihan ke suhu panas ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), kelembapan atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya baterai dan aksesoris Asli Philips, karena jika menggunakan aksesoris lain dapat merusak telepon serta membahayakan dan akan membatalkan semua jaminan Philips Anda. Penggunaan

jenis baterai yang tidak benar juga dapat menyebabkan ledakan.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Ponsel dan mobil Anda



Studi telah menunjukkan, bahwa berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpapar ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C atau di bawah 5°C .

Stopkontak soket telepon harus dipasang dekat telepon dan mudah dijangkau.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait.



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Tanda WEEE pada DFU: “Informasi bagi Konsumen”

Membuang produk lama

Produk Anda didesain dan dimanufaktur dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur-ulang dan digunakan-ulang.



Bila simbol tong sampah beroda yang bertanda silang ini diterakan pada produk, itu berarti bahwa produk tersebut tercakup oleh European Directive 2002/96/EC

Carilah informasi mengenai sistem pengumpulan setempat yang terpisah untuk produk listrik dan elektronik.

Bertindaklah sesuai peraturan setempat dan jangan membuang produk lama bersama limbah rumah-tangga biasa. Membuang produk lama dengan cara yang benar akan membantu mencegah akibat yang berpotensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Penyelesaian masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan agak lama tombol hangup [akhiri panggilan], atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan putus. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungi kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) bila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas.

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan *Panggilan 1* atau *Tahan* sebagai gantinya. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.

Anda tidak dapat mengirim pesan

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

Anda tidak dapat menampilkan gambar

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika nama file terlalu panjang, atau jika gambar itu tidak dalam format file yang sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab.

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Layar menunjukkan MASUKKAN SIM

Periksa apakah kartu SIM sudah dimasukkan dengan benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan dan langganan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggaan Anda mendukungnya. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai sudah kosong sama sekali, mungkin perlu beberapa saat sebelum ikon pengisian ditampilkan di layar.

Aksesoris Asli Philips

Sejumlah aksesoris, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai aksesoris standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesoris tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesoris Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesoris yang tidak sah.

Pengisi Baterai (Charger)

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Headset

Telepon Anda akan mengaktifkan mode headset secara otomatis sewaktu Anda memasang headset. Dan Anda juga bisa menentukan pilihan "otomatis" dalam mode jawab. Jika status pilihan ini "aktif",

telepon Anda akan secara otomatis menjawab panggilan masuk dalam 5 atau 10 detik.

Kabel USB

Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Anda dapat mengatur informasi yang disimpan dalam telepon seperti, gambar, animasi, foto, video dan musik. Anda dapat juga menggunakan kabel untuk menghubungkan telepon ke Webcam atau mengisi baterai (mode pengisian ini kompatibel dengan hampir semua komputer).

Anda dapat melakukan pengoperasian yang berikut ini:

Penyimpanan Massal

Berfungsi sebagai penyimpanan massal untuk data ponsel Anda di komputer dan memulihkan data yang disimpan di komputer, mengupload dan men-download file, mengakses memori internal serta kartu micro SD (jika ada), dan jumlah transfer tidak terbatas sampai memori Anda penuh.

Webcam

Berfungsi sebagai webcam untuk PC Anda.

Port COM

Berfungsi sebagai modem untuk koneksi telepon dan PC. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang tersedia untuk mengedit kontak, gambar dan melodi di ponsel.

Setelah transfer selesai, harap pastikan bahwa Anda sudah melepaskan perangkat Anda secara aman berdasarkan petunjuk komputer.

Menggunakan Mobile Phone Tools

Mobile phone tools membantu Anda memanfaatkan ponsel sepenuhnya untuk pengiriman data dan dokumen melalui perangkat lunak Mobile Phone Tools. Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat meng-upload dan men-download file, mengirim dan menerima SMS serta mengedit kontak di ponsel Anda. Untuk mengaktifkan fitur ini, Anda harus menginstal dan membuka Mobile Phone Tools. Selanjutnya, hubungkan telepon melalui kabel USB. Masuk ke menu **Konektivitas** dan pilih **Port COM**. Pada layar komputer, pilih **M600** dan tekan **Hubungkan**.

Piranti hubungan data

Memudahkan koneksi data ke ponsel Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Dengan perangkat lunak yang tersedia, Anda dapat menyalin, memindahkan serta menghapus gambar dan melodi.

Merek Dagang Niaga



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.



Bluetooth™ adalah merek
dagang dimiliki oleh
telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Swedia dan
dilesensi ke Philips.



Logo SRS WOW adalah
Merek Dagang SRS Labs, Inc.
Teknologi WOW disatukan
dalam lisensi dari SRS Labs,
Inc.

Informasi Spesifik Tingkat Penyerapan

Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh standar internasional. Rekomendasi ini telah diterapkan oleh International Commission mengenai Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), yang memprakirakan margin keselamatan substansial untuk menjamin perlindungan terhadap semua orang, tanpa memandang usia dan kesehatannya.

Rekomendasi paparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk telepon selular yang digunakan oleh masyarakat umum adalah **2,0W/kg rata-rata pada sepuluh gram jaringan** dan, **1,6W/kg rata-rata pada satu gram jaringan** sesuai IEEE Std 1528 untuk kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR telepon selular yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk telepon model Philips M600 ini saat melakukan uji kepatuhan terhadap standar rekomendasi ICNIRP adalah 0,464 W/kg.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa Yang Akan Dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas Ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
 - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBatasan ini BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Pernyataan kesesuaian

Kami,
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

menyatakan berdasarkan tanggung jawab kami
sepenuhnya, bahwa produk

Philips M600
Radio Mobile Selular GSM 900/1800
TAC: 35216202

yang mana berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai
dengan Standar berikut ini:

KESELAMATAN: EN 60950-1:
2001+A11:2004
KESEHATAN: EN50360: 2001;
EN50361: 2001-7
EMC: ETSI EN 301 489 v 1.4.1; ETSI EN301
489-7 v 1.2.1; ETSI EN 301 489-17 v 1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI
EN 300 328 v1.6.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua rangkaian
pengujian radio yang penting telah dilaksanakan dan
bahwa nama produk di atas sesuai dengan semua
persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kesesuaian yang dirujuk pada
Artikel 10 dan diuraikan secara rinci dalam Annex V
of Directive 1999/ 5/EC telah dipatuhi menurut
artikel 3.1 dan 3.2 yang melibatkan Notified Body
(Kantor Dinas): BABT, Balfour House, Churchfield
Road, Waltonon- Thames, KT12 2TQ. UK

Tanda pengenal: **0168**

12 Juni, 2007



Manajer Kualitas