

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda

yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama

 tuşuna uzun basın.

Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin,
 **Seçenekler** > **Kaydet** >
SIM'e/Telefon'a seçin.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

Arama cevaplama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz  çaldığında  veya  tuşuna basın.

Konuşma sesini ayarlar

Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Ses Çalar’a erişim	Boş moddayken ▲ tuşuna basın.
Mesaj Yaz’a erişim	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.
Telefon Defteri’ne erişme	Boş moddayken ▾ tuşuna basın. <i>Bu fonksiyon önceden ayarlı fonksiyonlarda yaptığınız değişikliklere bağlı olarak değişebilir. (bkz “Atanmış tuşlar” sayfa 40).</i>
Kısayollar’a erişim	Boş moddayken ▶ tuşuna basın.
Ana menüye erişim	Boş moddayken  veya ☺ tuşuna basın.
Radyo’a erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Toplantı modu’nu Aktifleştir	Boş moddayken  tuşuna uzun basın.

Tuş takımını Kilit açma	Boş moddayken  tuşuna uzun basın.
Tuş takımını Kilitleme açma	Boş moddayken  ve  veya tuşuna uzun basın.
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	 tuşuna basın.

Sol/Sağ tuş

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için tuş takımının en üstünde bulunan sol ve sağ fonksiyon tuşlarına  ve  basın.

Ana Menü

Aşağıdaki tablo Ana menü’nün yapısını, simgelerin ne anlama geldiğini ve bu menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgiyi hangi sayfada bulabileceğinizi özetlemektedir.

<i>Araçlar</i>  sayfa 14	<i>Arama Geçmişi</i>  sayfa 17	<i>Servisler</i>  sayfa 19
<i>Oyunlar</i>  sayfa 21	<i>Mesajlar</i>  sayfa 22	<i>Kullanıcı Profili</i>  sayfa 31
<i>Multimedya</i>  sayfa 32	<i>Telefon Defteri</i>  sayfa 36	<i>Ayarlar</i>  sayfa 39

İçindekiler

1. Başlarken	5	Alarm	15
SIM kartı takın	5	Hesap makinesi	16
Telefonu açma	6	Para Birimi Dönüştürücü	16
Pili şarj edin	7	5. Arama Geçmişi	17
Mikro-SD kartı takma	7	Cevapsız Aramalar	17
2. Arama	8	Yapılan Aramalar	17
Arama yapma	8	Gelen Aramalar	17
Telefon rehberini kullanma	8	Arama Kaydı Silme	17
Acil durum araması yapma	8	Arama Süresi	17
Arama cevaplama ve sonlandırma	8	Arama Ücreti (Şebeke özelliği)	18
Arama sırasındaki seçenekler	9	SMS Sayaç	18
Konuşma sesini ayarlama	9	GPRS Sayacı	18
Hızlı Arama	9	6. Servisler	19
Birden fazla arama	9	STK	19
3. Metin veya sayı girme	11	WAP	19
Giriş Metodu	11	Veri Hesapları	20
Fonksiyon tuşları	11	7. Oyunlar	21
T9® metin girişi	11	Oyunlar	21
Multitap ABC/Abc/abc girişi	12	8. Mesajlar	22
Sembol Giriş	13	Mesaj Yaz	22
4. Araçlar	14	Gelen kutusu	25
Takvim	14	Giden kutusu	26
Yapılacak Listesi	14	Gönderilen	26

Taslıklar	26
Klasörü Sil	27
Şablon	27
Mesaj Ayarları	27
Telesekreter Sunucusu	29
Yayın Mesajları	30
9. Kullanıcı Profili	31
10. Multimedya	32
Ses Çalar	32
FM Radyo	33
Dosya Yöneticisi	35
11. Telefon Defteri	36
Telefon Rehberi Listesi	36
Hızlı Arama Seçeneği	36
Giriş Ara Seçeneği	36
Kişileri yönetme	36
Yeni giriş ekle	36
Çoklu Operasyon	37
Arayan Grubu	37
Ekstra Numara	37
Ayarlar	37

12. Ayarlar	39
Telefon Ayarı	39
Arama Ayarı	40
Şebeke Kurulumu	42
Güvenlik Kurulumu	43
Fabrika Ayarlarına Döndür	44
Simgeler ve Semboller	45
Uyarılar	46
Sorun Giderme	51
Philips Orijinal Aksesuarları	53
Ticari marka deklarasyonu	54
SAR Bilgisi	55
Uygunluk Beyanı	52

I. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanan geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM kartı takın

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı ve pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Parmağınız ile arka kapağa bastırın ve aşağıda gösterilen şekilde kapağı yukarı kaydırın. Daha sonra pil yuvası kapağını çıkartın.




Pili çıkartın

Pili çıkartmak için, pili alt kısmından aşağıda gösterilen şekilde kaldırın.




SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek SIM kart yuvasına yerleştirin.

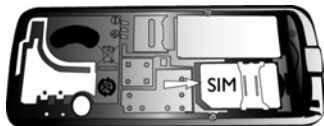

Pili yerine takın

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.

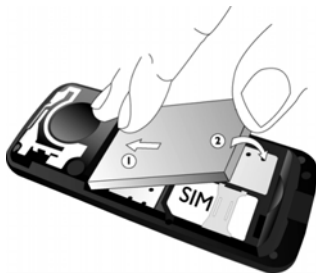

Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.



Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik Kurulumu”.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu giderseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.



Pili şarj edin

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Pili taktıktan sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz. Şarj cihazının konektörünü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takın. Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Pilin tamamen şarj olması 3 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Mikro-SD kartı takma

1. Aşağıda gösterilen mikro-SD kart yuvasını açın.
2. Mikro-SD kartı altın renkli kontaklar aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin.



2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki "+" yerleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz "Telefon Defteri").
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için  (**SOS**) tuşuna basabilirsiniz.

Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.

Farklı ülkelerde acil durum için farklı numaralar kullanılmaktadır. Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamak için:**  veya  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetmek için:**  veya  tuşuna basın.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

*Telefon sessiz moddayken **çalmaz**.*

Eğer **Her Tuşla** seçtiyseniz, aramayı cevaplamak için  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında  tuşuna basarak **Ahizesiz** aktifleştirebilir veya  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

- Aramayı **Beklet**
- **Aramayı Bitir**
- **Yeni arama** yapma
- **Telefon Defteri**'ne erişim
- **Mesajlar** gönderme ve alma
- Aramayı **Sessiz/Sesli** yapma
- **DTMF** etkinleştirme (tuş tonlu arama sistemi)

Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Hızlı Arama

Nümerik tuşlarla hızlı arama

En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için **Hızlı Arama Etkin** ve **Numara Ayarla** seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

SIM telefon rehberinden hızlı arama

Aramak istediğiniz kişinin kayıt yeri numarasını biliyorsanız (örneğin: kayıt yeri 5), boş

ekrandaiken 5# girerek önceden ayarlanmış kişiyi görüntüleyebilir ve  tuşu ile arayabilirsiniz.

Arama kayıtlarından hızlı arama

Boş moddayken **Arama Kaydı** erişmek için  tuşuna basın. Aramak istediğiniz kişiyi ve numarayla aramak için  tuşuna basın.

Hızlı Aramanın varsayılan ayarı Kapalı olarak ayarlanmıştır. Bu fonksiyonu telefon ayarları menüsünden etkinleştirebilirsiniz.

Birden fazla arama

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken numarayla **girin** (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra  tuşuna basarak **Ahizesiz** aktifleştirebilir veya  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Aktar** iki aramayı bağlamak için. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.

- *Tutulanı Bitir* bekletilen aramayı bitirmek için.
- *Tüm Tutulanı Bitir* bekletilen tüm aramaları bitirmek için.
- *Tümünü Bitir* mevcut tüm aramaları bitirmek için

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:



tuşuna
basın

Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).



tuşuna
basın

Aramayı reddetmek için.



Seçenekler
tuşuna basın

Seçenekler listesine erişmek için. *Cevapla*, *Aktifi Tut*, *Aktifi Bitir*, *Sessiz*, *Ahizesiz/Ahizeli* ve *DTMF* seçebilirsiniz.

3. Metin veya sayı girme

Giriş Metodu

Telefonunuz çeşitli giriş metotlarını destekler:

T9 ABC/abc/Abc

Multitap ABC/Abc/abc

Nümerik

Semboller

*Metin düzenleme sırasında, T9 aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için * tuşuna uzun basabilirsiniz. Giriş metodunu değiştirmek için # tuşuna kısa basın.

Ekranın altındaki durum çubuğu kullanmakta olduğunuz giriş modunu gösterecektir.  abc  Abc  ABC İngilizce alfabe giriş modunu gösterir;  abc  abc  ABC T9 İngilizce giriş modunu gösterir;  123 sayı giriş modunu gösterir. Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek için * tuşuna basabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Metin editörü metin düzenleme ekranından çıktığınızda kullandığınız son giriş metodunu hatırlar. Editöre tekrar girdiğinizde, kullanmış olduğunuz son giriş metodunu otomatik olarak seçer.

Fonksiyon tuşları



İmlecın solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.



İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.



Boş moda döner.



Listeden vurgulanmış kelimeyi seçer veya Seçenekler menüsüne girer.



T9 aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için uzun basın; Noktalama işaretlerini girmek için kısa basın



Diller menüsüne erişmek için uzun basın; Giriş metodunu değiştirmek için kısa basın.

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
Baş. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime

önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼ tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için  tuşuna basın.

T9 ABC/Abc/abc Giriş

Akıllı İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına ( ile ) sadece bir kez basmanız yeterlidir. Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.
2. İmlecın solundaki girişleri silmek için  tuşuna basın.
3. İstedığınız kelimeyi seçmek için ▲/▼ gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin.

Örnekler: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

1. , , ,  tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. *Good*.
2. ▼ tuşuna basarak *Home* seçin.
3. Onaylamak için  tuşuna basın.

Multitap ABC/Abc/abc girişı

1. Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile ) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecın tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecın solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

Örnek: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

ABC/Abc/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1
	a b c 2 à á â ã ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø

	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	0

Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara (ile) basın.
2. Bir sayıyı silmek için, tuşuna basın.

Sembol Giriş

Noktalama veya sembolleri girmek için tuşuna basın. İstedığınız noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve tuşuna basarak girin. Noktalama ve sembol listesinde gezinmek için tuşuna basın.

4. Araçlar



Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

Takvim

[Menü](#) > [Araçlar](#) > [Takvim](#) seçin.

Bulduğunuz gün mavi ile gösterilir. Eğer gün için ayarlanmış notlar varsa, gün sarı olarak gösterilir.

Takvimi görüntülemek için gezinme tuşlarına basabilirsiniz. Görüntülemek istediğiniz tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için [Seçenekler](#) tuşuna basın:

Görevleri Gün notlarını görüntülemenizi sağlar. Gün seçeneklerine erişmek için [Seçenekler](#)'e basın [Görüntüle](#), [Ekle](#), [Düzenle](#), [Görev Sil](#), [Tümünü Sil](#) ve [vTakvim Gönder](#). (Detaylar için lütfen “Yapılacak Listesine” bakın)

Görev Ekle Takvimde yeni etkinlik oluşturmanızı sağlar.

Tarihe Atla Belirli bir günü hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar. Tarihi girin ve [Tarihe Atla](#) tuşuna basın.

Haftalık Görünümüne Git Takvimi haftalık biçimde görüntüler.

Belirli bir gün için programlanmış görev olduğunda, gün sarı ile vurgulanır.

Yapılacak Listesi

Yapmanız gereken görevler için notları kaydetmek amacıyla, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Yapılacak Listesi](#) seçin. Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran Boş gösterir. Yeni bir görev eklemek için [Ekle](#) tuşuna basabilirsiniz.

Görev ekleme

1. Görev tiplerinden birini seçin: [Toplantı](#), [Kurs](#), [Tarih](#), [Arama](#), [Yıldönümü](#) veya [Hatırlatıcı](#).
2. Tarih ve saat ayarlayın. Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.
3. Görev için not yazın.
4. [Alarm](#) durumu ve [Tekrar](#) modu seçmek için [Alarm](#) veya [Tekrar](#) tuşuna basın.
5. Görev için [Konum](#) düzenleyin.
6. Notu kaydetmek için [Kaydet](#) tuşuna basın.

Mevcut görevin seçenekleri

Eğer **Görev Listesi** içinde notlar varsa listede gezinmek için ▲ veya ▼ kullanın. Bir görev seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** düğmesine basın:

- Görüntüle** Görevi görüntülemek için.
- Ekle** Yeni görev eklemek için.
- Görevi Düzenle** Seçilen görevi düzenlemek için.
- Görevi Sil** Seçilen görevi silmek için.
- Tümünü Sil** Tüm görevleri silmek için.
- vTakvim Gönder** **SMS/MMS ile Gönder**: Seçilen görevi başka bir telefona metin mesajı veya multimedya mesaj olarak göndermek için.
- Dosyaya Kaydet**: Görevi Telefon veya Hafıza kartına takvim notu olarak kaydetmek için.

Alarm

Telefonun alarmını belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > **Araçlar** > **Alarm** seçin.

Alarm ayarlama

1. Bir alarm seçin ve  **Düzenle** tuşuna basın.
2. Durumu **Açık** olarak ayarlayın.
3. Saat girin.
4. **Tekrar** modunu seçin: **Bir kez**, **Her gün** veya **Günlük**.
5. **Snooze** modunu ayarlayın: **Varsayılan** veya 1 dakikadan 10 dakikaya kadar.
6. **Uyarı Tipi**'ni seçin: **Zil**, **Sadece Titreşim**, **Titret Sonra Çal** veya **Titret ve Çal**.
7. Ayarları bitirdikten sonra,  **Tamam** tuşuna basın.

Alarmı durdur

Telefon kapatılmış bile olsa telefonda alarm sesi gelir. Alarmı durdurmak için  **Durdur** tuşuna basın. Eğer telefonun alarmı bir dakika kadar çaldırmasına izin verirseniz veya  **Snooze** tuşuna basarsanız telefon **Snooze** için ayarladığınız süre kadar durur, sonra çalmaya devam eder. Eğer  **Durdur** tuşuna basarsanız, cihaz telefonu çalıştırmak isteyip istemediğinizi sorar.  **Hayır** tuşuna basarak telefonu kapatın veya  **Evet** tuşuna basarak telefonu açın.

Kablosuz telefon kullanımının tehlike veya sorun yaratabileceği durumlarda  **Evet** tuşuna basmayın.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

- ▲ Toplama veya M+
- ▼ Çıkartma veya M-
- ◀ Çarpma veya MR
- ▶ Bölme veya MC
-  Sayıyı sil
-  Ondalık nokta
-  Sonuç

Hesap makinesinin sonucu sadece bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 10 ondalık basamaktr. 10ncu basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Para Birimi Dönüştürücü

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. *Oran* alanına oranı girin,  tuşuna basın, ve miktarı ya *Yerel* ya da *Yabancı* alanına girin sonra dönüştürme değerini almak için  tuşuna basın.

Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.

5. Arama Geçmişi



Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Yapılan Aramalar*, *Cevapsız Aramalar* ve *Gelen Aramalar*) farklı simgelerle gösterilir. En son yapılan arama en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir. Her bir aramanın tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığı görüntülenir. Tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığını görmek için  'ye basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

- Sil* Seçilen numarayı siler.
- Telefon Rehberine Kaydet* Seçilen numara kaydedilir.
- Geri arama* Seçilen numarayı arar.
- Düzenle* Cevapsız numarayı düzenler.

<i>SMS gönder</i>	Cevapsız gönderir.	numaraya	SMS
<i>MMS Gönder</i>	Cevapsız gönderir.	numaraya	MMS

Yapılan Aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Arama Kaydı Silme

Bu menü *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar*, *Gelen Aramalar* 'ı veya *Tümünü Sil* ile tüm aramaları silmenizi mümkün kılar.

Arama Süresi

Bu menü *Son Arama Süresi*, *Toplam Giden* ve *Toplam Alınan* (saat, dakika ve saniye olarak gösterilir) görüntülemenize izin verir. Tüm arama sürelerini sıfırlamak için *Tüm Süreyi Sıfırla* seçeneğini seçebilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

Arama Ücreti (Şebeke özelliği)

Son Arama Ücreti

Son aramanın ücretini gösterir.

Toplam Ücret

Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların ücretini gösterir. Eğer toplam ücret **Maks Ücret** seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

Ücret Sıfırla

Ücret sayacını sıfırlamanızı sağlar. Bunun için PIN2 kodunu girmeniz ve onaylamanız gereklidir.

Maks Ücret

Aramalarınız için maksimum ücreti ayarlamanıza izin verir (PIN2 kodu gereklidir).

Birim Başı Fiyat

Aramalar için birim fiyatı ayarlamanızı sağlar. Bu birim fiyatı, arama ücretinin hesaplanmasında kullanılacaktır (PIN2 kodu gereklidir).

SMS Sayaç

Gönderilen ve alınan mesajların sayısını gösterir.

GPRS Sayacı

GPRS ile gönderilen ve alınan veri miktarını listeler. Sayacı sıfırlayabilirsiniz. Ölçü birimi Byte'dır.

6. Servisler



Bu menü Wap ve Veri Hesaplarını içerir.

STK

Bu menüdeki özelliklerin kullanılabilirliği SIM kartınızın STK destekli olup olmamasına bağlıdır. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

WAP

Bu seçenek internete erişmenize izin verir. Telefonunuzda çeşitli internet erişim modları önceden yapılandırılmıştır. Erişim modunu aktifleştirdikten sonra internette gezinmeye başlayabilirsiniz.

Ana sayfa

Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirsiniz. Internete WAP tarayıcı ile eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun ana sayfası görüntülenir.

Yer imleri

URL'yi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Git

Seçilen yer iminin web sayfasına erişir.

Düzenle

Seçilen yer imini düzenler.

Gönder

Seçilen yer imini gönderin.

Sil

Seçilen yer imini siler.

Tümünü sil

Tüm yer imlerini siler

Yer İmi Ekle

Yeni yer imi oluşturmak için başlık ve URL girin.

Son gezilen sayfalar

Bu menü en son gezdiğiniz web sitelerini görüntülemenize izin verir.

Adres gir

Web adresini girin ve web sitesine bağlantıyı onaylayın.

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayar parametreleri ile önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün abonesiyseniz, tarayıcınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Web ayarları için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil Düzenle	O sırada seçili profilin yapılandırmasında değişiklik yapmanızı sağlar.
Tarayıcı seçenekleri	Zaman Aşımı 'nı ayarlama ve Resimleri göster fonksiyonunu devreye alma veya devreden çıkarma gibi tarayıcı parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.
Servis Mesaj Ayarları	Servis mesaj ayarlarını devreye almanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.
Önbelleği sil	Ön belleği devreye alabilir, devreden çıkarabilir veya temizleyebilirsiniz.

[Çerezleri Temizle](#)

Çerezleri devreye alabilir, devreden çıkarabilir ve temizleyebilirsiniz. Çerez bir web sitesini gezerken tarayıcınıza gönderilen bilgidir.

[Güvenli Sertifikalar](#)

Kurulu [Güvenli Sertifikalar](#) listesini görüntüleyin.

Veri Hesapları

Bu menü hesap bilgilerinizi yönetmenize izin verir. Mevcut hesap bilgisi üretici tarafından sağlanır.

GSM Veri

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [Numara](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#), [Hat Tipi](#), [Hız](#) ve [DNS](#).

GPRS

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [APN](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#) ve [Onay Tipi](#).

7. Oyunlar



Oyunlar

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

Oyun Ayarları

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

BGM (Arka plan müzik), **Ses Efektleri** veya **Oyun Titreşimi** seçeneklerini seçin, ardından  tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti maksimum 2 ondalık basamaktır. 2nci basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

8. Mesajlar



Mesaj Yaz

Bu menü metin mesajları veya multimedya mesajları göndermenizi ve almanızı, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar. Boş modda, **Menü > Mesajlar > Mesaj Yaz** seçeneğini seçin.

Mesaj yazarken  tuşuna uzun basarak T9 giriş ve multitap arasında geçiş yapabilirsiniz. Daha fazla detay için lütfen “Metin veya sayı girme” bölümüne bakın.

SMS

Kısa mesaj servisi (SMS) ile metin mesajları alabilir, gönderebilir ve içerisinde resim barındıran mesajlar gönderebilirsiniz (şebeke servisine bağlı).

Metin Mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj Yaz > Metin mesajı** seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Bitti

Mesaj gönderilir.

Taslaklara

Mesajınızı daha sonra düzenlemek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydedin.

Kaydet

Şablon Kullan

Önceden ayarlanmış bir mesaj eklenir.

Nesne Ekle

Mesajınıza resim, animasyon ve ses eklersiniz.

Metni

Metin Stili, **Metin Boyutu** (sadece İngilizce metin, rakam ve semboller için), **Hizalama** ve **Yeni Paragraf** hizalama için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Biçimlendir

Bu özellik ayarlar metin girilmeden önce yapılmışsa geçerlidir.

Numarası Gir

Telefon rehberi listesinden bir numara girin.

İsmi Gir

Telefon rehberi listesinden bir isim girin.

Yer imi Ekle

Listeden bir yer imi girin.

Giriş Metodu

Giriş metodu seçilir.

2. **Bitti** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

Telefon Numarası Alıcının telefon numarasını girin veya  tuşuna basarak bir Kişi Seç.

Son Kullanılan Mesajı, önceki mesajı göndermiş olduğunuz alıcıya gönderir.

Birden Fazla Gönder Mesaj birden fazla alıcıya gönderilir.

Grup ile Gönder Mesaj, bir arama grubundaki tüm numaralara gönderilir.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi ve Kaydedildi” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

Kullanılabilirliği kontrol etmek ve multimedya mesaj servisine (MMS şebeke servisi) kayıt olmak ile ilgili daha fazla detay için lütfen servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Multimedya mesaj yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke multimedya mesajlarınızın boyutunu sınırlandırabilir. Eğer eklenen resim sınırları aşıyorsa cihaz bunu MMS ile gönderilebilecek şekilde küçültebilir.

1. Menü > Mesajlar > Mesaj Yaz > Multimedya Mesajı'ı seçin ve şunları girin:

Alıcı Alıcının telefon numarasını veya E-posta adresini ayarlayın.

Cc Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz diğer alıcıların telefon numarasını ve E-posta adresini girin.

Bcc Mesajın kopyasını göndermek istediğiniz alıcının numarasını veya e-posta adresini ayarlarsınız, Bcc listesindeki alıcıları diğerleri göremezler.

Konu MMS'in konusu ayarlanır.

İçeriği düzenle MMS'in içeriği düzenlenir.

2. **İçeriği Düzenle** bölümünde,  **Düzenle** > **Seçenekler** tuşlarına basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Bitti MMS gönderilir.

Giriş Metodu Giriş metodu seçilir.

Resim Ekle MMS'inize resim eklemek için resim listesini açın.

Ses Ekle MMS'inize ses eklemek için ses listesini açın.

Ek Ekle Mesajınıza bir dosya (txt, jar vb) ekleyin.

Önce Slayt Ekle MMS'iniz 1'den fazla slayda sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan önce bir slayt ekleyin.

Sonra Slayt Ekle MMS'iniz 1'den fazla slayda sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan sonra bir slayt ekleyin

Yer İmi Metni Ekle Yer iminiz için bir konu ekleyin.

Önizleme Geçerli MMS'e ön izleme yapın.

Slayt Süresi MMS slaytlarının görüntülenme süresini ayarlayın. Varsayılan değer 3 saniyedir.

3. Bitirdikten sonra,  **Bitti** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

Sadece Gönder Sadece MMS gönderilir.

Kaydet ve Gönder MMS kaydedilir ve gönderilir.

Taslaklara Kaydet MMS Taslaklar içine kaydedilir.

Gönderme Seçenekleri Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okundu raporu, Öncelik ayarlayın.

Çıkış Çıkış

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS/MMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için  veya  tuşuna, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın:

- Cevapla** Gönderen cevaplanır.
- İlet** Seçilen mesaj iletilir.
- Düzenle** Seçili mesajı düzenleyin.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Numara Kullan** Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.
- URL kullan** Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Gelişmiş

Telefon/SIM'e kopyala: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

Telefon/SIM'e taşı: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Tüm Metin Mesajlarını Kopyala: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.

Tüm Metin Mesajlarını Taşı: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Bir MMS gösterilirken, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın:

Görüntüle Otomatik moda geri dönmek için: MMS daha sonra sürekli slayt show olarak gösterilir.

Cevapla Göndereni MMS ile yanıtlamak için.

SMS ile Cevapla Göndereni SMS ile yanıtlamak için.

Tümünü Cevapla Tüm gönderenleri MMS ile yanıtlamak için.

İlet	Seçilen mesaj iletilir.
Düzenle	Seçili MMS düzenlenir.
Sil	Seçilen MMS'i siler.
Özellikler	Seçilen MMS'in detaylarını kontrol etmek için.
Nesne Kaydet	Mevcut kaydırcıdaki görüntü veya sesi alarak telefona veya hafıza kartına kaydetmek için.
Detayları Kulan	Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

Giden kutusu

Eğer bir SMS veya MMS'in gönderimi başarısız olursa, mesaj **Giden Kutusu**'na kaydedilir.

Bir SMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **Gönder**, **Düzenle**, **Sil**, **Numarayı Kullan**, **URL'yi Kullan** ve **Gelişmiş** (**Telefon'a/SIM'e Kopyala/Taşı** ve **Tüm Metin Mesajlarını Kopyala/Taşı**).

Bir MMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak

için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **Görüntüle**, **Gönder**, **Düzenle**, **Sil**, **Özellikler**, **Nesne Kaydet** ve **Detayları Kullan**.

Daha fazla bilgi için **Gelen Kutusu** bölümüne bakabilirsiniz.

Gönderilen

Eğer bir SMS veya MMS'in gönderimi başarısız olursa, mesaj **Gönderilmiş**'na kaydedilir.

Bir SMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **İlet**, **Düzenle**, **Sil**, **Numarayı Kullan**, **URL'yi Kullan** ve **Gelişmiş** (**Telefon'a/SIM'e Kopyala/Taşı** ve **Tüm Metin Mesajlarını Kopyala/Taşı**).

Bir MMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **Görüntüle**, **İlet**, **Düzenle**, **Sil**, **Özellikler**, **Nesne Kaydet** ve **Detayları Kullan**.

Daha fazla bilgi için **Gelen Kutusu** bölümüne bakabilirsiniz.

Taslaqlar

Eğer bir mesaj oluşturduktan sonra **Taslaqlara Kaydet** tuşuna basarsanız, mesaj **Taslaqlar**'a kaydedilir.

Bir SMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **Gönder**, **Düzenle**, **Sil**, **Numarayı Kullan**, **URL'yi Kullan** ve **Gelişmiş** (**Telefon'a/SIM'e Kopyala/Taşı** ve **Tüm Metin Mesajlarını Kopyala/Taşı**).

Bir MMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından **Görüntüle**, **Gönder**, **Düzenle**, **Sil**, **Özellikler**, **Nesne Kaydet** ve **Detayları Kullan** seçeneklerine ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için **Gelen Kutusu** bölümüne bakabilirsiniz.

Klasörü Sil

Bu menü **Gelen Kutusu**, **Giden Kutusu**, **Gönderilmiş**, **Taslaklar** kutusu ve mesajların kaydedildiği tüm klasörleri silebilmenizi sağlar.

Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız 10 adede kadar SMS'i ve 2 adede kadar MMS'i önceden hazırlamanızı

sağlar. **Metin Mesajı** seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

Düzenle Seçili önceden ayarlanmış mesajı düzenleme.

Sil Seçilen önceden ayarlanmış bir mesajı silersiniz.

Mesaj Yaz Yeni mesaj oluşturma.

Multimedya Mesajı seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

Görüntüle Şablonu görüntüler.

Mesaj Yaz Şablonu düzenler.

Özellikler MMS'i gönderen, konusu ve boyutu görüntülenir.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS/MMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. **Metin Mesajı** veya **Multimedya Mesajı** seçin. **Metin Mesajı** seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girebilirsiniz:

Profil Ayarları

Bir profil seçin ve aşağıdaki seçeneklere girin:

Profil Adı Güncel profilin adını düzenleyebilirsiniz.

SC Adresi

Varsayılan SMS merkezinizi seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

Geçerli Periyod

Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Mesaj Tipi

Gönderilen mesajların formatını seçersiniz. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

Ortak Ayarlar

Teslim Raporu

Açık olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Cevap Yolu

Bu seçenek **Açık** iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezinizi kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Hafıza Durumu

Bu seçenek SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterebilir.

Tercih Edilen Saklama

Mesajlarınızı **Telefon** veya **SIM'e** kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Tercih Edilen Taşıyıcı

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamana sağlar. **Tercih Edilen GPRS**, **Tercih Edilen GSM** veya **Sadece GSM** seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Gönder ve kaydet

Bu seçenek mesajlarınızı göndermenizi ve kaydetmenizi sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için **Aç** veya devre dışı bırakmak için **Kapat** seçin. **Multimedya Mesajı** seçerseniz, MMS göndermek veya almak için aşağıdaki yapılandırmaları yapmanızı sağlar:

Oluştur **Oluşturma Modu**, **Resim Yeniden Boyutlama**, **Otomatik İmza** ve **İmza Düzenle** ayarlar.

Gönder MMS göndermek için **Geçerlilik süresi**, **Teslim raporu**, **Okuma raporu**, **Öncelik**, **Slay Süresi** ve **İletim zamanı** seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Al MMS almak için **Ev şebekesi**, **Dolaşım**, **Okuma Raporu** ve **Teslim Raporu** seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Filtre MMS veya eposta mesajlarını filtre etmek istediğiniz kişiler için **Anonim** ve **Reklam** seçeneklerini ayarlayın.

Sunucu Profili

Şebeke yapılandırması ayarlanır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Hafıza Durumu

MMS hafıza durumu görüntülenir.

Telesekreter Sunucusu

Bu menü telesekreter sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli postalarınızı dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, şebeke operatörünüz telefonunuza bir mesaj gönderir.

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan iki adet telesekreter sunucu numarası girebilirsiniz.

Bir sesli posta kutusu seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

Düzenle Telesekreter sunucu numarası düzenlenir.

Telesekretere Bağlan Sesli posta alınır.

Boş modda  tuşuna uzun basarak telesekreter sunucusuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Yayın Mesajları

Yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Mesaj Oku

Bu menü, alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumanızı sağlar.

Diller

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar.

Kanal Ayarları

Kanal ayarlarına ulaşmak için  'ye basın. Ayrıca kanallar için **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçenekleri de sunulmaktadır.

9. Kullanıcı Profili



Bu menü, gelen aramalar veya gelen yeni mesajlar için farklı ortamlara uygun şekilde uyarlayabileceğiniz zil sesi, uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevaplama modu ve aydınlatma gibi ayarları düzenlemenizi sağlar.

Genel, Toplantı, Açık Hava, İç Mekan, Kulaklık veya *Mod Ayarları*'nı seçin, seçili profili çalıştırmak için *Tamam* tuşuna basın veya  *Ayarlar* tuşuna basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Aktifleştir Seçilen profili aktifleştirir.

Özelleştir Seçilen modu *Ton Ayarı* (*Gelen Arama, Alarm, Güç Açık, Mesaj Tonu* ve *Tuş Takımı Tonu*), *Ses* (*Zil Sesi* ve *Tuş Tonu*), *Uyarı Tipi* (*Zil, Sadece Titreşim, Titr. ve Zil* veya *Önce Titr. Sonra Zil*), *Zil Tipi* (*Tek, Tekrar* veya *Azalan*), *Ekstra Ton* (*Uyarı, Hata, Kamp açık* ve *Bağlan*), *Cevaplama Modu* (*Her Tuşla*) dahil olmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Cevaplama Modundaki “Otomatik” seçeneği telefon sadece Kulaklık Modundayken kullanılabilir. Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı telefona taktığınızda kulaklık modu otomatik olarak aktifleşir.

Mod Ayarları

Bu menü, menünüzü *Normal Mod* veya *Uçak Modu* olarak ayarlamaya izin verir. *Açılıştan Sorgula* da seçebilirsiniz, böylelikle telefonunuzu açtığınızda size hangi modu seçmek istediğiniz sorulur. Eğer *Uçak Modu* aktifse, şebeke fonksiyonu kapatılır ve ilgili tüm şebeke işlemleri engellenir.

10. Multimedya



Ses Çalar

Telefonunuzda MP3, MID veya AMR formatlarında müzik dosyaları veya diğer parçaları çalmak için bir [Ses çalar](#) bulunmaktadır.

Çalmaya hazırlanın

1. Hafıza kartınızı, kart okuyucu ve USB kablo (ürünle birlikte verilmemiştir. Kart okuyucunun kullanımı için kullanıcı dokümantasyonuna bakın) ile PC'ye bağlayın.
2. Müzik dosyalarını PC'den hafıza kartındaki [Müziklerim](#) klasörüne kopyalayın.

Müzik dosyalarını başka klasörlere veya Müziklerim klasörü altındaki alt klasörlere kaydetmeyin.

Müzik çalma listenizi oluşturma.

1. Hafıza kartını telefonuna takın (bkz “Mikro-SD kartı takma” sayfa 7).
2. Boş moddayken, **▲** veya tuşuna basarak [Menü](#) > [Multimedya](#) > [Ses çalar](#) seçin.

3. Ses çalar içinde,  [Liste](#) > [Seçenekler](#) > [Ayarlar](#) > [Hafıza Kartı](#)'na basın, sonra tüm müzik dosyaları algılanır ve varsayılan çalma listesine eklenir.

Müzik çalma

Uyarı: Müziği orta ses seviyelerinde dinleyin. Yüksek ses sürekli olarak maruz kalmak işitmenize zarar verebilir.

1. Ses çalara içinden çalma listesine erişmek için  [Liste](#) tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz müzik dosyasını seçin ve  [Seçenekler](#) > [Yürüt](#) tuşuna basarak seçtiğiniz dosyayı çalmayı başlatın.
Yürütme ekranında:
 - ⌚ Yürütmeyi başlatmak/duraklatmak için basın
 - ⏮/⏭ • Önceki veya sonraki müzik parçasına atlamak için basın.
 - Geçerli parçayı geri sarmak veya hızlı ileri sarmak için basılı tutun. Müziği çalmaya devam etmek istediğiniz noktada tuşu bırakın.
 - ⏮/⏭ Ses seviyesini ayarlayın.

 Ses çaları kapatmak ve boş ekrana geri dönmek için basın.

 Önceki ekrana döner.

Ses çalar seçenekleri

1. Ses çalar içinde,  tuşuna basarak **Liste**'ye girebilirsiniz.
2. **Liste** içinden müzik parçası seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Çal Seçilen müzik parçasını çalar.

Detay Müzik izinin detaylarını gösterir.

Zillere Ekle Seçilen müzik parçasını **Gelen Arama** listesine ekle.

Liste Yenile Müzik çalar içindeki parça listesini yeniler.

Ayarlar Ses çalar ayarlarını istediğiniz şekilde yapılandırın.

Ses çalar ayarları:

- **Çalma Listesi:** çalmak için telefon hafızası veya hafıza kartında kayıtlı müzik dosyalarını seçer.
- **Oto Oluş List:** Seçiminiz için **Açık** veya **Kapalı**. **Açık** varsayılan ayardır.
Açık: **Liste Yenile** seçeneği kullanılabilir.

Kapalı: Seçenekler "**Ekle**, **Çıkart** ve **Tümünü sil**" kullanılabilir.

- * Hafıza kartından çalma listesine yeni müzik dosyaları eklemek için, **Ekle** seçin.
- * Çalma listesinden seçilen müzik parçasını silmek için, **Çıkart** seçin.
- * Çalma listesinden tüm müzik parçasını silmek için, **Tümünü sil** seçin.
- **Tekrarla:** geçerli parçayı veya tüm listeyi tekrarlayarak çalar.
- **Karıştır:** çalma listesindeki parçaları rasgele sıra ile çalar.
- **Arka Plan Çalma:** Seçiminize göre **Açık** veya **Kapalı**.
Açık: Ses çalar içinde,  tuşuna basarak ses çaları kapattığınızda müzik arka planda çalmaya devam eder. Müziği çalmasını durdurmak için  tuşuna tekrar basın ve  **Evet** seçin.

FM Radyo

Radyo istasyonu ayarlama

Radyo istasyonu ayarlamak için telefonla birlikte verilen kulaklığı takmalısınız.

Uyarı: FM radyoyu orta ses seviyelerinde dinleyin. Yüksek ses sürekli olarak maruz kalmak işitmenize zarar verebilir. Hoparlör açık iken cep telefonunu kulağınıza yaklaştırmayın, ses aşırı derecede yüksek olabilir.

Otomatik ayar

Radyo frekanslarını hafızaya otomatik olarak kaydetmek için  **Seçenekler > Otomatik Hafıza Ara** seçin. Dokuz taneye kadar radyo istasyonu **Kanal Listesi** içine kaydedilir. Hafızadaki ilk radyo kanalı çalmaya başlar.

Otomatik ayar sırasında  **tuşu dışındaki diğer tuşlar kullanılamaz.**

Manuel ayar

1. Aramaya başlamak için,  gezinme tuşunu basılı tutun. Radyo frekansını 0.1 MHz adımlarla değiştirmek için,  tuşuna kısa basın.
2. Frekansı 1 ila 9 arası hafıza konumuna kaydetmek için buna karşılık gelen sayı tuşunu basılı tutun.

Kanal listesini düzenle

Eğer istediğiniz radyo istasyonu arama ile bulunamıyorsa ama frekansını biliyorsanız, kanal listesini düzenleyebilirsiniz.

1. FM Radyo içinde, **Seçenekler > Kanal Listesi** seçin. Hafıza konumunun yerini seçin ve  **Düzenle** tuşuna basın.
 - * **Kanal Adı:** Kanalı adlandırın veya yeniden adlandırın.
 - * **Frekans:** İsteddiğiniz frekansı girin.
2. FM Radyo içinde, **Seçenekler > Manuel Giriş** seçin. İsteddiğiniz frekansı girin ve  **Tamam'**a basın.

FM Radyo Çalma

1. Radyoyu başlatmak veya duraklatmak için  tuşuna basın.
2. Sesi ayarlamak için  gezinme tuşuna basın.
3. Bir radyo istasyonu seçmek için, karşılık gelen sayı tuşuna ( - ) kısa basın.
4. Radyonun arka planda çalmaya devam etmesini seçmek için  **Seçenekler > Ayarlar > Arka plan çalma > Açık** seçin.
5. Radyoyu hoparlör veya kulaklıktan dinlemek için  **Seçenekler > Hoparlör > Açık** seçin.
6. Radyonun arka planda çalmasını durdurmak için,  ve  tuşuna basın.

Gelen arama veya mesaj olduğunda radyonun çalması duraklar; arama cevaplandıktan veya red edildikten, ya da mesaj uyarısı durduktan sonra radyo çalmaya devam eder.

Dosya Yöneticisi

Telefonda, tüm dosyalar telefon hafızası veya hafıza kartı altındaki klasörlerde saklanır.

Dosyalarınızı bulun

1. **Menü** > **Multimedya** > **Dosya Yöneticisi**'ne gidin.
2. Eğer telefonda hafıza kartı takılıysa **Telefon** veya **Hafıza kartı** seçin.
Resimler: fotoğraflar, .jpg dosyaları ve diğerleri için
Videolar: video dosyaları ve diğerleri için
Sesler: ses kaydı, radyo kaydı, müzik dosyaları, zil sesleri ve diğer ses dosyaları için
Diğerleri: Ekitap gibi diğer tüm dosyalar için.
Gerekliyse, görüntüleme ayarlarınızı seçmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:
Sırala: Dosyaları isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.

Dosyalarınızı yönetme

Alt klasörler oluşturma

Klasörler altında (**Ses**, **Resim**, **Video** ve **Diğerleri** gibi) veya mevcut alt klasörler altında alt klasörler oluşturabilirsiniz.

1. Klasör oluşturmak için bir klasör veya alt klasör seçin.
2.  **Seçenekler** > **Klasör oluştur**'a basın.
3. **Düzenle** ekranında, bir dosya adı girin. Gerekliyse, giriş metodu seçmek için  tuşuna arka arkaya basın, T9 girişi açmak veya kapatmak için  tuşuna uzun basın.
4.  **Seçenekler** > **Bitti**'ye basın.
Alt klasör oluşturulur.

Dosyalarınızı yönetme

Klasör içindeki dosyaları kopyalayabilir ve taşıyabilirsiniz, dosyaları silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

1. Klasör altında bir dosya seçin.
2. İstedığınız seçeneği seçmek için  **Seçenekler** tuşuna basın.
3. Bir dosyayı kopyalamak veya taşımak için istediğiniz alt klasörü seçin. Geçerli alt klasör altında bir alt klasör açmak için  tuşuna basın. Dosyayı geçerli alt klasöre taşımak veya kopyalamak için  **Bitti**'ye basın.

11. Telefon Defteri



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon defteri veya telefonun telefon defteri (kaydedebileceğiniz kişi sayısı kart kapasitesine bağlıdır). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Telefon Rehberi Listesi

Telefon rehberi listesine erişmek için boş moddayken **•** tuşuna basın ve aramak istediğiniz harfe karşılık gelen tuşa basın (örn. V harfi için **[V]** tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

Hızlı Arama Seçeneği

1. **Telefon Defteri** Listesine girmek için ana menüden Telefon Rehberi'ni seçin ve **Hızlı Arama**'yı seçin.
2. Kişi adı girin.

Giriş Ara Seçeneği

1. Ana menüden **Telefon Defteri**'ne girin ve **Giriş Ara** seçin.
2. Kişinin adını girin, **[Seçenekler]** tuşuna basın ve **[Bul]** tuşuna basın.

Kişileri yönetme

Telefon rehberi listesinden bir isim seçin ve numarayı aramak için **[Tuş]** tuşuna basın veya aşağıdaki seçeneklere girmek için **[Seçenek]** tuşuna basın:

Ara

SMS gönder

MMS gönder

Görüntüle

Düzenle

Sil

Kopyala (SIM'den Telefona veya Telefondan SIM'e)

Taşı

Çoğalt (aynı saklama alanında aynı kopyayı oluşturur)

vKart Gönder

Yeni giriş ekle

1. Ana menüden **Telefon Defteri**'ne girin ve **Yeni Giriş Ekle** seçin. Kaydetme konumunu seçin ve **[Tuş]** tuşuna basın.
2. Eğer **SIM'e** seçerseniz, İsim ve Numara girmeniz gerekir, ve arayan grubu seçin.
3. Eğer **Telefona** seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır. Kişi için **Ad**, **Numara**, **Ofis Numarası**, **Ev Numarası** ve **Şirket Adı** girebilirsiniz. Kişi için **İlgili Resim** yanında **Arayan Grubu** belirleyebilirsiniz.

Seçmek için  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Bitti** ile onaylayın. Telefon kişinin kaydedildiğini onaylamak için bir bildirim görüntüleyecektir.

@, /, . vb semboller için  tuşuna basın.

Çoklu Operasyon

Telefon rehberi listesinden istediğiniz kişiye ulaşabilmek için bu tuşa basın,  **Seçenekler** tuşuna basarak **SIM'den Tamamını Seç/Seçimi Kaldır**, **Seçilene Kopyala**, **Seçilene Sil** gibi seçenekleri seçebilirsiniz.

Arayan Grubu

Bu seçenek kişilerinizin daha etkili yönetilmesi için telefon rehberindeki kişilerin gruplanmasını sağlar.

1. Ana menüden **Telefon Defteri**'ni seçin ve **Arayan Grubu** seçin.
 2. Grubu seçin ve  tuşuna basın.
 3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin.
- Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Grup adı Grup ismini ayarla.

Zil tipi Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlar.

Resim

Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek simgeyi ayarlar.

Üye Listesi

Arayan grubuna üye ekler veya çıkartır.

Ekstra Numara

Kendi Numaram

Kendi numaram seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

SOS Numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Şebeke operatörünüze bağlı olarak, SIM kartınızı takmadan bile acil durum araması yapabilirsiniz.

Ayarlar

Hafıza Durumu

Her bir telefon rehberinde kayıtlı olan toplam kişi sayısını ve kullanılan toplam hafızayı gösterir.

Tercih Edilen Saklama

Kişileri kaydetmek için tercih ettiğiniz telefon rehberini belirlemenizi sağlar.

Alanlar

Ofis Numarası, *Ev Numarası*, *Şirket Adı*, *İlgili Resim* ve *Arayan Grubu* gibi öğeleri Akıllı Telefon Rehberinde görüntülenmek üzere seçmenizi sağlar.

vKartım

Kişisel detaylarınızı düzenlemenizi veya göndermenizi sağlar.

12. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) sağlar.

Telefon Ayarı

Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri seçin.

Saat/Tarih Ayarla Tuş takımı veya gezinti tuşları ile tarihi/saati girin.

Biçim Ayarla **Saat Biçimi** ve **Tarih Biçimi** ayarlanır.

Programlı Açma/Kapama

Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açılacağı ve kapanacağı saati ayarlamanızı sağlar. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

Durum **Etkin** (ayarları etkinleştirir) veya **Devre dışı** (ayarları devre dışı bırakır) olarak ayarlayabilirsiniz.

Güç Açık/Kapalı

Gücün belirli bir saatte açılmasını veya kapanmasını talep edebilirsiniz.

Saat

Tuş takımını kullanarak saati girebilirsiniz.

Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın ve seçmek için tuşuna basın.

Tercih Edilen Giriş Metodları

Bu menü, varsayılan giriş metodunu ayarlamanızı sağlar.

Karakteristik Görüntüles

Duvar Kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz. Önceden tanımlı resimlerden seçmek için **Sistem** seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için **Kullanıcı Tanımlı** seçin.

Ekran Koruyucu

Ekran koruyucu durumunu ve bekleme süresini ayarlamak için **Ayarlar** seçin. **Seç** içine girerek **Sistem** veya **Kullanıcı Tanımlı** seçin. Bu fonksiyonun işlevi Duvar Kağıdı ile aynıdır.

LCD Aydınlatma Bu menü LCD Aydınlatmanın *Saat* ve *Parlaklık* ayarını yapmanızı sağlar.

Tarih ve Saat Göster Bekleme modunda tarih ve saati göstermek veya göstermemek için bu seçeneği *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayın.

Karşılama Metni

Açık veya *Kapalı* olarak ayarlayın ve telefonun karşılama metnini düzenleyin.

Hızlı Arama

Bu menü, telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için *Hızlı Arama Etkin* ve *Numara Ayarla* seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

Kısayollar

Bu menü önceden ayarlanmış 10 menü öğesini hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Kısayollar menüsüne erişmek için boş moddayken • tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Ekle Yeni bir kısayol eklemek.

Düzenle Varolan bir kısayolu düzenlemek.

Sil Varolan bir kısayolu silmek.

Tümünü Sil Bütün kısayolları silmek.

Devre Dışı Kısayolu devre dışı bırakmak. Kısayolu devredışı bırakmak için bu seçeneğe bir saniyelikine basabilirsiniz.

Sırasını Değiştir Kısayolların sırasını değiştirmek. Örneğin, listedeki ilk kısayolu üçüncü sıraya alabilirsiniz.

Atanmış tuşlar

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

Otomatik Tuş Takımı Kildi

Bu menü tuş takımınızı otomatik kilitlemenizi sağlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir.

Tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Arama Ayarı

Arayanın kimliği

Şebekenize bağlı olarak, *Şebeke Ayarlı*, *Kimlik Gizle* veya *Kimlik Gönder* seçeneklerinden birini seçmek

suretiyle kimliğinizi aradığınız kişiye gösterebilir veya o kişiden gizleyebilirsiniz.

Bekleyen Arama

Bu seçenek, Arama Bekletme fonksiyonu için [Aktifleştir](#) veya [Devre dışı](#) ayarlarını sunar. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. Bu seçenek devrede değilken, telefonunuz herhangi bir uyarı vermeyecek ve araya kişi meşgul sesi duyacaktır. [Meşgulse Yönlendir](#) seçeneğini etkinleştirdiyseniz, arama başka bir telefona yönlendirilecektir. Arama Bekletme seçeneğinin durumunu kontrol etmek için [Sorgu Durumu](#)'yı seçin.

Arama Yönlendirme

Gelen aramaları telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

[Tüm Sesli Aramaları Yönlendir](#) Tüm gelen aramalar yönlendirilir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

[Ulaşılamıyorsa Yönlendir](#) Telefonunuz kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken gelen aramalar yönlendirilir.

[Cevap Yoksa Yönlendir](#)

Bir aramaya cevap vermediğinizde arama yönlendirilir.

[Meşgulse Yönlendir](#)

Görüşme yaparken gelen aramalar yönlendirilir

[Tüm Veri Aramalarını Yönlendir](#)

Tüm veri aramaları yönlendirilir.

[Tüm Yönlendirmeleri İptal](#)

Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

[Aktifleştir](#) seçin ve aramalarınızın iletileceği numarayı girin. Arama yönlendirme seçeneklerinin durumunu kontrol etmek için [Sorgu Durumu](#) seçin. Aramalarınızı telesekretere yönlendirmeden önce, telesekreter numaranızı girmeniz gerekir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Arama Engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu [Aranan Numaralar](#) ([Tüm Aramalar](#), [Uluslararası Aramalar](#) veya [Kendi Ülkedeki PLMN Yapılan Dışında Tüm Uluslararası Aramalar](#)) ve/veya [Gelen Aramalar](#) ([Tüm Aramalar](#) ya da [Dolaşımda İken](#)) için uygulanabilir. Her iki durumda, [Tümünü İptal Et](#) seçeneği tüm aramalara bir seferde uygulanır. [Engelleme Şifresi Değiştir](#) engelleme

şifresini değiştirmenizi sağlar. *Sorgu Durumu* seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini göstermenizi sağlar.

Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Arama Süresi Hatırlatıcı

Bu menü telefonun belirli süreden son bipleyip biplemeyeceğini belirlemenizi sağlar. *Kapalı* (bip sesi çıkmaz), *Tek* (1 ile 3000 saniye arasında bir değer seçin, telefonun bip sesini çıkartacağı süre) veya *Periyodik* seçin (30 ile 60 saniye arasında bir değer seçin, bu telefonun bip sesini çıkartacağı periyodik süredir. Telefon her periyodik sürenin sonunda bip sesi çıkartacaktır).

Arama Süresi Ekranı

Bu menü arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Otomatik Tekrar Arama

Eğer yaptığınız arama cevaplanmazsa, telefonunuz belirli aralıklarla bu numarayı otomatik olarak tekrar arar. Otomatik tekrar aramayı iptal etmek için  veya  tuşuna basın.

Şebeke Kurulumu

Şebeke Seçimi

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir

Yeni Arama Mevcut şebekeyi arar.
Şebeke Seç Kullanmak üzere tercih edilen şebekeyi seçer.

Seçim Modu *Otomatik*: telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel: size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Otomatik seçmeniz önerilir.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

GPRS Bağlantısı

Bu seçenek GPRS bağlantı modunu ayarlamanızı sağlar. *Her zaman* veya *Gerektiğinde* seçebilirsiniz.

Güvenlik Kurulumu

PIN Kodu

Bu menü PIN kodunu *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı sağlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. *Açık*, olarak ayarlandığında telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir. Yanlış PIN kodu girilirse telefonun birçok özelliğini kullanamazsınız. Etkinleştirmek için  tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmeden önce doğru PIN kodu girdiğinizden emin olun.

Telefon Kilidi

Bu menü telefonunuz için şifre ayarlama imkanı sağlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. Durumu *Açık* olarak ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir. Şifreyi girin ve  tuşuna basın. Eğer Telefon kilidi *Kapalı* ise, durum *Açık* olur ya da tam tersi.

Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır.

Sabit Arama

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. PIN2 kodunu girmeniz gerekir, bu şebeke operatörünün tarafından sağlanmalıdır.

Mod İki mod mevcuttur : *Açık* (sadece Sabit Arama Listesinde kayıtlı numaraları arayabilirsiniz) ve *Kapalı* (tüm numaraları arayabilirsiniz).

Sabit Arama Listesi Sabit arama listesini görüntüler.  *Ekle* tuşuna basın, isim ve telefon numarasını girin sonra  tuşuna basın, PIN2 kodunu girin ve  tuşuna basın.

Tüm SIM kartlarda PIN bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.

Engeli Arama

Bu menü değişik tipteki yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar. SIM kartınız destekliyorsa bu özelliği aktive edebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre Değiştir

Bu menü *PIN* kodunu, *PIN2* kodunu ve *Telefon Kilidi Şifresi*'sini değiştirmenizi sağlar.

PIN

PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Varsayılan PIN servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

PIN2

Arama ücretleri veya sabit arama gibi belli şebeke fonksiyonlarına girmek için kullanılır. Eğer üç kere yanlış bir PIN2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu kilitlenir. PIN2 kodunu açmak için servis sağlayıcınızdan edineceğiniz PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PUK2 kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasını önler. Verinizi korumak için fabrika ayarlarına dönmekten önce telefon kilidi şifresini girmeniz gerekir. Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Bu menü telefonunuzdaki bazı ayarları fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Telefon kilidi şifresini girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 0000 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir



GSM Şebekesi: telefonunuz GSM şebekesine bağlı.

Sinyal kalitesi: çubuk sayısı ne kadar fazla ise kalite o kadar yüksektir.



Tuş takımı kilitli - Tuşunun kilitli olduğunu gösterir.



Çalar Saat - Çalar saatin aktif olduğunu gösterir.



Zil - Gelen arama olduğunda telefon alar.



Arama yönlendirme - Arama yönlendirme fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



MMS mesajı - Yeni multimedya mesaj aldığınızı gösterir.



SMS dolu - SIM bellei dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



Sesli posta - Dinlenmemiş sesli mesaj olduğunu gösterir.



Kulaklık - Kulaklık telefona takılıdır.



Cevapsız arama - Cevapsız bir aramanız olduğunu gösterir.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununda ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve **tıbbi ekipmanlara** yakın olacağınız diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini** azaltın ve aşağıdaki **anahatları dikkate** alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa ($>60^{\circ}\text{C}$ veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Çalışmalar araba kullanırken cep telefonu ile konuşmanın konsantrasyonu bozabildiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40° C üzerinde veya 5° C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının. Telefonunuz için, priz telefona yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: "Tüketici için Bilgi"

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilendirin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Beklemede](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. [Profiller](#) > [Kulaklık](#) > [Cevaplama modu](#) > içinde [Otomatik](#) seçtiyseniz, telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde otomatik olarak cevaplayacaktır.

Ürünle birlikte verilen tek tuş kulaklığı kullanırken, aramayı cevaplamak için herhangi bir tuşa basın, aramayı bitirmek için uzun basın.

Ticari marka deklarasyonu



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır

PHILIPS



PHILIPS ve PHILIPS'
Kalkan Amblemi
Koninklijke Philips
Electronics N.V. tescilli
ticari markasıdır.
Shenzhen Sang Fei
Consumer
Communications Co., Ltd.
tarafından Koninklijke
Philips Electronics N.V.
lisansı ile üretilmiştir

SAR Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLARARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Philips E100 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değeri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,664W/kg'dır.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
Philips E100
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35515702

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2006
SAĞLIK: EN50360: 2001 & EN 50361: 2001;
EN62209-1: 2005
EMC: ETSI EN301 489-1 v 1.6.1;
EN301 489-7 v 1.3.1;
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır. CETECOM ICT Services GmbH
Tanımlama işareti: 0682

31 Temmuz 2008



Kalite Yöneticisi