

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



แสงแฟลช

เลนกล้องถ่ายรูป



ด้านหลังโทรศัพท์

ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้ที่ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะมีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

คำอธิบายปุ่มกด

OK



- ในหน้าจอหลัก กดเพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก
- ในหน้าจอรายการฟังก์ชัน กดเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ไฮไลต์ไว้
- กดเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือตัวเลือก

ซอฟต์แวร์ช่วย



- ในหน้าจอหลัก นี่เป็นคีย์ลัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก คุณไม่สามารถเปลี่ยนคีย์ลัดนี้ได้
- ในหน้าจออื่น กดเพื่อใช้ฟังก์ชันที่ระบุที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ

ซอฟต์แวร์ขวา



- ในหน้าจอหลัก นี่เป็นคีย์ลัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อเข้าไปยัง **กล่อง** คุณไม่สามารถเปลี่ยนคีย์ลัดนี้ได้
- ในหน้าจออื่น กดเพื่อใช้ฟังก์ชันที่ระบุที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

ปุ่มรับสาย



- เพื่อโทรออก หรือรับสายเรียกเข้า
- ในหน้าจอหลัก กดสั้น ๆ เพื่อแสดงสายที่โทรออกล่าสุด

ปุ่มวางสาย และ

ปุ่มเปิด/ปิด



- ในหน้าจอหลัก กดค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดโทรศัพท์
- เพื่อวางหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
- เพื่อออกจากการตั้งค่าที่เลือกไว้ หรือตัวเลือก
- เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

ปุ่มเคลื่อนที่

[ขึ้น] ▲

- เลื่อนขึ้น
- ในหน้าจอหลัก กดสั้น ๆ เพื่อเข้าไปยัง **รายการโทร** (สามารถกำหนดโดยผู้ใช้ได้)

[ลง] ▼

- เลื่อนลง
- ในหน้าจอหลัก กดสั้น ๆ เพื่อเข้าไปยัง **รายการรายชื่อ** (สามารถกำหนดโดยผู้ใช้ได้)

[ชาย] ◀

- เลื่อนไปทางซ้าย
 - ในหน้าจอหลัก กดสั้นๆ เพื่อเข้าไปยัง [MMS](#) (สามารถกำหนดโดยผู้ใช้ได้)
-

[ขวา] ▶

- เลื่อนไปทางขวา
 - ในหน้าจอหลัก กดสั้นๆ เพื่อเข้าไปยัง [SMS](#) (สามารถกำหนดโดยผู้ใช้ได้)
-

ปุ่มตัวเลข

- ในหน้าจอหลัก กด - สั้นๆ เพื่อป้อนหมายเลข
 - ในหน้าจอหลัก กดค้างไว้เพื่อเข้าไปยังฟังก์ชันตามที่กำหนดไว้ หรือโทรด่วนไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ (ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ยกเว้นปุ่ม ซึ่งถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับเข้าไปยังภาษา และปุ่ม ซึ่งถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับเข้าไปยังข้อความเสียง)
 - ในเมนู หรือรายการฟังก์ชัน กดปุ่มตัวเลขเพื่อเข้าไปยังรายการเมนูหรือฟังก์ชันที่มีหมายเลขกำหนดไว้
 - ในโหมดป้อนตัวอักษร abc กด สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ กด ค้างไว้เพื่อป้อน “0”
-

***	- ในหน้าจอหลัก กดสั้น ๆ เพื่อป้อน “*”, กดค้างไว้เพื่อป้อน “+” - ใน เครื่องคิดเลข หรือ ตัวแปลงสกุลเงิน, กดเพื่อป้อนจุดทศนิยม
#	- ในหน้าจอหลัก กดสั้น ๆ เพื่อป้อน “#”, กดค้างไว้เพื่อเรียกใช้ WAP - ตัวแก้ไขข้อความ (ยกเว้นโหมดป้อน 123): กดเพื่อเข้าไปยังรายการของสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน
ปุ่มระดับเสียง	- เพิ่ม/ลดระดับเสียงระหว่างการโทร - ในหน้าจอหลัก (แสงไฟปิด) กดปุ่มระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อเปิดแสงไฟ - ในหน้าจอหลัก (แสงไฟเปิด) กดปุ่มระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อใช้งาน โปรไฟล์

ปุ่มกล้อง	- ในหน้าจอหลักเมื่อฝาพับปิดอยู่ (แสงไฟเปิด) กดค้างไว้เพื่อเปิดการทำงานของแสงแฟลช กดค้างไว้อีกครั้งเพื่อปิดแสงแฟลช - ในหน้าจอหลัก กดเพื่อเข้าไปยังโหมดภาพถ่ายอย่างของกล้องถ่ายรูป - ในโหมดภาพถ่ายอย่างของกล้องถ่ายรูป กดเพื่อถ่ายภาพ - ในโหมดภาพถ่ายอย่างของกล้องวิดีโอ กดเพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอคลิป
-----------	---

สารบัญ

1. ระบบเมนู	6	ตั้งค่าการโทร	24
2. เริ่มต้นใช้งาน	9	ต้นฉบับค่าโทร	25
การใส่ซิมการ์ด	9	7. รายชื่อ	26
การชาร์จแบตเตอรี่	10	รายชื่อ	26
เปิดโทรศัพท์	11	ใช้สมุดโทรศัพท์	27
ตั้งวันที่และเวลา	11	ส่งรายชื่อในสมุดโทรศัพท์	28
การปรับเทียบ	11	สมุดโทรศัพท์	28
คัดลอกรายชื่อในซิม	11	สถานะ	28
3. วิธีการป้อน	12	8. WAP	29
วิธีการป้อนด้วยปุ่มกด	12	เปิดการทำงาน WAP	29
การรับรู้อย่างมือ	16	โฮมเพจ	29
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ	17	บู๊ตมาร์ค	29
4. การใช้งานสไตลัส	19	ไปยัง URL	30
การทำงานพื้นฐาน	19	ประวัติ	30
ป้อนข้อความ	19	การตั้งค่า	30
ใช้ฟังก์ชัน	19	ข้อความพิเศษ	31
5. ฟังก์ชันการโทร	20	เบอร์สเว็บบเพจ	32
โทรหรือรับสาย	20	9. ออร์แกนไนเซอร์	33
ฟังก์ชันระหว่างการโทร	22	ปฏิทิน	33
6. บริการการโทร	24	พจนานุกรม	34
รายการโทร	24	เครื่องคิดเลข	35
		ปลุก	35

การสื่อสารกับพีซี	36	14. STK	67
อื่นๆ	36	ไอคอน & สัญลักษณ์	68
10. มัลติมีเดีย	39	ข้อควรระวัง	70
อัลบั้มภาพ	39	การแก้ไขปัญหา	74
อัลบั้มเสียง	39	อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจากฟิลิปส์	77
วิดีโอ	40	การรับประกันแบบจำกัด	78
เกมส์	40		
11. ข้อความ	41		
SMS	41		
MMS	45		
ข้อความระบบ	48		
การตั้งค่า	49		
12. กล้องถ่ายรูป	52		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	52		
กล้องวิดีโอ	56		
13. การตั้งค่า	58		
ภาษา	58		
วันและเวลา	58		
เสียง	58		
จอแสดงผล	59		
การตั้งค่าโทรศัพท์	61		
บริการเครือข่าย	65		
ข้อมูลโทรศัพท์	66		
เปิด/ปิดเครื่อง	66		

1 • ระบบเมนู

ตารางด้านล่างอธิบายถึงโครงสร้างระบบเมนูทั้งหมดในโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งหมายเลขหน้าที่คุณควรอ่าน เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณมีเมนู/เมนูย่อย/ตัวเลือกมากมาย คุณอาจป้อนหมายเลขที่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณเลือกเพื่อเข้าไปยังเมนูหรือตัวเลือกต่างๆ ได้โดยตรง



บริการการโทร น.24

รายการโทร น.24

สายที่ไม่รับ / สายเรียกเข้า / สายโทรออก

ตั้งค่าการโทร น.24

การโอนสาย / จำกัดการโทร / โทรคงที่ / เลขหมายเครื่อง / หมายเลขวอยซ์เมล / สายเรียกซ้อน

ตัวนับค่าโทร น.25

ตัวนับ GSM / ตัวนับ GPRS



รายชื่อ น.26

รายการโทร น.24

การตั้งค่า

คัดลอกทั้งหมด / ลบทั้งหมด / สมุดโทรศัพท์ / กลุ่ม / สถานะ



WAP น.29

โซมเพจ น.29

บู๊คมาร์ค น.29

ไปยัง URL น.30

ประวัติ น.30

การตั้งค่า น.30

ข้อความพิเศษ น.31



ออร์แกนไนเซอร์ น.33

ปฏิทิน น.33

พจนานุกรม น.34

อังกฤษ-จีน / จีน-อังกฤษ

เครื่องคิดเลข น.35

ปลุก น.35

ปลุก1 / ปลุก2 / ปลุก3 / ปลุก4

การสื่อสารกับพีซี น.36

อื่นๆ น.36

บันทึกย่อ / นาฬิกาโลก / สกุลเงิน



มัลติมีเดีย น.39

อัลบั้มภาพ น.39

ภาพส่วนตัว / ภาพมาตรฐาน

อัลบั้มเสียง น.39

เพลงส่วนตัว / เพลงมาตรฐาน

วิดีโอ น.40

เกมส์ น.40

Intris / Traffic police / Puzzle bobble / Box /
Colour liner / Linker



ข้อความ น.41

SMS น.41

เขียน SMS / อินบ็อกซ์ / เอาท์บ็อกซ์ /
โฟลเดอร์ผู้ใช้ / ตัวป้องกัน SMS

MMS น.45

MMS ใหม่ / อินบ็อกซ์ / เอาท์บ็อกซ์

ข้อความระบบ น.48

การตั้งค่า น.49

ตั้งค่า SMS / การตั้งค่า MMS / กลุ่มข้อความ /
ข้อความระบบ



กล้องถ่ายรูป น.52

กล้องถ่ายภาพนิ่ง น.52

กล้องวิดีโอ น.56



การตั้งค่า น.58

ภาษา น.58

วันและเวลา น.58

เสียง น.58

แบบเสียงเรียก / เสียงเรียกข้อความ / เสียงปุ่มกด /
เสียงแตะหน้าจอ / เสียงเตือน / โพรไฟล์

จอแสดงผล น.59

จอแสดงผลหลัก / จอแสดงผลย่อย / LED

การตั้งค่าโทรศัพท์ น.61

การรับสาย / ตัวป้องกันโทรศัพท์ / การป้องกัน /
วีธีลัด / ค่าจากโรงงาน

บริการเครือข่าย น.65

ข้อมูลเครือข่าย / เครือข่ายที่เลือกใช้

ข้อมูลโทรศัพท์ น.66

ข้อมูลเครื่อง / สถานะความจำ

เปิด/ปิดเครื่อง น.66

เปิดเครื่อง / ปิดเครื่อง



STK น.67

2 • เริ่มต้นใช้งาน


อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน (ดู หน้า 70)

ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่างๆ


การใส่ซิมการ์ด

ให้แน่ใจว่าปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะนำแบตเตอรี่ออก

1. ในขณะที่ด้านหลังของโทรศัพท์หันหน้าเข้าหาคุณ กดปุ่มคลายที่ด้านหลังฝาโทรศัพท์ เลื่อนลงด้านล่าง และยกฝาขึ้นเพื่อถอดออก ถอดแบตเตอรี่ออกดังแสดงด้านล่าง

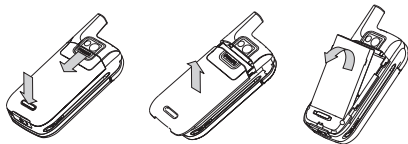


2. การใส่ซิมการ์ด: เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในสล็อตใส่การ์ดด้วยความระมัดระวัง ให้แน่ใจว่ามุมติดอยู่ในมุมที่ถูกต้อง และหน้าสัมผัสโลหะหันหน้าคว่ำลง

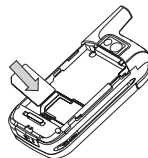

3. เลื่อนแบตเตอรี่ให้เข้าช่อง โดยใช้หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลงจนกระทั่งแน่น จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง



4. ใส่ฝาด้านหลังกลับลงในโทรศัพท์: เลื่อนฝาขึ้นจนกระทั่งล๊อคเข้าตำแหน่ง

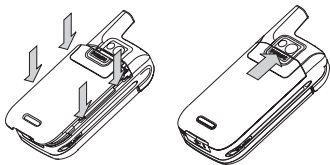

5. แกะฟิล์มป้องกันที่แปะอยู่บนหน้าจอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์


การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และจะเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจใช้เวลา 2 หรือ 3 นาทีในการชาร์จ เพื่อให้ไอคอนการชาร์จปรากฏขึ้นมา

คุณอาจสูญเสียการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณแกะแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่และฝาดับแบตเตอรี่ใส่อยู่ในโทรศัพท์
2. ดึงยางป้องกันที่ปิดช่องเกิดที่ฐานของโทรศัพท์ออก (ยางจะติดอยู่กับโทรศัพท์เพื่อที่ว่า คุณจะได้ไม่ทำหาย) และเสียบขั้วต่อ

เครื่องชาร์จ (มาพร้อมกับโทรศัพท์) ลงในช่องเกิดที่ถูกต้อง จากนั้นเสียบเครื่องชาร์จลงในเต้าเสียบไฟฟ้า AC ที่ผนัง

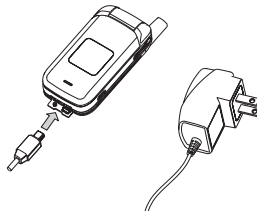

3. ในขณะที่กำลังชาร์จ (เมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่) ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงบนหน้าจอหลัก รวมทั้งหน้าจอย่อยของโทรศัพท์ด้วย เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน และไฟแสดงสถานะ LED จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว นอกจากนี้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่ได้ด้วย
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบที่ผนังและโทรศัพท์

การปล่อยให้เครื่องชาร์จต่ออยู่กับโทรศัพท์เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับบนผนังที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ IT ได้ด้วย (เฉพาะในเบลเยียมเท่านั้น)

เปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อเปิดโทรศัพท์ ถ้าคำว่า “โปรดใส่แผ่นซิม” ปรากฏบนหน้าจอ หมายความว่าคุณใส่ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง และซิมการ์ดใช้งานได้
2. ป้อนรหัสพิน ถ้าจำเป็น (เช่น รหัสป้องกัน 4 ถึง 8 หลักของซิมการ์ดของคุณ) รหัสนี้ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ให้ดู หน้า 63

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง ซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการของคุณ

ตั้งวันที่และเวลา

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ในครั้งแรก โทรศัพท์จะขอให้คุณตั้งวันที่และเวลา ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข

สำหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ์ ให้ดู หน้า 58

การปรับเทียบ

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณปรับเทียบหน้าจอ เพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อคุณใช้ปากกาสไตลัส คุณต้องกดเครื่องหมาย “+” ทั้งสามเรียงตามลำดับ เพื่อทำการบวกรายการนี้ให้สมบูรณ์

คัดลอกรายชื่อในซิม

เมื่อโทรศัพท์มือถือตรวจพบซิมการ์ดที่ประกอบด้วยชื่อ โทรศัพท์จะขึ้นข้อความมาถามคุณว่าต้องการคัดลอกรายชื่อในซิมไปยังรายชื่อในเครื่องหรือไม่ กด  เพื่อยกเลิก หรือกด  เพื่อยอมรับ

3 • วิธีการป้อน

วิธีการป้อนด้วยปุ่มกด

โทรศัพท์ของคุณมีวิธีการป้อนข้อมูลต่อไปนี้ให้กับคุณ:

- T9 Pinyin
- T9 Stroke
- T9 English
- ABC
- 123
- สัญลักษณ์ & เครื่องหมายวรรคตอน

ในตัวแก้ไขข้อความ คุณสามารถกด  เพื่อสลับจากวิธีการป้อนแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง:

- 【拼音】 โหมดการป้อน T9 Pinyin
- 【笔划】 โหมดการป้อน T9 Stroke
- 【T9abc】 โหมดการป้อนข้อความ T9 English
- 【abc】 โหมดการป้อนข้อความ Multitap English
- 【123】 โหมดการป้อนตัวเลข

ในขณะเดียวกัน คุณสามารถกด  ในโหมดการป้อนข้อความใดๆ (ยกเว้นโหมดการป้อน **【123】**) เพื่อเข้าไปยังตารางของสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอนได้

การป้อน Pinyin

ตัวอักษรภาษาจีนถูกสร้างขึ้นด้วยตัวอักษร Pinyin หนึ่ง หรือหลายตัว กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวอักษร Pinyin ที่ต้องการเพื่อป้อนตัวอักษร Pinyin ภาษาจีน (โปรดทราบว่า pinyin “ü” จะถูกแทนด้วย “v”) ตัวอักษร Pinyin แต่ละตัวจะถูกแทนที่โดยปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่ม ดังที่ จะอธิบายในตารางต่อไปนี้

ปุ่มตัวเลข	ตัวอักษร Pinyin
	abc
	def
	ghi
	jkl
	mno
	pqrs
	tuv
	wxyz

กระบวนการป้อนข้อมูล

1. การป้อน Pinyin: เมื่อคุณใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวอักษร Pinyin จะมีบรรทัดสองบรรทัดที่ส่วนล่างของหน้าจอ: บรรทัดแรกก็คือพื้นที่การป้อนที่จะแสดงการผสม Pinyin ที่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณป้อน ส่วนบรรทัดที่สองก็คือบริเวณตัวอักษรภาษาจีนที่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณป้อนในบริเวณการป้อน ระหว่างกระบวนการการผสม Pinyin ที่แสดงในบริเวณการป้อนจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคุณป้อนตัวอักษร Pinyin ตัวสุดท้าย
2. เลือกการผสม Pinyin: เมื่อมีคำที่การผสม Pinyin เสนอให้หลายคำในบริเวณการป้อน ให้ใช้ ◀/▶ เพื่อเลือกคำที่ต้องการ และกด  เพื่อแสดงตัวอักษรภาษาจีนที่ตรงกับการผสม Pinyin ที่เลือกในบริเวณคำที่เสนอให้ คำที่เสนอให้คำแรกจะถูกระบายสี และคำที่เสนอให้ทั้งหมดจะมีลำดับหมายเลขให้
3. เลือกตัวอักษรภาษาจีนที่ต้องการ: คุณสามารถกด ▶/▶ เพื่อเลื่อนตัวกะพริบในบริเวณที่เสนอตัวอักษร หรือกด ▲/▼ เพื่อแสดงบรรทัดก่อนหน้า/ถัดไปของตัวอักษรที่เสนอให้
4. ป้อนตัวอักษรที่เลือก: กด  หรือปุ่มตัวเลขที่เป็นของตัวอักษรที่ต้องการ
 - กด  เพื่อป้อนตัวอักษรที่ระบายสี
 - กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่ต้องการเพื่อป้อนเข้าไปทันทีที่ตัวอักษรภาษาจีนถูกป้อนเข้าไปแล้ว บริเวณการป้อนจะหายไป และตัวอักษรที่เชื่อมโยงกับตัวอักษรที่ป้อนจะแสดงในบริเวณคำที่เสนอให้

5. เลือกตัวอักษรที่สัมพันธ์กัน หรือใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวอักษรใหม่ตามข้ออธิบายในขั้นที่ 1 ถ้าคุณไม่พบตัวอักษรที่ต้องการในบรรทัดแรกของตัวอักษรที่แนะนำขึ้นมา ให้กด ▼ เพื่อแสดงตัวอักษรที่สัมพันธ์กันบรรทัดต่อไป ถ้าตัวอักษรที่สัมพันธ์กันที่ต้องการเป็นตัวแรกในบรรทัด กด  เพื่อป้อนเข้าไป ถ้าไม่ ให้กด ▶ เพื่อเปิดรายการตัวอักษรที่สัมพันธ์กัน (จากนั้นตัวอักษรที่สัมพันธ์กันจะมีหมายเลข โดยตัวอักษรที่สองในบรรทัดจะถูกระบายสี) คุณสามารถกดปุ่มหมายเลขที่สอดคล้องเพื่อป้อนตัวอักษรที่สัมพันธ์กันที่ต้องการ หรือเลื่อนตัวกะพริบ ◀▶ เพื่อทำการเลือก และกด  เพื่อป้อนเข้าไป

ในขณะที่ป้อนตัวอักษร Pinyin คุณสามารถกด  เพื่อลบตัวอักษร Pinyin ที่ป้อนตัวสุดท้าย หลังจากตัวอักษร Pinyin ตัวสุดท้ายถูกลบแล้ว บริเวณการป้อนจะหายไป และ  จะสามารถใช้ในการลบตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าตัวกะพริบ กด  ค้างไว้เพื่อลบ ตัวอักษรทั้งหมดพร้อมกัน

หลังจากที่ป้อนตัวอักษรที่ต้องการแล้ว กด  เพื่อออกจากรายการตัวอักษรที่สัมพันธ์กัน และกด  เพื่อยืนยันการป้อนข้อความ

การป้อนแบบสโตรก

ตัวอักษรภาษาจีนยังสามารถสร้างขึ้นแบบสโตรกได้ด้วย ในโทรศัพท์มือถือของคุณ สโตรกถูกจัดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท แต่ละประเภทจะถูกแทนที่โดยปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่ม ดังที่ระบุอธิบายในตารางต่อไปนี้ ปุ่มไวลด์การ์ด  ใช้เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้สโตรกใดดี

โดยทั่วไป คุณสามารถพบตัวอักษรที่ต้องการก่อนที่คุณจะทำการป้อนสโตรกทั้งหมดเสร็จ หลังจากที่คุณป้อนตัวอักษรที่ต้องการแล้ว กด  เพื่อออกจากรายการตัวอักษรที่สัมพันธ์กัน และกด  เพื่อยืนยันการป้อนข้อความ

ระบบป้อนข้อความ T9®

ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะสำหรับข้อความตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วยพจนานุกรมฉบับสรุป การใช้ระบบนี้จะช่วยให้คุณป้อนข้อความได้เร็วขึ้น กดปุ่มแต่ละปุ่มที่มีตัวอักษรซึ่งประกอบกันเป็นคำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น: การกดปุ่มที่คุณกระทำ จะได้รับการวิเคราะห์ และคำที่แนะนำโดย T9® จะแสดงขึ้นในหน้าจอการแก้ไข ถ้าชุดของการกดปุ่มของคุณสามารถประกอบเป็นคำได้หลายคำ คำที่คุณป้อนจะถูกไฮไลต์: กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนดูในรายการ และเลือกคำที่ต้องการจากคำต่างๆ ที่พจนานุกรมในตัวของ T9® เสนอขึ้นมาให้ (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

จะใช้งานได้อย่างไร?

อักขระและสัญลักษณ์แทนแต่ละปุ่มดังต่อไปนี้:

 ถึง 

เพื่อที่จะป้อนตัวอักษร



เพื่อยืนยันรายการ

◀ หรือ ▶

ในการเลื่อนดูในรายการของคำที่เสนอให้



กดแล้วปล่อยเพื่อลบหนึ่งตัว
กดค้างไว้เพื่อลบข้อความทั้งหมด



ยกเลิก



เปลี่ยนจากโหมดการป้อนหนึ่งไปเป็นอีก
โหมดหนึ่ง



เปลี่ยนไปยังโหมดสัญลักษณ์
และโหมดเครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”:

1. กด     หน้าจอจะแสดงคำแรกของรายการ:

Good

2. กด ▶ เพื่อเลื่อน และเลือก Home

3. กด  เพื่อยืนยันการเลือกคำว่า Home

ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน

วิธีการป้อนข้อความแบบนี้ จำเป็นต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่ต้องการ: ตัวอักษร “h” เป็นตัวอักษรที่สองบนปุ่ม  ดังนั้น คุณจำเป็นต้องกดปุ่มสองครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษร “h”


ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”:

กด (GHI), (GHI), (MNO), (MNO), (MNO), (DEF) กด เมื่อข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ระหว่างกระบวนการป้อน คุณสามารถกด สั้น ๆ เพื่อยกเว้น
หรือกดค้างเพื่อป้อน “0”, หรือกด เพื่อเข้าไปยังตาราง
สัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน

การรับรู้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันการรับรู้อย่างรวดเร็วสามารถใช้เพื่อป้อนตัวอักษรจีน, ตัวอักษร
อังกฤษ และตัวเลข ในขณะที่เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์
นั้นสามารถป้อนด้วยแป้นพิมพ์
และบริเวณการป้อนข้อความบนทัชสกรีนเพื่อเข้าสู่โหมดการรับรู้
ลายมือ และไอคอนแรกที่บรรทัดล่างของทัชสกรีน เพื่อสลับระหว่าง
โหมดการป้อนตัวอักษรภาษาจีน, โหมดการป้อนตัวอักษรภาษา
อังกฤษ และโหมดการป้อนตัวเลข ตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้ อธิบาย
ถึงกระบวนการรับรู้ลายมือสำหรับตัวอักษรภาษาจีน

เขียนตัวอักษรภาษาจีนบนทัชสกรีนโดยใช้ปากกาстил

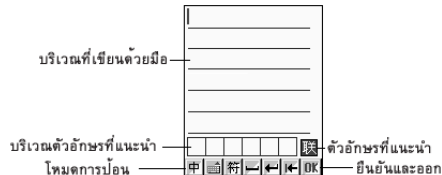

คุณสามารถ:

กด เพื่อเข้าไปยังแป้นพิมพ์บนหน้าจอ


กด เพื่อเข้าไปยังที่รวบรวมสัญลักษณ์

กด เพื่อป้อนช่องว่าง

กด เพื่อลบตัวอักษร

กด เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หน้าตัวกะพริบ

1. ระบบสามารถรับรู้ลายมือของคุณโดยอัตโนมัติ และแสดงผลลัพธ์ที่เข้าใจในบริเวณการป้อน โดยมีตัวอักษรที่เสนอให้แสดงอยู่เหนือบริเวณการเสนอ ถ้าผลลัพธ์ที่เครื่องเข้าใจไม่ได้เป็นตัวอักษรที่คุณต้องการ โปรดเลือกตัวอักษรจากตัวอักษรที่มีเสนอให้ หรือแตะเพื่อแทนที่ตัวอักษรในบริเวณการป้อน

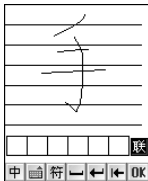

2. จากนั้น คุณสามารถแตะ **联** เพื่อแสดงตัวอักษรที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณเพิ่งป้อนเข้าไป กดตัวอักษรที่สัมพันธ์กันที่ต้องการเพื่อป้อน หรือเขียนตัวอักษรใหม่โดยใช้ปากกาสไตลัส



3. และ **OK** เพื่อยืนยันการป้อนข้อความ และออกจากโหมดการรับรู้ลายมือ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอสามารถใช้เพื่อป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และเครื่องหมายวรรคตอน เพื่อที่จะใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ คุณสามารถแตะ **OK** ในบริเวณการป้อนข้อความ หรือ **OK** ในหน้าจอลายมือ

ป้อนตัวเลขและตัวอักษร

แตะไอคอนบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ เพื่อป้อนตัวเลข/ตัวอักษร/สัญลักษณ์ตามต้องการ ข้อความที่คุณป้อนก็จะแสดงเหนือแป้นพิมพ์ทันที



คุณสามารถแตะ **OK** เพื่อยกแคร่ ซึ่งมีผลลัพธ์เทียบเท่ากับการกดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ของพีซี
ในขณะเดียวกัน คุณสามารถแตะ **OK** สำหรับล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งมีผลลัพธ์เทียบเท่ากับการกดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ของพีซี

ป้อนสัญลักษณ์

คุณสามารถแตะ **§§** เพื่อสลับระหว่างโหมดแป้นพิมพ์ปกติ และ โหมดแป้นพิมพ์สัญลักษณ์

4 • การใช้งานสไตลัส

จอแสดงผลหลักของโทรศัพท์ของคุณก็คือทัชสกรีน ซึ่งช่วยให้คุณเลื่อนในรายการและเมนูได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ทัชสกรีนนั้นเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ปากกาสไตลัสที่มาพร้อมโทรศัพท์ของคุณ

การทำงานพื้นฐาน

1. ในเมนูหลัก ให้แตะสไตลัสสองครั้งที่เมนู/ไอคอนเพื่อป้อน/เปิดการทำงานรายการ ใช้แรงกดที่พอสมควร เหมือนในขณะที่คุณเขียนลงบนกระดาษ
2. ในหน้าจอการเลือก ซึ่งถูกทำเครื่องหมายด้วย ◀/▶, แตะลูกศรซ้าย/ขวาเพื่อทำการเลือก
3. เมื่อเนื้อหาบนหน้าจอมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน้า แตะที่แถบเลื่อนที่ด้านขวาของหน้าจอเพื่อพลิกหน้า


ป้อนข้อความ

ในโหมดการรับรู้อย่างมือ คุณสามารถป้อนภาษาจีน อังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ (รวมทั้งเครื่องหมายวรรคตอน) ซึ่งเครื่องจะรู้จักลายมือของคุณ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ อนุญาตให้คุณป้อนข้อความโดยใช้ปากกาสไตลัส เหมือนกับที่คุณทำโดยใช้แป้นพิมพ์บนพีซี การใช้ปากกาสไตลัส มีค่าเทียบเท่ากับการกดปุ่มจริงๆ ของโทรศัพท์

ใช้ฟังก์ชัน

1. แตะไอคอนฟังก์ชันบนหน้าจอเพื่อใช้ฟังก์ชันที่ต้องการ
2. ลูกศร  ที่มุมขวาบนของหน้าจอ หรือเครื่องหมายกากบาทสีแดงที่มาพร้อมกับข้อความในเนื้อหาส่วนมาก จะให้คุณสามารถยกเลิกการกระทำครั้งสุดท้าย หรือถอยกลับไปก่อนหน้าหนึ่งระดับ ไอคอน OK  หรือเครื่องหมายถูกสีเขียวใช้ในการยืนยันตัวเลือกหรือการกระทำของคุณ การใช้รายการทัชสกรีนเหล่านี้ เหมือนกับการกดปุ่ม  หรือ  บนปุ่มกด
3. ในหน้าจอการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แตะที่จุดใด ๆ บนหน้าจอ (ยกเว้นแถบแสดงสถานะที่ส่วนบนของหน้าจอ และเมนูบาร์ที่ส่วนล่างของหน้าจอ) เพื่อเข้าไปยังแป้นพิมพ์บนหน้าจอสำหรับป้อนหมายเลขโทรศัพท์

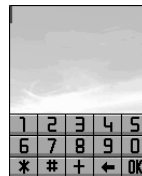

5 • ฟังก์ชันการโทร

โทรหรือรับสาย

การโทรออก

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ปุ่มกด
2. กด  หรือ  เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด  เพื่อวาง หรือยกเลิกสาย

ในหน้าจอการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถกด:

 **ลบ** เพื่อลบตัวอักษรหรือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตัวกะพริบ

 จากนั้น เพื่อจัดเก็บหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์


 จากนั้น เพื่อเข้าไปยังรายชื่อ


 จากนั้น เพื่อสลับระหว่างการเปิด/
 ปิดฟังก์ชันแฮนด์ฟรี

การโทรระหว่างประเทศ

เพื่อที่จะโทรสายระหว่างประเทศ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสนำหน้าระหว่างประเทศ “+”, รหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ก่อนที่จะป้อนหมายเลขโทรศัพท์

1. กด  ค้างไว้ จนกระทั่ง “+” ปรากฏขึ้น
2. ป้อนรหัสประเทศ และรหัสพื้นที่เข้าไปโดยตรง หรือคุณสามารถกด  **พื้นที่** เพื่อแสดงรายการเมืองทั่วโลกขึ้นมา กด  เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ และกด  เพื่อป้อนรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ของบริเวณนั้นโดยอัตโนมัติ
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือกด  จากนั้น  เพื่อค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการในเมนู **รายชื่อ**
4. กด  หรือ  เพื่อหมุนไปยังหมายเลขที่แสดงอยู่

โทรซ้ำ

ถ้าการโทรล้มเหลว คุณสามารถกด  **โทรซ้ำ** เพื่อโทรซ้ำหมายเลขโทรศัพท์ หรือกด  **ย้อนกลับ** เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หมุนจากรายชื่อ

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อแสดง **รายชื่อ** หรือกด  เพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก จากนั้นกด - เพื่อแสดง **รายชื่อ**
2. กด  เพื่อเลือกชื่อที่ต้องการ จากนั้นหมายเลขที่ต้องการ
3. กด  เพื่อหมุนหมายเลข

หมุนหมายเลขที่ตั้งไว้ในกำหนดการเตือน

ถ้าคุณตั้งหมายเลขโทรศัพท์เป็นการเตือนใน **กำหนดการ** หมายเลขโทรศัพท์จะแสดงบนหน้าจอเมื่อการเตือนส่งเสียงขึ้น คุณสามารถกด  เพื่อโทรไปยังหมายเลข หรือกดปุ่มใด ๆ เพื่อปิดการเตือน

หมุนจากรายการโทร

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
กด:
 - ▲/▼ เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการ
 -  เพื่อหมุนไปยังหมายเลขที่เลือก
2. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก กด:
 -  -  เพื่อ เข้าไปยัง รายการโทร
 -  เพื่อเข้าไปยังรายการของสายที่ **ไม่รับสาย**, หรือกด  **Back** เพื่อเข้าไปยังรายการของ **สายเรียกเข้า**, หรือกด  **Call** เพื่อเข้าไปยังรายการของ **สายโทรออก**
 - ▲/▼ เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
 -  เพื่อหมุนไปยังหมายเลขที่เลือก

ทำการโทรฉุกเฉิน

(ทั้งในขณะที่ใส่ซิมการ์ดและไม่ใส่ซิมการ์ด)

ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขการโทรฉุกเฉินโดยตรง และกด 
หรือ  เพื่อโทร

โทรด่วน

คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขที่โทรบ่อย ๆ เป็นหมายเลขการโทรด่วน
ได้ในเมนู **ตั้งค่า > ตั้งค่าเครื่อง > วิธีใช้ > ปุ่มด่วน** ปุ่มหมายเลข
( - ) สามารถใช้เพื่อ **โทรด่วน** ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้

หลังจากที่คุณกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เข้ากับปุ่มตัวเลขแล้ว คุณสามารถกดปุ่มค้างไว้ในหน้าจอหลัก เพื่อโทรด่วนไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้

รับสายเรียกเข้า

เมื่อฝาพับเปิดอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับสายจะแสดงที่จอแสดงผลหลัก คุณสามารถ:

-  หรือ  เพื่อรับสาย
-  หรือ  เพื่อปฏิเสธสาย

ถ้า การโอนสาย (ถ้ามีวาง) ถูกตั้งค่าเป็น เปิด สายเรียกเข้าจะ
ถูกโอนไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้สำหรับการโอนสาย

ถ้าผู้โทรวางสายก่อนที่จะรับสาย ไอคอนสายที่ไม่รับจะแสดง
บนจอแสดงผลย่อย ในขณะที่ไอคอนสายที่มารับและข้อความ
สายที่ไม่ได้รับจะแสดงบนจอแสดงผลหลัก

รับสายทุกปุ่ม

ถ้าคุณเปิดการทำงาน **รับสายทุกปุ่ม** ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าเครื่อง >**
การรับสาย คุณสามารถกดปุ่มใด ๆ ก็ได้ (ยกเว้นปุ่ม  และ
) เพื่อรับสายเรียกเข้า

ใช้งานฟลิป

ถ้าคุณเปิดทำงาน ใช้งานฟลิป ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าเครื่อง > การรับสาย** คุณสามารถเปิดฝาพับ (ถ้าฝาพับปิดอยู่ในขณะที่มีสายเข้า) เพื่อรับสายเรียกเข้า

รับอัตโนมัติบนหูฟัง

ถ้าคุณเปิดทำงาน **รับอัตโนมัติ** ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าเครื่อง > การรับสาย** ในขณะที่เสียบหูฟังอยู่กับโทรศัพท์ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติได้

การปรับระดับเสียง

ระหว่างการโทร กดปุ่มระดับเสียงที่ด้านขวาของโทรศัพท์ เพื่อปรับระดับเสียงขึ้น/ลง

ฟังก์ชันระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร โทรศัพท์มีฟังก์ชันมากมายให้คุณเลือกใช้ ซึ่งประกอบด้วย การเข้าไปยังรายชื่อ, การใช้แฮนด์ฟรี, สายเรียกซ้อน, การโทรหลายสาย และการส่ง SMS ฟังก์ชันบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมรรถนะการบริการ และมีเฉพาะในผู้ให้บริการบางราย

สายเรียกซ้อน

สายเรียกซ้อน เป็นคุณสมบัติที่ขึ้นกับการสมัครรับบริการ ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบ เมื่อมีผู้โทรหาคุณในขณะที่คุณกำลังใช้อีกสายหนึ่งอยู่ คุณจำเป็นต้องเปิดทำงานสายเรียกซ้อนใน **บริการการโทร > ตั้งค่าการโทร > สายเรียกซ้อน**

- กด  หรือ  เพื่อรับสายเรียกเข้าที่สอง ในขณะที่กำลังพักสายแรกไว้ หลังจากที่ได้รับสายเรียกเข้าที่สองแล้ว คุณสามารถกด  เพื่อสลับระหว่างสายทั้งสอง (สายหนึ่งพักอยู่ในขณะที่กำลังใช้อีกสายหนึ่ง) หรือคุณสามารถกด  เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงสายที่กำลังสนทนาอยู่ในปัจจุบันได้
- กด  เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าที่สอง ซึ่งผู้โทรจะเข้าใจยินเสียงสัญญาณไม่ว่าง ในขณะเดียวกัน สายเรียกเข้าสายแรกก็ยังคงทำงานต่อไป

การประชุมทางโทรศัพท์

คุณสามารถเปิดทำงานการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยการโทรออกไปยังหลายสาย คุณสามารถมีสมาชิกร่วมประชุมพร้อมกันได้ 5 คน

- สร้างการเชื่อมต่อสายแรกกับใครบางคน จากนั้นโทรไปยังสายที่สอง กด  และใช้ปุ่ม  เพื่อเลือก **ประชุมสาย > เข้าร่วมทั้งหมด** และกด  เพื่อยืนยัน
- ทำขั้นตอนซ้ำ จนกระทั่งสมาชิกคนอื่น ๆ เชื่อมต่ออยู่
- ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถกด  และใช้ปุ่ม  เพื่อเลือก **ประชุมสาย > ส่วนตัว** จากนั้นกด  เพื่อทำการสนทนาส่วนตัวกับสมาชิกที่เลือกเท่านั้น (สมาชิกคนอื่น ๆ จะถูกพักสายไว้) ในการวางสายส่วนตัว ให้กด 
- ในการวางทุกสาย คุณสามารถกด  และใช้ปุ่ม  เพื่อเลือก **ประชุมสาย > วางทุกสาย** และกด  เพื่อยืนยัน

แฮนด์ฟรี

เมนูนี้ใช้ในการเปิด หรือปิดการทำงานฟังก์ชันแฮนด์ฟรี

- ในการเปิดทำงาน กด ระหว่างการโทร และใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **แฮนด์ฟรี** จากนั้นกด เพื่อยืนยัน
- ในการปิดทำงาน กด ระหว่างการโทร และใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **ปิดแฮนด์ฟรี** จากนั้นกด เพื่อยืนยัน

ฟังก์ชันนี้จะใช้ไม่ได้เมื่อหูฟังเสียบอยู่

ส่ง DTMF

เพื่อควบคุมเครื่องตอบรับอัตโนมัติ หรือใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้รหัสต่างๆ รหัสเหล่านี้จะถูกส่งออกไปเป็นสัญญาณเสียง (หรือที่รู้จักกันในนามของ DTMF – Dual Tone Multiple Frequency tones)

- ในการเปิดทำงาน กด ระหว่างการโทร และใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **DTMF เปิด** จากนั้นกด เพื่อยืนยัน
- ในการปิดทำงาน กด ระหว่างการโทร และใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **DTMF ปิด** จากนั้นกด เพื่อยืนยัน

ส่ง SMS

ระหว่างการโทร คุณสามารถเขียนและส่งข้อความ SMS ได้

1. ระหว่างการโทร กด และใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **เขียน SMS** และกด เพื่อยืนยัน
2. เขียนข้อความ SMS และส่งออกไป

กลับไปยังเมนูหลัก

ระหว่างการโทร คุณสามารถกลับไปยังเมนูหลักได้

1. กด และใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **เมนูหลัก**
2. กด เพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเข้าไปยัง ตั้งค่าการโทร, WAP, มัลติมีเดีย, MMS, กล้อง, การสื่อสารกับพีซี และ ตั้งค่า ระหว่างการโทรได้

6 • บริการการโทร

รายการโทร

สายที่ไม่ได้รับ/สายเรียกเข้า/สายโทรออก 30 สาย จะถูกเก็บไว้ในโพลเดอร์ตามประเภทของสายใน **รายการโทร**

ในเมนู **รายการโทร** คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยัง **สายที่ไม่ได้รับ** กด  เพื่อเข้าไปยัง **สายเรียกเข้า** หรือกด  เพื่อเข้าไปยัง **สายโทรออก** ในขณะเดียวกัน คุณสามารถย้ายตัวกดเพื่อเลือกรายการในรายการโทร และกด  **เลือก** เพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในรายการ **สายที่ไม่ได้รับ/สายเรียกเข้า/สายโทรออก** คุณสามารถใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกด  เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่เลือกได้โดยตรง

แสดง

ในรายการ **สายที่ไม่ได้รับ/สายเรียกเข้า/สายโทรออก** คุณสามารถใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกรายการ และกด  **แสดง** เพื่อดูรายละเอียดของรายการที่เลือก

จัดเก็บ

ในรายการ **สายที่ไม่ได้รับ/สายเรียกเข้า/สายโทรออก** คุณสามารถใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกรายการ และกด  **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บหมายเลขที่เลือกลงใน **รายชื่อ**

ลบ

ในรายการ **สายที่ไม่ได้รับ/สายเรียกเข้า/สายโทรออก** คุณสามารถใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกรายการ และกด  และเลือก **ลบ** เพื่อลบรายการที่เลือก จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน ในการลบรายการทั้งหมดในโพลเดอร์ที่เลือก กด  และเลือก **ลบทั้งหมด** จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน กด  เพื่อยกเลิก

ตั้งค่าการโทร

การโอนสาย

การโอนสาย เป็นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ โดยโทรศัพท์จะโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ทุกสาย:** เพื่อโอนสายเรียกเข้าทุกสาย
- **ถ้าไม่ว่าง:** เพื่อโอนสายเรียกเข้าเฉพาะเมื่อโทรศัพท์ของคุณไม่ว่างเท่านั้น
- **ถ้าไม่รับสาย:** เพื่อโอนสายเรียกเข้าเฉพาะเมื่อคุณไม่รับสายเท่านั้น
- **ถ้าติดต่อไม่ได้:** เพื่อโอนสายเรียกเข้าเมื่อโทรศัพท์ของคุณปิดอยู่ หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย

จำกัดการโทร

จำกัดการโทร เป็นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ โดยโทรศัพท์จะจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งมีตัวเลือกต่อไปนี้:

- **สายเรียกเข้า (ทั้งหมด)** – ห้ามสายเรียกเข้าทั้งหมด
- **สายเรียกเข้า (ใช้ข้ามเครือข่าย)** – ห้ามสายเรียกเข้าเมื่อใช้ข้ามเครือข่ายทั้งหมด
- **โทรออก (ทั้งหมด)** – ห้ามสายโทรออกทั้งหมด
- **โทรออก (ต่างประเทศ)** – ห้ามสายโทรออกต่างประเทศทั้งหมด
- **โทรออก (ระหว่างประเทศ)** – อนุญาตเฉพาะสายโทรออกไปยังหมายเลขในประเทศของคุณเท่านั้น

โทรคงที่

โทรคงที่ เป็นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ โดยคุณ-สมบัตินี้จะจำกัดสายโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้เท่านั้นต้องใช้รหัส PIN2 ในการเปิดทำงานฟังก์ชันนี้

เลขหมายเครื่อง

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณแสดง หรือซ่อนหมายเลขจากผู้โทรคนอื่น ตัวเลือก สถานะ จะบอกคุณว่าฟังก์ชันนี้เปิดทำงานอยู่หรือไม่

หมายเลขวอยซ์เมล

เมนูนี้ใช้ในการป้อนหมายเลขวอยซ์เมล

สายเรียกซ้อน

สายเรียกซ้อน เป็นคุณสมบัติที่ขึ้นกับการสมัครรับบริการ ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบ เมื่อมีผู้โทรหาคุณในขณะที่คุณกำลังใช้อีกสายหนึ่งอยู่ ตัวเลือก สถานะ จะบอกคุณว่าฟังก์ชันนี้เปิดทำงานอยู่หรือไม่

ตัวนับค่าโทร

ตัวนับ GSM

เมนูนี้ใช้เพื่อให้คุณเข้าไปยังข้อมูลต่อไปนี้: ระยะเวลาสายล่าสุด, ระยะเวลาสายเรียกเข้า, ระยะเวลาสายโทรออก และระยะเวลาโทรทั้งหมด คุณสามารถดู  **ลบ** เพื่อตั้งตัวนับระยะเวลาทั้งหมดเป็นศูนย์

ตัวนับ GPRS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการถ่ายโอนข้อมูลของโทรศัพท์ระหว่างการเชื่อมต่อ WAP บน GPRS

- **การเชื่อมต่อทั้งหมด:** ปริมาณถ่ายโอนของการเชื่อมต่อทั้งหมด (ประกอบด้วย **ส่ง**, **รับแล้ว** และ **รวม**)
- **การเชื่อมต่อล่าสุด:** ปริมาณถ่ายโอนของการเชื่อมต่อครั้งล่าสุด (ประกอบด้วย **ส่ง**, **รับแล้ว** และ **รวม**)
- **ลบบันทึก:** คุณสามารถเลือก **ใช่** เพื่อลบบันทึกประวัติ หรือเลือก **ไม่** เพื่อเก็บบันทึกประวัติไว้

7 • รายชื่อ

มีรายชื่อที่ใช้ได้สองแบบ รายชื่อในซิมการ์ดของคุณ (จำนวนของรายชื่อขึ้นอยู่กับความจุของซิมการ์ด) และรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ (เก็บรายชื่อได้ 500 ชื่อ) ซึ่งเป็นรายชื่อที่เลือกมาตรฐาน

รายชื่อ

เพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์

1. ในหน้าจอ **รายชื่อ** เลือก <ใหม่> และกด  หรือในหน้าจอการเรียกดู **รายชื่อ** กด  และเลือก **เพิ่ม** จากนั้นกด 
2. ในช่อง **ประเภท** กด  เพื่อเลือกประเภท ประเภทต่างๆ มีดังนี้: **ทั่วไป**, **ครอบครัว**, **เพื่อน**, **ธุรกิจ**, **วีไอพี** และ **ซิม** เพื่อที่จะจัดเก็บรายชื่อลงในซิมการ์ดของคุณ คุณต้องเลือก **ซิม** (ประเภท **ซิม** จะใช้ได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดอยู่เท่านั้น)
3. ป้อนข้อมูลต่อไปน้รายชื่อ: **นามสกุล**, **ชื่อ**, **ชื่อบริษัท**, **หมายเลขโทรศัพท์** มือถือ, **หมายเลขโทรศัพท์** ที่บ้าน, **หมายเลขโทรศัพท์** ที่สำนักงาน, **หมายเลข IM** (Instant Messaging), **หมายเลขแฟกซ์** และ **อีเมล** แอดเดรส
4. ในช่อง **ภาพถ่าย** คุณสามารถเชื่อมโยงภาพถ่ายเข้ากับรายชื่อได้ กด  เพื่อเลือกภาพ หรือกด  เพื่อเข้าไปยังรายการภาพ เพื่อเลือกภาพที่ต้องการ

5. ในช่อง **เพลง** คุณสามารถเชื่อมโยงเพลงเข้ากับรายชื่อได้ กด  เพื่อเลือกเพลง หรือกด  เพื่อเข้าไปยังรายการเพลงเพื่อเลือกเพลงที่ต้องการ
6. ในช่อง **การป้องกัน** คุณสามารถเปิด/ปิดการทำงานฟังก์ชันการป้องกันหมายเลขได้ เมื่อเปิดการทำงาน รายชื่อจะแสดงเป็น ***** ในสมุดโทรศัพท์ และคุณจะถูกขอให้ป้อน PIN โค้ด เพื่อดูรายละเอียดของรายชื่อนี้ เมื่อมีสายเรียกเข้าจากหมายเลขที่ป้องกันไว้ หมายเลขจะถูกแสดงเป็น ***** และภาพที่เป็นของหมายเลขก็จะไม่แสดงขึ้นมา
7. ในช่อง **โน้ต** ให้ใส่ข้อมูลใด ๆ ก็ได้ที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไป
8. หลังจากป้อนข้อมูลทั้งหมด ให้กด  เพื่อยืนยัน และจัดเก็บรายชื่อ

แก้ไขรายชื่อในสมุดโทรศัพท์

ในการแก้ไขรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ กด  เพื่อเลือกรายการในหน้าจอ **รายชื่อ** (หรือในหน้าจอการเรียกดูรายชื่อของรายชื่อที่เลือก) กด  และใช้ปุ่ม  เพื่อเลือก **แก้ไข** จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอแก้ไขของรายชื่อที่เลือก

ตั้งค่ากลุ่ม

คุณสามารถสร้างกลุ่มการโทร แก้ไข และเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้

- ในการสร้างกลุ่มการโทรที่กำหนดโดยผู้ใช้ กด  (หรือเลือก **กลุ่ม** จากนั้นกด ) ในเมนู **ตั้งค่า** ของ **รายชื่อ** เพื่อเข้าไปยังหน้าจอรายการ กด  **เพิ่ม** เพื่อเข้าไปยังตัวแก้ไข

ชื่อ, ป้อนชื่อที่ต้องการ และกด เพื่อยืนยัน คุณสามารถเพิ่มกลุ่มที่กำหนดโดยผู้ใช้ได้ถึง 8 กลุ่ม

- ในการเปลี่ยนชื่อกลุ่มที่กำหนดโดยผู้ใช้ ให้เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกกลุ่ม และกด เพื่อเข้าสู่ตัวแก้ไขชื่อ, เปลี่ยนชื่อกลุ่ม และกด เพื่อยืนยัน
- ในการลบกลุ่มการโทรที่กำหนดโดยผู้ใช้ ให้เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกกลุ่ม จากนั้นกด และเลือก **ลบ**

ใช้สมุดโทรศัพท์

หมุนจากสมุดโทรศัพท์

ในหน้าจอ **รายชื่อ** ของสมุดโทรศัพท์ กด เพื่อหมุนหมายเลขของรายชื่อที่เลือก ถ้ามีหมายเลขมากกว่าหนึ่งหมายเลขเก็บอยู่ในรายชื่อ คุณจำเป็นต้องเลือกหนึ่งหมายเลข ก่อนที่จะโทรออกไป

แสดงรายชื่อ

ในหน้าจอ **รายชื่อ** ของสมุดโทรศัพท์ กด เพื่อแสดงรายละเอียดของรายชื่อที่เลือก ในหน้าจอ **เรียกดู** ของรายชื่อที่เลือก คุณสามารถกด เพื่อแสดงรายละเอียดของรายชื่อก่อนหน้าหรือกด เพื่อแสดงรายละเอียดของรายชื่อถัดไป

ค้นหารายชื่อ

โทรศัพท์ของคุณมีวิธีการค้นหาต่อไปนี้ให้คุณ:

ค้นหาโดยตัวอักษรแรก

ในหน้าจอ **รายชื่อ** ของสมุดโทรศัพท์ ให้ป้อนตัวอักษรแรกของรายชื่อที่คุณต้องการค้นหา (ตัวอักษรเล็กจะจับคู่กับรายชื่อภาษาอังกฤษ ตัวอักษรใหญ่จะจับคู่กับรายชื่อภาษาจีน) ตัวกะพริบจะอยู่ที่รายชื่อแรก

ค้นหาโดยคีย์เวิร์ด

ในหน้าจอ **รายชื่อ** ของสมุดโทรศัพท์ กด และเลือก **ค้นหา** เพื่อเข้าไปยังตัวแก้ไขข้อความ ป้อนคีย์เวิร์ด จากนั้นกด เพื่อค้นหารายชื่อที่ประกอบด้วยคีย์เวิร์ดนั้น รายชื่อที่ตรงกับเงื่อนไขจะแสดงขึ้นมาเป็นรายการ

คัดลอกสมุดโทรศัพท์

คัดลอกรายชื่อเดียว

ในหน้าจอ **รายชื่อ** ของสมุดโทรศัพท์ ให้เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกรายชื่อ กด และเลือก **คัดลอก** คุณจะจำเป็นต้องเลือกระหว่าง **ไปเครื่อง** และ **ส่งไปซิม** ให้ทำการเลือก และกด เพื่อยืนยัน

คัดลอกรายชื่อทั้งหมด

ในการคัดลอกรายชื่อทั้งหมดในสมุดโทรศัพท์ คุณสามารถเลือก **คัดลอกทั้งหมด** ในเมนู **ตั้งค่า** ของ **รายชื่อ** คุณจะจำเป็นต้องเลือกระหว่าง **ไปเครื่อง** และ **ส่งไปซิม** ให้ทำการเลือก และกด เพื่อยืนยัน

ลบรายชื่อ

ลบรายชื่อเดียว

ในหน้าจอ **รายชื่อ** ของสมุดโทรศัพท์ ให้เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกรายชื่อ กด **[๓]** และเลือก **ลบ**, หรือคุณสามารถกด **[๓]** และเลือก **ลบ** ในหน้าจอ เรียกดู ของรายชื่อที่เลือกก็ได้ เมื่อโทรศัพท์ขึ้นข้อความถามว่า **ลบ?**, ให้กด **[๓]** เพื่อยืนยัน หรือกด **[๔]** (หรือ **[๒]**) เพื่อยกเลิก

ลบทั้งหมด

คุณสามารถเลือก **ลบทั้งหมด** ในเมนู **ตั้งค่า** ของ **รายชื่อ** เมื่อหน้าจอขึ้นข้อความถามว่า **ลบทั้งหมด**, ให้กด **[๓]** เพื่อยืนยัน หรือกด **[๔]** (หรือ **[๒]**) เพื่อยกเลิก

โปรดทราบว่า ลบทั้งหมด นั้นใช้ไม่ได้สำหรับสมุดโทรศัพท์ในซิม

ส่งรายชื่อในสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถส่งรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ผ่าน SMS (โดยใช้รูปแบบ vCard) ในหน้าจอ **รายชื่อ** ของสมุดโทรศัพท์ ให้เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกรายชื่อ, กด **[๓]** และเลือก **ส่งโดย SMS**; หรือในหน้าจอ เรียกดู ของรายชื่อที่เลือก ให้กด **[๓]** และเลือก **ส่งโดย SMS** คุณจะต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ และกด **[๓]** เพื่อยืนยัน

สมุดโทรศัพท์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกการแสดงผลต่อไปสำหรับสมุดโทรศัพท์:

- **เครื่อง**: แสดงสมุดโทรศัพท์ในเครื่องเท่านั้น
- **ซิม**: แสดงสมุดโทรศัพท์ในซิมเท่านั้น
- **เครื่อง+ซิม**: แสดงทั้งสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง และสมุดโทรศัพท์ในซิม

สถานะ

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดงสถานะการใช้ของสมุดโทรศัพท์ โดยแสดงในรูปแบบแถบแสดงสถานะ และข้อมูลตัวอักษร

- **สถานะสมุดโทรศัพท์ในซิม** รายชื่อที่เก็บไว้/รายชื่อทั้งหมด
- **สถานะสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง** รายชื่อที่เก็บไว้/รายชื่อทั้งหมด

8 • WAP

โทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนบริการที่ใช้โปรโตคอลแอปพลิเคชันไร้สาย (WAP) เบราเซอร์ WAP ในตัวของโทรศัพท์ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการที่ผู้ให้บริการของคุณเตรียมไว้ให้ เช่น บริการข่าวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ เป็นต้น

โทรศัพท์มือถือของคุณพร้อมสนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับ WAP ถ้ามีอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณ ถ้าโทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ที่จะอธิบายในบทนี้

ผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งพารามิเตอร์ WAP แบบทางไกลได้สำหรับข้อมูลในรายละเอียด โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณโดยตรง

เปิดการทำงาน WAP

เมนูหลักของเบราเซอร์ WAP อนุญาตให้คุณตั้งค่าคอนฟิกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WAP, เชื่อมต่อไปยังโฮมเพจของผู้ให้บริการ, กำหนดบุ๊คมาร์กสำหรับการเข้าถึงโดยตรงและการเชื่อมต่อที่รวดเร็วขึ้น ฯลฯ

ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อธิบายในส่วนนี้ ผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งค่าต่าง ๆ แบบทางไกลได้

1. ในการเปิดเซสชัน WAP ในหน้าจอเมนูหลัก เลือก **WAP > โฮมเพจ**
2. โทรศัพท์มือถือของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลการตั้งค่าระบบตามที่กำหนดไว้ใน **ตั้งค่า**
3. เบราเซอร์จะเปิดขึ้น และโทรศัพท์จะเชื่อมต่อไปยังโฮมเพจของผู้ให้บริการของคุณ
4. เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเคลื่อนที่ในเพจที่ออนไลน์อยู่ และกด  **เลือก** เพื่อเลือกรายการที่มีแถบสว่างอยู่
5. กด  **เดิม** เพื่อกลับไปยังเพจก่อนหน้า
6. กด  **และเลือก ออก** เพื่อออกจากเบราเซอร์

โฮมเพจ

โฮมเพจ คือลิงค์ไปยัง WAP ไซต์แรกที่คุณจะเข้าถึงเมื่อเปิด WAP จากหน้าจอหลัก ส่วนมากแล้ว รายการเมนูของเมนู บริการ WAP นี้จะถูกตั้งค่ามาให้ล่วงหน้า และจะเชื่อมต่อไปยังโฮมเพจ WAP ของผู้ให้บริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโฮมเพจเริ่มต้นนี้ ให้ดู “การตั้งค่า” ในส่วนนี้

บุ๊คมาร์ค

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บที่อยู่ WAP ไซต์โปรดของคุณ จากนั้นเปลี่ยนชื่อ และเข้าถึงไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็วจากรายการ

การเพิ่มบุ๊กมาร์ค

1. เลือก **WAP** > **บุ๊กมาร์ค**, จากนั้นกด  และเลือก **เพิ่ม** หรือกด  **เลือก** เมื่อรายการว่าง ให้กด  **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มบุ๊กมาร์คใหม่
2. ป้อนชื่อและแอดเดรสใหม่
3. กด  และเลือก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บรายการ

การจัดการกับบุ๊กมาร์ค

ในหน้าจอรายการบุ๊กมาร์ค กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้

- **เพิ่ม:** เพื่อเพิ่มบุ๊กมาร์คใหม่
- **แสดง:** เพื่อแสดงหรือแก้ไขบุ๊กมาร์คที่เลือก
- **ลบ:** เพื่อลบบุ๊กมาร์คที่เลือก
- **ลบทั้งหมด:** เพื่อลบบุ๊กมาร์คทั้งหมด

การใช้บุ๊กมาร์ค

ในการเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์ที่คุณเก็บไว้เป็นบุ๊กมาร์ค คุณเพียงเลือกในรายการ และกด  เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

ไปยัง URL

เมื่อนับอนุญาตให้คุณป้อนที่อยู่ WAP ไซต์ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงเมื่อเลือกที่อยู่นั้น และกด  วิธีนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงที่อยู่ WAP โดยไม่ต้องบันทึกเก็บไว้เป็นบุ๊กมาร์ค

1. ป้อนที่อยู่ URL ของโฮมเพจที่ต้องการ
2. กด  เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจนี้

ประวัติ

ข้อมูลหรือบริการที่คุณเรียกใช้จะถูกบันทึกไว้ในประวัติ

- ในการเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์ที่เก็บไว้ในประวัติ ให้เลือก รายการที่บันทึกไว้ในรายการประวัติ และกด  **เลือก** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
- ในการลบบันทึก ในหน้าจอรายการประวัติ กด  และเลือก **ลบทั้งหมด** กด  เพื่อยืนยัน

การตั้งค่า

การเชื่อมต่อ WAP

อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้โดยโปรไฟล์ที่เลือก เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

GPRS หรือ **CSD:** โทรศัพท์มือถือของคุณจะใช้เฉพาะเครือข่าย GPRS หรือ CSD สำหรับการเชื่อมต่อ WAP เท่านั้น

โปรไฟล์การเข้าถึง

ทันทีที่คุณใส่ซิมการ์ดเข้ามา โทรศัพท์จะทำการตั้งค่าบริการ WAP มาตรฐานที่อยู่ในการ์ดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถป้อนการตั้งค่าเข้าไปด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มโปรไฟล์มากขึ้นก็ได้ถ้าต้องการ โทรศัพท์ให้ตัวเลือกโปรไฟล์การเชื่อมต่อมา 5 แบบ คุณสามารถเลือกและเปิดการทำงานโปรไฟล์ที่ต้องการได้

1. เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกกลุ่มการตั้งค่า

คุณสามารถเลือกและใช้กลุ่มการตั้งค่าเพียงแบบเดียวในแต่ละโอกาสเท่านั้น

2. กด เพื่อเข้าไปยังหน้าจอการตั้งค่าการเชื่อมต่อ WAP มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

การตั้งค่า CSD

การตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ CSD

การตั้งค่า WAP

- **โสมเพจ:** โสมเพจแอตเดรสของบริการ WAP ที่คุณต้องการใช้
- **IP แอดเดรส:** เกตเวย์ IP แอดเดรส
- **เวลาหน่วง:** เวลาหน่วงสำหรับการปิดการเชื่อมต่อ WAP โดยอัตโนมัติ

CSD เชื่อมต่อ

- **หมายเลขการโทร:** หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการเชื่อมต่อ WAP
- **ชื่อผู้ใช้:** ชื่อผู้ใช้สำหรับล็อกอิน WAP
- **รหัสผ่าน:** รหัสผ่านสำหรับล็อกอิน WAP
- **ชนิดการลิงค์:** ISDN/PSTN

การตั้งค่า GPRS

การตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ GPRS (ซึ่งเปิดให้บริการ)

การตั้งค่า WAP

- **โสมเพจ:** โสมเพจแอตเดรสของบริการ WAP ที่คุณต้องการใช้
- **IP แอดเดรส:** เกตเวย์ IP แอดเดรส

GPRS เชื่อมต่อ

- **APN:** แอดเดรสชื่อจุดการเข้าถึง
- **ชื่อผู้ใช้:** ชื่อผู้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ GPRS
- **รหัสผ่าน:** รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ GPRS

ข้อความพิเศษ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณอ่าน และจัดการกับข้อความที่ส่งจากเครือข่าย และ/หรือผู้ให้บริการมาให้คุณโดยอัตโนมัติ

1. ถ้าคุณได้รับการแจ้งว่าคุณได้รับข้อความพิเศษ ให้กด  เพื่ออ่านข้อความนั้น
2. ไม่เช่นนั้น ให้เลือก **WAP > ข้อความพิเศษ**, กด  เพื่อดูข้อความพิเศษ

เบร่าส์เว็บเพจ

หลังจากที่คุณสร้างการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตแล้ว คุณสามารถ
เริ่มการเบร่าส์เว็บเพจได้

ในการเลือกรายการที่ระบายแถบสว่าง กด ใช้ปุ่มเคลื่อนที่เพื่อ
เบร่าส์เพจ

ในขณะที่กำลังเบร่าส์ กด เพื่อแสดงรายการตัวเลือก เลื่อนไป
ยังตัวเลือกที่ต้องการ และกด

โฮมเพจ	เพื่อกลับไปยังโฮมเพจ
โหลดใหม่	เพื่อโหลดเว็บเพจปัจจุบันใหม่
เพิ่มลงใน บุ๊กมาร์ค	เพื่อเพิ่มแอดเดรสอินเทอร์เน็ตปัจจุบันลงใน บุ๊กมาร์ค
ไปยัง URL	เพื่อป้อนแอดเดรสของบริการอินเทอร์เน็ตที่ คุณต้องการใช้อีกแห่งหนึ่ง
ส่งโดย SMS	เพื่อส่ง URL ของเว็บไซต์ปัจจุบันเป็น SMS
บันทึกภาพ	เพื่อบันทึกภาพใน WAP เพจปัจจุบัน
ออก	เพื่อออกจาก WAP เบราเซอร์

9 • ออร์แกนเซอร์

เพื่อเข้าไปยังฟังก์ชัน **ออร์แกนเซอร์**: ในหน้าจอหลัก กด

จากนั้นกด

ปฏิทิน

ปฏิทิน ช่วยให้คุณบันทึกการนัดหมายประจำวัน กำหนดการ และแผนงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย (สามารถเพิ่มได้ถึง 100 รายการ)

ก่อนที่จะจัดเตรียมปฏิทิน ให้ตรวจสอบว่าคุณตั้งวันที่ เวลา และรูปแบบการแสดงผลไว้อย่างถูกต้องใน **ตั้งค่า** จากนั้นรายการที่เก็บใน **ปฏิทิน** จะมีวันที่และเวลาที่ถูกต้องแสดงขึ้นมา

เพิ่มกำหนดการ

1. ในหน้าจอปฏิทินเดือน (หรือหน้าจอปฏิทินวัน) ให้เลือกวันที่ กด และเลือก **เพิ่มกำหนดการ** จากนั้นกด หรือในมุมมองปฏิทินวัน เลือก **เมนู > เพิ่มกำหนดการ** เพื่อเข้าไปยังหน้าจอการแก้ไข
2. เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเคลื่อนที่ภายในช่องต่อไปนี้
 - วันที่: วันที่สำหรับบันทึกนัดที่มีกำหนดการ
 - เวลา: เวลาสำหรับบันทึกนัดที่มีกำหนดการ
 - ปลุก: ชนิดการปลุกเพื่อเตือนคุณถึงเหตุการณ์ที่จะถึงกำหนด

- **ซ้ำ:** ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำ คุณสามารถตั้งเหตุการณ์ให้ซ้ำโดยอัตโนมัติได้
 - **เลขหมาย:** หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีกำหนดการ
 - **ชื่อเรื่อง:** ชื่อเรื่องของบันทึกนัดที่มีกำหนดการ
 - **โน้ต:** โน้ตสำหรับบันทึกนัดที่มีกำหนดการ
3. หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลที่ต้องการแล้ว กด เพื่อจัดเก็บรายการ

นาฬิกาปลุก จะดังขึ้นแม้ว่าคุณจะปิดโทรศัพท์อยู่ก็ตาม

ถ้าคุณตั้งหมายเลขโทรศัพท์เป็นการเตือนใน กำหนดการ ชื่อเรื่อง และหมายเลขโทรศัพท์จะแสดงบนหน้าจอเมื่อการเตือนส่งเสียงขึ้น

แสดงรายการที่มีกำหนดการ

ปฏิทินเดือน

ในหน้าจอ **ออร์แกนเซอร์** เลือก **ปฏิทิน** เพื่อเข้าไปยังเดือนปัจจุบัน

- วันที่ปัจจุบันจะถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยกล่องล้อมรอบ
- วันที่ที่แสดงเป็นตัวหนาเป็นการกำหนดบันทึกประจำวันไว้
- กด **เดิม** หรือ **ต่อไป** เพื่อแสดงเดือนก่อนหน้า/ถัดไป

ปฏิทินวัน

ในหน้าจอปฏิทินเดือน กด ☐ เลือก ปฏิทินวัน จากนั้นกด ☐ เพื่อแสดงกำหนดการทั้งหมดของวันที่ปัจจุบัน กด ☐ เดิม หรือ ☐ ต่อไป เพื่อแสดงกำหนดการของวันก่อนหน้า/ถัดไป

ค้นหากำหนดการ

1. ในหน้าจอ ปฏิทินเดือน กด ☐ เลือก สำหรับกำหนดการ จากนั้นกด ☐
2. ป้อนคีย์เวิร์ด และกด ☐ เพื่อเริ่มการค้นหา
3. รายการที่มีกำหนดการที่ประกอบด้วยคีย์เวิร์ดจะแสดงขึ้นมา

ค้นหาตามปฏิทินสุริยคติ

1. ในหน้าจอ ปฏิทินเดือน กด ☐ และเลือก ค้นหาตามสุริยคติ กด ☐ เพื่อแสดงกล่องป้อนข้อมูล
2. ป้อนวันที่ที่ต้องการ และกด ☐

แสดงรายการกำหนดการทั้งหมด

ในหน้าจอปฏิทินเดือน กด ☐ และเลือก กำหนดการ เพื่อแสดงรายการที่มีกำหนดการทั้งหมด เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ และกด ☐ เพื่อแสดงรายละเอียด

แก้ไขรายการที่มีกำหนดการ

ในหน้าจอรายการ กำหนดการ เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการแก้ไข และกด ☐ และเลือก แก้ไข เพื่อเข้าไปยังหน้าจอการแก้ไข

ลบบันทึกนัดที่มีกำหนดการ

ในหน้าจอรายการ กำหนดการ เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการลบ กด ☐ เลือก ลบ จากนั้นกด ☐ เพื่อที่จะลบบันทึกนัดที่มีกำหนดการทั้งหมด กด ☐ ในหน้าจอรายการ และเลือก ลบทั้งหมด จากนั้นกด ☐

ส่งกำหนดการผ่าน SMS

ในหน้าจอรายการ กำหนดการ เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการส่ง กด ☐ เลือก ส่ง SMS จากนั้นกด ☐ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ และกด ☐

พจนานุกรม

ฟังก์ชัน พจนานุกรม ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-จีน และพจนานุกรมภาษาจีน-อังกฤษ

การหาคำในพจนานุกรม

1. ในหน้าจอรายการคำ ให้ป้อนคำที่คุณต้องการหา หรือกด ▲/▼ เพื่อเลือกคำที่ต้องการ
 - กด ☐ เพื่อเปลี่ยนวิธีการป้อน
 - กด ☐ เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าตัวกะพริบ
2. กด ☐ เพื่อแสดงความหมาย กด ☐/ ☐ เพื่อแสดงคำก่อนหน้า/ถัดไป และกด ▲/▼ เพื่อเลื่อนระหว่างหน้าต่าง ๆ

เครื่องคิดเลข

ในหน้าจอ **ออร์แกโนเซอร์** เลือก **เครื่องคิดเลข** และกด **ON** เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ **เครื่องคิดเลข**

การคำนวณอย่างง่าย

- เมื่อ **0** แสดงบนหน้าจอ ให้ป้อนตัวเลขแรกในการคำนวณ
 - เพื่อที่จะบวก ให้กดปุ่ม **+** ของปุ่มเคลื่อนที่
 - เพื่อที่จะลบ ให้กดปุ่ม **-** ของปุ่มเคลื่อนที่
 - เพื่อที่จะคูณ ให้กดปุ่ม **×** ของปุ่มเคลื่อนที่
 - เพื่อที่จะหาร ให้กดปุ่ม **÷** ของปุ่มเคลื่อนที่
 - เพื่อที่จะเพิ่มจุดทศนิยม กด **++**
 - เพื่อที่จะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ กด **%**
- ในการป้อนตัวเลขที่สอง ให้ทำขั้นตอนด้านบนซ้ำอีกครั้งก็ได้ตามต้องการ เพื่อที่จะลบหน้าจอปัจจุบัน กด **C/CE**
- เพื่อที่จะคำนวณผลลัพธ์ กด **=** หรือ **↵**

การคำนวณโดยใช้ความจำ

ในหน้าจอ **เครื่องคิดเลข** กด **ON** เพื่อแสดงรายการของฟังก์ชันสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อน
กดปุ่มเคลื่อนที่เพื่อเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้

MR	แสดงตัวเลขปัจจุบันที่เก็บในหน่วยความจำ (เรียกจากความจำ)
MC	ลบข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำ (ลบความจำ)
MC	ทำการคำนวณปัจจุบันให้เสร็จ และเพิ่มค่านี้เข้าไปยังตัวเลขปัจจุบันที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำ จากนั้นผลรวมใหม่นี้จะเก็บในหน่วยความจำ
M-	ทำการคำนวณปัจจุบันให้เสร็จ และลบค่านี้ออกจากตัวเลขปัจจุบันที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำ จากนั้นผลรวมใหม่นี้จะเก็บในหน่วยความจำ

การคำนวณอื่น ๆ

การคำนวณอื่น ๆ ประกอบด้วยการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น เปอร์เซ็นต์รากที่สอง และกำลังสอง

ปลูก

คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาปลูกได้ 4 รายการ เพื่อตั้งนาฬิกาปลูก คุณสามารถ:

- ในช่อง **รูปแบบเสียง** กด **⏮/⏭** เพื่อเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้: **ปิด**, **เสียงกริ่ง**, **สั้น** และ **เสียงกริ่ง & สั้น**

- ในช่อง เวลา ป้อนเวลาที่คุณต้องการตั้งการปลุก
 - ในช่อง เสียงกริ่ง กด  เพื่อเลือกเสียงกริ่งที่คุณชอบหรือ กด  เพื่อแสดงรายการเสียงกริ่ง เลื่อนตัวกะพริบ เพื่อเลือกเสียงกริ่งที่คุณต้องการ จากนั้นกด 
 - ในช่อง ระดับเสียงกริ่ง กด  เพื่อปรับระดับเสียง
 - ในช่อง โหมดการปลุก กด  เพื่อเลือกโหมด:
 - **หนึ่งครั้ง:** ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ในวันที่ตั้งไว้
 - **เกิดซ้ำ:** ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ในสัปดาห์ ถ้าคุณเลือกโหมด **เกิดซ้ำ** คุณสามารถกด  เพื่อแสดงรายการ จากนั้นเลือกวันที่ไม่ต้องการให้ปลุกโดยการกด  ยกเลิก
- กด  เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าการปลุก

นาฬิกาปลุก จะดังขึ้นแม้ว่าคุณจะปิดโทรศัพท์อยู่ที่ตาม การปลุกจะหยุดชั่วคราวเมื่อคุณกดปุ่มใด ๆ (ยกเว้น  และปุ่มระดับเสียง) หรือเมื่อหมดเวลาเสียงกริ่ง จากนั้นจะดังใหม่อีกครั้งในอีกประมาณ 5 นาทีต่อมา เพื่อที่จะหยุดการปลุกซ้ำ กด  เมื่อการปลุกดังขึ้น (โหมดปลุกซ้ำจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซ้ำ 3 ครั้ง)

การสื่อสารกับพีซี

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์บน Philips 766 PC ที่ให้มากับโทรศัพท์ของคุณ เพื่ออัปโหลดข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของคุณไปยังพีซี, ดาวน์โหลดข้อมูลจากพีซีไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือซิงโครไนซ์ข้อมูลโทรศัพท์กับพีซีของคุณ

อื่น ๆ

บันทึกย่อ

คุณสามารถเขียนโน้ตเพื่อเก็บในโทรศัพท์ของคุณได้

การเพิ่มรายการบันทึกย่อ

1. ถ้าคุณเคยจัดเก็บรายการบางอย่างไว้ก่อนหน้านี้ใน **บันทึกย่อ**, กด , เลือก **เพิ่ม**, และกด  ถ้าคุณไม่มีรายการที่มีอยู่แล้ว กด  **เพิ่ม**
2. ป้อนข้อมูลในช่อง **ชื่อเรื่อง** และ **โน้ต**
3. กด  เพื่อจัดเก็บรายการ

การค้นหารายการบันทึกย่อ

1. ในหน้าจอ **บันทึกย่อ** กด , เลือก **ค้นหา**, และกด  ป้อนคีย์เวิร์ด และกด  เพื่อเริ่มการค้นหา รายการที่มีคีย์เวิร์ดจะแสดงขึ้น
2. กด  **แสดง** เพื่อแสดงรายละเอียด

การแก้ไขรายการบันทึกย่อ

1. ในหน้าจอ **บันทึกย่อ** เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการแก้ไข หรือในหน้าจอการป้อนบันทึกย่อ กด และเลือก **แก้ไข**
2. กด
3. แก้ไขเนื้อหาของสิ่งที่ป้อน
4. กด เพื่อจัดการกับการแก้ไข

การลบรายการบันทึกย่อ

การลบรายชื่อเดียว

- ในหน้าจอ **บันทึกย่อ** เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการลบ และกด จอแสดงผลจะแสดงพร้อมต์ **ลบ** กด เพื่อยืนยัน หรือในหน้าจอการเรียกดูของรายการที่เลือก กด , เลือก **ลบ** และกด จอแสดงผลจะแสดงพร้อมต์ **ลบ** กด เพื่อยืนยัน

การลบรายการทั้งหมด

ในหน้าจอ **บันทึกย่อ** กด , เลือก **ลบทั้งหมด**, และกด จอแสดงผลจะแสดงพร้อมต์ **ลบทั้งหมด** กด เพื่อยืนยัน

การส่งรายการบันทึกย่อด้วย SMS

ในหน้าจอรายการ **บันทึกย่อ** เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการส่ง กด เลือก **ส่ง SMS** จากนั้นกด ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ และกด

นาฬิกาโลก

นาฬิกาโลก จะแสดงเวลาของเมืองท้องถิ่นของคุณ และเวลาในเมืองอื่นของโลกที่คุณตั้งไว้พร้อมกัน

เวลาท้องถิ่นจะแสดงที่ส่วนบนของหน้าจอ ชื่อและเวลาของเมืองในโลกจะแสดงที่ส่วนล่างของหน้าจอ คุณสามารถกด ◀/▶ เพื่อเปลี่ยนเมืองของโลก

การตั้งค่าเมืองท้องถิ่น

คุณสามารถตั้งเมืองที่คุณกำลังอาศัยอยู่ในขณะนี้ เป็นเมืองท้องถิ่น และเวลาที่จะถูกปรับโดยอัตโนมัติให้เข้ากับโซนเวลาของคุณ

1. ในหน้าจอ **นาฬิกาโลก** กด และเลือก **เปลี่ยนเมืองท้องถิ่น** และกด หรือเลื่อนตัวกะพริบเพื่อไฮไลต์เมืองท้องถิ่น (ที่ส่วนบนของหน้าจอ) และกด
2. เลื่อนไปยังเมืองท้องถิ่นของคุณ
 - กด เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่เลือก
 - คุณสามารถค้นหาเมืองได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนตัวอักษรแรกของชื่อเมืองนั้น จากนั้นเลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกเมือง
3. กด

การแสดงเมืองของโลก

1. ในหน้าจอ **นาฬิกาโลก** เลื่อนตัวกะพริบเพื่อไฮไลต์เมืองโลก (ที่ส่วนล่างของหน้าจอ) และกด
2. เลื่อนไปยังเมืองที่ต้องการ
 - กด เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่เลือก
 - คุณสามารถค้นหาเมืองได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนตัวอักษรแรกของชื่อเมืองนั้น จากนั้นเลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกเมือง

การตั้งค่าเวลาท้องถิ่น

1. ในหน้าจอ นาฬิกาโลก กด , เลือก **ตั้งเวลา**, และกด 
2. ป้อนวันที่และเวลาปัจจุบันของเมืองท้องถิ่น
3. กด  เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

สกุลเงิน

การเลือกสกุลเงิน

- ในหน้าจอ **สกุลเงิน** เลื่อนตัวกะพริบเพื่อไฮไลต์ช่องหน่วยสกุลเงิน กด /  เพื่อเลือกหน่วยสกุลเงินที่ต้องการ หรือ
- กด **หน่วย** เพื่อแสดงรายการของหน่วยสกุลเงิน เลือกหน่วยสกุลเงินที่ต้องการจากรายการ จากนั้นกด 

การตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยน

คุณควรเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานสำหรับหน่วยสกุลเงินที่เลือกของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการแปลงสกุลเงินต่อไป

1. ในหน้าจอ **สกุลเงิน** กด  **อัตรา**
2. เปลี่ยนหน่วยฐาน ถ้าจำเป็น
3. กด  เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การทำการแปลงสกุลเงิน

หลังจากที่ตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถดำเนินการแปลงสกุลเงินได้ดังนี้:

1. ในหน้าจอ **สกุลเงิน** กด /  เพื่อเลื่อนตัวกะพริบไปยังกล่องป้อนข้อมูลอันใดอันหนึ่ง
2. ป้อนจำนวนเงินที่จะแปลง
3. กด  เพื่อดำเนินการแปลง กด  เพื่อลบผลลัพธ์

10 • มัลติมีเดีย

อัลบั้มภาพ

เมนูนี้ใช้ในการจัดการ และแสดงภาพที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ ใน **ภาพส่วนตัว** หรือ **ภาพมาตรฐาน** เมื่อเข้าสู่เมนูย่อยเมนูใดเมนูหนึ่งแล้ว ภาพที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์ก็จะแสดงเป็นรายการข้อความ ในการแสดงให้เป็นภาพกราฟิก ให้เลือกภาพที่ต้องการในรายการ และกด  **แสดง** เพื่อที่จะเข้าไปยังเมนูตัวเลือก กด  ในหน้าจอ มุมมองรายการ หรือหน้าจอ เรียกดู ของ **ภาพส่วนตัว** คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

- | | |
|--------------------|--|
| ตั้งค่า | เพื่อตั้งค่ารูปภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์ |
| วอลเปเปอร์ | สำหรับจอแสดงผลหลัก |
| ตั้งวอลเปเปอร์ย่อย | เพื่อตั้งค่ารูปภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์สำหรับจอแสดงผลย่อย |
| เปลี่ยนชื่อ | เพื่อเปลี่ยนชื่อของภาพที่เลือก |
| ส่งโดย MMS | เพื่อส่งภาพที่เลือกผ่าน MMS |
| ลบ | เพื่อลบภาพที่เลือก |
| ลบทั้งหมด | เพื่อลบภาพทั้งหมดใน ภาพส่วนตัว |

คุณสมบัติ

เพื่อแสดงรายละเอียดของภาพที่เลือก

กลับไป

เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก

ในหน้าจอ มุมมองรายการ หรือหน้าจอ เรียกดู ของ **ภาพมาตรฐาน** คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

ตั้งค่า

เพื่อตั้งค่ารูปภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์

สำหรับจอแสดงผลหลัก

ตั้งวอลเปเปอร์

เพื่อตั้งค่ารูปภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์

ย่อย

สำหรับจอแสดงผลย่อย

คุณสมบัติ

เพื่อแสดงรายละเอียดของภาพที่เลือก

กลับไป

เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก

อัลบั้มเสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการและฟังเสียงที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ ใน **เพลงส่วนตัว** หรือ **เพลงมาตรฐาน** เมื่อเข้าสู่เมนูย่อยเมนูใดเมนูหนึ่งแล้ว เพลงที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์ก็จะแสดงเป็นรายการข้อความ และเพลงที่ถูกไฮไลต์อยู่ก็จะเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่มระดับเสียงที่อยู่ทางด้านขวาของโทรศัพท์เพื่อปรับระดับเสียงของเพลง กด  เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า/ถัดไป หรือกด  เพื่อหยุดการเล่นเพลงปัจจุบัน

ใน **เพลงส่วนตัว** คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ลบ	เพื่อลบเสียงที่เลือก
ลบทั้งหมด	เพื่อลบเสียงทั้งหมดใน เพลงส่วนตัว
เปลี่ยนชื่อ	เพื่อเปลี่ยนชื่อของเสียงที่เลือก
ตั้งแบบเสียงเรียก	เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็นแบบเสียงเรียกเข้า
ตั้งแบบเสียงเรียก	เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็นแบบเสียงเรียก
ข้อความ	ข้อความ
ส่งโดย MMS	เพื่อส่งเสียงที่เลือกผ่าน MMS
กลับไป	เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก	

ใน **เพลงมาตรฐาน** คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ตั้งแบบเสียงเรียก	เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็นแบบเสียงเรียกเข้า
ตั้งแบบเสียงเรียก	เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็นแบบเสียงเรียก
ข้อความ	ข้อความ
กลับไป	เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก	

วิดีโอ

เมนูนี้ใช้ในการจัดการ และเล่นวิดีโอคลิปที่บันทึกโดยใช้กล้องถ่ายรูปในตัว

โปรดอ่าน **กล้อง > กล้องวิดีโอ** สำหรับรายละเอียด

เกมส์

มีเกมมาให้ 6 เกมในโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถกดปุ่มตัวเลขเพื่อเข้าไปยังเกมที่สัมพันธ์กับปุ่มนั้นได้โดยตรง หรือเลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกเกม และกด  เพื่อเข้าไปยังเกมก็ได้

การตั้งค่าเสียง

ในเมนูฟังก์ชันของเกมที่คุณเลือก ให้เลื่อนตัวกะพริบ และเลือก **เสียง** เพื่อเข้าไปยังหน้าจอการตั้งค่าเสียง คุณสามารถ **เปิด** หรือ **ปิด** เสียง และปรับระดับเสียงเมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ได้

รายการห้าอันดับสูงสุด

ในเมนูฟังก์ชันของเกมที่คุณเลือก ให้เลื่อนตัวกะพริบ และเลือก **ห้าอันดับสูงสุด** เพื่อแสดงรายการห้าอันดับสูงสุดของเกม

ข้อมูลช่วยเหลือ

ในเมนูฟังก์ชันของเกมที่คุณเลือก ให้เลื่อนตัวกะพริบ และเลือก **วิธีใช้** เพื่อแสดงข้อมูลวิธีใช้ของเกม

11 • ข้อความ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนบริการข้อความสามชนิด: SMS, EMS และ MMS

ข้อความ SMS (Short Message Service) เป็นข้อความตัวอักษรที่ส่ง และได้รับผ่านทางศูนย์บริการข้อความของผู้ให้บริการเครือข่าย เมื่อข้อความตัวอักษรมีรูปภาพ, เสียง และภาพเคลื่อนไหวใส่เข้ามา ข้อความนั้นจะกลายเป็น EMS (Enhanced Message Service)

ข้อความ MMS (Multimedia Message Service): ข้อความมัลติมีเดียสามารถประกอบด้วยข้อความ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และเพลงสำหรับแบบเสียงเรียก

ข้อความตัวอักษรหนึ่งสามารถบรรจุตัวอักษรได้ 160 ตัว

ในการเข้าไปยังเมนู **ข้อความ**: ในหน้าจอหลัก กด เพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก จากนั้นกด

SMS

คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษร รวมทั้งข้อความ EMS ได้ ก่อนที่จะส่ง SMS คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าหมายเลขศูนย์บริการไว้แล้ว

การเขียนและการส่งข้อความตัวอักษร

ในหน้าจอ **SMS**, เลื่อนไปยัง **SMS ใหม่** และกด เลือก หรือ เขียนข้อความของคุณ

1. ในขณะที่เขียนข้อความ คุณสามารถเข้าไปยังรายการตัวเลือกได้โดยการกด เลื่อนไปยังตัวเลือกที่ต้องการ และกด

ส่ง

เพื่อส่งข้อความไปยังผู้รับที่ต้องการ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ (หรือเรียกขึ้นมาจากรายชื่อ โดยการกด ค้นหา), กด และเลือก **ส่ง**

จัดเก็บ

เพื่อ จัดเก็บข้อความในโฟลเดอร์ **SMS ที่ยังไม่ส่ง**

ใส่แถว

เพื่อใส่บรรทัดว่างหนึ่งบรรทัดด้านล่างบรรทัดปัจจุบัน กด

รายชื่อ

เพื่อใส่ชื่อใน **รายชื่อ** ลงในข้อความ เลือกชื่อที่ต้องการ และกด

ใส่สัญลักษณ์

เพื่อใส่สัญลักษณ์ลงในข้อความ เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ และกด

ใส่เทมเพลต

เพื่อใส่หรือใช้ข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ยกอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ เลือกเทมเพลตที่ต้องการ และกด (เพื่อสร้างการเทมเพลตใหม่ บนหน้าจอการเรียกดู เทมเพลต, กด , เลือก **เพิ่ม**, ใส่เทมเพลตที่คุณสร้างขึ้นมาจากนั้น กด

ใส่กราฟฟิก เพื่อใส่กราฟฟิกลงในข้อความ เลือกกราฟฟิกที่ต้องการ และกด

ใส่ภาพ เพื่อใส่ภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความ เลือกภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ และกด

ใส่เสียง เพื่อใส่เสียงลงในข้อความ เลือกเสียงที่ต้องการ และกด

กลับไป หน้าจอหลัก เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

2. หลังจากการเขียนข้อความ กด ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ (หรือเรียกขึ้นมาจาก รายชื่อ โดยการกด) และกด

3. เลือก **ส่ง** และกด

ในการส่งข้อความไปยังผู้รับหลายคน

หลังจากที่ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ กด , เลือก **ตัวแยก**, จากนั้นกด เพิ่ม “;” ต่อท้ายหมายเลขโทรศัพท์ ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มผู้รับมากขึ้น

หรือ บนหน้าจอ **เลขหมาย** กด **เมนู**, เลือก **กลุ่ม**, จากนั้นกด เลือก **กลุ่ม** ที่ต้องการ และกด

การอ่านข้อความ

เมื่อคุณได้รับข้อความตัวอักษรใหม่ คุณจะได้ยินเสียงเตือนข้อความ (ถ้าตั้งค่าไว้) และไอคอนข้อความตัวอักษรจะแสดงบนจอแสดงผลย่อย ในขณะที่ไอคอนและการแจ้งเตือนจะแสดงบนจอแสดงผลหลัก

1. กด **แสดง** เพื่อแสดงรายการของข้อความใหม่ (หรือ ในหน้าจอของเมนูหลัก เลือก > >)
2. เลือกข้อความที่ต้องการ และกด
3. กดปุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเลื่อนภายในข้อความ
4. กด **เดิม/ต่อไป** เพื่อแสดงข้อความก่อนหน้า/ถัดไป

การตอบกลับไปยังข้อความ

ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ กด เพื่อแสดงรายการตัวเลือกเลือก **ตอบกลับ** หรือ **ตอบกลับพร้อมประวัติ** และกด

- **ตอบกลับ** จะหึ่งข้อความดั้งเดิมไปเมื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง
- **ตอบกลับพร้อมประวัติ** จะเก็บข้อความดั้งเดิมไว้เมื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง

ในการแก้ไขหรือส่งข้อความตอบกลับ ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อ “การเขียนและการส่งข้อความตัวอักษร” หน้า 41

การส่งต่อข้อความ

ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ กด เพื่อแสดงรายการตัวเลือกเลือก **ส่งต่อ** และกด

การลบข้อความ

1. ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ กด เพื่อแสดงรายการตัวเลือกเลือก **ลบ** และกด เพื่อลบข้อความ หรือในหน้าจอรายการข้อความ ให้เลื่อนไปยังข้อความที่คุณต้องการลบ และกด **ลบ**
2. เมื่อข้อความ **ลบ** แสดงขึ้น **ลบ**, กด

ในการลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์:

1. ในหน้าจอรายการข้อความ กด ☐ เพื่อแสดงรายการตัวเลือก
2. เลือก **ลบทั้งหมด** และกด ☐ จอแสดงผลจะแสดงข้อความ **ลบทั้งหมด** กด ☐ เพื่อลบข้อความทั้งหมด

การจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความ

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งไว้ใน **รายชื่อ** หรือ **บันทึก** ได้

1. ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ กด ☐ และเลือก **จัดเก็บเลขหมาย** เพื่อแสดงหมายเลขของผู้ส่ง และหมายเลขที่รวมอยู่ในข้อความตัวอักษร
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ และกด ☐ **จัดเก็บ**
3. เลือก **เป็นรายการใหม่** (สร้างรายการใหม่) หรือ **ลงในรายการเดิม** (แทนที่รายการเดิม)

ในการเพิ่มรายชื่อใหม่ ให้ดู “เพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์” หน้า 26

การโทรกลับจากข้อความ

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งได้

1. ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ กด ☐ และเลือก **โทรกลับ**
2. หมายเลขของผู้ส่ง และหมายเลขที่ปรากฏอยู่ในข้อความตัวอักษรจะแสดงขึ้นมา
3. เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ และกด ☐ เพื่อหมุนหมายเลข

การย้ายข้อความ

1. เลือกข้อความจากรายการข้อความ กด ☐ และเลือก **ย้ายไปยัง**
2. เลือกโฟลเดอร์จากรายการ
3. กด ☐ เพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

โฟลเดอร์ SMS

ถ้าคุณตั้งโทรศัพท์ให้จัดเก็บข้อความตัวอักษรไว้บนซิมการ์ด ข้อความทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ **ซิม** ไม่เช่นนั้น ข้อความทั้งหมดจะถูกเก็บในโฟลเดอร์บนโทรศัพท์ของคุณ

หน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณสามารถเก็บข้อความได้ถึง 500 ข้อความ จำนวนข้อความสูงสุดที่คุณสามารถเก็บไว้บนหน่วยความจำของซิมการ์ด ขึ้นอยู่กับชนิดของซิมการ์ด

ข้อความทั้งหมดจะถูกเก็บในโฟลเดอร์/โฟลเดอร์ย่อยของสถานที่เก็บที่สัมพันธ์กัน (ซิมการ์ด/โทรศัพท์) ตามสถานะของแต่ละข้อความ (SMS ที่ยังไม่อ่าน/อ่านแล้ว/ยังไม่ส่ง/ส่งแล้ว)

ในการเข้าไปยังโฟลเดอร์

1. กดปุ่มเคลื่อนที่เพื่อเลือกโฟลเดอร์ และกด ☐ **เลือก** หรือกด ☐
2. กดปุ่มเคลื่อนที่เพื่อเลือกโฟลเดอร์ย่อย
 - ในขณะที่เลื่อนภายในรายการโฟลเดอร์ จำนวนของข้อความที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ไฮไลต์จะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างของหน้าจอ (ยกเว้นโฟลเดอร์ **ซิม**)
3. กด ☐ หรือกด ☐ เพื่อเข้าไปยังโฟลเดอร์/โฟลเดอร์ย่อย

ในการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ผู้ใช้ได้ถึง 8 โฟลเดอร์

1. เลือก **โฟลเดอร์ผู้ใช้** และกด
2. กด **เพิ่ม** จากนั้นป้อนชื่อโฟลเดอร์
3. กด เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ลงในรายการ **โฟลเดอร์ผู้ใช้**

ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ผู้ใช้

1. ในหน้าจอรายการ **โฟลเดอร์ผู้ใช้** กด และเลือก **เปลี่ยนชื่อ**, กด
2. ป้อนชื่อ และกด

ในการลบโฟลเดอร์ผู้ใช้

1. ในหน้าจอรายการ **โฟลเดอร์ผู้ใช้** กด และเลือก **ลบ**, กด
2. ที่พร้อมท์ **ลบ**, กด เพื่อลบโฟลเดอร์และข้อความที่เก็บในโฟลเดอร์

ตัวป้องกัน SMS

อนุญาตให้คุณจัดการกับรายชื่อที่เฉพาะเจาะจง, จำกัดข้อความไปยังรายการนี้ และเก็บข้อความไว้ในโฟลเดอร์สแปม

การตั้งค่าตัวป้องกัน SMS

ในหน้าจอ **ตัวป้องกัน SMS**, เลือก **SMS ไฟร์วอลล์** และกด

มีตัวเลือกให้ใช้ 3 แบบ กด เพื่อเลือก/ไม่เลือกตัวเลือก

ปิด (ค่ามาตรฐาน): ปิดการทำงานฟังก์ชันตัวป้องกัน SMS

รับเฉพาะ: เพื่อรับข้อความตัวอักษรที่ส่งโดยหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ (ในขณะที่ข้อความจากหมายเลขอื่นๆ จะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ)

- ในการตั้งค่าหมายเลขเฉพาะ: กด **เพิ่ม**, ป้อนหมายเลขที่ต้องการ หรือเรียกหมายเลขขึ้นมา จาก **รายชื่อ** โดยการกด **ค้นหา** คุณสามารถตั้งค่าได้ถึง 10 หมายเลข

ปฏิเสธ: เพื่อกรองข้อความตัวอักษรที่ส่งจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง

- ในการตั้งค่าวิธีการปฏิเสธ: เลื่อนตัวกะพริบไปยังตัวเลือก **ปฏิเสธ** กด เพื่อเปิดการทำงานตัวเลือก จากนั้นกด **ค้นหา** เพื่อเลือกวิธีการปฏิเสธ

แมนนวล ข้อความสแปมจะถูกเก็บในโฟลเดอร์ **สแปม** ของ **ตัวป้องกัน SMS**

ลบอัตโนมัติ ข้อความสแปมจะถูกลบโดยอัตโนมัติในขณะที่ได้รับ

- ในการตั้งค่าแบล็คลิสต์: กด **เพิ่ม**, ป้อนหมายเลขที่ต้องการ หรือเรียกหมายเลขขึ้นมาจาก **รายชื่อ** โดยการกด **ค้นหา** คุณสามารถตั้งค่าได้ถึง 10 หมายเลข

MMS

บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความ, รูปภาพ (รวมทั้งภาพถ่าย) และเสียงโดยผสมเข้าไปในข้อความ ไปยัง โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น หรืออีเมลแอดเดรสได้ โทรศัพท์สนับสนุนข้อความ MMS ที่มีขนาดใหญ่ถึง 50 KB ในการตั้งค่าคอนฟิกข้อความมัลติมีเดีย ให้ดู “การตั้งค่า MMS” หน้า 49

สำหรับการเปิดให้บริการ และการสมัครรับบริการข้อความมัลติมีเดีย ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย หรือผู้ให้บริการของคุณ

การเขียนและการส่งข้อความ MMS

ข้อความ MMS สามารถประกอบด้วยข้อความได้ถึง 10 หน้า หน้าที่ธรรมดาประกอบด้วยรูปภาพ ข้อความ และไฟล์เสียง

1. ในหน้าจอ **ข้อความ** เลือก **MMS > MMS ใหม่**
2. ขณะนี้หน้าแรกของข้อความใหม่จะแสดงขึ้น กด ☐ เพื่อแสดงรายการฟังก์ชัน

ใส่ภาพ

ในการใส่รูปภาพลงในหน้า กด ☐ เพื่อแสดงรายการรูปภาพ เลื่อนไปยังรูปภาพที่ต้องการ และกด ☐ **แสดง** เพื่อแสดงรูปภาพที่ต้องการ กด ☐ **เลือก** เพื่อใส่รูปภาพ

แทรกข้อความ

เพื่อใส่ข้อความลงในหน้า กด ☐ ป้อนข้อความ

เพื่อใส่บรรทัดว่างด้านล่างบรรทัดปัจจุบัน กด

☐ **เลือก** **ใส่แถว** จากนั้นกด ☐

ในการใส่รายชื่อจาก **รายชื่อ**, กด ☐ **เลือก** **รายชื่อ** จากนั้นกด ☐ เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการ

การ และกด ☐

ในการใส่สัญลักษณ์ที่ตัวกะพริบ กด ☐

และเลือก **ใส่สัญลักษณ์** เพื่อเข้าไปยังตารางสัญลักษณ์ เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ และกด ☐

ในการใส่เทมเพลต กด ☐ **เลือก** **ใส่เทมเพลต** และกด ☐ **เลือก** เทมเพลตที่ต้องการ จากนั้นกด ☐ **เลือก** หรือ ☐

ในการกลับไปยังหน้าจอหลัก เลือก **กลับไปหน้าจอหลัก**

ใส่เสียง

เพื่อใส่แบบเสียงเรียกลงในหน้า กด ☐

เพื่อแสดงรายการแบบเสียงเรียก เลื่อนไปยังแบบเสียงเรียกที่ต้องการ กด ☐ เพื่อใส่แบบเสียงเรียก

ใส่หน้า

เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ข้างหลังหน้าปัจจุบัน กด ☐ หน้าใหม่ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรายการที่จะแสดงขึ้นมา

ตัวอย่าง	เพื่อแสดงหน้าปัจจุบัน กด  เพื่อเล่นหน้าปัจจุบัน และเลื่อนภายในหน้าต่าง ๆ โดยการกดปุ่ม 
จัดเก็บ	เพื่อจัดเก็บข้อความ MMS ในโฟลเดอร์ เข้าที่บอกซ์/MMS ที่ยังไม่ส่ง
ส่ง	เพื่อส่ง MMS ไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นหรืออีเมลแอดเดรส ดูขั้นตอนที่ 5
กลับไปหน้าจอหลัก	เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบและลบรายการที่ใส่เข้ามาก่อนที่จะส่งข้อความ MMS คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบเพื่อไฮไลต์รายการที่ต้องการได้ (ข้อความ/ภาพ/เสียง)

ข้อความ	กด  แก้ไข เพื่อแสดงเนื้อหาของข้อความ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อความได้ กด  ลบ เพื่อลบรายการข้อความ
ภาพ	กด  แสดง เพื่อแสดงภาพ กด  ลบ เพื่อลบภาพ
เสียงเรียก	กด  เล่น เพื่อเล่นดนตรี กด  ลบ เพื่อลบเสียงเรียก ในการเลื่อนภายในหน้าต่าง ๆ กดปุ่ม 

- หลังจากที่เขียนข้อความ MMS เสร็จ ให้กด  และเลือก **ส่ง**
- กด / เพื่อเลื่อนภายในช่องป้อนข้อมูล และป้อนข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ต่อไปนี

ถึง: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์/อีเมลแอดเดรสของผู้รับ

ในการส่งข้อความไปยังผู้รับหลายคน:

- หลังจากที่ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ กด , เลือก **ตัวแยก**, จากนั้นกด  เพิ่ม “;” ต่อท้ายหมายเลขโทรศัพท์ ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มผู้รับมากขึ้น

เรื่อง: ป้อนส่วนหัว MMS

สำเนาถึง: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์/อีเมลแอดเดรสของผู้รับ สำเนาของข้อความจะถูกส่งไปยังผู้รับ

- หลังจากที่ป้อนข้อมูลที่จำเป็นแล้ว กด  และเลือก **ส่ง** หน้าจอจะขึ้นข้อความ: **กำลังส่ง** การส่งข้อความ MMS จะใช้เวลามากกว่าการส่งข้อความตัวอักษร

ข้อความ MMS สนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้:

รูปภาพ: jpeg/gif/wbmp

เสียง: mmf/midi

การรับและการอ่านข้อความ MMS

เมื่อคุณมีข้อความ MMS ใหม่ ไอคอนข้อความ MMS จะแสดงขึ้นที่จอแสดงผลย่อย ในขณะที่ทั้งไอคอนและการแจ้งเตือนจะแสดงที่จอแสดงผลหลัก

ถ้า **ดาวน์โหลดอัตโนมัติ** ถูกตั้งค่าเป็น **เปิด**

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอรายการของ **MMS ที่ยังไม่อ่าน**
2. เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกรายการ MMS ที่ต้องการ และกด  เพื่อแสดงรายละเอียด ในการเลื่อนระหว่างหน้าต่าง ๆ กด ▲/▼

ถ้า **ดาวน์โหลดอัตโนมัติ** ถูกตั้งค่าเป็น **ปิด**

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอรายการของ **MMS ที่ยังไม่อ่าน** เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือก MMS ที่ต้องการ ในการอ่าน MMS ในภายหลัง: ในหน้าจอหลัก กด , เลือก **ข้อความ > MMS > อีเมล > MMS ที่ยังไม่อ่าน** เพื่อแสดง MMS
2. กด  เพื่อดาวน์โหลด MMS ที่เลือก
3. หน้าจอจะขึ้นข้อความว่า: **กำลังดาวน์โหลด**
4. หลังจากที่ MMS ดาวน์โหลดแล้ว กด  เพื่อแสดงรายละเอียด ในการเลื่อนระหว่างหน้าต่าง ๆ กด ▲/▼

การตอบกลับข้อความ MMS

1. ในหน้าจอรายการ MMS หรือในขณะที่กำลังดูข้อความ MMS กด , เลือก **ตอบกลับโดย MMS** หรือ **ตอบกลับโดย SMS**

2. กด  และแก้ไขข้อความ MMS หรือ SMS ใหม่ของคุณ

การส่งต่อข้อความ MMS

1. ในหน้าจอรายการ MMS หรือในขณะที่กำลังดูข้อความ MMS กด  และเลือก **ส่งต่อ**
2. กด  เพื่อแสดงรายการที่ส่งใน MMS
3. กด  และเลือก **ส่ง**
4. เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเคลื่อนที่ภายในช่องป้อนข้อมูลต่อไปป้อนข้อมูลที่จำเป็น
5. กด  และเลือก **ส่ง**, จากนั้นกด 

การจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความ MMS

1. ในหน้าจอรายการข้อความ MMS เลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการจัดเก็บ (หรือในหน้าจอรายการข้อความ MMS ที่เลือก) กด , จากนั้นเลือก **จัดเก็บเลขหมาย**
2. กด  เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือก **เป็นรายการใหม่** (สร้างรายชื่อใหม่ขึ้นมา) หรือ **ลงในรายการเดิม** (แทนที่รายการเดิม)

ในการเพิ่มรายชื่อใหม่ ให้ดู “เพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์” หน้า 26

การจัดเก็บรูปภาพจากข้อความ MMS

1. ในขณะที่กำลังดูข้อความ MMS กด , เลือก **จัดเก็บภาพ**
2. กด  เพื่อจัดเก็บภาพใน **อัลบั้มเดียว > อัลบั้มภาพ > ภาพส่วนตัว**

การจัดเก็บแบบเสียงเรียกจากข้อความ MMS

1. ในขณะที่กำลังดูข้อความ MMS กด , เลือก จัดเก็บเสียง จากนั้นกด 
2. กด  เพื่อจัดเก็บแบบเสียงเรียกใน มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง > เพลงส่วนตัว

การลบข้อความ MMS

1. ในหน้าจอรายการ MMS เลื่อนไปยัง MMS ที่คุณต้องการลบ และกด  ลบ หรือในขณะที่กำลังดูข้อความ MMS กด  และเลือก ลบ
2. หน้าจอจะขึ้นข้อความว่า: ลบ
3. กด  เพื่อยืนยันการลบ

ในการลบข้อความ MMS ทั้งหมดในโฟลเดอร์

1. ในหน้าจอรายการ MMS กด , และเลือก ลบทั้งหมด
2. หน้าจอจะขึ้นข้อความว่า: ลบทั้งหมด
3. กด  เพื่อยืนยันการลบ

โฟลเดอร์ MMS

ข้อความ MMS ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องในหน่วยความจำโทรศัพท์ตามสถานะของข้อความ โทรศัพท์ของคุณสามารถเก็บข้อความ MMS ได้ถึง 100 ข้อความ

- ข้อความใหม่จะถูกเก็บในโฟลเดอร์ย่อย MMS ที่ยังไม่อ่าน ของ อินบ็อกซ์

- ข้อความที่อ่านแล้วจะถูกเก็บในโฟลเดอร์ย่อย MMS ที่อ่านแล้ว ของ อินบ็อกซ์
- ข้อความที่ส่งแล้วจะถูกเก็บในโฟลเดอร์ย่อย MMS ที่ส่งแล้ว ของ เอาท์บ็อกซ์
- ข้อความที่คุณต้องการส่งในภายหลังจะถูกเก็บในโฟลเดอร์ย่อย MMS ที่ยังไม่ส่ง ของ เอาท์บ็อกซ์

ความจุของหน่วยความจำโทรศัพท์นั้นมีจำกัด เมื่อหน่วยความจำเต็ม คุณอาจจำเป็นต้องลบข้อความเดิมก่อนที่คุณจะสามารถรับข้อความใหม่ได้

ข้อความระบบ

ผู้ให้บริการของคุณอาจมีบริการข้อมูลพิเศษ เช่น พยากรณ์อากาศ สภาพการจราจร ฯลฯ โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความระบบได้เฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในหน้าจอหลักเท่านั้น สำหรับหัวข้อของข้อมูลที่ใช้ได้ และหมายเลขสถานีที่เกี่ยวข้อง ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ถ้าคุณเปิดการทำงาน แสดงอัตโนมัติ (ดู “ข้อความระบบ” หน้า 51) ข้อความ CB ที่ได้รับจะแสดงบนหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ ไม่เช่นนั้น คุณสามารถเข้าไปยัง ข้อความ > ข้อความระบบ เพื่อแสดงข้อความ CB ที่ได้รับ

การตั้งค่า

ตั้งค่า SMS

เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการตั้งค่า

- หมายเลขศูนย์ SMS: เพื่อป้อนหมายเลขของศูนย์บริการที่ให้บริการเครือข่ายของคุณให้มา
- ระยะเวลาเก็บ: เพื่อเลือกระยะเวลาที่ศูนย์บริการจะเก็บและพยายามส่งข้อความตัวอักษรของคุณออกไป
- ชนิด: เพื่อเลือกชนิดของข้อความส่งออกของคุณ
กด ☐ เลือก เลื่อนไปยังชนิดที่ต้องการ และกด ☐
- การแจ้งเตือน: เพื่อเลือก เปิด หรือ ปิด เลือก เปิด เพื่อขอรายงานการส่งสำหรับข้อความของคุณ
- สถานที่: เพื่อเลือกสถานที่เก็บ SMS ของคุณ
กด ☐ เพื่อยืนยันการตั้งค่า

การตั้งค่า MMS

ตั้งค่าเครือข่าย

เพื่อเลือกโปรไฟล์การเชื่อมต่อ ให้เลื่อนตัวกะพริบไปยังโปรไฟล์ที่ต้องการ และกด ☐ เลือก ในการแก้ไขโปรไฟล์ที่เลือก กด ☐ เพื่อเข้าไปถึงการตั้งค่าต่อไปนี้:

การตั้งค่า WAP

โสมเพจ

โสมเพจแอตเดรสของบริการ WAP ที่คุณต้องการใช้

IP แอดเดรส

เกตเวย์ IP แอดเดรส

การตั้งค่า GPRS

APN

แอตเดรสชื่อจุดการเข้าถึง

ชื่อผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ GPRS

รหัส

รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ GPRS

การตั้งค่าทั่วไป

เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการตั้งค่า

ระยะเวลาเก็บ

เพื่อเลือกระยะเวลาที่ศูนย์บริการจะเก็บและพยายามส่งข้อความ MMS ของคุณออกไป

แจ้งเตือน

เพื่อเลือก เปิด หรือ ปิด เลือก เปิด เพื่อขอ

การส่ง

รายงานการส่งสำหรับข้อความ MMS ของคุณ

ดาวน์โหลด อัตโนมัติ

เพื่อเลือกว่าคุณต้องการรับข้อความ MMS ที่สมบูรณ์ หรือรับเฉพาะการแจ้งเตือนการมาถึงของข้อความ

เปิด: โทรศัพท์ของคุณจะดาวน์โหลดข้อความเข้ามายังโทรศัพท์ของคุณทันทีที่ข้อความมาถึงที่เซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการของคุณ

ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้เมื่อคุณมีสายที่ใช้อยู่, มีการเชื่อมต่อ WAP ที่แอคทีฟอยู่, อยู่ในระหว่างการส่ง/การรับ MMS หรือกำลังรันแอปพลิเคชันอยู่

ปิด: โทรศัพท์จะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนการมาถึงของข้อความ คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดข้อความด้วยตัวเอง (นี่เป็นการตั้งค่ามาตรฐาน)

ลำดับ ความสำคัญ แจ้งชื่อผู้ส่ง

เพื่อส่งข้อความที่มีการกำหนดลำดับความ

สำคัญ: ต่ำ, ปกติ, สูง

เพื่อเลือกที่จะซ่อนหรือไม่ซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

รับสแปม

เพื่อเลือกที่จะรับหรือไม่รับ MMS โฆษณา

กลุ่มข้อความ

คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้รับได้ถึง 9 กลุ่ม กลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยหมายเลขได้ถึง 10 หมายเลข (อีเมลแอตเดรสได้)

จากนั้นคุณสามารถส่งข้อความ SMS/MMS ไปยังสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มที่เลือกในเวลาเดียวกันได้

ในการตั้งค่ากลุ่ม

1. ในหน้าจอ **กลุ่มข้อความ** เลือก **กลุ่ม SMS** หรือ **กลุ่ม MMS**
2. กด ☐ **เพิ่ม** (ถ้ามีรายการกลุ่มที่มีอยู่แล้ว กด ☐ **เพิ่ม**)
3. ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มในช่อง **ชื่อ**
4. เลื่อนตัวกะพริบไปยังสมาชิกในช่อง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ (หรือเรียกหมายเลขโทรศัพท์จาก **รายชื่อ** โดยการกด ☐ **ค้นหา**) คุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ได้ถึง 10 หมายเลข (สำหรับกลุ่ม MMS คุณสามารถป้อนทั้งหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอตเดรสได้)
5. ในการจัดเก็บการตั้งค่า ให้กด ☐

ในการแก้ไขกลุ่ม

1. ในหน้าจอรายการ **กลุ่ม SMS/MMS** เลือกกลุ่มที่คุณต้องการแก้ไข
2. กด ☐ , เลือก **แก้ไข**, จากนั้นกด ☐
3. คุณสามารถแก้ไขชื่อ หรือสมาชิกได้

ในการลบกลุ่ม

1. ในหน้าจอรายการ **กลุ่ม SMS/MMS** เลือกกลุ่มที่คุณต้องการลบ
2. กด ☐ และเลือก **ลบ**
3. จอแสดงผลจะแสดงพร้อมท์: **ลบ**
4. กด ☐

ในการลบทุกกลุ่ม

1. ในหน้าจอรายการ **กลุ่ม SMS/MMS**, กด  และเลือก **ลบทั้งหมด**
2. จอแสดงผลจะแสดงพร้อมท์: **ลบทั้งหมด**
3. กด 

ข้อความระบบ

เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าข้อความระบบ:

1. ในหน้าจอหลัก กด **เมนู**, เลือก **ข้อความ > ตั้งค่า > ข้อความระบบ**
2. กดปุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
3. กด  **เลือก** เพื่อทำเครื่องหมายตัวเลือกที่ไฮไลต์ เพื่อเปิดการทำงาน มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

ปิดการทำงาน ปิดบริการ CB

CB

ดัชนีช่อง ตัวเลือกอนุญาตให้คุณเลือกช่องต่างๆ สำหรับการรับข้อความระบบได้ถึง 5 ช่อง

แสดงอัตโนมัติ ข้อความระบบที่ได้รับจะแสดงบนหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งค่าช่อง CB

1. เลื่อนไปยัง **ดัชนีช่อง** และกด 
2. กด  **เพิ่ม**

12 • กล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้องดิจิทัลในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพ เก็บภาพไว้ในโทรศัพท์ ใช้ภาพต่างๆ เป็นวอลเปเปอร์ หรือส่งภาพไปให้เพื่อนๆ ของคุณได้ ในขณะที่เดียวกัน คุณสามารถบันทึกวิดีโอคลิปสั้นๆ ที่ไม่มีเสียงโดยใช้กล้องถ่ายรูปในตัวได้

กล้องถ่ายภาพนิ่ง

วิธีการ...

เปิดทำงาน กล้องถ่ายรูป	ในหน้าจอหลัก กดปุ่มกล้อง ในหน้าจอหลัก พลิกหน้าจอหลัก 180 องศา และปิดฝาพับลงมา ในหน้าจอเมนูหลัก กด  - 
ซูมเข้า/ออก	ในโหมด SXGA (1280*960)/ VGA (640*480)/ QVGA (320*240), กด  /  ; ในโหมด วอลเปเปอร์ (128*160)/ โฟโต้คอล (96*64), กด  / 
เปลี่ยนโหมด การมอง	กด  เพื่อสลับระหว่างโหมด กลางคืน และ ปกติ

เปลี่ยนโหมด กล้องถ่ายรูป	กด  เพื่อเปลี่ยนจากวอลเปเปอร์ไปเป็น QVGA ไปเป็น VGA ไปเป็น SXGA ไปเป็น โฟโต้คอล
เปลี่ยน เอฟเฟกต์พิเศษ	ในโหมด SXGA (1280*960)/ VGA (640*480)/ QVGA (320*240), กด  /  ในโหมด วอลเปเปอร์ (128*160)/ โฟโต้คอล (96*64), กด  /  เพื่อสลับจากเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง
เข้าไปยังเมนู กล้อง	กด  เมื่อกล้องถ่ายรูปเปิดทำงาน
ถ่ายภาพ	กด  หรือปุ่มกล้องถ่ายรูป เมื่อกล้องทำงานอยู่
บันทึกภาพ	กดปุ่มกล้องถ่ายรูปทันทีหลังจากที่ถ่าย
ลบภาพ	กด  หลังจากถ่ายทันที
เข้าไปยังตัวเลือก ต่างๆ ของภาพที่ถ่าย	กด  หลังจากถ่ายทันที
เปิด/ปิดระบบตั้ง เวลาถ่ายภาพเอง	กด 

การตั้งค่า

โหมดภาพตัวอย่าง

พื้นที่ที่กล้องเปิดทำงาน เลนส์ของกล้องจะโฟกัสโดยอัตโนมัติ และไอคอนฟังก์ชันจะแสดงที่ด้านล่าง (ซูม, เอฟเฟกต์, โหมดกล้อง, โหมดการมอง) และด้านบน (เมนู ตัวเลือก, แสงแฟลช และไอคอนกลับ)

โหมดกล้อง มีตัวเลือกทั้งหมด 5 แบบ: **SXGA** (1280*960), **VGA** (640*480), **QVGA** (320*240), **วอลเปเปอร์** (128*160) และ **โฟโต้คอล** (96*64) ในโหมด **SXGA/VGA/QVGA** โปรดหมุนโทรศัพท์มือถือเป็นมุม 90° ไปทางซ้าย และถือในแนวนอนเพื่อให้ได้ภาพตัวอย่างเต็มหน้าจอ ในขณะที่เดียวกันปุ่มเคลื่อนที่ก็จะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติไปตามตำแหน่งในแนวนอน; ในโหมด **วอลเปเปอร์/โฟโต้คอล** โปรดถือโทรศัพท์มือถือในแนวนอนในตำแหน่งปกติ

โหมดการซูม

ตัวเลือกนี้ใช้ได้ในทุกโหมด: ซูมสองระดับ (*2 และ *3) สำหรับโหมด **วอลเปเปอร์**, ซูมสองระดับ (*2 และ *4) สำหรับโหมด **QVGA** และ **โฟโต้คอล**, ซูมหนึ่งระดับ (*2) สำหรับโหมด **VGA** และ **SXGA** ในโหมด **วอลเปเปอร์** และ **โฟโต้คอล** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อซูมเข้าหรือออก; ในโหมด **QVGA**, **VGA** และ **SXGA** ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และกด ▲ หรือ ▼ (ซึ่งจริงๆ คือ ◀ และ ▶ ของปุ่มเคลื่อนที่เมื่อคุณถือโทรศัพท์ในแนวตั้ง) เพื่อซูมเข้าหรือออก

เอฟเฟกต์

อนุญาตให้คุณเลือกเอฟเฟกต์แบบใดแบบหนึ่งที่มีในโหมด **วอลเปเปอร์** และ **โฟโต้คอล** กด ◀ และ ▶ เพื่อซูมเข้าหรือออก; ในโหมด **QVGA**, **VGA** และ **SXGA** ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และกด ◀ และ ▶ (ซึ่งจริงๆ แล้วคือปุ่ม ▲ หรือ ▼ ของปุ่มเคลื่อนที่เมื่อคุณถือโทรศัพท์ในแนวตั้ง) เพื่อซูมเข้าหรือออก

โหมดการมอง โพรคัพที่มีโหมดการมองสองอย่างให้ใช้คือ: **โหมดปกติ** และ **โหมดกลางคืน** (โพรคัพจะแสดงสัญลักษณ์รูปดวงจันทร์ที่มุมขวาล่างของหน้าจอภาพตัวอย่าง) คุณสามารถกด **+++** เพื่อสลับระหว่างโหมดทั้งสองนี้

ตัวตั้งเวลาถ่าย อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือก **ตัวตั้งเวลาถ่าย**
อัตโนมัติ เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** คุณสามารถกด **00** เพื่อสลับระหว่างโหมดทั้งสองนี้

ในหน้าจอภาพตัวอย่าง คุณสามารถกด **00** เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการตั้งค่าที่ทำโดยตรงในหน้าจอภาพตัวอย่าง

การตั้งค่าทั่วไป

โหมดกล้อง อนุญาตให้คุณเลือกโหมดกล้องจากโหมดที่ใช้ได้ 5 โหมด ค่ามาตรฐานคือ **วอลเปเปอร์** ในหน้าจอรายการ **โหมดกล้อง** กด **▲/▼** เพื่อเลื่อนตัวกะพริบ และกด **☐** เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

ความสว่าง ใช้ในการเลือกระดับความสว่างจาก 7 ระดับที่ใช้ได้ ค่ามาตรฐานคือ **ระดับ 4** ในหน้าจอรายการ **ความสว่าง** กด **▲/▼** เพื่อเลื่อนตัวกะพริบ และกด **☐** เพื่อเลือกระดับที่ต้องการ

คุณภาพภาพถ่าย อนุญาตให้คุณเลือกระดับคุณภาพของภาพจากรายการต่อไปนี้: **ละเอียดพิเศษ**, **ละเอียด**, **ปกติ**, ค่ามาตรฐานคือ **ละเอียดพิเศษ** ในหน้าจอรายการ **คุณภาพภาพถ่าย** กด **▲/▼** เพื่อเลื่อนตัวกะพริบ และกด **☐** เพื่อเลือกคุณภาพที่ต้องการ

การตั้งค่าเสียง ใช้ในการตั้งค่า **เสียงชัตเตอร์** สำหรับถ่ายภาพ และ **เสียงเตือน** สำหรับ **ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ**, ค่ามาตรฐานสำหรับค่าทั้งสองคือ **เปิด**

ไวท์บาลานซ์ อนุญาตให้คุณเลือกโหมดไวท์บาลานซ์จากรายการต่อไปนี้: **อัตโนมัติ**, **หลอดไฟ**, **แสงกลางวัน**, **แสงแดด** และ **เมฆมาก**, ค่ามาตรฐานถูกตั้งค่าไว้เป็น **อัตโนมัติ**

ความถี่ อนุญาตให้คุณเลือกค่าความถี่ไฟฟ้าจากค่าต่อไปนี้: **อัตโนมัติ**, **50Hz**, **60Hz**, ค่ามาตรฐานคือ **50Hz**

แสงแฟลช อนุญาตให้คุณเลือกโหมดแสงแฟลชจากรายการต่อไปนี้: **แฟลชอัตโนมัติ**, **เปิดตลอด**, **ปิด**, ค่ามาตรฐานคือ **ปิด**

การตั้งค่าเริ่มต้น

เมนูนี้ใช้สำหรับรีเซ็ตค่าทั้งหมดกลับเป็นค่ามาตรฐาน

เฟรม

เพื่อเลือกเฟรมและใช้กับภาพที่คุณถ่าย ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะในโหมด **วอลเปเปอร์** เท่านั้น

ภาพส่วนตัว

เมนูนี้ใช้ในการเข้าไปยังโฟลเดอร์ **ภาพส่วนตัว** เพื่อแสดงภาพที่ถ่ายโดยกล้องถ่ายภาพในตัว

ภาพถ่ายขบขัน

ตั้งตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** เพื่อถ่ายภาพ 4-in-one

มัลติช็อต

ตั้งตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่อง ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับโหมด **VGA/QVGA/วอลเปเปอร์** เท่านั้น ในโหมด **VGA** คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้มากที่สุด 10 ภาพ; ในโหมด **QVGA** และ **วอลเปเปอร์** คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้มากที่สุด 15 ภาพ คุณสามารถตั้งจำนวนของภาพได้ตั้งแต่ 4 ภาพไปจนถึงจำนวนสูงสุดที่อนุญาต

เอฟเฟ็กต์

เพื่อเลือกเอฟเฟ็กต์และใช้กับภาพที่คุณถ่าย: **ปกติ, ขาว&ดำ, น้ำเงิน, เขียว, น้ำตาล, แดง, เนกาทีฟ** และ **สีน้ำมัน**

โหมดการมอง

เพื่อเลือกระหว่างโหมดสองอย่างต่อไปนี้: **ปกติ** และ **กลางคืน** โหมดมาตรฐานคือ **ปกติ**

ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ

ตั้งตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** เพื่อเปิดการทำงาน และกด  เพื่อกลับไปยังหน้าจอภาพตัวอย่าง และถ่ายภาพ

ถ่ายภาพ

1. ถ้าตัวเลือกตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถูกตั้งค่าเป็น **ปิด**, ทันทีที่กล้องเปิดทำงาน ให้กดปุ่มกล้อง หรือ  (เมื่อฝาพับเปิดอยู่) เพื่อถ่ายภาพ
2. ถ้าตัวเลือกตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถูกตั้งค่าเป็น **เปิด**, ไอคอนตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติจะแสดงบนหน้าจอ กดปุ่มกล้อง หรือ  (เมื่อฝาพับเปิดอยู่) เพื่อถ่ายภาพในโหมดตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ การนับถอยหลังจากเริ่มที่ 5 วินาที (ค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) เสียงเตือนจะดังขึ้น 2 วินาทีก่อนที่ภาพจะถูกถ่าย จากนั้นเสียงชัตเตอร์จะดังขึ้นเมื่อภาพถูกถ่ายจริง ๆ

หลังจากภาพถูกถ่ายและแสดงบนหน้าจอแล้ว คุณสามารถ:

- กดปุ่มกล้อง (หรือแตะไอคอนที่เกี่ยวข้องโดยใช้สไตลัส) เพื่อจัดเก็บภาพ และกลับไปไปยังโหมดภาพตัวอย่าง
- กด  (หรือแตะไอคอนที่เกี่ยวข้องโดยใช้สไตลัส) เพื่อลบภาพ และกลับไปไปยังโหมดภาพตัวอย่าง

- กด  (หรือแตะไอคอนเมนูตัวเลือกบนหน้าจอ) เพื่อเข้าไปยังรายการของตัวเลือกที่ใช้ต่อไปนี้: **หมุน** (ซ้าย 90 องศา, ขวา 90 องศา, 180 องศา, กระจกแนวนอน หรือ พลิกแนวดิ่ง), จัดเก็บภาพ, ส่งโดย MMS, ถ่ายภาพใหม่ หรือ **กลับไปยังหน้าจอหลัก**

จำนวนของภาพที่คุณสามารถถ่ายได้ แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าของคุณ: ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น

แสดงภาพ

ภาพที่คุณจัดเก็บจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ **มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ > ภาพส่วนตัว** โดยอัตโนมัติ และจะถูกตั้งชื่อโดยอัตโนมัติโดยใช้วันที่และเวลาที่ภาพถูกถ่าย

การรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้กล้อง การรับหรือปฏิเสธสายจะหยุดการใช้งานกล้อง และนำคุณกลับไปยังหน้าจอรายการฟังก์ชันของกล้อง ถ้าภาพยังไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ ภาพจะหายไป

โทรออก

เพื่อโทรออก แรกสุดคุณต้องกลับไปยังหน้าจอหลัก

กล้องวิดีโอ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณบันทึกวิดีโอคลิปได้สูงสุด 10 ไฟล์ เวลาจำกัดสำหรับวิดีโอคลิปแต่ละไฟล์คือ 45 วินาที

บันทึกวิดีโอคลิปใหม่

เมื่อไม่มีรายการในรายการ **กล้องวิดีโอ** คุณสามารถกด  **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มรายการใหม่ หรือกด  **กลับ** เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

ทันทีที่รายการถูกเพิ่มเข้ามา  จะยังคงเป็น **เพิ่ม** ในขณะที่  จะเปลี่ยนไปเป็น **เล่น** คุณสามารถกด  เพื่อเพิ่มรายการใหม่ หรือกด  เพื่อเล่นวิดีโอคลิปที่เลือก

ในโหมดภาพตัวอย่าง คุณสามารถ:

- กด  เพื่อซูมเข้า/ออก หรือกด  เพื่อสลับจากเอฟเฟกต์แบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบได้
- กด  (หรือปุ่มกล้อง) หรือแตะจุดสี่เหลี่ยมที่มุมซ้ายบนของหน้าจอเพื่อเริ่มการอัด จากนั้นจุดสี่เหลี่ยมจะเปลี่ยนไปเป็นจุดสีแดง โดยมีคำว่า **กำลังบันทึก** แสดงอยู่ที่ด้านขวา
- กด  (หรือปุ่มกล้อง) หรือแตะจุดสีแดงที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ เพื่อหยุดการอัด วิดีโอคลิปที่บันทึกจะถูกจัดเก็บและตั้งชื่อโดยอัตโนมัติโดยใช้วันที่และเวลาบันทึก ถ้าการบันทึกไม่ถูกหยุดโดยผู้ใช้ การบันทึกจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีดจำกัดเวลา (ประมาณ 45 วินาที) และวิดีโอคลิปที่บันทึกจะถูกจัดเก็บ และตั้งชื่อโดยอัตโนมัติโดยใช้วันที่ และเวลาบันทึก วิดีโอคลิปที่บันทึกจะถูกเก็บโดยอัตโนมัติใน **มัลติมีเดีย > วิดีโอ**

เล่นวิดีโอคลิป

ในรายการวิดีโอคลิป เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกวิดีโอคลิป และกด

 เล่น เพื่อเล่นคลิปนั้น กด  เพื่อหยุดการเล่น

จัดการวิดีโอคลิป

ในรายการวิดีโอคลิป คุณสามารถกด  เพื่อเพิ่มวิดีโอคลิปใหม่ หรือกด  เพื่อเล่นวิดีโอคลิปที่เลือก หรือกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไป:

เพิ่ม	เพิ่มวิดีโอคลิปใหม่
เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนชื่อรายการวิดีโอที่เลือก
ลบ	ลบรายการวิดีโอที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบรายการวิดีโอทั้งหมด
กลับไปหน้าจอหลัก	กลับไปยังหน้าจอหลัก

13 • การตั้งค่า

คุณสามารถปรับแต่งฟังก์ชันต่าง ๆ ของโทรศัพท์เพื่อให้เหมาะสมกับความชอบส่วนตัวของคุณผ่านทางเมนู **ตั้งค่า** เพื่อเข้าไปยังเมนู **ตั้งค่า** จากหน้าจอเมนูหลัก:

- เลื่อนตัวกะพริบไปยังไอคอน **ตั้งค่า** และกด **OK**
- กด **ตั้งค่า**
- แตะไอคอน **ตั้งค่า** โดยใช้ปากกาстилล์

จากนั้น คุณสามารถกด **ตั้งค่า** - **ทั่วไป** เพื่อเข้าไปยัง **ภาษา**, **วันและเวลา**, **เสียง**, **จอแสดงผล**, **ตั้งค่าเครื่อง**, **เครือข่าย** **บริการ**, **ข้อมูลเครื่อง** และ **เปิด/ปิดเครื่อง** ตามลำดับ

ภาษา

1. กด **เลือก** เพื่อเลือกภาษา

วันและเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาปัจจุบันได้ดังนี้:

1. สำหรับรูปแบบวันที่ คุณมีตัวเลือก 3 อย่าง: **ปี/เดือน/วัน** (ค่ามาตรฐาน), **วัน/เดือน/ปี** และ **เดือน/วัน/ปี** กด **เลือก** เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ
2. ในช่อง **วันที่** ให้ป้อนวันที่ปัจจุบัน
3. ในช่อง **เวลา** ให้ป้อนเวลาปัจจุบัน

ช่วงการป้อนวันที่ที่ใช้ได้: 1951/01/01~2050/12/31

รูปแบบเวลา: 24 ชั่วโมง

เป็นทางลัดสำหรับฟังก์ชัน **ปลุก**

เสียง

คุณสามารถตั้งค่า **แบบเสียงเรียก** สำหรับสายเรียกเข้า, **เสียงข้อความ**, **ปุ่มกด**, **เสียงแตะหน้าจอ**, **เสียงเตือน** และ **โปรไฟล์** คุณสามารถกด **ตั้งค่า** - **เสียง** เพื่อเข้าไปยังฟังก์ชันด้านบนตามลำดับ

แบบเสียงเรียก

เสียงเรียกเข้า

- ในช่อง **เพลง**: กด **เลือก** เพื่อเลือกเพลงที่ต้องการ หรือกด **เลือก** เพื่อแสดงรายการเพลง และเลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกเพลงที่ต้องการ และกด **OK**
- ในช่อง **โหมดเตือน**: มีตัวเลือก 4 แบบ: **เสียงเรียก**, **สั้น**, **เสียงเรียก & สั้น** และ **โหมดเงียบ** กด **เลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- ในช่อง **โหมดเสียงเรียก**: กด **เลือก** เพื่อเลือก **ปกติ** หรือ **เพิ่ม**

แบบเสียงเรียกกลุ่ม

คุณสามารถตั้งค่าแบบเสียงเรียกเฉพาะสำหรับกลุ่มรายชื่อของคุณได้

- ในช่อง **ใช้กลุ่ม**: กด **เลือก** เพื่อเปิดการทำงานแบบเสียงเรียกกลุ่ม

- ในช่อง **กลุ่ม:** กด **↵** เพื่อเลือกกลุ่มที่ต้องการ จาก **ทั่วไป, ครอบครัว, เพื่อน, ธุรกิจ, วิโอพี, ชิม** และกลุ่มที่กำหนดโดยผู้ใช้
- ในช่อง **เพลง:** กด **↵** เพื่อเลือกเพลงที่ต้องการ หรือกด  **เลือก** เพื่อแสดงรายการเพลง และเลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกเพลงที่ต้องการ และกด  **OK**

ระดับเสียง

กด **↵** เพื่อปรับระดับเสียง

เสียงกริ่งข้อความ

- ในช่อง **เสียงเรียก** กด **↵** เพื่อเลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการ หรือกด  **เลือก** เพื่อแสดงรายการเพลง และเลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกเสียงเรียกที่ต้องการ และกด  **OK**
- ในช่อง **โหมดเตือน:** มีตัวเลือก 4 แบบ: **เสียงเรียก, สั่น, เสียงเรียก & สั่น** และ **โหมดเงียบ** กด **↵** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- ในช่องระดับเสียงของ **เสียงเรียก:** กด **↵** เพื่อปรับระดับเสียง

เสียงปุ่มกด

ในการตั้งค่าเสียงปุ่ม: เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกเสียงปุ่มที่ต้องการ และกด  **เลือก**

เสียงแตะหน้าจอ

ในการตั้งค่าเสียงแตะหน้าจอ: เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกเสียงที่ต้องการ และกด  **เลือก**

เสียงเตือน

- ในช่อง **เสียงเบตต้า:** กด **↵** เพื่อเลือกเสียงที่ต้องการระหว่าง **ต่ำ, สูง** และ **ปิด**
- ในช่อง **ช่วงเวลาบีป:** กด  **เลือก** เพื่อเปิดการทำงานฟังก์ชัน จากนั้นเลื่อนตัวกะพริบไปยังตัวเลือกเวลาที่ต้องการลบตัวเลขเดิมออก และป้อนตัวเลขใหม่เข้าไป (ระหว่างการโทร คุณจะได้ยินเสียงบีปเป็นจังหวะ ตามช่วงเวลาที่คุณตั้งไว้)

โปรไฟล์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเข้าถึงกลุ่มของการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าหลายๆ อย่างพร้อมกันในคราวเดียว

ในการเปลี่ยนโปรไฟล์: เลื่อนตัวกะพริบเพื่อเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ และกด  **เลือก**

จอแสดงผล

จอแสดงผลหลัก

ในหน้าจอรายการตัวเลือกจอแสดงผลหลัก กด  **1x** -  **5x** เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่า **วอลเปเปอร์, หน้าจอหลัก, แสงไฟ, ตั้งค่าการพับ** และ **การปรับเทียบสไลด์** ตามลำดับ

วอลเปเปอร์

- ในหน้าจอรายการภาพ กด ☐ และเลือก **ตั้งวอลเปเปอร์** เพื่อตั้งภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์ของจอแสดงผลหลักของโทรศัพท์ในหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ในหน้าจอรายการภาพ กด ☐ และเลือก **ตั้งวอลเปเปอร์ย่อย** เพื่อตั้งภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์ของจอแสดงผลย่อยของโทรศัพท์ในหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ในหน้าจอรายการภาพ กด ☐ และเลือก **คุณสมบัติ** เพื่อแสดงข้อมูลในรายละเอียดของภาพที่เลือก เช่น ชนิดของภาพ, มิติ และขนาด เป็นต้น
- ในหน้าจอรายการภาพ กด **แสดง** เพื่อแสดงภาพที่เลือก

ในขณะที่กำลังดูภาพ กด **↶/↷** เพื่อแสดงภาพก่อนหน้า/ถัดไป

หน้าจอหลัก

คุณสามารถตั้งโหมดการแสดงผลนาฬิกาบนจอแสดงผลหลัก และปรับความคมชัดของหน้าจอได้

- ในหน้าจอการตัวเลือก **นาฬิกา** กด ☐ เลือก เพื่อเลือกโหมดการแสดงผลนาฬิกา จาก **แบบเข็ม**, **แบบตัวเลข**, **ขนาดเล็ก** นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **ไม่แสดง** เพื่อซ่อนไม่ให้แสดงนาฬิกาในหน้าจอหลักก็ได้
- ในหน้าจอการตั้งค่า **ความคมชัดหน้าจอ** กด **↶/↷** เพื่อปรับความคมชัดของหน้าจอ

แสงไฟ

- ในช่อง **ระดับแสงไฟ** กด **↶/↷** เพื่อปรับความสว่างของแสงไฟ
- ในช่อง **เวลาแสงไฟ** กด **↶/↷** เพื่อเลือกช่วงเวลาที่จะปิดแสงไฟ

การตั้งค่าฟลैตเตอร์

กด ☐ เลือก และเลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิด/ปิดการที่โทรศัพท์จะกลับไปยังหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติเมื่อพบฝ่าโทรศัพท์

การปรับเทียบสไลด์

เมื่อสไลด์ไม่ขึ้นหน้าจออย่างเที่ยงตรง คุณก็จำเป็นต้องปรับเทียบสไลด์ใหม่ ใช้สไลด์ และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อปรับเทียบชักริน

จอแสดงผลย่อย

วอลเปเปอร์

- ในหน้าจอรายการภาพ กด ☐ และเลือก **ตั้งวอลเปเปอร์** เพื่อตั้งภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์ของจอแสดงผลหลักของโทรศัพท์ในหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ในหน้าจอรายการภาพ กด ☐ และเลือก **ตั้งวอลเปเปอร์ย่อย** เพื่อตั้งภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์ของจอแสดงผลย่อยของโทรศัพท์ในหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ในหน้าจอรายการภาพ กด ☐ และเลือก **คุณสมบัติ** เพื่อแสดงข้อมูลในรายละเอียดของภาพที่เลือก เช่น ชนิดของภาพ, มิติ และขนาด เป็นต้น

- ในหน้าจอรายการภาพ กด **แสดง** เพื่อแสดงภาพที่เลือก (ในกรณีที่กำลังดูภาพ กด **◀** เพื่อกลับไปยังหน้าจอรายการภาพ และกด **▶/▼** เพื่อแสดงภาพก่อนหน้า/ถัดไป)

นาฬิกา

คุณสามารถตั้งโหมดการแสดงนาฬิกาบนจอแสดงผลย่อยของโทรศัพท์ได้

ในหน้าจอรายการตัวเลือก  **เลือก** เพื่อเลือกโหมดการแสดงนาฬิกา จาก **ธรรมดา**, **สมบูรณ์** เต็ม **นาฬิกาโลก**

- **โหมด ธรรมดา**: แสดงเวลาปัจจุบันในรูปแบบ HH:MM ที่กึ่งกลางของจอแสดงผลย่อย
- **สมบูรณ์**: แสดงความแรงสัญญาณ, ระดับแบตเตอรี่, เวลาปัจจุบัน และสัปดาห์ในเวลาเดียวกัน
- **นาฬิกาโลก**: แสดงเวลาปัจจุบันของเมืองท้องถิ่น และเวลาปัจจุบันของเมืองที่คุณตั้งไว้ในเวลาเดียวกัน

ถ้าวอลเปเปอร์ของจอแสดงย่อยถูกตั้งค่าเป็น เปิด วอลเปเปอร์ที่เลือกจะแสดงเป็นพื้นหลัง

LED

ตัวแสดงสถานะการโทร

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกรการตั้งค่า LED ที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้ (รวมทั้งกลุ่มที่กำหนดโดยผู้ใช้)

- กด  **เลือก** เพื่อเลือกกลุ่มที่ต้องการ จากนั้นกด **แก้ไข** เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ **LED** ที่เกี่ยวข้อง

- กด  **เลือก** เพื่อเลือกสีที่ต้องการ:

เมื่อหมายเลขผู้โทรเข้าไม่พบในสมุดโทรศัพท์ LED ก็จะกะพริบเป็นทุกสี

ตัวแสดงสถานะเหตุการณ์

คุณสามารถตั้ง LED ให้เป็น **เปิด/ปิด** สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ใช้ข้ามเครือข่าย, แบตเตอรี่ต่ำ, ฯลฯ

กด  **เลือก** เพื่อเลือก **เปิด** หรือ **ปิด**

การตั้งค่าโทรศัพท์

การรับสาย

คุณสามารถตั้งโหมดการรับสายสำหรับสายเรียกเข้าได้

กด  **เลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รับสายทุกปุ่ม ช่วยให้คุณรับสายโดยการกดปุ่มใด ๆ ก็ได้ (ยกเว้นปุ่ม  และ )

ใช้งานฟลิป ช่วยให้คุณรับสายโทรการเปิดฝาพับ

รับสายอัตโนมัติ เพื่อให้รับสายโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบหูฟัง

ตัวป้องกันโทรศัพท์

คุณสามารถจำกัดสายเรียกเข้าโดยการห้ามไม่ให้สายที่คุณไม่ต้องการโทรเข้ามายังโทรศัพท์ของคุณ

กด  เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า และออกจากหน้าจอการตั้งค่า รหัสโทรศัพท์ และกล่องกาเครื่องหมายที่ข้างหน้า **โฟนโค้ด** จะถูกกาเครื่องหมาย

- ในการตั้งค่ารหัสโทรศัพท์ คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบไปยัง **โฟนโค้ด**, และกด **ยกเลิก** เพื่อเข้าไปยังหน้าจอการตั้งค่า รหัสโทรศัพท์ หลังจากที่คุณป้อนรหัสโทรศัพท์ที่คุณต้องเข้าไปแล้ว คุณสามารถกด  เพื่อยืนยันและกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า จากนั้นกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้า **โฟนโค้ด** ก็จะถูกลบเครื่องหมายออกไป
- ในกรณีที่คุณลืมรหัสโทรศัพท์ คุณสามารถกด **ช่วยเหลือ** เพื่อแสดงหน้าจอต่อไปนี้ขึ้นมา **หมายเลขเครื่อง** ที่แสดงขึ้นมาเป็นรหัสแบบสุ่มที่โทรศัพท์สร้างขึ้นมา คุณสามารถขอรหัสพิเศษที่เกี่ยวข้องจากศูนย์บริการของคุณ เพื่อปลดบล็อกรหัสโทรศัพท์

รหัส PIN

รหัสที่ป้องกันซิมการ์ดจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่รู้จักกันว่าเป็น หมายเลขประจำตัวส่วนตัว ถ้าเปิดการทำงาน คุณจะถูกขอให้ป้อน **รหัส PIN** ทุกครั้งที่คุณโทรออก โดยปกติ รหัส PIN ของคุณ จะให้มาพร้อมกับซิมการ์ด ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน รหัสจะถูกปิดการทำงาน และไม่สามารถใช้งานได้ จนกระทั่งคุณเปิดการทำงานอีกครั้งโดยการป้อน PUK

- ในการตั้งค่ารหัส PIN คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบไปยัง **รหัส PIN**, และกด  **เลือก** เพื่อเข้าไปยังหน้าจอการตั้งค่ารหัส PIN หลังจากที่คุณป้อนรหัส PIN คุณสามารถกด  เพื่อจัด

เก็บการตั้งค่า และออกจากหน้าจอการตั้งค่ารหัส PIN และกล่องกาเครื่องหมายที่ข้างหน้า **รหัส PIN** จะถูกกาเครื่องหมาย

- ในการปิดการทำงานรหัส PIN คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบไปยัง **รหัส PIN** และกด **ยกเลิก** เพื่อเข้าไปยังหน้าจอการป้อนรหัส PIN (ใส่ได้มากที่สุด 3 ครั้ง) จากนั้นคุณสามารถป้อนรหัส PIN ที่คุณเคยตั้งไว้ และกด  เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า จากนั้นกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้า **รหัส PIN** จะถูกลบเครื่องหมายออกไป

PIN2: รหัสที่ให้มากับซิมการ์ดเฉพาะอย่าง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเรียกใช้ฟังก์ชันบางอย่าง เช่น การตั้งค่าวงเงินสูงสุดในการโทร

PUK: คีย์หมายเลข ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปลดบล็อก PIN ที่ถูกบล็อก หรือที่เรียกกันว่าเป็น รหัสการปลดบล็อกส่วนตัว รหัส PUK อาจให้มาพร้อมกับซิมการ์ด แต่ถ้าไม่ได้รับมา หรือทำหายไป โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ)

การป้องกันข้อมูล

ใช้ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น โดเรทอรี บันทึกการโทร เป็นต้น ถ้าเปิดการทำงาน คุณจะถูกร้องขอให้ป้อน **โฟนโค้ด** ก่อนที่จะเข้าไปยังข้อมูลที่ได้รับการป้องกันไว้

- ในการเปิดการทำงานการป้องกันข้อมูล คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบไปยัง **การป้องกันข้อมูล**, และกด  **เลือก** เพื่อเข้าไปยังรายการชนิดการป้องกันข้อมูล ในการป้องกันชนิดข้อมูล

แต่ละแบบ คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบไปยังชนิดที่ต้องการ และกด  เลือกลง, จากนั้นกด  เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

ในการปิดการทำงานการป้องกันข้อมูล คุณจะถูกร้องขอให้ป้อน พินโค้ดเช่นกัน

แก้ไขพินโค้ด

ในการแก้ไขพินโค้ด คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบไปยัง **แก้ไขรหัส** **โทรศัพท์** และกด , หน้าจอจะขอให้คุณ **รหัสเดิม** สำหรับการป้อนรหัสเดิม จากนั้นจะขอให้คุณ **รหัสใหม่** ถ้าคุณป้อนรหัสเดิมถูกต้อง โทรศัพท์จะขอให้ **ยืนยันรหัสใหม่** ก็ให้คุณป้อนรหัสใหม่เข้าไปอีกครั้ง หลังจากที่คุณป้อนรหัสใหม่เข้าไปอีกครั้งแล้ว คุณสามารถกด  เพื่อจัดเก็บพินโค้ดใหม่

แก้ไข PIN

- เมื่อรหัส PIN ถูกเปิดการทำงานแล้ว คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบไปยัง **แก้ไข PIN** และกด  เพื่อแก้ไขรหัส PIN หน้าจอจะแสดงข้อความถามต่อไปนี้: **รหัส PIN เดิม, จำนวนครั้งที่เหลือ: 3** ถ้าคุณป้อนรหัส PIN เดิมถูกต้องภายใน 3 ครั้ง หน้าจอจะแสดงข้อความถามต่อไปนี้: **ป้อนรหัส PIN ใหม่**, จากนั้น **รหัส PIN ใหม่** เพื่อให้คุณป้อนรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง หลังจากที่คุณป้อนรหัส PIN ใหม่อีกครั้งแล้ว คุณสามารถกด  เพื่อจัดเก็บรหัส PIN ใหม่ และออกจากหน้าจอการแก้ไขรหัส PIN
- ถ้าคุณป้อนรหัส PIN เดิมไม่ถูกต้องภายใน 3 ครั้ง หน้าจอจะแสดงข้อความถามต่อไปนี้: **ป้อนรหัส PUK, จำนวนครั้งที่**

เหลือ: 10 ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ถูกต้องภายใน 10 ครั้ง คุณจะถูกร้องขอให้ป้อนรหัส PIN ใหม่ ในกรณีที่คุณพยายามป้อนเกิน 10 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกล็อก และหน้าจอจะแสดงคำว่า **ซิมใช้ไม่ได้**

แก้ไข PIN2

- ในการแก้ไข PIN2 คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบไปยัง **แก้ไข PIN2** และหน้าจอจะแสดงข้อความถามต่อไปนี้: **รหัส PIN2 เดิม, จำนวนครั้งที่เหลือ: 3** ถ้าคุณป้อนรหัส PIN2 เดิมถูกต้องภายใน 3 ครั้ง หน้าจอจะแสดงข้อความถามต่อไปนี้: **ป้อนรหัส PIN2 ใหม่**, จากนั้น **ใส่รหัส PIN2 ใหม่** เพื่อให้คุณป้อนรหัส PIN2 ใหม่อีกครั้ง หลังจากที่คุณป้อนรหัส PIN2 ใหม่อีกครั้งแล้ว ผู้ใช้สามารถกด  เพื่อจัดเก็บรหัส PIN2 ใหม่ และออกจากหน้าจอการแก้ไขรหัส PIN2
- ถ้าคุณป้อนรหัส PIN2 เดิมไม่ถูกต้องภายใน 3 ครั้ง หน้าจอจะแสดงข้อความถามต่อไปนี้: **ป้อนรหัส PUK2, จำนวนครั้งที่เหลือ: 10** ถ้าคุณป้อนรหัส PUK2 ถูกต้องภายใน 10 ครั้ง คุณจะถูกร้องขอให้ป้อนรหัส PIN2 ใหม่ ในกรณีที่คุณป้อนผิดเกิน 10 ครั้ง รหัส PIN2 จะถูกล็อก และฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ต้องใช้ PIN2 จะใช้ไม่ได้

วิธีสลับ

แทนที่จะต้องเข้าไปยังเมนูมากมาย และเลือกดูจากรายการต่าง ๆ คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงโดยตรงไปยังฟังก์ชันเฉพาะอย่างได้โดยการเชื่อมโยงเข้ากับปุ่ม

ซอฟต์แวร์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าสำหรับ  ได้:

- กด  เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า หรือ
- กด  **เลือก** เพื่อแสดงรายการฟังก์ชัน, เลือกฟังก์ชัน และกด 

ปุ่มเคลื่อนที่

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของปุ่มบังคับทิศทางทั้งสี่ปุ่มบนปุ่มเคลื่อนที่ได้ เลื่อนไปยัง ขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา ตามที่ลูกศรระบุจากนั้น:

- กด  เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า หรือ
- กด  **เลือก** เพื่อแสดงรายการฟังก์ชัน, เลือกฟังก์ชัน และกด 

ปุ่มด่วน

คุณสามารถตั้งโปรแกรมได้เฉพาะปุ่ม  ถึง  เนื่องจาก  (เลือก **ภาษา**),  (โทร **ข้อความ**),  (เรียกใช้ **WAP**) และ  (ป้อนรหัสผ่านระหว่างประเทศ) ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและล็อคไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งโปรแกรมใหม่ ปุ่มด่วนอื่น อาจถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกล็อคไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

- เลือกปุ่มจาก  ถึง  และกด 
- เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับปุ่มนี้ กด , เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือก

ในการใช้ปุ่มด่วน ให้กดปุ่มที่เชื่อมโยงกับฟังก์ชันที่คุณต้องการเปิดหรือหมายเลขที่ต้องการหมุนค้างไว้ในหน้าจอหลัก

ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมส่วนใหญ่ของโทรศัพท์ จะมีการขอให้ป้อนรหัสโทรศัพท์ ก่อนที่จะเรียกคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน รหัสโทรศัพท์มาตรฐานคือ 1234

บริการเครือข่าย

ฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณทำการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครือข่าย กด  -  เพื่อเข้าไปยัง **ข้อมูลเครือข่าย** และ **เครือข่ายที่เลือกใช้** ตามลำดับ

ข้อมูลเครือข่าย

เลือกเครือข่าย

ใช้เพื่อให้คุณทำการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครือข่ายในลักษณะต่อไปนี้: เลือก **อัตโนมัติ** และโทรศัพท์จะเลือกเครือข่ายมือถือที่ใช้ได้ในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่ายด้วยตัวเอง

ความถี่

กด  **เลือก** เพื่อเลือกความถี่ที่ต้องการจาก **GSM900/DCS1800** และ **1900**

เครือข่ายที่เลือกใช้

ช่วยให้คุณตั้งค่าเครือข่ายที่ต้องการใช้ 10 แห่งในลักษณะต่อไปนี้: กด  เพื่อแสดงรายการเครือข่าย จากนั้นกด  เพื่อใส่เครือข่ายในตำแหน่งที่เลือกบนรายการ
คุณสามารถกด **ลบ** เพื่อลบเครือข่ายที่เลือกจากรายการเครือข่ายที่เลือกใช้ที่คุณตั้งค่าไว้

ข้อมูลโทรศัพท์

บนหน้าจอ ข้อมูลโทรศัพท์ มีตัวเลือกที่ใช้ได้สามตัวเลือกดังนี้:

ข้อมูลโทรศัพท์	ช่วยให้คุณแสดงหรือแก้ไขข้อมูลโทรศัพท์ (หมายเลขส่วนตัว และ IMEI)
สถานะความจำ	แสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ใช้/ว่าง และหน่วยความจำที่ใช้ไปของโทรศัพท์ และหน่วยความจำรวมในหน่วย KB.

เปิด/ปิดเครื่อง

เวลาเปิดเครื่อง

กล่องกาเครื่องหมายจะแสดงขึ้นให้คุณเลือกฟังก์ชัน กด  เลือก เพื่อเลือก เปิดเครื่อง จากนั้นคุณสามารถป้อนเวลาเปิดเครื่องในรูปแบบ hh:mm ได้

เวลาปิดเครื่อง

กล่องกาเครื่องหมายจะแสดงขึ้นให้คุณเลือกฟังก์ชัน กด  เลือก เพื่อเลือก ปิดเครื่อง จากนั้นคุณสามารถป้อนเวลาปิดเครื่องในรูปแบบ hh:mm ได้

14 • STK

รายการฟังก์ชันในเมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและการสมัครรับ
บริการของคุณ สำหรับรายละเอียด ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณ

ไอคอน & สัญลักษณ์

หน้าจอหลัก หมายถึงสถานะเมื่อโทรศัพท์มือถือเปิดอยู่และพร้อมใช้งาน (เมื่อไม่ได้ใช้สายอยู่ และไม่ไดกดปุ่มใด ๆ) ตัวแสดงสถานะและไอคอนต่อไปนี้จะบอกคุณถึงสถานะการทำงานของโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้มีสัญญาณดีขึ้นได้

จอแสดงผลหลัก



แบตเตอรี่ – แท่งแบตเตอรี่ ระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ยังมีแท่งมาก หมายความว่ายังมีพลังงานเหลือมาก



สัญญาณ – แท่งสัญญาณระดับความแรงของสัญญาณ ยังมีแท่งมาก หมายถึงสัญญาณยังมีควมแรงมาก



ข้ามเครือข่าย – แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



โอนโดยไม่มีเงื่อนไขไปยังหมายเลข – สายเรียกเข้าทุกสายที่เป็นเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขตู้ข้อความเสียง



แนบด้วย GPRS – โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS (แสดงด้านบนไอคอนสัญญาณ)



ระบบสั้น – โทรศัพท์ของคุณจะสั้นเมื่อได้รับสายเข้า



ปิดเสียง – โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง เมื่อได้รับสายเรียกเข้า



หูฟัง – หูฟังถูกเสียบเข้ามาในโทรศัพท์ของคุณ



ปลุก – นาฬิกาปลุกเปิดทำงาน



สายที่ไม่ได้รับ – คุณมีสายที่ไม่ได้รับ



ข้อความ SMS – คุณได้รับข้อความใหม่เข้ามา



SMS เต็ม – หน่วยความจำสำหรับข้อความเต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้



ข้อความ MMS – คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่เข้ามา



MMS เต็ม – หน่วยความจำสำหรับ MMS เต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้



หน่วยความจำเต็ม – หน่วยความจำของโทรศัพท์เต็ม ลบรายการบางอย่างออกเพื่อเก็บรายการใหม่

จอแสดงผลย่อย



แบตเตอรี่ – แท่งแบตเตอรี่ ระบุถึงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ยังมีแท่งมาก หมายความว่ายังมีพลังงานเหลือมาก



สัญญาณ – แท่งสัญญาณระบุถึงความแรงของสัญญาณ ยังมีแท่งมาก หมายถึงสัญญาณยังมีความแรงมาก



ข้ามเครือข่าย – แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



โอนโดยไม่มีเงื่อนไขไปยังหมายเลข – สายเรียกเข้าทุกสายที่เป็นเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขผู้ขอความเสี่ยง



ระบบสั่น – โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



ปิดเสียง – โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง เมื่อได้รับสายเรียกเข้า



สายที่ไม่ได้รับ – คุณมีสายที่ไม่ได้รับ



ปลุก – นาฬิกาปลุกเปิดทำงาน



ข้อความ SMS – คุณได้รับข้อความใหม่เข้ามา



ข้อความ MMS – คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่เข้ามา

ตัวแสดงสถานะ LED

ข้ามเครือข่าย

ไฟสีม่วงกะพริบช้า ๆ

แบตเตอรี่อ่อน

ไฟสีแดงกะพริบช้า ๆ

กำลังชาร์จ

ไฟสีแดงต่อเนื่อง (เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวเมื่อการชาร์จสมบูรณ์)

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลล์ลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต้านันเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 1800 / 1900 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลล์ลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เองให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจตรหัส PIN ลงบนกระดาษ ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

ใช้เมนู **การป้องกัน** เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่คุณโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานของตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่าง ๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตาม

ข้อแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลล์ลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่นกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลล์ลาร์ในรถยนต์ และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลล์ลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์พลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลล์ลาร์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูง อาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามที่คุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่มีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่นผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการขอให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีการระบวงการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

ผู้ใช้เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ และโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะ

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแอสต์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแอสต์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ขึ้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรอรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลที่แสดงบนแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่

- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจนวนำสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป ($>60^{\circ}\text{C}$ หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้ ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ



เนื่องจากทำให้สมาธิของคุณลดลงซึ่งก่อให้เกิดอันตราย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้: คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่ ให้ขับรถไปที่ข้างทางและจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในรถยนต์ ให้ติดตั้งชุดแอสต์ฟรีซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ แต่คุณยังคงต้องมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่ที่อยู่ดี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแตรรถในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า เพื่อรณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบ้าน



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ (เช่น EcoEmballage ในประเทศฝรั่งเศส)



วัสดุนี้รีไซเคิลได้ (มีการระบุในวัสดุพลาสติกด้วย)

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถ
เปิดได้

ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเลือนหายสุด ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง

โทรศัพท์แสดงคำว่า
IMSI ชัดชัด

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดใส่อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับการสมัครรับบริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า
ใส่แผ่น SIM ของคุณ

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดใส่อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า
SIM ชัดชัด

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดใส่อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ในขณะที่กำลังชาร์จ
มีสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ว่างเปล่า และ
กำลังกะพริบ

จอแสดงผลแสดง
คำว่า บล็อก เมื่อคุณ
เปิดเครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบแจ๊คของเครื่องชาร์จลงในช่องเสียบที่ถูกต้อง ถ้าวัดแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลานานาสำหรับกระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อนที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0 °C (32 °F) หรือสูงกว่า 50 °C (113 °F) ถ้าอากาศยังคงมีอยู่ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณ แต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสสำหรับปลดบล็อก (PUK) ให้ติดต่อศูนย์บริการของคุณ

สัญลักษณ์ 
ไม่แสดงขึ้นมา

จอแสดงผลไม่ตอบโต้
(หรือตอบโต้ช้า) เมื่อ
คุณกดปุ่ม

โทรศัพท์ไม่ไปยัง
หน้าจอหลัก

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณ
อาจอยู่ในมูบอับ (ในอุโมงค์ หรือ
บริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่
นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลอง
ใช้ในพื้นที่อื่น พยายามเชื่อมต่อไป
ยังเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่ออยู่ในต่างประเทศ) หรือติดต่อ
ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ/ข้อมูลเพิ่มเติม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อ
โทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำ
มาก อาการนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผล
กระทบกับการทำงานของโทรศัพท์
ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และ
ลองใหม่อีกครั้ง
ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้
จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

กด  ค้างไว้ หรือปิดเครื่อง
โทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ด
และแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิด
เครื่องอีกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดง
หมายเลขของสาย
เรียกเข้า

คุณไม่สามารถส่ง
ข้อความตัวอักษรได้

คุณไม่สามารถรับและ
หรือเก็บภาพ JPEG
ได้

คุณรู้สึกว่าคุณพลาด
สายบางสายไป

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย และ
ลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่าย
ไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทร-
ศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ
โทรเข้า แทน ติดต่อผู้ให้บริการของ
คุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องนี้

เครือข่ายบางแห่งมีอนุญาตให้แลก
เปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่น แรก
สุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลข
ของศูนย์ SMS ของคุณ หรือติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูล
อย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป, ถ้าชื่อ
ไฟล์ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟล์ที่
ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของคุณจะ
ไม่สามารถรับภาพได้

เพื่อให้สามารถรับทุกสายได้ ตรวจสอบ
ดูว่าทั้งคุณสมบัติ “โอนสายแบบมี
เงื่อนไข” หรือ “โอนสายแบบไม่มี
เงื่อนไข” ไม่ได้เปิดทำงานอยู่

ในขณะที่คุณพยายาม
ใช้คุณสมบัติในเมนู
โทรศัพท์แสดงคำว่า
ไม่อนุญาต

ความสามารถในการ
ประหยัดพลังงาน
ของโทรศัพท์ของคุณ
ดูเหมือนว่าจะต่ำกว่า
ที่ระบุในคู่มือผู้ใช้

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับ
เครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้
ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการ
ขอรับบริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น
ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับ
ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวข้องกับ
การตั้งค่าต่างๆ ของคุณ (เช่น ระดับ
เสียงกริ่ง ระยะเวลาการเปิดแสงไฟ)
และคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณใช้ เพื่อที่
จะให้โทรศัพท์ประหยัดพลังงานมาก
ขึ้น คุณต้องปิดการทำงานคุณสมบัติ
ที่คุณไม่ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โทรศัพท์ทำงานใน
รถได้ไม่ดี

ในรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะ
จำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะ
ของโทรศัพท์ได้ เราจึงขอแนะนำการติดตั้ง
รถยนต์จำหน่ายเพื่อให้คุณสามารถ
ใช้เสาอากาศภายนอก และช่วยให้
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้อง
ใช้มือถือเครื่องโทรศัพท์

ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ
ว่าคุณสามารถใช้โทรศัพท์ใน
ขณะที่กำลังขับรถได้หรือไม่

อุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชาร์จ รวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอื่น อาจจำหน่ายเป็นชุด (โดยผู้ให้บริการ หรือร้านค้าปลีก) หรือจำหน่ายแยกต่างหาก ดังนั้น รายการสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเสียบในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

อะแดปเตอร์เสียบที่จุดบุหรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ โดยการเสียบลงในช่องเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ทุกรุ่น

ชุดติลรยนต์สากล

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานแบบแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณได้ง่ายขึ้น ชุดแฮนด์ฟรีขนาดเล็กนี้ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม เพียงเสียบชุดนี้เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของรถยนต์

ในบางประเทศ มีการห้ามใช้โทรศัพท์ ในขณะที่กำลังขับรถยนต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและปราศจากปัญหาในการติดตั้ง คุณควรให้ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเป็นผู้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ให้กับคุณ

หูฟัง

ปุ่มรับสายซึ่งอยู่ภายในสายเป็นทางเลือกให้คุณสามารถรับสายโดยไม่ต้องมองหาปุ่มกด คุณรับสายเรียกเข้าได้เพียงแค่กดปุ่ม ในหน้าจอหลัก ให้กดเพื่อเปิดใช้การโทรด้วยเสียง

ชุดเชื่อมต่อข้อมูล

เชื่อมต่อข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณได้อย่างง่ายดาย: สายเคเบิล USB ที่ให้มา ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ เพียงต่อโทรศัพท์เข้ากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซ์บันทึกนัดและสมุดโทรศัพท์ภายในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟต์แวร์ที่ให้มา ใช้ในการส่งแฟกซ์ และ SMS คำนวณโหลดภาพ และเพลงต่าง ๆ

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์สุริยะและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งใจนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์ จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหานี้เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบนหรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภครและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซลลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้