




PHILIPS

Bli kjent med telefonen

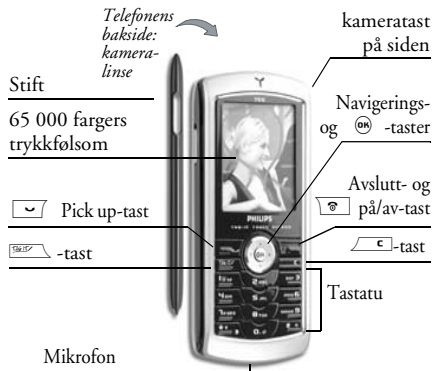

Philips arbeider kontinuerlig med å forbedre sine produkter. Philips forbeholder seg derfor retten til å endre eller trekke tilbake denne brukerhåndboken, uten forvarsel. Philips tilbyr denne brukerhåndboken «som den er» og påtar seg intet ansvar bortsett fra det som er fastlagt i gjeldende lover, for feil, utelatelser eller avvik mellom denne brukerhåndboken og produktet som beskrives. Enheten skal kobles til GSM-/GPRS-nettverkene.

Hvordan...

Slå telefonen av eller på

Trykk lenge på .

Oppgi PIN-kode

Tast inn PIN-koden fra tastaturet og trykk eller for å bekrefte.

Ring ut

Tast inn telefonnummeret på tastaturet og trykk for å ringe.

Svare på et anrop

Trykk når telefonen ringer.

Stille inn talevolumet

Trykk på eller navigeringstast under samtalen.

Avslutte en samtale

Trykk .

Avvise et anrop

Trykk .

Bruke hovedmenyen

Trykk i hvilemodus.

Gå til **Navn**

Trykk i hvilemodus.

Bruke Navn	Bla i listen ved å flytte ▲ eller ▼ og trykk  for å ringe det valgte navnet.
Åpne Samtalelisten	Trykk ▲ i hvilemodus.
Gå til forrige meny	Trykk  .
Gå raskt til hvilemodus fra menyer	Trykk lenge på  , eller trykk  .
Se siste samtale	Trykk  i hvilemodus.
Låse / låse opp tastaturet	Trykk og hold lenge på  i hvilemodus.
Få tilgang til en funksjon i menyen	Trykk  og flytt med ◀ eller ▶ og ▲ eller ▼ for å velge funksjon, og trykk deretter  for å åpne undermenyen. Gjenta for å nå ønsket funksjon.
Raskt åpne Bildealbum	Trykk på Tag It! -tasten i hvilemodus. Velg deretter et bilde og trykk  for å legge til tekst (tag).


Aktivere programmert Tale taster	Trykk og hold  -tasten nede.
Raskt sende en SMS	Trykk ▶ i hvilemodus (åpner navnelisten hvor du kan velge mottakeren).
Aktivere Kamera	Skyv kameradøren på telefonens bakside.
Starte WAP	Langt trykk på  i hvilemodus.
Åpne Hurtigtast-listen	Langt trykk på  i hvilemodus.

Trykkfølsom skjerm

Advarsel! Stiften som fulgte med mobiltelefonen er det eneste instrumentet som skal brukes på den trykkfølsomme skjermen. Du må IKKE bruke noe annet instrument på skjermen.

Mobiltelefonens trykkfølsomme skjerm gir deg en raskere og mer intuitiv måte å navigere gjennom lister og menyer på. Den aktiveres når du åpner en av de tilgjengelige menyene (ikke i hvilemodus), og betjenes med stiften som er festet til mobiltelefonen. Trykk to

ganger med stiften på en meny eller et ikon for å åpne/aktivere det (trykk passe hardt, omtrent som når du skriver på papir).

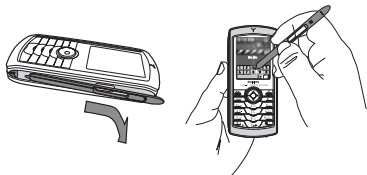

For enkelte funksjoner må du bruke tastene, og ikke den trykksølsomme skjermen.



Du vil fort bli vant til klikkbare områder i lister og menyer (se illustrasjon). Ved hjelp av stiften kan du bruke disse når du skal velge elementer og flytte opp/ned osv.

En pil  i øvre høyre hjørne av skjermen eller et **rødt kryss**  sammen med en advarsel lar deg gjøre om siste handling eller gå ett trinn tilbake. Du kan bekrefte et valg eller en handling med **OK**-ikonet  eller ikonet for **grønn hake** . Elementene på den

trykksølsomme skjermen har samme funksjon som  - og  - tastene på tastaturet.

Tastatur på skjermen



Det kommer fram et tastatur på skjermen når du redigerer tekst, dvs. taster inn PIN-koden, skriver en melding (SMS, e-post, MMS, osv.), legger inn et navn i telefonboken el.l.

Med skjermtastaturet kan du bruke stiften til å skrive inn tekst på samme måte som på et PC-tastatur. Å bruke stiften har samme funksjon som å trykke på telefonens taster.

Matrise

Matrisen er den grafiske representasjonen av menyene og viser ikonene. Hvert ikon representerer en telefonfunksjon eller -handling. Du åpner matrisen ved å trykke  i hvilemodus. Deretter kan du bruke stiften eller navigeringstastene til å velge eller aktivere en meny eller et valg, eller trykke  for å avbryte.

Trykk  eller  for å veksle mellom alternativer, f.eks. aktivere/deaktivere, på/av, justere en verdi opp eller ned osv.

Bla i menyer og lister inntil du finner riktig funksjon eller valg. Når du navigerer i en liste, ser du et rullefelt på høyre side av skjermen som viser gjeldende posisjon i listen. Bruk stiften og navigeringstastene til å velge eller justere alle funksjonene i mobiltelefonen, som beskrevet i de relevante kapitlene i denne håndboken.

Hendelser

Visse hendelser kan endre hvilemodusskjermen (tapte anrop, ny melding osv.). Trykk  for å åpne den tilhørende menyen, eller  for å gå tilbake til hvilemodusskjermen.

Innholdsfortegnelse

1. Komme i gang	1	Justere lydstyrken for øretelefonen	7
Sett inn SIM-kortet	1	Slå av mikrofonen	7
Slå på telefonen	2	Slå på mikrofonen igjen	7
Stille inn dato og klokkeslett	2	Slette samtalelisten	8
Kopiere SIM-telefonboken	2	Slette SMS-listen	8
Kalibrering	2	Ta opp en samtale	8
Lade batteriet	2	Slette telefonboken	8
2. Hovedfunksjoner	4	Bla raskt i en liste	8
Bruke telefonboken	4	3. Menystrukturen	9
Ringe ut	4	4. Taste inn tekst eller tall	12
Svare på og avslutte en samtale	4	T9® Text input	12
Redigere (tagge) og sende bilder	4	Vanlig inntasting av tekst	13
Direkteanrop	5	5. Ta bilder	14
TV lysbildevisning	5	Hvordan... ..	14
Ta et bilde	5	Bildeinnstillinger	14
Navigasjonsvindu	5	Innstillinger	17
Fotocall: se og hør hvem som ringer	6	6. BeDJ	19
Foto Talk: send stemmeklipp med bilder	6	Hvordan... ..	19
Ringe med handsfree	6	Komme i gang	19
Endre ringetone	7	Spille inn en miks	20
Aktivere stille ringing	7	Lage din egen stil og miks	21
Aktivere vibreringsalarmen	7	Lagre dine egne stiler	22
Lese mobiltelefonnummeret ditt	7		

Motta en samtale	22	Send data	50
7. Navn	23	Motta data	50
Innstillinger	23	11. Multimedia	52
Legge til kontakter i en telefonbok	24	Lydalbun	52
Fotocall: se & hør hvem som ringer	24	Bildealbun	52
Redigere og håndtere kontakter	25	TV lysbildevisning	55
8. Innstillinger	27	Minnestatus	56
Lyder	27	Demonstrasjon	56
Display	28	Lydinnspling	56
Snarveier	29	BeDJ	56
Sikkerhet	31	12. Underholdning	57
Kalibrering	32	Euro-konvertering	57
Nettverk	32	Kalkulator	57
Tid og dato	34	Vekkerklokke	57
Språk	34	Kalender	57
Profilr	34	JAVA	59
9. Meldinger	36	Brick-spill	59
SMS	36	13. Samtaleinfo	60
E-post	39	Innst. samtale	60
Øyeblikkelig melding	44	Samtaleliste	61
Mottak av kringkastingsmeldinger	44	Samtaletellere	62
Notatblokk	44	14. Oper.tjenester	64
MMS	45	WAP	64
10. Infrarød	50	DTMF-toner	66
Plassering av enheter	50	Ringe enda en samtale	67

Svare på enda en samtale	67
Svare på en tredje oppringing	67
Telefonmøte	68
Eksplisitt samtaleoverføring	68
Ikoner & symboler	69

Feilsøking	70
Forholdsregler	73
Autentisk Philips-tilbehør	76


1 • Komme i gang

Les sikkerhetsforskriftene i avsnittet «Forholdsregler» før du bruker telefonen.

For å kunne bruke telefonen må du sette inn et gyldig SIM-kort fra din GSM-operatør eller -forhandler. SIM-kortet inneholder abonnementet og mobiltelefonnummeret ditt, samt et minne hvor du kan lagre telefonnumre og meldinger (se «Navn», side 23).


Sett inn SIM-kortet

1. Trykk på knappen for å fjerne batteridekselet som vist nedenfor.




2. Sett inn SIM-kortet på følgende måte: Skyv det inn under den venstre plastikkdelen til det stopper, og press deretter metallklemmen til den holder kortet.

Pass på at det skrå hjørnet er i riktig hjørne.

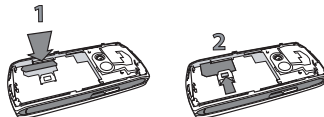

3. Skyv batteridekselet på plass igjen, og pass på at metallkontaktene vender nedover. Deretter låser du det ved å skyve det nedover.

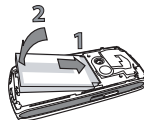

4. Sett telefonens bakdeksel på plass igjen: fest frontdekselet på hengslene på toppen av telefonen, og trykk deretter bunnen nedover til den låses.



5. Fjern den beskyttende filmen som dekker skjermene og kameralinsen før du bruker telefonen.

Slå på telefonen

Du slår på telefonen ved å trykke -tasten. Tast inn PIN-koden om nødvendig (dvs. SIM-kortets hemmelige kode på 4-8 siffer). Du får koden fra operatøren eller forhandleren. Hvis du vil tilpasse PIN-koden, se side 43.

Hvis du skriver feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, låses SIM-kortet. For å låse det opp må du skaffe PUK-koden fra teleoperatøren.

Stille inn dato og klokkeslett

Første gang du slår på telefonen blir du bedt om å stille inn dato og klokkeslett. Trykk de riktige nummertastene for datoen (trykk  for å slette et siffer), og deretter for klokkeslettet.

Alle valg for dato og klokkeslett finner du på side 46.

Kopiere SIM-telefonboken

Se «Telefonliste», side 23 hvis du ikke kopierer SIM-telefonboken første gang du slår på telefonen.

Mobiltelefonen oppdager et SIM-kort som allerede inneholder navn, og en melding spør om du vil kopiere SIM-telefonboken til den innebygde telefonboken. Trykk  for å avbryte eller  for å godta. Mobiltelefonens telefonbok er alltid innstilt som standard telefonbok. Se «Telefonliste», side 23 for å bytte tilbake til SIM-telefonboken.

Kalibrering

Med denne menyen kan du kalibrere skjermen for bedre nøyaktighet når du bruker den sammen med stiftene. Trykk på  og følg instruksjonene. Du må trykke alle tre tegnene etter hverandre for å fullføre prosessen.

Lade batteriet

Telefonen får strøm fra et oppladbart batteri. Et nytt batteri er bare delvis oppladet. Du får et varsel når batteriet er i ferd med å bli utladet. Hvis batteriet er helt tomt, vil det ta 2 eller 3 minutters lading før ikonet vises igjen.


Du kan miste alle personlige innstillinger hvis du fjerner batteriet mens telefonen er slått på.

1. Når batteriet og dekslet er satt på plass, setter du kontakten fra batteriladeren (som ble levert med

telefonen) inn i VENSTRE utgang nederst på telefonen. Deretter setter du støpslet fra laderen inn i en vanlig strømkontakt i nærheten.

2. Batteri-symbolet indikerer status for ladingen:
- Under ladingen fylles de fire ladeindikatorene. Hver stolpe representerer ca 25 % lading, og det tar ca 1t 45 min å lade telefonbatteriet helt opp.
 - Når alle 4 søyler er fulle, er batteriet ladet, og du må koble fra laderen. Avhengig av nettverket og bruksvilkårene vil samtaltiden være fra 2 til 4 timer og standby-tiden fra 200 til 400 timer.

Batteriet blir ikke skadet selv om laderen er koblet til når batteriet er fulladet. Den eneste måten å slå av laderen på er å koble den fra strømmettet. Du bør derfor ha et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten. Det er mulig å koble laderen til et såkalt IT supply (kun i Belgia).

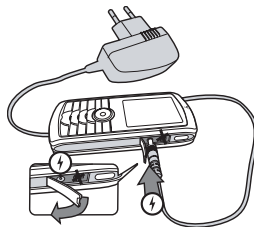

2 • Hovedfunksjoner

Bruke telefonboken



Navn

Trykk  i hvilemodus. Innholdet på skjermen kan variere, avhengig av hvilken telefonbok som er valgt (telefonboken på SIM-kortet eller i telefonen, se «Navn», side 23).

Hvis du vil se på telefonboken under en telefonsamtale, trykker du  og velger **Vis navneliste**. Trykk  to ganger for å gå tilbake til skjermbildet for innkommende samtale.

Trykk , skriv inn de første bokstavene i navnet du søker etter og trykk  for å gå direkte til det navnet.

Ring ut

1. I hvilemodus taster du inn telefonnummeret på tastaturet. For å rette opp en feil trykker du .
2. Trykk  for å ringe nummeret og trykk  for å legge på.

Hvis du skal ringe utenlands, kan du trykke og holde inn  for å taste inn «+» istedenfor det vanlige 00.

Svare på og avslutte en samtale

Når du mottar en samtale vises telefonnummeret til den som ringer. Hvis hans/hennes telefonnummer er lagret i telefonen din, vises navnet istedenfor nummeret.

1. For å svare på et anrop, trykk .
2. For å avvise en samtale, trykk . Hvis du har aktivert «Viderekoppl» (se side 60), vil samtalen bli viderekoblet til et annet nummer eller en telefonsvarer.
3. For å avslutte, trykk .

Telefonen ringer ikke hvis den er satt i Stille ringingsmodus (se side 7). Hvis du har valgt Svartast (se side 61), kan du motta en samtale ved å trykke enhver tast (unntatt ).

Redigere (tagge) og sende bilder

Takket være stiftelsen og den trykkløse skjermen er det lett å legge til tekst på («tagge») og sende bilder du har tatt til venner og kjente. Se «Trykkløs skjerm», side 2 for å lære mer om hvordan stiftelsen og den trykkløse skjermen virker, «Ta bilder», side 14 for å lære å ta bilder, og «Bildealbum», «TagIt», side 52 for mer informasjon om å redigere bilder.

TV lysbildevisning



Med denne funksjonen kan du vise bildene i **Bildealbum** (automatisk i en lysbildevisning eller manuelt, ett for ett) på en TV-skjerm via TV-kabel-tilbehøret, eller på telefonens (interne) hovedskjerm.

1. Koble den ene enden av TV-kabelen til den gule TV video (RCA)-kontakten, og den andre til mobiltelefonens lydkontakt .
2. Et standardbilde vises automatisk på TV-skjermen, mens TV lysbildevisning-menyen blir vist på telefonens skjerm.
3. Bruk telefonens meny til å angi en automatisk lysbildefremvisning, eller vis bildene manuelt ved å trykke ▲ og ▼ .

TV-kabel støtter bare JPEG-bilder opp til VGA-format (640 x 480 piksler). Under «TV lysbildevisning», side 55 finner du mer informasjon om denne funksjonen.

Direkteanrop

Med denne funksjonen kan du stille inn de 4 numrene du slår oftest. Disse kan du så ringe direkte ved å trykke to ganger med stiftene på det tilhørende ikonet eller bildet på skjermen, uten først å måtte åpne og bla i **Navn**-listen.

1. Trykk ◀ for å åpne skjermen for **Direkteanrop**.
2. Velg et hurtigoppslag som skal konfigureres. Trykk én gang på Ⓜ for å velge et navn i **Navn**-listen, og en gang til for å åpne **Bildealbumet** og tilordne et bilde til hurtigoppslaget for dette navnet. Gjenta for alle hurtigoppslag som skal konfigureres.
3. For å ringe et av numrene trykker du ◀ i hvilemodus, og deretter trykker du to ganger med stiftene på hurtigoppslaget du vil ringe.
4. Hvis du vil rekonfigurere et hurtigoppslag, må du velge det og trykke Ⓜ for å **Erstatte** navnet og/eller bildet.

Ta et bilde

Mobiltelefonen din har et kamera som lar deg ta bilder du kan sende til venner og slektninger. Se «Ta bilder», side 14 hvis du vil vite mer om dette emnet.

Navigasjonsvindu

I hvilemodus ser du et **Navigasjonsvindu** som viser menyene du har tilgang til via telefonens navigeringstaster. Se «Navigasjonsvindu», side 30 hvis du vil vite mer om hvordan du aktiverer/deaktiverer det.

Foto Talk: send stemmeklipp med bilder

Denne funksjonen gjør at du raskt kan sende en melding laget av et bilde og en lyd.

1. I hvilemodus, trykk på kameratasten for aktivere kameraet. Ved behov trykker du  for å bytte til **Clip**-modus.
2. Trykk på kameratasten for å ta bilde; **Ta opp lyd** åpnes automatisk.
3. Spill inn den ønskede lyden eller meldingen, trykk på  for å avbryte eller  for å stanse opptaket (du kan også avvente den maksimale opptakstiden på 30 sekunder).
4. Deretter sender du meldingen via MMS (se «MMS», side 45 hvis du vil vite mer).

Fotocall: se og hør hvem som ringer

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når telefonboken i telefonen er valgt (ikke SIM-telefonboken).

Funksjonen gjør at du kan koble ett eller flere navn til en gruppe. Når et navn i gruppen ringer, vil det vises sammen med bildet, og ringesignalet som er definert for gruppen vil bli avspilt.

1. Når kameraet er i hvilemodus trykker du en gang på kameratasten for å aktivere kameraet, og en gang til for å ta et bilde av din venn.
2. Velg **Navn** > **Innstillinger** > **Gruppeinnst.**. Gi nytt navn til en gruppe, velg ønsket **Ringetone**, og velg deretter vennens bilde.

Når du lager en gruppe av bare en person, kan du også velge Multimedia > Talememo > Ny, ta opp noe han/hun sier og deretter angi opptaket som Ringetone.

3. Velg et navn i telefonboken, velg **Velg gruppe** og koble den til gruppen som fikk nytt navn.

Ringe med handsfree

Av bekvemmelighets- og sikkerhetsgrunner bør du flytte telefonen bort fra øret når du ringer med handsfree, spesielt når du øker volumet.

1. Hvis du valgte telefonboken i SIM-kortet, velger du et navn, trykker  to ganger, velger **Ring handsfr.** og trykker  for å slå nummeret.
2. Hvis du valgte telefonboken i telefonen, gå frem på samme måte for å ringe standardnummeret, eller trykk  eller , velg et nummer i listen, trykk deretter  og velg **Ring handsfr.**

Hvis du allerede snakker i telefonen, trykk to ganger på  for å bytte til og fra handsfree-modus.

Endre ringetone

Velg **Innstillinger** > **Lyder** > **Ringtone**, trykk  og flytt med  eller  for å velge en ringetone i listen. Trykk  for å bekrefte valget.

Aktivere stille ringing



Stille

Hvis du ikke ønsker at telefonen skal ringe når du mottar en samtale, kan du deaktivere ringesignalet ved å velge **Innstillinger** > **Lyder** > **Stille**. Trykk på  for å slå funksjonen **På**.

Aktivere vibreringsalarmen



Vibreringsalarm

Hvis du vil at telefonen skal vibrere når du får en samtale, kan du aktivere vibratoren ved å velge **Innstillinger** > **Lyder** > **Vibrator**, og deretter **På** eller **Av**.

Aktivering av vibreringsalarmen slår ikke av ringetonen. Hvis du vil ha både stille ringing og vibreringsalarmen slått På, må stille ringing aktiveres (se over). Vibreringsalarmen stilles automatisk til Av når du kobler til batteriladeren.

Lese mobiltelefonnummeret ditt

Hvis du vil se ditt eget mobiltelefonnummer, trykker du  i hvilemodus og velger **Eget nr.** > **Vis**. Nummeret ditt vises hvis det er lagret i SIM-kortet. Hvis ikke, velg **Nytt**, og følg deretter veiledningen.

Hvis ditt eget nummer er lagret i telefonboken, kan du lese det under en samtale. Se «Bruke telefonboken», side 4.

Justere lydstyrken for øretelefonen

Du kan justere lydstyrken med navigeringstastene  og  under en samtale.

Slå av mikrofonen



Mikrofon av

Du kan slå av mikrofonen slik at den som ringer ikke hører deg. Under samtalen trykker du , deretter velger du **Mikrofon av** og trykker  en gang til.

Slå på mikrofonen igjen



Mikrofon på

For å slå på mikrofonen igjen under en samtale trykker du , velger **Mikrofon på** og bekrefter ved å trykke .

Ta opp en samtale



Opptaksdialog

I de fleste land er opptak av samtaler lovregulert. Vi anbefaler at du gjør den du snakker med oppmerksom på at du ønsker å ta opp samtalen og kun gjør det dersom vedkommende samtykker. Eventuelle opptak skal ikke offentliggjøres. Maksimal opptakstid er ett minutt (se «Lydinnspeiling», side 56).

For å ta opp en samtale trykker du , velg deretter **Registrer dialog** og trykk . Trykk ,  eller legg på for å avslutte opptaket. I redigeringsvinduet som kommer fram kan du gi navn til opptaket som deretter er tilgjengelig i **Multimedia > Lydalbum**.

Hvis du velger Mikrofon av og deretter Registrer dialog, er det bare samtalepartnerens stemme som blir tatt opp.

Slette samtalelisten



Tilbakestill

For å slette samtalelisten, trykk på  og velg **Samtaleinfo > Samtaleliste > Slette**. Trykk  to ganger for å slette samtalelisten.

Slette SMS-listen

For å slette hele meldingslisten i én operasjon, trykk  og velg **Meldinger > SMS > Les SMS > Slett alle SMS**. Trykk  to ganger for å tilbakestille SMS-listen.

Du kan også slette alle SMS-meldingene fra SMS-arkiv-menyen. Ved å slette SMS-listen frigir du internminne slik at du kan motta nye meldinger.

Slette telefonboken

For å tømme telefonboken i én operasjon, trykk  og velg **Navn > Innstillinger > Nullst. tlf.kat**. Trykk  for å tilbakestille innholdet i telefonboken.

Dette valget gjelder kun telefonboken i telefonen, IKKE SIM-telefonboken.

Bla raskt i en liste

I lister (over ringetoner, hendelser osv.) kan du bruke langt trykk på  og  for å gå fra side til side istedenfor fra element til element.

3 • Menystrukturen

Tabellen nedenfor viser hele menystrukturen i mobiltelefonen, samt sidereferanser hvis du ønsker mer informasjon om en funksjon eller innstilling.



Innstillinger s. 27

Lyder s. 27



Stille / Ringevolume / Ringtone /
Meldingsringer / Equaliser / Tastetoner /
Lydvarsler / Vibreringsalarm

Display s. 28



Skjermsparer / Animering / Belysning /
Bakgrunn

Snarveier s. 29



Hurtigtaster / Talekommando / Taleringing
/ Navigasjonsvindu

Sikkerhet s. 31



Offentlige navn / Sperring / Endre koder /
PIN-beskyttelse



Kalibrering s. 32



Nettverk s. 32

GPRS tilkn. / Registrere på nytt / Foretrukne
nettverk / Tilgangsinstillinger



Tid og dato s. 34

Vis klokke / Still dato / Datoformat /
Tidssone / Sommertid / Still klokke



Språk s. 34

Liste over tilgjengelige språk



Profil s. 34



Meldinger s. 36



SMS s. 36

Send SMS / Les melding / SMS-innstillinger
/ SMS-arkiv



E-post s. 39

For hver tilgjengelig postkasse
Innstillinger / Åpne postkasse / Send post



Mottak av kringkastingsmeldinger s. 44

Motta / Emne / Distr. kode



Øyeblikkelig melding s. 44



Notatblokk s. 44



MMS s. 45

Ny MMS / Motta en MMS / Administrere mapper / Innstillinger



Navn s. 23



Vis navneliste



Telefonbokinnstillinger

Nullst. tlf.kat / Telefonliste / Gruppeinnst. / Kopi til tlf.



Underholdning s. 57



Euro-konvertering s. 57



Kalkulator s. 57



Vekkerklokke s. 57



Kalender s. 57



Brick-spill s. 59



Samtaleinfo s. 60

Innst. samtale s. 60



Viderekopl / Postkasser / Auto-oppk. / Svartast / Samt. venter / Identifikasjon



Samtaleliste s. 61

Samtaleliste / Tilbakestill



Samtaletellere s. 62

GSM-tellere / GPRS-tellere



Infrarød s. 50



Kamera s. 14



Multimedia s. 52



Bildealbum s. 52

Liste over tilgjengelige bilder



Lydealbum s. 52

Liste over tilgjengelige lyder



Demonstrasjon s. 56



Minnestatus s. 56



Lydinnspeiling s. 56



TV lysbildevisning s. 55



BeDJ s. 56



Oper.tjenester s. 64

Tjeneste-numre



Numrene i denne menyen varierer, avhengig av teleoperatør og abonnementsstype, vennligst ta kontakt med din teleoperatør.



WAP s. 64

Tjenester +



Denne menyen varierer, avhengig av teleoperatør og abonnementsstype, vennligst ta kontakt med din teleoperatør.

4 • Taste inn tekst eller tall

Tekst kan tastes inn på to ulike måter: ved å bruke T9®-ordlisteinnskriving (predictive Text Input), eller på vanlig måte. Det finnes også to moduser for tall og spesialtegn. Ikonet på skjermen viser hvilken tekstmodus som er aktiv.

Husk: Med tastaturet på skjermen kan du taste inn tekst med stiften på samme måte som på et PC-tastatur. Når du trykker med stiften, har det samme funksjon som å trykke på en tast.

T9® Text input



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9®-ordlisteinnskriving er en intelligent redigeringsmodus for meldinger som bruker en omfattende ordliste. Med den kan du skrive inn tekst raskt. Trykk kun en gang på tasten som tilsvarer hver bokstav i et ord: Tastetrykkene analyseres og ordet som foreslås av T9® vises på redigeringsskjermen. Hvis tastetrykkene tilsvarer flere ord, vil ordet du skrev inn bli uthevet: trykk på ◀ eller ▶ for å bla gjennom listen

og velge mellom det som foreslås av den innebygde T9®-ordlisten (se eksempel nedenfor).

Hvordan bruke det?

Bokstaver og symboler representeres av hver tast på følgende måte:



For å taste inn bokstaver.



Blar gjennom listen av kandidatord.



Bekrefter innskriving.



Kort trykk sletter en inntasting, langt trykk sletter hele teksten.



Bytter fra standard, til små bokstaver og til store bokstaver.



Bytter fra T9® til basismodus, til numerisk modus.



Bytter til modus for innskriving av symboler og spesialtegn.

Eksempel: hvordan skrive inn ordet «Hjem»:

1. Trykk

Skjermen viser det første ordet i listen: Glem.

2. Trykk ▶ for å rulle og velge Hjem.

3. Trykk  eller  for å bekrefte valget av ordet **Hjem**.

Vanlig inntasting av tekst

Trykk på  for å bytte til vanlig inntasting av tekst. Med denne metoden må du trykke flere ganger på en tast for å finne ønsket bokstav: bokstaven «h» er den andre bokstaven på  -tasten, slik at du må trykke to ganger på den for å taste inn «h».

Eksempel: hvordan skrive inn ordet «hjem»:

Trykk   (GH),  (JKL)   (DEF),  (MNO). Trykk  når meldingen er ferdig skrevet.

Bokstaver, tall og symboler er organisert på følgende måte på hver tast:

Kort trykk

Langt trykk

	mellomrom 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ . 0 , / ; » ' ! ; ? ; * + - %	1
	a b c 2 æ å ä ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ø ö ò	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	skift (små/store bokstaver)	0

5 • Ta bilder

Mobiltelefonen inneholder et digitalt kamera som gjør at du kan ta bilder, lagre dem i mobiltelefonen, bruke dem som bakgrunn eller sende dem til venner.

Hvordan...

Aktivere kameraet	Åpne kameradøren eller trykk på kameraknappen.
Zoom inn/ut	I alle moduser unntatt VGA (se «Innstilling for forhåndsvisningsmodus» nedenfor) kan du zoome med navigeringstastene ▲ og ▼.
Endre visningsmodusen	Trykk for å skifte mellom modusene Natt og Normal .
Endre kamera-modusen	Trykk for å bytte fra VGA (640*480 piksler) til Bakgrunn (128*160 piksler) til Clip (128*160 piksler) til Fotocall (96 * 64 piksler).
Endre en spesialeffekt	Trykk navigeringsknappen ◀ (venstre) eller ▶ (høyre) for å bytte fra én spesialeffekt (sepia, relieff osv) til en annen.

Kameraets innstillinger	Trykk når kameraet er aktivt.
Ta et bilde	Trykk på kameratasten når kameraet er aktivt.
Lagre bildet	Trykk på kameratasten rett etter at du har tatt bildet.
Slette bildet	Trykk rett etter at du har tatt bildet.
Bildevalgene	Trykk rett etter at du har tatt bildet.
Aktivere/deaktivere selvutløseren	Trykk .

I alle menyer vil et langt trykk på avbryte enhver handling og sette telefonen i hvilemodus.

Bildeinnstillinger

Innstilling for forhåndsvisningsmodus



Åpne kameradøren og/eller trykk på kameratasten for å vise kameraets forhåndsvisningsskjerm. Kameralinsen fokuseres automatisk og ikoner vises nederst (**Zoom**, **Effekter**, **Kameramodus**, **Ta bilde**) og øverst (**Selvutløser**, **Visning**).

Alle alternativer og tastetrykk som beskrives i denne delen, gjelder bare i kameramodus, dvs. når du ser forhåndsvisningen på skjermen. Du kan også få tilgang til alternativene ved å trykke  (se «Innstillinger» side 17).

Kamera modus Standard bildestørrelse i standardformat er **VGA** 640 x 480 piksler. Snu mobiltelefonen 90° mot venstre og hold den vannrett for å få se bildet i fullskjerms forhåndsvisning.

I denne modusen vil VGA-ikonet vises i skjermens nedre høyre hjørne.



For alle andre fotomoduser, hold mobilen loddrett og trykk  for å bytte til **Bakgrunn** (128 x 160 piksler), til **Clip** (128 x 160 piksler) og til **Fotocall** (96 x 64 piksler). Nederst på skjermen vises ikonet for valgt **Kameramodus**.

I **Clip-modus** kan du ta opp en talemelding like etter at du tok bildet. Se «Foto Talk: bruke Clip-modus» side 16 hvis du vil vite mer om denne modusen.

Effekter Lar deg velge mellom tilgjengelige effekter, se «Effektmodus» side 18.

Selvtløser Lar deg slå **Selvtløseren På** eller **Av** (se «Bruke selvtløseren» side 16).

Visningsmodus To visningsmoduser er tilgjengelige: **Normal** og **Nattmodus** (vises med et måneikon øverst på skjermen). Avhengig av lysforholdene trykker du  for å veksle mellom moduser.

Zoom-modus Dette alternativet er tilgjengelig i alle moduser: ett-nivå zoom (x2) i modusene **Clip** og **Bakgrunn** (trykk på navigeringstastene  og  for å zoome inn og ut), to-nivå zoom (x2 og x4) i **VGA-modus** (mens du holder telefonen vannrett trykker du  eller , som faktisk er pilene  og  på navigeringstastene når du holder telefonen loddrett).

Ta et bilde

1. Når selvutløseren er slått **Av** og kameraet er aktivert, trykker du på kameratasten for å ta et bilde.
2. Tallet som kommer fram viser bilderaden. Trykk:



For å ignorere bildet du tok og gå tilbake til forhåndsvisningsmodus.

**Kamera
-tast**

For å lagre bildet i **Bildealbum**.



For å åpne en liste med alternativer: **Send** (med MMS, e-post eller infrarød), **Lagre** det i **Bildealbum**, **Endre** det eller **Ta et nytt bilde**.

3. Skyv kameradøren igjen for å deaktivere kameraet **uten** å lagre bildet.
4. Hvor mange bilder du kan lagre avhenger av innstillingene: høyere oppløsning gir større filer. Du får en advarselmelding hvis det ikke er nok minne igjen. I så fall må du slette data før du kan lagre et nytt bilde, (se «Minnestatus» side 56).

Når bildene er lagret i Bildealbum, får de navnene «img_1.jpg», «img_2.jpg», osv., opp til 9999. Dette betyr ikke at du kan ta 9999 bilder, men at bildenen

nummereres fortløpende opp til 9999. Bildenummereringen vil deretter starte fra 1 igjen.

Bruke selvutløseren

1. Sett selvutløservelget til **På** (se ovenfor), og trykk på Kameratasten for å aktivere (eller trykk  hvis selvutløseren er slått **Av**).
2. Legg telefonen ned og juster posisjonen til motivet vises riktig.
3. Nedtellingen begynner på 10 sekunder (denne verdien kan ikke endres). Et lydsignal høres 3 sekunder før bildet tas, og så igjen når bildet blir tatt.

Trykk på  for å stoppe selvutløseren og gå tilbake til forhåndsvisningsmodus, eller trykk  for bare å stoppe selvutløseren.

4. Når bildet er tatt, følger du instruksjonene fra punkt 2 under «Ta et bilde».

Tagge / redigere et bilde

Du finner mer informasjon om dette emnet under «TagIt» side 52

Foto Talk: bruke Clip-modus

I **Clip**-modus kan du lage et klipp som består av en lyd og et bilde.

1. Velg **Clip**-modus, og trykk deretter på kamera-tasten for å ta bildet.
2. Vinduet **Ta opp lyd** åpnes automatisk: Spill inn den ønskede lyden eller meldingen, trykk på  for å avbryte eller  for å stanse opptaket, eller du kan avvente den maksimale opptakstiden på 30 sekunder.
3. Trykk  for å få tilgang til følgende alternativer:

Send med MMS For å **Sende** klippet med MMS.

Gjengivelse clip For å **spille** det.

Lagre clip For å **Lagre** klippet du har opprettet: bildet i **Bildealbum** og den innspilte lyden i **Lydalbum**.

Endre clip For å **Endre** klippet du laget.

Fotocall: se hvem som ringer

I **Fotocall**-modus kan du ta et bilde og koble det til en gruppe. Når en person i gruppen ringer, vil bildet for gruppen komme fram. Se «Fotocall: se og hør hvem som ringer» side 6 hvis du vil vite mer.

Se på bildene

Bildene du lagrer, arkiveres automatisk i menyen **Multimedia** > **Bildealbum**. Se «Bildealbum» side 52 hvis du vil vite mer.

Ring og motta anrop

Når du mottar en samtale mens du bruker kameraet:

- Hvis du svarer på samtalen, avsluttes kamera-modus, og telefonen går tilbake til hvilemodus når du avslutter samtalen.
- Hvis du avviser samtalen, blir kameramodus likevel avsluttet, og telefonen går tilbake forhåndsvisningsskjermen.

Hvis du vil ringe, må du først gå tilbake til hvile-modusskjermen.

Innstillinger

Trykk  mens kameramodus er aktivert for å få tilgang til flere innstillinger enn de som finnes direkte i forhåndsvisningsskjermen.

De innstillingene du gjorde sist, blir lagret og er tilgjengelige neste gang du bruker kameraet eller til du endrer dem igjen.

Generelle innstillinger

Dato & klokkeslett For å angi hva som skal vises på bildene du tar: **Klokkeslett & dato**, **Bare dato** eller ingenting.

Kamera-modus For å bytte mellom ulike kamera-moduser: se «Innstilling for forhånds-visningsmodus» side 14.

Bildekvalitet For å velge mellom følgende alternativer for bildekvalitet: **Lav**, **Middels**, **Høy**.

Lyder For å velge **Varsel-** og **Bildeknipsing-**lyder. Den første lyden høres 3 sekunder før bildet tas, den andre når bildet blir tatt. Velg **Standard** eller en av de tilgjengelige lydene, og trykk deretter  for å aktivere lyden.

Tilbakestill innstillinger For å tilbakestille alle verdier til standard-verdier.

Rammer

For å velge en ramme som skal brukes på bildet du tar (dette medfører at modusen automatisk settes til 128 * 160 piksler), eller for å lage en egen ramme direkte fra et bilde.

Effektmodus

For å velge en effekt og bruke den på bildet du tar: **Normal**, **Svart/hvitt**, **Sepia**, **Digital**, **Relieff**, **Negativ farge**, **Ramme inn** og **Ramme inn 2**.

Visningsmodus

For å velge mellom de to tilgjengelige modusene: **Normal** og **Natt**. Standardmodus er **Normal**.

Selvutløser

Sett dette alternativet til **På** for å aktivere det, og trykk på  for å gå tilbake til kameravisning og ta bilder (se 16).

6 • BeDJ

Med BeDJ kan du lage din egen lyd ved hjelp av stiler og SP-MIDI- eller MIDI-ringetoner lagret i telefonen din. Deretter kan du sende musikken du har mikset selv til venner og slektninger, bruke den som en ringetone eller alarm osv.

Husk: I de fleste tilfeller kan du velge og stille inn ved hjelp av stiftene og den trykksfølsomme skjermen; dette har samme funksjon som å trykke på tastene.

Hvordan...

Slå **BeDJ** Av/På Velg **Multimedia > BeDJ**.
Trykk og hold  for å slå av.

Aktivere/
deaktivere et
spor Trykk på en tast fra  til , eller bruk stiftene til å trykke på den røde prikken over spornummeret nederst på den trykksfølsomme skjermen.

Trykk  for å deaktivere alle sporene med én gang.

Spille inn
miksen
(start og stopp)

Trykk , eller bruk stiftene til å trykke på den røde prikken i det øvre venstre hjørnet av den trykksfølsomme skjermen.

Når du avslutter opptaket, kommer opptaksvalgene fram (se på side 21).

Aktivere
Tempo-feltet

Trykk .

Åpne listen for
sporvalg

Trykk og hold nede en tast fra  til .

Åpne **Hjelp**-
skjermbildet

Trykk .

Åpne **BeDJ**
Alternativer

Trykk  før du tar opp.

I BeDJ vil fargen oransje alltid merke informasjonen som er i bruk eller et valgt element.

Komme i gang

Aktivere spor

1. Start BeDJ ved å velge **Multimedia > BeDJ**.
2. I øvre venstre del av BeDJ-skjermen vises den valgte standardstilen (f.eks. Groovy, Techno,

osv.), gjeldende tempoverdi, opptaksstatus og navnet på sporet.

3. I nedre del av skjermen kan du mikse 9 spor, tilordnet tastene  til : Trykk på en tast for å aktivere det tilhørende sporet. Inntil 14 spor er tilgjengelige: trykk og hold nede tastene  til  for å åpne listen med spor. Tast  er alltid koblet til stemmesporet.

Endre melodier og instrumenter for spor

Før du aktiverer sporet trykker du  til  for å endre standardmelodi og -instrument:

Melodi

Melodien som brukes i det valgte sporet, er uthøvet i listen. Bruk  eller  for å velge et annet spor i listen, og trykk deretter  eller  for å åpne listen over instrumenter som er brukt i denne melodien.

Instrumenter

Gjeldende instrument som brukes i den valgte melodien er det første markerte i listen. Bruk  og  for å velge et annet instrument og trykk deretter  for å gå tilbake til hovedskjermen.

Endre tempo

1. Trykk  for å aktivere **Tempo**-feltet, som viser tempoet i bpm (eller «beats per minute») og gjelder for alle spor.
2. Trykk på de uthøvede  eller  -tastene for å justere tempoet opp eller ned, og trykk deretter  eller  for å gå et skjermbilde tilbake.

Du kan ikke endre et Tempo mens du spiller av spor eller under en miksinnspeiling. Du behøver ikke lagre Tempo-innstillingen, som umiddelbart trer i kraft.

Spille inn en miks

Starte innspeiling

1. Når du er klar til å spille inn en miks, trykker du , eller bruk stiften til å trykke på den røde prikken i øvre venstre del av trykkskjermen. Klokken starter og det røde **On air**-ikonet velges.
2. Når du spiller inn miksen, kan du:

Aktivere et spor Trykk på tastene  til 

Skru volumet for det aktive sporet Flytt med  og  eller trykk med stiften på +/- -tegnene over og under det aktive sporet.

Merke forrige eller neste spor Flytt med ◀ eller ▶ : Deretter kan du justere sporets volum hvis sporet er aktivt (se over).

Avslutte innspillingen Trykk .

Opptaket stanser automatisk når miksen når 50 KB (omtrent 2 min.). Kapasiteten avhenger av hvor mye ledig minne det er i telefonen: velg Multimedia > Minnestatus for informasjon om minnet.

Opptaksalternativer

Når du er ferdig med å spille inn en miks, kommer det fram et vindu med følgende valg:

Remiks For å spille inn en ny miks med de samme sporene.

Spill miks For å spille av miksen du akkurat har spilt inn.

Lagre miks For å gi navn til og lagre miksen.

Send med MMS For å sende miksen som del av en multimediamelding.

Send med IRDA For å sende miksen med IrDA.

Send med e-post For å sende miksen med e-post.

Opptaket du lagrer vil vises med det navnet du velger i listen Innstillinger > Lyder > Ringesignal og i Multimedia > Lydalbom. Du kan velge den som et ringesignal for innkommende samtaler og nye hendelser.

Lage din egen stil og miks

Avanserte valg gir deg muligheten til å opprette og mikse egne musikkstiler, enten direkte fra de tilgjengelige BeDJ-stilene (f eks Techno, Disco, osv.), eller fra listen med ringesignaler (f eks Bach, Cool, Dream, osv.).

Ringetonelisten omfatter MIDI-filer som du evt. har lastet ned via e-post, IrDA, osv.

Fra eksisterende filer

1. Når BeDJ-skjermen er aktiv, trykker du  for å åpne **Alternativer**-listen.
2. Når du velger **Miks ringere** eller **BeDJ-stiler**, velger du bare en av de tilgjengelige melodiene i listen og trykker  for å bekrefte valget.

3. Telefonen går automatisk tilbake til BeDJ-skjermen, og melodien som er knyttet til ringesignalet du valgte, deles inn i spor.
4. Som beskrevet ovenfor kan du nå aktivere og deaktivere spor, spille inn miksen din osv.

Antall aktive spor avhenger av hvilken melodi du har valgt.

Fra bunnen av

1. Når du velger **Avansert**, åpner BeDJ et komplett sett med tomme spor.
2. Trykk og hold nede : en liste over alle MIDI-filene på telefonen din vises på skjermen. Velg én av dem og trykk .
3. En ny liste vises, med alle sporene i den valgte MIDI-filen (maks 16). Flytt  eller  for å velge ett av dem, og trykk deretter  for å koble det til tasten .
4. Gjenta disse to trinnene for å koble de sporene du ønsker til tastene  til  på telefonen.
5. Når du er klar, spill inn miksen din (se på side 20).

6. Trykk  to ganger for å gå tilbake til normalmodus.

Det er morsomt å mikse: du kan koble et hvilket som helst av de 16 sporene for et ønsket ringesignal, til tastene  til  på telefonen! Det gir deg tusenvis av muligheter til å lage din helt personlige miks.

Lagre dine egne stiler

Du kan lagre din egen **Stil** i BeDJ-stiler-menyen, og bruke den senere til å lage en annen miks. Denne nye stilen vil inneholde alle sporene du har mikset, men uten effektene som er brukt på miksen.

Motta en samtale

Hvis du mottar en samtale mens BeDJ er aktivert, vil mobiltelefonen automatisk slå av lyden.

1. Hvis du svarer på anropet vill BeDJ avsluttes og telefonen gå tilbake til hvilemodus når du avslutter samtalen.
2. Hvis du avviser eller ignorerer anropet vil du kunne fortsette der du var i BeDJ.

7 • Navn

I **Navn**-menyen kan du velge én av de to telefonbøkene: den på SIM-kortet (antall navn avhenger av kapasiteten) eller den i telefonen (opptil 499 navn), som er standardvalget. Når du skriver inn nye navn i **Navn** -menyen, vil de bare bli lagt inn i den valgte telefonboken.

499 er det maksimale antallet kort med navn og hendelser så lenge ikke andre funksjoner (notater, lyder, bilder osv.) ikke bruker svært mye av telefonens minne.

Innstillinger

Telefonliste



Telefonliste

Trykk **OK** og velg **Navn > Innstillinger > Telefonliste**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge en telefonbok. Kontakter som er oppført i den ene telefonboken, kan kopieres til den andre via valgene **Kopi til SIM** eller **Kopi til tlf.**

Nullst. tlf.kat



Nullst. tlf.kat

For å slette alle kontakter på en gang. Dette valget gjelder kun telefonboken i telefonen, IKKE SIM-telefonboken.

Kopi til tlf.



Kopi til tlf.

Hvis du avbrøt eller stoppet den automatiske kopieringen av SIM-telefonboken første gang du brukte telefonen, kan du kopiere manuelt: velg **Navn > Innstillinger > Kopi til tlf.**

Mobiltelefonen kan bare håndtere én telefonbok av gangen og vil ignorere informasjon som er felles for begge, slik at hvis «Olsen» er lagt inn i begge telefonbøker, og du sletter det i telefonen, så vil det fortsatt være uendret i SIM-telefonboken.

Gruppeinnst.



Gruppeinnst.

For å håndtere grupper, endre navn på dem og koble en bestemt melodi og et bilde til hver gruppe.

Du kan tilordne navn til grupper fra Navn-listen. Se «Fotocall: se & hør hvem som ringer», side 24.

Legge til kontakter i en telefonbok

Kontakter blir lagt til i den valgte telefonboken.

I SIM-telefonboken

1. Trykk på ▼ i hvilemodus og velg <Ny>.
2. Legg inn navnet og nummeret og deretter typen telefonnummer (Telefon, Faks eller Data), og trykk  for å lagre navnet i telefonboken.

Et nummer er begrenset til 40 tegn, avhengig av SIM-kortet. Hvis du legger inn retningsnummer og internasjonale retningskoder, vil du kunne ringe nummeret uansett hvor du befinner deg.

I telefonens innebygde telefonbok

1. Trykk ▼ i hvilemodus og velg <Ny>. Skriv inn fornavn og etternavn (inntil 20 vanlige bokstaver); ett av feltene kan være tomt, men ikke begge.
2. Deretter velger du Oppk.type. Numeriske felt kan inneholde inntil 40 siffer og ett «+»-tegn, og alfanumeriske felt (e-post og notat) inntil 50 vanlige bokstaver. For hver kontakt kan du legge inn 5 numeriske felt (dvs. 2 mobilnummer, 3 jobbnummer, en e-postadresse og et tekst-notat).

3. Om nødvendig velger du gruppen som kontakten skal tilhøre.

Egne nummer

Valget Eget nr. i hver av telefonbøkene bør inneholde dine egne telefonnumre. Hvis ikke bør du legge inn mobiltelefonnummeret ditt samt annen relevant informasjon.

Alle feltene kan være tomme, men Eget nr.-elementet kan ikke slettes.

Nødnummer



SOS-oppringing

Nødnummeret vil ringe opp nødtjenesten i landet ditt. Vanligvis kan du ringe dette nummeret selv om du ikke har skrevet inn PIN-koden enda.

I Norge og enkelte andre land i Europa er nødnummeret 112.

Fotocall: se & hør hvem som ringer


Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du velger telefonboken i telefonen, IKKE den på SIM-kortet.

Fotocall-funksjonen lar deg personliggjøre gruppene med egne navn («Venner», «Kontoret», osv.), et bilde (fra [Bildealbum](#)) og en egen melodi (fra [Ringetoner](#)-listen). Deretter kan du koble flere navn til gruppen: Når et navn i gruppen ringer, vil det vises sammen med bildet, og ringetonen som er definert for gruppen vil bli avspilt.

1. Velg **Navn** > **Innstillinger** > **Gruppeinnst.**. Gi gruppen et nytt navn («Venner», «Barn», osv.) og velg **Melodi** og **Bilde** som skal kobles til denne gruppen.
2. Et langt trykk på  setter telefonen i hvilemodus, og deretter trykker du  for å åpne telefonboken. Velg en kontakt du vil koble til gruppen, og velg deretter **Velg gruppe** og velg ønsket gruppe.

Redigere og håndtere kontakter

Trykk  i hvilemodus for å åpne **Navn** som du har lagret. Slik søker du etter et lagret navn:



Trykk på tasten for den bokstaven du vil gå til i listen (f.eks., trykk to ganger på  for å gå til bokstaven «U»). Den første posten som begynner på denne bokstaven, utheves i listen.



Trykk , skriv inn de første bokstavene i navnet du søker etter og trykk  for å gå direkte til det navnet.

På SIM-kortet

Velg en kontakt i telefonboken på SIM-kortet, og trykk  for å få tilgang til følgende valg:

- Ring handsfr.
- Oppkall
- Send SMS
- Taleringing
- Flash-ringing
- Kopi til tlf.
- Slett
- Endre
- Send med MMS

Kopi til tlf. kopierer innholdet på SIM-kortet til telefonen. Hvis du velger dette valget to ganger, vil alle navnene bli duplisert.

I telefonen

Velg en kontakt i telefonboken i telefonen, og trykk  for å få tilgang til følgende valg:

- Endre navn
- Oppkall
- Ring handsfr.
- Send SMS
- Send med MMS
- Velg gruppe
- Overfør
- Slett
- Vis

Velg **Vis** for å åpne alle numre eller felt som er lagret for denne kontakten, og deretter **<Ny>** for å opprette et nytt felt for denne kontakten. Velg et av feltene og trykk på  for å åpne et nytt sett med valg, som vist nedenfor:

Sett til std.

Det første nummeret du legger inn blir standardnummeret; det vises øverst i listen og slås automatisk når du trykker på pick up-tasten. Med denne funksjonen kan du også velge annet nummer som standardnummer.

Kopi til SIM-kort

For å kopiere en kontakt fra telefonens telefonbok til SIM-kortet (slik at telefonboken din alltid er oppdatert når du bytter telefonbok eller hvis du bruker en annen telefon).

Vis

For å vise detaljene for det valgte feltet.

Endre type

For å endre eller definere feltype for det valgte nummeret.

Alfanumeriske felt (notater og e-post) kan bare endres eller slettes.

8 • Innstillinger

Fra **Innstillinger**-menyen kan du tilpasse telefonen og endre innstillingene for hvert valg (lyder, dato og tid, sikkerhet osv.). Fra **Rask innst.**-menyen kan du endre en rekke innstillinger på én gang (se på side 34).

Lyder

Stille



Stille

Lar deg sette **Stille ringing**-modus til **På** eller **Av**. Når denne innstillingen er **På**, er alle advarsler deaktivert og vibrasjonsalarmen aktiv.

Modusen Stille gjelder også for tastetoner.

Ringevolum



Ringevolum

Standardinnstillingen for ringevolumet er **Middels**. Trykk **▲** eller **▼** for å angi ringevolumet mellom **Stille** og **Økende**.

Ringtone



Ringtone

Lar deg velge ringtone. Listen omfatter også innspilte lyder og melodier du har lagret. Bla gjennom listen og vent til du hører at den valgte melodien spilles av.

Innstillinger

Du hører ikke melodien hvis ringtonevolumet er satt til Av eller hvis Stille-modus er aktivert (se på side 7).

Meldingsringer



Meldingsringer

Lar deg slå en varsellyd **På** eller **Av** for hver ny melding du mottar. Hvis satt til **På**, lar dette valget deg også velge en varsellyd fra ringtonelisten.

Equaliser



Equaliser

Lar deg velge mellom ulike lydinnstillinger og er også tilgjengelig under samtaler (da må du rulle gjennom listen og vente noen sekunder for å høre forskjellen).

Tastetoner



Tastetoner

Lar deg slå tastetonene **På** eller **Av**. Selv om de er slått **Av**, vil DTMF bli avspilt under en samtale (se på side 66).

Lydvarsler



Lydvarsler

Lar deg slå lydvarsler **På** eller **Av** for følgende hendelser:

- når en hendelse du har lagt inn i **Kalender** forfaller,
- ved et **Tapt anrop**,
- når **Batteriet varsler** at det må lades,
- for å styre samtalens varighet med et **Minuttsign.** (samtalepartneren kan ikke høre signalet).

Med denne menyen slår du varsellydene Av eller På, men IKKE selve advarslene. Med andre ord; selv om du slår Kalender-varselet Av vil det ikke hindre telefonen fra å vise Påminnelse-skjermen (hvis du har definert en slik), men den tilhørende lyden vil ikke bli spilt.

Vibreringsalarm



Vibreringsalarm

Lar deg slå vibreringsalarmen **På** eller **Av** når du mottar et anrop, når en hendelse i kalenderen er aktuell, når du mottar en melding eller når alarmen ringer.

Vibreringsalarmen er alltid Av når du kobler til laderen eller sigarettennerladeren.

Display

Animering



Animering

Lar deg slå menyanimering **Av** eller **På**. Når **På**, vil dette valget også rulle tekster, f.eks. en melding som er valgt i

Les SMS-menyen.

Hvis du deaktiverer denne funksjonen, får telefonen lengre brukstid mellom hver batterilading.

Skjermsparer



Skjermsparer

Lar deg slå skjermsparerer **På** eller **Av**. Hvis **På** vil den kjøre en lysbildevisning fra hvilemodus med jpeg-filene som er lagret i telefonen og valgt.

Hvis du slår skjermsparerer Av, aktiveres automatisk Sparemodus, det vil si at klokkeslett vises mot en mørk bakgrunn. Sparemodus forlenger batteriets levetid.

Velg bildene du vil bruke, velg **Start forsink** og definer en verdi, og velg deretter **Vis periode** for tidsinnstilling. Trykk på **OK** for å aktivere skjermsparerer. I hvilemodus aktiveres skjermsparerer i henhold til de tidsbegrensninger du har stilt inn, og tidsinnstillingene du har gjort gjelder mellom hvert bilde i lysbildevisningen.

Du må velge flere bilder (inntil 10) for å aktivere lysbildevisning. Hvis du velger kun ett bilde til lysbildevisningen, er det bare dette bildet som blir vist.

Belysning



Belysning

Lar deg stille inn **Varighet** for baklys (velg mellom de tilgjengelige verdiene). Belysningen aktivieres når du mottar samtaler eller meldinger, blar i menyer osv.

Hvis du slår av denne funksjonen, forlenges batteriets levetid.

Bakgrunn



Bakgrunn

Lar deg slå Bakgrunn **På** eller **Av**. Når Bakgrunn er **På**, vil bildet/bildene du velger vises i **Normal**- og **Fade**-modusene i hvilemodus, hvis du ikke har aktivert en lysbildevisning.

Kun JPEG-filer kan benyttes som bakgrunnsbilder.

Snarveier

Hurtigtaster



Hurtigtaster

Gjør det mulig å koble en funksjon direkte til en tast. Et langt trykk på tasten vil da automatisk aktivere funksjonen eller ringe nummeret (**Flash-ringning**).

Det er bare tastene  til  som kan defineres. Følgende taster er allerede forhåndsdefinert:  (åpne listen over hurtigtaster),  (starte Wap),  (ringe tlf.svarer) og  (slå nummer til utland). Avhengig av teleoperatøren kan andre hurtigtaster være forhåndsdefinert og låst.

1. Velg en tast fra  til  og trykk .
2. Bla i listen for å velge den funksjonen du vil tilordne denne tasten, og trykk på . I de fleste tilfeller åpnes en meny (f.eks. **Send melding** eller **e-post**) eller en funksjon startes (f.eks. **Kalkulator** eller **Ta opp**).

Hvis den valgte tasten allerede er definert som en hurtigtast, kan du endre definisjonen: trykk to ganger på  og velg Endre. Du kommer da til listen over tilgjengelige funksjoner.

For å bruke hurtigtastene når telefonen er i hvilemodus, trykker og holder du nede tasten som er koblet til funksjonen eller nummeret du vil bruke.

Talekommando



Talekommando

Gjør det mulig å koble en funksjon direkte til en talekommando.

Du kan definere en talekommando for de fleste funksjoner som støttes av Hurtigtaster.

1. Velg **<Ny>**, bla i listen for å velge en funksjon, og trykk **OK**.
2. Når **Trykk OK og snakk** vises, følger du veiledningen på skjermen. Når du blir bedt om å registrere talekommandoen, må du forsikre deg om at du er i et stille miljø. Velg et kort og enkelt ord og si det tydelig og klart.
3. I den neste menyen får du tilgang til alternativene **Slett**, **Spill av**, **Velg funksjon** og **Velg tale**. Trykk på **☐** for å opprette en ny talekommando.

Gjør slik for å bruke en talekommando: trykk og hold **OK** nede når telefonen er i hvilemodus, og si talekommandoen.

Taleringing



Taleringing

Med denne kan du opprette en talekommando ved at du tar opp et ord som vil ringe til det tilhørende navnet når det uttales.

Gå fram som beskrevet i forrige avsnitt, velg en kontakt (navn) i listen og trykk på **OK**.

Når telefonboken i telefonen er valgt, velger du et nummer i listen som kommer fram.

For **Tale taster**, når **Tlf. t.styring?** vises, trykk **OK** og følg veiledningen på skjermen. Gjør slik når du vil bruke taleringing: trykk og hold **OK** nede når telefonen er i hvilemodus, og si deretter talekommandoen for nummeret du vil ringe.

Du kan definere inntil 15 talekommandoer som kan brukes til taleringing og andre talekommandoer. Innspilte talekommandoer er tilgjengelige fra de respektive menyene og kan slettes, spilles av eller endres.

Navigasjonsvindu



Navigasjon

Lar deg slå navigasjonsvinduet **På** eller **Av**. Når det er **På**, vises det i hvilemodus med menyene du kan få tilgang til via telefonens navigasjonstast.

Du kan alltid få tilgang til menyer på denne måten, selv om alternativet er satt til Av.

Sikkerhet

Offentlige navn



Offentlige navn

Lar deg håndtere en bestemt navneliste som kalles **Offentlige navn**, og begrenser anrop til denne listen via valget **Oppk.begr.**

Oppk.begr.

Lar deg begrense mulige anrop til listen **Offentlige navn**. I dette tilfellet får du bare tilgang til navnene i listen **Offentlige navn**, i motsetning til **Navn** på hovedmenyen.

Denne funksjonen er avhengig av abonnementtype og krever en PIN2-kode (se på side 32). Dette valget kan også benyttes på WAP- og e-post-tilkobling via GPRS.

Offentlige navn

Lar deg vise, redigere og endre listen **Offentlige navn** via en PIN2-kode.

Sperring



Sperring

Lar deg begrense bruken av telefonen ved å sperre for både utgående og innkommende anrop. Funksjonen er nettverksavhengig og krever et bestemt sperrepassord som du må få av din teleoperatør. Du kan sperre **Innkommende** samtaler (**Alle oppkall.** eller **Ved streif**) og **Utgående** samtaler (**Alle samtaler**, **Utenlandssamtaler** og **Utl. ikke hjem**).

Avbryt-valget i disse menyene vil umiddelbart gjelde for alle samtaler. Status-menyen viser om en samtaletype er sperret eller ikke.

Endre koder



Endre koder

Lar deg endre **PIN** og **PIN 2**-koder, samt **Sperrekode**. Avhengig av SIM-kortet kreves det for enkelte funksjoner eller valg en hemmelig PIN2-kode, som du får fra teleoperatøren.

Hvis du taster inn gal PIN2-kode tre ganger etter hverandre, låses SIM-kortet. For å låse det opp må du be om å få PUK2-koden fra din teleoperatør eller forhandler. Hvis du taster inn gal PUK-kode 10 ganger etter hverandre, vil SIM-kortet bli låst og ubruke-

lig. Hvis dette skjer må du ta kontakt med din teleoperatør eller forhandler.

PIN-beskyttelse



Lar deg stille PIN-beskyttelsen **På** eller **Av**. Når **På**, vil du bli bedt om å taste inn PIN-koden når du slår på telefonen.

Du kan ikke endre PIN-koden dersom dette valget er slått Av.

Kalibrering

Med denne menyen kan du kalibrere skjermen. Se «Kalibrering», side 2 for nærmere informasjon.

Nettverk

Ta kontakt med dine teleoperatør for mer informasjon om GPRS-tilgjengeligheten i nettverket deres og for hvilken type abonnement det krever. Det er mulig at du må konfigurere telefonen med de GPRS-innstillingene som du mottar fra teleoperatøren. Dette gjør du ved hjelp av menyene i dette avsnittet. Deretter velger du nettverk (GSM eller GPRS) i menyene for hvert program som skal brukes (f.eks., WAP, MMS, e-post osv.).

GPRS tilkn.



Denne menyen lar deg definere tilknytningsmodus for telefonen til GPRS-tjenesten:

Alltid på

Telefonen vil alltid være tilknyttet GPRS-tjenesten. Dette alternativet gir en raskere GPRS-tilknytning. Den øker imidlertid strømforbruket.

For datasamtaler

Telefonen vil koble seg til GPRS-tjenesten når det er behov for det. Dette alternativet senker strømforbruket, men vil øke tiden det tar å koble telefonen mot nettverket.

Registrere på nytt



Viser en liste med nettverk som er tilgjengelige i området når **Manuell** modus er valgt. Velg nettverket du ønsker å registrere hos og trykk **OK** for å bekrefte valget.

Foretrukne nettverk



Lar deg sortere nettverkslisten etter preferanse. Når listen er definert, vil telefonen

forsøke å koble seg opp mot et nettverk ut fra de angitte preferansene.

Tilgangsinnstillinger



Tilgangsinnstill.

Denne menyen lar deg opprette flere ulike dataprofiler: når du bruker WAP eller sender en MMS, vil den valgte profilen bli benyttet for å koble telefonen til GSM- eller GPRS-nettverket.

Valgene beskrevet nedenfor avhenger av operatør og/eller abonnementstype. Feilmeldinger i forbindelse med nettverksoppkoblinger skyldes som regel feilaktige parametre: ta kontakt med operatøren før du kobler deg opp første gang, slik at du får de riktige innstillingene, som du i noen tilfeller kan motta på SMS. Enkelte ferdigkonfigurerte profiler kan være låst slik at de ikke kan endres eller få nytt navn.

Velg et element i listen og trykk på  for å få tilgang til følgende valg:

Endre navn

For å endre navn på den valgte profilen.

Vis

For å vise alle parametere for den valgte profilen.

GSM-innst.

For å endre GSM-innstillingene:

- **Brukernavn**
- **Passord**
- **Telefonnummer** som kreves for tilkoblingen og som du får utdelt av teleoperatøren (**ISDN** eller **Analog**)
- **Inaktivitetstid**, som lar deg stille inn et tidsintervall på over 30 sekunder for hvor lenge forbindelsen kan være inaktiv før telefonen kobles fra nettverket.

GPRS Innstillinger

For å endre GPRS-innstillingene (samme felt som GSM-innstillingene). **APN**-menyen gjør det mulig å legge inn adressen til et eksternt datanettverk (tekststreng som brukes for å etablere oppkoblingen).

Tid og dato

Vis klokke



Vis klokke

Lar deg velge mellom klokkeformatene **Analog**, **Digital** eller **Liten** for visning i hvilemodus.

Still dato



Still dato

Lar deg angi datoen ved å trykke de aktuelle talltastene. Du kan også angi datoen ved å flytte med ▲ eller ▼.

Datoformat



Datoformat

Lar deg velge ett av de to tilgjengelige datoformatene, **Western** eller **Thai**.

Tidssone

Du må stille inn tidssone og eventuell sommertid først (dobbeltsjekk dato og klokkeslett hvis de allerede er stilt).



Tidssone

Lar deg stille inn hvilken tidssone du befinner deg i, i forhold til GMT (Greenwich Mean Time).

Sommertid

Dette valget er kun relevant i land som endrer klokkeslett til sommer/vintertid (f.eks. Greenwich Meridian Time / norsk sommertid).



Sommertid

Du kan slå sommertid **På** (mars til oktober) eller **Av** (oktober til mars). Hvis sommertid er slått **På** og du stiller klokken til 12:00, vil klokkeslettet automatisk endres til 13:00 når du slår sommertidvalget **Av**.

Still klokke



Still klokke

Lar deg stille klokken ved å trykke på de aktuelle talltastene. Du kan også justere minuttene ved å trykke på ▲ eller ▼.

Språk

Fra denne menyen kan du velge et språk for alle menytekster. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket språk, trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Profil

Denne menyen gir deg tilgang til en gruppe med forhåndsdefinerte innstillinger som gjør at du raskt kan tilpasse telefonen ved å endre flere innstillinger samtidig. Hvis du for

eksempel velger **Møte**, vil ringevolumet settes til null, vibreringsalarmen aktiveres og tastetone deaktiveres (andre valg får de innstillingene du har definert). Når møtet er over kan du velge **Personlig** for å aktivere dine normale innstillinger igjen.

Når du kobler en hurtigtast til en profil (eks: langt trykk på  aktiverer Stille, se «Hurtigtaster», side 29), kan du også trykke lenge en gang til på denne tasten for å deaktivere valget og gå tilbake til Personlige innstillinger.

Innstillingene i kolonnen **Personlig** i tabellen nedenfor tilsvarer standardinnstillingene fra fabrikk. Hvis du forandrer på dem, vil de personlige innstillingene for din telefon kunne avvike fra det som står i tabellen.

Hver  firkant i tabellen viser til innstillingene som er lagret i **Personlig**-menyen (uansett om du har endret dem eller ikke).

Når du kobler til tilbehør, blir innstillingene **Hode-telefon** og **Akt. bil** også tilgjengelige. Når tilbehøret kobles fra, returneres telefonen til **Personlig** profil.

Profiler	 Personlig	 Autonomi	 Utendørs	 Møte	 Hodetelefon	 Aktiver bil
Vibreringsalarm	På	Av		På		
Ringevolum	Middels	Middels	Høyt	Stille	Middels	Middels
Tastetoner	På			Av		
Kalender-alarmer	På					
Varsel svakt batteri	På					
Meldingsvarsel	På					
Belysning	10 sek	Av				Av
Zoom	Av					
Svartast	Av				På	På
Animering	På	Av				

9 • Meldinger

SMS



SMS

Fra denne menyen kan du sende korte meldinger, meldinger med lyder, animasjoner eller bilder, og dessuten håndtere meldinger du mottar.

Du kan ikke sende SMS fra hvilemodus når Øyeblikkelig melding-funksjonen er slått På (se side 44). I så fall har du kun tilgang til Svar-valget.

Send SMS



Send SMS

Fra denne menyen kan du sende en SMS til en kontakt, uansett om kontakten er lagret i telefonboken eller ikke (hvis den ikke er i telefonboken fra før, velger du bare <Ny> i Navn-listen og legger inn nummeret).

Når telefonboken er valgt, trykker du  for å sende SMS til standardnummeret for kontakten, eller velg et av de andre numrene, (se på, side 25).

Du kan velge mellom tre ulike meldingstyper:

<Ny>

For å sende en ny melding.

Siste melding

For å redigere, endre og sende på nytt meldingen du sendte sist.

Mal

For å velge en forhåndskomponert melding, f.eks. [Ring tilbake](#), hvor ditt eget nummer er inkludert dersom det er det første alternativet i [Eget nr.](#)-valget (se se side 24).

Trykk på  for å åpne et nytt sett med valg, som er følgende:

Lagre

For å lagre den aktive meldingen og eventuelt ikon og melodi i [Arkiv](#)-menyen.

Send

For å sende den aktuelle meldingen.

Legg til lyd

For å legge ved en melodi.

Legg til grafikk

For å legge ved en punktgrafikk eller animasjon.

Du kan sende inntil to vedlegg av to ulike typer sammen med SMS-meldingen din. Animasjoner og bilder ekskluderer hverandre: Hvis du først velger en

animasjon og deretter et bilde, vil kun bildet bli tatt hensyn til, og omvendt.

Enkelte forhåndsdefinerte elementer følger med mobiltelefonen som standard. Eventuelle opphavsrettslig beskyttede bilder og lyder du måtte ha lagret i menyene, kan ikke sendes.

Les melding



Les SMS

Fra denne menyen kan du lese alle typer SMS, uansett om de er sendt, mottatt, lest og/eller lagret. Med kommandoen **Slett alle SMS** på første nivå kan du slette alle meldinger på en gang. Når en melding vises, trykker du på **OK** for å få tilgang til følgende alternativer:

Slett For å slette den merkede meldingen.

Flytt til arkiv For å lagre meldinger i telefonminnet. Du kan deretter åpne dem i **Meldinger > SMS-arkiv**.

Når du flytter en melding til arkivet, fjernes den fra listen med leste SMS-meldinger.

Endre SMS

For å redigere, endre og sende en SMS på nytt (du kan legge ved en lyd eller et bilde).

Hvis et bilde eller en lyd var lagt ved meldingen du redigerer, må du først fjerne disse og lagre dem i Bildealbum eller Lydalbum. Deretter kan du legge dem ved meldingen igjen.

Svare

For å svare på en melding.

Lagre grafikk

For å lagre grafikk og/eller animasjoner som var lagt ved meldingen.

Videre-kopli til

For å videresende den valgte meldingen (velg mottakeren i telefonboken eller skriv inn et telefonnummer manuelt).

Lagre nummer

For å lagre senderens telefonnummer hvis det fulgte med meldingen.

Ring handsfr.

For å ringe den som sendte meldingen med handsfree.

Ring tilbake

For å ringe den som sendte meldingen (avhengig av teleoperatør).

Nr. overført For å overføre et nummer fra selve meldingen hvis dette nummeret har doble anførselstegn (flere tall kan inkluderes og trekkes ut).

Lagre melodi For å lagre melodien som ble sendt med SMS-en.

SMS-innstillinger



SMS-innstillinger

Denne menyen lar deg tilpasse SMS-meldingene dine ved hjelp av følgende valg:

SMS-senternr. For å velge standard SMS-senter. Hvis det ikke ligger på SMS-kortet, må du taste inn SMS-senternummeret.

Signatur Som standard er signaturen lik telefonnummeret ditt, lagt til på slutten av meldingen (med tilsvarende færre tegn tilgjengelig for selve meldingen). Du kan **Redigere** signaturen, **Endre** og **Lagre** den.

Gyldig periode

For å angi hvor lenge meldingen skal lagres i ditt SMS-senter. Dette er nyttig når mottageren ikke er koblet til nettverket (og derfor ikke kan motta meldingen din umiddelbart).

Denne funksjonen er abonnements-avhengig.

Svarbane

Gjør det mulig å overføre nummeret til SMS-meldingssenteret sammen med meldingen (slås **På** eller **Av**). Mottakeren kan dermed svare ved å bruke ditt SMS-senter istedenfor sitt eget. Dette øker overføringshastigheten.

Denne funksjonen er abonnements-avhengig.

Statusrapport

Gir deg automatisk beskjed på SMS om din egen SMS-melding ble mottatt eller ikke (slås **På** eller **Av**).

Denne funksjonen er abonnements-avhengig.

Autol. meld.

Lagrer meldinger automatisk i **Arkiv**-menyen (slås **Av** eller **På**).

SMS-arkiv



SMS-arkiv

Fra denne menyen får du tilgang til alle leste meldinger du har lagret, og til å **Slette** alle arkiverte meldinger i én operasjon. Du lagrer en melding ved å aktivere alternativet **Autol. meld.** (se ovenfor) eller ved å velge en mottatt melding, trykke  to ganger og velge **Flytt til arkiv**.

E-post

Hvis e-postabonnement ikke inngår i telefonabonnementet, må du abonnere på en e-postkonto og få informasjon om nødvendige innstillinger fra tjenesteleverandøren. I så fall vil du få beskjed om alle nødvendige parametere av tjenesteleverandøren og/eller operatøren slik det er beskrevet nedenfor. Disse parameterne må skrives inn slik du fikk dem. Noen ganger vil teloperatøren også være din leverandør av e-posttjenester.



E-post

Fra denne menyen kan du sende og motta e-postmeldinger, med eller uten vedlegg. Hvis telefonen var forhånds-konfigurert, vil parametrene være riktig innstilt, og du behøver ikke endre noe bortsett fra **Brukernavn**, **Passord** og **e-postadresse**, som du legger inn når du oppretter en e-postkonto.

På side 13 finner du informasjon om hvordan du skriver inn spesialtegn, som @ eller %.

Innstillinger

Trykk , velg **Meldinger** > **E-post** > **E-post 1** og trykk . Velg deretter **Innstillinger** og trykk på  for å få tilgang til følgende alternativer:

Konto-
navn

For å endre navn på postkassene for **E-post 1** og **E-post 2**.

E-postkontoen kan være forhåndsdefinert og låst, slik at det ikke er mulig å endre navn.

E-post-
server

For å konfigurere de nødvendige innstillingen for oppkobling til internet-leverandørens e-postserver. I noen tilfeller kan du selv definere **Brukernavn**, **Passord** og **e-postadresse** når du oppretter en konto. Legg dem inn slik de er definert. POP3-adressen brukes til å **motta** e-post, mens **SMTP-adressen** brukes til å **sende** e-post.

ADVARSEL! Telefonoperatøren er IKKE e-postleverandør for e-posttilkobling via GPRS; ta kontakt med denne for å få tak i riktig adresse til SMTP-serveren.

Avansert

I denne menyen finner du avanserte innstillinger som det ikke skal være nødvendig å endre.

Hvis feltene i disse menyene er tomme eller hvis du får tilkoblingsproblemer, bør du kontakte tjenesteleverandøren (ISP).

SMTP-bekreft.-menyen bør være slått **Av** i de fleste europeiske land: dine e-post-meldinger vil IKKE bli sendt hvis den settes til **På**. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Nettverks konto

For å velge nettverkstype for tilkobling, og for å konfigurere tilhørende innstillinger.

Nettverk

- **GSM** eller **GPRS**: mobiltelefonen din vil bare bruke GSM- eller GPRS-nettverket til e-posttilkoblinger.
- **GPRS først**: Mobiltelefonen vil først prøve å koble til GPRS-nettverket, deretter til GSM-nettverket hvis GPRS-nettverket ikke er tilgjengelig.

Hvis du velger dette alternativet, må både GSM- og GPRS-innstillingene være konfigurert.

GSM-innst.

For å endre GSM-innstillingene:

- **Brukernavn & Passord**,
- **Telefonnummer** som kreves for tilkoblingen og som du får utdelt av teleoperatøren (**ISDN** eller **Analog**),
- **Auto-frakobling**, et tidsintervall (over 30 sekunder) for hvor lenge forbindelsen kan være inaktiv før telefonen automatisk kobles fra nettverket.

Mangel på datautveksling med nettverket i en gitt periode fører til automatisk frakobling.

GPRS Innstillinger

For å endre GPRS-innstillingene (samme felt som GSM-innstillingene). Med **APN**-menyen kan du legge inn adressen til det eksterne nettverket du vil koble deg til.

Feilmeldinger i forbindelse med nettverksoppkoblinger skyldes som regel feilaktige parametere: ta om nødvendig kontakt med operatøren før du kobler deg opp første gang slik at du får de korrekte innstillingene.

Send post



Send post

Fra denne menyen kan du sende e-post-meldinger til en eller flere mottakere samtidig, også med vedlegg av typen jpeg-bilder.

Når meldingene mottas kan de videresendes, og vedleggene kan vises i aktuell programvare.

Hvis du går ut av Send e-post-menyen før du sender e-postmeldingen, eller hvis du avbryter under sending, blir innholdet i meldingen slettet.

Legg t mottaker

Hvis du har lagt inn e-postadresser for kontakter i telefonboken (se Legge til kontakter, side 24), kan du bruke denne menyen til å velge det tilhørende navnet i listen [Navn](#).

Når du har lagt inn kontaktene, trykker du  for å [Endre](#) e-postadressen, [Fjerne](#) den fra listen, eller legge til flere kontakter.

Hvis du velger telefonboken «På SIM-kortet», kommer det fram et redigeringsvindu hvor du kan legge inn en e-postadresse.

Valider liste

Lar deg legge til mediaeffekter i meldingene: Skriv inn [Emne](#) og [Tekst](#), og trykk deretter  for å få tilgang til flere alternativer:

- [Legg til lyd](#) eller [Legg til grafikk](#) for å legge ved en lyd eller et bilde i e-postmeldingen,
- [Send nå](#) for å sende den til valgt(e) mottaker(e),
- [Endre](#) for begynne på nytt.

Du kan kun legge ved én JPEG-fil av gangen. Hvis du vil vite mer om hvordan du legger inn tekst, kan du lese [Taste inn tekst eller tall, side 12](#). Hvis du aksepterer en innkommende samtale mens du skriver en e-postmelding, lukker menyen seg, og telefonenen går tilbake til hvilemodus når du legger på.

Åpne postkasse



Åpne postkasse

Fra denne menyen kan du koble deg til postkassen din og laste ned e-postoverskriftene fra serveren, for så å hente ned de tilsvarende e-postmeldingene.

Begge postkassene har de samme innstillingene og alternativene. Ved å konfigurere dem forskjellig kan du få to forskjellige e-postadresser fra telefonen din.

1. Velg **Åpne postkasse**: Mobiltelefonen kobles automatisk til e-postserveren og laster ned e-postoverskriftene (fem om gangen).
2. Hvis **Neste** (eller **Forrige**) vises på slutten (eller begynnelsen) av listen, finnes det flere e-postoverskrifter: velg et av de tilgjengelige alternativene og trykk  for å hente dem.

En e-postmelding uten noen vedlegg kan umiddelbart vises på detaljerskjermen.

3. Velg en e-postoverskrift og trykk  for å vise **Detaljer**. Følgende statusikoner kan vises i forhold til hver overskrift:

[Ikke noe ikon] E-postmeldingen kan lastes ned.



E-postmeldingen er for stor, den kan ikke lastes ned.



E-postmeldingene er merket for sletting.

4. Trykk  og velg **Hent post** for å laste ned e-postmeldingene. Gjenta denne operasjonen for å laste ned hver e-postmelding som samsvarer med hver merket overskrift.

Hvis e-postmeldingen er for stor (over 50 KB), blir den avvist og nedlastingen avbrytes.

5. Hvis den mottatte e-postmeldingen inneholder vedlegg (bilde, tekst eller en annen e-postmelding), blir de angitt med et bestemt ikon:



Inneholder detaljene om e-postoverskriften (dato og klokkeslett, avsenderens e-postadresse osv.). Trykk  for å vise disse detaljene.



Selve teksten i e-postmeldingen kan vises som et vedlegg, trykk  for å lese den (ingen avanserte valg er tilgjengelige).



En tekstfil (ren tekst i «.txt»-format) er lagt ved e-postmeldingen, trykk  for å lese den (ingen avanserte valg er tilgjengelige).



Programmet som trengs for å håndtere dette vedlegget, er ikke tilgjengelig for telefonen din, eller e-postmeldingen er for stor til at den kan lastes ned.



En annen e-postmelding er vedlagt den du mottok (inntil fem e-postmeldinger kan vedlegges etter hverandre, ingen avanserte valg er tilgjengelige).



Et bilde er vedlagt e-postmeldingen. Merk bildet i listen og trykk to ganger på  for å lagre det på mobiltelefonen (du kan gi det et nytt navn hvis du vil).

Du må ha lagret et bilde før du kan vise det via menyen Bildealbum. Se Bildealbum, side 52 hvis du vil vite mer. Hvis det er for lite minne til å lagre det nye bildet, må du slette andre elementer (navn, hendelse eller bilde) for slik å frigi nok bilde til å kunne lagre det nye bildet.

Et bilde kan ikke godtas av mobiltelefonen din hvis det er for stort eller har feil filformat. Når du mottar et bilde via e-post, gjør du følgende for å få optimale resultater:

- Det mottatte bildet må være lagret i JPEG-, BMP- eller GIF-format.
- Størrelsen på bildefilen kan ikke overskride 50 KB.
- Den optimale størrelsen for riktig visning er 128 x 160 bildepunkter (bruk et standard bilderedigeringsprogram til å gi bildet ønsket størrelse).
- Bruk et filnavn med maksimalt 10 tegn. Deretter kan du gi det en filtype, for eksempel «.jpg».

6. Velg en e-postoverskrift i listen og trykk på  for å få tilgang til følgende valg:

Legge til navn

For å legge til avsenderens e-postadresse i telefonboken, også før du har fått lastet ned e-postmeldingen.

Velg <Ny> for å opprette en ny kontakt eller et navn i listen eller for å legge inn eller endre e-postadressen.

Dette valget er kun tilgjengelig når du har valgt den innebygde telefonboken; det kommer IKKE fram hvis du har valgt SIM-telefonboken.

Slett

For å merke en e-postmelding som skal slettes (velg den en gang til for å fjerne merkingen igjen). Når du avslutter E-post-menyen, vil du bli bedt om å bekrefte slettingen av valgt(e) element(er) fra e-post-serveren.

Svare

For å svare på en melding; avsenderens adresse blir automatisk lagt til i listen. Gå fram som beskrevet under Send post, side 41.

Videre-send

For å videresende nedlastet e-post til andre. Gå fram som beskrevet på side 41.

Mottak av kringkastingsmeldinger

Funksjonen for mottak av kringkastingsmeldinger er nettverksavhengig.



Mta kringk.

Med denne menyen kan du styre mottak av SMS-kringkastinger som regelmessig overføres til alle abonnenter på nettverket. Du får tilgang til følgende valg:

Motta

For å sette mottak av kringkastingsmeldinger til **På** eller **Av**.

Emne

For å definere typen meldinger du ønsker å motta.

- Velg **<Ny>**, skriv inn koden angitt av operatøren, og tilknytt et navn hvis du vil det, eller
- Velg en eksisterende type i listen, som du deretter kan endre eller slette.

Du kan angi inntil 15 forskjellige typer i listen. Kontakt operatøren for å skaffe kodene som tilsvarer de forskjellige typene.

Distr.
kode

For å velge meldingstypen du ønsker å vise permanent på skjermen når den er i hvilemodus (i dette tilfellet må du legge inn typen både i **Distr. kode**- og **Emne**-menyen).

Øyeblikkelig melding



Øyeblikkelig melding

I denne menyen kan du slå **Øyeblikkelig melding**-funksjonen **På** eller **Av**. Når den er **På**, vil alle tekstmeldinger (SMS) du mottar, vises automatisk i hvilemodus.

Rull nedover for å lese den og svar raskt ved å trykke **OK** to ganger: først for å åpne redigeringskjermen, deretter for å sende meldingen. Telefonen vil automatisk gå tilbake til hvilemodus.

*Hvis du fikk en andre SMS mens du leste den første, trykker du **[C]** for å gå ut av den første eller svare på den. Deretter viser mobiltelefonen den andre meldingen.*

Notatblokk



Notatblokk

Med denne funksjonen kan du raskt skrive et notat som du kan redigere, lagre og sende.

1. Velg **<Ny>** for å opprette et nytt notat på hvit bakgrunn, eller velg **<Mal>** for å velge en annen bakgrunn.

2. Bruk stiften til å velge et verktøy eller en form, og skriv notatet.

Lagre det når du er ferdig. Du kan **Slette** , **Gi nytt navn**, **Endre** og **Send** alle meldinger du har lagret i biblioteket.

MMS



MMS

Med mobiltelefonen kan du sende og motta multimediameldinger (kalt MMS) med tekst, bilder og lyder. MMS kan bestå av ett eller flere lysbilder. Når du sender den til en e-postadresse eller en annen mobiltelefon, spilles den av som en lysbildevisning.

Hvis du ser «Fullt minne», må du slette meldinger (feks mal, kladd, mottatt melding osv).

Ny MMS

Legg t mottaker

For å velge et navn i **Navn**-listen eller for å legge inn en **<Ny>** e-postadresse eller et telefonnummer. Velg så en av adressene eller numrene for navnet hvis det er lagt inn flere. Velg en kontakt og trykk  for å **Redigere** den eller **Fjerne** den fra listen, eller legg til flere kontakter.

Telefonboken «I telefon» må være valgt for at du skal få tilgang til e-postadresser (se på, side 23).

Valider liste

Lar deg legge til mediaeffekter i meldingene:

1. Legg til **Bilde**, **Tekst** og/eller **Lyd** (flytt med  og  for å gå til neste ikon, trykk  for å åpne den tilsvarende menyen), og trykk på  for å lage flere lysbilder.
2. **Send nå** for å sende MMS-meldingen til valgt(e) mottaker(e),
3. Åpne **MMS-innst.**

Selv om bildets **forhåndsvisning** når MMSen opprettes er (B)105 x (H)55 bildepunkter, vil den maksimale størrelsen

på et bilde du kan **sende** være (B)640 x (H)640 bildepunkter.

Du kan ikke sende et copyright-beskyttet bilde.

Du kan velge lyder fra **Lydalbum**, eller en lydmemo som du tar opp når du oppretter en MMS: I dette tilfellet velger du **<Poster>**, deretter **<Ny>** og følger prosedyren som vises på skjermen.

Du kan ikke legge ved et eksisterende talememo.

MMS-innstillinger

Følgende alternativer er tilgjengelig:

Legg til bilde

Oppretter et nytt lysbilde og legge det til i lysbildevisningen din. Når du har opprettet flere lysbilder, trykker du
◀ eller ▶ for å bla gjennom dem.

Du kan også trykke ▶ når den siste siden i meldingen du lager for øyeblikket, er valgt.

Neste / Forrige lysbilde

Flytter til neste eller forrige lysbilde

Rediger Emne

Hvis du vil redigere og endre eller skrive inn emnet for meldingen.

Slett bilde

For å slette merket side (hvis meldingen inneholder flere).

Lagre MMS som kladd

Lagrer meldingen din som en kladd som du kan redigere, fullføre og sende senere, se side 47

Lagre som mal

Lagrer meldingen din som en mal som du kan bruke som utgangspunkt for andre MMS (f.eks. meldinger av typen «Gratulerer med dagen», se side 47).

Vis MMS

For en forhåndsvisning av lysbildevisningen du opprettet.

Bildevarighet

Endrer verdien for bildevarigheten angitt i **Innstillinger** > **Programinnst.** (se side 46), og for å angi en forsinkelse mellom hvert lysbilde.

Send MMS

Når meldingen er klar, velger du **Send MMS** og trykker på . Hvis du lagret MMS-meldingen som kladd, kan du også sende den fra **Kladd**-menyen. Hvis MMSen allerede er blitt sendt, og **Lagre automatisk** er aktivert (se side 49), kan du merke MMSen i **Utboks**-menyen og velge **Send MMS igjen**.

Hvis sendingen av en kladdet melding mislykkes, blir meldingen flyttet til Utboks-menyen.

Med framdriftsindikatoren kan du alltid følge sendingen av meldingen (trykk  for å avbryte).

Motta en MMS

Hvis det ikke er nok minne tilgjengelig i telefonen til å laste ned en MMS, må du frigjøre minne ved å slette data (bilder, lyder osv.). Se Minnesstatus side 56.

Når du mottar en MMS, vises et varsel på skjermen. Se Innstillinger side 39 finner du mer informasjon om [Atuomatisk](#) og [Manuell](#) hentemodus.

Hvis avsenderen har bedt om en [Lest-rapport](#), vil du bli bedt om å trykke  for å sende den eller trykke  for å avbryte.

Når MMS er lastet ned, velg den i [Innboks](#)-listen og trykk  for å spille den av. Trykk på  for å få tilgang til følgende [Spillerinnstillinger](#):

Spill

Bytter tilbake til automatisk modus: MMS-en blir deretter spilt av som en kontinuerlig lysbildevisning.

Neste/forrige lysbilde

Flytter til neste eller forrige lysbilde. Du kan også trykke  eller  når du viser MMS i manuell modus.

Koble fra bilde

Kobler bildet fra gjeldende lysbilde og lagrer det i [bildealbumet](#).

Koble fra lyd

Kobler lyden fra gjeldende lysbilde og lagrer det i [lydalbumet](#).

Lukk

For å lukke MMSen og gå tilbake til listen over alternativer.

Administrere mapper

Det er fire tilgjengelige mapper. Den gjeldende (aktive) mappen er den du valgte sist.

Maler

Viser alle meldinger som er lagret som maler. Du kan [Spille av](#), [Redigere](#) og [Slette](#) dem.

Kladd

Viser alle meldingene lagret som kladd, eller som ble lagret automatisk hvis du avsluttet MMS-menyen før du lagret eller sendte MMS-meldingen. Du kan [Spille av](#), [Redigere](#) [Sende](#) og [Slette](#) kladder.

Utboks Viser alle meldinger som er **Sendt** eller opprettet men **Ikke sendt** ennå. Du kan **Spille** eller **Slette** disse meldingene eller vise **Detaljer** for dem, **Sende på nytt** eller **Videresende** dem til andre.

Innboks Viser alle **Varsler**, **Sendinger**- og **Lest-rapporter**, **Leste** og **Uleste MMS**. Du kan **Lese** eller **Slette** varsler og rapporter. Du kan **Spille av**, **Videresende** eller **Svare** på en MMS, vise **Detaljer** eller **Slette** den.

Varsler blir automatisk slettet når du har mottatt bele MMS-en. Du må IKKE slette varsler for du har hentet ned MMS-en, ellers kan du aldri gjøre det.

Meldinger du har lagret kan bare sendes fra mappene **Kladd** eller **Utboks**. Du kan IKKE gjenopprette et element (verken melding, varsel eller rapport) som du har slettet. Trykk  for å avbryte sletting.

Innstillinger

Telefonen kan ha blitt forhåndskonfigurert for å få direkte tilgang til de tilbudte tjenestene. Hvis ikke, må du kontakte operatøren for å motta opplysningene som

ble beskrevet i forgående del, og skrive dem inn som angitt. Noen teleoperatører kan fjerninnstille parametrene for deg.

Følgende innstillinger finnes:

Hentemodus

Du kan velge mellom følgende:
Manuell: du kobler deg til serveren manuelt ved å velge et varsel i **Innboks**, velge **Les** for å laste ned, og deretter **Spill**.

Automatisk: mottatte MMS legges i innboksen. Merk MMS-meldingen og trykk på  for å spille den.

Denne modusen er deaktivert under streifing.

Gyldig periode

Angi hvor lenge MMS-en skal lagres på serveren, fra **1 time** til **1 uke** (maksimalt). Dette er nyttig når mottageren ikke er koblet til nettverket (og derfor ikke kan motta meldingen din umiddelbart).

Les rapport	Dette alternativet kan settes til På eller Av og informerer deg (via en SMS) når statusen for en sendt MMS ble endret, det vil si om den ble lest eller slettet.
Status-rapport	Dette alternativet kan settes til På eller Av og informerer deg (via en SMS) om leveringsstatusen for MMS, dvs. om den ble mottatt eller avvist.
Lagre automatisk	Et alternativ for automatisk lagring av meldinger som sendes fra Utboks- menyen (kan slås På eller Av).
Bilde-varighet	Lar deg velge varigheten mellom hvert lysbilde i MMS-en.

Nettverk-innst.

Nettverkskonto lar deg velge mellom tilkoblingsprofilene du har opprettet (se Tillgangsinnstillinger, side 33).

Nettverk lar deg velge hvilken nettverkstype som skal brukes når du starter en tilkobling: **GSM**, **GPRS** eller **GPRS** først.

Velg **MMS-senter** for å legge inn MMS-adressen til serveren du vil koble deg til.

I **Gateway-adresse** og **Gateway-port** kan du legge inn både IP-nummer og portnummer for serverens portal.

10 • Infrarød

Mobiltelefonen din integrerer infrarød-teknologien (også kalt IrDA), som lar deg sende eller motta data til og fra andre IrDA-kompatible enheter via en trådløs kobling (f.eks. en annen mobiltelefon, PC eller PDA, en skriver osv.). Med IrDA kan du sende en lyd du akkurat har mikset til en venns mobil, eller du kan motta bilder fra en annens PDA.

Du kan ikke sende filer som er opphavsrettslig beskyttet. Når du kobler til en PC, kontroller at PCens infrarød-funksjonalitet er aktivert.

Plassering av enheter



Før du sender eller mottar data til og fra en annen enhet, må enheten være riktig plassert i forhold til mobiltelefonen. Kontroller at IrDA-portene står mot hverandre med en avstand på maksimalt 50 cm (se diagram). Kontroller også at det ikke er noe som hindrer IrDA-strålen.

Sende data

Når du skal sende data via IrDA fra mobiltelefonen, må du først velge elementet som skal sendes: først velger du en lyd, et navn eller en hendelse, og deretter velger du **Send** fra en undermeny som kommer fram. Med en gang telefonen finner en annen IrDA-kompatibel enhet å kommunisere med, starter sendingen automatisk. Meldinger vises på skjermen slik at du kan følge prosessen.

Hvis telefonen finner flere IrDA-enheter, vises de på skjermen i en liste du kan velge fra. Trykk på **OK** for å bekrefte og sende de valgte dataene.

Sendingen avbrytes hvis telefonen ikke finner en annen enhet innen tidsfristen (time out), hvis infrarødforbindelsen brytes eller hvis du avbryter prosessen.

Motta data

Aktivere IrDA



Infrarød

For å motta data velger du **Infrarød > Motta**. Telefonen din vil vente på at den andre IrDA-enheten skal sende et element. På samme måte som når du sender, vises

meldinger på skjermen slik at du kan følge med i prosessen.

Mottaket avbrytes hvis telefonen ikke kontaktes av en annen enhet før time out, hvis infrarødforbindelsen brytes, hvis filen som ble sendt er for stor eller hvis du avbryter prosessen.

Lagre de mottatte dataene

Trykk  for å få tilgang til følgende alternativer:

Lagre For å lagre dataene og gå tilbake til hvilemodus. Elementene du har mottatt, lagres med standardnavn, som du kan endre ved å velge dem i de relevante menyene.

Vis For å vise detaljer om dataene du har mottatt (spille en lyd eller vise et bilde).

Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus uten å lagre.

Bruke telefonen som et modem



Data

Du kan også bruke mobiltelefonen sammen med en PC eller PDA hvis du for eksempel vil surfe på internett eller

sende fakser.

Hvis du skal ha full glede av IrDA-tjenestene (sende og motta SMS, e-post og faks, laste opp bilder og MIDI-lyder til telefonen, telefonboksynkronisering, GPRS-veiviser osv), må du installere Mobile Phone Tools på PCen. Denne programvaren finnes på CD-Rom-platen som fulgte med telefonen.

Programvaren på CD-ROM-platen er ikke kompatibel med Apple® Macintosh®-datamaskiner. Den støtter kun Windows® 98 SE, ME, XP og 2000 (krever Service Pack 3).

Det finnes spesielle programvaremoduler fra Lotus Notes, Lotus Organizer og Microsoft Outlook som gjør det mulig å synkronisere fra Philips-mobiltelefonen til disse programmene (slå opp i de respektive brukerhåndbøkene for nærmere informasjon).

11 • Multimedia

Lydalbum



Lydalbum

Fra denne menyen kan du administrere og lytte til lydene som er lagret i mobiltelefonen, **Egne melodier**, **Standard melodier** eller **Opptak**. Velg en lyd i en av undermenyene som kommer fram, og trykk  for å få tilgang til følgende valg:

Slett

Sletter den merkede lyden.

Lyder i mappen Standardmelodier kan ikke slettes.

Sendt av...

For å sende den valgte lyden med e-post (se se side 39), med IrDA (se side 50) eller MMS (se side 45).

Du vil ikke kunne sende lyder som er beskyttet med copyright.

Velg ringe-
tone

Angir den valgte lyden som Ringetone.

Som SMS/
MMS-tone

Angir den valgte lyden som **Meldingsringer** (dette alternativet må settes til **På** i **Innstillinger** > **Lyder**, se side 27).

Gi nytt
navn

For å **Gi nytt navn** til den valgte lyden.

Bildealbum

JPEG-bilder må ha riktig størrelse og format for at mobiltelefonen din skal kunne lagre og vise dem riktig.



Bildealbum

Fra denne menyen kan du administrere og vise bildene som er lagret på mobiltelefonen din.

Når du åpner en av de tilgjengelige undermenyene, blir bildene som er lagret på telefonen din vist som en tekstliste. Vis bildet ved å velge et bilde i listen og trykke . Trykk på  for å få tilgang til valgene nedenfor.

Taglt

Denne menyen og tilhørende funksjoner er også tilgjengelige når du bruker kameraet. Når du velger dette alternativet, vil bildet du allerede har valgt, vises og automatisk skaleres til 128 x 160 piksler.

Velg et bilde, og trykk på  for å få tilgang til funksjonene beskrevet nedenfor, som du velger med ikonene på venstre side av skjermen. Du trykker alltid  for å gå et trinn tilbake, eller  for å bekrefte og gå videre til neste valg. Trykk to ganger med stiften på et element for å velge det og for å automatisk plassere det midt på skjermen.

I Taglt-menyen kan du bruke stiften og den trykksøksomme skjermen til de fleste oppgaver. Trykk på et ikon på venstre side av skjermen for å velge det, eller dobbelttrykk for å aktivere det.

Tegne

For å tegne på et valgt bilde. Med de to første ikonene kan du gå tilbake ett trinn eller bekrefte.

De neste ikonene lar deg tegne med **Stiften**, **Sette inn figur** (kvadrat, rektangel eller sirkel, omriss eller fylt), endre elementets **Trykkelse** (1 til 8 piksler), endre **Farge**, **Ange** siste handling og **Slette** områder i forhåndsvisningsvinduet.

Velg ønskede stiler før du begynner å tegne, da du ikke kan endre dem etterpå.

Legg til tekst

For å legge til tekst på et bilde. Trykk på nagiveringstastene eller trykk på pilene på skjermen med stiften for å flytte formen i ønsket retning (kort trykk for å flytte 1 piksel, langt trykk for å flytte 5 piksler).

Trykk på skjermen med stiften for å flytte figurens senter til dette punktet.

Tilf. ram. el. ikon

For å tilføye en ramme eller et ikon til det valgte bildet, som du også kan flytte på skjermen ved å trykke på pilene. Trykk  eller  for å få tilgang til grafisk visning når du blar i lister.

Slett

For å **Ange** den siste endringen du gjorde i bildet, eller for å **Tilbakestille**, dvs. avbryte alle endringer umiddelbart. Trykk på  for å avbryte eller  for å godkjenne.

Dreie

For å dreie bildet. Trykk på  for å godkjenne.

Avansert

For å **Klippe** eller **Imitere** et valgt bilde (dvs. å klippe ut et område og lime det inn i et annet bilde). I begge tilfeller trykker du på skjermen i venstre hjørne av området du vil klippe ut, og en gang til for å angi nedre høyre hjørne. En firkant med hvite kanter viser hvilket område du klipper ut. Trykk på  for å godkjenne. Når du bruker **Imitere**-funksjonen åpnes bildelisten: velg det bildet som utklippet skal limes inn i og trykk  for å lime inn.

Lagre bilde

For å lagre bildet med alle endringer: legg inn det ønskede navnet og trykk  for å godkjenne valget.

Hvis du ikke gir bildet nytt navn, vil den opprinnelige filen du valgte fra albumet, bli overskrevet. Du kan når som helst lagre et bilde, selv om du ikke er ferdig med å endre det.

Send bilde

For å sende bildet via IrDA, e-post eller MMS (se relevante kapitler i denne brukerhåndboken etter detaljert informasjon).

Hjelp

For bedre bildevisning trykker du **Hjelp** og deretter  for å velge **På** eller **Av**.

Slett

Sletter det merkede bildet.

Bilder i mappen Standard Bilder kan ikke slettes.

Gi nytt navn

For å **Gi nytt navn** til bildet: Trykk , skriv inn et navn og trykk  igjen.

Som bakgrunn

Angir det valgte bildet som **Bakgrunnsbilde** (dette alternativet må settes til **På** i **Innstillinger > Display**, se side 29).

Dreie

For å dreie bildet 90° eller 180°; trykk  for å bekrefte.

Send m infrarødt

For å sende det valgte bildet via IrDA til en annen infrarød-enhet (se «Infrarød», side 50 hvis du vil vite mer).

Send med e-post

Sender det valgte bildet med e-post (se «E-post», side 39 hvis du vil vite mer).

Send med MMS

Sender det valgte bildet via MMS (se «MMS», side 45 hvis du vil vite mer).

TV lysbildevisning



Med denne funksjonen kan du vise JPEG-bildene i **Bildealbum** (automatisk i en lysbildevisning eller manuelt, ett for ett) på en TV-skjerm via TV-kabel-tilbehøret, eller på telefonens skjerm.

TV-kabel følger kanskje ikke med produktet. I så fall må du skaffe det separat. Se «Autentisk Philips-tilbehør», side 76 hvis du vil vite mer.

Manuell

Velg **TV lysbildevisning**, deretter **Manuell**, og trykk  og bla gjennom hele listen over bilder.

Trykk  for å aktivere grafisk fullskjermvisning og sende til TV-en, trykk  for å gå tilbake til listen.

Automatisk

1. Velg **TV lysbildevisning**, velg verdien som skal anvendes mellom hvert bilde og trykk .
2. Velg **Velg alle/utvalg** ved å trykke på  eller  for å velge alle bilder i ett, eller bla gjennom listen og merk/fjern merket ved de ønskede bildene ved å trykke  eller  (de valgte bildene er avmerket).
3. I valgte tilfellene trykker du  for å starte lysbildevisningen og  for å stanse den.
4. Velg **(Velg alle/utvalg)** for å fjerne merket ved alle bildene i én operasjon.

Det siste utvalget /lysbildevisningen blir automatisk lagret og kan spilles av flere ganger på rad, til og med når du avslutter TV lysbildevisning-menyen.

Når du blar manuelt, eller under en automatisk lysbildevisning, kan du trykke på  for å åpne rotasjonsalternativene (90°, 180° eller 270°), velge ønsket rotering og trykke på . Endringer blir automatisk lagret.

Demonstrasjon



Trykk på  for å starte **Demo-**filmen.

Hvis du slo på telefonen uten at SIM-kortet var satt inn, vises denne menyen på første menynivå.

Minnestatus



Denne menyen lar deg vise prosentvis hvor mye minne som er tilgjengelig på telefonen din. Flere funksjoner deler mobilkapasiteten: bilder og lydalbum, innspilte memoer og talekommandoer for taletaster, meldinger du har lagret i telefonboken samt kalenderoppføring-er, spill osv.

Mobiltelefonen din er utstyrt med mange lyder og bilder. Du kan bare slette lyder eller bilder i Bildealbum eller Lydalbum, f. eks. hvis du skal frigi minne for dine egne lyder og bilder.

Trykk  for å kontrollere minnestatusen. Skjermen viser hvor stor prosentandel ledig minne du har og telefonens totale minne i KB. Trykk 

igjen, og åpne den detaljerte listen over minne brukt per funksjon.

Hvis «Full liste» vises når du lagrer et nytt element, eller du vil frigi minneplass, må du slette et element før du kan opprette eller legge til et nytt.

Lydinnspeiling



Lydinnspeiling

Fra denne menyen kan du spille inn inntil 20 forskjellige lyder, hver på maksimalt 1 minutt avhengig av **Minnestatus**.

Velg **<Ny>** for å spille inn en ny lyd. Følg instruksjonene på skjermen, og trykk  når lyden er innspilt. Velg lyden i listen for å spille den, eller trykk  for å **Slette** eller **Gi nytt navn** til den.

Opptak kan senere brukes som alarm eller ringetoner for innkommende samtaler osv. Lagrede opptak kan ikke sendes via MMS.

BeDJ



BeDJ

Fra denne menyen kan du starte BeDJ: trykk  (se «BeDJ», side 19 for nærmere informasjon).

12 • Underholdning

Euro-konvertering



-> Euro

Fra disse menyene kan du konvertere en sum til euro ved å skrive inn beløpet og trykke på .

Valutaen som brukes ved konverteringen bestemmes av hvilket land du abonnerer fra. Euro-konvertereren er abonnementsavhengig og kun tilgjengelig i land som bruker Euro-valutaen.

Kalkulator



Kalkulator

På denne menyen finner du følgende funksjoner:

Addisjon

Trykk .

Subtraksjon

Trykk på 2 ganger

Multiplikasjon

Trykk på 3 ganger.

Divisjon

Trykk på 4 ganger.

Er lik

Trykk på .

Skriv inn tallene fra tastaturet. Kalkulatoren har 2 desimaler og avrundes opp til en høyere desimal. Trykk og hold nede for å skrive punktum.

Vekkerklokke



Vekkerklokke

På denne menyen stiller du vekkerklokken. Trykk på og velg: **En gang**, **Daglig** eller **Hver ukedag**.

Deretter velger du ett av alarmvarslene: **Melodi**, **Talememo** (spilles bare en gang) eller **Alarm**.

Vekkerklokken vil ringe selv om du slo av telefonen, og selv om ringevolumet er satt til Av (side 27). Trykk en tast for å stanse alarmen.

Kalender

Kalenderen deler mobilkapasitet og minne med andre funksjoner (telefonbok, bildealbum, lyder osv.). Velg Multimedia > Minnestatus for å kontrollere hvor mye ledig minne du har i telefonen.

Opprette en ny hendelse



Kalender

Med denne menyen kan du opprette hendelser og lagre dem i kalenderen.

Når kalenderalarmen er **På** (side 27), varsles du med et pip om en forfalt hendelse.

1. Velg <Ny> og deretter den typen hendelse som skal opprettes (Ferie, Møte, Sjekkliste), og legg inn start- og sluttdato og -klokkeslett.
2. Gi hendelsen et navn (f.eks. «Planleggingsmøte»), og gjør innstillinger for påminnelse: Alarmene trigges på de angitte tidspunktene.

Påminnelsen gjelder bare for Møte- og Sjekkliste-hendelser. Den vil bli oppdatert når tidssonen endres (se «Tid og dato», side 34).

Slett tidligere

Fra denne menyen kan du slette tidligere hendelser. Skriv inn startdato (tidligere eller framtidig) som alle tidligere hendelser skal slettes fra, og trykk  2 ganger for å slette alle hendelser før denne datoen.

Hvis du vil slette alle angitte hendelser i kalenderen, skriver du inn en startdato om flere år (f.eks. 3. desember 2010), for å forsikre deg om at alle hendelser før denne datoen, slettes i én operasjon.

Administrere hendelser

Velg en hendelse i listen og trykk på  for å få tilgang til følgende valg:

Slett

For å slette merket hendelse.

Endre

For å endre den merket hendelse.

Hvis du endrer en gjentatt hendelse, endres også alle forekomstene av hendelsen.

Overfør

For å overføre valgt hendelse til en annen IrDA-kompatibel enhet.

Hendelsesvisninger

Visningene Dagsoversikt, Ukesoversikt og Mnd. oversikt viser alle kalenderens hendelser i de respektive formatene. Velg ønsket visning og trykk , og flytt deretter med  eller  for å vise neste dag, uke eller måned.

Husk at når du endrer tidssone, påvirkes alle påminnelsesvarsler i kalenderen: alarmene for hendelsene blir oppdatert, avhengig av klokkeslettet som vises på skjermen (se «Tid og dato», side 34).


Brick-spill

Denne menyen kan være abonnementsavhengig. Derfor kan ikonet og innholdet variere.




Brick-spill

Fra denne menyen får du tilgang til Brick-spillet; målet med spillet er å ødelegge steinene ved å treffe dem med ballen. Når du har ødelagt alle steinene, kommer du til neste nivå. Tastene som brukes er følgende:



Flytter racketen mot venstre eller høyre.



Starter spillet ved å kaste ballen til venstre eller høyre.



Trykk på 0 for å ta en pause (maks 2 minutter - så går skjermen i hvilemodus og spillet er tapt).

JAVA



JAVA

Mobiltelefonen din støtter JAVA slik at du kan kjøre JAVA-kompatible programmer, som spill som lastes ned fra nettverket.

Nettverk

Nettverk

For å velge nettverkstype for tilkobling.

- **GSM** eller **GPRS**: mobiltelefonen vil bare bruke GSM- eller GPRS-nettverket for e-posttilkoblinger.
- **GPRS først**: Mobiltelefonen prøver først å koble til GPRS-nettverket, deretter til GSM-nettverket hvis GPRS ikke er tilgjengelig.

Hvis du velger dette alternativet, må både GSM- og GPRS-innstillingene være konfigurert. Se side 33 hvis du vil vite mer.

DNS-adresse

Lar deg skrive inn DNS-adressen til det eksterne datanettverket du vil kobles til.

Nettverkskonto

Lar deg velge en av dataprofilene du har angitt i **Innstillinger** > **Innst. for tilgang** (side 33).

Autokjør

Lar deg sette automatisk start av JAVA til **På** eller **Av**. Når den er **På**, startes JAVA-programmer automatisk like etter at de installeres.

13 • Samtaleinfo

Innst. samtale



Innst. samtale

På denne menyen kan du gjøre innstillinger for samtale (viderekobling, venting osv.), og du får tilgang til menyene beskrevet nedenfor.

Viderekopi

Lar deg viderekoble innkommende samtaler, enten til postboksen eller til et nummer (enten det er blant dine kontakter eller ikke) og gjelder for [Dataoppk.](#), [Talesamtaler](#) og [Faksoppk.](#).

Før du aktiverer dette alternativet må du skrive inn numrene til talepostkassene dine (se «Postkasser», side 60). Denne funksjonen er abonnementsavhengig, og forskjellig fra en samtaleoverføring som skjer mens én/flere samtaler pågår.

Ubetinget

Viderekobler alle innkommende samtaler.

Advarsel! Hvis du velger dette alternativet vil du ikke motta noen samtaler før det deaktiveres.

Betinget

Lar deg stille inn i hvilke tilfeller innkommende samtaler skal viderekobles: [Hvis u/svar](#), [V/ikke tilgj.](#) eller [V/opptatt](#). Alternativene kan angis uavhengig av hverandre.

Status

Viser status for alle viderekoblede samtaler.

Postkasser

Før å skrive inn talepostkassenumrene (hvis de ikke ligger på SIM-kortet).

Noen ganger må du skrive inn to numre: ett for å lytte til postkassen og ett for å viderekoble samtaler. Kontakt teleoperatøren din hvis du vil vite mer om dette emnet.

Auto-oppk.

Lar deg sette automatisk oppringing til [På](#) eller [Av](#). Når denne funksjonen er slått [På](#) og du får opptattsignal når du ringer et nummer, vil telefonen automatisk slå nummeret på nytt til du får kontakt eller til du når maksimalt antall forsøk (10). Telefonen piper en gang på begynnelsen av hvert forsøk, og gir en annen pipe-lyd hvis tilkoblingen lykkes.

Tiden mellom nye oppringninger øker for hvert forsøk.

Svartast

Lar deg godta en samtale ved å trykke enhver tast, unntatt  som brukes til å avvise en samtale.

Samt. venter

Med GSM-samtale

Benytt for **Alle samtaler**, **Talesamtaler**, **Faks oppk.** og **Data oppk.**. Når dette alternativet er aktivert, hører du et pip hvis noen prøver å ringe mens du er opptatt. Velg alternativet **Status** for å finne ut om samtale venter for GSM er aktiv eller ikke.

Denne funksjonen er abonnements-avhengig. Kontakt teleoperatøren.

Med GPRS-samtale

Lar deg **Aktivere** eller **Deaktivere** samtaleventing for innkommende talesamtaler mens du er GPRS-tilkoblet.

Identifikasjon

Lar deg **Vise** eller **Skjule** din identitet for samtalepartneren. I **Status**-alternativet ser du om denne funksjonen er aktivert eller ikke.

Samtaleliste



Samtaleliste

Fra denne menyen får du listen over utgående og innkommende samtaler samt forsøk på automatisk oppringing og samtaledetaljer. Samtalene (utførte, ubesvarte og mottatte) vises i kronologisk rekkefølge med den siste øverst i listen.

Samtaleliste

Velg et element og trykk  for å vise dato, klokkeslett, nummer og samtalestatus for et valgt anrop, og for å sjekke om det ble sendt eller mottatt.

Trykk  en gang til for å få tilgang til alternativene: **Oppkall** eller **Ring handsfr.** til denne mottakeren, **Send SMS**, **Send med MMS**, **Slett** valgt anrop eller **Lagre** tilhørende nummer.

Tilbakestill

For å tilbakestille hele listen på en gang.

*Hvis et nummer i listen også er lagret i dine **Navn**, vises det tilsvarende navnet. **Flytt med**  eller  for å velge nummeret som skal ringes på nytt, og trykk . Trykk  for å legge på.*

Samtaletellere



Samtaletellere

Fra denne menyen kan du håndtere prisen og varigheten for samtalene dine.

GSM-tellere

Denne menyen gir tilgang til alternativene beskrevet nedenfor.

GSM-samtaletellerne inkluderer ikke WAP-tilkoblinger. De fleste alternativene nevnt nedenfor er abonnementsavhengige.

Akk. s. tellere For å **Vis** eller **Tilbakestill** varigheten for **Utgående** eller **Innkommende** samtaler.

Info s. samt. For å vise varighet og kostnad for din siste samtale.

Info v. s. slutt Slår **På** eller **Av** automatisk visning av samtalevarighet og -kostnader etter hver samtale.

Akk. kostnader

Viser de samlede kostnadene og setter telleren på 0 (kan være låst med PIN-/PIN2-koder).

- **Vis** vil vise hvor mye som er brukt etter at en tellerskrittpris er etablert.
- Med **Tilbakestill** kan du tilbakestille **Akk. kostnader** til 0.
- Med **Vis balanse** kan du kontrollere gjenværende kreditt (sammenlignet med tidl. angitte grense).
- **Avbryt kostn.grense** lar deg fjerne prisgrensen.
- **Kost.grense** lar deg angi kostnadsgrensen som brukes i **Vis balanse**-menyen
- **Pris t.skritt** lar deg stille inn eller endre pris per enhet. Først angir du aktuell valuta (maks tre tegn), deretter skriver du inn kostnad per enhet.

GPRS-tellere

Denne egenskapen er abonnements- og nettverks-avhengig.

Siste mobiløkt

Dette alternativet vil vise siste tilkoblingsøkt eller overføringsvolum til mobiltelefonen din (f.eks. etter en WAP-tilkobling over GPRS).

Last PC session

Dette alternativet viser siste tilkoblingsøkt eller overføringsvolum på PC-overføringen.

Samtaletellerne som administreres av mobiltelefonen din, kan være annerledes enn de som brukes av teleoperatøren din. Derfor bør du vurdere samtaletellerne som vises på skjermen som informative elementer, IKKE som noen faktisk basis for samtalekostnader.

14 • Oper.tjenester

De fleste elementene på denne menyen varierer avhengig av abonnement og teleoperatør. Derfor er det ikke sikkert at menyene som beskrives, er tilgjengelige for deg. Kontakt nettverksoperatøren for nærmere opplysninger.

Tjenestene som tilbys kan forutsette at du tar en telefonsamtale eller sender en SMS som du må betale for.

WAP



WAP

Denne menyen gir tilgang til tjenester som følger med nettverket ditt, for eksempel nyheter, sport, vær osv.

Hvis telefonen er forhåndsconfigurert, trenger du ikke endre innstillingene som beskrives i denne delen. Noen teleoperatører kan gjøre innstillingene via fjerntilkobling.

Trykk lenge på . For å starte WAP.

Du kan også velge Oper. tjenester > WAP > Hjemmeside og trykke .

Flytte ▲ / ▼ For å bla i nettsidene.

Trykk For å velge et merket element.

Trykk .

For å gå tilbake til forrige side.

Trykk lenge på .

For å avslutte WAP-økten.

Du kan også velge Alternativer > Avslutt og trykke .

Mobiltelefonen blir koblet til nettverket i henhold til Tilkoblingsinnstillinger du har definert i menyen Innstillinger > Tilkobling (se side 33).

Hjemmeside

Dette er koblingen til den første WAP-siden du kommer til når du starter en WAP-økt. Denne menyen er vanligvis forhåndsconfigurert og vil koble deg til operatørens hjemmeside. Se «Innstillinger», side 65 hvis du vil velge en annen standard hjemmeside.

Bokmerker

Fra denne menyen kan du lagre adresser til dine favoritt-WAP-områder, gi dem nytt navn samt åpne dem raskt fra listen.

Trykk på , og velg deretter Bokmerker: Navn- og URL-feltene blir automatisk fylt ut med opplysninger fra den aktuelle siden.

Velg [Legg til bokmerke](#) og begynn å skrive et navn, slik at redigerskjerm bildet kommer fram. Trykk på  , og gå fram på samme måte for URL-adressen. Fra [Adm. bokmerker](#)-menyen kan du [Slette](#) eller [Endre](#) det valgte bokmerket.

Sett inn adresse

Fra denne menyen kan du skrive inn en adresse til et WAP-område som du kan koble direkte til ved å velge det (en rask måte å få tilgang til WAP-adresser på uten å lagre dem som bokmerker).

Alle adressene du skriver inn i denne menyen og kobler til minst en gang, vil vises i en liste. Velg ett av elementene, og trykk  for å koble til den tilsvarende siden på nytt uten å måtte skrive inn hele adressen igjen.

Innstillinger

[Rediger hjemmeside](#) For å endre navn og adresse til en Hjemmeside.

Begynn å skrive inn det nye navnet, slik at redigeringsskjermen kommer fram.

Velg profil

For å velge en av de tilgjengelige profilene, og deretter definere tilkoblingsinnstillingene for hver av dem (trykk  /  for å velge / oppheve valget).

Alle tilkoblingsinnstillingene beskrevet nedenfor gjelder den valgte profilen.

Sikkerhet

For å vise listen med installerte [Sertifikater](#) for sikkerhet (og deretter slette det eller vise detaljene), [Info om økt](#) eller [Gjeldende sertifikat](#).

Gi profil nytt navn

For å gi nytt navn til den valgte profilen (begynn å skrive inn det nye navnet, slik at redigeringsskjermen kommer fram).

Webleservalg

For å aktivere/deaktivere nedlastingen av bilder koblet til WAP-sider.

Hvis du velger Aldri, økes hastigheten på den globale nedlastingstiden for de åpne sidene.

Cache

For å tømme et område av telefonens minne der sidene som åpnes under en WAP-økt, blir lagret.

Tilkobling

Velg tilkobling lar deg velge en av dataprofilene du har angitt i **Innstillinger > Innst. for tilgang** (se side 33).

Nettverk lar deg velge hvilken nettverkstype som skal brukes av den valgte profilen når du starter en tilkobling (se side 33).

Proxy-adresse og **Proxy-port** lar deg angi en proxy gateway-adresse som kan brukes når du starter en WAP-tilkobling med den valgte profilen.

Trykk og hold inne  for å skrive inn «.».

Push-innboks

Fra denne menyen kan du lese og administrere meldinger som sendes automatisk til deg av nettverket og/eller teleoperatøren. Hvis meldingen inneholder en WAP-adresse, kan du trykke på  for å koble til WAP-området.

Alternativer

Mens du er tilkoblet trykker du på  for å få tilgang til alternativene nedenfor:

Hjemmeside

For å åpne hjemmesiden til WAP-området du surfer på.

Tilbake

Sender deg tilbake til siden du så på tidligere.

Forover

Åpner neste side.

Oppdater

Laster inn gjeldende leste side fra originalserveren.

Lagre som hj.side

Lagrer den aktuelle WAP-siden som standard hjemmeside.

Lagre som...

Lagrer bilder på de åpne sidene i **Bildealbum**.

Avslutt

For å avslutte en WAP-økt.

DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (også kjent som «touch-toner») til enkelte telefontjenester når som helst under en samtale ved å trykke en av tastene  til ,  og .

Du kan også legge ved en DTMF-sekvens i et telefonnummer før du ringer det (eller lagrer det i Navn). Telefonnummeret og DTMF-delen må skilles med et ventetegn.

Hvis du trenger et pause- eller ventetegn, trykk og hold nede . Displayet viser **w** for vent og **p** for pause. Hvis du f.eks. vil høre alle meldinger (f.eks. kode 3) på telefonsvare-

ren (passord 8421) på telefonnummer 12345678, kan du ringe: [12345678w8421p3](#).

Ringe enda en samtale

Du kan ringe enda en samtale under en aktiv samtale eller under en samtale på vent. Slå et nummer eller velg et navn i telefonboken, og trykk på  når mottakeren svarer. Den første samtalen settes på vent og nummeret vises nederst på skjermen. Deretter ringer du det andre nummeret. Deretter går du fram på følgende måte:

Trykk


For å velge **Bytt**, som veksler mellom samtaler (en settes på vent og den andre aktiveres).

Trykk


For å avslutte den aktive linjen (samtalen som er på vent, forblir på vent).

Svare på enda en samtale

Hvis du mottar enda en samtale mens du snakker i telefonen, høres en varseltone og skjermen viser **Samt. venter**.

Du kan da velge mellom følgende:

Trykk


For å svare på anropet (den første samtalen settes på vent). Trykk deretter  og velg:

- **Bytt** for å veksle mellom samtaler (en settes på vent og den andre aktiveres).
- **Telefonmøte** for å la innringeren bli med i et telefonmøte.

Trykk


For å avvise anropet.

Trykk


For å velge **Avslutt**, som avslutter den aktuelle samtalen, og deretter svare på den innkommende samtalen.

For du kan motta den andre samtalen, må du ha deaktivert Viderekopl for talesamtaler (se side 60) og ha aktivert Vent. samt. (se side 61).

Svare på en tredje oppringing

Mens du kommuniserer og en samtale står på vent, kan du motta en tredje oppringing. Du kan enten avslutte en av samtalene før du kan svare på den tredje, eller la innringeren bli med i et telefonmøte (se nedenfor). Denne tjenesten er begrenset til to samtidige kommunikasjoner (én aktiv og én på vent).

Telefonmøte



Du kan opprette et telefonmøte ved å foreta flere utgående samtaler, eller det kan opprettes i en sammenheng med flere parter. Du kan ha inntil fem deltakere samtidig og avslutte alle samtalene samtidig med . Ring først til en og så til den neste (se “Ringe enda en samtale” over). Trykk på  og velg **Telefonmøte**. Gjenta prosessen inntil fem deltakere er koblet til. Hvis det kommer en innkommende samtale under telefonmøtet, og dere er færre enn fem deltakere, kan du godta denne nye samtalen og inkludere innringeren i **Telefonmøtet** (hvis det allerede er fem deltakere,

kan du akseptere samtalen, men den kan ikke inngå i telefonmøtet).

Med **Møtedeltakere**-valget kan du koble en deltaker fra telefonmøtet ved å velge **Fjern part** eller velge **Privat samtale** for å ta en privat samtale med bare denne deltakeren (de andre settes på vent).

Eksplisitt samtaleoverføring

Du kan koble en sammen en aktiv samtale og en samtale på vent ved å velge **Overfør**. Du frakobles når overføringen er utført.

Denne funksjonen er forskjellig fra en viderekobling, som skjer før du mottar samtalen (se side 60).

Ikoner & symboler

I hvilemodus kan flere symboler vises på skjermen samtidig.

Hvis ikke tilkoblingssymbolet vises, er nettverket for øyeblikket utilgjengelig. Du befinner deg kanskje i et område med dårlige mottaksforhold; prøv å flytte deg til et annet sted.



Stille - Telefonen vil ikke ringe når den får et anrop.



Vibrator - Telefonen vil vibrere når den oppringes.



GPRS-tilkobling - Mobiltelefonen din er koblet til GPRS-nettverket.



SMS-melding - Du har mottatt en ny melding.



Talemelding - Du har mottatt en ny talemelding.



Batteri - Strekene indikerer batterinivået (4 streker = full, 1 strek = lav).



Vekkerklokke aktivert.



Streif - Viser når telefonen er registrert på et annet nettverk enn ditt eget (spesielt når du er utenlands).



Full SMS - Minnet for meldinger er fullt. Du må slette gamle meldinger før du kan motta nye.



Ubetinget viderekobling til nummer - Alle innkommende talesamtaler viderekobles til et annet nummer enn talemelding.



Viderekoblet til talemelding - Alle dine opkall viderekobles til talemelding.



Hjemmesone - En sone angitt av din teleoperatør. Abonnementsavhengig, kontakt tjenesteleverandøren for detaljer.



GSM-tilkobling: Telefonen er koblet til et GSM-nettverk

Mottaks kvalitet: Jo flere streker du ser, jo bedre er mottaksforholdene.



Øybl. Melding-valget er slått På.



Fullt minne - Telefonens minne er fullt. Slett elementer for å lagre nye.



MMS-melding - Du har mottatt en ny multimediamelding.

Feilsøking

Telefonen blir ikke slått på

Ta ut batteriet og sett det inn på nytt (se side 1). Kontroller at du koblet laderen til riktig kontakt (se «Lade batteriet», side 2). Deretter må du lade telefonen til batteriikonet ikke lenger ruller. Til slutt kobler du fra laderen og prøver å slå på mobiltelefonen.

Skjermen viser SPERRET når den slås på

Noen prøvde å bruke telefonen uten å kjenne PIN-koden eller koden som fjerner blokkering (PUK). Kontakt tjenesteleverandøren.

Displayet viser IMSI-feil

Dette problemet skyldes abonnementet ditt. Kontakt teleoperatøren.

Telefonen går ikke tilbake til hvilemodus

Trykk og hold nede , eller slå av telefonen, kontroller at SIM-kortet og batteriet er riktig installert og slå dem på igjen.

- symbolet vises ikke

Tilkoblingen til telenettverket er tapt. Du er enten i en radioskygge (i en tunnel eller mellom høye bygninger) eller utenfor telenettets dekningsområde. Prøv fra et annet sted, prøv å koble til nettverket på nytt (spesielt utenlands), kontroller at antennen er på plass hvis mobiltelefonen har en ekstern antenne eller kontakt nettverksoperatøren og be om hjelp/ informasjon.

Displayet svarer ikke (eller svarer sakte) på tastetrykk

Displayet reagerer saktere ved svært lave temperaturer. Dette er normalt og påvirker ikke bruken av telefonen. Ta med telefonen til et varmere sted og prøv på nytt. I andre tilfeller, kontakt telefonleverandøren.

Batteriet virker opphetet

Det kan være du bruker en Philips-lader som ikke var ment for din type mobiltelefon. Bruk alltid det opprinnelige Philips-tilbehøret som fulgte med telefonen.

Telefonen viser ikke telefonnumrene for innkomne samtaler

Denne egenskapen varierer avhengig av teleoperatør og abonnementsstype. Hvis ikke telenettverket sender ringerens nummer, vil telefonen i stedet vise **Oppkall1** eller **Ukjent**. Kontakt din teleoperatør hvis du vil vite mer om dette emnet.

Du kan ikke sende tekstmeldinger

Noen nettverk tillater ikke meldingsutvekslinger med andre nettverk. Kontroller først at du skrev inn nummeret til SMS-senteret, eller kontakt teleoperatøren for mer informasjon om emnet.

Du kan ikke motta og/eller lagre JPEG-bilder

Et bilde blir kanskje ikke godtatt av mobiltelefonen hvis det er for stort, hvis navnet er for langt eller hvis det har feil filformat. Se side 42 hvis du vil vite mer om dette emnet.

Du har følelsen av at du mister noen oppringninger

For at du skal motta alle samtaler må du kontrollere at ingen av funksjonene «Betinget viderekobling» eller «Ubetinget viderekobling» er aktivert (side 60).

Under batterilading viser batterikonet ingen streker, og omrisset blinker.

Displayet viser SIM-feil

Når du prøver å bruke en funksjon på menyen, viser mobiltelefonen IKKE TILLATT

Displayet viser SETT INN SIM-KORTET

Lad bare opp batteriet i et miljø hvor temperaturen ikke kommer under 0°C (32°F) eller over 50°C (113°F).

I andre tilfeller, kontakt telefonleverandøren.

Kontroller at SIM-kortet har blitt satt inn på riktig sted (side 1). Hvis problemet fortsetter kan det hende at SIM-kortet ditt er skadet. Kontakt teleoperatøren.

Noen funksjoner avhenger av telenettverket. Derfor er de bare tilgjengelige hvis nettverket eller abonnementet støtter dem. Kontakt din teleoperatør hvis du vil vite mer om dette emnet.

Kontroller at SIM-kortet har blitt satt inn på riktig sted (se side 1). Hvis problemet fortsetter, kan det hende at SIM-kortet ditt er skadet. Kontakt teleoperatøren.

Telefonens autonomi ser ut til å være lavere enn angitt i brukerhåndboken

Telefonen din fungerer ikke godt i bilen din

Autonomien avhenger av innstillingene du har gjort (f.eks. ringetonevolum, baklysværighet) og av hvilke funksjoner du bruker. For å øke autonomien og når det er mulig, må du deaktivere funksjoner du ikke bruker.

En bil har mange metalleder som absorberer elektromagnetiske bølger som kan påvirke telefonens ytelse. Det finnes et bilsett med en ekstern antenne som lar deg ringe ut og motta telefonsamtaler uten bruk av håndsett.

Ta kontakt med lokale myndigheter for å finne ut om du har lov til å ringe mens du kjører bil.

Telefonen lades ikke

Kontroller at du koblet laderen til riktig kontakt (se «Lade batteriet», side 2). Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter av forhåndsloadingen (inntil 5 i noen tilfeller) før ladeikonet vises på skjermen.

Forholdsregler

Radiobølger



Mobiltelefonen din er en **svakstrøms radiosender og -mottager**. Når den er operativ, sender og mottar den radiobølger. Radiobølgene bærer stemme- eller datasignalene dine til en basestasjon som er koblet til telenettverket. Nettverket kontrollerer styrken på telefonoverføringen.

- Telefonen overfører/mottar radiobølger på GSM-frekvensen (900 /1800MHz).
- GSM-nettverket kontrollerer overføringsstyrken (0,01 til 2 watt).
- Telefonen din samsvarer med alle relevante sikkerhetsstandarder.
- CE-merket på telefonen viser at den er kompatibel med EUs EMC-direktiv (ElectroMagnetic Compatibility) (Ref. 89/336/EEC) og lavspenningsdirektivet (Low Voltage Directive) (Ref. 73/23/EEC).

Din mobiltelefon er ditt **ansvar**. For å unngå skade på deg selv, andre eller selve telefonen må du lese og følge alle sikkerhetsinstruksjoner og informere om dem til alle som låner telefonen din. For å hindre uautorisert bruk av telefonen, må du:



Legg telefonen på et trygt sted og utenfor små barns rekkevidde.

Unngå å skrive ned PIN-koden din. Prøv heller å huske den.

Slå av telefonen og fjern batteriet hvis du ikke skal bruke den på en lang stund.

Bruk **Sikkerhet**-menyen til å endre PIN-koden etter at du har kjøpt telefonen, samt aktivere alternativer for opprinningsbegrensninger.



Telefonens utforming samsvarer med alle gjeldende lover og reguleringer. Telefonen kan imidlertid forstyrre andre elektroniske enheter. Derfor må du følge alle **lokale anbefalinger og regler** når du bruker mobiltelefonen, både hjemme og når du er borte. **Reguleringer om bruken av mobiltelefoner i kjøretøy og fly er spesielt strenge.**

Det har en tid vært et negativt fokus på den mulige helserisikoen knyttet til bruk av mobiltelefoner. Gjeldende forskning på radiobølgeteknologi, inkludert GSM-teknologi, er gjennomgått og sikkerhetsstandarder er satt for å sikre mot eksponering for radiobølgeenergi. Din mobiltelefon **samsvarer med alle**

aktuelle sikkerhetsstandarder samt direktivene i Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment 1999/5/EC.

Slå alltid av telefonen

Utilstrekkelig beskyttet eller **følsomt elektronisk utstyr** kan påvirkes av radioenergi. Denne forstyrrelsen kan føre til ulykker.



Før du går ombord i et **fly** og/eller når du pakker ned telefonen i bagasjen: bruk av mobiltelefoner i et fly kan være farlig for operasjonen av flyet, forstyrre mobilnettverket og kan være ulovlig.

I **sykehus**, klinikker, andre helsesentra hvor som helst ellers hvor du kan være i nærheten av **medisinsk utstyr**.





I områder med en potensielt **eksplosiv atmosfære** (feks bensinstasjoner og også i områder hvor luften inneholder støvpartikler, for eksempel metallpulver).

I et kjøretøy som transporterer brennbare produkter (selv om kjøretøyet er parkert) eller et kjøretøy med flytgass (LPG), kontroller først at kjøretøyet følger de aktuelle sikkerhetsreglene.

I områder hvor du bli bedt om å slå av radiosendingsenheter, for eksempel i steinbrudd eller andre områder hvor det sprenges.



Sjekk med kjøretøyprodusenten om **elektronisk utstyr** som brukes i kjøretøyet, blir påvirket av radioenergi eller ikke.

De som bruker pacemaker

Hvis du bruker en **pacemaker**:

- Hold alltid telefonen mer enn 15 cm fra pacemakern når telefonen er slått på for å unngå potensielle forstyrrelser.
- Bær ikke telefonen i en brystlomme.
- Bruk øret på motsatt side av pacemakern for å minimere de potensielle forstyrrelsene.
- Slå av telefonen hvis du forventer at den forstyrrer.

De som bruker høreapparater

Hvis du bruker et **høreapparat**, må du spørre legen og høreapparatprodusenten om din spesielle enhet er sårbar for forstyrrelser fra mobiltelefon.

Forbedret ytelse

Du kan **forbedre telefonens ytelse**, ved å redusere utstrålingen av radiobølger, redusere batteriforbruket og sikre trygg bruk ved å oppfylle følgende retningslinjer:



For optimal og tilfredsstillende operasjon av telefonen anbefales det at du bruker telefonen i normal operasjonsstilling (når du ikke bruker den i håndfrimodus eller med håndfriutstyr).

- Utsett ikke telefonen for ekstreme temperaturer
- Behandle telefonen forsiktig. Eventuelt misbruk fører til at den internasjonale garantien annulleres.
- Hold telefonen unna flytende væsker. Hvis telefonen blir fuktig, slå den av, fjern batteriet og la det tørke i 24t før du bruker det igjen.
- Rengjør telefonen ved å tørke den med en myk klut.
- Det krever like mye batteristrom å ringe som å motta samtaler. Mobiltelefonen bruker imidlertid mindre energi i hvilemodus når den ligger på samme sted. I hvilemodus og mens du beveger deg bruker telefonen energi til å overføre oppdatert informasjon om plassering til nettverket. Hvis du også angir kortere tidsrom for baklys samt unngår unødvendig navigering i menyene, kan du spare batteriets energi til større telefonerings- og standbyttelse.

Informasjon om batteriet

- Telefonen får strøm fra et oppladbart batteri.
- Bruk bare en spesifisert batterilader.
- Ikke brenn batteriet.
- Ikke deform eller åpne batteriet.

- La ikke metalobjekter (for eksempel nøkler i lommen) kortslutte batterikontaktene.
- Unngå eksponering for stor varme (>60°C eller 140°F), fuktighet eller etsende omgivelser.



Bruk bare autentisk Philips-tilbehør siden bruk av annet tilbehør kan skade telefonen og vil nullstille og ugyldiggjøre alle garantier for Philips-telefonen din.

Kontroller at skadede deler erstattes umiddelbart av en kvalifisert tekniker, og at de erstattes med ekte Philips-erstatningsdeler.

Bruk ikke telefonen mens du kjører



Da senkes konsentrasjonen, noe som kan være farlig. Hold deg til følgende retningslinjer: Konsentrer deg fullt ut om kjøringen. Kjør av vegen og parker før du bruker telefonen.

Respekter de lokale retningslinjene i landet hvor du kjører og bruker GSM-telefonen din.

Hvis du vil bruke telefonen i et kjøretøy, installer håndsfribilsettet som er utformet med det for øye slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.

Kontroller at telefonen og bilsettet ikke blokkerer noen airbager eller andre av bilens sikkerhetsforanstaltninger.

Alarmsystemer som bruker kjøretøyetys lys eller horn til å varsle om innkommende samtaler, er forbudt på offentlige veier i enkelte land. Sjekk lokale retningslinjer.

EN 60950 Norm

I varmt vær eller etter en forlenget eksponering for sol (f.eks. bak et vindu eller en frontrute) kan temperaturen i telefonens deksel øke, spesielt hvis det har en metallfinish. Vær i så fall svært forsiktig når du tar i telefonen, og unngå også å bruke den når lufttemperaturen er over 40°C.

Miljøhensyn



Husk å følge de lokale reguleringene angående behandling av emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gamle telefoner, og prøv gjerne å resirkulere dem.

Philips har merket batteriet og emballasjen med standardsymboler utformet for å fremme resirkulering og riktig fjerning av eventuelt avfall.



Batteriet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



Det merkede emballasjematerialet kan resirkuleres.



Det er gitt et økonomisk bidrag til det tilknyttede nasjonale systemet for resirkulering og gjenvinning av emballasje (f.eks. EcoEmballage i Frankrike).



Materialene kan resirkuleres (også på plastmateriale).

Autentisk Philips-tilbehør

Lader

Lader batteriet i enhver strømkontakt. Liten nok til at den kan bæres i en koffert/veske.

Universalbilsett

Denne brukervennlige, kompakte håndfriløsningen som er utformet for å operere håndfrisettet til din Philips-mobiltelefon, har en høy lyd kvalitet. Koble ganske enkelt settet til kjøretøyets aux-utgang.

XTra deluxe hodetelefon

Med den innebygde svarknappen slipper du å lete etter telefonen. Svar ganske enkelt en innkommende oppringing ved å trykke på knappen. Fra hvilemodus, trykk for å aktivere taleringing.

I visse land er det forbudt å ringe mens man kjører. For sikker og problemfri installasjon anbefaler vi at dedikerte teknikere installerer håndfribilsett.

Etui

Et etui i svart skinn gir praktisk tilgang til tastene og beskytter telefonen mot støt og riper. Halsrem følger med.

For å maksimere ytelsen i Philips-telefonen og ikke sette garantien ut av kraft, må du alltid kjøpe godkjent Philips-tilbehør som er utformet spesielt for å brukes med din telefon. Philips Consumer Electronics kan ikke holdes ansvarlig for noen skade som følger av bruk av ikke-godkjent tilbehør. Spør etter autentisk Philips-tilbehør der du kjøpte Philips-telefonen din.

TV-kabel

Med denne datakabelen kan du vise en lysbildevisning på TVen. Koble ganske enkelt kabelens dataende til hodetelefonkontakten (øverst) på høyre side av telefonen, deretter kobler du videoenden til Video IN-kontakten på TVen eller videospilleren.

Se «TV lysbildevisning», side 55 hvis du vil vite mer om hvordan du velger bilder og viser dem i en lysbildevisning.

Deler av denne programvaren er basert på arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen.

Datatilkoblingssett

Enkel datatilkobling til Philips-mobiltelefonen. USB-kabelen aktiverer høyhastighetstilkobling mellom telefonen og datamaskinen. Bare koble telefonen til kabelen så synkroniseres kalender og telefonbok automatisk innen få sekunder. Med programvaren kan du

sende faks og SMS, bruke datakommunikasjonsfunksjoner på mobile nettverk og koble til Internett.

Stift

Hvis du skulle miste stiften som fulgte med telefonen, kan du kjøpe en ny. Kontakt din lokale forhandler for å forhøre deg om priser og utvalg.

Samsvarserklæring

Vi,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

erklærer som vårt eneste ansvar at produktet
Philips 755
CT 7558
Cellular Mobil Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352773 00

som denne erklæringen gjelder for, er kompatibel
med følgende standarder:
EN 60950, EN 50360 og EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vi erklærer med dette at alle sentrale radiotester har
blitt utført og at produktene nevnt ovenfor følger alle
de sentrale kravene i Direktiv 1999/5/EF.

Prosedyren for samsvarstesting som er referert i
Artikkel 10 og angitt detaljert i vedlegg V av Direktiv
1999/5/EF, er fulgt i henhold til artiklene 3.1 og 3.2
med engasjement av følgende godkjente organ
(«Notified Body»):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kjennetegn: 0168

Le Mans, 12. mars 2004

Jean-Omer Kifouani
Kvalitetssjef

*Hvis ditt Philips-produkt ikke fungerer som det skal
eller er defekt, vennligst returner telefonen til selgeren
eller til Philips nasjonale servicesenter. På den
internasjonale garantien som følger med i boksen
finner du informasjon om servicesentre og teknisk
dokumentasjon som er relevant for ditt utstyr.*
