


Kenali telepon Anda

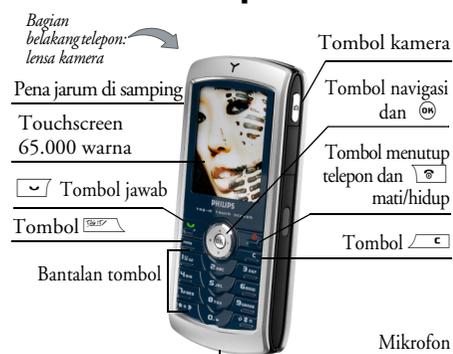

Philips 755

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produkenya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini apa adanya dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apapun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan dan tahan
Masukkan kode PIN	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan atau untuk konfirmasi.
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan untuk menyambungnya.
Menjawab panggilan	Tekan bila telepon Anda berdering.
Menyetel volume percakapan	Tekan tombol navigasi atau sewaktu panggilan berlangsung.
Mengakhiri panggilan	Tekan .
Menolak panggilan	Tekan .

Mengakses menu utama	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses Buku telepon	Tekan  dalam modus siaga.
Menggunakan Buku telepon	Browse daftar dengan menggerakkan  atau  dan tekan  untuk memanggil nama yang dipilih.
Mengakses Call list	Tekan  dalam modus siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .
Dengan cepat kembali ke siaga bila meramban (browsing) menu	Tekan dan tahan  , atau tekan  .
Menampilkan panggilan yang terakhir dilakukan	Tekan  dalam modus siaga.
Mengunci/Membuka bantalan tombol	Tekan dan tahan  bila dalam modus siaga.

Mengakses fungsi dalam menu	Tekan  , gerakkan  atau  dan  atau  untuk memilih fungsi, kemudian tekan  untuk memasuki sub-menu. Ulangi untuk mencapai fungsi yang dikehendaki.
Membuka Gambar album dengan cepat	Tekan tombol Tag It! bila berada dalam modus siaga. Kemudian pilih gambar dan tekan  untuk menandainya.
Mengaktifkan Voice cmd (perintah suara) terprogram	Tekan dan tahan tombol  .
Mengirim SMS dengan cepat	Menekan  dalam modus siaga (membuka daftar nama dan Anda dapat memilih penerima).
Mengaktifkan Kamera	Geser pintu kamera di bagian belakang telepon.

Mengubah bahasa yang digunakan	Tekan dan tahan  , gerakkan ▲ atau ▼ untuk memilih bahasa dan tekan  .
Membuka daftar Tombol cepat	Tekan  agak lama bila dalam modus siaga.

Touchscreen (Layar sentuh)

Peringatan! Pena jarum yang disertakan dengan produk Anda merupakan satu-satunya pena yang harus digunakan bila menyentuh touchscreen. JANGAN menggunakan alat yang lain pada Touchscreen.

HP Anda menampilkan touchscreen, yang merupakan cara penavigasian yang lebih cepat dan lebih peka melalui daftar dan menu. Touchscreen menjadi tersedia setelah Anda memasuki menu apapun yang tersedia (fitur ini tidak tersedia bila dalam modus siaga) dan Anda mengoperasikannya dengan jarum yang ada di samping telepon Anda. Sentuh dua kali menu/ikon untuk memasuki/mengaktifkannya, kemudian tekan sewajarnya, seperti layaknya Anda menulis pada kertas.

Philips 755



Anda tidak selalu dapat menggunakan touchscreen, karena dalam beberapa kasus, touchscreen tidak akan menggantikan tombol untuk interaksi.



Seperti ditunjukkan di seberang, area yang dapat diklik dalam daftar dan menu akan segera dikenali dan dengan menggunakan pena jarum, Anda dapat memilih item, bergerak ke atas/ke bawah, memilih item, dll.

Pada kebanyakan konteks, panah  di sudut layar sebelah kanan atas atau palang merah  berikut peringatan, memungkinkan Anda untuk membatalkan tindakan terakhir atau mundur satu tingkat. OK  atau ikon tanda V hijau  akan meleluaskan Anda untuk memvalidasi pilihan atau tindakan Anda. Menggunakan item Touchscreen ini mirip dengan menekan tombol  atau  pada bantalan tombol.

Bantalan tombol pada layar



Bantalan tombol pada layar akan muncul dalam semua konteks edisi teks bila memasukkan kode PIN Anda, mengetik pesan (SMS, EMail, MMS, dll.), memasukkan nama dalam buku telepon, dll. Ini memungkinkan Anda untuk memasukkan teks dengan menggunakan pena jarum, seperti layaknya Anda mengetik pada papan tombol PC. Menggunakan jarum sama dengan menekan tombol telepon yang sesungguhnya.

Matrix

Matrix adalah representasi menu gambar, yang menampilkan ikon. Setiap ikon melambangkan suatu fitur atau pengoperasian telepon Anda. Anda dapat mengakses matrix dengan menekan  bila dalam modus siaga. Kemudian gunakan jarum atau tombol navigasi untuk memilih atau mengaktifkan menu atau opsi, dan tekan  untuk membatalkan.

Dengan menekan  atau  akan bergantian di antara dua opsi, seperti Mengaktifkan/Menonaktifkan, Hidupkan/Matikan, Menambah/Mengurangi suatu nilai, dll.

Browse menu dan daftar sampai Anda mencapai fitur atau opsi yang dikehendaki. Bila menavigasi daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda yang sebenarnya dalam daftar. Dengan jarum dan tombol navigasi, Anda dapat memilih atau menyesuaikan semua fungsi telepon Anda sebagaimana diuraikan dalam setiap bab terkait dari panduan pengguna ini.

Peristiwa

Sejumlah peristiwa dapat mengubah layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.). Tekan  untuk mengakses menu yang berkaitan atau tekan  untuk kembali ke layar siaga.

Isi Kandungan

1. Persiapan awal	7	Mengaktifkan getaran	13
Menyisipkan kartu SIM	7	Melihat nomor HP Anda	13
Menghidupkan telepon	8	Menyesuaikan volume sisi dengar	14
Menyetel tanggal dan waktu	8	Meredam (Mute) mikrofon	14
Menyalin buku telepon SIM	8	Membunyikan (Unmute) mikrofon	14
Kalibrasi	8	Merekam percakapan	14
Mengisi baterai	9	Menghapus daftar panggilan (call list)	15
2. Fitur utama	10	Menghapus daftar Pesan	15
Mengakses dan menampilkan		Menghapus isi buku telepon	15
buku telepon	10	Menggeser daftar dengan cepat	15
Melakukan panggilan	10	3. Susunan menu	16
Menjawab dan mengakhiri panggilan	10	4. Entri teks atau nomor	19
Tag dan mengirim gambar	11	Masukan teks T9®	19
Tayangan slide TV	11	Masukan teks dasar	20
Memotret	11	5. Memotret	21
Icon Navigasi	11	Cara...	21
Foto Talk: mengirim klip suara		Bidikan gambar	22
dengan gambar	12	Pengaturan	25
Panggilan foto: melihat dan mendengar siapa		6. BeDJ	27
yang memanggil	12	Cara...	27
Telp. handsfree	12	Persiapan awal	28
Mengubah jenis dering	13	Merekam mix	29
Mengaktifkan modus tenang	13		

Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri ...	30	Pesan Cepat	56
Menyimpan gaya pribadi Anda	31	MMS	57
Menerima panggilan	31	10. Web dgn suara	63
7. Buku Telepon	32	Posisi piranti	63
Atur Buku Telepon	32	Mengirim data	63
Menambah nama kontak dalam		Menerima data	63
buku telepon	33	11. Multimedia	65
Panggilan foto: lihat & dengar, siapa yang		Album suara	65
memanggil	34	Gambar album	65
Mengedit dan menangani nama kontak	34	Tayangan Slide TV	69
8. Pengaturan	36	Mode demo	69
Bunyi	36	Status memori	70
Layar	37	Memo Suara	70
Langkah cepat	38	BeDJ	70
Pengaman	40	12. Game & Aplikasi	71
Kalibrasi	41	Kalkulator	71
Jaringan	41	Jam alarm	71
Waktu dan tanggal	43	Agenda	71
Bahasa	44	Games	73
Penyetelan cepat	44	JAVA	73
9. Pesan	46	13. Informasi panggilan	75
SMS	46	Pengaturan Call	75
E-Mail	49	Call List	77
Penerimaan	55	Call Counters	77
Pesan Instan	56		

14. Jasa Operator	79
WAP	79
Nada DTMF	82
Melakukan panggilan kedua	82
Menjawab panggilan kedua	83
Menjawab panggilan ketiga	83
Panggilan konferensi	83
Pengalihan Panggilan Eksplisit	84
Ikon & simbol	85
Menyelesaikan masalah	87
Pencegahan	90
Aksesori asli Philips	94
Jaminan Terbatas	96


I • Persiapan awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian «Pencegahan» sebelum menggunakan telepon.


Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyiapkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelangganan Anda, nomor HP Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan (lihat “Buku Telepon” halaman 32).

Menyisipkan kartu SIM


1. Tekan tombol pelepas seperti ditunjukkan di bawah dan lepaskan penutup baterai.



2. Menyisipkan kartu SIM: pertama, sorong kartu di bawah bagian plastik sebelah kiri sampai kartu berhenti, kemudian tekan pegangan jepitan logam sampai kartu tertahan di dalam jepitan. Perhatikanlah, bahwa ujung kartu yang terpotong berada di sudut yang benar.



3. Sorong pintu baterai ke dalam slotnya sampai berhenti, konektor logam mengarah ke bawah. Kemudian kunci dengan menekan kartu ke arah bawah.

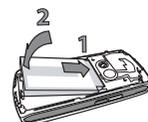

4. Tutup kembali telepon Anda: kaitkan wadah (housing) bagian depan ke sangkutannya di bagian atas telepon, kemudian tekan bagian bawah sampai mengait.



5. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol . Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri dari 4 hingga 8 digit.) Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk memberi ciri pribadi pada kode PIN, lihat halaman 43.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Menyetel tanggal dan waktu

Sewaktu diarahkan oleh telepon saat telepon pertama kali dihidupkan, setel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai (tekan  untuk menghapus nomor), kemudian setel waktu.

Untuk opsi tanggal dan waktu yang lengkap, lihat halaman 46.

Menyalin buku telepon SIM

Jika pada saat pertama kali telepon dihidupkan, jika Anda tidak menyalin buku telepon SIM, lihat "Memilih Buku telepon" halaman 32.

HP mengenali kartu SIM yang sudah memuat nama dan pesan dan menanyakan apakah Anda ingin menyalin buku telepon SIM ke buku telepon yang terpasang dalam HP. Tekan  untuk membatalkan, atau  untuk menerima. Buku telepon HP selalu disetel sebagai buku telepon default Anda. Untuk beralih kembali ke buku telepon SIM, lihat "Memilih Buku telepon" halaman 32.

Kalibrasi

Dengan menu ini, Anda dapat mengkalibrasi layar Anda agar memperoleh akurasi yang lebih baik bila menggunakannya dengan pena jarum. Cukup tekan  dan ikuti petunjuk. Anda harus menekan ketiga tanda, satu-per-satu secara berurutan untuk menuntaskan proses.


Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm bila baterai hampir habis. Jika baterai kosong sama sekali, diperlukan 2 atau 3 menit pengisian sampai ikonnya muncul kembali.

Anda bisa kehilangan semua setelan pribadi Anda jika Anda mengeluarkan baterai bila telepon dibidupkan.

1. Setelah baterai dan penutup baterai terpasang pada telepon, colokkan satu ujung konektor piranti pengisi (disediakan dengan telepon, dalam kemasan) ke soket KIRI yang terletak pada alas telepon, kemudian ujung satunya lagi dicolokkan ke stopkontak listrik yang mudah dijangkau.
2. Simbol battery menunjukkan status pengisian:
 - selama pengisian, ke 4 indikator bergulir; Setiap balok menunjukkan pengisian sekitar 25% dan diperlukan sekitar 1 jam 45 menit untuk mengisi baterai telepon Anda sepenuhnya.
 - bila ke 4 balok, semuanya dalam keadaan stabil, berarti baterai sudah terisi penuh. cabut pengisi baterai. Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan selama 2 hingga 4 jam dan waktu siaga selama 200 hingga 400 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

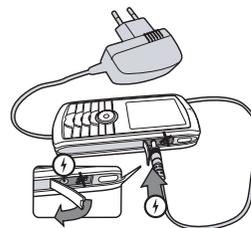

2 • Fitur utama

Mengakses dan menampilkan buku telepon

 Dalam modus siaga, tekan ∇ . Tergantung pada buku telepon yang dipilih (dalam SIM atau HP, lihat “Buku Telepon” halaman 32), isi yang muncul pada layar dapat beragam.

Untuk menampilkan buku telepon sewaktu panggilan berlangsung, tekan Ⓜ dan pilih **List Nama**. Tekan ⏏ dua kali untuk kembali ke layar panggilan-masuk.

Tekan Ⓜ , masukkan huruf pertama dari nama yang sedang Anda cari, dan tekan Ⓜ untuk langsung mencapai nama itu.

Melakukan panggilan

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan ⏏ .
2. Tekan ⏏ untuk menyambung nomornya dan tekan ⏏ untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, tekan dan tahan Ⓜ untuk memasukkan tanda «+» sebagai pengganti awalan internasional yang biasa.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Bila menerima panggilan, nomor pemanggil dapat ditampilkan. Jika Anda menyimpan nomornya, maka yang ditampilkan adalah namanya bukan nomornya.

1. Untuk menjawab panggilan, tekan ⏏ .
2. Untuk menolak panggilan, tekan ⏏ . Jika Anda sudah mengaktifkan “Pengalihan” (lihat halaman 75), panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke voicemail (pesan suara).
3. Untuk menutup telepon, tekan ⏏ .

Telepon tidak akan berdering jika berada dalam modus Tenang (lihat halaman 13). Jika Anda sudah memilih Jawab Cepat (lihat halaman 76), Anda dapat menerima panggilan dengan menekan tombol Jawab Cepat (kecuali ⏏).

Tag dan mengirim gambar

Berkat Touchscreen dan jarumnya, HP Anda memungkinkan Anda untuk dengan cepat menandai (tag) dan mengirim gambar yang sudah Anda ambil kepada teman dan kerabat Anda. Lihat “Touchscreen (Layar sentuh)” halaman 2 untuk mempelajari tentang touchscreen dan cara menggunakan jarum, “Memotret” halaman 21 untuk mengetahui cara mengambil gambar, rujuk ke “Gambar album”, “TagIt” halaman 66 untuk informasi lebih lanjut mengenai pemberian tanda (tagging)/memodifikasi gambar.

Tayangan slide TV



Dengan fitur ini Anda dapat menampilkan gambar yang terdaftar dalam **Tayangan slide TV** dalam **Gambar album** (secara otomatis dalam tayangan slide, atau secara manual, satu-per-satu) di layar TV melalui aksesoris TV Link, atau pada layar telepon Anda.

1. Hubungkan TV Link ke jack (RCA) kuning video TV pada satu ujung, dan ujung satunya lagi hubungkan ke jack audio HP Anda.

2. Gambar default akan otomatis muncul pada layar TV, sedangkan menu tayangan slide TV akan ditampilkan pada layar telepon Anda.
3. Gunakan menu telepon Anda untuk menyeting tayangan slide otomatis, atau tampilkan gambar secara manual dengan menekan **▲** dan **▼**.

TV Link hanya mendukung gambar JPEG, hingga ukuran VGA (640 x 480 piksel). Lihat “Tayangan Slide TV” halaman 69 untuk rincian informasi mengenai fitur ini.

Memotret

HP Anda dilengkapi dengan kamera yang memungkinkan Anda untuk memotret dan mengirimkannya ke teman dan kerabat Anda. Lihat “Memotret” halaman 21 untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Icon Navigasi

Icon Navigasi muncul dalam modus siaga yang memungkinkan Anda untuk menemukan menu yang dapat diakses melalui tombol navigasi telepon. Lihat “Icon Navigasi” halaman 40 untuk rincian tentang cara mengaktifkan/menon-aktifkannya.

Foto Talk: mengirim klip suara dengan gambar

Dengan fitur ini Anda dapat mengirim pesan yang terdiri dari gambar dan suara dengan cepat.

1. Bila dalam modus siaga, tekan tombol kamera untuk mengaktifkannya. Jika perlu, tekan  untuk beralih ke modus **Klip**.
2. Tekan tombol kamera untuk memotret/mengambil gambar; **Rekam suara** kemudian akan terbuka secara otomatis.
3. Rekam bunyi atau pesan pilihan Anda, tekan  untuk membatalkan atau  untuk menghentikan rekaman (Anda juga dapat menunggu sampai waktu rekaman maksimum 30 detik tercapai).
4. Selanjutnya, kirim pesan Anda melalui MMS (lihat "MMS" halaman 57 untuk rinciannya).

Panggilan foto: melihat dan mendengar siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia bila memilih buku telepon dalam HP (bukan yang ada dalam kartu SIM).

Dengan fitur ini Anda dapat menautkan satu atau beberapa nama ke satu grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, namanya akan muncul seiring foto yang bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup itu akan berdering.

1. Bila dalam modus siaga, tekan tombol kamera satu kali untuk mengaktifkan kamera, dan tekanan yang kedua kali untuk memotret teman Anda.
2. Pilih **Buku Telepon > Pengaturan > Aturan grup**. Ubah nama grup dan tentukan **Jenis Dering** pilihan Anda, kemudian gambar teman Anda.

*Bila membuat grup yang hanya terdiri dari satu orang, Anda dapat juga memilih **Multimedia > Memo Suara > Baru**, rekam suaranya yang mengucapkan sesuatu, kemudian pilih rekaman itu sebagai Jenis Dering.*

3. Pilih nama dalam buku telepon Anda, pilih **Pilih grup** dan tautkan ke grup yang sudah Anda ubah namanya.

Telp. handsfree

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.

1. Jika Anda sudah memilih buku telepon dalam kartu SIM Anda, pilih nama, tekan  dua kali, pilih **Panggilan handsfree** dan tekan  untuk menyambung nomornya.
2. Jika Anda sudah memilih buku telepon dalam HP Anda, lanjutkan dengan cara yang sama untuk memanggil nomor default. Jika Anda Sudah menyimpan lebih nomor di bawah satu nama, tekan  atau , pilih nomor yang lain dalam daftar, kemudian tekan  dan pilih **Panggilan handsfree**.

Jika sudah melangsungkan percakapan telepon, tekan  dua kali untuk beralih ke modus handsfree dan kembali ke modus biasa.

Mengubah jenis dering

Pilih **Pengaturan > Bunyi > Jenis Dering**, tekan  dan gerakkan  atau  untuk memilih jenis dering dalam daftar. Tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Mengaktifkan modus tenang



Sunyi

Jika Anda tidak ingin telepon Anda berdering bila Anda menerima panggilan, non-aktifkan jenis dering

dengan memilih **Pengaturan > Bunyi > Sunyi**. Tekan  sampai kuat dering disetel ke **Hidupkan**.

Anda juga dapat meredam jenis dering bila menerima panggilan dengan menekan tombol samping ke bawah.

Mengaktifkan getaran



Getaran

Jika Anda ingin telepon Anda bergetar bila Anda menerima panggilan, aktifkan getaran dengan memilih **Pengaturan > Bunyi > Getaran**, kemudian **Hidupkan** atau **Matikan**.

Mengaktifkan getaran tidak akan meredam jenis dering. Jika Anda ingin meredamnya dan fungsi getar tetap Hidupkan, aktifkan modus Sunyi seperti diuraikan di atas.

Getaran secara otomatis disetel ke Matikan bila Anda mencolokkan pengisi baterai.

Melihat nomor HP Anda

Untuk melihat nomor HP Anda sendiri, tekan  bila dalam modus siaga dan pilih **Nomor Anda > Tampilkan**. Nomor telepon Anda ditampilkan jika ada pada kartu SIM Anda. Jika tidak, pilih **Baru**, kemudian ikuti petunjuk.

Jika nomor Anda sendiri sudah disimpan dalam Buku telepon, Anda dapat melihatnya sewaktu panggilan berlangsung. Lihat "Mengakses dan menampilkan buku telepon" halaman 10.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, gerakkan tombol navigasi ke atas atau ke bawah untuk menambah/mengurangi volume.

Meredam (Mute) mikrofon

 Anda dapat meredam suara (mute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda. Selama panggilan, tekan , pilih **Mute** dan tekan lagi .

Membunyikan (Unmute) mikrofon

 Untuk membunyikan kembali (unmute) mikrofon sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Unmute** dan konfirmasikan dengan menekan .

Merekam percakapan

 **Rekam bicara**
Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasibatkan agar Anda memberitahu lawan bicara Anda jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan mereka. Anda juga harus menjaga kerahasiaan rekaman. 1 menit adalah waktu rekaman maksimum yang tersedia (lihat "Memo Suara" halaman 70).

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Rekam bicara** dan tekan . Tekan ,  atau tutup telepon untuk mengakhiri rekaman: melalui jendela edit, Anda dapat memberikan nama pada rekaman, yang kemudian tersedia di dalam **Multimedia > Album Suara**.

Jika Anda memilih Mute, kemudian Rekam dialog, yang terekam hanyalah suara lawan bicara Anda.

Menghapus daftar panggilan (call list)



Untuk mengosongkan daftar panggilan, tekan dan pilih **Info Panggilan** > **Call list** > **Set Ulg**. Tekan dua kali untuk menyetel ulang daftar panggilan (call list).

Menghapus daftar Pesan

Untuk mengosongkan seluruh daftar pesan sekaligus, tekan dan pilih **Pesan** > **SMS** > **Baca pesan** > **Hapus semua**. Tekan dua kali untuk menyetel ulang daftar Pesan.

Anda juga dapat menghapus semua pesan SMS dari menu Arsip SMS. Menghapus daftar Pesan SMS Anda berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan-pesan yang baru.

Menghapus isi buku telepon

Untuk menghapus isi buku telepon sekaligus, tekan dan pilih **Buku Telepon** > **Pengaturan** > **Hapus semua**. Tekan untuk menyetel ulang isi buku telepon.

Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Menggeser daftar dengan cepat

Sewaktu daftar diramban (browsing), tekan atau agak lama untuk menggeser halaman-perhalaman bukan item-per-item.

Ini tidak berlaku untuk jenis dering dalam daftar.

3 • Susunan menu

Tabel di bawah menguraikan susunan menu HP Anda selengkapnya, dan referensi halaman yang harus Anda rujuk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai setiap fitur atau pengaturan.



Pengaturan hal.36

Bunyi hal.36



Sunyi / Kuat dering / Jenis dering / Nada Pesan Baru / Equalizer / Nada tombol / Bunyi Pertanda / Getaran

Layar hal.37



Screen saver / Animasi logo / Lampu latar / Wall paper

Langkah cepat hal.38



Tombol cepat / Voice cmd (perintah suara) / Telepon dgn suara / Icon Navigasi

Pengaman hal.40



Nama umum / Cegah telepon / Ubah kode / PIN protection

Kalibrasi hal.41



Jaringan hal.41



Lampiran GPRS / Daftar baru / Preferred list / Atur akses

Waktu dan tanggal hal.43



Layar jam / Setel tanggal / Zona waktu / Daylight savings / Atur waktu

Bahasa hal.44



Daftar bahasa yang tersedia.

Penyetelan cepat hal.44



Pesan hal.46



SMS hal.46



Kirim Pesan / Baca Pesan / Atur pesan / Arsip SMS

E-Mail hal.49



Untuk setiap kotak surat yang tersedia:
Pengaturan / Buka Mailbox / Kirim surat

 **Penerimaan hal.55**
Resepsi / Judul / Kode Distrik

 **Pesan Instan hal.56**

 **Pesan Cepat hal.56**

MMS hal.57
 MMS Baru / Menerima MMS /
Mengatur folder / Pengaturan

 **Buku Telepon hal.32**

 **List Nama**

Atur Buku Telepon hal.32
 Memilih Buku telepon / Hapus semua /
Copy ke Telepon / Aturan Grup

 **Game & Aplikasi hal.71**

 **Kalkulator hal.71**

 **Jam alarm hal.71**

 **Agenda hal.71**

 **Games hal.73**

 **JAVA hal.73**

 **Informasi panggilan hal.75**

Pengaturan Call hal.75
 Pengalihan / Kotak surat / Otomatis /
 Jawab cepat / Menunggu (nada sela) /
Identifikasi

 **Call List hal.77**
Call list / Set Ulg

 **Call Counters hal.77**

 **Web dgn suara hal.63**

 **Kamera hal.21**

 **Multimedia hal.65**

 **Album suara hal.65**
Daftar bunyi yang tersedia.

 **Gambar album hal.65**
Daftar gambar yang tersedia.

 **Tayangan Slide TV hal.69**

 **Mode demo hal.69**

 **Status memori hal.70**

 **Memo Suara hal.70**

 **BeDJ hal.70**

 **Jasa Operator hal.79**

Nomor Jasa

 *Nomor yang tersedia dalam menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, itu tanyakanlah pada operator Anda.*

 **WAP hal.79**

Jasa +

 *Menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, oleh sebab itu tanyakanlah pada operator Anda.*

4 • Entri teks atau nomor

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9® atau masukan teks dasar. Juga tersedia dua modus lainnya untuk angka dan tanda baca. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan modus teks yang aktif.

Pengingat: Dengan papan tombol pada layar Anda dapat memasukkan teks dengan menggunakan pena jarum, seperti layaknya Anda lakukan pada papan tombol PC. Menggunakan jarum sama dengan menekan tombol yang sesungguhnya.

Masukan teks T9®



Masukan Teks prediktif T9® adalah modus edit cerdas untuk pesan, termasuk kamus yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat memasukkan teks dengan cepat. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol dianalisa dan kata yang disarankan oleh T9® akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, kata

yang Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan ◀ atau ▶ untuk meramban (browse) daftar dan memilih kata yang diusulkan oleh kamus terpasang T9® (lihat contoh di bawah).

Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan berbagai simbol diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:

hingga Untuk memasukkan huruf.

◀ atau ▶ Untuk meramban (browse) daftar kata kandidat.

atau Untuk mengkonfirmasi entri.

Tekan sebentar untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.

Beralih dari standar, ke huruf kecil, ke huruf besar.

Beralih dari T9® ke modus dasar, ke modus angka.

Beralih ke modus simbol dan tanda baca.

Contoh: cara memasukkan kata “home”:

1. Tekan    .
2. Layar menampilkan kata pertama dari daftar: **Good**.
3. Tekan  untuk menggulir dan memilih **Home**.
3. Tekan  atau  untuk mengkonfirmasi pilihan kata **Home**.

Masukan teks dasar

Jika Anda ingin mengakses masukan teks dasar, tekan . Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf “h” adalah huruf kedua pada tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai “h”.

Contoh: cara memasukkan kata “home”:

Tekan   (GHI)   (MNO),  (MNO),   (DEF). Tekan  bila pesan sudah selesai.

Huruf, nomor dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

Tekan sekilas	Tekan agak lama
 space , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ i	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Beralih dari standar, ke huruf kecil, ke huruf besar.	0

5 • Memotret

HP Anda dilengkapi dengan kamera digital yang memungkinkan Anda untuk memotret, menyimpannya dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wall paper atau mengirimkannya kepada teman-teman Anda.

Cara...

Mengaktifkan Kamera	Buka pintu kamera atau tekan tombol kamera.
Zoom in/out	Pada semua modus kecuali VGA (lihat "Pengaturan modus pratayang" di bawah), tekan tombol navigasi  atau  .
Mengubah modus penglihatan	Tekan  untuk bergantian di antara modus Malam dan Normal.
Mengubah modus kamera	Tekan  untuk beralih dari VGA (640*480 piksel) ke Wall paper (128*160 piksel) ke Klip (128*160 piksel) ke Panggilan Foto (96 x 64 piksel).

Mengubah efek khusus	Tekan tombol navigasi  (kiri) atau  (kanan) untuk beralih dari efek khusus (sepia, embos, dll.) ke yang lainnya.
Mengakses pengaturan kamera	Tekan  bila kamera sedang aktif.
Memotret	Tekan tombol kamera bila kamera sedang aktif.
Menyimpan gambar	Tekan tombol kamera sesudah membidik.
Menghapus gambar	Tekan  setelah membidik.
Mengakses opsi bidikan	Tekan  setelah membidik.
Mengaktifkan/ menon-aktifkan self-timer	Tekan  .

Dalam menu apapun, tekan  agak lama untuk membatalkan tindakan yang sekarang dan kembali ke modus siaga.

Bidikan gambar

Pengaturan modus pratayang




Buka shutter kamera dan/atau tekan tombol kamera untuk menampilkan layar pratayang kamera. Lensa kamera terfokus secara otomatis dan ikon ditampilkan di bagian paling bawah (**Zoom**, **Efek**, **Modus Kamera**, **Bidik**) dan bagian paling atas (**Self-Timer**, **Penglihatan**).

Semua opsi dan penekanan tombol yang diuraikan dalam bagian ini berlaku hanya bila modus kamera sedang aktif, yaitu, bila pratayang ditampilkan pada layar. Anda juga dapat menekan  untuk mengakses opsi apapun (lihat "Pengaturan" halaman 25).

Modus kamera Ukuran gambar default format standar adalah **VGA** 640 x 480 piksel. Putar HP 90° ke sudut kiri dan tahan pada posisi horisontal untuk mendapatkan pratayang layar penuh.

*Dalam modus ini, ikon **VGA** akan muncul di sudut kanan bawah layar.*

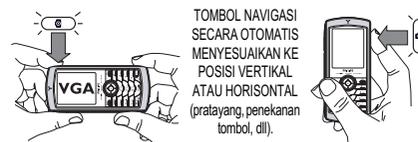

Untuk semua modus foto lainnya, tekan HP pada posisi vertikal dan tekan  untuk beralih ke **Wall paper** (128 x 160 piksel), ke **Klip** (128 x 160 piksel), ke **Panggilan Foto** (96 x 64 piksel). Ikon **Modus Kamera** yang Anda pilih ditampilkan di bagian bawah layar.

Dengan Modus Klip Anda dapat merekam pesan suara setelah Anda membidik gambar. Lihat "Foto Talk: gunakan modus Klip" halaman 24 untuk rincian mengenai modus ini.

Efek Anda dapat memilih salah satu efek yang tersedia, lihat "Modus Efek" halaman 26.

Self-timer Anda dapat menyetel opsi **Self-timer** ke **Hidupkan** atau **Matikan** (lihat "Menggunakan self-timer" halaman 24).

Modus penglihatan Tersedia dua modus penglihatan: **Normal** dan **Modus Malam** (direfleksikan oleh ikon bulan di bagian atas layar). Sesuai tingkat cahaya lingkungan, tekan  untuk bergantian di antara modus.

Modus zoom Opsi ini tersedia dalam semua modus: zoom satu-tingkat (x2) dalam modus **Klip** dan **Wall paper** (tekan tombol navigasi  atau  untuk zoom in atau zoom out), zoom dua-tingkat (x2 dan x4) dalam modus **VGA** (saat Anda memegang telepon pada posisi horisontal, juga tekan  atau , yang sesungguhnya adalah panah  dan  tombol navigasi bila Anda memegang telepon pada posisi vertikal).

Memotret

1. Jika opsi self-timer di-**Matikan**, dan kamera diaktifkan, tekan tombol kamera untuk memotret.
2. Angka yang muncul menunjukkan barisnya. Tekan:

 Untuk mengabaikan gambar yang baru Anda ambil dan kembali ke modus pratayang.

Tombol kamera Untuk menyimpannya di dalam **Gambar album**.

 Untuk mengakses daftar opsi yang tersedia: **Kirim** (melalui MMS, Email atau Web dgn suara), **Simpan** gambar di dalam **Gambar album**, **Modifikasi** gambar, atau **Ambil gambar baru**.

3. Tutup pintu kamera untuk melumpuhkan kamera **tanpa** menyimpan gambar.
4. Jumlah gambar yang dapat Anda simpan beragam menurut pengaturannya: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran arsipnya. Ada pesan yang akan memperingatkan Anda jika sisa memori tidak cukup. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data sebelum menyimpan gambar baru (lihat "Status memori" halaman 70).

Bila disimpan di dalam Gambar album, gambar diberi nama «img_1.jpg», dst., hingga 9999. Ini bukan berarti, bahwa Anda dapat menampung hingga 9999 gambar, tetapi, bahwa gambar diberi nomor hingga 9999. Setelah itu, penomoran akan dimulai lagi dari 1.

Menggunakan self-timer

1. Setel opsi the self-timer ke **Hidupkan** (lihat di atas), kemudian tekan tombol kamera untuk mengaktifkannya (atau tekan  jika opsi berada di setelan **Matikan**).
2. Letakkan dan orientasikan telepon untuk membingkai gambar dengan benar.
3. Hitung mundur dimulai 10 detik (nilai ini tidak dapat diubah). Bunyi diperdengarkan 3 detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi bila gambar sudah dibidik.

Tekan  untuk menghentikan timer dan kembali ke modus pratayang atau tekan  untuk menghentikan timer saja.

4. Setelah gambar dibidik, ikuti petunjuk mulai dari nomor 2 seperti yang diuraikan dalam "Memotret".

Menandai (Tag) / modifikasi gambar

Untuk informasi selengkapnya mengenai subyek ini, lihat TagIt hal.66.

Foto Talk: gunakan modus Klip

Dengan modus **Klip**, Anda dapat membuat klip yang terdiri dari gambar dan suara.

1. Pilih modus **Klip**, kemudian tekan tombol kamera untuk mengambil gambar.
2. Jendela **Rekam suara** secara otomatis akan terbuka: rekam bunyi/suara atau pesan pilihan Anda (tekan  untuk membatalkan,  untuk menghentikan rekaman, atau tunggu sampai waktu rekaman maksimum 30 detik tercapai).
3. Tekan  untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Kirim dgn MMS Untuk **Mengirim** klip Anda melalui MMS.

Memutar klip Untuk **Memutar** klip.

Menyimpan klip Untuk **Menyimpan** klip yang sudah Anda buat: gambar di dalam **Gambar album** dan rekaman bunyi/suara di dalam **Album Suara**.

Mengubah klip Untuk **Ubah** klip yang sudah Anda buat.

Panggilan foto: melihat siapa yang memanggil

Dengan modus **Panggilan Foto**, Anda dapat membuat gambar dan menautkannya ke grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, foto yang bersangkutan akan muncul. Lihat "Panggilan foto: melihat dan mendengar siapa yang memanggil" halaman 12 untuk rinciannya.

Meninjau gambar

Gambar yang Anda simpan, secara otomatis ditempatkan dalam menu **Multimedia > Gambar album**. Lihat “Gambar album” halaman 65 untuk rinciannya.

Menerima dan melakukan panggilan

Bila menerima panggilan saat sedang menggunakan kamera:

- menjawab panggilan akan mengakhiri konteks kamera dan telepon Anda akan kembali ke modus siaga bila Anda menutup telepon,
- menolak panggilan pun akan menghentikan konteks kamera, dan membawa Anda kembali ke layar pratayang.

Untuk melakukan panggilan, Anda harus kembali dulu ke layar siaga.

Pengaturan

Tekan  sewaktu modus kamera sedang aktif untuk mengakses pengaturan lebih lanjut dari yang sudah tersedia langsung dalam layar pratayang.

Pengaturan yang terakhir kali disimpan dan tersedia bila menggunakan kembali kamera atau sampai Anda mengubahnya lagi.

Pengaturan umum

Tanggal & Waktu Untuk memilih apa yang akan ditampilkan pada gambar yang Anda ambil: **Waktu & tanggal**, **Hanya Tanggal** atau tidak ada apa-apa.

Modus kamera Anda dapat beralih dari modus kamera ke modus lainnya. Lihat “Pengaturan modus pratayang” halaman 22.

Mutu gambar Untuk memilih mutu yang tersedia di antara yang berikut ini: **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**.

Bunyi Untuk menyetel bunyi **Petanda** dan **Bidikan**. Yang pertama terjadi 3 detik sebelum membidik, yang kedua kali terjadi bila gambar sudah dibidik. Pilih **Default** atau salah satu bunyi yang tersedia, kemudian tekan  untuk mengaktifkannya.

Menyetel ulang pengaturan Untuk menyetel ulang semua nilai ke default.



Bingkai

Untuk memilih bingkai dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil. Ini secara otomatis menyetel modus ke 128 x 160 piksel.

Modus Efek

Untuk memilih efek dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil: [Normal](#), [Hitam & Putih](#), [Sepia](#), [Digital Embos](#), [Warna Negatif](#), [Tepi](#) dan [Tepi 2](#).

Modus penglihatan

Untuk memilih salah satu dari dua modus yang tersedia: [Normal](#) dan [Malam](#). Modus default adalah [Normal](#).

Self-timer

Setel opsi ini ke [Hidupkan](#) untuk mengaktifkannya dan tekan  untuk kembali ke pratayang kamera dan mengambil gambar (lihat 24).

6 • BeDJ

Dengan BeDJ, Anda dapat menciptakan sendiri berbagai bunyian dengan menggunakan corak nada dering, atau SP-MIDI atau MIDI dan disimpan dalam telepon Anda. Selanjutnya, Anda dapat mengirim mix Anda sendiri ke teman dan kerabat, menggunakannya sebagai pendering atau alarm, dll.

Pengingat: pada hampir semua konteks, dengan touchscreen, Anda dapat mengatur opsi yang menggunakan pena jarum, dan yang sama seperti menekan tombol sesungguhnya.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan BeDJ	Memilih Multimedia > BeDJ . Tekan dan tahan  untuk mematikan.
Mengaktifkan/ melumpuhkan trek	Tekan tombol dari  hingga  , atau sentuh titik merah di atas nomor trek dengan pena jarum, di bagian bawah touchscreen. <i>Tekan  untuk melumpuhkan semua trek sekaligus.</i>

Merekam mix (mulai dan berhenti)	Tekan  , atau gunakan pena jarum untuk menyentuh titik merah di sudut kiri atas touchscreen.
----------------------------------	---

Bila Anda berhenti merekam, opsi yang berkaitan dengan perekaman akan muncul (lihat halaman 29).

Mengaktifkan kolom Tempo	Tekan  .
--------------------------	---

Membuka daftar trek pilihan	Tekan dan tahan tombol dari  hingga  .
-----------------------------	--

Membuka Layar Bantuan	Tekan  .
-----------------------	---

Membuka daftar BeDJ Opsi	Tekan  sebelum merekam.
--------------------------	--

Dalam BeDJ, warna jingga selalu menunjukkan informasi yang digunakan sekarang, atau item yang dipilih.

Persiapan awal

Mengaktifkan trek

1. Luncurkan BeDJ dengan memilih **Multimedia** > **BeDJ**.
2. Di bagian kiri atas layar BeDJ, gaya default yang dipilih (misalnya, Groovy, Techno, dll), nilai tempo yang sekarang berlaku, status rekaman dan nama trek, ditampilkan.
3. Di bagian bawah layar, 9 trek dapat di mix, ditautkan ke tombol hingga : tekan tombol yang berkaitan ke trek yang akan diaktifkan.
Tersedia hingga 9 trek: tekan dan tahan tombol hingga untuk membuka daftar pilihan trek. Tombol selalu diperuntukkan untuk trek suara.

Mengubah melodi & alat musik trek

Sebelum mengaktifkan trek, tekan dan tahan tombol hingga untuk mengubah melodi dan alat musik default:

Melodi

Melodi yang digunakan dalam trek yang dipilih adalah yang ditonjolkan dalam daftar. Gerakkan atau untuk memilih yang lainnya, kemudian tekan atau untuk mengakses daftar alat musik yang digunakan dalam melodi ini.

Alat musik

Alat musik yang saat itu digunakan dalam melodi yang dipilih adalah yang pertama ditonjolkan dalam daftar. Gerakkan atau untuk memilih yang lainnya, kemudian tekan untuk kembali ke layar utama.

Mengubah tempo

1. Tekan untuk mengaktifkan kolom **Tempo**, yang ditampilkan dalam bmp (atau «hentakan per menit») dan berlaku untuk semua trek.

2. Tekan tombol ◀ atau ▶ yang ditonjolkan untuk menambah atau mengurangnya, kemudian tekan [C] atau [M] untuk mundur satu layar.

Anda tidak dapat mengubah Tempo sewaktu memainkan trek atau sewaktu merekam mix. Anda tidak perlu menyimpan Tempo, karena secara otomatis tempo sudah diperhitungkan.

Merekam mix

Memulai rekaman

1. Bila sudah siap untuk merekam mix Anda, tekan [RECORD], atau gunakan pena jarum untuk menyentuh titik merah di sudut kiri atas touchscreen. Timer dimulai dan ikon merah bertuliskan **On air** dipilih.
2. Sewaktu merekam mix, Anda dapat:

Mengaktifkan trek Tekan tombol [STOP] hingga

Menambah/ Gerakkan ▲ atau ▼ atau mengurangi volume trek gunakan pena jarum dan sentuh tanda +/- di bagian atas dan yang sekarang bawah trek yang aktif.

Menonjolkan trek Gerakkan ◀ atau ▶ : jika sebelumnya atau trek sedang aktif, Anda dapat yang berikutnya mengubah volumenya yang sekarang (lihat di atas).

Menghentikan rekaman Tekan [STOP].

Perekaman akan berhenti secara otomatis bila mix mencapai 50 KB (sekitar 2 mn). Kapasitas tergantung pada memori yang tersedia dalam telepon Anda: pilih Multimedia > Status Memori untuk mengetahui informasi memori.

Opsi rekaman

Bila Anda berhenti merekam mix, suatu jendela akan terbuka dan menampilkan opsi berikut:

- Remix** Untuk merekam mix baru dengan menggunakan trek yang sama.
- Putar-ulang Mix** Memutar mix yang baru saja Anda rekam.
- Simpan Mix** Menamai dan menyimpan mix Anda.
- Kirim dgn MMS** Untuk mengirim mix Anda sebagai bagian dari pesan multimedia.

Kirim dgn IRDA Untuk mengirim mix Anda melalui IrDA.

Kirim dgn email Untuk mengirim mix Anda melalui Email.

Rekaman yang Anda simpan akan muncul di bawah nama pilihan Anda dalam Pengaturan > Bunyi > daftar jenis dering, maupun dalam Multimedia > Album suara. Anda dapat memilikinya sebagai pendering/jenis dering untuk panggilan masuk dan peristiwa baru.

Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri

Dengan opsi lanjutan Anda dapat menciptakan dan me-mix gaya musik Anda sendiri, baik secara langsung dari gaya BeDJ yang tersedia (misalnya, Grove, Techno, Disco, dll.), atau dari daftar jenis dering (misalnya, Bach, Cool, Dream, dll.)

Daftar jenis dering menyertakan arsip MIDI yang mungkin sudah Anda download lewat e-mail, IrDA, dll.

Dari arsip yang ada

1. Bila layar BeDJ aktif, tekan  untuk mengakses daftar Opsi.
2. Bila memilih **Jenis dering Mix** atau **Gaya BeDJ**, cukup pilih salah satu melodi yang tersedia dalam daftar dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
3. Telepon secara otomatis kembali ke layar BeDJ, dan melodi yang terkait ke jenis dering yang sudah Anda pilih dibagi-bagi ke dalam sejumlah trek.
4. Seperti yang diuraikan di atas, selanjutnya Anda dapat mengaktifkan dan melumpuhkan trek, merekam mix Anda, dsb.

Jumlah trek aktif tergantung pada melodi yang sudah Anda pilih.

Dari nol

1. Bila memilih **Lanjutan**, BeDJ membuka seperangkat trek kosong yang lengkap.
2. Tekan dan tahan : daftar seluruh arsip MIDI yang ada dalam telepon Anda, muncul pada layar. Pilih salah satu arsip dan tekan .
3. Muncul daftar baru yang menunjukkan semua trek arsip MIDI yang dipilih (maks. 16). Gerakkan  atau  untuk memilih salah satu, kemudian tekan  untuk memberlakukannya pada tombol .

4. Ulangi kedua langkah ini untuk menerapkan sejumlah trek pilihan Anda ke tombol telepon  hingga .
5. Bila sudah siap, rekam mix Anda, (lihat halaman 29).
6. Tekan  dua kali untuk kembali ke modus normal.

Selamat berasyik dan ber-mix ria: Anda dapat menerapkan trek manapun dari 16 trek jenis dering apa saja yang menjadi pilihan Anda, ke tombol  hingga  telepon Anda! Dengan begitu, Anda memiliki ribuan kemungkinan untuk memberikan sentuhan pribadi seutuhnya pada mix karya Anda sendiri.

Menyimpan gaya pribadi Anda

Anda dapat menyimpan **Gaya** pribadi Anda dalam menu gaya BeDJ, dan menggunakannya kembali nanti untuk menciptakan mix yang lain. Gaya baru ini akan memuat semua trek yang sudah Anda mix, tetapi tanpa efek yang diterapkan ke mix.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan sewaktu BeDJ diaktifkan, HP Anda akan secara otomatis meredam suara.

1. Menjawab panggilan akan mengakhiri BeDJ dan telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon.
2. Menolak atau mengabaikan panggilan akan meleluaskan Anda untuk tetap berada pada layar BeDJ.

7 • Buku Telepon

Dengan menu **Buku Telepon** ini Anda dapat memilih satu dari dua buku telepon yang tersedia: yang ada pada kartu SIM Anda (jumlah entri tergantung kapasitas) atau yang ada di telepon Anda (hingga 499 nama), yang merupakan buku telepon pilihan default. Bila memasukkan nama-nama baru dalam menu **Buku Telepon**, nama-nama ini hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang Anda pilih.

Jumlah maksimum untuk nama dan kartu peristiwa adalah 499, asalkan fitur lainnya (memo, suara, gambar, dll) tidak menggunakan jumlah memori HP yang signifikan.

Atur Buku Telepon

Memilih Buku telepon


 Tekan **Ⓜ** dan pilih **Buku Telepon > Pengaturan > Pilih Buku Telepon**. Tekan **Memilih Buku telepon** **▲** atau **▼** untuk memilih buku telepon. Buku telepon yang ditambahkan ke buku telepon pilihan dapat disalin ke dalam buku telepon lainnya, melalui opsi **Copy ke SIM** atau **Copy ke telepon**.

Hapus semua



Untuk menghapus semua nama dalam buku telepon sekaligus. Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam HP, BUKAN buku telepon SIM.

Copy ke Telepon



Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat pertukaran yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual: pilih **Buku Telepon > Pengaturan > Copy ke Telepon**.

HP Anda hanya menangani satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang berkaitan ke buku telepon lainnya, misalnya, jika "Smith" ada di dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapus Smith dari buku telepon HP, nama itu tetap tidak berubah dalam buku telepon SIM.

Aturan Grup



Anda dapat mengatur grup, mengubah nama grup dan menautkan melodi dan gambar tertentu ke setiap grup.

Anda menautkan nama ke grup dari daftar Buku Telepon. Lihat "Panggilan foto: lihat & dengar, siapa yang memanggil" balaman 34.

Menambah nama kontak dalam buku telepon

Nama kontak akan ditambahkan ke buku telepon yang dipilih.

Dalam buku telepon SIM

1. Tekan  bila dalam modus siaga dan pilih <Baru>.
2. Masukkan nama dan nomor pilihan Anda, kemudian jenis panggilan yang dialokasikan ke nama itu (Telepon, Fax atau Data) dan tekan  untuk menyimpan nama ini dalam buku telepon Anda.

Nomor dibatasi hingga 40 digit, tergantung kartu SIM Anda. Dengan memasukkan awalan internasional, kode negara & area, Anda dapat menyambung nomor dari mana saja.

Dalam buku telepon HP

1. Tekan  bila dalam modus siaga dan pilih <Baru>. Masukkan nama depan, kemudian nama belakang (hingga 20 karakter latin); satu dari kedua kolom mungkin kosong, tapi tidak akan kosong kedua-duanya.

2. Kemudian pilih Jenis Panggilan. Kolom angka dapat menampung hingga 40 digit dan satu tanda «+» dan kolom alfanumerik (e-mail dan catatan) menampilkan hingga 50 karakter latin. Setiap nama kontak dapat menampilkan maksimum 5 kolom angka (yaitu, 2 nomor HP, 3 nomor kantor, alamat e-mail dan catatan teks).
3. Jika perlu, pilih grup yang Anda inginkan untuk memasukkan kontak ini.

Nomor Anda

Opsi Nomor Anda yang muncul dalam masing-masing buku telepon harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomornya dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua kolom isian dapat dikosongkan, item Nomor Anda tidak dapat dihapus.

Nomor Darurat



Tip darurat

Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun Anda belum memasukkan PIN Anda.

Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di Inggris adalah 999.

Panggilan foto: lihat & dengar, siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia bila Anda memilih buku telepon HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Dengan fitur ini Anda dapat memberikan sentuhan pribadi pada grup yang tersedia dengan namanya sendiri («Teman», «Kantor», dll.), suatu gambar (dari **Gambar album**) dan melodi (dari daftar **Jenis dering**). Kemudian, Anda dapat menautkan satu atau beberapa nama ke grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, namanya akan muncul seiring gambar yang bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup itu akan berdering.

1. Pilih **Buku Telepon** > **Pengaturan** > **Aturan grup**. Ubah nama grup yang akan diidentifikasi («Teman», «Anak», dll.) dan pilih **Melodi** dan **Gambar** yang akan dikaitkan ke grup ini.
2. Tekan  agak lama untuk kembali ke siaga, kemudian  untuk mengakses buku telepon. Pilih kontak yang ingin Anda tautkan ke grup ini, kemudian pilih **Pilih grup** dan tentukan grup pilihan Anda.

Mengedit dan menangani nama kontak

Tekan  bila dalam modus siaga untuk mengakses **Buku Telepon** yang menyimpan nama. Untuk mencari suatu nama:



hingga

Tekan tombol untuk huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan  dua kali untuk mengakses huruf «U»). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar.



Atau tekan , masukkan huruf pertama dari nama yang sedang Anda cari, dan tekan  untuk langsung mencapai nama itu.

Dalam kartu SIM

Pilih nama kontak pada buku telepon Anda dalam kartu SIM dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

- Telp. handsfree
- Panggilan
- Kirim Pesan
- Kirim MMS
- Telepon dgn suara
- Tombol cepat
- Copy ke Telepon
- Hapus
- Ganti

Copy ke telepon, ini akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam HP Anda. Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.

Dalam HP

Pilih nama kontak pada buku telepon HP Anda dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

- Ubah Nama
- Panggilan
- Telp. handsfree
- Kirim Pesan
- Kirim MMS
- Tampilkan
- Pilih Grup
- Transmit
- Hapus

Pilih **Tampilkan** untuk mengakses daftar semua nomor atau kolom yang disimpan untuk nama ini, kemudian pilih **<Baru>** untuk membuat kolom baru untuk nama ini. Pilih salah satu kolom dan tekan  untuk mengakses rangkaian opsi kedua, yaitu:

Jadikan default

Nomor pertama yang Anda masukkan menjadi nomor default: nomor ini muncul pada posisi pertama dalam daftar dan secara otomatis disambung bila menekan tombol pick-up. Dengan opsi ini Anda dapat membuat nomor default yang lain.

Copy ke SIM

Untuk menyalin nama dalam buku telepon HP Anda ke kartu SIM (selanjutnya, ini akan selalu diperbarui bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan telepon yang lain).

Tampilkan

Untuk menampilkan rincian kolom yang dipilih.

Ubah Tipe

Untuk mengubah atau menetapkan jenis kolom nomor yang dipilih.

Kolom alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dihapus.

8 • Pengaturan

Dengan menu **Pengaturan** ini, Anda dapat menyesuaikan telepon sesuai selera dan mengubah berbagai pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang tersedia (bunyi, waktu dan tanggal, pengamanan, dll). Dengan menu **Penyetelan Cepat**, Anda dapat mengubah beberapa pengaturan sekaligus (lihat halaman 44).

Bunyi

Sunyi



Sunyi

Anda dapat mengatur modus **Tenang** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila pengaturan ini disetel ke **Hidupkan**, semua tanda peringatan dilumpuhkan dan tanda getar menjadi aktif.

Modus Sunyi juga berlaku untuk nada tombol.

Kuat dering



Kuat dering

Secara default atau pengaturan pabrik, kuat dering disetel ke **Sedang**. Tekan **▲** atau **▼** untuk menyetel kuat dering Anda dari **Sunyi** ke **Meningkat**.

Jenis dering



Jenis dering

Anda dapat memilih nada jenis dering. Daftar juga menyertakan rekaman bunyi dan melodi yang Anda simpan. Gulir melintasi daftar dan tunggu untuk mendengarkan pemutaran melodi yang dipilih.

Anda tidak akan mendengar melodi jika volume jenis dering disetel ke Matikan atau jika modus Tenang sudah diaktifkan (lihat halaman 13).

Nada Pesan Baru



Nada Pesan Baru

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan**, untuk setiap kali Anda menerima pesan baru. Bila diatur ke **Hidupkan**, opsi ini juga meleluaskan Anda untuk memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

Equalizer



Equalizer

Dengan opsi ini, Anda dapat memilih dari pengaturan audio yang berbeda, yang juga tersedia sewaktu panggilan sedang berlangsung (dalam hal ini, gulir melintasi daftar dan tunggu beberapa detik untuk mendengar perbedaannya).

Nada tombol



Nada tombol

Anda dapat mengatur nada tombol ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Walaupun disetel ke **Matikan**, DTMF dapat diputar selama panggilan berlangsung (lihat halaman 82).

Bunyi Pertanda



Bunyi Pertanda

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk item berikut:

- bila suatu peristiwa yang terprogram dalam **Agenda** sudah jatuh tempo,
- bila ada **Tdk Terjawab**,
- bila **Nada Baterai** perlu pengisian,
- untuk mengatur durasi panggilan Anda dengan **Nada Menit** (bunyi bip tidak terdengar oleh pemanggil).

*Menu ini hanya meleluaskan Anda untuk menyetel bunyi pertanda ke **Hidupkan** atau **Matikan**, BUKAN menyetel pertanda itu sendiri. Misalnya, mengatur pertanda **Agenda** ke **Matikan** tidak akan mencegah telepon Anda untuk menampilkan **Layar Pengingat** (jika Anda memprogramnya), namun, bunyi yang bersangkutan tidak akan diperdengarkan.*

Pengaturan

Getaran



Getaran

Anda dapat mengatur getaran ke **Hidupkan** atau **Matikan** bila menerima panggilan, bila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, bila Anda menerima pesan dan bila alarm berdering.

*Getaran selalu diatur ke **Matikan** bila Anda menghubungkan pengisi baterai atau Adaptor Pemantik Rokok.*

Layar

Animasi logo



Animasi logo

Anda dapat mengatur animasi logo menu ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini juga akan menggulirkan teks, seperti pesan yang dipilih dalam menu **Baca pesan**.

Menon-aktifkan fungsi ini akan meningkatkan otonomi telepon Anda.

Screen saver



Screen saver

Anda dapat mengatur screen saver ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila diatur ke **Hidupkan**, screen saver akan menayangkan pertunjukan slide dalam modus siaga.

dengan menggunakan arsip jpeg yang sudah Anda simpan dalam telepon dan yang Anda pilih.

Mengatur Screen saver ke Matikan, secara otomatis mengaktifkan Modus Ekonomis, yaitu, waktu yang berlaku sekarang ditampilkan dengan latar belakang hitam. Modus ini menambah usia pakai baterai.

Tentukan gambar pilihan Anda, pilih **Mulai delay** dan tetapkan suatu nilai, kemudian pilih **Tampil period** untuk pengaturan waktu. Tekan  untuk mengaktifkan screen saver.

Bila dalam modus siaga, screen saver akan memulai menurut batas waktu yang sudah Anda setel dan pengaturan waktu yang sudah Anda tetapkan, akan diberlakukan di antara setiap gambar tayangan slide.

Anda harus memilih beberapa gambar (bingga 10) agar dapat menampilkan tayangan slide. Bila memilih hanya satu gambar yang akan digunakan sebagai screen saver, maka hanya gambar ini yang akan ditampilkan.

Lampu latar

 Anda dapat menyetel **Durasi** lampu latar dengan memilih salah satu nilai yang tersedia. Lampu latar diaktifkan bila menerima panggilan atau pesan, meramban (browsing) menu, dll.

Melumpuhkan fungsi ini akan menambah usia pakai baterai.

Wall paper



Wall paper

Anda dapat menyetel Wall paper layar utama ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila diatur ke **Hidupkan**, gambar yang Anda pilih ditampilkan **Normal** atau **Fade** dalam modus siaga, jika Anda tidak mengaktifkan tayangan slide.

Hanya gambar jenis JPEG yang dapat digunakan sebagai Wall paper.

Langkah cepat

Tombol cepat



Tombol cepat

Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkan fungsinya ke tombol. Tekanan agak lama pada tombol akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (**Tombol cepat**).

Anda hanya dapat memprogram tombol sampai , karena tombol lain sudah diprogram dan terkunci untuk mencegah agar tidak diprogram kembali. Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombol cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Pilih tombol dari  to  dan tekan .
2. Ramban (Browse) daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini dan tekan . Sebagian besar pilihan, akan membuka menu (misalnya, [Kirim Pesan](#) atau [E-mail](#)), atau meluncurkan fungsi (seperti [Kalkulator](#) atau [Rekam](#)).

Jika tombol yang dipilih sudah disetel, Anda dapat memprogram ulang: tekan  dua kali dan pilih [Ubah](#). Ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

Untuk menggunakan Tombol Cepat, cukup tekan dan tahan tombol yang berkaitan ke fungsi yang ingin Anda luncurkan atau ke nomor yang ingin Anda hubungi sewaktu dalam modus siaga.

Voice cmd (perintah suara)



Voice cmd

Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkan fungsinya ke voice tag.

Anda dapat mengaitkan Voice cmd (Perintah suara) ke hampir semua fungsi yang didukung oleh Tombol Cepat.

1. Pilih [<Baru>](#), ramban (browse) daftar untuk menentukan fungsi pilihan Anda dan tekan .
2. Bila [Tekan OK dan bicaralah](#) muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila diarahkan untuk merekam label suara Anda, pastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan ucapkan dengan jelas.
3. Menu berikutnya memberi Anda akses ke opsi [Hapus](#), [Putar ulang](#), [Ubah Fungsi](#) dan [Ubah Suara](#). Tekan  untuk membuat label suara (voice tag) baru.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan  bila berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara (voice tag) yang sudah direkam.

Telepon dgn suara



Telepon dgn suara

Anda dapat menyetel label suara dengan merekam kata yang akan memanggil nama yang bersangkutan bila diucapkan.

Lanjutkan seperti diuraikan di bagian sebelumnya, tentukan nama pilihan Anda dalam daftar, kemudian tekan .

Bila buku telepon dalam HP yang dipilih, tentukan nomor pilihan Anda dalam daftar yang ditampilkan.

Sedangkan untuk **Voice cmd**, bila opsi **Add voice tag?** muncul, tekan  dan ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Untuk menggunakan Telepon dgn Suara, tekan dan tahan  sewaktu dalam modus siaga, kemudian ucapkan voice tag (label suara) yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda hubungi.

Hingga sebanyak 15 voice tag (label suara) dapat ditentukan dan dipakai bersama, antara voice dial (tip dgn suara) dan Voice cmd (perintah suara). Label rekaman suara tersedia dalam menu masing-masing dan dapat dihapus, diputar atau diubah.

Icon Navigasi



Anda dapat mengatur icon Navigasi ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila diatur ke **Hidupkan**, icon Navigasi muncul dalam modus siaga dan memungkinkan Anda untuk menemukan menu yang dapat diakses melalui tombol navigasi telepon.

Menu selalu dapat diakses dengan cara ini, walaupun opsi disetel ke Matikan.

Pengaman

Nama umum



Anda dapat menangani daftar nama tertentu, yang disebut, daftar **Nama Umum**, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi **Akses nama**.

Akses Nama (Pembatasan panggilan)

Anda dapat membatasi panggilan ke daftar **Nama Umum**. Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses nama yang ada dalam daftar **Nama Umum**, bukan yang ada dalam **Buku telepon** menu utama.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 41). Opsi ini dapat juga berlaku untuk sambungan WAP dan e-mail melalui GPRS.

Nama umum

Anda dapat menampilkan, mengedit dan memodifikasi daftar **Nama Umum** Anda melalui kode PIN2.

Cegah telepon



Cegah telip

Anda dapat membatasi penggunaan telepon ke sejumlah panggilan tertentu, baik panggilan keluar maupun panggilan masuk. Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh service provider (penyedia jasa) Anda. Cegah Telepon dapat diberlakukan ke **Panggilan Msk (Semua Panggilan atau Bila roaming)** dan **Panggilan Klr (Semua panggilan, panggilan Internasional dan Kecuali Home)**.

Dalam semua hal, opsi Batal dari menu-menu ini berlaku untuk semua panggilan sekaligus. Menu Status memungkinkan Anda untuk mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

Ubah kode



Ubah kode

Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun **Kode cegah panggilan**. Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2, yang diberikan kepada Anda oleh operator Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya,

Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

PIN protection



PIN protection

Anda dapat mengatur proteksi PIN ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Jika diatur ke **Hidupkan**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini diatur ke Matikan.

Kalibrasi

Dengan menu ini Anda dapat mengkalibrasi layar Anda. Lihat "Kalibrasi" halaman 8 untuk rinciannya.

Jaringan

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda.

dengan menggunakan menu-menu yang diuraikan dalam bagian ini. Selanjutnya, pilih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu dari setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dll.).

Lampiran GPRS



Lampiran GPRS

Dengan menu ini, Anda dapat menentukan modus pengaitan HP Anda ke layanan GPRS:

Selalu aktif

Telepon Anda akan selalu mendaftar ke layanan GPRS. Dengan opsi ini sambungan GPRS menjadi lebih cepat. Walaupun begitu, hal ini akan meningkatkan pemakaian energi.

Panggilan data

Telepon Anda akan otomatis mendaftar ke layanan GPRS, hanya bila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

Daftar baru



Daftar baru

Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area bila memilih

modus **Manual**. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Preferred list



Preferred list

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan menurut urutan pilihan Anda.

Atur akses



Atur akses

Dengan menu ini, Anda dapat membuat sejumlah profil data: bila menggunakan WAP atau mengirim pesan multimedia (MMS), penyetalan cepat yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelangganan. Pesan kacau (error messages) selama bubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: hubungi operator Anda sebelum pertama kali menggunakan agar mendapatkan pengaturan yang sesuai, yang dalam kondisi tertentu, dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa penyetalan cepat yang dipra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemrograman ulang dan pengubahan nama.

Pilih item dalam daftar dan tekan  untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Ubah Nama Untuk mengubah nama penyetelan cepat yang dipilih.

Tampilkan Untuk memvisualisasikan semua parameter dari penyetelan cepat yang dipilih.

Pengaturan GSM Untuk mengubah pengaturan GSM:

- **LogIn**,
- **Sandi**,
- **Nomor Telepon** diperlukan untuk menjalin sambungan dan diberikan oleh operator Anda (**ISDN** atau **Analogic**),
- **Masa tdk aktif**, suatu nilai di atas 30 detik yang mana sesudah itu, hubungan telepon secara otomatis diputuskan (jika hubungan sedang berlangsung)

Pengaturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GPRS (kolom yang sama seperti pengaturan GSM). Dengan menu **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi, untaian teks yang digunakan untuk menjalin hubungan.

Waktu dan tanggal

Layar jam



Layar jam

Anda dapat memilih format waktu **Analok**, **Digital** atau **Kecil** atau **Tdk adajam** bila ditunjukkan dalam modus siaga.

Setel tanggal



Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai. Anda juga dapat menyetel tanggal dengan menggerakkan **▲** atau **▼**.

Zona waktu

Zona waktu dan daylight saving harus disetel lebih dulu (periksa kembali tanggal dan waktu jika dulu belum disetel).



Zona waktu

Anda dapat menyetel zona waktu tempat Anda menurut GMT (Greenwich Meridian Time).

Daylight savings

Pengaturan ini hanya berkenaan dengan negara-negara yang waktunya diatur menurut musim panas/dingin (misalnya, Greenwich Meridian Time / British Summer Time).



Daylight saving

Anda dapat menyetel daylight savings ke **Hidupkan** (di musim panas) atau **Matikan** (di musim dingin). Jika daylight saving diatur ke **Hidupkan** dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk. 13:00 bila opsi di-**Matikan**-kan.

Atur waktu



Atur waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai. Anda juga dapat menambah atau mengurangi waktu, menit per menit dengan menekan **▲** atau **▼**.

Bahasa

Dengan menu ini Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan **▲** atau **▼** untuk menentukan bahasa pilihan Anda, kemudian tekan **Ⓜ** untuk konfirmasi.

Penyetelan cepat

Dengan menu ini Anda dapat mengakses grup pengaturan yang sudah diatur sebelumnya, dan dengan cepat Anda dapat menyesuaikan telepon Anda dengan lingkungan, dengan mengubah beberapa pengaturan sekaligus. Sebagai contoh, dengan memilih **Pertemuan**, maka hal ini akan menyetel volume kuat dering ke Tdk Berdering, mengaktifkan getaran dan melumpuhkan nada tombol (item yang lain disetel menurut pengaturan yang sudah Anda konfigurasi). Bila pertemuan sudah selesai, dengan memilih **Personal** Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasanya digunakan.

*Bila Anda mengasosiasikan kunci kait ke penyetelan cepat (misalnya, tekanan agak lama pada tombol **↵** akan mengaktifkan Tenang, lihat "Tombol cepat" halaman 38), penekanan agak lama pada tombol ini juga menon-aktifkan tombol dan kembali ke pengaturan Personal.*

Pengaturan yang dicantumkan dalam kolom **Personal**, di tabel berikut, merupakan pengaturan standar yang sudah disetel sebelumnya sewaktu diproduksi. Karena Anda dapat mengubahnya, pengaturan personal pada telepon Anda dapat berbeda dari tabel.

Masing-masing kotak tabel merujuk ke pengaturan yang disimpan dalam menu **Personal** (apakah Anda sudah mengubah pengaturannya atau belum).

Bila menghubungkan aksesori, pengaturan **Headset** dan **Aktif mobil** akan menjadi tersedia. Bila mencabut aksesori, telepon kembali ke profil **Personal**.

Penyetelan cepat	 Personal	 Otonomi	 Di luar	 Pertemuan	 Headset	 Aktif mobil
Getaran	Hidupkan	Matikan		Hidupkan		
Kuat dering	Sedang	Sedang	Nyaring	Sunyi	Sedang	Sedang
Nada tombol	Hidupkan			Matikan		
Nada Agenda	Hidupkan					
Nada baterai lemah	Hidupkan					
Tanda pesan	Hidupkan					
Lampu latar	10 det	Matikan				Matikan
Zoom	Matikan					
Jawab cepat	Matikan				Hidupkan	Hidupkan
Animasi logo	Hidupkan	Matikan				

9 • Pesan

SMS



Dengan menu ini, Anda dapat mengirim pesan pendek dengan bunyi/ suara, animasi logo atau gambar maupun mengatur pesan-pesan yang Anda terima.

Mengirim SMS tidak tersedia dari modus siaga bila fitur Pesan Instan disetel ke Hidupkan (lihat halaman 56). Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses opsi Jawab.

Kirim Pesan



Dengan menu ini, Anda dapat mengirim SMS ke nama kontak pilihan Anda, apakah nama itu disimpan dalam buku telepon atau tidak (dalam hal ini, cukup pilih <Baru> dalam daftar nama buku telepon dan masukkan nomornya).

Bila buku telepon HP yang dipilih, tekan  untuk mengirim SMS ke nomor default, atau pilih nomor yang lain (lihat "Mengedit dan menangani nama kontak" halaman 34).

Anda dapat memilih dari tiga jenis pesan yang berbeda:

- <Baru>** Untuk mengirim pesan baru.
 - Pesan Akhir** Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim ulang pesan terakhir yang sudah Anda kirim.
 - Template** Untuk memilih pesan pra-konfigurasi, seperti **Telepon saya balik di..** yang menyertakan nomor Anda, dan jika nomor itu merupakan nomor yang pertama dari opsi **Nomor Anda**. (lihat halaman 33).
- Tekan  untuk mengakses seperangkat opsi berikutnya, yaitu sebagai berikut:
- Simpan** Untuk menyimpan pesan yang sekarang dan ikon serta melodi yang dikaitkan ke pesan itu, jika ada dalam menu **Arsip**.
 - Kirimkan!** Untuk mengirim pesan yang sekarang.
 - Tambah suara** Untuk melampirkan melodi.
 - Tambah grafik** Untuk melampirkan gambar bitmap atau animasi.

Anda dapat mengirim hingga 2 lampiran dari 2 jenis yang berbeda bersama-sama dengan pesan Anda. Animasi dan gambar eksklusif: jika pertama kali Anda memilih animasi, kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

Beberapa item pra-tentu disediakan sebagai standar pada HP Anda. Gambar dan suara pribadi yang sudah Anda simpan dalam menu yang relevan, tidak dapat dikirim bila gambar dan suara tersebut dilindungi hak cipta.

Baca Pesan



Baca Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat membaca semua jenis SMS, apakah yang dikirim, diterima, sudah dibaca dan/atau yang disimpan. Pada **Hapus semua**, di tingkat pertama, Anda dapat menghapus semua pesan sekaligus. Bila pesan ditampilkan, tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| Hapus | Menghapus pesan yang dipilih. |
| Pindah ke arsip | Untuk menyimpan pesan dalam memori telepon. Selanjutnya, Anda dapat melihat pesan-pesan dalam SMS > Arsip SMS . |
| Edit SMS | Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim ulang SMS ke seseorang (Anda dapat menambahkan gambar atau suara).
<i>Jika gambar atau bunyi/suara dilampirkan ke pesan yang Anda edit, Anda harus mencopot dulu dan menyimpan pesannya dalam Gambar album atau dalam Album Suara. Kemudian lampirkan kembali ke pesan Anda.</i> |
| Membalas | Untuk membalas ke pengirim. |
| Simpan grafik | Untuk menyimpan grafik dan/atau animasi yang dikirim bersama pesan. |

Kirim Untuk mengirim (menyampaikan) pesan yang dipilih (tentukan penerima dalam buku telepon atau masukkan nomor teleponnya secara manual).

Simpan nomor Untuk menyimpan nomor pengirim jika dilampirkan pada pesan,

Telp. handsfree Untuk melakukan panggilan handsfree ke pengirim pesan.

Telpon balik Untuk memanggil pengirim pesan (ketergantungan operator).

No. Ekstra Untuk mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan, jika nomor ini dimasukkan dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan),

Simpan melodi Untuk menyimpan melodi yang dikirim bersama dengan SMS.

Atur pesan



Atur pesan

Dengan menu ini, Anda dapat menyesuaikan Pesan sesuai selera Anda melalui opsi berikut ini:

Pusat Untuk memilih pusat SMS default (standard) Anda. **Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS.**

Tanda tangan Secara default (standard), tandatangan Anda adalah nomor telepon Anda yang ditambahkan di akhir pesan Anda (secara konsekuen, mengurangi panjang pesan). Anda dapat meng-**Edit**, meng-**Ganti** dan **Simpan** tandatangan.

Periode Untuk memilih berapa lama pesan Anda untuk disimpan di pusat SMS. Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanganan.

Jawab jejak Anda dapat menyetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** opsi ini, yang memungkinkan Anda untuk mengirim nomor pusat SMS Anda bersama dengan pesan. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.

Status Anda dapat menyetel opsi ini ke **Hidupkan** atau **Matikan**, yang akan secara otomatis memberitahu Anda melalui SMS apakah SMS Anda sudah diterima atau belum.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.

Autosave pesan Anda dapat menyetel opsi ini ke **Hidupkan** atau **Matikan**, yang akan secara otomatis menyimpan pesan yang terkirim dalam menu **Arsip**.

Arsip SMS



Arsip SMS

Dengan menu ini, Anda dapat merujuk semua pesan yang sudah dibaca dan disimpan, dan **Hapus** semua pesan yang diarsipkan, sekaligus. Anda menyimpan pesan dengan mengaktifkan opsi **Autosave pesan** (lihat di atas), atau dengan memilih pesan yang diterima, dengan menekan **Ⓜ** dua kali dan memilih **Pindah ke Arsip**.

E-Mail

Jika tidak termasuk dalam kepelanggan telepon Anda, Anda harus berlangganan account e-mail dan telah menerima informasi pengaturan dari provider Anda. Dalam hal ini, semua parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh provider dan/atau operator Anda seperti diuraikan di bawah ini dan harus dimasukkan sesuai petunjuk. Dalam sejumlah kasus, operator Anda dapat juga menjadi penyedia jasa e-mail Anda.



E-mail

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, dengan atau tanpa lampiran. Jika telepon Anda dipra-konfigurasi, berarti semua parameter sudah disetel dan Anda tidak perlu mengubahnya kecuali untuk **Login**, **Sandi** dan **Alamat E-mail** yang Anda pilih ketika membuat e-mail account.

Untuk memasukkan tanda tertentu seperti @ or %, see halaman 20.

Pengaturan

Tekan **Ⓜ**, pilih **Pesan > E-mail > E-mail 1** dan tekan **Ⓜ**. Kemudian pilih **Pengaturan** dan tekan **Ⓜ** untuk mengakses opsi berikut ini:

Nama account Untuk mengubah nama kotak **E-mail 1** dan **E-mail 2**.

Account e-mail mungkin sudah dipra-tentukan dan terkunci, untuk mencegah pengubahan nama.

Server E-mail Untuk mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan untuk menghubungkan ke server e-mail Internet Service Provider (ISP) Anda. Dalam sejumlah kasus, Anda dapat menentukan **Login**, **Sandi** dan **alamat E-mail**, bila Anda berlangganan account tersebut. Masukkan semuanya sebagaimana yang ditentukan. **POP3 address** (alamat POP3) digunakan untuk **menerima** e-mail, sedangkan **SMTP address** (alamat SMTP) digunakan untuk **mengirim** e-mail.

PERINGATAN! Untuk hubungan e-mail melalui GPRS, jika operator telepon Anda BUKAN merupakan provider e-mail Anda, hubungi mereka untuk mendapatkan alamat server SMTP yang benar.

Lanjutan Menu ini menampilkan pengaturan lanjutan yang tidak boleh Anda ubah.

Jika kolom menu-menu ini kosong, atau jika Anda mengalami masalah sambungan, hubungi ISP Anda.

Menu **SMTP authenticat.** harus disetel ke **Matikan** di sebagian besar negara di Eropa: e-mail Anda TIDAK akan dikirim jika disetel ke **Hidupkan**. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

Akses jaringan

Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

Bearer

- **GSM** atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- **GPRS pilihan**: HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai pengaturan keduanya, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi.

Pengaturan GSM

Untuk mengubah pengaturan GSM:

- **Login & Sandi**,
- **Nomor Telepon** (ISDN atau Analogic) diperlukan untuk menjalin sambungan dan diberikan oleh operator Anda,
- **Putus otomatis**, suatu nilai di atas 30 detik yang mana sesudah itu, hubungan telepon secara otomatis diputuskan (jika hubungan sedang berlangsung)

Tidak adanya komunikasi dengan jaringan menentukan masa tidak aktif yang akan memutuskan hubungan secara otomatis.

Pengaturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GPRS (kolom yang sama seperti pengaturan GSM). Melalui menu **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan eksternal yang ingin Anda hubungkan.

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: hubungi operator Anda jika diperlukan sebelum menggunakannya untuk pertama kali, agar mendapatkan pengaturan yang benar.

Kirim surat



Kirim surat

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima setiap kali, termasuk lampiran seperti gambar jpeg. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda atau jika Anda membatalkan pengiriman sewaktu proses pengiriman masih berlangsung, isi e-mail akan dihapus tanpa disimpan.

Tambah nama

Jika Anda memasukkan alamat e-mail untuk nama yang tersimpan dalam buku telepon HP Anda (lihat “Menambah nama kontak dalam buku telepon” halaman 33), dengan menu ini, Anda dapat memilih nama yang bersangkutan dari daftar **Buku Telepon**. Setelah Anda menambahkan sejumlah nama, pilih salah satu nama dan tekan  untuk meng-**Ubah** alamat e-mail, **Buang nama** dari daftar, atau menambah lagi nama kontak.

Jika Anda memilih buku telepon “Pada kartu SIM”, akan muncul jendela edit yang memungkinkan Anda untuk memasukkan alamat e-mail.

Tambah Media

Anda dapat mendesain pesan Anda: masukkan **Subyek** dan **Teks**, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikutnya:

- **Tambah suara** atau **Tambah Grafik** untuk melampirkan suara atau gambar ke e-mail Anda,
- **Kirimkan!** untuk mengirimkannya ke penerima yang dipilih,
- **Modifikasi** untuk mendesain ulang e-mail Anda dari awal.

Anda hanya dapat melampirkan satu arsip JPEG setiap kali. Untuk mempelajari cara memasukkan teks, lihat “Entri teks atau nomor” halaman 19. Jika Anda menerima panggilan masuk sewaktu menulis e-mail, menu ini ditutup dan telepon kembali ke siaga bila Anda menutupkan telepon.

Buka Mailbox



Buka Mailbox

Dengan menu ini, Anda dapat menghubungkan ke kotak surat Anda dan men-download judul e-mail dari server, kemudian mengambil e-mail yang bersangkutan.

Kedua kotak surat menampilkan pengaturan dan opsi yang sama. Dengan pengkonfigurasiannya yang berbeda, maka Anda akan mendapatkan dua alamat e-mail yang berlainan dari telepon Anda.

1. Pilih **Buka Mailbox**: telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke server e-mail dan men-download daftar judul e-mail jika ada (lima judul setiap kali).
2. Jika **Sesudah** (atau **Sebelum**) muncul pada akhir (atau awal) daftar, judul e-mail yang lain ditangguhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan  untuk mengambilnya.

Suatu e-mail tanpa lampiran apapun dapat secara otomatis ditampilkan pada layar rincian.

3. Pilih judul, dan tekan  untuk menampilkan **Rincian**. Ikon status berikut ini, mungkin muncul sehubungan dengan masing-masing judulnya:

[Tak ada E-mail dapat di-download.
ikon]



E-mail terlalu besar, tidak dapat di-download.



E-mail diberi tanda untuk dihapus.

4. Tekan  dan pilih **Ambil surat** untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing judul yang dipilih.

Jika e-mail terlalu besar (di atas 50 KB), email akan ditolak dan download dibatalkan.

5. Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar, teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:

-  Memuat rincian judul e-mail (tanggal dan waktu, alamat e-mail pengirim, dll.), tekan  untuk menampilkan rincian ini.
-  Teks e-mail itu sendiri dapat ditampilkan sebagai lampiran, tekan  untuk membacanya (dalam hal ini, tidak ada opsi lanjutan).
-  Arsip teks (text only, format «.txt») dilampirkan pada e-mail, tekan  untuk membacanya (dalam hal ini, tidak ada opsi lanjutan).
-  Aplikasi yang diperlukan untuk menangani lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.

 Ada e-mail lain yang dilampirkan pada e-mail yang Anda terima (maksimal lima email yang dapat dilampirkan satu per satu; dalam hal ini tidak ada opsi lanjutan).

 Gambar dilampirkan ke e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam HP Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus sudah menyimpan satu gambar sebelum dapat dtampilkan melalui menu Gambar album. Lihat "Gambar album" halaman 65 untuk rincian selengkapnya. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus item yang lain (nama, peristiwa atau gambar) untuk mengosongkan memori yang cukup agar dapat menyimpan gambar yang baru.

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Bila menerima gambar melalui e-mail, lakukan hal berikut ini untuk memperoleh hasil yang optimal:

- Gambar yang diterima harus sudah disimpan dalam format JPEG, BMP atau GIF.
 - Ukuran arsip gambar jangan melebihi 50 KB.
 - Ukuran optimal adalah 128 x 160 piksel, agar dapat ditampilkan dengan benar (gunakan perangkat lunak pengeditan gambar yang standar untuk membuat ukuran gambar yang Anda inginkan).
 - Gunakan nama arsip, maksimum 10 karakter. Anda kemudian dapat menambahkan ekstension seperti «.jpg».
6. Pilih judul e-mail, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikut ini.

Tambah nama Untuk menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun Anda belum mendownload e-mail-nya.
Pilih **<Baru>** untuk membuat nama kontak baru, atau mengubah atau menambah alamat e-mail pada nama yang ada dalam daftar.

Dalam hal ini, Anda harus sudah memilih buku telepon HP, karena item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon SIM.

Hapus

Untuk menandai e-mail yang akan dihapus (pilih opsi ini lagi untuk membuang tandanya). Bila Anda keluar dari menu **E-mail**, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

Membalas

Untuk membalas kepada pengirim, yang alamatnya secara otomatis ditambahkan ke dalam daftar. Lanjutkan sebagaimana yang diuraikan dalam “Kirim surat” halaman 52.

Kirim (sampaikan)

Untuk meneruskan pengiriman e-mail yang di-download ke orang lain. Lanjutkan sebagaimana yang diuraikan dalam “Kirim surat” halaman 52.

Penerimaan

Fitur Penerimaan pesan (Broadcast SMS) ini merupakan ketergantungan jaringan.



Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan siaran SMS yang dikirim secara teratur ke semua pelanggan pada jaringan. Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut ini:

Resepsi Untuk mengatur penerimaan pesan siaran ke **Hidupkan** atau **Mati**.

Judul Untuk menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima.

- Pilih **<Baru>**, masukkan kode yang diberikan oleh operator, dan jika dikehendaki, kaitkan suatu nama, atau
- Pilih jenis nama yang ada dalam daftar, yang dapat Anda ubah atau hapus.

Anda dapat memasukkan hingga 15 jenis yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan jenis yang berbeda, hubungi operator Anda.

Kode Distrik

Untuk memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga (dalam hal ini, masukkan jenis tersebut dalam menu **Kode Distrik** dan menu **Judul**).

Pesan Instan



Dengan menu ini, Anda dapat menyetel fitur **Pesan Instan** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila **Hidupkan**, pesan (SMS) apa pun yang Anda terima, secara otomatis ditampilkan pada modus siaga.

Geser ke bawah untuk membacanya, dan untuk membalas dengan cepat, tekan **[OK]** dua kali: pertama untuk masuk ke layar edit, kemudian mengirim pesan Anda. Telepon akan secara otomatis kembali ke layar siaga.

*Jika Anda menerima SMS kedua sewaktu sedang membaca satu pesan, tekan **[Esc]** untuk keluar dari yang pertama atau untuk membalasnya. Kemudian, HP akan menampilkan pesan kedua.*

Pesan Cepat



Dengan fitur ini, Anda dapat mencatat sesuatu dengan cepat, yang kemudian dapat Anda simpan, modifikasi dan kirim.

1. Pilih **<Baru>** untuk membuat catatan baru dengan latar putih atau **<Template>** untuk memilih latar yang sudah ada.
 2. Dengan pena jarum, pilih tool (alat bantu) atau bentuk pilihan Anda dan tulis nota Anda.
- Simpan** catatan setelah Anda selesai menulisnya. Anda dapat **Hapus**, **Ubah nama**, **Modifikasi** atau **Kirim** pesan cepat apapun yang disimpan dan dipilih dalam perpustakaan.

MMS



Dengan menu ini, Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia, panggilan MMS yang menampilkan teks, gambar dan suara. Semua itu dapat dibuat dari satu atau beberapa slide. Apakah Anda mengirimkannya ke alamat e-mail atau ke HP yang lain, MMS diputar dalam tayangan slide.

Jika "Memori penuh" muncul, Anda harus menghapus pesan (misalnya, template, draft, pesan yang diterima, dll).

MMS Baru

Tambah nama

Untuk memilih nama dalam daftar **Buku Telepon**, atau untuk memasukkan nomor atau alamat e-mail **<Baru>**. Kemudian pilih salah satu nomor atau alamat jika ada beberapa pada nama itu. Pilih nama dan tekan **Ⓜ** untuk **Edit** nama, atau **Buang nama** dari daftar, atau menambah lagi nama.

Anda harus memilih buku telepon "dalam HP" untuk mengakses alamat e-mail address (lihat "Memilih Buku telepon" halaman 32).

Tambah Media

Anda dapat mendesain pesan Anda:

1. Menambah **Gambar**, **Teks** dan/atau **Suara** (gerakkan  atau  untuk ke ikon berikutnya atau ikon sebelumnya jika sebelumnya tidak dipilih secara otomatis, tekan  untuk mengakses menu yang bersangkutan), dan membuat slide lebih banyak lagi dengan menekan .
2. **Kirimkan!** untuk mengirim MMS ke penerima yang dipilih,
3. Akses **Pilihan MMS**.

Walaupun **pratayang** gambar pada saat membuat MMS adalah (L) 105 x (P) 55 piksel, ukuran maksimum gambar yang dapat Anda kirim adalah (L) 640 x (P) 640 piksel.

Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim.

Suara dapat dipilih dari **Album Suara**, atau memo suara yang dapat Anda rekam sewaktu membuat MMS: dalam hal ini, pilih **<Rekaman>**, kemudian **<Baru>** dan ikuti prosedur yang muncul pada layar.

Anda tidak dapat melampirkan memo suara yang sudah ada.

Pilihan MMS

Tersedia sejumlah opsi berikut:

Tambah slide

Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke pertunjukan slide Anda. Tekan  atau  untuk meramban (browse) slide setelah Anda membuat beberapa buah.

Anda juga dapat menekan  bila memilih balaman terakhir pesan yang Anda rancang sekarang.

Slide berikutnya / Slide sebelumnya

Untuk pindah ke slide berikutnya/ sebelumnya.

Mengedit subyek

Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subyek pesan Anda.

Menghapus slide

Untuk menghapus halaman yang dipilih (Jika terdapat lebih dari satu di dalam pesan).

Menyimpan MMS sebagai draft Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, Anda selesaikan dan mengirimkannya nanti (lihat halaman 60).

Simpan sebagai template Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, jenis pesan «Selamat Ulang Tahun», lihat halaman 60).

Pratayang MMS Untuk mempratayangkan pertunjukan slide yang sudah Anda buat.

Durasi slide Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Pengaturan aplikasi** (lihat halaman 59), dan setel waktu sela di antara masing-masing slide.

Kirim Pesan

Setelah pesan Anda selesai, cukup pilih **Kirim Pesan** dan tekan **Ⓜ**. Jika Anda menyimpan MMS Anda sebagai draft, opsi ini juga tersedia dari menu **Drafts**. Jika Anda sudah mengirim MMS dan sudah mengaktifkan opsi **Auto save** (lihat halaman 62), pilih pesan dari menu **Outbox** menu dan pilih **Kirim Ulang MMS**.

Jika pengiriman draft gagal, pesan akan dipindahkan ke menu Outbox.

Dalam semua hal, palang progres memungkinkan Anda untuk mengamati proses pengiriman pesan Anda (tekan **⏏** untuk membatalkan).

Menerima MMS

Jika ukuran MMS yang di-download lebih besar daripada memori yang tersedia dalam telepon Anda, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, suara, dll). Lihat "Status memori" halaman 70.

Bila Anda menerima MMS, muncul pesan tanda peringatan pada layar untuk memberitahu Anda. Lihat halaman "Pengaturan" halaman 50 untuk mempelajari tentang modus pengambilan **Otomatis** atau **Manual**.

Jika pengirim pesan meminta **Laporan baca**, Anda akan diarahkan untuk menekan **Ⓜ** untuk mengirimkannya atau tekan **⏏** untuk membatalkan pengiriman laporan.

Setelah MMS di-download, pilih MMS dalam daftar **Kotak masuk** dan tekan **▶** untuk menampilkannya. Tekan **Ⓜ** untuk mengakses **Pilihan pemain** berikut:

Mainkan Untuk beralih kembali ke modus otomatis: selanjutnya, MMS dimainkan sebagai tayangan slide yang berkesinambungan.

Berikutnya/ sebelumnya/ slide Untuk pindah ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan **◀** atau **▶** bila menampilkan MMS dalam modus manual.

Mencopot gambar Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam **Gambar album**.

Mencopot suara Untuk mencopot suara dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam **Album suara**.

Menutup Untuk menutup MMS dan kembali ke daftar opsi.

Mengatur folder

Tersedia empat folder yang berbeda. Folder default (aktif) adalah folder terakhir yang Anda pilih.

Template Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template. Anda dapat **Mainkan**, **Edit** dan **Hapus** template.

Draft Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim MMS Anda. Anda dapat **Mainkan**, **Edit**, **Kirim** dan **Hapus** draft.

Kotak keluar Mencantumkan pesan yang sudah Anda **Kirim** atau buat, tetapi belum atau **Tdk terkirim**. Anda dapat **Mainkan**, **Hapus** atau menampilkan **Rincian** dari semua pesan ini, **Kirim ulang** atau **Kirim** lanjut pesan ke seseorang.

Kotak masuk Mencantumkan semua Pemberitahuan, Pengiriman dan Baca Laporan, MMS Dibaca dan Belum dibaca. Anda dapat mem-Baca atau meng-Hapus pemberitahuan dan laporan. Anda dapat Mainkan, Kirim atau Membalas MMS, menampilkan Rincian atau meng-Hapus-nya.

Pemberitahuan secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapnya. JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS, atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya.

Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder Draft atau Kotak keluar. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  untuk membatalkan penghapusan.

Pengaturan

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika tidak, hubungi operator Anda untuk menerima item informasi yang diuraikan dalam bagian ini dan memasukkannya sebagaimana yang diberikan. Pada sejumlah operator, parameter akses dapat disetel «melalui udara».

Tersedia sejumlah opsi berikut:

Modus pengambilan Anda dapat memilih dari:
Manual: Anda dapat menghubungkan secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam Kotak Masuk, memilih Baca untuk men-download, kemudian Mainkan.
Otomatis: akan menempatkan MMS yang diterima dalam Kotak Masuk. Pilih MMS dan tekan  untuk memainkannya.

Modus ini dilumpuhkan bila sedang roaming.

Periode Untuk memilih berapa lama MMS Anda akan disimpan pada server, dari 1 jam hingga 1 minggu (maksimum). Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Status Baca

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) bila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus tanpa dibaca terlebih dulu.

Status

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) tentang status pengiriman, apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak.

Auto save (Simpan otomatis)

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan meleluaskan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu **Kotak keluar**.

Durasi slide

Anda dapat memilih durasi di antara setiap slide MMS.

Pengaturan jaringan

Account Jaringan digunakan untuk memilih penyetelan cepat hubungan dari setelan yang sudah Anda tetapkan (lihat "Atur akses" halaman 42).

Bearer, memungkinkan Anda untuk memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan: **GSM**, **GPRS** atau **GPRS pilihan**.

Pilih **Pusat MMS** untuk memasukkan alamat MMS dari server yang akan Anda hubungi.

Alamat Gateway dan **Port Gateway** akan memungkinkan Anda untuk memasukkan nomor IP dan nomor Port gateway server.

10 • Web dgn suara

HP Anda memadukan teknologi Web dgn suara (juga disebut IrDA), yang meleluaskan Anda untuk mengirim atau menerima data ke dan dari piranti selaras-IrDA melalui tautan nirkabel (misalnya, HP lain, PC atau PDA, printer, dll.). Anda dapat menggunakan IrDA untuk segera mengirim suara yang baru saja Anda mix ke HP teman Anda, atau untuk menerima gambar dari PDA mereka.

Arsip yang bak ciptanya dilindungi, tidak dapat dikirim. Bila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi Web dgn suara.

Posisi piranti



Sebelum mengirim atau menerima data, ke dan dari piranti lain, piranti tersebut harus diposisikan dengan benar sesuai dengan posisi HP Anda. Pastikan, bahwa port IrDA HP saling berhadapan dan berjarak maksimum 50 cm antara satu dengan lainnya (lihat diagram). Juga pastikan tidak ada yang menghalangi sorotan IrDA.

Mengirim data

Untuk mengirim data melalui IrDA dari HP, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: bila memilih gambar, suara, nama atau peristiwa, submenu akan memberi Anda akses ke opsi **Kirim**.

Segera setelah telepon Anda menemukan piranti-selaras IrDA yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman secara otomatis dilakukan. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

Jika telepon menemukan beberapa piranti IrDA, daftar ditampilkan pada layar untuk Anda pilih. Tekan **Ⓜ** untuk mengkonfirmasi dan mengirim data yang dipilih.

Pengiriman dibatalkan jika telepon Anda tidak dapat menemukan perangkat lainnya sebelum batas waktu berakhir, jika tautan Web dgn suara terputus, atau jika Anda membatalkan proses.

Menerima data

Mengaktifkan IrDA



Web dgn suara

Untuk menerima data, pilih **Web dgn suara > Terima**. Selanjutnya, telepon Anda akan menunggu sampai perangkat IRDA lainnya mengirim item. Sama seperti

pengiriman, pesan ditampilkan pada layar dan Anda dapat menyimak proses penerimaannya.

Penerimaan dibatalkan jika telepon Anda tidak terhubung oleh perangkat lain sebelum batas waktu habis, jika tautan Web dgn suara terputus, jika ukuran arsip yang dikirim terlalu besar atau jika Anda membatalkan proses.

Menyimpan data yang diterima

Tekan  untuk mengakses opsi-opsi berikut:

- Simpan** Untuk menyimpan data, kemudian kembali ke siaga. Item yang sudah Anda terima akan disimpan di bawah nama defaultnya, yang dapat Anda ubah dengan memilih nama itu dalam menu yang terkait.
- Tampilkan** Untuk menampilkan rincian data yang sudah Anda terima (memainkan atau membunyikan atau menampilkan gambar).

Tekan  untuk kembali ke layar siaga tanpa menyimpan.

Menggunakan telepon sebagai modem



Data

Anda juga dapat menggunakan HP Anda bersama dengan PC atau PDA, misalnya, untuk mengarungi Internet atau mengirim fax.

Untuk menarik manfaat sepenuhnya dari layanan yang tersedia melalui IrDA (mengirim dan menerima SMS, e-mail dan fax, upload gambar dan bunyi MIDI dalam telepon Anda, penyelarasan buku telepon, GPRS Wizard, dll) Anda harus menginstal Mobile Phone Tools pada PC Anda. Perangkat lunak ini tersedia pada CD-Rom yang disertakan dengan telepon Anda.

Perangkat lunak yang ada pada CD-rom tidak kompatibel dengan komputer Apple® Macintosh®. Perangkat lunak ini hanya mendukung Windows® 98 SE, ME, XP dan 2000 (Service Pack 3 dan dalam hal ini merupakan suatu kebaruan (mandatory)).

Sejumlah modul perangkat lunak tertentu untuk Lotus Notes, Lotus Organizer dan Microsoft Outlook dirancang agar dapat melakukan penyelarasan dari HP Philips Anda ke sejumlah aplikasi ini (rujuk ke pedoman pengguna masing-masing untuk informasi selengkapnya).

II • Multimedia

Album suara



Album suara

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur dan mendengarkan suara yang tersimpan di dalam HP Anda, **Melodi sendiri**, **Melodi Standar** atau **Rekaman** Anda. Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, pilih suara dan tekan untuk mengakses opsi berikut:

Hapus Untuk meng-**Hapus** bunyi/suara yang dipilih.

Bunyi dalam folder Melodi standar tidak dapat dihapus.

Kirim oleh... Untuk mengirim suara melalui E-mail (lihat halaman 49), melalui IrDA (lihat halaman 63) atau MMS (lihat halaman 57).

Anda tidak dapat mengirimkan bunyi yang dilindungi hak cipta.

Setel sebagai jenis dering Untuk menyetel bunyi suara yang dipilih sebagai **Jenis dering**.

Sebagai jenis dering SMS/MMS Untuk menyetel bunyi yang dipilih sebagai **Nada Pesan Baru** (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Pengaturan** > **Bunyi**, lihat halaman 36).

Ubah nama Untuk **Ubah nama** bunyi/suara yang dipilih.

Gambar album

Gambar JPEG harus memiliki ukuran dan format yang tepat agar HP Anda dapat menyimpan dan menampilkannya dengan benar (lihat "Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar, teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:" halaman 54).



Gambar album

Dengan menu ini Anda dapat menangani dan menampilkan gambar yang disimpan dalam HP Anda.

Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, gambar yang disimpan dalam telepon Anda akan ditampilkan sebagai daftar teks. Untuk mengakses tampilan grafik, pilih gambar dalam daftar dan tekan

▶ . Tekan untuk mengakses opsi-opsi yang diuraikan nanti dalam panduan ini.

Taglt

Anda juga dapat mengakses menu ini dan fitur terkait bila menggunakan kamera. Bila memilih opsi ini, gambar yang sudah Anda pilih akan ditampilkan dan otomatis diubah ukurannya menjadi 128 x 160 piksel.

Pilih gambar dan tekan  untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah, dan ikon yang terletak di samping kiri layar memungkinkan Anda untuk melakukannya. Dalam setiap hal, tekan  untuk mundur satu langkah, atau  untuk membenarkan dan menuju ke opsi berikutnya. Sentuh dua kali item untuk memilihnya, dan untuk menyisipkannya secara otomatis di tengah layar.

Dalam menu Taglt, interaksi touchscreen memungkinkan Anda untuk menggunakan pena jarum hampir pada semua konteks. Sentuh ikon di samping kiri layar untuk memilihnya, atau sentuh dua kali untuk mengaktifkannya.

Menarik

Untuk menarik gambar yang dipilih. 2 ikon pertama memungkinkan Anda untuk mundur selangkah atau untuk membenarkan.

Ikon berikutnya memungkinkan Anda untuk ditarik dengan **Jarum**, **Tambah bentuk** (kubus, segi empat atau lingkaran, garis luar atau dihitamkan), ubah **Tebal** (1 hingga 8 piksel) item yang dipilih, ubah **Warna**, **Undo** (mengurungkan) tindakan terakhir, **Hapus** area dalam jendela pratayang.

Tentukan corak pilihan Anda sebelum menarik apapun, karena Anda tidak dapat mengubahnya nanti.

Tambah teks

Untuk menambah teks ke gambar yang dipilih. Tekan tombol navigasi atau sentuh panah pada layar untuk menggerakkan bentuk ke arah manapun (tekan sekilas untuk memindahkan 1 piksel, tekan agak lama untuk 5 piksel).

Sentuh layar dengan jarum untuk menghentakkan bagian tengah bentuk ke titik itu.

Menambahkan bingkai atau ikon

Untuk menambahkan bingkai atau ikon ke gambar yang dipilih, yang juga dapat Anda gerakkan pada layar dengan menekan panah. Tekan ◀ or ▶ untuk mengakses grafik yang ditampilkan bila meramban (browsing) daftar.

Penghapusan

Untuk **Undo** (mengurungkan) modifikasi yang terakhir dibuat pada gambar, atau untuk **Set Ulg**, yaitu, membatalkan semua perubahan, sekaligus. Tekan  untuk membatalkan atau  untuk membenarkan.

Putar

Untuk memberlakukan pemutaran ke gambar. Tekan  untuk membenarkan.

Lanjutan

Untuk **Crop** (mengerat) atau **Fake** (tiruan) gambar yang dipilih (yaitu, memotong suatu bidang dan merekatkannya ke gambar yang lain). Dalam kedua hal, sentuh layar sekali untuk menentukan sudut kiri atas dari bagian yang akan dikerat (crop), dan sentuhan yang kedua kali untuk menandakan sudut kanan bawahnya. Bentuk kubus dengan batasan putih akan menunjukkan bidang yang Anda kerat (crop). Tekan  untuk membenarkan. Bila menggunakan opsi **Fake**, opsi ini akan membawa Anda ke daftar gambar: tentukan gambar kedua pilihan Anda, dan tekan  untuk merekatkan keratan Anda.

Menyimpan gambar Untuk menyimpan gambar berikut semua perubahan yang sudah Anda lakukan padanya: masukkan nama yang Anda tentukan dan tekan  untuk membenarkan.

Jika Anda tidak mengubah nama gambar, arsip asli yang sudah Anda pilih dari album, akan disimpan. Anda dapat menyimpan gambar setiap saat, sekalipun Anda tidak melakukan modifikasi gambar.

Mengirim gambar Untuk mengirim gambar melalui IrDA, E-mail atau MMS (lihat bab terkait dalam Panduan Pengguna ini untuk mendapatkan informasi selengkapnya).

Bantuan Untuk visibilitas pratyang yang lebih baik, pilih **Bantuan** dan tekan  untuk bergantian di antara opsi **Hidupkan** dan **Matikan**.

Hapus
Untuk meng-**Hapus** halaman yang dipilih.

Gambar dalam folder Standar Gambar tidak dapat dihapus.

Ubah nama

Untuk meng-**Ubah nama**-nya: tekan , masukkan nama dan tekan lagi .

Setel sebagai Wall paper

Untuk menyatel gambar yang dipilih sebagai **Wall paper** (opsi ini harus disatel ke **Hidupkan** dalam **Pengaturan > Layar**, lihat halaman 38).

Putar

Untuk memutar gambar 90° atau 180°, tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Kirim dengan Web dgn suara

Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui IrDA ke perangkat Web dgn suara yang lain (lihat “Web dgn suara” halaman 63 untuk mengetahui rinciannya).

Kirim dengan E-mail

Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui E-mail (lihat “E-Mail” halaman 49 untuk rinciannya).

Kirim dgn MMS

Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui MMS (lihat “MMS” halaman 57 untuk rinciannya).

Tayangan Slide TV

Dengan fitur ini, Anda dapat menampilkan gambar JPEG Anda yang terdaftar dalam **Gambar album** (secara otomatis dalam tayangan slide, atau secara manual, satu-per-satu) di layar TV melalui aksesoris TV Link, atau pada layar telepon Anda.

TV Link mungkin tidak disertakan dengan produk Anda. Jika demikian, Anda harus membelinya secara terpisah. Lihat "Aksesori asli Philips" halaman 94 untuk rinciannya.

Manual

Pilih **Tayangan Slide TV**, kemudian **Manual**, dan tekan  lalu ramban (browse) daftar gambar yang lengkap.

Tekan  untuk mengaktifkan tampilan grafik selayar penuh dan mengirimkannya ke TV; tekan  untuk kembali ke daftar.

Otomatis

1. Pilih **Tayangan Slide TV**, pilih suatu nilai yang akan diberlakukan di antara setiap gambar dan tekan .

2. Pilih **(Jgn)Cek semua** dengan menekan  atau  untuk memilih semua gambar sekaligus, atau **Ramban (browse) daftar** dan pilih/urung-pilih gambar yang sudah Anda tentukan dengan menekan  atau  (gambar yang dipilih menampilkan kotak tanda periksa).
3. Dalam kedua hal, tekan  untuk memulai tayangan slide dan  untuk menghentikannya.
4. Pilih **(Jgn)cek semua** untuk mengurungkan pemilihan semua gambar sekaligus.

Pemilihan/tayangan slide yang dilakukan terakhir secara otomatis disimpan dan dapat dimainkan beberapa kali secara berurutan, walaupun Anda sudah keluar dari menu Tayangan Slide TV.

Bila meramban secara manual, atau sewaktu tayangan slide otomatis, tekan  untuk membuka opsi rotasi (90°, 180° atau 270°), tentukan opsi pilihan Anda dan tekan . Perubahan tersimpan secara otomatis.

Mode demo



Tekan  untuk meluncurkan film **Demo**.

Jika Anda menghidupkan telepon tanpa menyisipkan kartu SIM, menu ini tersedia dalam tingkat menu pertama.

Status memori

 Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan jumlah persen dari memori yang tersedia dalam telepon Anda. Beberapa fitur berbagi kapasitas HP: Gambar album dan album suara, rekaman memo dan label suara untuk perintah suara, pesan yang sudah Anda simpan dalam telepon, buku telepon dan entri agenda, game, dll.

HP Anda dilengkapi dengan banyak bunyi/suara dan gambar. Anda hanya dapat menghapus bunyi/suara atau gambar dalam folder Gambar atau Album Suara, misalnya, untuk membebaskan ruang memori guna menyimpan bunyi/suara dan gambar Anda sendiri.

Tekan  untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan jumlah persen dari memori yang masih kosong dan total memori telepon Anda dalam satuan KB. Tekan lagi  dan akses rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.

Jika «Daftar penuh» muncul ketika menyimpan item baru atau mengosongkan ruang memori, Anda harus menghapus suatu item agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

Memo Suara



Dengan menu ini, Anda dapat merekam bunyi/suara selama maksimum 1 menit, dan hingga 20 bunyi/suara yang berbeda, tergantung **Status Memori**.

Pilih **<Baru>** untuk merekam bunyi baru. Ikuti petunjuk pada layar dan tekan  setelah bunyi/suara Anda direkam. Pilih bunyi/suara dalam daftar untuk dimainkan, atau tekan  untuk **Hapus** atau **Ubah Nama**-nya.

Rekaman selanjutnya dapat digunakan sebagai alarm atau jenis dering panggilan masuk, dll. Rekaman yang disimpan tidak dapat dikirim melalui MMS.

BeDJ



Dengan menu ini Anda dapat meluncurkan BeDJ: tekan  (lihat "BeDJ" halaman 27 untuk rinciannya).

12 • Game & Aplikasi

Kalkulator



Menu ini menyediakan sejumlah fungsi berikut:

Menambah	Tekan
Pengurangan	Tekan dua kali.
Perkalian	Tekan 3 kali.
Membagi	Tekan 4 kali.
Sama dengan	Tekan .

Masukkan angka dengan menggunakan tombol. Ketepatan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar. Tekan dan tahan untuk mendapatkan tanda titik.

Jam alarm



Dengan menu ini Anda dapat menyetel jam alarm. Tekan dan pilih: **Sekali**, **Per hari** atau **On weekdays** (Akhir Pekan) menurut kebutuhan Anda. Kemudian pilih salah satu tanda alarm: **Melodi**, **Memo suara** (rekaman suara diputar hanya sekali) atau **Buzzer**.

Jam alarm akan berdering walaupun telepon dimatikan, dan bahkan jika kuat Dering disetel ke Matikan (lihat halaman 36). Tekan sembarang tombol untuk menghentikan deringan alarm.

Agenda

Agenda berbagi kapasitas dan memori HP dengan fitur lainnya (buku telepon, gambar album, bunyi, dll). Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, pilih Multimedia > Status Memori.

Membuat peristiwa baru



Dengan menu ini, Anda dapat mencatat berbagai peristiwa dan menyimpannya dalam agenda Anda. Bila tanda agenda disetel ke **Hidupkan** (lihat halaman 37), bunyi bip akan mengingatkan Anda bila jadwal waktu peristiwa sudah tiba.

1. Pilih <Baru>, kemudian jenis peristiwa yang akan dibuat (*Hari libur, Pertemuan, Melakukan*), dan masukkan tanggal & waktu awal dan akhir.
2. Beri nama (misalnya «*Pertemuan dengan Smith*»), kemudian setel pengingat dan frekuensi: tanda peringatan akan terpicu pada waktu yang sudah ditentukan.

Peringatan ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan dan Melakukan. Pengingat (Reminder) akan diperbarui bila mengubah zona waktu (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 43).

Menghapus peristiwa lama

Dengan menu ini, Anda dapat menghapus peristiwa yang sudah lewat. Masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) yang mana akan menghapus semua peristiwa lalu dan tekan  dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

Untuk menghapus semua peristiwa yang ditetapkan dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai di beberapa tahun mendatang (misalnya, 3 Desember, 2010) untuk memastikan semua peristiwa sebelum tanggal ini dibapus sekaligus.

Mengatur peristiwa

Pilih item dalam daftar dan tekan  untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Hapus Menghapus peristiwa yang dipilih.

Ganti Mengganti peristiwa yang dipilih.

Mengganti peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini.

Transmit Untuk mentransmit peristiwa yang dipilih ke perangkat kompatibel-IrDA yang lain.

Tampilan peristiwa

Tampilan **View hari**, **View minggu** dan **View bulan** menampilkan semua peristiwa yang disimpan dalam agenda Anda dalam formatnya masing-masing. Untuk menampilkan peristiwa dalam tayangan (view) ini, tentukanlah tayangan (view) pilihan Anda dan tekan , kemudian gerakkan  atau  untuk menampilkan hari, minggu atau bulan sebelumnya atau yang berikutnya.

Perhatikan, bahwa perubahan zona waktu akan berdampak pada semua reminder (pengingat) agenda: alarm peristiwa akan di-update dan tergantung pada waktu yang ditampilkan di layar (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 43).

Games

Menu ini mungkin merupakan ketergantungan kepelanggaran. Karena itu, ikon dan isinya dapat beragam.

 Menu ini memberi Anda akses ke brick game, yang tujuannya adalah menghancurkan batu bata dengan bola yang mengenainya. Dengan menghancurkan semua batu bata, Anda akan diberi akses ke tingkat berikutnya. Berikut adalah tombol-tombol yang digunakan:

 dan  Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan.

 dan  Untuk memulai game dengan melontarkan bola ke kiri atau ke kanan.

 Untuk menunda permainan hingga 2 menit, (setelah itu layar kembali ke modus siaga dan game hilang).

JAVA



HP Anda dilengkapi dengan JAVA, yang meleluaskan Anda untuk menjalankan aplikasi yang kompatibel dengan JAVA seperti games yang di-download dari jaringan.

Jaringan

Bearer

Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

- **GSM** atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- **GPRS pilihan**: HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai pengaturan keduanya, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi. Lihat halaman 42 untuk rinciannya.

Alamat DNS

Anda dapat memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

Account jaringan

Anda dapat memilih salah satu peyetelan cepat data yang sudah Anda tentukan dalam **Pengaturan > Atur Akses** (lihat halaman 42).

Auto-Launch (Luncur-Otomatis)

Anda dapat mengatur peluncuran JAVA secara otomatis ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila diatur ke **Hidupkan**, aplikasi JAVA akan otomatis diluncurkan setelah aplikasi ini diinstal.

13 • Informasi panggilan

Pengaturan Call

 Dengan menu ini, Anda dapat menyetel semua opsi panggilan (pengalihan, menunggu, dll) dan memiliki akses ke menu-menu yang diuraikan nanti dalam panduan ini.

Pengalihan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak surat Anda atau ke suatu nomor (apakah nomor itu ada dalam buku telepon Anda atau tidak) dan memberlakukannya ke [Panggilan Data](#), [Telepon suara](#) dan [Panggilan Fax](#).

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor kotak suara Anda (lihat “Kotak surat” halaman 75). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Seluruhnya Akan mengalihkan semua panggilan masuk.

Peringatan! Bila memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda melumpuhkan opsinya.

Bersyarat Dengan opsi ini, Anda dapat memilih situasi di mana Anda ingin mengalihkan panggilan-panggilan masuk: [Tak dijawab](#), [Di luar area](#) atau [Bila sibuk](#). Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri.

Status Akan menampilkan status semua pengalihan panggilan.

Kotak surat

Untuk memasukkan nomor kotak surat suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai subjek ini.

Otomatis

Anda dapat mengatur sambung-ulang otomatis ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila diatur ke **Hidupkan** dan jika orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil.

Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

Jawab cepat

Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali **[*]**, karena tombol ini digunakan untuk menolak panggilan.

Menunggu (nada sela)

Dengan GSM Berlaku untuk **Semua panggilan**, **Telepon suara**, **Panggilan Fax** dan **Panggilan Data**. Bila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi **Status** untuk mengetahui apakah nada sela GSM sedang aktif atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggaran. Hubungi operator jaringan Anda.

Dengan GPRS Anda dapat **Aktifkan** atau **Non-aktifkan** nada sela/menunggu untuk panggilan suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi

Untuk **Tampilkan** atau **Simpan** identitas Anda kepada lawan bicara/koresponden Anda. Opsi **Status** akan memberitahu Anda apakah fungsi ini diaktifkan atau tidak.

Call List



Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Panggilan (yang telah dilakukan, tak terjawab dan diterima) akan ditampilkan menurut kejadiannya, di mana kejadian yang terbaru dicantumkan paling atas dalam daftar.

Call list

Pilih item dan tekan **Ⓜ** untuk merujuk tanggal, waktu, nomor, status panggilan dari panggilan apapun yang dipilih dan untuk mengetahui apakah itu panggilan yang dikirim atau yang diterima. Tekan **Ⓜ** untuk mengakses opsi-opsi: **Panggilan** atau **Panggilan handsfree** atau **IP Call** koresponden ini, **Kirimn Pesan**, **Kirim dgn MMS**, **Hapus** panggilan yang dipilih atau **Simpan** nomor yang bersangkutan.

Set Ulg

Untuk menyetel ulang seluruh daftar sekaligus.

*Jika nomor juga tercantum dalam Buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan. Gerakkan **▲** atau **▼** untuk memilih nomor yang akan disambung ulang dan tekan **☑**. Tekan **☎** untuk mengakhiri/menutup telepon.*

Call Counters



Call counters

Dengan menu ini, Anda dapat menangani biaya dan durasi semua panggilan Anda.

Gerai Panggilan GSM tidak termasuk hubungan WAP. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelanggan.

Total durasi



Accum. call timer

Pilih opsi ini dan tekan **Ⓜ** untuk **Tampilkan** atau **Set Ulg** durasi waktu panggilan **Outgoing** atau panggilan **Incoming**.

Informasi panggilan terakhir



Last call info

Anda dapat menampilkan durasi dan/atau biaya panggilan terakhir.

Info di akhir pgl

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.



Info at call end

Anda dapat mengaktifkan atau melumpuhkan tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara sistematis bila menutup telepon.

Total biaya

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.



Accum. cost

Anda dapat menampilkan akumulasi biaya dan menyetel hitungan ke nol. Akumulasi biaya dilindungi oleh kode PIN atau PIN2.



Tampilkan

Menunjukkan berapa banyak yang sudah dikeluarkan setelah menentukan tarif biayanya.



Set Ulg

Anda dapat menyetel ulang **Accum. cost** ke 0; memerlukan kode PIN2 Anda.



Sisa Dana

Anda dapat memeriksa sisa kredit (dibandingkan dengan batasan yang sudah ditentukan sebelumnya)



Cancel cost limit

Anda dapat membatalkan batas biaya. Fitur ini dapat dilindungi oleh kode PIN atau PIN2 (tergantung pada kepelangganan Anda).



Cost limit

Anda dapat memasukkan batasan biaya yang digunakan dalam menu **Sisa Dana**.



Tarif

Anda dapat menyetel atau mengganti tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimal tiga karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

14 • Jasa Operator

Kebanyakan item dari menu ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan item tertentu untuk operator. Secara konsekuen, sejumlah menu yang diuraikan di bawah ini, mungkin tersedia, mungkin juga tidak. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan rinciannya.

Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya.

WAP



WAP

Dengan menu ini, Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

Jika telepon Anda dipra-konfigurasi, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan di bawah ini. Dengan sejumlah operator, pengaturan dapat disetel dari jarak jauh.

- Gerakkan atau atau Untuk meramban (browse) halaman online
- Tekan Untuk memilih item yang ditonjolkan.
- Tekan Untuk kembali ke halaman sebelumnya.
- Tekan dan tahan Untuk mengakhiri sesi WAP.

Anda juga dapat memilih Opsi > Keluar dari WAP dan tekan .

HP Anda akan menghubungkan ke jaringan sesuai dengan Atur akses yang sudah Anda tetapkan dalam menu Pengaturan > Jaringan (lihat halaman 42).

Rumah URL (Homepage)

Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses bila meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini sudah dipra-konfigurasi dan akan menghubungkan ke Rumah URL WAP operator Anda. Untuk mengubah rumah URL default ini, lihat "Pengaturan" halaman 80.

Bookmark

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan alamat situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan  sewaktu meramban (browsing), kemudian pilih Bookmarks: Kolom Nama dan URL akan secara otomatis diisi dengan informasi yang tertera pada halaman yang Anda ramban.

Pilih **Tambah bookmark** dan mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit. Tekan , kemudian lanjutkan dengan cara yang sama untuk memasukkan alamat URL.

Menu **Atur bookmarks** meleluaskan Anda untuk **Hapus** atau **Edit** bookmark yang dipilih.

Memasukkan alamat

Dengan menu ini, Anda dapat memasukkan alamat situs WAP, yang mana Anda akan langsung terhubung bila memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar. Pilih salah satu item dan tekan , untuk menghubungkan kembali ke halaman yang

bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

Pengaturan

Mengedit Rumah URL Untuk mengubah nama dan alamat Rumah URL.

Mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit.

Memilih Penyetelan cepat Untuk memilih salah satu penyetelan cepat yang tersedia, kemudian menentukan pengaturan sambungan untuk setiap penyetelan (tekan  /  untuk memilih / durung-pilih).

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah ini berlaku untuk penyetelan cepat yang dipilih.

Pengamanan Untuk menampilkan daftar Sertifikat pengamanan yang diinstal (kemudian menampilkan rinciannya atau menghapusnya), **Info Sesi** atau Sertifikat Aktif.

Mengubah nama penyetelan cepat

Untuk mengubah nama penyetelan cepat yang sekarang dipilih (mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit).

Opsi Browser

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan download gambar yang terlampir pada halaman WAP.

Dengan memilih Tak pernah akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.

Cache

Untuk mengosongkan tempat memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP.

Penyambungan

Pilih koneksi dapat memilih salah satu peyetelan cepat data yang sudah Anda tentukan dalam **Pengaturan > Atur Akses** (lihat halaman 42).

Bearer dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh penyetelan cepat yang dipilih bila meluncurkan sambungan (lihat halaman 42).

Alamat Proxy dan **Port Proxy** dapat menentukan alamat gateway dan nomor port yang akan digunakan bila meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan penyetelan cepat yang dipilih.

Tekan dan tahan  untuk memasukkan "."

Push inbox

Dengan menu ini Anda dapat membaca dan menangani pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan/atau operator Anda. Jika ini memuat alamat WAP, tekan  untuk menghubungkan ke situs WAP.

Opsi

Sewaktu meramban (browsing), tekan tombol  untuk mengakses:

- Rumah URL (Homepage)** Untuk mengakses Rumah URL situs WAP yang Anda ramban (browsing).
- Kembali** Mengembalikan Anda ke halaman yang diramban sebelumnya.
- Kirim (sampaikan)** Membawa Anda ke halaman berikutnya yang diramban.
- Refresh** Akan memuatkan kembali halaman yang sudah diramban sekarang dari server asalnya.
- Simpan sebagai rumah URL** Untuk menyimpan halaman WAP yang diramban sekarang sebagai rumah URL default.
- Simpan sebagai...** Untuk menyimpan gambar yang terbenam dalam halaman yang ditampilkan dalam **Gambar album**.
- Keluar** Untuk mengakhiri sesi WAP.

Nada DTMF

Anda dapat mengirim nada DTMF (atau “nada sentuh”) ke beberapa layanan telepon setiap saat selama panggilan dengan menekan salah satu tombol  hingga ,  dan .

Anda juga dapat menyertakan urutan DTMF ke nomor telepon sebelum menghubunginya (atau menyimpannya dalam Buku Telepon). Nomor telepon dan bagian DTMF harus dipisahkan dengan karakter tunggu (wait characters).

Untuk mendapatkan karakter jeda atau karakter tunggu, tekan dan tahan . Layar menunjukkan **w** untuk tunggu dan **p** untuk jeda. Contohnya, untuk mendengarkan semua pesan (misalnya, kode 3) pada mesin penjawab milik Anda (sandi 8421) pada nomor telepon 12345678, Anda dapat menekan: **12345678w8421p3**.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau selama panggilan ditunda. Sambung nomor atau pilih nama dalam buku telepon, kemudian tekan  sewaktu sudah ada sambungan yang aktif. Panggilan pertama ditunda dan nomor ditampilkan di bagian bawah layar. Kemudian, nomor kedua disambung. Selanjutnya, Anda dapat:

Tekan  Untuk memilih **Bertukar** untuk bergantian di antara kedua panggilan (satu panggilan ditunda dan panggilan satunya lagi diaktifkan).

Tekan  Untuk menutup saluran yang aktif (panggilan yang ditunda tetap seperti itu).

Menjawab panggilan kedua

Bila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu (Nada sela)**. Selanjutnya, Anda dapat:

- Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan pertama ditunda). Kemudian tekan  dan pilih:
- **Bertukar** untuk bergantian di antara kedua panggilan (satu panggilan ditunda dan panggilan satunya lagi diaktifkan).
 - **Konferensi** untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  Untuk memilih **End call** untuk mengakhiri panggilan, kemudian menjawab panggilan yang masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus melumpuhkan Pengalihan untuk telepon suara (lihat halaman 75) dan aktifkan Menunggu (lihat halaman 76).

Menjawab panggilan ketiga

Sementara komunikasi sedang berlangsung dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menerima panggilan ketiga. Anda dapat mengakhiri salah satu panggilan sebelum dapat menjawab panggilan ketiga atau menyertakan pihak yang memanggil ke dalam Konferensi (lihat di bawah). Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).

Panggilan konferensi



Konferensi

Anda dapat mengaktifkan panggilan konferensi dengan melakukan beberapa panggilan keluar, atau menciptakannya dari konteks panggilan multi-partai. Anda dapat memiliki hingga lima peserta pada saat yang bersamaan dan mengakhiri semua panggilan sekaligus dengan .

Melakukan panggilan pertama dengan seseorang, kemudian panggilan kedua (lihat “Melakukan panggilan kedua” di atas). Tekan  dan pilih **Konferensi**. Ulangi proses di atas hingga terhubung lima orang peserta.

Jika ada panggilan masuk sewaktu panggilan konferensi tengah berlangsung, dan pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan baru ini dan menambahkan peserta ini ke panggilan **Konferensi** (jika sudah ada lima peserta yang terhubung, Anda dapat menjawab panggilan, tetapi tidak bisa menyertakannya ke panggilan konferensi).

Dengan opsi **Anggota** Anda dapat memutuskan sambungan anggota konferensi dengan memilih **Keluarkan**, atau pilih **Panggilan pribadi** untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan anggota ini (anggota lainnya ditunda).

Pengalihan Panggilan Eksplisit

Anda dapat menghubungkan panggilan aktif dan panggilan yang ditunda dengan memilih opsi **Transfer**. Bila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.

Fitur ini berbeda dari pengalihan Panggilan, yang terlaksana sebelum Anda menjawab panggilan (lihat halaman 75).

Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan serempak, pada layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Mungkin Anda berada di area penerimaan yang buruk; cobalah pindah ke lokasi lain, mungkin ini bisa membantu.

 **Sunyi** - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.

 **Getaran** - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.

 **Lampiran GPRS** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.

 **Pesan SMS** - Anda telah menerima pesan yang baru.

 **Pesan suara** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.

 **Baterai** - Balok-balok menandakan level baterai (4 balok = penuh, 1 balok = lemah).

 **Jam alarm** diaktifkan.

 **Roaming** - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).

 **Pesan penuh** - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.

 **Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.

 **Pengalihan Panggilan ke kotak pesan suara** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.

 **Zona Induk** - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelanggan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.

 **Jaringan GSM:** telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

-  **Pesan instan** - opsi disetel ke **Hidupkan**.
-  **Memori penuh** - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.
-  **Pesan MMS** - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai (lihat halaman 7). Pastikan Anda mencolokkan jack pengisi baterai ke konektor yang benar (lihat "Mengisi baterai" halaman 9). Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Cabut pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan BLOKED (DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan kepelangangan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan dan tahan , atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika HP Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau lamban) bila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Tampaknya, baterai Anda terlalu panas

Mungkin Anda menggunakan pengisi baterai Philips yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon Anda tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Call I** atau **Withheld** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, periksa apakah Anda sudah memasukkan nomor pusat Pesan Anda, atau hubungi operator Anda untuk mendapatkan rincian informasi tentang subyek ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, jika namanya terlalu panjang, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Lihat halaman 54 untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda merasa ada beberapa panggilan yang terlewatkan

Untuk menerima semua panggilan, pastikan bahwa tidak satupun fitur «pengalihan panggilan bersyarat» atau «pengalihan seluruh panggilan», diaktifkan (lihat halaman 75).

Ketika mengisi baterai, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F). Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 7). Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TAK DIIZINKAN

Sejumlah fitur merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fitur tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggaan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 7). Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Otonomi telepon Anda tampaknya lebih rendah daripada yang diindikasikan dalam Panduan Pengguna.

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus menon-aktifkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik dalam mobil Anda

Mobil mengandung sejumlah benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan pada pihak lokal yang berwenang, apakah Anda diizinkan untuk menggunakan telepon sambil mengemudi.

Telepon Anda tidak mengisi

Pastikan Anda mencolokkan jack pengisi baterai ke konektor yang benar (lihat "Mengisi baterai" halaman 9). Jika baterai kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit pra-isi (hingga 5 menit dalam beberapa kasus) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Pencegahan

Gelombang radio

 Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (800/1800/1900MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0.01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah **tanggung jawab**. Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama. Gunakan menu **Pengamanan** untuk mengubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pencegahan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda patut mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang **tidak dilindungi secara layak** dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum naik ke **pesawat terbang** dan/atau bila menyimpan telepon di dalam kopor Anda: menggunakan HP dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat, mengganggu jaringan HP dan mungkin melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman** sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (bila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, lap dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi

energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi yang tertera pada baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon Anda sewaktu mengemudi sewaktu mengemudi



Mengemudikan kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini: Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.

Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.

Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus dirancang untuk maksud tersebut, namun tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudian Anda.

Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengaman lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, ambil telepon Anda dengan sangat hati-hati dan hindarkan juga penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai sebaiknya tidak dibuang bersama limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur-ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan kepada badan yang melakukan pengembalian kemasan dan sistem pendaur-ulangan nasional (*misalnya*, EcoEmballage di Prancis).



Bahan dapat didaur-ulang (juga mengenali bahan plastik).

Aksesori asli Philips

Pengisi baterai

Mengisi baterai Anda pada stopkontak AC. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kantor/tas tangan.

Kit mobil universal

Didesain untuk mengoperasikan HP Philips Anda secara hands-free dan mudah digunakan, solusi hands-free yang ringkas ini menawarkan mutu audio yang tinggi. Cukup colokkan kit ke dalam stopkontak auxiliary kendaraan.

Headset XTra deluxe

Tombol jawab In-line yang menawarkan cara lain yang disederhanakan untuk mencari telepon. Anda tinggal menjawab panggilan masuk dengan menekan tombol. Dalam modus siaga, tekan untuk mengaktifkan sambungan dengan suara.

Di sejumlah negara tertentu, dilarang menelepon sambil mengemudi. Untuk instalasi yang aman dan bebas masalah, kami anjurkan agar instalasi kit car hands-free dilakukan oleh teknisi khusus.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips Anda dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang didesain khusus untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab untuk kerusakan apapun akibat penggunaan dengan aksesori non-otorisasi. Mintalah Aksesori Asli Philips di tempat Anda membeli Telepon Philips Anda.

TV Link

Kabel data ini meleluaskan Anda untuk menampilkan tayangan slide pada TV Anda. Hubungkan saja ujung kabel bagian data ke konektor headset (atas) di samping kanan telepon Anda, kemudian hubungkan ujung kabel bagian video ke konektor video IN TV atau VCR Anda. Lihat "Tayangan Slide TV" halaman 69 untuk rincian informasi tentang cara memilih gambar dan menampilkannya dalam tayangan slide.

Perangkat lunak ini, sebagian berlandaskan pada hasil karya Independent JPEG group.

Kit sambung data

Sambungan data yang mudah ke HP Philips Anda. Kabel USB memberdayakan sambungan kecepatan tinggi antara telepon Anda dan komputer Anda. Hubungkan saja telepon Anda ke kabel untuk agenda otomatis dan sinkronisasi buku telepon dalam beberapa detik. Perangkat lunak ini meleluaskan Anda untuk mengirim fax dan SMS, mengakses fasilitas komunikasi data pada jaringan bergerak dan menghubungkan ke Internet.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam 'Jaminan Terbatas' ini?
Philips Consumer Communications ('Philips') menjamin pembeli eceran pertama ("Konsumen" atau 'Anda') bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan ('Produk'), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditunjuk pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- g) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- h) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - i) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - j) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI

TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilannya tersebut. Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.