

Ваш телефон



Компанія Philips постійно прагне поліпшувати свої вироби. Через оновлення програмного забезпечення цей посібник користувача може дещо не відповідати вашому виробу. Тому компанія Philips зберігає за собою право вносити зміни в цей посібник користувача або анулювати його в будь-який час без попереднього повідомлення. Завжди приймайте за стандарт ваш телефон.

Увімкнення та вимкнення телефону

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути телефон.
- 2 Щоб вимкнути телефон, натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення та виберіть **Вимкнути**.

Увага:

- Якщо ви вмикаєте телефон вперше, виконайте інструкції на екрані, щоб налаштувати ваш пристрій.

Блокування/розблокування сенсорного екрана

Щоб запобігти випадковому спрацюванню пристрою, слід заблокувати сенсорний екран та клавіатуру.

- 1 Щоб заблокувати, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
- 2 Щоб розблокувати, натисніть значок , а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Кнопки та клавіші

Інформація про основні кнопки та клавіші.

Ключові	Назва	Функція
	Увімкнення/ вимкнення	- Натисніть та утримуйте для увімкнення або вимкнення пристрою. - Натисніть для увімкнення або вимкнення екрана. - Утримуйте для доступу до параметрів телефону, оберіть режим "Без звуку" або "Режим польоту" (автономний режим).
	Клавіша "Початковий екран"	- Натисніть для повернення до початкового екрана. - Натисніть та утримуйте для відкриття списку останніх програм.

**Клавіша
"Меню"**

- Відкрити список параметрів, доступних для поточного екрана.
- На головному екрані відкрити налаштування "Шпалери", "Керування програмами" та "Налаштування системи".

**Клавіша
"Назад"**

- Повернення до попереднього екрана або вихід.
- Сховати екранну клавіатуру, коли вона відкрита.

**Бокова
кнопка
регулювання
гучності**

- Натисніть для регулювання гучності мелодії виклику або голосу співрозмовника.
- Під час отримання вхідного виклику, за допомогою цієї кнопки можна вимкнути дзвінок.

Використання сенсорного екрана

Інформація про основні дії для роботи з сенсорним екраном.

Функція	Дія
Дотик	Натисніть один раз, щоб відкрити меню, параметр або запустити програму.
Дотик та утримування	Натисніть необхідний елемент та утримуйте його не менш 2 секунд.
Перетягування	Натисніть елемент та перетягніть його на нове місце.
Подвійний дотик	Двічі коротко натисніть елемент.

Гортання	Різка прокрутка вгору, вниз, ліворуч або праворуч для пересування списками або екранами.
Щипок	Розмістіть два пальці подалі один від одного, а потім зведіть їх разом. В окремих програмах, як наприклад, браузерах при зведенні або розведенні двох пальців на екрані (наприклад, великого та вказівного) можна збільшувати та зменшувати зображення або веб-сторінки, що переглядаються.

Налаштування головного екрана

Ви можете налаштувати головний екран за своїм вподобанням.

Функція	Дія
Додавання елементів	натисніть  , щоб відкрити список програм або віджетів, Натисніть та утримуйте елемент, потім перетягніть його на головний екран.
Пересування елементів	Натисніть та утримуйте елемент, потім перетягніть його в інше місце.
Видалення елементів	Натисніть та утримуйте елемент, доки у верхній частині головного екрана не з'явиться піктограма Видалити. Перетягніть елемент у зону видалення, щоб видалити його. Коли елемент стане червоним, відпустіть його.
Вибір шпалер	На головному екрані натисніть  > Шпалери або натисніть та утримуйте вільну область на головному екрані та оберіть потрібне зображення зі списку варіантів.


Головний екран

На головному екрані можна переглядати стан пристрою та відкривати програми.

Головний екран має декілька сторінок. Прокручуйте ліворуч або праворуч для перегляду сторінок головного екрана. Головний екран розширено на 5 сторінок, проводьте пальцем горизонтально праворуч або ліворуч, щоб переглянути кожну сторінку. Натисніть , щоб повернутися до початкового екрана.

При додаванні улюблених програм, ярликів та віджетів, їх можна буде активувати одним дотиком.

Головний екран телефону розділено на наступні області:

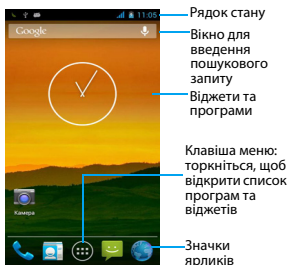

Панель сповіщень

При надходженні нового сповіщення відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути отримані новини та інформацію.

- Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть та утримуйте рядок стану, потім проведіть пальцем вниз. Якщо надійшло декілька сповіщень, прокрутіть список вниз, щоб переглянути усі сповіщення.
- Щоб приховати панель, перетягніть нижню частину панелі угору.

На панелі сповіщень можна також переглядати поточний стан телефону та обирати опції

- Відкрийте панель сповіщень та натисніть , щоб відкрити панель стану телефону.
- Або покладіть два пальці на рядок стану, потім проведіть їх донизу.

Значки та символи

Інформація про значки та символи на екрані.

Значки Функція



Телефон не буде дзвонити при отриманні виклику.



Телефон буде вібрувати при отриманні вхідного виклику.



Смужки показують рівень заряду акумулятора.



(Сині смужки) нормальне заряджання.



(Сині смужки) нормальне заряджання, коли телефон вимкнено.



Бездротову мережу активовано.



Телефон підключений до мережі GSM. Чим більше показано смужок, тим кращим є прийом сигналу.



Телефон підключений до мережі.



Завантаження даних.



Передача даних.



Триває голосовий виклик.



Пропущено виклик.



Отримано нове повідомлення.



Телефон з'єднаний з ПК.



Налагодження USB дозволено.



Bluetooth активовано.



До телефону підключена гарнітура.



Будильник активовано.



FM радіо працює у фоновому режимі.



Музика відтворюється у фоновому режимі.



У роботі пристрою виникла помилка, вимагається увага користувача.

Початок роботи

Вітаємо вас з придбанням та ласкаво просимо приєднатися до клубу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті

www.philips.com/mobilephones

Додаткову інформацію про ваш виріб можна отримати на сайті:

www.philips.com/support



Увага:

- Прочитайте інструкції з безпеки в розділі "Техніка безпеки" перед використанням пристрою.

Збирання та заряджання

Інформація про те, як встановити USIM або SIM-картку та зарядити акумулятор перед першим використанням.

Встановлення SIM-картки

Дотримуйтесь наведених далі кроків, щоб вставити USIM або SIM-картку. Перш ніж знімати задню кришку, обов'язково вимкніть телефон.


1 Зніміть задню кришку.




2 Витягніть акумулятор.



3 Вставте SIM-картку.

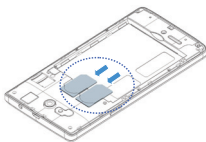

4 Встановіть акумулятор.

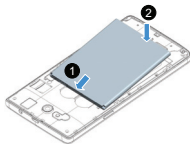


5 Встановіть задню кришку на місце.



Зарядження акумулятора

Індикатор заряду акумулятора в правому верхньому куті екрана показує рівень заряду.

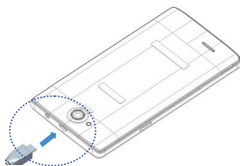

* Поради:

- Ви можете використовувати телефон під час його зарядження.
- Якщо зарядний пристрій залишається підключеним до мобільного телефону при повністю зарядженому акумуляторі, це не призводить до пошкодження акумулятора.
- Якщо ви не збираєтесь використовувати телефон декілька днів, рекомендуємо витягувати акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор не використовується, згодом він втрачатиме свій заряд.
- Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався тривалий час, для його зарядження може знадобитися більше часу.


Встановлення картки MicroSD (картки пам'яті)

Встановлення картки пам'яті

Пам'ять телефону можна розширити за допомогою картки MicroSD, що дозволить зберігати більше мультимедійних файлів.

Ваш телефон підтримує картки пам'яті ємністю до 32 Гб.

- 1 Зніміть задню кришку телефона.
- 2 Порівняйте картку MicroSD зі слотом. Вставте її на місце.

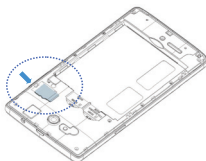

Виймання картки пам'яті

Переконайтеся, що в даний момент картка пам'яті не використовується. Перед тим, як вийняти картку пам'яті, відключіть її для безпечного виймання.

- 1 На екрані в режимі очікування виберіть  > **Налаштування системи** > **Пам'ять** > **Відключ.картку SD**.
- 2 Злегка натисніть на картку пам'яті так, щоб вона вивільнилася зі слота.
- 3 Витягніть картку пам'яті.

Увага:

- Не виймайте картку пам'яті в процесі передачі або прийому даних, щоб запобігти пошкодженню файлів, які зберігаються на картці.

Форматування картки пам'яті

Форматування картки пам'яті на ПК може призвести до подальшої несумісності з телефоном. Форматуйте картку пам'яті тільки на телефоні.

На екрані в режимі очікування виберіть  > **Налаштування системи** > **Пам'ять** > **Очистити картку SD**.

Увага:

- Перед форматуванням картки пам'яті, обов'язково створіть резервні копії важливих даних, що зберігаються в телефоні.

Налаштування телефону

Дата та час

На екрані в режимі очікування натисніть  > **Налаштування системи** > **Дата та час**, щоб вибрати формат дати та часу.

- **Автоматичне оновлення:** оберіть, щоб отримувати дані про час та дату з мережі та автоматично синхронізувати дату та час на телефоні.
- **Автоматичний часовий пояс:** оберіть, щоб отримувати дані про часовий пояс з мережі, при зміні часових поясів.
- **Встановити дату:** встановлення дати вручну.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Часовий пояс:** вибір часового поясу.
- **Формат часу:** виберіть, у якому форматі буде відображатися час: 24- чи 12-годинному.
- **Виберіть формат дати:** виберіть формат дати.

* Поради:

- Якщо акумулятор протягом певного часу залишається розрядженим, налаштування дати та часу втрачаються.

Блокування екрана

Ви можете заблокувати телефон, увімкнувши функцію блокування екрана.

На екрані в режимі очікування натисніть  > **Налаштування системи** > **Безпека** > **Блокування екрана**.

- **Немає:** вимкнути блокування екрана.
- **Провести пальцем:** щоб розблокувати екран, необхідно буде виконати цю дію.
- **Голосове розблокування:** встановіть розпізнавання голосу для розблокування телефону.
- **Ключ:** щоб розблокувати екран, необхідно створити на екрані певний малюнок.
- **PIN:** щоб розблокувати екран, необхідно ввести PIN-код.
- **Пароль:** створіть власний пароль, щоб розблокувати екран.

- **Фейсконтроль:** щоб розблокувати екран, необхідно подивитись на свій телефон.

Блокування SIM-картки

Доступ до телефону можна заблокувати за допомогою PIN-коду, який надається з SIM-карткою.

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть  > **Налаштування системи** > **Безпека** > **Блокування SIM-картки** > **Заблокувати SIM-картку**.
- 2 Виберіть SIM-картку, введіть PIN-код та виберіть **ОК**.

Увага:

- Якщо декілька разів підряд буде вводиться неправильний PIN-код, то SIM-картка заблокується. Щоб розблокувати SIM-картку необхідно ввести код розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо ввести неправильний PUK, SIM-картка буде остаточно заблокована, і для розблокування, її слід віднести до постачальника послуг.

Доступ до програм

- Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб перейти на інший екран, та виберіть програму.
- На головному екрані натисніть , щоб відкрити список програм.
- Натисніть , щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть , щоб повернутися на початковий екран.
- Швидкий доступ до останніх відкритих програм: натисніть та утримуйте , щоб переглянути програми, з якими ви нещодавно працювали.

Поради:

- Ваш телефон оснащено датчиком визначення положення, який визначає орієнтацію телефону у просторі. При повороті телефону в окремих режимах орієнтація екрана автоматично змінюється на альбомну. Щоб задати зміну орієнтації екрана при повороті телефону, перейдіть у **Налаштування** > **Екран** > **Автоматичний поворот екрана**.

Керування програмами

Інформація про те, як переглядати робочі програми та виконувати інші дії.

- На екрані в режимі очікування натисніть  > **Керування програмами**.
- Натисніть **Активні програми**, щоб переглянути усі відкриті програми, торкніться певної програми, щоб перейти до неї, та натисніть **Вимкнути**, якщо бажаєте вимкнути цю програму.
- Натисніть **Завантажені програми**, щоб переглянути список завантажених програм, торкніться певної програми, щоб перейти до неї та переглянути дані про цю програму, або натисніть **Видалити**, якщо бажаєте видалити її.

Основні функції

Виклики

Здійснення виклику


- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Введіть номер або виберіть із відфільтрованого списку, який містить номери, що відповідають введеним цифрам.
- 3 Здійсніть голосовий або відеовиклик.
- 4 Натисніть , щоб завершити виклик.

✳️ Поради:

- За допомогою функції "розумного" набору номеру можливо дуже просто та швидко здійснювати виклики. Просто введіть номер телефону або декілька перших літер імені людини, якій хочете зателефонувати. Функція "розумного" набору автоматично відшукає та відфільтрує контакти та номери телефонів із журналу викликів.

☰ Увага:

- Щоб здійснити міжнародний виклик, натисніть та утримуйте "0" для введення символу "+" - префікса міжнародного виклику.
- В багатьох країнах запис виклику без дозволу є порушенням закону. Завжди запитуйте у свого співрозмовника дозвіл на запис розмови.

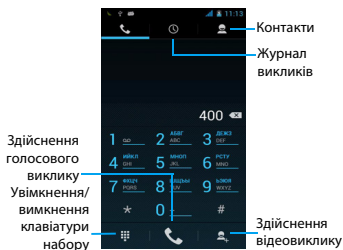

Приймання/відхилення виклику

- 1 Під час отримання вхідного виклику, натисніть та утримуйте , а потім проведіть пальцем праворуч , щоб відповісти на виклик, або ліворуч  – щоб відхилити виклик. (Налаштуйте гучність за допомогою кнопки регулювання гучності).
- 2 Натисніть , щоб завершити розмову.

Здійснення конференц-виклику

Якщо це дозволено мережею, ви можете здійснити два або більше викликів одночасно або конференц-виклик.

- 1 Під час виклику натисніть , щоб ввести номер телефону, а потім натисніть , щоб зателефонувати на цей номер. Буде здійснено виклик другого номера.
- 2 Протягом здійснення другого виклику, перший виклик буде переведен до режиму утримання.
- 3 Натисніть , щоб перемикатися між номерами, натисніть , щоб розпочати конференц-зв'язок.
- 4 Для завершення виклику натисніть .

Здійснення екстреного виклику

Навіть якщо у телефоні немає SIM-картки, ви все одно можете здійснити екстрений виклик.

У Європі стандартним номером екстреної служби є 112; у Великій Британії це номер 999.

✳️ Поради:

- Якщо ви активували та забули пароль або схему блокування телефону, ви все одно можете здійснювати екстрені виклики, торкнувшись значка «Екстрений виклик» на екрані.

Повідомлення

Надсилання повідомлення

- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Натисніть «Нове повідомлення» .
- 3 Введіть номер або натисніть , щоб вибрати номер з телефонної книги.
- 4 Перейдіть у текстове поле та введіть текст вашого повідомлення.
- 5 Натисніть  > **Додати тему**, щоб написати тему повідомлення.
- 6 Натисніть , щоб прикріпити файл (зображення, відеозаписи, аудіо файли чи слайд-шоу).
- 7 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.

☰ Увага:

- Надсилання у MMS зображень та аудіо файлів, захищених авторськими правами, неможливе.

Електронна пошта

Налаштування облікового запису електронної пошти

- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Введіть адресу і пароль вашої електронної пошти.
- 3 Натисніть Налаштування **вручну** та виберіть **POP3/IMAP/Exchange**, а потім натисніть **Далі**.
- 4 Якщо тип облікового запису, який необхідно налаштувати, відсутній у базі даних телефону, надійде запит надати додаткові дані.
- 5 Виконуйте інструкції на екрані.

Увага:

- Після завершення налаштування облікового запису електронної пошти, повідомлення пошти будуть завантажені на ваш пристрій.
- Виберіть ім'я облікового запису у верхній частині екрану, а потім виберіть обліковий запис, з якого треба отримати повідомлення.
- Налаштування поштового сервера дізнайтесь у свого провайдера послуг електронної пошти.

Керування телефонною книгою

Додавання нового контакту

- 1 Натисніть , щоб відкрити **Контакти**.
- 2 Натисніть  та виберіть розташування у пам'яті.
- 3 Додайте номер телефону та відомості, якщо потрібно.
- 4 Натисніть **Готово**, щоб завершити збереження.

Поради:

- Ви можете створювати контакти з екрану набиравання номеру, вибравши **Додати контакт**.
- Для контактів з телефонної книги ви можете додавати детальну інформацію, наприклад домашній номер телефону, робочий номер телефону, зображення контактів та мелодії.

Створення вашої візитки

- 1 У списку програм натисніть  > .
- 2 Виберіть **Налаштувати мій профіль** верхній частині списку контактів.
- 3 Введіть особисті дані.
- 4 Натисніть **Готово**.

Ви можете надсилати візитку іншим абонентам, натиснувши  та вибравши **Поділитися**.

Створення групи контактів

Створення групи контактів дозволяє керувати декількома контактами враз та надсилати повідомлення для усієї групи.

- 1 У списку програм натисніть  > .
- 2 Натисніть  та виберіть розташування у пам'яті.
- 3 Введіть ім'я та здійсніть налаштування групи.
- 4 Додайте контакти у групу.
- 5 Натисніть **Готово**.

Мультимедіа

Музика

Відтворити музику

- 1 Натисніть , щоб відкрити екран відтворення музики.
- 2 Виберіть категорію музики.
- 3 Керуйте відтворенням за допомогою наведених нижче клавiш.

Функція	Назва
	Почати або відновити відтворення.
	Призупинити відтворення.
	Вибрати попередній запис.
	Вибрати наступний запис.
 	Вибрати режим відтворення: • Повторювати один (повторювати відтворення поточного файлу) • Повторювати всі (повторювати відтворення всіх файлів у папці)
	Активувати режим випадкового вибору, відтворювати поточні файли у випадковій послідовності.
	Виберіть, щоб відкрити список відтворення.
	Повернутись до початкового екрана.

Налаштування музики

Натисніть , щоб відкрити налаштування:

- **Випадкове відтворення:** Відтворити всі файли в папці у випадковій послідовності.
- **Додати до списку відтворення:** Додати нову музику до свого списку відтворення.
- **Встановити як рингтон:** Вибрати музику для мелодії виклику.
- **Видалити:** Видалити музику зі списку відтворення.
- **Звукові ефекти:** Вибрати звуковий ефект.
- **Бібліотека:** Повернутись до категорій музики.

Увага:

- Під час відтворення музики, встановіть помірну гучність. Тривале прослуховування музики на високому рівні гучності може призвести до погіршення слуху.

Камера

Фотографування/зйомка відео

- 1 У списку програм виберіть .
- 2 Натисніть , щоб переключитися на камеру.
- 3 Наведіть об'єктив камери на предмет зйомки та здійсніть потрібні налаштування.
- 4 Для збільшення покладіть два пальці на екран та повільно розведіть. Для зменшення зведіть пальці.
- 5 Виберіть /, щоб зняти фотографію/відео. Фотографія/відео зберігається автоматично.

Ярлики камери

Параметр	Функція	
	Перемикання	Перемикання на передню камеру, щоб зробити власну фотографію.
	Налаштування спалаху	Ви можете вручну ввімкнути або вимкнути спалах, чи встановити використання спалаху за необхідності.
	Нормальний режим	Фотографування в нормальному режимі.
	Розпізнавання усмішки	Налаштування камери на розпізнавання облич людей, коли вони посміхаються.
	Налаштування	Налаштування камери.

Налаштування камери

Параметр	Функція
	
Інформація про місцезнаходження за даними GPS	Додавання до фотографій інформації про місце зйомки.
Експозиція	Налаштування значення експозиції для зміни яскравості.
Ефект кольору	Застосування спеціального ефекту, на зразок сепії або чорно-білих відтінків.
Режим зйомки	Змінити режим зйомки.
Баланс білого	Баланс білого дозволяє камері точніше вловлювати кольори шляхом налаштування під поточні умови освітленості.
Параметри зображення	Оберіть рівень якості фотографій.
Заглушення мерехтіння	Зменшення нерізкості, спричиненої вібрацією або зміщенням пристрою.
Налаштування за замовчанням	Відновлення налаштувань за замовчанням.
	
Нульова затримка затвору	Встановіть нульову затримку затвору, щоб полегшити захват кадру.
Розпізнавання обличчя	Налаштування камери на розпізнавання обличч людей, що полегшує їх зйомку.
Автоспуск	Виберіть тривалість затримки, перш ніж камера зробить знімок.
Безперервна зйомка	Функція послідовної зйомки.
Розмір зображення	Вибір розміру зображення.

Розмір попереднього перегляду	Коригування розміру попереднього перегляду.
ISO	Зміна чутливості датчика формування зображення.
Красиве обличчя	Приховати недоліки обличчя.
	
Електронна стабілізація зображення	Налаштування рівня електронної стабілізації зображення.
Мікрофон	Увімкнення/вимкнення мікрофону.
Режим аудіо	Активація режиму "зустріч" для підвищення якості запису.
Час затримки таймера	Встановлення тривалості затримки початку запису відео камерою.
Ефекти	Додайте спеціальний ефект.
Якість відео	Виберіть рівень якості зображення.

Перегляд фотографій

Щоб переглянути фотознімки після фотографування, виберіть ярлик перегляду зображень, або натисніть .

- Щоб переглянути інші фотографії, проводьте пальцем ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран та повільно розведіть або зведіть. Щоб повернутись до початкового розміру зображення, двічі торкніться екрана.
- Щоб надіслати фотографію друзям, натисніть .
- Натисніть клавішу "Меню" , щоб перейти до наступних опцій:
 - **Видалити:** видалення фотографії.
 - **Слайд-шоу:** показ слайдів.

- **Повернути праворуч:** повертання фотографії за годинниковою стрілкою.
- **Повернути ліворуч:** повертання фотографії проти годинникової стрілки.
- **Редагувати:** редагування фотографії за допомогою редактора зображень.
- **Обрізати:** обрізання певної частини зображення.
- **Встановити зображення як:** встановлення фотографії у якості шпалер або зображення контакту.
- **Деталі:** перегляд даних цього зображення.

Диктофон

Інформація про те, як користуватися диктофоном вашого пристрою.

Запис голосової нотатки

- 1 Відкрийте список програм і натисніть .
- 2 Натисніть , щоб розпочати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис та зберегти чи видалити його. (Натисніть , щоб прослухати голосову нотатку, перш ніж зберегти або видалити)

Відтворення голосової нотатки

- 1 Натисніть  > **Списки відтворення** > **Мої записи**, щоб відкрити список голосових нотаток.
- 2 Виберіть голосову нотатку для прослуховування.

FM-радіо

Для прослуховування FM-радіо необхідно підключити гарнітуру, що буде використовуватися у якості радіоантени.

Прослуховування FM-радіо

- 1 Підключіть до телефону гарнітуру.
- 2 Натисніть  щоб відкрити FM-радіо.

- 3 Натисніть  FM-радіо автоматично проведе пошук та збереже наявні радіостанції. Натисніть , щоб налаштувати радіочастоту із кроком $\pm 0,1$ МГц.
- 4 Натисніть , щоб вимкнути радіо.

Налаштування радіо

Натисніть , щоб перейти до наступних опцій:

- **Пошук:** сканування радіоканалів та автоматичне збереження доступних радіостанцій. Натисніть , щоб переглянути список відтворення.
- **Динамік:** увімкнення динаміка.
- **Записати FM:** запис передачі FM-радіо; натисніть , щоб розпочати запис, натисніть , щоб зупинити запис. Натисніть  > **Списки відтворення** > **FM-записи**, щоб відкрити список записів радіопрограм.

Будильник

Встановлення будильника

- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Натисніть  > **Увім.** і налаштуйте параметри будильника, або увімкніть вже налаштований будильник.

Вимикання будильника

Коли дзвонить будильник,

- Оберіть : будильник вимкнеться.
- Оберіть : будильник знову zadзвонить через 10 хвилин.

Використання секундоміра

Натисніть  > **Старт**, щоб почати відлік часу. Щоб зупинити секундомір, натисніть **Стоп**.

Використання таймера зворотного відліку

- 1 Натисніть .
- 2 Встановіть тривалість зворотного відліку.
- 3 Виберіть **Старт**, щоб розпочати відлік.
- 4 Коли таймер завершить відлік, виберіть **Стоп**, щоб зупинити сигнал. Натисніть , щоб очистити дані часу.

Калькулятор

Інформація про те, як виконувати обчислення на вашому телефоні.

- Використовуйте клавіші на екрані для виконання базових обчислень. (Проведіть пальцем ліворуч, щоб відкрити інженерний калькулятор).
- Натисніть  > **Очистити журнал**, щоб очистити журнал обчислень.

Bluetooth

Ваш телефон може підключатися до сумісних пристроїв Bluetooth для обміну даними.

Увімкнення/вимкнення Bluetooth

- 1 На головному екрані натисніть  > **Bluetooth**.
- 2 Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути Bluetooth.
- 3 Натисніть Bluetooth, щоб увійти у відповідне меню для налаштування інших параметрів Bluetooth.

Увага:

- Вимикайте Bluetooth, коли він не використовується, щоб не витрачати заряд акумулятора, або у місцях, де користуватися бездротовими пристроями заборонено, наприклад на борту літака або у лікарні.

Отримання даних через Bluetooth

- 1 Спочатку увімкніть Bluetooth, потім натисніть  > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Bluetooth**, щоб зробити телефон видимим для інших пристроїв Bluetooth.
- 2 Потім виберіть **Пошук пристроїв**.
- 3 Виберіть пристрій, введіть пароль від пари та натисніть **Прийняти**, щоб створити пару з іншим пристроєм.
- 4 На пристрої, що отримує дані, прийміть файл.

Увага:

- Деякі пристрої, наприклад гарнітури або автомобільні комплекти «вільні руки», мають фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, введіть його.

Передавання даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл або елемент, наприклад контакт, подію календаря, нотатку чи медіафайл із відповідної програми або папки «Мої файли».
- 2 Виберіть опцію надсилання даних через Bluetooth.
- 3 Виконайте пошук наявних пристроїв, на яких увімкнена функція Bluetooth та створіть пару.

Wi-Fi

Ви маєте змогу користуватися Інтернетом та підключатися до інших пристроїв мережі у пунктах доступу чи точках доступу бездротового зв'язку.

Увімкнення Wi-Fi та підключення до бездротової мережі

- 1 На головному екрані натисніть  > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Wi-Fi**.
- 2 Перетягніть перемикач Wi-Fi праворуч, щоб увімкнути Wi-Fi.
- 3 Ваш пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 4 Виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключитися.
- 5 Якщо було вибрано захищену мережу, потрібно ввести ключ або пароль мережі.
- 6 Виберіть **Підключитися**.

VPN

Інформація про те, як створювати віртуальні приватні мережі (VPN) та підключатися до них.

Налаштування профілю VPN

- 1 У списку програм натисніть  > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Більше** > **VPN**.
- 2 Натисніть +, щоб ввести ім'я сервера VPN та вибрати тип VPN.
- 3 Змініть опції, якщо потрібно.
- 4 Коли все буде зроблено, виберіть **Зберегти**.

✳️ Поради:

- Доступні опції можуть змінюватись залежно від типу VPN.
- На вашому пристрої вже має бути налаштовано доступ до Інтернету. Якщо вам не вдається підключитися до Інтернету, ви маєте відредагувати підключення. Якщо ви не впевнені, яку інформацію вводити, спитайте вашого адміністратора VPN.
- Для користування цією функцією ви маєте активувати функцію блокування екрана.

Підключення до VPN

- 1 У списку програм натисніть  > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **VPN**.
- 2 Виберіть приватну мережу.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **Підключитися**.

Надання доступу до мобільної мережі

Інформація про те, як налаштувати пристрій у якості бездротового модему або бездротової точки доступу для ПК або інших пристроїв та надати іншим пристроям доступ до мобільної мережі вашого пристрою.

Надання доступу до мобільної мережі через USB

- 1 З'єднайте за допомогою кабелю USB багатофункціональне гніздо вашого пристрою та ПК.
- 2 У списку програм виберіть **Налаштування > Бездротовий зв'язок і мережі > Більше > Режим модему та мобільна точка доступу**.
- 3 Виберіть **Режим модему USB**, щоб активувати функцію USB-модему. Ваш пристрій надасть доступ до мобільної мережі вашому ПК.
- 4 Щоб вимкнути з'єднання з мережею, натисніть "Вимкнути режим модему USB".

Підключення ПК

Інформація про те, як підключити телефон до ПК за допомогою кабелю USB з використанням різних режимів USB-підключення.

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Після встановлення підключення виберіть **Увімкнути сховище USB**.
- 3 Ваш телефон буде функціонувати як знімний диск. Якщо ви вставите у пристрій картку пам'яті, ви зможете переходити до файлів картки пам'яті, користуючись пристроєм у якості пристрою читання карток.
- 4 Скопіюйте файли з ПК до картки пам'яті.
- 5 Після завершення виберіть **Вимкнути сховище USB**.

Налаштування

Бездротовий зв'язок і мережі

Функція	Визначення
Керування SIM-картками	Налаштування параметрів SIM-карток/вибір SIM-картки для встановлення зв'язку, здійснення викликів, надсилання повідомлень.
Wi-Fi	Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi та встановлення зв'язку з мережею Інтернет та іншими пристроями, підключеними до мережі.
Bluetooth	Увімкнення функції Bluetooth для обміну даними між пристроями, які знаходяться поблизу.
Використання даних	Контроль обсягу переданих та отриманих даних, налаштування обмежень.
Режим польоту	Увімкнення режиму польоту, при цьому зв'язок між телефоном та мережею мобільного оператора вимикається. У цьому режимі ви можете користуватися лише автономними функціями.
VPN	Налаштування та керування віртуальними приватними мережами (VPN).
Режим модему та мобільна точка доступу	• Використання телефону в якості бездротового модему через USB зв'язок з комп'ютером. • Використання телефону в якості бездротової точки доступу для інших пристроїв. • Використання телефону в якості Bluetooth-модему та створення власної мобільної мережі для зв'язку з комп'ютерами через канал Bluetooth.
Мобільні мережі	• Налаштування передачі даних через мобільну мережу. • Налаштування передачі даних у роумінгу.
USB-Інтернет	Доступ до мережі Інтернет з ПК через кабель USB.

Пристрій

Функція	Визначення
Аудіопрофілі	• Вибір профілю телефону. • Налаштування гучності та типу мелодій, сигналів та сповіщень.
Екран	Зміна параметрів екрана.
Пам'ять	Перегляд інформації про пам'ять телефону та картку пам'яті. Форматування картки пам'яті.
Акумулятор	Перегляд інформації про споживання пристроєм заряду акумуляторної батареї.
Програми	Керування працюючими програмами, пересування програм з або на картку пам'яті, встановлення та видалення програм.

Особисте

Функція	Визначення
Доступ до місцезнаходження	Вибір інструментів для визначення вашого місцезнаходження.
Безпека	Встановлення параметрів блокування екрана та захист особистої інформації, що зберігається в телефоні.
Мова та введення	Вибір мови операційної системи та регіону. Вибір опцій екранної клавіатури.
Резервне копіювання та скидання	Скидання налаштувань до заводських установок та видалення всіх ваших даних.

Облікові записи

Керування вашими обліковими записами.

Система

Функція	Визначення
Дата та час	• Встановлення дати та часу, часового поясу, вибір формату дати та часу. • Вибір формату часу та дати за власним вподобанням.
Вмикати/ вимикати за розкладом	Встановлення часу автоматичного увімкнення/ вимкнення телефону.
Спеціальні можливості	Налаштування спеціальних засобів, встановлених на телефоні, таких як екранний диктор, що озвучує всю інформацію на екрані. Увімкнення та вимкнення додаткових інструментів.
Параметри розробника	Натисніть Інформація > Номер збирання сім разів, щоб відкрити параметри розробника. Активуйте та змінійте параметри для розробки програм.
Про телефон	Перегляд інформації про телефон, такої як тип акумулятора, юридичні положення, номер моделі, версія програмного забезпечення, основний діапазон та номер збирання. За наявності підключення до мережі, натисніть Оновлення системи , щоб оновити систему до останньої версії.

Техніка безпеки

Застереження

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей



Тримайте телефон та додаткове устаткування до нього в недоступному для маленьких дітей місці. Дрібні деталі можуть потрапити до дихальних шляхів і призвести до тяжких травм у випадку проковтування.

Радіохвилі



Ваш телефон випромінює/приймає радіохвилі в частотних діапазонах GSM (900/1800/1900 МГц) та WCDMA (900/2100 МГц).



Дізнайтесь у виробника вашого автомобіля, чи не впливає радіовипромінювання на електронні системи автомобіля.

Вимикайте телефон...



Вимикайте мобільний телефон у літаку. Використання мобільного телефону в літаку може становити небезпеку для роботи літака, створювати перешкоди у бездротовому зв'язку, а також може бути незаконним.



У лікарнях, поліклініках, інших лікувальних установах і будь-яких місцях, де використовується медичне обладнання.



У місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою (наприклад, на автозаправних станціях і в місцях з наявністю в повітрі пилу, зокрема, металевого). В автомобілі, що перевозить займісті продукти, і в автомобілі, що працює на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ). У каменоломнях і інших зонах, де здійснюються підірвні роботи.

Мобільний телефон та безпека за кермом



Не використовуйте телефон під час керування автомобілем і дотримуйтесь усіх вимог, що обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Для забезпечення безпеки по можливості використовуйте гарнітуру, що залишає руки вільними.

Догляд за телефоном



Для забезпечення оптимальної роботи телефону рекомендуємо використовувати його тільки в нормальному робочому положенні.

- Не піддавайте телефон впливу дуже високої або дуже низької температури.
- Не занурюйте телефон у рідину; якщо ваш телефон став вологим, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин, перш ніж знову користуватися телефоном.
- Для очищення телефону використовуйте м'яку тканину.
- У жарку погоду або під тривалим впливом сонячних променів (наприклад, через вікно будівлі або автомобіля) температура корпусу телефону може підвищитись. У цьому випадку будьте дуже обережні, коли ви берете телефон до рук, і уникайте його використання при температурі навколишнього середовища вище 40°C.

Догляд за акумулятором



Слід використовувати тільки оригінальні приналежності Philips, тому що використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження телефону й скасування всіх гарантій з боку компанії Philips. Використання акумулятора, тип якого не відповідає технічним умовам виробника, може призвести до вибуху.

Ушкоджені частини слід негайно замінити оригінальними запасними частинами Philips, і цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець.

- Ваш телефон працює від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте тільки такий зарядний пристрій, який передбачено технічними умовами виробника.
- Не підпалюйте акумулятор.

- Не деформуйте та не розбирайте акумулятор.
- Не допускайте замикання контактів акумулятора металевими предметами (наприклад, ключами у кишені).
- Не піддавайте телефон впливу високої температури (>60°C або 140°F), вологи або хімічно агресивного середовища.

Охорона навколишнього середовища



Пам'ятайте про необхідність дотримання місцевих правил утилізації пакувального матеріалу, відпрацьованих акумуляторів і старих телефонів; будь ласка, сприяйте їх належній утилізації. Philips позначає акумулятори й пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення вторинної переробки й відповідної утилізації відходів.



Маркований таким чином пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці.



Зроблено фінансовий внесок у відповідну національну систему відновлення й переробки пакування.



Матеріали із пластику підлягає вторинній переробці (також вказується його тип).

Захист органів слуху



Під час прослуховування музики встановлюйте помірний рівень гучності.

Часте прослуховування музики з високим рівнем гучності може призвести до погіршення вашого слуху.

Знак WEEE в DFU: «Інформація для споживача»

Утилізація виробу, що відслужив свій термін

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці та вторинному використанню.



Якщо товар марковано цим символом перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає Європейській директиві 2002/96/ЄС.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Цей виріб може містити елементи, технології або програмне забезпечення, що підпадають під дію експортного законодавства США та інших країн. Недотримання закону не допускається.

Поради:

Кардіостимулятори

Якщо ви користуєтесь кардіостимулятором:

- Не тримайте увімкнений телефон на відстані менш ніж 15 см від електрокардіостимулятора, щоб уникнути можливого взаємного впливу.
- Не тримайте телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до того вуха, яке перебуває далі від електрокардіостимулятора, щоб мінімізувати можливість взаємного впливу.
- Вимикайте телефон, якщо підозрюєте, що він створює такий вплив.

Слухові апарати

Якщо ви користуєтесь слуховим апаратом, проконсультуйтеся з вашим лікарем і виробником слухового апарата, щоб довідатись, чи піддається використовуваний вами пристрій впливу перешкод від стільникового телефону.

Як продовжити час роботи телефону від одного заряду акумулятора

Для належної роботи телефону необхідний достатній заряд акумулятора. З метою економії енергії скористайтесь наступними рекомендаціями.

- Вимикайте функцію Bluetooth на телефоні.
- Зменшіть яскравість і час підсвічування екрана телефону.
- Встановлюйте GPRS-з'єднання тільки за необхідністю. Інакше телефон буде постійно шукати GPRS-мережу та витратити заряд акумулятора.
- Вимикайте телефон, перебуваючи поза зоною мережі. Інакше телефон буде продовжувати пошук мережі і акумулятор швидко розрядиться.

Усунення несправностей

Телефон не вмикається

Вийміть і знову встановіть акумулятор. Потім заряджайте телефон доти, поки індикатор заряду не перестане рухатись. Від'єднайте зарядний пристрій і спробуйте увімкнути телефон.

При увімкненні телефону на екрані відображається «ЗАБЛОКОВАНО»

Хтось намагався скористатися вашим телефоном, не знаючи PIN-коду і коду розблокування (PUK). Зверніться до постачальника послуг.

На екрані відображається повідомлення про помилку IMSI.

Проблема пов'язана з пакетом послуг, яким ви користуєтесь. Зверніться до оператора зв'язку.

Телефон не повертається до режиму очікування

Натисніть і утримуйте клавішу роз'єднання або вимкніть телефон, перевірте правильність встановлення SIM-картки та акумулятора, а потім знову увімкніть телефон.

Не відображається символ мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, ви перебуваєте в радіотіні (у тунелі або між високими будинками) або поза зоною покриття мережі. Спробуйте переміститися в інше місце або повторно з'єднатися з мережею (особливо якщо перебуваєте за кордоном); перевірте надійність підключення зовнішньої антени (при наявності) або зверніться до оператора мережі за допомогою та інформацією.

Екран не реагує (або реагує повільно) на натискання клавіш

В умовах низької температури час реакції екрана збільшується. Це нормальне явище, що не впливає на роботу телефону. Помістіть телефон у тепле місце й повторіть спробу. В інших випадках зверніться до продавця телефону.

Акумулятор перегрівається

Можливо, використовується зарядний пристрій, не призначений для цього телефону. Завжди використовуйте оригінальні приналежності Philips, що входять до комплекту постачання телефону.

На екрані телефону не відображаються номери вхідних дзвінків

Ця функція залежить від параметрів мережі й обслуговування. Якщо мережа не передає номер абонента, на екрані телефону відобразиться напис «Виклик 1» або «Прихований». За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

Не вдається надіслати текстові повідомлення

Деякі мережі не підтримують обміну повідомленнями з іншими мережами. Спочатку перевірте, чи зазначений в налаштуваннях номер SMS-центру, або зверніться до оператора зв'язку за роз'ясненнями щодо цієї проблеми.

Не вдається одержати і/або зберегти зображення JPEG

Якщо зображення занадто велике, має невірний формат або занадто довгу назву, ваш мобільний телефон не зможе прийняти його.

Вам здається, що ви пропустили кілька викликів

Перевірте опції переадресації викликів.

Під час зарядки на значку акумулятора не відображаються смужки, а контур акумулятора миготить

Заряджайте акумулятор при температурі навколишнього середовища не нижче 0°C (32°F) і не вище 50°C (113°F).

В інших випадках зверніться до продавця телефону.

На екрані відображається повідомлення про помилку SIM

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

При спробі використання пункту меню з'являється повідомлення «НЕ ДОЗВОЛЕНО»

Деякі функції залежать від параметрів мережі. Ці функції будуть доступні за умови, що вони підтримуються мережею або умовами вашого підключення. За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

Телефон не працює належним чином в автомобілі

В автомобілі є багато металевих деталей, що поглинають електромагнітні хвилі, і це може впливати на функціонування телефону.

 **Увага:**

- Переконайтеся в тому, що місцеве законодавство не забороняє використовувати телефон під час керування автомобілем.

Телефон не заряджається

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися кілька хвилин для попередньої зарядки (іноді до 5 хвилин), перш ніж на екрані з'явиться індикатор заряду.

З камери телефону отримуються нечіткі знімки

Переконайтеся в тому, що об'єкти камери чистий з обох боків.

Заява про товарні знаки

Android	Android є зареєстрованим товарним знаком компанії Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ є товарним знаком, що належить компанії Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеція. Компанія Philips отримала дозвіл на використання цього товарного знаку.
Philips	PHILIPS та емблема щита PHILIPS є зареєстрованими товарними знаками компаній Koninklijke Philips N.V., виготовленими компанією Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

Інформація про питомий коефіцієнт поглинання

Міжнародні стандарти

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

Ваш мобільний телефон є приймачем і передавачем радіосигналів. Його розроблено і виготовлено так, щоб радіочастотна енергія не перевищувала межових значень, визначених міжнародними стандартами. Ці вимоги були встановлені Міжнародною комісією зі захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) та Інститутом інженерів з електротехніки (IEEE), які визначають гарантований запас надійності для захисту людей, незалежно від їхнього віку й стану здоров'я.

У рекомендаціях з випромінювання для мобільних телефонів використовується одиниця виміру, названа питомим коефіцієнтом поглинання (SAR). Граничне значення SAR, рекомендоване комісією ICNIRP для мобільних телефонів загального призначення, становить **2,0 Вт/кг, усереднені на 10 грам тканини, а для голови цей показник становить 1,6 Вт/кг, усереднених на один грам тканини**, згідно зі стандартом IEEE Std 1528.

Випробування щодо SAR здійснюються з використанням рекомендованих робочих положень при роботі телефону на найвищій сертифікованій потужності у всіх використовуваних частотних діапазонах. Хоча значення SAR визначається на найвищій сертифікованій потужності, фактичні рівні SAR працюючого мобільного телефону зазвичай нижче максимального значення SAR. Це зумовлене тим, що телефон розроблено для роботи при різних рівнях потужності, що дозволяє використовувати мінімальну потужність, необхідну для підключення до мережі. Як правило, чим ближче ви до антени базової станції, тим нижче потужність випромінювання.

Незважаючи на те, що можливі різні рівні SAR для різних телефонів і різних положень, усі телефони відповідають міжнародним стандартам захисту від радіочастотного випромінювання.

Найбільше значення SAR для моделі телефону W3500 при випробуванні на відповідність стандартам, які були рекомендовані Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP), дорівнювало 0,362 Вт/кг.

Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання рекомендуємо скоротити тривалість розмов по мобільному телефону або використовувати гарнітуру. Суть цих запобіжних заходів полягає в тому, щоб тримати мобільний телефон подалі від голови і тіла.

Сертифікат відповідності

Ми,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Китай

заявляємо винятково під нашу відповідальність, що виріб

Philips W3500
Philips GSM/WCDMA
Номер TAC: 86281302

якого стосується ця заява, відповідає наступним стандартам:

БЕЗПЕКА (стаття 3.1.a):	EN 60950-1: 2006/A12: 2011
ЗДОРОВ'Я (стаття 3.1.a):	EN 62209-1: 2006 EN 62209-2: 2010 EN 50360:2001 EN 62479:2010 EN 50566:2013
Електромагнітна сумісність (стаття 3.1.b):	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.6.1 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1 EN 55013:2001/A2:2006 EN 55020:2007/A11:2011 EN 55022:2010 EN 55024:2010
СПЕКТР (стаття 3.2):	EN 300 328 V1.7.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1

Цим ми заявляємо про те, що були виконані всі основні радіотехнічні випробування, і що вищевказаний виріб відповідає усім суттєвим вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура оцінки відповідності, описана в статті 10 і докладно розглянута в Додатку III або IV Директиви 1999/5/EC, виконана із залученням наступного уповноваженого органу(ів):

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire,
PO15 5RL

Ідентифікаційне позначення: CE0168

6 грудень 2013 р

Менеджер служби забезпечення якості

