


Pahami fitur telepon Anda

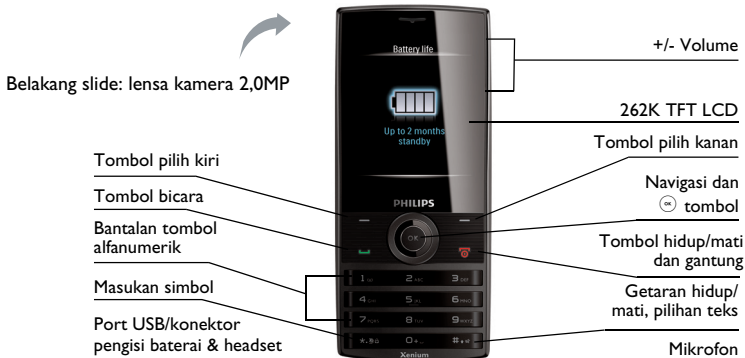

Philips terus berupaya meningkatkan produk-produknya. Karena itu, Philips mempertahankan hak merevisi panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips menyediakan panduan pengguna ini "sebagaimana adanya" dan tidak menerima, kecuali sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, tanggung jawab atas kesalahan, pengabaian, atau perbedaan apa pun antara panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk terhubung ke jaringan GSM/GPRS/EDGE.

Bagaimana cara...

Menghidup-matikan telepon	Tekan lama 
Memasukkan kode PIN Anda	Masukkan kode PIN Anda menggunakan bantalan tombol dan tekan  OK untuk mengonfirmasi.
Mengunci bantalan tombol	Pada layar siaga, tekan lama 
Membuka kunci bantalan tombol	Pada layar siaga, tekan  dan kemudian  .
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon menggunakan bantalan tombol dan tekan  .
Menjawab panggilan	Ketika telepon berdering, tekan  .
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Mengaktifkan/Menonaktifkan mode bebas genggam	Selama panggilan, tekan  .
Memilih metode entri teks	Tekan  berulang-ulang pada layar editing. Tekan lama  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan masukan T9. Tekan lama  untuk mengakses layar daftar Aktif.
Mengakses menu utama	Pada layar siaga, tekan  Menu .
Mengakses Kotak Masuk	Pada layar siaga, tekan  Kotak Masuk .
Mengakses menu Pintasan	Pada layar siaga, tekan  Pintasan .
Kembali segera ke siaga saat menyusuri menu	Tekan  .
Menghidupkan/mematikan Getaran	Tekan lama  pada layar siaga.

Tombol pilih

Tombol pilih ,  dan  membolehkan Anda memilih pilihan di atasnya pada layar. Pilihan tersebut bersifat kontekstual: Pilihan berbeda-beda sesuai konteks saat ini.

Menu utama

Menu utama memberi Anda akses ke semua fitur berbeda dari ponsel Anda. Tabel berikut merangkum ikon fungsi pada menu utama. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai fungsi-fungsinya, lihat halaman-halaman tersebut.

<i>Hiburan dan Game</i>  halaman 53	<i>Browser</i>  halaman 46	<i>Musik</i>  halaman 55
<i>Kamera</i>  halaman 48	<i>Pesan</i>  halaman 22	<i>File Manager</i>  halaman 61

<i>Agenda</i>  halaman 38	<i>Kontak</i>  halaman 33	<i>Profil</i>  halaman 69
<i>Bluetooth</i>  halaman 66	<i>Panggilan</i>  halaman 64	<i>Pengaturan</i>  halaman 70

Tekan  *Menu* pada layar siaga untuk mengakses menu utama dan tekan , ,  atau  untuk navigasi ke ikon dan daftar. Tekan  *OK* untuk mengakses pilihan terkait item yang dipilih. Tekan  *Kembali* untuk kembali ke menu sebelumnya. Tekan  untuk kembali ke layar siaga.

Tombol khusus



Tekan lama untuk memasukkan "+" ketika melakukan panggilan internasional.



Tekan lama untuk mengakses kotak pesan suara.



Getaran hidup/mati untuk panggilan dan pesan masuk.

Anda dapat mengonfigurasi tombol navigasi ▲, ▼, ◀, ▶ untuk mengakses fitur favorit Anda secara langsung. Pada layar siaga, tekan tombol itu untuk mengakses fitur tersebut.

Buka [Pengaturan](#) > [Umum](#) > [Tombol khusus](#) untuk memeriksa pengaturan standar tombol navigasi ▲, ▼, ◀, ▶.

Untuk mengubah pengaturan standar,

1. Pilih item yang akan diubah.
2. Tekan [Edit](#) untuk menetapkan pintasan baru ke tombol tersebut.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih, dan [OK](#) untuk mengonfirmasi.

Menu pintasan

Dengan pilihan [Pintasan](#) pada layar siaga, Anda dapat mengakses sub-menu fungsional secara langsung. Anda dapat mengatur daftar pintasan fungsional. Paling banyak 8 sub-menu fungsional yang dapat diatur.

Mengatur daftar Pintasan

1. Buka [Pengaturan](#) > [Umum](#) > [Pintasan](#).
2. Tekan [Ubah](#) untuk mengakses daftar pilihan [Pintasan](#).
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk menggulung daftar tersebut. Tekan untuk memberi tanda centang pada pilihan yang Anda inginkan.
4. Tekan [Selesai](#) untuk mengonfirmasi.

Menggunakan Pintasan pada layar siaga.

1. Pada layar siaga, tekan [Pintasan](#) untuk mengakses daftar pintasan.
2. Pilih menu fungsional, dan tekan [OK](#) untuk mengakses sub-menu fungsi secara langsung.

Prediktif panggilan

Mencari dan menampilkan nomor telepon yang Anda inginkan dengan cepat (tersimpan dalam SIM atau/dan buku telepon Cerdas) pada layar siaga.

*Jika nomor telepon yang Anda inginkan tidak tersimpan dalam SIM atau/dan buku telepon Cerdas, fungsi prediktif panggilan tidak tersedia.

Menghidupkan/mematikan prediktif panggilan

Buka *Panggilan* > *Pilihan panggilan* > *Prediktif panggilan* > *Hidup/Mati* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi prediktif panggilan.

Menggunakan prediktif panggilan

1. Tekan ◀, ▶ untuk menghidupkan *Prediktif panggilan* dalam *Panggilan* > *Pilihan panggilan*, bila perlu.
2. Pada layar siaga, masukkan tiga nomor berturut-turut dari nomor telepon kontak yang ingin Anda hubungi.

3. Pada layar *Menyambung*, rekaman tiga nomor berturut-turut tersebut dan dari SIM atau buku telepon cerdas dalam daftar *Cari*.
4. Tekan ▲ atau ▼ untuk menggulung daftar *Cari*, dan tekan  *Pilih* untuk mengonfirmasi nomor telepon yang diinginkan.
5. Tekan  untuk menghubungi nomor tersebut.

Daftar isi

1	Memulai	8	4	Pesan	22
	Menyisipkan kartu SIM	8		Membuat pesan	22
	Mengisi baterai	10		Mengelola pesan Anda	24
	Pengaturan Jam	11		Menentukan pengaturan pesan Anda	26
	Menyisipkan kartu Micro-SD (kartu memori)	12		Email	29
				Pesan siaran	32
2	Entri teks	14	5	Kontak	33
	Memilih metode entri teks	14		Menambah atau mengedit kontak	33
	Memasukkan teks	14		Mencari kontak	34
3	Memanggil	17		Mengelola kontak Anda	35
	Melakukan panggilan	17		Nomor ekstra	36
	Menjawab dan mengakhiri panggilan	18	6	Agenda	38
	Pilihan selama panggilan	18		Menggunakan agenda bisnis Anda	38
	Menangani beberapa panggilan (tergantung jaringan)	19		Menggunakan asisten bisnis Anda	40
	Melakukan panggilan darurat	21			

7 Browser	46	Berbagi file Anda	62
Mengelola browser Anda	46	Menggunakan file Anda	63
Mengakses situs web	46		
Mengaktifkan/nonaktifkan pesan dorong	46	12 Panggilan	64
Opera Mini	47	Catatan panggilan	64
		Pilihan panggilan	64
8 Kamera	48		
Kamera	48	13 Bluetooth	66
Perekam Video	51	Tentang Bluetooth	66
		Menyambung ke perangkat Bluetooth	66
9 Hiburan dan Game	53	Terkoneksi dengan satu perangkat Bluetooth	68
Game dan aplikasi Java	53	Mengedit daftar perangkat Anda	68
10 Musik	55	14 Profil	69
Pemutar musik	55	Menyesuaikan pengaturan dering ke pemandangan berbeda	69
Radio FM	58		
		15 Pengaturan	70
11 File Manager	61	Umum	70
Mencari file Anda	61	Tampilan:	71
Mengelola file Anda	61		

Waktu & tanggal	71
Suara	71
Keamanan	72
Jaringan	73
Koneksi	73
Ikon & simbol	74
Kewaspadaan	76
Tips	83
Mengatasi Masalah	84
Aksesori Asli Philips	88
Pernyataan Merek Dagang	91
Informasi Tingkat Serapan Khusus	92
Garansi Terbatas	94
Pernyataan Kepatuhan	98

I Memulai

Selamat Anda telah membeli Philips dan selamat datang ke Philips!

Untuk mendapatkan sebagian besar manfaat produk Anda dan menikmati semua penawaran Philips, daftarkan produk Anda ke www.philips.com/welcome.


Bacalah petunjuk keselamatan pada bagian "Kewaspadaan" sebelum menggunakan.

Untuk menggunakan telepon Anda, sisipkan kartu SIM yang masih berlaku yang disediakan oleh operator atau retailer GSM Anda. Kartu SIM tersebut berisi informasi pendaftaran Anda, nomor ponsel Anda, dan memori tempat Anda dapat menyimpan nomor telepon dan pesan.


Menyisipkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda. Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum melepas tutup belakang.

1. Tekan tutup belakang dan geser seperti terlihat pada gambar.

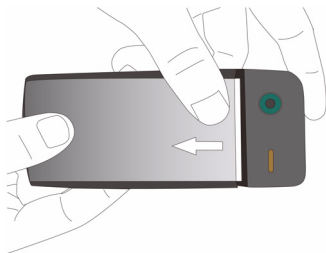

2. Seperti yang ditunjukkan langkah 1, tekan dan tahan bagian yang sedikit menonjol di belakang satu demi satu, dan kemudian, keluarkan baterai, seperti yang ditunjukkan langkah 2.

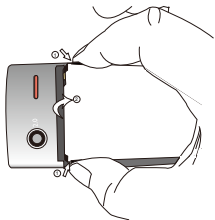

Anda dapat kehilangan semua pengaturan pribadi jika Anda melepas baterai ketika telepon masih hidup.

3. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan kartu SIM Anda dengan tempat kartu SIM, dengan sudut yang terpotong menyeron


menghadap Anda dan lapisan keemasan menghadap ke bawah. Sisipkan kartu SIM di bawah penahan klip logam.



4. Seperti yang ditunjukkan, pasang konektor logam pada baterai dan tempat baterai. Sisipkan baterai hingga terkunci.



5. Seperti ditunjukkan, pasang kembali tutup belakang dari bawah. Tekan tutupnya sampai terkunci.

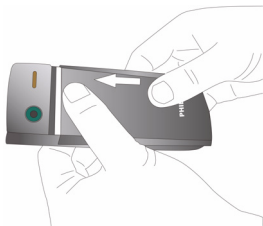

Lepas lapisan pelindung layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi tapi tidak penuh. Simbol baterai menunjukkan keadaan baterai. Untuk mengisi ulang baterai, colokkan konektor

sebagaimana ditunjukkan di bawah. Lalu, colokkan ujung lain ke soket daya.



Selama pengisian daya, simbol baterai bergerak.

Membiarkan pengisi daya tetap tertancap ke ponsel ketika baterai penuh tidak akan merusak baterai. Cara satu-satunya untuk mematikan pengisi daya adalah dengan mencabutnya, jadi disarankan untuk menggunakan soket daya yang mudah dicapai.

Jika Anda tidak ingin menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda melepas baterai

Anda dapat menggunakan telepon saat pengisian daya. Jika baterai benar-benar habis, simbol baterai hanya akan muncul kembali setelah beberapa menit pengisian daya.

Pengaturan Jam

1. Pastikan bahwa telepon Anda hidup.
Tekan lama  bila perlu. Masukkan kode PIN jika diminta. Kode PIN adalah kode rahasia kartu SIM Anda sebanyak 4 sampai 8 angka. Kode ini sudah ditentukan sebelumnya dan diberitahukan kepada Anda oleh operator jaringan atau pengecer Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membuka blokir tersebut, Anda harus meminta kode PUK dari operator.

2. Pada layar siaga, tekan  **Menu** lalu buka **Pengaturan > Waktu & tanggal**.
Mengatur format: Pilih format waktu (12 jam atau 24 jam) dan tanggal dengan menekan tombol navigasi , , , , dan **OK**.
Mengatur waktu/tanggal: Masukkan waktu dan tanggal.
Tekan  atau  untuk memilih kotak yang akan diatur. Masukkan angka yang Anda inginkan dengan menggunakan tombol angka, atau tekan  atau  secara berulang-ulang sampai Anda mendapatkan angka yang diinginkan.
Menampilkan waktu: Untuk menampilkan waktu dan tanggal pada layar siaga, tekan  atau  menampilkan waktu dalam jam (**Analog**) atau angka (**Digital**). Tekan  **OK** untuk mengonfirmasi.

Menampilkan jam lokal dan internasional.

Anda dapat menampilkan dua jam pada layar siaga, satu menunjukkan waktu lokal dan yang lain menunjukkan waktu daerah tujuan Anda.

1. Pastikan Anda telah mengatur waktu dan tanggal lokal.
2. Buka *Pengaturan > Waktu & tanggal*. Pastikan bahwa *Tampilan waktu* diatur ke *Analog* atau *Digital*.
3. Pada layar siaga, tekan  *Menu* lalu ke *Agenda > Jam dunia*.
Status jam: Tekan  atau  untuk memilih *Hidup* untuk menghidupkan jam internasional.
Pengaturan lokal/Pengaturan asing: Tekan  atau  secara berulang-ulang untuk memilih zona waktu dan kota. Bila perlu, tekan  *Pilihan* untuk menghidupkan/matikan penyimpanan siang hari.

Mengganti lokal/asing: Ganti antara jam waktu lokal dan asing.

Menyisipkan kartu Micro-SD (kartu memori)


Anda dapat memperbesar memori telepon Anda dengan menambahkan kartu micro-SD.

Kapasitas yang didukung: hingga 8 GB

1. Ikuti Langkah 1 dan Langkah 2 di bagian "Menyisipkan kartu SIM".
2. Seperti yang ditunjukkan, dorong ke bawah penahan kartu dan angkat. Sejajarkan kartu micro-SD Anda dengan tempatnya. Sisipkan.



Dorong ke bawah penahan kartu dan tarik sampai terkunci.

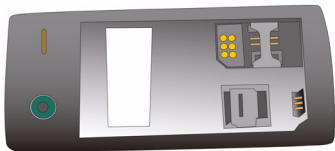

2 Entri teks

Ponsel Anda mendukung sejumlah metode masukan teks, termasuk input T9, input multi-tekan, input numerik dan input simbol.

Memilih metode entri teks

1. Saat mengedit teks, tekan  berulang-ulang untuk memilih masukan yang diinginkan.

  /  /  : untuk entri Bahasa Inggris

 : untuk entri numerik

  : Masukan Pinyin untuk Bahasa China Sederhana

  /   : Masukan tanda aksens Bahasa China Sederhana/Tradisional
Tekan lama  untuk mengatur metode masukan yang Anda inginkan. Metode masukan pilihan Anda baru akan muncul setelah Anda menekan  berulang-ulang.

Tergantung bahasa yang Anda pilih untuk telepon Anda, metode masukan yang didukung mungkin berbeda-beda.

2. Untuk menghidupkan/mematikan masukan T9, tekan lama .
3. Untuk memasukkan simbol dan tanda baca, tekan .

Editor teks mengingat metode masukan teks terakhir yang telah Anda gunakan sebelum Anda keluar dari layar editing. Ketika mengakses editor lagi, maka secara otomatis akan memilih masukan terakhir yang telah Anda gunakan.

Memasukkan teks

1. Pilih metode memasukkan teks yang Anda inginkan.
2. Memasukkan teks menggunakan bantalan tombol alfanumerik.
 sampai  Untuk memasukkan huruf (masukan T9)
Tekan berulang-ulang

untuk memasukkan huruf yang diinginkan (masukan multi-tekan).

 sampai  Untuk memasukkan tanda aksen (masukan tanda aksen)

- ◀, ▶ Untuk menjelajah calon kata (masukan T9/masukan multi-tekan)
- ▲, ▼ Untuk menjelajah calon kata pada halaman sebelum/sesudahnya (masukan T9/multi-tekan)

 **Pilih** Untuk mengonfirmasi pilihan

 Untuk memasukkan spasi

 **Hapus** Tekan singkat untuk menghapus satu huruf, tekan lama untuk menghapus semua entri.

3. Bila perlu, tekan  **Kembali** untuk keluar dari mode masukan.

Masukan[®] T9



Masukan teks prediktif T9[®] adalah mode editing cerdas untuk pesan, yang mencakup kamus komprehensif. Metode ini membuat Anda dapat

memasukkan teks dengan cepat. Anda hanya perlu menekan sekali pada tombol yang sesuai dengan setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja suatu kata: masukan tekanan tombol dianalisis dan kata yang disarankan ditayangkan oleh T9[®] di jendela sembul.

Misalnya: Bagaimana cara memasukkan kata "home":

1. Tekan , , , .
Layar menayangkan kata pertama dalam daftar: **Good**.
2. Tekan ▶ untuk menggulir dan memilih **Home**.
3. Tekan  **Pilih** untuk mengonfirmasi.

Masukan multi-tekan (ABC/Abc/abc)

Tekan tombol yang ditandai dengan huruf sesuai kata yang ingin Anda entrikan. Tekan sekali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya sampai huruf yang ingin Anda inginkan ditayangkan di layar.

Misalnya: bagaimana cara mengentri kata "home":

Tekan ,  (GH), , ,  (MNO),
 (MNO), ,  (DEF).

Masukan tanda aksen

Prinsip masukan tanda aksen adalah memotong dan memisahkan setiap tanda aksen karakter China sesuai urutan. Saat Anda ingin memasukkan karakter tersebut, tekan tombol yang sesuai dengan tanda aksen yang diperlukan menurut urutan untuk memperoleh karakter yang diinginkan. Metode masukan tanda aksen dalam telepon ini membagi karakter China ke dalam 5 tanda aksen dasar: (horizontal, vertikal,

tanda aksen jatuh kiri, tanda aksen jatuh kanan, dan ke bawah) serta tanda aksen khusus. Ketika tanda aksen yang Anda perlukan tidak sesuai dengan 5 tanda aksen dasar tersebut, ganti dengan tanda aksen khusus (?).

3 Memanggil

Melakukan panggilan

Dari layar siaga

1. Masukkan nomor telepon
2. Tekan  untuk menghubungi nomor tersebut.
3. Tekan  untuk menggantung panggilan.

Untuk panggilan internasional, tekan lama  untuk memasukkan tanda "+" untuk awalan internasional.

Gunakan buku telepon (lihat "Kontak" pada halaman 33)

1. Buka *Kontak* > *Lihat kontak* untuk membuka daftar kontak.
Untuk mencari kontak, masukkan nama kontak (hingga 5 karakter) menggunakan bantalan tombol alfanumerik, atau pilih kontak dari daftar.

2. Tekan  untuk menghubungi nomor yang dipilih.

Untuk putar IP (khusus China), pilih

 *Pilihan* > *Putar IP*.

Anda dapat melakukan pra-atur layanan IP Anda pada *Panggilan* > *Pilihan panggilan* > *Putar IP*.

3. Tekan  untuk menggantung.

Panggil cepat

Pada layar siaga, Anda dapat memanggil nomor panggil cepat pra-atur dengan menekan lama tombol numerik ( sampai ).

Atur nomor panggil cepat Anda sebelum menghubunginya.

Untuk menetapkan tombol panggil cepat ke kontak:

1. Buka *Pengaturan* > *Umum* > *Panggil cepat*.
2. Pilih salah satu lokasi ( sampai .

3. Dalam *Kontak*, tetapkan lokasi kontak dari buku telepon Anda.

Dalam *Nomor telepon*, tetapkan lokasi nomor telepon pra-aturnya.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Ketika menerima panggilan, nomor pemanggil bisa ditampilkan, tergantung apakah pihak pemanggil memilih untuk menampilkan identitasnya atau tidak. Jika nomor tersebut tersimpan dalam buku telepon, maka nama yang bersangkutan akan tertampil.

- **Menjawab panggilan:** Tekan  atau .
- **Mengakhiri panggilan:** Tekan .
- **Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan menggunakan headset satu tombol yang disediakan, lihat "Headset" pada halaman 88.**
- **Untuk menolak panggilan dari kontak tertentu,** Anda dapat menambahkan kontak atau nomor tersebut ke daftar hitam. Dalam *Kontak* > *Lihat kontak*, *Pesan* > *Kotak masuk*,

atau *Panggilan* > *Semua panggilan*, pilih kontak atau nomor telepon, dan tekan  *Pilihan* > *Tambahkan ke daftar hitam* (Untuk informasi lebih lanjut tentang daftar hitam, lihat "Daftar Hitam" pada halaman 43).

Telepon tidak akan berdering atau bergetar jika dalam mode *Diam* (lihat "Profil" pada halaman 69).

Pilihan selama panggilan

Selama panggilan, Anda dapat menekan  pilih mode *Bebas genggam* atau *Digenggam*. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

- *Tunda:* Tahan panggilan saat ini.
- *Akhiri panggilan:* Akhiri panggilan saat ini.
- *Perekam Suara:* Rekam percakapan selama panggilan. (lihat "Perekam suara" pada halaman 40)
- *Redam:* Meredam/menonredam panggilan.
- *Panggilan baru:* Melakukan panggilan baru (kedua).
- *Pesan:* Kirim atau periksa pesan.

- **Kalender:** Periksa kalender Anda (lihat "Periksa kalender Anda" pada halaman 39) selama panggilan.
- **Kalkulator:** Gunakan kalkulator (lihat "Kalkulator" pada halaman 45) selama panggilan.
- **DTMF:** Aktifkan sistem menyambung nada sentuh.

Perekam suara

Di sebagian besar negara, merekam percakapan telepon tunduk pada perundang-undangan. Kami menyarankan Anda memberi tahu pemanggil jika Anda ingin merekam percakapan dan hanya merekam jika disetujui. Anda juga harus memastikan kerahasiaan rekaman.

Untuk merekam percakapan selama panggilan, pilih  **Pilihan** dan pilih **Perekam suara**. Suara yang direkam disimpan dalam format *.amr dan disimpan dalam **Audio** di menu **File manager**. (lihat "Mencari file Anda" pada halaman 61).

Meredam atau menonredam panggilan.

Selama panggilan, pilih **Pilihan** untuk menghidupkan/mematikan fungsi **Redam**. Jika Anda menghidupkan **Redam**, mikrofon akan dinonaktifkan.

Menyetel volume

Selama panggilan, tekan tombol volume + atau - untuk menaikkan atau menurunkan volume.

Menangani beberapa panggilan (tergantung jaringan)

Anda dapat menangani dua panggilan atau lebih pada satu waktu, serta melakukan panggilan konferensi menggunakan telepon Anda. Ketersediaan fitur ini tergantung pada operator jaringan Anda dan/atau langganan Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua jika ada satu panggilan aktif atau dengan satu panggilan ditahan. Selama suatu panggilan aktif, masukkan angka atau pilih kontak dari buku telepon dan tekan . Panggilan pertama ditahan dan nomor kedua dihubungi. Setelah panggilan kedua diterima, Anda dapat menekan  **Tukar** untuk bergantian antara 2 panggilan, atau pilih  **Pilihan** untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

- **Bebas genggam**: Menerima panggilan dengan cara bebas genggam atau digenggam.
- **Konferensi**: Mengantarkan pihak tersebut ke panggilan konferensi.
- **Transfer**: Menghubungkan dua panggilan. Anda diputus ketika transfer selesai.
- **Mengakhiri panggilan**: Memutuskan satu pihak dari panggilan tersebut.
- **Mengakhiri semua panggilan**: Memutuskan semua pihak dari panggilan tersebut.

- **Perekam Suara**: Rekam percakapan selama panggilan. (lihat "Perekam suara" pada halaman 40)
- **Redam**: Meredam/menonredam panggilan.
- **Panggilan baru**: Melakukan panggilan lain.
- **Pesan**: Mengirim atau memeriksa pesan.
- **Kalender**: Memeriksa kalender Anda (lihat "Periksa kalender Anda" pada halaman 39) selama panggilan.
- **Kalkulator**: Menggunakan kalkulator (lihat "Kalkulator" pada halaman 45) selama panggilan.
- **DTMF**: Mengaktifkan sistem menyambung nada sentuh.

Menjawab panggilan kedua

Ketika Anda menerima panggilan kedua saat sedang berkomunikasi, telepon akan mengeluarkan bunyi bip layar menampilkan informasi tentang panggilan masuk. Lalu, Anda dapat:

Menekan  atau  Untuk menjawab panggilan (yang pertama ditahan).

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Untuk menerima panggilan kedua, mula-mula Anda harus menonaktifkan *Pengalihan panggilan* (Lihat halaman 64) dan mengaktifkan *Panggilan tunggu* (Lihat halaman 64).

Melakukan panggilan darurat

Tanpa kartu SIM di telepon, Anda dapat menekan  SOS untuk melakukan panggilan darurat.

Dengan kartu SIM di telepon, Anda dapat memasukkan nomor darurat dalam mode siaga, lalu tekan .

Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di UK nomor darurat standar adalah 999.

4 Pesan



Membuat pesan

SMS

SMS memungkinkan Anda untuk mengirim pesan teks ke pihak lain, menggunakan Layanan Pesan Singkat (SMS). Anda dapat menggunakan menu *Buat SMS* untuk mengirimkan pesan ke ponsel atau perangkat lain yang dapat menerima pesan SMS. Untuk membuat dan mengirimkan pesan SMS, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih *Buat SMS*, dan tulis pesan Anda.

2. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Simpan sebagai

Konsep: Simpan pesan SMS ke *Konsep*.

Template: Simpan pesan SMS sebagai template SMS.

Sisipkan kontak

Pilih untuk menyisipkan nama dan nomor telepon kontak Anda.

Gunakan template

Pilih untuk menyisipkan pesan pra-aturnya.

Bantuan

Baca rincian bantuan tentang metode masukan.

3. Tekan  *Kirim* untuk mengirimkan pesan ke kontak atau kelompok kontak yang diinginkan (lihat "Kontak" pada halaman 33).

MMS

Ponsel Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Layanan Pesan Multimedia). Dengan MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisi gambar, suara dan teks.

Ketika mengirimkan pesan MMS, pastikan bahwa penerima pesan juga memiliki telepon dengan MMS agar dapat melihat pesan Anda. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat dan mengirimkan MMS.

1. Pilih **Buat MMS**, dan masukkan:

Ke Tekan  **Edit** untuk memasukkan nomor atau email penerima. Tekan  untuk memilih kontak dari buku telepon.

Cc Tekan  **Edit** untuk memasukkan nomor atau email penerima lain yang ingin Anda kirim salinan pesan tersebut.

Bcc Tekan  **Edit** untuk memasukkan nomor atau email penerima yang ingin Anda kirim salinan pesan, akan tetapi penerima dalam daftar Bcc tidak akan terlihat oleh penerima lain.

Subjek Tekan  **Edit** untuk memasukkan subjek MMS.

2. Dalam **Edit isi**, tekan  **Pilihan**:

Tambah gambar, Tambah audio, Tambah video Sisipkan slide ke badan pesan Anda. Slide multimedia dapat terdiri dari file audio, atau video klip.

Tambah slide sebelum, Tambah slide sesudah Sisipkan slide lagi ke badan pesan Anda.

Waktu slide Atur waktu putar slide MMS. Nilai standarnya adalah 5 detik.

Pratinjau Pratinjau slide multimedia yang disisipkan. Tekan ◀ atau ▶ untuk pindah ke halaman sebelumnya atau berikutnya.

Tambah lampiran Sisipkan file (seperti .txt, .jar) ke badan pesan Anda.

Tambah teks bookmark Tambah informasi situs web yang telah Anda simpan sebagai bookmark (lihat "Browser" pada halaman 46)

3. Tekan  **Selesai** untuk mengakses pilihan berikutnya:

Hanya kirim Hanya mengirimkan MMS.

Simpan dan kirim Menyimpan dan mengirimkan MMS.

Simpan ke Konsep Simpan MMS ke **Konsep**.

Pilihan kirim Atur Masa berlaku, Laporan pengiriman, Laporan baca, Prioritas.

Keluar Keluar

Gambar dan suara yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim lewat MMS.

Gunakan template untuk pesan

Anda dapat menggunakan pesan siap pakai sebagai pesan baru. Ada 10 SMS dalam folder Template.

1. Pilih **Template**.
2. Pilih template yang Anda inginkan.
3. Tekan  **Edit** atau  **Pilihan** > **Edit**.
Pesan siap pakai muncul di layar edit.

Mengelola pesan Anda

Di telepon ini, pesan Anda dipilah dalam folder berikut:

Kotak Masuk: pesan diterima

Terkirim: pesan terkirim

Konsep: pesan yang tersimpan sebagai konsep

Kotak keluar: pesan yang tidak berhasil terkirim

Kotak spam: pesan ditolak atau disaring

Arsip SIM: pesan yang tersimpan di kartu SIM

Temukan pesan

- Masukkan folder dan pilih pesan yang diinginkan.

Kelola pesan

Pilih pesan. Tekan  *Lihat* untuk membaca pesan yang dipilih, atau  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

Untuk folder SMS atau MMS, atau lainnya, pilihan yang tersedia mungkin berbeda-beda.

Balas Balas ke pengirim

Balas dengan SMS Balas ke pengirim MMS dengan SMS.

Balas semua Balas ke pengirim dan semua penerima pada daftar *Cc* dan *Bcc*.

Teruskan ke Teruskan pesan yang dipilih.

Edit Edit dan kirimkan pesan yang dipilih.

Hapus Hapus pesan yang dipilih.

Hapus semua Hapus semua pesan dalam folder.

Hapus sms dari nomor yang sama Hapus semua pesan teks dari nomor yang sama dalam folder.

Tambah ke daftar hitam Ketika Anda menambahkan kontak ke daftar hitam, Anda tidak akan menerima panggilan dari kontak ini lagi (lihat "Daftar Hitam" pada halaman 43).

Pindahkan ke SIM

Pindahkan pesan yang dipilih ke kartu SIM Anda.

Gunakan rincian, Gunakan nomor, Gunakan URL

Keluarkan nomor atau alamat email pengirim atau dalam pesan untuk menulis pesan, melakukan panggilan, atau menyimpannya ke buku telepon.

Keluarkan URL di dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web, atau menambahkan sebagai bookmark.

Edit sebelum melakukan panggilan.

Edit nomor telepon pengirim sebelum melakukan panggilan.

Properti

Menunjukkan informasi file dari pesan saat ini.

Simpan objek

Simpan gambar, audio, video, atau file terlampir lainnya di pesan MMS saat ini ke telepon atau kartu memori Anda (jika disisipkan).

Menentukan pengaturan pesan Anda

Beberapa pengaturan pesan tergantung pada layanan yang menjadi langganan Anda di operator jaringan. Hubungi operator jaringan Anda untuk pengaturan profil, pengaturan umum, profil server, atau pengaturan terkait lainnya.

Dalam *Pesan* > *Pengaturan* > *SMS*,

Pengaturan profil *Nama profil*: Edit nama profil saat ini.

Alamat SC: Pilih pusat SMS standar Anda. Jika tidak tersedia di kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS.

Masa berlaku: Pilih lama waktu penyimpanan pesan Anda di pusat SMS. Ini berguna ketika penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karenanya tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini tergantung jenis langganan.

Jenis pesan: Pilih format pesan Anda yang terkirim. Pilihan ini tergantung jaringan.

Pengaturan umum

Laporan pengiriman: Ketika diatur ke *Hidup*, pilihan ini akan memberi tahu Anda melalui SMS apakah SMS Anda telah diterima atau belum.

Fitur ini tergantung jenis langganan.

Jalur balasan: Ketika *Hidup*, opsi ini membuat Anda dapat mengirimkan nomor pusat pesan SMS Anda bersama dengan pesan tersebut. Penerima kemudian dapat membalas menggunakan pusat SMS Anda dan bukan pusat SMS mereka. Ini mempercepat pengiriman. Fitur ini tergantung jenis langganan.

	<i>Simpan SMS otomatis</i>: Tekan  untuk mencentang pilihan ini. Hidup: Pesan dikirim dan disimpan di <i>folder</i> Terkirim. Mati: Pesan hanya dikirimkan.	Dalam <i>Pesan > Pengaturan > MMS</i>,
<i>Status memori</i>	Pilihan ini menampilkan status memori pesan yang disimpan dalam kartu SIM dan telepon.	<i>Tulis pesan</i> Atur <i>Mode Kreasi</i>, <i>Mengubah ukuran gambar</i>, <i>Waktu halaman terbaik</i>, <i>Tanda tangan otomatis</i> dan <i>Tanda tangan</i>.
<i>Bearer Pilihan</i>	Pilihan ini memungkinkan Anda mengatur mode transmisi yang dipilih. Anda dapat memilih <i>GPRS Pilihan</i> , <i>GSM Pilihan</i> atau <i>Hanya GSM</i> . Untuk rincian lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.	<i>Kirim</i> Atur pilihan <i>Masa berlaku</i>, <i>Laporan pengiriman</i>, <i>Laporan baca</i>, <i>Prioritas</i>, <i>Waktu slide</i> dan <i>Waktu pengiriman</i> untuk mengirimkan pesan MMS.
		<i>Ambil</i> Atur pilihan <i>Jaringan induk</i>, <i>Roaming</i>, <i>Laporan baca</i> dan <i>Laporan pengiriman</i> untuk menerima pesan MMS.
		<i>Filter</i> Atur <i>Anonim</i> dan <i>Iklan</i> untuk MMS atau email dari orang yang ingin Anda saring.
		<i>Profil server</i> Atur konfigurasi jaringan. Hubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.
		<i>Status memori</i> Lihat status memori MMS Anda.

Email

Jika tidak termasuk dalam kontrak ponsel Anda, Anda perlu mendaftar ke layanan email untuk mengirimkan dan menerima email. Dalam hal ini, semua parameter disampaikan ke Anda oleh operator Anda.

Menu ini memungkinkan Anda mengirimkan Email ke satu atau lebih penerima pada satu waktu, termasuk dengan lampiran seperti gambar JPEG. Ketika diterima, pesan Anda dapat diteruskan dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Mengatur profil Email

Profil Email membuat Anda dapat **Aktifkan**, atau **Edit** salah satu profil Email yang tersedia. Anda juga dapat membuat profil Email baru. Hubungi operator jaringan dan penyedia layanan email untuk informasi profil.

1. Buka **Email > Profil email**. Tekan  **Pilihan**, dan pilih **Profil baru**.

2. Masukkan informasi profil Anda ketika diminta.

- Ketika memasukkan simbol seperti @ dan _, tekan .
- Ketika memilih account data, tekan  **Edit**, dan pilih **GPRS**. Periksa apakah Anda telah memilih profil koneksi Internet/Email GPRS.
- Hubungi penyedia layanan email untuk konfigurasi server email.

3. Ketika kembali ke daftar profil Email, pilih profil yang diinginkan, dan tekan  **Aktifkan** untuk mengaktifkan profil Email yang dipilih.

Tulis Email

Untuk menulis Email, pilih **Email > Tulis Email**. Masukkan alamat (**Ke**), salinan (**Cc**), salinan tersamar (**Bcc**), Subjek dan Lampiran (hingga 3 file) dan tingkat prioritas. Tekan  **Edit** untuk mengedit isi email. Ketika Anda selesai menulis email, tekan  **Selesai**, lalu  **Ok**. Anda kemudian dapat memilih **Kirim**, **Kirim dan simpan**, **Simpan ke Konsep** atau **Akhiri tanpa menyimpan**.

Kirim dan terima Email

Menu [Email](#) > [Kirim dan terima](#) membuat Anda dapat mengirimkan Email dari telepon Anda ke Internet, dan menerima Email dari Internet ke kotak masuk yang sudah Anda atur sebelumnya di telepon Anda

Untuk menerima Email secara otomatis

1. Buka [Email](#) > [Profil email](#). Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih profil yang Anda inginkan.
2. Tekan  [Pilihan](#), dan pilih [Edit](#) > [Lanjutan](#).
3. Dalam [Pengaturan profil](#) > [Cek interval](#), tekan ◀ atau ▶ untuk memilih rentang waktu yang Anda inginkan.
Kotak email Anda akan dicentang secara otomatis setelah setiap rentang waktu.

Jika otentikasi diperlukan untuk email keluar

1. Buka [Email](#) > [Profil Email](#). Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih profil yang Anda inginkan.

2. Tekan  [Pilihan](#), dan pilih [Edit](#) > [Lanjutan](#) > [Server keluar](#). Periksa apakah Anda telah memilih [Hidup](#) (standar) dalam [Otentikasi](#).

Kelola Email Anda

Untuk profil yang sudah diaktifkan, pesan Email dipilah dalam folder berikut:

Kotak Masuk: Email diterima

Kotak keluar: Email tidak berhasil dikirim

Dikirim: Email dikirim

Konsep: Email disimpan sebagai konsep

Untuk menemukan pesan Email

1. Buka folder yang Anda inginkan.
2. Tekan  [Pilihan](#) > [Sortir](#) untuk memilah dan mendaftar file sesuai yang diinginkan.
3. Tekan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih.

Untuk membaca dan mengedit Email

1. Pilih Email yang Anda inginkan. Tekan  [Lihat](#) untuk membaca Email.
2. Sambil membaca email saat ini, tekan  [Pilihan](#) untuk mengakses pilihan berikut:

Untuk folder berbeda, pilihan-pilihan yang ada mungkin berbeda.

<i>Balas</i>	Balas ke pengirim.
<i>Balas tanpa isi</i>	Balas ke pengirim tanpa riwayat email.
<i>Balas semua</i>	Balas ke semua pengirim.
<i>Balas semua tanpa isi.</i>	Balas ke semua pengirim tanpa riwayat email.
<i>Teruskan ke</i>	Teruskan Email ke orang lain.
<i>Pilihan ambil</i>	Ambil email lengkap. Pilihan ini tersedia ketika Anda memilih <i>Server masuk > Pilihan Download > Header saja</i> dalam <i>Edit > Lanjutan</i> (Lihat Langkah 1 dan 2 dalam "Untuk menerima Email secara otomatis" pada halaman 30).

Tandai belum dibaca

Menampilkan Email saat ini sebagai sudah dibaca.

Tandai Dihapus

Menampilkan Email saat ini sebagai dihapus.

Hapus

Hapus Email saat ini.

Untuk menghapus semua folder

Anda dapat dengan cepat membuat semua email pada satu folder, seperti **Kotak Masuk**, **Kotak Keluar**, atau **Dikirim**.

1. Buka *Email > Hapus Semua Folder*.
2. Pilih folder yang akan dikosongkan.
3. Tekan  **OK** untuk mengosongkan folder tersebut.

Untuk menghapus Email yang ditandai

Menu *Email > Hapus semua penandaan* membuat Anda dapat membuang semua email Ditandai sebagai dihapus.

Pesan siaran

Pesan siaran adalah siaran pesan umum ke sekelompok pengguna ponsel. Pesan tersebut adalah siaran pada saluran yang diberi kode. Secara umum, satu saluran siaran dapat memancarkan satu jenis pesan. Hubungi operator jaringan Anda untuk mengetahui daftar nomor saluran dan informasi siaran masing-masing.

Menentukan pengaturan untuk pesan siaran

Dalam *Pesan Siaran*,

<i>Mode Terima</i>	Tekan ◀, ▶ untuk menghidupkan/mematikan mode terima.
<i>Baca pesan</i>	Baca pesan ketika ada pesan siaran yang diterima.
<i>Bahasa</i>	Atur bahasa ke pesan siaran yang akan diterima.
<i>Pengaturan saluran</i>	Tentukan saluran untuk pesan siaran.

5 Kontak



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (ada di kartu SIM Anda dengan jumlah entri yang dapat Anda simpan tergantung pada kapasitas kartu) atau Buku Telepon Cerdas (ada di telepon Anda, yang dapat menyimpan hingga 2000 nama). Kontak baru hanya akan dapat ditambahkan ke buku telepon yang telah Anda pilih.

Menambah atau mengedit kontak

Menambah kontak baru ke buku telepon Cerdas

Untuk kontak pada Buku Telepon Cerdas, Anda dapat menambahkan informasi rinci, seperti nomor telepon rumah, kantor, dan fitur

pengidentifikasi, seperti gambar kontak dan pengaturan nada.

1. Buka *Kontak* > *Lanjutan*:
Dalam *Memilih daftar kontak* > *Penyimpanan pilihan*, pilih *Telepon*;
Dalam *Rincian kontak*, pilih item yang akan ditetapkan sebagai kontak baru.
2. Pada layar siaga, masukkan nomor telepon yang ingin Anda simpan. Tekan  *Simpan*:
Nama: Tekan  *Edit* untuk membuka layar pengeditan. Pilih metode memasukkan teks yang Anda inginkan (lihat "Entri teks" pada halaman 14). Tekan  *OK* untuk mengakhiri pengeditan.
Nomor Ponsel: Masukkan nomor ponsel.
3. Tambah rincian sesuai yang diinginkan di bidang lain.
Ketika memilih gambar kontak, nada dering atau kelompok pemanggil, tekan  *Pilih* gambar, suara atau kelompok pemanggil yang Anda inginkan (Untuk menggunakan foto sebagai gambar kontak, lihat

"Menggunakan satu file gambar sebagai gambar kontak atau wallpaper" pada halaman 63).

4. Tekan  *Selesai* untuk menyimpan.

Tambahkan kontak ke buku telepon SIM

1. Buka *Kontak* > *Lanjutan* > *Pilih daftar kontak* > *Penyimpanan Pilihan*. Pilih *SIM*.
2. Ikuti Langkah 2 pada "Menambah kontak baru ke buku telepon Cerdas".

Edit kontak

1. Buka *Kontak* > *Lihat kontak*.
2. Pilih kontak yang Anda inginkan (lihat "Mencari kontak").
3. Tekan  *Pilihan* > *Edit* untuk membuka pilihan pengeditan.
Untuk kontak di buku telepon SIM, yang dapat diedit hanya nama dan nomor ponsel.

Mencari kontak

1. Buka *Kontak* > *Lanjutan* > *Pilih daftar kontak* > *Daftar kontak standar*. Pilih buku telepon yang Anda inginkan.
2. Buka *Kontak* > *Lihat kontak*.
3. Untuk mencari kontak, masukkan nama kontak (hingga 5 karakter).
 - Untuk mencari kontak dengan karakter dalam nama, hidupkan *Pencarian pintar* dalam *Kontak* > *Lanjutan*. Nama yang mengandung karakter itu didaftar.
 - Untuk mencari kontak dengan karakter pertama dalam nama, matikan *Pencarian pintar* dalam *Kontak* > *Lanjutan*. Nama-nama yang diawali karakter tersebut akan tertampil.

Mengelola kontak Anda

Anda dapat menyalin atau memindahkan kontak antara dua buku telepon. Anda juga dapat mengelompokkan kontak Anda sebagai Keluarga, Teman, Bisnis, dan lain-lain sesuai keinginan Anda. Untuk kelompok berbeda, Anda juga dapat menggunakan nada dering dan gambar kontak berbeda sebagai identifikasi, dan mengirimkan pesan ke suatu kelompok.

Salin, pindah, atau hapus kontak

1. Buka *Kontak* > *Lihat kontak*.
2. Pilih kontak yang diinginkan (lihat "Mencari kontak").
3. Tekan  *Pilihan* untuk memilih *Hapus kontak*, *Salin ke telepon/SIM*, atau *Pindahkan ke telepon/SIM*.

Salin, pindahkan, atau hapus beberapa kontak

1. Buka *Kontak* > *Lihat kontak*.
2. Tekan  *Pilihan* > *Pilih beberapa*.
3. Pilih *Pilih Semua* atau *Pilih satu per satu* untuk menampilkan daftar kontak yang sudah dicentang atau yang tidak dicentang seluruhnya.
4. Tekan  untuk mencentang atau tidak mencentang pilihan Anda.
5. Tekan  *Selesai* untuk mengakses daftar Pilihan. Pilih pilihan yang diinginkan dan tekan  untuk konfirmasi.

Salin, pindahkan, atau hapus semua kontak

1. Buka *Kontak* > *Lanjutan*.
2. Pilih *Salin ke SIM/telepon*, *Pindahkan ke SIM/Telepon*, atau *Hapus semua kontak*.

Kelompokkan kontak Anda pada buku telepon Cerdas

1. Buka [Kontak](#) > [Lihat kelompok](#).
2. Pilih satu kelompok. Anda dapat mengubah nama kelompok tersebut, pilih nada dering dan gambar kontak, dan menambah kontak ke [Grup pemanggil](#).

Bagi informasi kontak ke orang lain.

Anda dapat membagi informasi kontak di buku telepon Anda ke orang lain. Sesuai yang diinginkan, informasi dapat dikirimkan lewat SMS, MMS, Email atau Bluetooth.

1. Dalam [Kontak](#) > [Lihat kontak](#), pilih kontak yang Anda inginkan ("Mencari kontak").
2. Tekan  [Pilihan](#) > [Kirim vcard](#) untuk mengirimkan informasi kontak lewat SMS, MMS, Email atau Bluetooth.

Nomor ekstra

Menu ini membuat Anda dapat menyimpan daftar nomor berguna seperti nomor sendiri, nomor sambung layanan, pesan suara dan nomor darurat.

Pilihan

[Nomor Pemilik](#)

Uraian

Tekan  [Edit](#) untuk mengedit nomor telepon atau nama yang akan ditampilkan di layar siaga.

Untuk menampilkan nomor atau nama pada layar siaga, pilih [Hidup](#) dalam [Pengaturan](#) > [Tampilan](#) > [Tunjukkan nomor pemilik](#).

[Nomor sambung layanan](#)

Layanan ini disediakan oleh operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi terkait, hubungi operator jaringan Anda.

*Pesan
suara*

Menu ini memungkinkan Anda untuk mengatur nomor server pesan suara serta mengambil pesan suara Anda. Hubungi operator untuk informasi profil.

Pilih kotak pesan suara, dan tekan  *Edit*: Edit nomor server pesan suara.

Tekan  *Hubungkan*: Ambil pesan suara Anda.

Darurat

Tekan  *Edit* untuk mengedit nomor telepon darurat Anda.

6 Agenda



Menggunakan agenda bisnis Anda

Anda dapat menambahkan tugas baru Anda ke telepon. Daftar kerja tersebut ditandai dalam kalender Anda. Anda dapat selalu memeriksa kalender Anda dan mengingatkan diri sendiri sesuai keinginan.

Membuat daftar kerja

1. Dalam *Agenda* > *Kalender*, pilih tanggal dalam kalender, dan tekan  *Pilihan* > *Tambah tugas* untuk menambahkan satu jenis tugas.

2. Agar Anda selalu diingatkan, lakukan:

Subjek Tambah catatan mengenai tugas.
Tekan  *Edit* untuk mengedit tugas.
Pada layar pengeditan,
tekan  *Template* untuk
menggunakan catatan pra-atur.

Alarm Tekan ◀ atau ▶ sekali atau lebih
untuk menghidupkan alarm,
membuatnya berbunyi 5, 15 atau
30 menit sebelum waktu yang
ditentukan, atau mematikan alarm.

Ulang

Tekan ◀ atau ▶ sekali atau lebih untuk mengulang alarm pada waktu yang ditentukan selama sekali, setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan.

Untuk mengulang alarm pada hari-hari tertentu, tekan ◀ atau ▶ untuk memilih *Tersesuai*, lalu tekan  *Ubah* untuk mengakses *daftar* hari Pengulangan. Tekan  untuk memilih atau tidak memilih hari.

3. Tekan  *Selesai* untuk menyimpan tugas. Pada waktu yang diatur, catatan tugas muncul sebagai tugas baru pada layar siaga.

Periksa kalender Anda

Setelah membuat daftar tugas, Anda dapat memeriksa kalender Anda dalam tampilan hari, minggu, atau bulan. Di *Agenda* > *Kalender*, tekan  *Pilihan* > *Lihat semua* atau  *Tugas*.

Anda juga dapat membuat daftar tugas dalam kalender dengan tampilan berbeda.

Edit daftar kerja Anda

1. Di *Agenda* > *Kalender*, tekan  *Pilihan* > *Lihat semua* untuk memasukkan daftar tugas.
2. Pilih tugas yang Anda inginkan. tekan  *Pilihan* untuk melakukan hal berikut:

<i>Tambah</i>	Tambah tugas
<i>Edit</i>	Edit tugas yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Hapus tugas yang dipilih.
<i>Hapus semua</i>	Hapus semua tugas
<i>Kirim vCalendar</i>	Kirim tugas sebagai pesan.

Hapus tugas kedaluwarsa

Anda dapat menghapus semua tugas dengan cepat sebelum tanggal dan waktu saat ini.

Di *Agenda* > *Kalender*, tekan  *Pilihan* > *Hapus tugas kedaluwarsa*.

Menggunakan asisten bisnis Anda

Fitur tersebut memberikan kenyamanan kepada Anda.

Perekam suara

Anda dapat melakukan rekaman sendiri, dan membaginya ke teman Anda lewat MMS, Email, atau Bluetooth. Anda juga dapat menggunakan rekaman tersebut sebagai nada dering panggilan masuk atau kontak.

Melakukan rekaman

1. Buka [Agenda](#) > [Perekam suara](#).
2. Tekan  [Rekam](#) or  [Pilihan](#) > [Rekam](#) untuk mulai merekam.
3. Tekan  [Stop](#) untuk berhenti merekam. Sebuah nama file dihasilkan.
4. Edit nama file sesuai keinginan. Pilih metode entri teks yang Anda inginkan (lihat "Entri teks" pada halaman 14). Tekan  untuk keluar dari mode masukan, bila perlu.

5. Tekan  [OK](#) untuk menyimpan rekaman.

Untuk menambah rekaman ke sebuah file

1. Pilih file yang diinginkan.
2. Tekan  [Pilihan](#) > [Tambahkan](#).
Rekaman baru ditambahkan ke file.

Untuk mengedit file rekaman

1. Pilih file yang diinginkan.
2. Tekan  [Pilihan](#) untuk memilih [Ganti Nama](#), [Hapus](#), atau [Hapus semua file](#).

Untuk mengirimkan file audio

1. Pilih file yang Anda inginkan.
2. Tekan  [Pilihan](#) > [Kirim](#) untuk mengirimkan file audio lewat MMS, Email, atau Bluetooth.

Untuk mengatur rekaman Anda sebagai nada sambung

1. Pilih file yang diinginkan.
2. Tekan  [Pilihan](#) > [Atur sebagai nada dering](#).
Rekaman ditambahkan ke daftar file nada dering Anda.

Nada dering panggilan masuk Anda diubah ke rekaman. Untuk mengubah nada dering, lihat "Suara" pada halaman 71. Untuk menggunakan nada dering bagi kontak, lihat "Menambah atau mengedit kontak" pada halaman 33 atau lihat "Kelompokkan kontak Anda pada buku telepon Cerdas" pada halaman 36.

Alarm

Anda dapat mengatur hingga lima alarm.

Untuk mengatur alarm

1. Pastikan bahwa jam Anda sudah diatur dengan benar (lihat "Pengaturan Jam" pada halaman 11).
2. Buka **Agenda** > **Alarm**.
Layar daftar alarm muncul.
3. Pilih alarm, dan tekan  **Edit** untuk masuk ke layar pengaturan alarm.
Waktu: Atur waktu alarm.
Ulang: Ulang alarm sekali atau pada beberapa hari dalam seminggu (selain Jum'at dan Sabtu) atau akhir pekan. Untuk mengulang

alarm pada hari-hari tertentu, tekan  atau  untuk memilih **Tersesuai**, tekan  **Ubah** untuk mengakses **daftar hari** Pengulangan, tekan  untuk memilih atau membatalkan pilihan hari.

Nada: Pilih nada alarm.

Snooze: Pilih **Mati**, atau interval alarm: **5**, **10**, atau **20** menit.

4. Tekan  **Selesai** ketika Anda selesai mengatur alarm.
5. Untuk mematikan alarm, pilih satu alarm, dan kemudian tekan  **Tidak aktif**.

Untuk menggunakan alarm

Pada waktu alarm yang diatur, alarm Anda berbunyi.

Pilih **Stop**: Alarm berhenti. Jika Anda memilih mode ulang (lihat "Untuk mengatur alarm"), maka akan berbunyi lagi pada waktu yang ditetapkan.

Pilih **Snooze**: Alarm akan berbunyi lagi setelah interval **Snooze** yang ditetapkan.

Jam alarm akan berdering meskipun ponsel Anda dimatikan atau *Profil* diatur ke *Diam*.

Jam dunia

Anda dapat menampilkan dua jam pada layar siaga, satu menunjukkan waktu lokal dan yang lain menunjukkan waktu daerah tujuan Anda.

1. Pastikan bahwa Anda telah mengatur waktu dan tanggal lokal.
2. Buka *Agenda* > *Jam Dunia*.
Status jam: Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih menghidupkan jam internasional.
Pengaturan lokal/Pengaturan asing: Tekan ◀ atau ▶ berulang-ulang untuk memilih kota. Bila perlu, Tekan *Pilihan* untuk menghidup/matikan *penyimpanan* Siang hari.
Berganti lokal/asing: Berganti antara jam waktu lokal dan asing.

Alarm, pengingat, acara terprogram tergantung zona waktu! Jika Anda mengatur alarm atau acara pada pukul 9 pagi dalam zona waktu A, maka akan tetap berdering atau jatuh tempo pada pukul 9 pagi jika Anda berpindah ke zona waktu B.

Pembaca E-Book

Menu ini membuat Anda dapat melihat file teks (file .txt) yang disimpan di telepon atau kartu memori Anda. Untuk melihat file melalui pembaca e-book,

1. Salin dan simpan file ke *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Lain-lain* > *Ebook*.
2. Buka *Agenda* > *Pembaca E-Book*.
3. Jika Anda telah menyisipkan kartu memori ke telepon, tekan  *Pilihan* > *Pengaturan global* > *Pilih penyimpanan* untuk memilih lokasi file: *Telepon* atau *Kartu memori*. File yang ada terdaftar. Untuk menampilkan

file-file sesuai keinginan, tekan  *Pilihan > Sortir menurut*.

4. Untuk menampilkan file dengan benar, pilih file yang diinginkan, dan tekan  *Pilihan > Pengaturan global > Penyandian*. Pilih penyandian yang sesuai bagi bahasa Anda.

Untuk mencari informasi ketika melihat file

Anda dapat mencari kata-kata tertentu, informasi ditandai, atau bagian file berbeda. Setelah membuka file tersebut, tekan  *Pilihan* untuk memilih:

- *Temukan*: Temukan kata-kata khusus dalam file tersebut.
- *Buka bookmark*: Buka informasi yang ditandai. Untuk melakukannya, tambahkan bookmark jika diinginkan dengan menekan  *Pilihan > Tambah bookmark*.
- *Lompat ke*: Ke permulaan, tengah, atau akhir file. Untuk melewati persentase tertentu dari file tersebut, pilih *Masukkan persentase* dan

tekan  *Edit untuk memasukkan jumlah persentase yang diinginkan*.

Untuk menghapus file yang dibuat oleh sistem selama membaca E-book

- Tekan  *Pilihan > Bersihkan rak buku*.

Daftar Hitam

Gunakan firewall untuk menolak panggilan atau pesan masuk dari orang-orang yang dimasukkan dalam daftar hitam.

Mode: Hidupkan atau matikan mode firewall.

Nomor daftar hitam: Edit daftar nomor telepon. Anda dapat menolak seluruh panggilan atau pesan dari nomor-nomor tersebut.

Untuk menambahkan nomor telepon dari buku telepon Anda

1. Buka *Kontak > Lihat kontak*. Pilih kontak yang Anda inginkan.
2. Tekan  *Pilihan*, dan pilih *Tambahkan ke daftar hitam*.

Buat cadangan buku telepon Anda (jika tersedia)

Anda dapat membuat cadangan seluruh informasi kontak yang disimpan di buku telepon, dan mengembalikan informasi tersebut bila perlu.

Untuk membuat cadangan buku telepon Anda

1. Buka *Agenda* > *Cadangan buku telepon*, dan pilih *Kontak* > *Cadangkan ke memori*.
2. Pilih lokasi cadangan yang Anda inginkan, telepon atau kartu memori.
3. Pilih folder penyimpanan cadangan yang Anda inginkan.
Untuk membuat subfolder, tekan  *Buka* untuk mengakses folder yang dipilih, lalu tekan  *Buat*.
4. Tekan  *Selesai*, dan beri nama file cadangan.
Cadangan dimulai.

Untuk mengembalikan buku telepon

1. Buka *Agenda* > *Cadangan buku telepon*, dan pilih *Kontak* > *Kembalikan dari memori*.
2. Pilih file cadangan. Tekan  *OK*.
Informasi kontak dikembalikan ke tempatnya semula.

Lainnya

Stopwatch

Menggunakan stopwatch untuk kebutuhan penentuan waktu.

Dalam *Agenda* > *Stopwatch*,

- Tekan  *Mulai* untuk memulai penghitungan waktu.
- Tekan  *Jeda/Lanjutkan* untuk melakukan jeda atau melanjutkan.
- Tekan  *Restart* untuk mengatur ulang timer.
- Tekan  *Kembali* untuk keluar.

Kalkulator

Masukkan angka dan simbol operasi menggunakan tombol numerik di layar.

Konverter mata uang

Mengonversi mata uang berbeda sesuai kurs.

1. Dalam *Agenda* > *Konverter mata uang*, masukkan kurs Anda dalam *Kurs*. Tekan  *Selesai* untuk konfirmasi.
2. Masukkan jumlah uang dalam *Lokal*. Tekan  *Selesai*.
Anda akan mendapatkan hasil dalam *Asing*.

Hasil kalkulator hanya bersifat indikatif.
Ketepatan hitungan hingga 10 tempat desimal.
Hasilnya kemudian dipotong setelah angka desimal ke-10 untuk operasi berikutnya.

7 Browser



Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk menjelajahi Internet. Tanyakan kepada operator jaringan Anda untuk mengetahui tentang langganan layanan, informasi account data, dan pengaturan WAP..

Mengelola browser Anda

Pada *Browser* > *Browser* > *Pengaturan*,
Edit profil: Tentukan atau pilih pengaturan akses Internet Anda.

Pilihan Browser: Menetapkan waktu untuk upaya akses, atau memilih apakah untuk menunjukkan gambar pada web page.

Hapus cache, *Hapus cookie*: Menghapus riwayat dan cookie browser.

Mengakses situs web

Anda dapat mengakses situs web dengan cara berbeda:

Homepage: Mengakses homepage. Menyimpan situs web favorit Anda sebagai homepage.

Bookmark: Mengakses situs web yang tersimpan sebagai bookmark. Dengan menyimpan situs web sebagai bookmark, Anda dapat menyimpan dan mengakses situs web favorit Anda dengan cepat, dan meneruskannya ke dalam pesan Anda (lihat "MMS" pada halaman 23).

Masukkan alamat: Memasukkan alamat situs web.

Riwayat: Mengakses situs web yang pernah Anda kunjungi sebelumnya.

Mengaktifkan/nonaktifkan pesan dorong

Pesan dorong WAP adalah pesan SMS yang diformat khusus yang berisi URL. Dengan URL tersebut, Anda dapat terhubung ke alamat situs

web melalui browser WAP telepon Anda. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tersebut, ke [Browser](#) > [Pengaturan](#) > [Pengaturan pesan layanan](#).

Opera Mini

Opera Mini memungkinkan membawa penjelajahan dunia Web ke telepon Anda.

Pastikan bahwa J2ME JAVA didukung oleh telepon Anda sebelum pemasangan.

STK

Ketersediaan fitur di dalam menu ini tergantung kepada apakah kartu SIM Anda mendukung STK atau tidak. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, menu STK akan tertampil pada layar.

8 Kamera



Ponsel Anda memiliki fitur kamera digital yang memungkinkan Anda untuk mengambil gambar (hingga 2,0 Mega pixel) dan merekam video klip pendek.

Kamera

Mengambil foto

1. Untuk masuk ke mode kamera, pada layar siaga, ke **Menu** > **Kamera**. Jika perlu, tekan ▲ atau ▼ untuk berpindah ke mode kamera.
2. Untuk menggunakan foto untuk tujuan berbeda, tekan  untuk memilih pengaturan:

- Untuk mengatur foto sebagai wallpaper atau gambar kontak pastikan bahwa **Wallpaper** dipilih dalam **Ukuran gambar**. lihat "Menggunakan satu file gambar sebagai gambar kontak atau wallpaper" pada halaman 63.
- Untuk mengatur foto sebagai wallpaper layar penuh pilih ukuran 640 x 480 atau lebih besar pada **Ukuran gambar**.

3. Tekan  untuk mengambil foto. Tekan tombol volume samping untuk membesarkan atau mengecilkan. Tekan ◀ atau ▶ untuk menambah atau mengurangi kecerahan.
4. Tekan  untuk keluar.

Memilih pengaturan foto

- Tekan  untuk memilih **Ukuran gambar** dan/ atau **Kualitas**.
- Untuk menyimpan foto pada telepon atau kartu memori, tekan  untuk memilih **Penyimpanan**.

Memilih mode bidikan.

- Membidik terus-menerus: Membidik 3 atau 5 foto secara berurutan. Tekan  untuk memilih *Bidik terus-menerus* > *3 bidik 5 bidik*.  muncul pada layar.
- Bidikan ditunda: Mulai membidik setelah mengatur rentang waktu. Tekan  untuk memilih *Timer* untuk pengaturan timer. Ikon waktu tunda  muncul pada layar.

Pengaturan bidikan otomatis

- Tekan  untuk memilih *Pemandangan* > *Otomatis*. Pilih *Malam* untuk bidikan di malam hari, dan ikon  muncul di layar.

Pengaturan bidikan manual

Pengaturan malam:

- Tekan  untuk memilih pilihan EV (exposure value) Anda.
- Untuk menghindari dampak terhadap foto yang disebabkan oleh kerdipan dari sumber cahaya, misalnya lampu fluorescent, tekan  untuk

memilih *50Hz* pada *Banding* jika catudaya AC sebesar 220V, dan *60Hz* jika 110V.

Pengaturan warna:

- Untuk menghilangkan pengaruh sekeliling terhadap warna, tekan  > *Mode gambar* untuk memilih pemandangan yang sesuai keinginan Anda.
- Untuk menambah efek, tekan  > *Efek* untuk memilih sesuai keinginan Anda.

Untuk kembali ke pengaturan standar

- Tekan  > *Kembali ke Standar*.

Melihat foto

Semua foto tersimpan di *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Gambar*, tergantung kepada lokasi penyimpanan yang Anda pilih. Untuk melihat gambar,

1. Pada mode kamera, tekan  untuk memilih *Lihat gambar*. Pilih foto yang Anda inginkan.
2. **Untuk pindah ke foto sebelum atau sesudahnya,**
 - Tekan sembarang tombol (kecuali ) untuk menunjukkan menu di layar, jika

diperlukan. Tekan ◀ atau ▶.

Untuk membesarkan atau mengecilkan foto,

Jika foto yang diambil pada ukuran yang sama atau lebih besar dari dari 640 x 480,

- Tekan sembarang tombol (kecuali ) untuk menunjukkan menu di layar, jika diperlukan. Tekan tombol volume samping untuk membesarkan atau mengecilkan.
- Setelah membesarkan foto, tekan ◀, ▶, ▲ atau ▼ untuk menyorong layar. Anda dapat mencari keterangan porsi foto yang berbeda.  menunjukkan posisi porsi saat ini di dalam foto.

- Setelah membesarkan foto, jika foto sekarang diambil pada ukuran yang sama atau lebih besar dari 640 x 480, tekan  untuk memotong foto tersebut karena ukuran wallpaper 240 x 320, dan simpan sebagai gambar baru. Setelah menyimpan sebagai gambar baru, layar akan bertanya apakah Anda akan mengaturnya sebagai wallpaper atau tidak.

Tekan  untuk menyimpan sebagai wallpaper. Tekan  *Kembali*.

Memutar foto

- Tekan sembarang tombol (kecuali ) untuk menampilkan menu di layar, tekan  ()

Keluar

- Tekan sembarang tombol (kecuali ) untuk menampilkan menu di layar, tekan  ()

Melihat foto satu demi satu

1. Pada *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Gambar*, pilih foto. Tekan  *Pilihan* > *Tayangkan*.
2. Untuk memilih pengaturan putar, pilih *Pengaturan*:
Jenis putar > *Otomatis (Sekali)*: Putar foto satu demi satu dan otomatis.
Jenis putar > *Otomatis (Ulang)*: Putar foto satu demi satu secara berulang dan otomatis.
Jenis putar > *Manual*: Tekan ◀, ▶ untuk berpindah ke foto sebelum atau sesudahnya.
Kecepatan: Pilih interval panjang atau pendek

antar dua foto.

Efek: Pilih transisi antara dua foto.

Tampilan horisontal > Hidup: Lihat foto pada tampilan horisontal.

Tampilan horisontal > Mati: Lihat foto pada tampilan vertikal.

Berbagi dan menggunakan foto

lihat "File Manager" pada halaman 61.

Perekam Video

Perekaman Video

Pada layar layar idle, ke **Menu > Kamera**. Jika perlu, tekan ▲ atau ▼ untuk beralih ke mode video.

- Tekan  untuk memulai atau menghentikan perekaman video.
- Tekan  untuk keluar.

Memilih pengaturan file

- Tekan  untuk mengatur ukuran, format, dan kualitas gambar pada **Batas ukuran file** dan **Sandi format**.

- Menyimpan foto pada telepon atau kartu memori, tekan  untuk memilih **Penyimpanan**.

Untuk memilih pengaturan perekaman

- Tekan  > **Rekam suara**: Hidupkan untuk melakukan perekaman suara saat perekaman video.
- Tekan  > **Batas waktu perekaman**: Atur batas waktu perekaman.

Pengaturan bidikan otomatis

- Tekan  untuk memilih **Pemandangan > Otomatis**. Pilih **Malam** untuk bidikan di malam hari.

Pengaturan bidikan manual

- Pengaturan malam:
Tekan  untuk memilih pilihan **EV** (exposure value) Anda.
- Untuk menghindari pengaruh terhadap video clip yang disebabkan oleh kerdipan dari sumber cahaya, misalnya lampu fluorescent, pilih **50Hz** pada **Banding** jika pada catu daya AC sebesar 220V, dan **60Hz** jika 110V.

Pengaturan warna:

- Untuk menghilangkan pengaruh sekeliling terhadap warna, tekan  > *Mode gambar* untuk memilih pemandangan yang sesuai keinginan Anda.
- Untuk menambah efek, tekan  > *Efek* untuk memilih sesuai keinginan Anda.

Memutar video klip

Perekaman video Anda tersimpan di *File manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Video*. Putar video clip,

1. Pada mode video, tekan  > *Lihat video*.
Pilih video clip yang Anda inginkan.
2. Tekan pada layar untuk menampilkan menu di layar, jika diperlukan.
Tekan  untuk memulai atau menyela putar
Tekan ◀ atau ▶ untuk mencari maju atau mundur.
Tekan  untuk membuka atau menutup dalam layar penuh.
Tekan  untuk keluar.
Tekan  untuk memilih pengaturan putar Anda.

Berbagi video clip

lihat "File Manager" pada halaman 61.

9 Hiburan dan Game



Game dan aplikasi Java

Ponsel Anda dilengkapi fitur Java run-time environment (JRE), yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java, seperti game yang didownload dari jaringan.

Saat pertama kali Anda meluncurkan Java, pesan akan muncul yang memberitahukan bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan membutuhkan waktu beberapa saat.

Memasang game dan aplikasi Java

Anda dapat mendownload game dan aplikasi Java dari Internet ke telepon Anda melalui WAP, atau pasang game dan aplikasi tersebut dari PC melalui kabel USB yang tersedia.

Mengenai layanan tersebut, tanyakan kepada operator jaringan Anda.

Ketika memasang game melalui kabel data USB, pastikan bahwa Anda menyimpan file berekstensi .jar dan .jad dalam folder yang sama di *File Manager* > *Lainnya* pada telepon atau kartu memori Anda. Pilih file yang akan diinstal, dan tekan  *Instal* untuk memulai penginstalan. Aplikasi tersebut akan terpasang di *Hiburan dan Game* > *Java*.

Menjalankan game dan aplikasi Java

Telepon Anda akan diisi dengan beberapa game dan aplikasi Java. Pilih program yang Anda inginkan, tekan  *Luncurkan* untuk memulai.

Untuk menjalankan beberapa aplikasi Java (perangkat lunak pihak ketiga untrusted) pada telepon Anda, Anda perlu menyetel pengaturan Java.

1. Pada *Hiburan dan Game* > *Java*, pilih aplikasi yang akan diluncurkan.
2. Tekan  *Pilihan* > *Pengaturan*, dan pilih pilihan Anda sesuai yang Anda butuhkan:
 - Akses jaringan*: izin ke akses jaringan
 - Pemanggilan Otomatis*: izin untuk meluncurkan MIDlet secara otomatis
 - Pesan*: izin untuk mengirim dan menerima pesan
 - Multimedia*: izin untuk memfoto, atau perekaman suara/video
 - Baca data pengguna*: izin untuk membaca data Anda, seperti kontak dan entri kalender
 - Tulis data pengguna*: izin untuk menulis data Anda
 - Konektivitas lokal*: izin kepada lokal konektivitas, seperti Bluetooth konektivitas.

Pengaturan Java

- | | |
|----------------------|---|
| <i>Audio Java</i> | Mengatur tingkatan suara. |
| <i>Getaran Java</i> | Memilih getaran game <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> . |
| <i>Jaringan Java</i> | Memilih jaringan Java (service subscription-dependent). |
| <i>Ukuran Heap</i> | Menampilkan ukuran maksimum memori Java yang diperbolehkan. |

10 Musik



Pemutar musik

Simpan file musik MP3, WMA, WAV, AAC, AAC⁺, MIDI atau AMR pada folder [Audio](#) di telepon atau kartu memori Anda. Anda dapat memainkan musik pada telepon Anda.

Membuat pustaka musik Anda

Mengedit file musik pada PC Anda

1. Jalankan Windows Media Player (atau program pengelolaan musik lainnya) pada PC Anda.
2. Untuk menambah file musik, klik [Pustaka Media](#) pada menu kiri, dan selanjutnya klik [Tambah](#) pada menu bagian atas.

3. Pada panel kiri, pilih [Semua Musik](#). Pada panel kanan, semua file musik yang Anda tambahkan akan tertampil.
4. Klik [Judul](#), [Artis](#), [Album](#) untuk mengedit sesuai keinginan Anda.

Operasi dapat berubah sesuai perangkat lunak manajemen atau versi Windows Media Player. Baca file bantuan perangkat lunak tersebut.

Mentransfer file musik dari PC ke telepon Anda

1. Gunakan kabel data USB yang tersedia untuk menyambung telepon Anda dengan PC. Pilih [Penyimpanan Massal](#) pada telepon Anda.
2. Salin file musik dari PC ke folder [Audio](#) pada telepon atau kartu memori Anda (lihat "Menyisipkan kartu Micro-SD (kartu memori)" pada halaman 12).
3. Lepas sambungan telepon Anda (perangkat penyimpanan massal USB) dari PC dengan aman.

4. Pada telepon Anda, buka *Musik > Pemutar Audio > Pengaturan > Refresh Daftar*.

Semua file musik ditransfer.

Memutar musik

File musik diatur pada dua folder di telepon atau kartu memori.

Lagu: semua lagu di telepon Anda.

Artis: lagu ditata berdasarkan artis.

Putar file musik

1. Jika Anda sudah memasukkan kartu memori pada telepon Anda, pilih sumber musik anda pada *Musik > Pemutar Audio > Pengaturan > Daftar Putar: Telepon* atau *Kartu memori*.
2. Pilih lagu yang Anda inginkan di dalam folder. Anda memulai memutar lagu tersebut. Pada layar putar, informasi file dan pengaturan putar terpilih akan tertampil.
3. Untuk memilih pengaturan putar Anda, tekan  *Pilihan*:
Atur sebagai nada dering: Mengatur lagu saat ini sebagai nada dering panggilan masuk.

Putar di latar belakang: Lanjut untuk memutar musik setelah player musik sekarang.

Tambahkan ke daftar putar: Menambahkan lagu sekarang ke daftar putar terpilih.

Ulangi: Memilih *Satu* untuk memainkan file sekarang secara berulang-ulang; pilih *Semua* untuk memainkan semua file di dalam folder tersebut secara berulang-ulang.

Acak > Hidup: Memutar file musik pada folder tersebut secara acak.

Tekan  *Pilihan > Equaliser* untuk memilih pengaturan suara yang cocok dengan lagu Anda.

4. Selama memutar (pada layar putar), jika perlu, pilih *Sedang memutar* pada layar *Pemutar Audio* untuk melanjutkan ke layar putar.
: tekan untuk memulai atau menyela pemutaran
◀ atau ▶: tekan berulang-ulang untuk memilih lagu.

◀ atau ▶: tekan lama untuk memilih satu bagian di dalam satu lagu

Tombol sisi volume: atur volume

: tekan untuk kembali ke menu sebelumnya

: tekan untuk ke layar idle

Untuk melanjutkan memutar musik setelah pemutar musik sekarang,

buka *Musik* > *Pemutar Audio* > *Pengaturan* > *Putar di latar belakang*, dan pilih *Tanya dulu* atau *Selalu*.

Untuk mematikan pemutar musik pada layar idle,

• Tekan , dan kemudian tekan  *Ya*.

Ketika mendengarkan musik, atur volume ke tingkatan sedang. Pemaparan terus-menerus ke volume tinggi dapat mengganggu pendengaran Anda.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat hingga 10 daftar putar untuk lagu-lagu yang ingin Anda putar sekarang. Lagu yang terakhir Anda putar tersimpan di *Daftar putar saya* > *Terakhir diputar*.

1. Pilih lagu yang Anda inginkan.
2. Tekan  *Pilihan* > *Tambah ke daftar putar*.
Tertampil daftar putar yang ada.
3. Untuk membuat daftar putar baru, pilih *Daftar putar saya* > *Daftar putar baru*, dan kemudian buat nama file untuk daftar putar tersebut. Ulangi Langkah 1 dan 2.
4. Pilih daftar putar di mana Anda menambah lagu.
Lagu ditambahkan ke daftar putar terpilih.

Mendengarkan musik melalui Headset Bluetooth stereo

Untuk mendengarkan musik melalui headset bluetooth, lihat "Menggunakan headset Bluetooth stereo." pada halaman 67.

Radio FM

Mendengarkan satu stasiun radio

Untuk mendengarkan stasiun radio, selalu colokkan headset yang tersedia ke dalam telepon Anda.

• Penalaan otomatis:

1. Pada *Musik* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* > *Pra-atur otomatis*.

Pemindaian frekuensi radio mulai secara otomatis. Tersedia hingga 20 stasiun radio yang tersimpan di dalam *Daftar Saluran*. Stasiun radio praatur pertama mulai berputar.

Atau,

- Pada layar putar radio, tekan  untuk mengaktifkan fungsi pencarian otomatis. Ikon pencarian otomatis menyala . Tekan  atau  untuk memulai penalaan otomatis ke stasiun yang tersedia.
- Untuk menyimpan frekuensi stasiun sekarang ke daftar saluran, tekan  *Pilihan* > *Simpan sebagai praatur*.

• Penalaan manual:

Pada *Musik* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* *Masukan manual* untuk memasukkan frekuensi radio yang diinginkan.

Atau,

- Pada layar putar radio, tekan  untuk menonaktifkan fungsi pencarian otomatis. Ikon pencarian otomatis meredup . Jika stasiun radio yang ada terdapat di daftar saluran, tekan  atau  untuk mencari stasiun yang ada sebelum dan berikutnya di dalam daftar saluran. Jika daftar saluran kosong, tekan  atau  secara berulang untuk mendapatkan penalaan yang bagus.

Mengedit daftar saluran

Anda dapat menetapkan satu pra-atur pada lokasi tertentu. Ketika menekan tombol numerik pada layar putar radio, maka Anda menala stasiun dengan cepat

1. Pada **Musik** > **Radio FM**, tekan  **Saluran** untuk memasukkan daftar saluran.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih lokasi bagi praatur Anda.
3. Tekan  **Edit** atau  **Pilihan** > **Edit** untuk mengedit daftar saluran:
Nama saluran: Namai atau ganti nama saluran tersebut.
Frekuensi: Masukkan frekuensi yang Anda inginkan.
Frekuensi lama di lokasi tersebut diganti.

Atau,

1. Mendengarkan stasiun radio yang diinginkan (lihat "Mendengarkan satu stasiun radio").
2. Pada layar putar radio, tekan lama tombol numerik yang Anda inginkan.

Saluran sekarang tersimpan di lokasi (sesuai tombol numerik) di **Saluran**.

3. Untuk mengedit nama saluran, tekan  **Saluran** untuk memilih satu saluran. Tekan  **Pilihan** > **Edit** untuk mengedit nama saluran.

Mendengarkan satu stasiun radio

1. Ke **Musik** > **Radio FM**.
Stasiun yang terakhir dimainkan mulai berputar.
2. Cari gelombang stasiun yang Anda inginkan.
Untuk memilih stasiun pra-atur,
 - tekan ◀ atau ▶ berulang-ulang;
 - atau , tekan  **Saluran**;
 - atau, tekan tombol numerik.
3. Pada layar putar radio,
Tekan ▼ untuk menghentikan atau melanjutkan putar radio.
Tombol samping volume: atur volume.
Tekan  **Pilihan** > **Putar di latar belakang**:
Untuk mengeluarkan radio dan melanjutkan pemutaran.

Tekan  *Pilihan* > *Loud Speaker*: Hidupkan untuk mendengarkan radio melalui speaker.
Tekan  *Pilihan* > *Matikan Radio FM*: untuk mematikan dan berhenti mendengarkan radio.

4. Untuk kembali ke layar siaga selama pemutaran, tekan .

Untuk mematikan radio pada layar siaga,

- Tekan , dan kemudian tekan  *Ya*.

Merekam program radio

Anda dapat merekam program radio saat mendengarkannya.

1. Pada layar putar radio, tekan  *Pilihan* > *Rekam* untuk mulai merekam.
2. Tekan  *Jeda/Lanjut* untuk menghentikan sementara atau melanjutkan perekaman. Tekan  *Stop* untuk berhenti merekam. Satu nama file dihasilkan untuk file perekaman.

Edit nama file sesuai keinginan Anda, jika diperlukan.

3. Tekan  *Simpan* untuk menyimpan file. Anda bisa menemukan file rekaman di *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu Memori* > *Audio*.

RDS (tergantung kepada layanan stasiun radio)

Fitur RDS (Radio Data System) adalah layanan yang memungkinkan stasiun FM untuk mengirimkan informasi tambahan bersama-sama dengan sinyal radio FM biasa.

Ketika Anda sedang mendengarkan stasiun RDS, maka informasi teks yang diterima muncul di layar, termasuk nama stasiun, jenis program (misalnya, Berita, Olah Raga, dan Informasi), serta frekuensi.

Mengaktifkan penerimaan RDS di telepon Anda,

- Pada *Musik* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* > *RDS*, dan pilih *Hidup*.

11 File Manager



Pada telepon, semua file tersimpan di dalam folder memori telepon atau kartu memori.

Mencari file Anda

1. Buka *File Manager*.

Pilih *Telepon* atau *Kartu memori*, jika Anda sudah memasang kartu memori di telepon Anda. Pilih folder file yang Anda inginkan:

Gambar: untuk foto, file .jpg dan lainnya

Video: untuk file video, dan lainnya

Audio: untuk file audio, seperti rekaman suara, rekaman radio, file musik, nada dering, dan lainnya

Lainnya: untuk semua file lain, seperti Ebook (untuk file yang bisa dibaca melalui *Agenda > Pembaca E-book*), dan file yang diterima melalui Bluetooth.

Jika perlu, buka satu folder, dan tekan  *Pilihan > Sortir menurut* untuk menunjukkan file dengan urutan nama, jenis, waktu dan ukuran.

Mengelola file Anda

Membuat sub-folder

Anda dapat membuat sub-folder pada folder (seperti *Gambar*, *Video*, *Audio* dan *Lainnya*) atau sub-folder yang sudah ada.

1. Pilih folder atau sub-folder di mana Anda ingin membuat satu folder.

Tekan  *Pilihan > Buat folder*.

Pada layar pengeditan, masukkan satu nama file.

Pilih metode entri teks yang Anda inginkan (lihat "Entri teks" pada halaman 14). Tekan

 untuk keluar dari mode input, jika perlu. Tekan  *Selesai* untuk mengakhiri pengeditan.

Satu sub-folder telah terbuat.

Mengelola file Anda

Anda dapat menyalin dan memindah, menghapus, atau mengubah nama files.

1. Pilih satu file di dalam sebuah folder.
Tekan  *Pilihan* untuk memilih pilihan yang Anda inginkan.
Untuk menyalin atau memindahkan file, pilih folder yang Anda inginkan, dan tekan  *Selesai*: Memindahkan atau menyalin file pada folder atau sub-folder sekarang.
 *Buka* > *Pilihan* > *Buka*: Buka satu sub-folder pada folder/sub-folder sekarang.
 *Buka* > *Pilihan* > *Buat folder baru*: Buat satu sub-folder pada folder/sub-folder sekarang.

Menyalin, memindah, atau menghapus banyak file,

1. Pada folder file, tekan  *Pilihan* > *Tandai beberapa*.

Pilih *Pilih semua* atau *Tandai satu per satu* untuk menampilkan daftar terperiksa penuh atau tidak terperiksa penuh.

Tekan  untuk menandai atau membuang tanda.

Tekan  *Pilihan* untuk memilih pilihan yang Anda inginkan.

Berbagi file Anda

Anda dapat membagi file foto, suara atau video dengan orang lain melalui MMS, Email, atau Bluetooth.

1. Pilih file gambar, audio atau video yang Anda inginkan, dan tekan  *Pilihan* > *Kirim*.
Pilih pilihan tersebut untuk mengirimkan file melalui MMS, Email, atau bluetooth.
Jika Anda mengirimkan file melalui Bluetooth, periksa terlebih dahulu sambungan Bluetooth Anda.
(lihat "Bluetooth" pada halaman 66)

Menggunakan file Anda

Menggunakan satu file gambar sebagai gambar kontak atau wallpaper

1. Pilih satu foto pada *File Manager* > *Gambar*.
Tekan  *Pilihan* > Gunakan .
Foto tersebut diatur sebagai wallpaper (lihat "Tampilan:" pada halaman 71), atau gambar kontak dari satu kontak di Kontak Pintar Anda (lihat "Menambah kontak baru ke buku telepon Cerdas" pada halaman 33).

Memutar dan menyimpan gambar

1. Pilih foto.
Tekan  *Pilihan* > Putar dan Simpan .
Gambar akan memutar searah jarum jam sebesar 90 derajat.

Untuk menyimpan gambar yang terputar, pada layar *Edit*, masukkan nama file baru sesuai keinginan Anda.

Untuk mengganti gambar asli, pada layar *Edit*, pertahankan nama file yang dihasilkan. Tekan  *OK* untuk menyimpan/mengganti file tersebut.

Mengatur satu file audio sebagai nada dering

Pilih file audio, dan tekan  *Pilihan* > *Atur sebagai nada dering*.

Anda dapat mengatur file audio menjadi nada dering (lihat "Suara" pada halaman 71), atau ID kontak (lihat "Menambah kontak baru ke buku telepon Cerdas" pada halaman 33).

12 Panggilan



Catatan panggilan

Anda disediakan rekaman tentang panggilan masuk dan panggilan keluar.

Buka [Panggilan](#) untuk memeriksa riwayat panggilan Anda.

Anda dapat membalas panggilan-panggilan tersebut dan menambahkan kontakannya ke buku telepon Anda. Buka [Semua panggilan/Panggilan tak terjawab/Panggilan diterima/Panggilan dihubungi/Panggilan ditolak](#), pilih kontak atau nomor telepon, dan tekan  [Pilihan](#) untuk memilih pilihan yang Anda inginkan.

Buka [Hapus riwayat](#) untuk menghapus riwayat panggilan Anda sesuai yang diinginkan.

Pilihan panggilan

Menu ini memungkinkan Anda mengatur pilihan terkait panggilan.

[Prediktif panggilan](#)

Tekan ◀ atau ▶ untuk menghidupkan atau mematikannya (lihat "Prediktif panggilan" pada halaman 4).

[Pengalihan panggilan](#)

Mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain (baik nomor tersebut ada dalam buku telepon Anda maupun tidak).

[Panggilan Tunggu](#)

Mengetahui tentang panggilan masuk ketika sedang menelepon (tergantung jaringan, lihat "Menjawab panggilan kedua" pada halaman 21).

Layanan panggilan

Waktu Panggilan: Tergantung jaringan Anda, pembulatan untuk tujuan tagihan, pajak, dan lainnya, waktu nyata yang ditagih untuk panggilan dan layanan oleh penyedia layanan Anda mungkin berbeda-beda.

Biaya Panggilan: tergantung jaringan

ID Pemanggil: Menetapkan cara menunjukkan nomor Anda ke pihak yang dipanggil (tergantung jaringan).

Pencegahan Panggilan:

Menetapkan batas panggilan masuk dan keluar. Pilih **Ubah sandi pencegahan** untuk mengubah sandi pencegahan panggilan.

(tergantung jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan yang disediakan oleh operator jaringan).

Sambung Ulang Otomatis:

Sambungan tetap

Pengingat waktu panggilan Putar IP

Tetap melakukan sambungan ulang nomor panggilan yang gagal dihubungi.

Membatasi panggilan keluar Anda ke nomor-nomor tertentu (diperlukan kode PIN2).

Diingatkan setelah rentang waktu panggilan tertentu sekali atau berulang-ulang.

(tergantung jaringan, hanya tersedia di China): Tambahkan nomor IP pra-aturnya ke nomor panggilan keluar.

13 Bluetooth



Tentang Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth dalam jarak 10 meter. Sambungan Bluetooth bisa saja terganggu oleh halangan seperti dinding dan perangkat elektronik lainnya.

Sebelum Anda menggunakan Bluetooth, pastikan bahwa perangkat lain mendukung fungsi Bluetooth dengan menghubungi pabrikan perangkat tersebut atau dokumen yang disertakan.

Menyambung ke perangkat Bluetooth

Baca panduan pengguna perangkat Bluetooth yang akan dihubungkan. Siapkan perangkat Bluetooth yang akan dihubungkan

1. Buka **Bluetooth** > **Daya**. Tekan **⏻**, jika perlu, untuk mengaktifkan fungsi bluetooth.
2. Pilih **Temukan perangkat** untuk memulai pencarian perangkat Bluetooth yang tersedia.
Daftar perangkat Bluetooth yang tersedia muncul.
3. Pilih perangkat yang ingin Anda hubungkan.
4. Masukkan kata sandi Bluetooth (0000 sebagai standar) untuk memulai penyambungan.
Penyambungan dilakukan jika persyaratan penyambungan Anda diterima oleh perangkat lain.

Hubungkan ke perangkat yang sudah Anda hubungkan sebelumnya

1. Pada perangkat tersebut, pastikan bahwa fungsi Bluetooth sudah diaktifkan.
2. Aktifkan Bluetooth telepon Anda.
3. Pada telepon Anda, buka **Bluetooth** > **Perangkat saya**. Pastikan bahwa perangkat tersebut Bluetooth Anda tertampil di daftar. Koneksi terbentuk. Jika perlu, pilih perangkat dan tekan  **Hubungkan**.

Menggunakan headset Bluetooth stereo.

1. Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth Anda.
 - Pastikan bahwa headset Bluetooth mendukung profil A2DP (output stereo Bluetooth).
 - Siapkan headset Bluetooth yang akan dihubungkan

2. Pada telepon Anda,
 - Pastikan bahwa fungsi Bluetooth sudah diaktifkan. Pilih **Bluetooth** > **Temukan perangkat** untuk memulai koneksi dengan headset Bluetooth (lihat "Menyambung ke perangkat Bluetooth" pada halaman 66).
3. Setelah koneksi bagus, ke **Bluetooth** > **Perangkat saya**, pilih headset bluetooth yang terhubung, dan kemudian tekan  **Hubungkan** untuk mengakses **Daftar layanan**.
4. Pada **Daftar layanan**, pilih **profil A2DP** dan tekan  **Hubungkan**.
5. Buka **Musik** > **Pemutar Audio** untuk memilih dan memutar file musik atau audio yang Anda inginkan (lihat "Memutar musik" pada halaman 56).

Mengontrol pemutaran musik melalui headset Bluetooth

Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth Anda. Pastikan bahwa headset Bluetooth mendukung profil AVRCP (Audio/video remote control).

Terkoneksi dengan satu perangkat Bluetooth

1. Ke [Bluetooth](#) > [Pengaturan](#). [Ubah nama perangkat](#): Edit nama telepon Anda.
[Visibilitas](#): Hidupkan untuk membuat telepon Anda terlihat oleh perangkat lain
2. Ke [Bluetooth](#) > [Daya](#). Tekan , jika perlu, untuk mengaktifkan fungsi bluetooth. Penyambungan dilakukan ketika Anda mendapatkan dan menerima permintaan pemasangan (masukkan kata sandi 0000 jika diperlukan).

Mengedit daftar perangkat Anda

Semua perangkat yang sudah Anda hubungkan tersimpan di [Perangkat Saya](#). Untuk mengedit daftar perangkat,

1. Ke [Bluetooth](#) > [Perangkat Saya](#).
2. Ubah nama atau hapus perangkat, tekan  [Pilihan](#) untuk memilih pilihan Anda.

Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth, sebaiknya Anda menonaktifkannya untuk menghemat daya baterai.

14 Profil



Menyesuaikan pengaturan dering ke pemandangan berbeda

Profil ditentukan untuk beberapa pemandangan. Profil terdiri dari pengaturan nada dering, volume dering, mode jawab, dan lain-lain. Dengan profil praatur, Anda dapat dengan mudah menyetel panggilan dan pesan masuk sesuai keinginan.

Mendefinisikan profil Anda

Telepon ini telah menyediakan beberapa profil praatur. Anda dapat menggunakan pengaturan standar atau mengubahnya sesuai keinginan.

Pengaturan untuk mode *Diam* dan *Terbang* (di pesawat terbang) tidak dapat diubah.

Mengubah pengaturan

1. Pada *Profil*, pilih profil yang akan diubah.
2. Tekan  *Ubah*.
3. Pilih pilihan yang Anda diinginkan dan ubah sesuai keinginan.

Terapkan profil

1. Pada *Profil*, pilih profil yang akan diterapkan.
2. Tekan  *Aktifkan* untuk mengaktifkan profil tersebut.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode *Rapat* di layar siaga (secara standar, getaran hidup atau mati untuk panggilan masuk atau pesan), tekan lama  pada layar siaga.

Jika Anda memilih mode *Terbang*, Anda menonaktifkan koneksi antara telepon Anda dengan jaringan ponsel.

15 Pengaturan



Umum

- Bahasa** Pilih bahasa untuk telepon Anda.
- Tombol khusus** Mengatur tombol navigasi sebagai akses langsung ke menu (Lihat "Tombol khusus" pada halaman 3).
- Pintasan** Mengatur menu akses cepat yang terdiri dari submenu fungsional. Untuk menggunakan menu akses cepat, atur sebagai tombol khusus terlebih dahulu (Lihat "Menu pintasan" pada halaman 3).
- Panggil cepat** Mengatur tombol numerik sebagai sambung langsung ke kontak (Lihat "Panggil cepat" pada halaman 17).

Status memori Memeriksa pemakaian memori Kontak, Pesan dan File Manager: pada telepon dan kartu SIM, atau telepon dan kartu memori (jika kartu memori disisipkan ke telepon Anda).

Kunci tombol otomatis. Mengatur rentang waktu siaga agar tombol terkunci.

Otomatis daya **Waktu Nyala Otomatis:** Mengatur waktu telepon dihidupkan secara otomatis.

Waktu Mati Otomatis: Mengatur waktu telepon dimatikan secara otomatis.

Penyimpanan standar Memilih lokasi penyimpanan standar bagi file-file Anda: telepon dan kartu memori (jika kartu memori disisipkan ke telepon Anda).

Pengaturan pabrik Mengembalikan pengaturan telepon ke nilai standar. Anda perlu memasukkan sandi kunci telepon Anda (standarnya adalah 1122).

Tampilan:

Wallpaper Memilih gambar sebagai wallpaper telepon Anda. Anda dapat memilih wallpaper standar atau salah satu gambar yang disimpan di File Manager.

Tema Menentukan tema telepon Anda.

Tingkatan lampu latar Memilih kecerahan lampu latar.

Durasi lampu latar Memilih durasi cahaya latar.

Tunjukkan nomor pemilik Pilih apakah akan menunjukkan nomor telepon atau nama Anda pada layar siaga. Atur nomor telepon atau nama Anda dalam **Kontak > Nomor Ekstra > Nomor Pemilik**.

Sambutan Pilih apakah akan menampilkan sambutan ketika telepon dihidupkan.

Waktu & tanggal

Mengatur jam telepon (Lihat "Pengaturan Jam" pada halaman 11 dan Lihat "Menampilkan jam lokal dan internasional." pada halaman 12).

Suara

Nada Dering Memilih nada dering untuk panggilan masuk dan pesan.

Jenis peringatan: Pilih jenis peringatan.

Volume dering Sesuaikan volume dering.

Nada Tombol Pilih apakah tombol berbunyi ketika ditekan.

Bunyi Rana Pilih bunyi rana untuk kamera Anda.

Baterai lemah Pilih apakah nada peringatan dikeluarkan ketika baterai lemah.

Keamanan

Proteksi PIN Mengatur perlindungan sandi PIN atau PIN2 untuk kartu SIM. (PIN atau PIN2 disediakan oleh operator jaringan.)

Ubah PIN dan Mengubah sandi PIN dan PIN2

Ubah PIN2 sesuai keinginan.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir secara otomatis dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK untuk membuka pemblokiran. Anda dapat memperoleh kode PUK dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir secara permanen. Ketika hal ini terjadi, hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.

Kunci Telepon Mengatur perlindungan kata sandi telepon. Anda harus memasukkan kata sandi setiap kali Anda menghidupkan telepon (standarnya adalah 1122).

Perlindungan privasi Mengatur perlindungan kata sandi untuk informasi yang disimpan di telepon Anda.

Aktivasi: Masukkan kata sandi Anda untuk menghidupkan/mematikan perlindungan kata sandi (standarnya adalah 1122).

Aplikasi dikunci: Masukkan kata sandi Anda untuk memilih informasi yang mendapat perlindungan kata sandi: *Panggilan*, *Pesan*, *Kontak*, *File Manager* atau/ dan *Sambung Cepat*.

Ubah kata sandi: Ubah kata sandi sesuai keinginan.

Jaringan

Pemilihan jaringan Pilih jaringan untuk telepon Anda (tergantung langganan layanan).

Otomatis direkomendasikan.

Koneksi GPRS Pilih cara mencari jaringan.

Jaringan Pilihan Pilih jaringan pilihan Anda.

Koneksi

Menu tersebut membuat Anda dapat menentukan profil akses Internet telepon Anda. Profil tersebut biasanya ditentukan sebelumnya dalam kartu SIM Anda. Tanyakan kepada operator jaringan Anda untuk rinciannya.

Ikon & simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara bersama-sama pada layar utama. Ketika menekan beberapa ikon status, menu yang berkaitan akan tertampil di layar.

Jika simbol jaringan tidak tertampil, maka jaringan saat ini tidak tersedia. Anda mungkin berada di daerah penerimaan sinyal yang buruk; pindah ke tempat lain mungkin bisa membantu.



Diam - Telepon Anda tidak akan berdering saat menerima panggilan.



Hanya getaran - Telepon akan bergetar ketika ada panggilan masuk.



Baterai- Bar tersebut menunjukkan tingkat pengisian baterai (4 bar=penuh, 1 bar=rendah).



SMS - Anda menerima pesan SMS baru.



Pesan MMS - Anda menerima pesan multimedia baru.



Panggilan tak terjawab - Anda mempunyai satu panggilan tak terjawab.



Pengalihan panggilan - Seluruh panggilan suara masuk diteruskan ke satu nomor.



Bluetooth - Fitur bluetooth diaktifkan.



Headset bluetooth - Headset Bluetooth dihubungkan.



Headset - Headset dicolokkan ke telepon.



Alarm - Jam alarm telah diaktifkan.



Roaming - Ditampilkan ketika telepon Anda terdaftar ke jaringan selain jaringan Anda sendiri (khususnya ketika Anda ke luar negeri).



Lekatan GPRS - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



Lekatan EDGE - Telepon Anda terhubung ke jaringan EDGE.



Zona induk - Zona yang ditunjuk oleh operator telepon Anda. Tergantung jenis langganan Anda, untuk lebih jelas tanyakan kepada penyedia layanan.



Jaringan GSM - telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Kualitas penerimaan sinyal - bar yang lebih banyak menunjukkan penerimaan yang lebih baik.



Kartu memori - Menunjukkan kartu memori yang sedang digunakan. Anda dapat mengakses kartu memori Anda melalui menu **File manager**.



Kunci tombol - Tombol telah dikunci.

Kewaspadaan

Gelombang radio



Telepon seluler Anda adalah **pemancar dan penerima radio berdaya rendah**. Saat beroperasi, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio membawa sinyal suara atau data ke stasiun basis yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengatur daya pancar telepon.

- Telepon Anda memancarkan/menerima gelombang radio dalam frekuensi GSM (900 / 1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengatur daya pancar (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda memenuhi semua standar keselamatan yang relevan.

- Tanda CE pada telepon menunjukkan ketaatan pada petunjuk kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Ponsel Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari cedera pada diri sendiri, orang lain, atau telepon, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan sampaikan kepada siapa pun yang meminjam telepon Anda. Lebih jauh, guna menghindari penggunaan telepon yang tidak diinginkan:



Simpanlah telepon di tempat yang aman dan jauhkan dari jangkauan anak kecil.

Hindari menuliskan kode PIN Anda. Cukup Anda ingat saja kode itu.

Matikan telepon dan lepaskan baterai jika Anda akan meninggalkannya untuk waktu lama. Ubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan pilihan pembatasan panggilan.



Desain telepon ini mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon dapat menyebabkan interferensi pada perangkat elektronik lain. Karena itu, Anda harus mengikuti semua saran **dan peraturan setempat** saat menggunakan ponsel baik di lokasi Anda maupun tempat lain. **Peraturan mengenai penggunaan ponsel di dalam kendaraan dan pesawat terbang sangat ketat.**

Perhatian masyarakat sudah terfokus kepada risiko kesehatan yang mungkin dialami pengguna ponsel. Riset saat ini mengenai teknologi gelombang radio, yang mencakup teknologi GSM, telah ditinjau dan standar keselamatan telah disusun guna memastikan perlindungan dari paparan terhadap energi gelombang radio. Ponsel Anda **mematuhi semua standar keselamatan yang berlaku** dan Petunjuk Peralatan Radio dan Peralatan Terminal Telekomunikasi 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik yang peka atau kurang terlindung mungkin terpengaruh oleh energi radio. Interferensi ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum naik **pesawat terbang** dan/atau ketika mengemas telepon ke dalam bagasi: penggunaan ponsel di pesawat terbang dapat membahayakan operasi pesawat, mengacaukan jaringan ponsel dan mungkin ilegal.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat perawatan kesehatan lainnya dan di mana pun Anda mungkin berada di dekat **peralatan medis**.



Di area dengan **atmosfer yang berpotensi meledak** (seperti pompa bensin dan juga area tempat udara berisi partikel debu, seperti bubuk logam).

Di dalam kendaraan yang mengangkut produk mudah terbakar (bahkan sewaktu kendaraan itu diparkir) atau kendaraan yang berbahan bakar gas minyak cair (elpiji), periksa dulu apakah kendaraan mematuhi aturan keselamatan yang berlaku.

Di area tempat Anda diminta mematikan perangkat pemancar radio, seperti pertambangan atau area lain tempat operasi peledakan sedang berlangsung.



Hubungi produsen kendaraan apakah **peralatan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda bisa terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda menggunakan **alat pacu jantung**:

- Jagalah selalu telepon dalam jarak lebih dari 15 cm dari alat pacu jantung saat telepon hidup, guna menghindari kemungkinan interferensi.
- Jangan bawa telepon di saku dada.

- Gunakan telinga yang berseberangan dengan alat pacu jantung demi meminimalkan kemungkinan interferensi.
- Matikan jika Anda mencurigai bahwa interferensi terjadi.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, hubungi dokter dan produsen alat bantu dengar untuk mengetahui apakah perangkat milik Anda rentan terhadap interferensi ponsel.

Perbaiki kinerja

Guna **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi pancaran energi radio, **kurangi konsumsi baterai dan pastikan operasi aman yang menaati panduan berikut**:



Demi operasi telepon yang optimal dan memuaskan, sebaiknya gunakan telepon dalam posisi operasi normal

(saat tidak menggunakan modus bebas genggam atau aksesori bebas genggam).

- Jangan memajan telepon Anda pada suhu ekstrem.
- Perlakukan telepon dengan hati-hati. Kesalahan penggunaan akan membatalkan Garansi Internasional.
- Jangan rendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering 24 jam sebelum digunakan lagi.
- Untuk membersihkan telepon, usaplah dengan kain halus.
- Memanggil dan menerima panggilan menghabiskan energi baterai yang sama besarnya. Namun, ponsel memakan lebih sedikit energi di layar siaga ketika disimpan di tempat yang sama. Pada layar siaga dan saat Anda bergerak, telepon menghabiskan energi untuk memancarkan informasi lokasi mutakhir ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk masa yang lebih singkat serta menghindari navigasi

menu yang tak perlu juga membantu menghemat energi baterai demi kinerja telepon dan siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Gunakan hanya pengisi yang sudah ditentukan.
- Jangan bakar baterai.
- Jangan mengubah bentuk dan jangan membuka baterai.
- Jangan biarkan benda logam (seperti kunci dalam saku Anda) membuat arus pendek dengan baterai.
- Hindari pajanan ke panas yang berlebihan ($>60^{\circ}\text{C}$ or 140°F), kelembaban, atau lingkungan asam.



Anda hanya boleh menggunakan Aksesori Asli Philips, karena penggunaan aksesori lain dapat merusak telepon dan mungkin membahayakan, dan akan membuat semua

garansi bagi telepon Philips Anda batal dan tak berlaku. Penggunaan jenis baterai yang tidak tepat dapat juga menyebabkan ledakan.

Pastikan bahwa suku cadang yang rusak segera diganti oleh teknisi yang cakap dan bahwa suku cadang diganti dengan suku cadang pengganti asli dari Philips.

Ponsel dan mobil Anda



Penelitian menunjukkan bahwa berbicara di telepon sewaktu mengemudi menurunkan

konsentrasi Anda, yang mungkin berbahaya. Taati panduan berikut:

- Berikan perhatian penuh saat mengemudi. Menepi dan parkirilah kendaraan sebelum menggunakan telepon.
- Hormati peraturan setempat di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM.

- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah kit mobil bebas genggam yang dirancang untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan kit mobil tidak menghalangi kantong udara atau perangkat pengaman lain yang terpasang di mobil Anda.
- Penggunaan sistem alarm untuk menjalankan lampu dan klakson kendaraan guna menunjukkan panggilan telepon masuk terlarang di jalan-jalan umum di beberapa negara. Periksa peraturan setempat.

Norma EN 60950

Di dalam cuaca panas atau setelah paparan yang lama ke sinar matahari (seperti di balik jendela atau kaca depan mobil), suhu casing telepon mungkin meningkat, khususnya jika berbahan metalik. Berhati-hatilah dalam hal ini saat mengangkat telepon dan juga hindari menggunakannya dengan suhu sekitar melebihi 40°C.

Untuk telepon, outlet-soket harus terpasang di dekat telepon dan dapat diakses.

Kepedulian lingkungan



Ingatlah untuk menaati peraturan setempat menyangkut pembuangan bahan kemasan, baterai kosong, dan telepon usang, dan harap anjurkan mendaur-ulangnya.

Philips telah menandai baterai dan kemasan dengan simbol standar yang dirancang untuk menganjurkan daur ulang dan pembuangan limbah akhir dengan tepat.



Bahan kemasan berlabel ini dapat didaur ulang.



Kontribusi dana telah dilakukan bagi sistem daur ulang dan pembaruan kemasan nasional yang terkait.



Bahan plastik dapat didaur ulang (jenis plastik juga ditandai).

Tanda WEEE di DFU: "Informasi untuk Konsumen"

Pembuangan produk usang Anda

Produk Anda dirancang dan dipabrikan dengan bahan dan komponen bermutu tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.



Ketika simbol tempat sampah beroda yang disilang ditempelkan ke suatu produk, artinya produk itu berada di bawah Pedoman Eropa 2002/96/EC

 Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik di tempat Anda.

Harap bertindak sesuai dengan aturan setempat dan jangan membuang produk usang Anda bersama sampah rumah tangga biasa.

Pembuangan produk usang yang tepat akan membantu mencegah akibat buruk yang mungkin terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang tunduk pada hukum dan peraturan ekspor dari AS dan negara lain. Penyimpangan yang berlawanan dengan hukum dilarang.

Tips

Cara memperpanjang umur baterai telepon Anda

Agar ponsel Anda berfungsi dengan baik, kecukupan daya baterai memiliki peran penting. Untuk tujuan menghemat daya, jika dapat diterapkan, lakukan langkah berikut:

1. Matikan fungsi Bluetooth telepon Anda.
2. Atur tingkat lampu latar telepon Anda ke nilai yang rendah.
3. Atur durasi lampu latar telepon Anda ke nilai yang rendah.
4. Aktifkan kunci bantalan tombol otomatis. Ketika tombol terkunci, telepon Anda akan beralih ke mode menghemat daya.
5. Matikan bunyi tombol.

6. Lakukan sambungan GPRS ketika diperlukan. Jika tidak, telepon Anda akan terus mencari sambungan GPRS, dan menguras daya baterai Anda.
7. Matikan telepon Anda jika tidak ada jaringan . Jika tidak, telepon Anda akan terus mencari jaringan, dan menguras daya baterai Anda.

Mengatasi Masalah

Telepon tidak mau hidup.

Lepas/pasang kembali baterai. Lalu, isi daya telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepas pengisi baterai dan coba hidupkan ponsel.

Tampilan menunjukkan DIBLOKIR ketika Anda menghidupkan ponsel

Seseorang mencoba menggunakan telepon Anda tapi tidak tahu kode PIN dan juga kode pembuka blokir (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Tampilan tersebut menunjukkan gagal IMSI

Masalah ini terkait dengan langganan Anda. Hubungi operator Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan lama tombol penggantung panggilan atau matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai terpasang dengan benar dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan.

Koneksi jaringan tidak tersedia. Mungkin ada berada di bayangan radio (dalam terowongan atau antara gedung tinggi) atau di luar jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba sambungkan kembali ke jaringan (khususnya ketika di luar negeri), periksa apakah antena ada di tempatnya jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk meminta bantuan/informasi.

Tampilan tidak merespon (atau tampilan merespon dengan lambat) saat tombol ditekan

Tampilan merespon lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Ini adalah normal dan tidak mempengaruhi kerja telepon. Bawa telepon ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, hubungi pemasok telepon Anda.

Baterai Anda tampaknya mengalami panas berlebih

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang tidak ditujukan bagi telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli Philips yang dikirimkan bersama telepon Anda.

Telepon Anda tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan yang masuk

Fitur ini tergantung jaringan dan jenis langganan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor

pemanggil, telepon akan menampilkan *Panggilan I* atau *Ditahan*. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih rinci tentang hal ini.

Anda tidak dapat mengirimkan pesan teks

Beberapa jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, periksa apakah Anda telah memasukkan nomor pusat SMS, atau hubungi operator Anda untuk informasi lebih rinci tentang hal ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Gambar mungkin tidak diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, jika namanya terlalu panjang, atau jika tidak memiliki format file yang benar.

Anda tidak menerima beberapa panggilan

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Saat mengisi baterai, ikon baterai tidak menunjukkan bar dan garis luar berkedip

Isi daya baterai Anda hanya dalam lingkungan yang suhunya tidak kurang dari 0°C (32°F) atau lebih dari 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, hubungi penjual telepon Anda.

Tampilan menunjukkan gagal SIM

Periksa apakah kartu SIM telah disisipkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

Ketika mencoba menggunakan suatu fitur dalam menu, tampilan menunjukkan TIDAK DIBOLEHKAN

Beberapa fitur tergantung jaringan. Oleh karena itu, fitur-fitur tersebut hanya ada jika jaringan atau langganan layanan Anda mendukung.

Hubungi operator Anda untuk informasi lebih rinci tentang hal ini.

Tampilan menunjukkan MASUKKAN KARTU SIM ANDA

Periksa apakah kartu SIM telah disisipkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

Otonomi telepon Anda tampaknya lebih rendah dari yang ditunjukkan pada panduan pengguna

Otonomi tersebut terhubung ke pengaturan Anda (misalnya volume dering, durasi lampu latar) dan fitur-fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan jika memungkinkan, Anda harus menonaktifkan fitur-fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon Anda tidak bekerja dengan baik di mobil

Mobil berisi banyak benda terbuat dari logam yang menyerap gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Perangkat mobil tersedia berupa antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk melakukan dan menerima panggilan telepon tanpa memegang handset.

Tanyakan kepada pihak berwenang setempat apakah Anda diizinkan untuk menggunakan telepon saat mengemudi.

Telepon Anda tidak terisi daya.

Jika baterai benar-benar habis, mungkin perlu waktu beberapa menit sebelum pengisian (hingga 5 menit dalam beberapa kasus) sebelum ikon pengisian daya ditampilkan di layar.

Gambar yang ditangkap dengan kamera telepon tidak jelas

Pastikan lensa kamera bersih pada kedua sisinya.

Aksesori Asli Philips

Beberapa aksesori, seperti baterai standar, headset, kabel USB dan pengisi baterai, disertakan sebagai aksesori standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat juga tersedia atau dijual secara terpisah. Karena itu, isi kemasan dapat beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips Anda dan tidak membatalkan garansi, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang dirancang khusus untuk digunakan bersama telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan akibat penggunaan aksesori yang tidak resmi.

Pengisi baterai

Mengisi baterai di saluran listrik AC apa pun. Cukup kecil untuk dibawa di dalam tas kerja/tas tangan.

Headset

Telepon Anda akan mengaktifkan profil headset secara otomatis ketika Anda mencolokkan headset.

Ketika menggunakan headset satu tombol yang disediakan, tekan tombol tersebut untuk menjawab panggilan, dan tekan lama untuk mengakhiri panggilan.

Kabel USB

Kabel USB memungkinkan terjadinya komunikasi kecepatan tinggi antara telepon dan komputer Anda. Ketika terhubung ke komputer melalui kabel USB (kompatibel dengan sebagian besar komputer), telepon Anda dapat bekerja sebagai

*Pengisi
Baterai*

Mengisi baterai sambil menggunakan telepon.

Penyimpanan Massal

Memungkinkan transfer data antara PC dan telepon, atau kartu mikro SD yang disisipkan ke dalam telepon;

Memungkinkan pengelolaan data di telepon; atau kartu mikro SD melalui PC Anda.

Webcam

Bertindak sebagai kamera web di PC Anda.

Port COM

Memungkinkan Anda membuat cadangan data telepon, seperti buku telepon, di komputer atau mengembalikan data dari komputer.

Untuk melakukannya, instal perangkat lunak komunikasi Data yang disediakan (MobilePhoneTools) pada komputer Anda (lihat "Perangkat lunak komunikasi data" di bawah ini).

Ketika transfer selesai, pastikan bahwa Anda melepaskan perangkat dengan aman sesuai petunjuk komputer Anda.

Perangkat lunak komunikasi data

Perangkat lunak komunikasi data (MobilePhoneTools) menawarkan sinkronisasi cepat antara telepon dengan komputer Anda. Anda dapat menggunakan perangkat lunak untuk sinkronisasi data antara telepon dengan PC Anda, seperti buku telepon, kalender, pesan SMS, dan file audio/video/gambar. Dengan perangkat lunak dan layanan GPRS, Anda juga dapat menghubungkan PC ke Internet melalui telepon Anda.

Instal MobilePhoneTools ke PC Anda

1. Sisipkan perangkat lunak komunikasi Data ke dalam drive CD.
2. Jalankan program autorun.exe.

3. Pilih seperti yang diperintahkan, dan instalasi mulai secara otomatis.

Menghubungkan Telepon ke PC

1. Menghubungkan telepon ke PC menggunakan kabel USB yang disediakan atau lewat Bluetooth.
Ketika menggunakan kabel USB untuk koneksi, pilih **port COM** di telepon Anda. Pertama kali Anda menghubungkan telepon Anda ke PC, tunggu sampai driver USB telepon Anda berhasil terinstal.
2. Di PC Anda, klik ganda ikon MobilePhoneTools.
Di kiri bawah menu, Philips X50I terhubung ditampilkan.

Pernyataan Merek Dagang



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] adalah merk dagang
terdaftar Nuance
Communications, Inc.



JAVA adalah merk
dagang Sun
Microsystems, Inc.



Bluetooth[™] adalah
merk dagang yang
dimiliki oleh
telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Swedia dan
dilisensikan kepada
Philips.

PHILIPS



PHILIPS dan Simbol
Perisai PHILIPS adalah
merk dagang Koninklijke
Philips Electronics N.V.
terdaftar
yang diproduksi oleh
Shenzhen Sang Fei
Consumer
Communications Co.,
Ltd. di bawah lisensi
Koninklijke
Philips Electronics N.V.

Informasi Tingkat Serapan Khusus

Standar Internasional

TELEPON SELULER INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL UNTUK PAJANAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda adalah pemancar dan penerima radio. Telepon ini dirancang dan dibuat agar tidak melampaui batas untuk pajanan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh standar internasional. Rekomendasi tersebut telah disusun oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) yang meramalkan batas keselamatan penting guna memastikan perlindungan semua orang, tanpa memandang umur dan kesehatannya.

Rekomendasi pajanan bagi ponsel menggunakan satuan pengukuran yang disebut dengan Tingkat Serapan Khusus (SAR: Specific Absorption Rate). Batas SAR yang disarankan oleh ICNIRP bagi ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum adalah **2,0W/kg yang dirata-ratakan atas sepuluh gram jaringan tubuh.**

Pengujian untuk SAR telah dilakukan dengan menggunakan posisi operasi yang disarankan dengan ponsel yang memancarkan sinyal pada tingkat daya tersertifikasi tertingginya di semua pita frekuensi yang diujikan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tersertifikasi tertinggi, tingkat SAR aktual ponsel sewaktu bekerja umumnya di bawah nilai SAR maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya beragam sehingga menggunakan hanya daya yang diperlukan untuk

menjangkau jaringan.. Secara umum, semakin dekat Anda ke antena stasiun basis, semakin kecil keluaran dayanya.

Walaupun ada perbedaan antara tingkat SAR beragam telepon dan pada beragam posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional bagi paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi bagi telepon model Philips X501 ini ketika diuji terhadap kepatuhan kepada standar adalah 0,316 W/kg untuk rekomendasi ICNIRP.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan mengurangi lama panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Maksud kewaspadaan ini adalah menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Untuk pengoperasian yang dipakai badan, telepon ini telah diuji ketika digunakan dengan aksesoris yang tidak mengandung logam dan yang memposisikan handset minimum 1,5 cm dari badan.

Garansi Terbatas

1. Apakah yang Ditanggung oleh Garansi Terbatas Ini?

Philips menjamin pembeli eceran asli ("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk seluler Philips ini dan semua aksesori yang disediakan pada awalnya oleh Philips dalam kemasan jual ("Produk") bebas dari cacat bahan, desain dan pekerjaan dengan penggunaan normal sesuai dengan petunjuk operasi dan menaati syarat dan ketentuan berikut. Garansi terbatas ini hanya menjangkau Konsumen untuk Produk yang dibeli dan digunakan di negara pembelian asal. Garansi terbatas ini hanya sah di negara penjualan produk yang dimaksudkan Philips.

2. Seberapa Lamakah Masa Garansi Terbatas?

Masa garansi terbatas bagi Produk adalah sepanjang SATU (1) TAHUN sejak tanggal pembelian Produk, yang tercatat oleh bukti pembelian yang sah. Garansi terbatas bagi

baterai isi ulang Philips asli adalah sepanjang enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apakah yang Akan Dilakukan Philips jika Produk Tidak Bebas dari Cacat Bahan dan Pekerjaan Selama Masa Garansi Terbatas?

Selama masa garansi terbatas, Philips atau perwakilan layanannya yang sah akan, sesuai pilihan memperbaiki atau mengganti, tanpa biaya suku cadang atau kerja, Produk yang cacat secara material dengan suku cadang atau Produk yang baru atau hasil pemulihan dan mengembalikan Produk yang diperbaiki atau diganti itu kepada Konsumen dengan kondisi berfungsi. Philips akan menyimpan suku cadang, modul, atau peralatan yang cacat.

Produk yang diperbaiki atau diganti akan ditanggung oleh garansi terbatas ini untuk sisa masa garansi terbatas semula atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, tergantung mana yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk, atas pilihan Philips adalah solusi eksklusif Anda.

4. Apakah yang Tidak Ditanggung Garansi Terbatas Ini?

Garansi terbatas ini tidak menanggung:

- a) Produk yang terkena salah penggunaan, kecelakaan, kerusakan pengiriman, atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang salah, penanganan operasi abnormal, kelalaian, tergenang, api, air atau gangguan cairan lainnya; atau
- b) Produk yang telah rusak karena perbaikan, perubahan, atau modifikasi oleh siapa pun yang tidak diberi wewenang oleh Philips; atau
- c) Produk yang memiliki masalah penerimaan atau operasi yang disebabkan kondisi sinyal, keandalan jaringan, atau sistem kabel atau antena; atau
- d) Cacat atau masalah produk yang disebabkan oleh penggunaan dengan produk atau aksesoris non-Philips; atau
- e) Produk yang stiker garansi/mutu, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya telah dilepaskan, diubah, atau menjadi tak terbaca; atau
- f) Produk yang dibeli, digunakan, dilayani, atau dikirimkan untuk perbaikan dari luar negara tempat awal membeli, atau digunakan untuk tujuan komersial atau kelembagaan (yang mencakup namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa); atau
- g) Produk yang dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau yang bukti pembeliannya telah diubah atau tidak terbaca.
- h) Penuaan atau Bencana yang Tidak Terelakkan.

5. Bagaimanakah Cara Mendapatkan Layanan Garansi?

- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan Philips yang resmi. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat

untuk mengetahui lokasi pusat layanan resmi terdekat.

- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diberikan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kartu SIM atau data di dalamnya.
- c) Jika kegagalan Produk tidak ditanggung oleh garansi terbatas ini, atau garansi terbatas ini tidak berlaku, batal, atau tidak sah karena persyaratan atau ketentuan apa pun yang dinyatakan di sini, Konsumen akan dikenai biaya untuk ongkos perbaikan atau penggantian Produk dan semua biaya lain yang terkait yang timbul dalam perbaikan atau penggantian Produk.
- d) PENTING - Anda diminta mengembalikan Produk bersama dengan bukti pembelian yang sah yang harus mencantumkan dengan jelas tempat pembelian, tanggal pembelian, model Produk, dan nomor seri Produk.

6. Batasan lainnya: Garansi ini adalah Keseluruhan Perjanjian.

KECUALI UNTUK JAMINAN TEGAS YANG DISEBUTKAN DI ATAS DAN YANG DISIRATKAN OLEH HUKUM DAN YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU DIUBAH OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MENYEDIKAN GARANSI APA PUN BAIK TEGAS MAUPUN TERSIRAT (BAIK MENURUT STATUTA, KARENA HUKUM ATAU CARA LAIN) DAN MENYANGKAL SECARA KHUSUS GARANSI APA PUN MENGENAI KELAIKAN JUAL BERMUTU YANG MEMUASKAN ATAU KESESUAIAN DENGAN MAKSUD TERTENTU.

TANGGUNG JAWAB TOTAL PHILIPS' ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU TIMBUL DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TANPA MEMANDANG JENIS ATAU PENYEBAB KERUSAKAN ITU

ATAU BENTUK ATAU SIFAT KLAIM YANG DINYATAKAN (MIS. KONTRAK ATAU TOPIT), SELAYAKNYA TIDAK MELEBIHI HARGA PEMBELIAN AWAL YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK.

NAMUN, KAPAN PUN PHILIPS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS GANTI RUGI HUKUMAN, KHUSUS, INSIDENTAL, TAK LANGSUNG ATAU AKIBAT (YANG MENCAKUP NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN WAKTU, KETIDAKNYAMANAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENUKAR BARANG ATAU JASA, INVESTASI, RUSAKNYA NIAT BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN KLAIM OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, SEJAUH MUNGKIN YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, APAKAH

PHILIPS TELAH DIBERI TAHU ATAU BELUM MENGENAI KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEMACAM ITU. PEMBATASAN INI BERLAKU WALAUPUN ADA KEGAGALAN MAKSUD DASAR LANGKAH HUKUM TERBATAS APA PUN.

Garansi terbatas ini menyajikan persetujuan lengkap dan eksklusif antara Konsumen dan Philips mengenai Produk seluler ini dan menggantikan semua kesepakatan sebelumnya di antara para pihak, baik lisan maupun tertulis, dan semua komunikasi lain di antara para pihak sehubungan dengan pokok masalah jaminan terbatas ini. Tidak ada operator, pengecer, agen, diler, atau pegawai Philips diberi wewenang untuk membuat perubahan pada jaminan terbatas ini dan Anda seharusnya tidak mengandalkan pernyataan yang demikian.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak hukum Konsumen menurut undang-undang nasional yang berlaku.

Pernyataan Kepatuhan

Kami,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China**

menyatakan atas tanggung jawab kami sendiri
bahwa produk

Xenium X501
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
nomor TAC: 35544903

yang terkait dengan pernyataan ini, mematuhi
Standar-standar berikut:

KESELAMATAN : EN 60950-1:2006
KESEHATAN: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EMC: EN301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7
V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2

SPEKTRUM: EN 301 511 V9.0.2;
EN 300 328 V1.7.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua uji
radio penting telah dijalankan dan bahwa produk
tersebut di atas mematuhi semua persyaratan
dasar Petunjuk 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kepatuhan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 10 dan diperinci dalam Lam-
piran IV Petunjuk 1999/5/EC telah diikuti dengan
melibatkan Badan Berwenang:

CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117,
Saarbrücken, Germany.

Tanda pengenal: **0682**

28 Agustus 2009



WK Tang