

โทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการอัปเดตของซอฟต์แวร์


เนื้อหาบางส่วนในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคุณ

ฟิลิปส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกคู่มือผู้ใช้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดยึดเอาผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นมาตรฐาน

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักของโทรศัพท์ของคุณจะประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

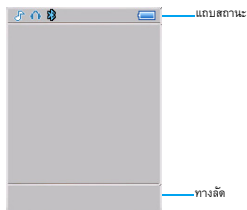

ปุ่มกด

เรียนรู้เกี่ยวกับปุ่มหลักๆ

ไอคอน	คำอธิบาย	การใช้งาน
	โทร	โทรออกหรือรับสาย
	ปุ่มยืนยันและปุ่มเคลื่อนที่	เลือกหรือยืนยันตัวเลือก กดค้างเพื่อเปิดหรือปิดไฟฉาย
	รับสาย/เปิดปิดเครื่อง/ออก	จบการโทร กดค้างเพื่อเปิด/ปิดโทรศัพท์ กลับสู่หน้าจอหลัก
	ซอฟต์แวร์อัปเดต	เลือกตัวเลือกบนหน้าจอ
	ซอฟต์แวร์อัปเดต	เลือกตัวเลือกบนหน้าจอ
	ล๊อค/ปลดล๊อค	เมื่ออยู่ที่หน้าจอหลัก กด ค้างเพื่อล๊อคปุ่มกด กด แล้วกด เพื่อปลดล๊อคปุ่มกด

ไอคอนและเครื่องหมาย

เรียนรู้เกี่ยวกับไอคอนและเครื่องหมายบนหน้าจอ

ไอคอน	คำอธิบาย	การใช้งาน
	เสียงเรียกเข้า	โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียงเตือนเมื่อมีสายเข้า
	สั่นเท่านั้น	โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อมีสายเข้า
	แบตเตอรี่	แถบแสดงระดับแบตเตอรี่
	SMS	คุณมี SMS ใหม่
	MMS	คุณมี MMS ใหม่
	ข้อความ Wap	คุณได้รับข้อความพุดใหม่จาก Wap
	สายที่ไม่ได้รับ	คุณมีหนึ่งสายที่ไม่ได้รับ
	โอนสาย	สายที่โทรเข้ามาทุกสายจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่น
	บลูทูธ	เปิดใช้บลูทูธ
	ชุดหูฟัง	มีชุดหูฟังเสียบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
	ตั้งปลุก	เปิดใช้นาฬิกาปลุก
	โรมมิ่ง	จะแสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆที่ไม่ใช่เครือข่ายของคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไปต่างประเทศ)
	พื้นที่หลัก	พื้นที่ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณกำหนด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
	เครือข่าย GSM	โทรศัพท์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM แล้ว จำนวนขีดที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความแรงของสัญญาณที่มากขึ้น
	เชื่อมต่อ GPRS	โทรศัพท์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
	ล็อกปุ่มกด	ล็อกปุ่มกดแล้ว
	การดหน่วยความจำ	กำลังใช้งานการดหน่วยความจำ


การเริ่มต้นใช้งาน

ใส่ซิมการ์ดแล้วชาร์จแบตเตอรี่


ศึกษาวิธีการใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก

ใส่ซิมการ์ด


1 ถอดฝาหลังออก

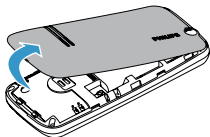


2 นำแบตเตอรี่ออก

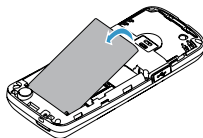


3 ใส่ซิมการ์ด 1/2

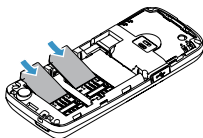

4 ใส่แบตเตอรี่

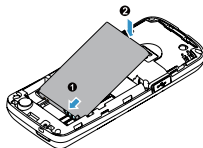


5 ถอดฝาหลังออก

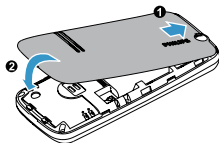

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ก้อนใหม่นั้นจะมีการชาร์จประจุไฟฟ้ามาเพียงบางส่วน


ไอคอนรูปแบตเตอรี่ด้านบนขวาของหน้าจอเป็นสัญลักษณ์แสดงระดับประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

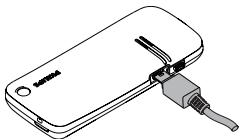

* เคล็ดลับ:

- คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในระหว่างที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้
- การไม่ถอดสายชาร์จออกจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อชาร์จประจุไฟฟ้าเต็มแล้วจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่
- วิธีเดียวที่จะหยุดการทำงานของที่ชาร์จคือการดึงปลั๊กออก ดังนั้นจึงควรใช้กับช่องเสียบปลั๊กที่เข้าถึงได้ง่าย
- หากคุณไม่ต้องการจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเวลาหลาย ๆ วัน เราขอแนะนำให้คุณถอดแบตเตอรี่ออก
- หากทั้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุไฟฟ้าไว้จนเต็มโดยไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ๆ ประจุไฟฟ้าจะค่อยๆ ลดลง
- ในกรณีที่ใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือแบตเตอรี่ก้อนดังกล่าวไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานๆ อาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จ


ถอดซิมการ์ด

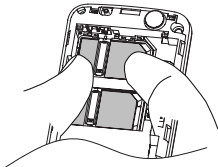

* เคล็ดลับ:

- วิธีการถอดซิมการ์ด ให้ใช้นิ้วมือดึงซิมการ์ดออกมา แล้วใช้นิ้วนิ้วตัวออกจากที่

ใส่ไมโคร SD การ์ด (การ์ดหน่วยความจำ)

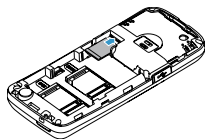

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยการเพิ่มไมโคร SD การ์ด

- 1 ใส่ไมโคร SD การ์ดเข้าไปในช่อง แล้วกดให้เข้าที่
- 2 หากต้องการถอดไมโคร SD การ์ดออก ให้กดที่การ์ดเพื่อปลดออก



หมายเหตุ:

- วิธีการโอนไฟล์จากเครื่อง PC ของคุณ ให้ใส่ไมโคร SD การ์ดก่อน

การใช้โทรศัพท์ของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

การโทรออก

- 1 ใส่หมายเลขโทรศัพท์
- 2 กด  เพื่อโทรไปยังเลขหมาย
- 3 กด  เพื่อวางสาย

* เคล็ดลับ:

- สำหรับการโทรต่างประเทศ ให้กด  ด้านเพื่อใส่เครื่องหมาย "+" ซึ่งเป็นเครื่องหมายเริ่มต้นสำหรับโทรออกต่างประเทศ
- วิธีการหมุนหมายเลขโทรออกโดยใช้ปุ่ม 2 ให้กด  ตัวเลือก เลือก โทร(ซิม2)

การรับสายและการวางสาย

- 1 กด  เพื่อรับสาย (กดปุ่มเคลื่อนที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับเสียง)
- 2 กด  เพื่อเลือกโหมดแฮนด์ฟรี
- 3 กด  เพื่อวางสาย

* เคล็ดลับ:

- คุณสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อรับสายหรือวางสายได้ด้วย

การโทรด่วน

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ได้โดยการกดปุ่มหมายเลขค้าง
วิธีการตั้งหมายเลขโทรออกสำหรับปุ่มโทรด่วน:

- 1 เลือก รายชื่อ > โทรด่วน > สถานะ เลือก เปิด
- 2 ไปที่ โทรด่วน > กำหนดหมายเลข เลือกปุ่มตัวเลข
- 3 กด  เพื่อเพิ่มหมายเลข

การโทรฉุกเฉิน

แม้ว่าจะไม่มีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ คุณก็สามารถกด  เพื่อโทรฉุกเฉินได้ในยุโรป
หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานคือ 112 ส่วนในสหราชอาณาจักรคือ 999

การรับและส่งข้อความ

คุณสามารถใช้เมนู การส่งข้อความ เพื่อส่งข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย และอีเมลได้

- 1 เลือก การส่งข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความตัวอักษร
- 2 เขียนข้อความของคุณ
- 3 กด  เพื่อโทรไปยังเลขหมาย

การส่ง MMS

- 1 เลือก การส่งข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย
- 2 เขียนข้อความแล้วกด  ตัวเลือก เพื่อเพิ่มสื่อมัลติมีเดีย (รูปภาพ เสียง ไฟล์แนบ หรือบูคมาร์ค)
- 3 กด  เพื่อให้หมายเลขหรือเลือกรายชื่อผู้ติดต่อจากสมุดโทรศัพท์ของคุณ
- 4 กด  ตัวเลือก เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดีย



หมายเหตุ:

- ไม่สามารถส่งรูปภาพและไฟล์เสียงที่มีลิขสิทธิ์ทาง MMS ได้

การใส่ข้อความ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนการใส่ข้อความหลายวิธี รวมถึง การป้อนตัวอักษรแบบ Sougou การป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ การป้อนตัวเลข และการป้อนเครื่องหมาย

ปุ่มกด:

ปุ่มกด	การใช้งาน
	เลือกวิธีการใส่ข้อความ
	ใส่เครื่องหมายต่างๆ
	เว้นวรรค
	ลบตัวอักษรก่อนหน้า
	เลือกตัวอักษรบนหน้าจอ
	เลือกหรือยืนยันตัวอักษร
	เพื่อเรียกดูตัวอักษรที่สามารถใส่ได้ในหน้าต่อไปหรือก่อนหน้า



หมายเหตุ:

- วิธีการใส่ข้อความที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สนับสนุนนั้นจะขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือกสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใส่ข้อความ:

วิธีการใส่ข้อความ	การใช้งาน
การป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ	กดปุ่มตัวอักษรที่คุณต้องการใส่ กดหนึ่งครั้งเพื่อป้อนตัวอักษรตัวแรกของปุ่ม กดสองครั้งติดกันเพื่อป้อนตัวอักษรตัวที่สอง และกดติดต่อกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตัวอักษรตัวที่คุณต้องการแสดงขึ้นบนหน้าจอ
การใช้ระบบ Sougou เพื่อป้อนตัวอักษร	คุณต้องกดปุ่มที่มีตัวอักษรสำหรับสะกดข้อความของคุณเพียงครั้งเดียว: ระบบ Sougou จะวิเคราะห์หาคำที่เหมาะสมกับปุ่มที่คุณกดและแสดงในหน้าต่างป๊อปอัพ
การป้อนหมายเลข	กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการ

การจัดการสมุดโทรศัพท์ของคุณ

ศึกษาการใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์พื้นฐานของคุณ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

วิธีที่หนึ่ง:

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้ใส่หมายเลข ไปที่  ตัวเลือก > บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์
- 2 เลือกตำแหน่งจัดเก็บ (เก็บไว้ที่ซิม 1/เก็บไว้ที่ซิม 2/เก็บไว้ที่โทรศัพท์)
- 3 บันทึกหมายเลขแล้วเพิ่มรายละเอียดตามที่ต้องการ
- 4 กด  เพื่อบันทึก

วิธีที่สอง:

- 1 ไปที่ รายชื่อ เลือก รายชื่อใหม่
- 2 กด  เพื่อเริ่มเพิ่มรายชื่อใหม่

✳️ เคล็ดลับ:

- สำหรับรายชื่อติดต่อในสมุดโทรศัพท์อัจฉริยะ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน รูปผู้ติดต่อ และเลือกเสียงเรียกเข้า

การค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ

- 1 ไปที่ รายชื่อ เลือก ดูรายชื่อ
- 2 จะมีรายชื่อสมุดโทรศัพท์ทั้งหมดสี่ชนิด: ทั้งหมด โทรศัพท์ ซิม1 และ ซิม2
- 3 กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการ
- 4 ใส่ตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการในแถบค้นหา (เช่น "John Henry" ใส่ JH)
- 5 เลือกผู้ติดต่อจากรายการ

การจัดการรายชื่อของคุณ

คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายรายชื่อระหว่างซิมการ์ดและโทรศัพท์ หรือลบรายชื่อได้ ไปที่ รายชื่อ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

1 การกำหนดกลุ่ม:

คุณสามารถกำหนดกลุ่มของรายชื่อของคุณได้ คุณสามารถเลือกใช้เสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่มต่างๆ เพื่อง่ายต่อการจดจำ และส่งข้อความหาทุกคนในกลุ่มได้

- 2 การเพิ่มรายชื่อไว้ในกลุ่ม:
 - เลือก รายชื่อ > กลุ่มผู้โทร เข้าสู่กลุ่มที่ต้องการ
 - ใน ดูสมาชิก กด  เพื่อเพิ่มสมาชิกเข้าสู่กลุ่ม

มีเดียเพลเยอร์

บันทึกไฟล์เพลง MP3, MIDI และ AMR ไว้ในโพลเดอร์ เสียง ในโทรศัพท์และการกำหนดหน่วยความจำของคุณ

เล่นเพลง

- 1 ไปที่ **มีเดียมีเดีย > เล่นไฟล์เสียง** ไปที่ รายชื่อ เพลงที่คุณต้องการในโพลเดอร์
- 2 กด  ตัวเลือก > เล่น เพื่อเริ่มเล่น
- 3 ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่นเพลง

การใช้งาน	คำอธิบาย
	หยุดเล่นและเล่นเพลงต่อ
	เลือกแทร็กก่อนหน้า
	เลือกแทร็กต่อไป
	กดปุ่มเลื่อนที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับเสียง
	กลับสู่เมนูก่อนหน้า
	ไปที่หน้าจอหลัก

การตั้งค่าการเล่น

ไปที่ รายชื่อ > ตัวเลือก > การตั้งค่า:

- **พรีเพลย์ลิสต์:** เล่นไฟล์เสียงจากโทรศัพท์หรือการกำหนดหน่วยความจำ
- **สร้างรายการอัตโนมัติ:** รีเฟรชทุกเพลงในรายการ
- **ซ้ำ:** รายการเดียว (เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ); **ทั้งหมด** (เล่นทุกไฟล์ในโพลเดอร์ซ้ำ)
- **เล่นสลับ:** สุ่มเล่นไฟล์เพลงในโพลเดอร์
- **เล่นเบื้องหลัง:** เล่นเพลงต่อไปหลังจากที่ออกจากเครื่องเล่นเพลงแล้ว

วิธีการปิดเครื่องเล่นเพลงจากหน้าจอหลัก

กด  แล้วกด  ไข่

 หมายถึง:

- เมื่อฟังเพลง ควรปรับเสียงอยู่ในระดับปานกลาง การฟังเสียงดังๆ อย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบการได้ยิน

กล้อง

ศึกษาฟังก์ชันของกล้อง คุณสามารถถ่ายรูปได้ตามต้องการด้วยโทรศัพท์ของคุณ

การถ่ายรูป

- 1 ไปที่ **มัลติมีเดีย > กล้อง**
- 2 เล็งเลนส์กล้องไปที่สิ่งที่ต้องการถ่าย
- 3 กด  เพื่อถ่ายรูป
- 4 กด  เพื่อออก

✳️ เคล็ดลับ:

- รูปทั้งหมดที่ถ่ายจะจัดเก็บไว้ที่ **ไฟล์ของฉัน > โทรศัพท์** หรือ **การ์ดหน่วยความจำ > รูปภาพ**

การตั้งค่ากล้อง

ในระหว่างการใช้กล้อง กด  เพื่อเลือก **การตั้งค่ากล้อง**:

ตัวเลือก	การใช้งาน
เสียงชัตเตอร์	การปรับเสียงชัตเตอร์
การป้องกันการกระพริบของภาพ	เลือกสภาพแสงเพื่อป้องกันผลกระทบจากแหล่งแสงที่มีต่อภาพ
เวลาชัตเตอร์	เลือกระยะเวลาเพื่อถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง	การตั้งค่าเพื่อถ่ายรูปต่อเนื่อง

วิทยุ FM

ศึกษาเกี่ยวกับการฟังรายการวิทยุโดยใช้วิทยุ FM

การฟังวิทยุ

- 1 เสียบหูฟังเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
- 2 ไปที่ **มัลติมีเดีย > วิทยุ FM** กด  **ตัวเลือก > ตั้งค่าการค้นหาอัตโนมัติ**
โทรศัพท์จะทำการสแกนหาคลื่นและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
- 3 กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกช่อง
- 4 กดปุ่มเคลื่อนที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับเสียง
- 5 กด  เพื่อปิดวิทยุ FM

การตั้งค่าวิทยุ FM

ไปที่  ตัวเลือก > การตั้งค่า:

- เล่นเบื้องหลัง: เปิดวิทยุต่อไปหลังจากออกจากวิทยุ FM แล้ว
- ลำโพง: ฟังวิดีโอออกลำโพง
- รูปแบบการบันทึก: เลือกรูปแบบไฟล์
- คุณภาพเสียง: เลือกคุณภาพเสียง

วิธีการปิดวิทยุ FM จากหน้าจอหลัก

กด  แล้วกด  ไข่

การบันทึกการวิทยุ

คุณสามารถบันทึกการวิทยุได้ในขณะที่ฟัง

- 1 ไปที่  ตัวเลือก > บันทึก เพื่อเริ่มบันทึก
- 2 กด  เพื่อหยุดบันทึก
- 3 กด  ตัวเลือก เพื่อบันทึกไฟล์

✱ เคล็ดลับ:

- ไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกจะจัดเก็บไว้ที่ ไฟล์ของฉัน > โทรศัพท์ หรือ การหน่วยความจำ > เสียง

การจัดการสมุดปฏิทินของคุณ

คุณสามารถสร้างรายการที่จะทำและวางแผนไว้ในปฏิทินของคุณได้

การสร้างรายการที่จะทำ

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ปฏิทิน เลือกวันที่แล้วกด  ตัวเลือก > เพิ่มงาน
- 2 การตั้งค่าการแก้ไขผู้ช่วยเตือน
- 3 กด  เพื่อบันทึกงาน
- 4 หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะทำ ให้เลือกงาน แล้วกด  ตัวเลือก เพื่อแก้ไขงาน

การตรวจสอบปฏิทิน

ไปที่ เครื่องมือ > ปฏิทิน คุณจะตรวจสอบปฏิทินได้

ตั้งปลุก

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตั้งปลุกและใช้นาฬิกาปลุก คุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้หลายการ

การตั้งปลุก

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ตั้งปลุก
- 2 เลือกรายการตั้งปลุก แล้วกด  เพื่อแก้ไขการตั้งปลุก
- 3 กด  เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งปลุก

การปิดการตั้งปลุก

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ตั้งปลุก
- 2 เลือกรายการตั้งปลุกที่คุณต้องการจะปิด กด  แก้ไข
- 3 กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก ปิด

การหยุดเสียงปลุก

เมื่อเสียงปลุกดัง

- เลือก หยุด: เสียงปลุกจะหยุด
- เลือก เลื่อนปลุก: เสียงปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากครบ เวลาการเลื่อนปลุก (นาทิจ) ที่ตั้งไว้

บลูทูธ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ

- 1 ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ > เปิด เปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- 2 เลือก อุปกรณ์ของฉัน > เลือกอุปกรณ์ใหม่ รายการอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นมา
- 3 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
- 4 ใส่รหัสผ่านบลูทูธเพื่อเริ่มต้นการจับคู่ (ค่าเริ่มต้นคือ 0000)
การจับคู่จะสำเร็จหากอีกฝ่ายตอบรับคำขอการจับคู่ของคุณ

การส่งไฟล์ผ่านบลูทูธ

- 1 ไปที่ ไฟล์ของฉัน แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง
- 2 กด  ตัวเลือก > ส่ง > โดยบลูทูธ
- 3 การเลือกอุปกรณ์
- 4 กด  เพื่อเริ่มส่งไฟล์

การรับไฟล์ผ่านบลูทูธ

- 1 ไปที่ บลูทูธ > มองเห็นได้ ตั้งค่าให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ มองเห็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
- 2 ใน ขั้นสูง > การจัดเก็บ เลือกการตั้งค่าหน่วยความจำ
- 3 การใส่พาสเวิร์ดและยอมรับคำขอ โทรศัพท์จะเริ่มรับไฟล์ ไฟล์ที่ได้รับจะบันทึกไว้ที่ ไฟล์ของฉัน > การจัดหน่วยความจำ > ได้รับ



หมายเหตุ:

- หากคุณไม่ได้ใช้บลูทูธเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณควรปิดบลูทูธเพื่อประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่

การจัดการไฟล์

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้และการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์

การใช้ไฟล์

- 1 การตั้งรูปภาพเป็นภาพผู้โทรหรือภาพพื้นหลัง
 - เปิด ไฟล์ของฉัน > รูปภาพ เลือกรูปภาพ
 - กด  ตัวเลือก > ตั้งค่าเป็น > ภาพพื้นหลัง หรือ ภาพโทร
- 2 การตั้งไฟล์เสียงให้เป็นเสียงเรียกเข้า:
 - การเลือกไฟล์เสียง
 - กด  ตัวเลือก > ตั้งค่าเป็น > โพรไฟล์ผู้ใช้
 - ไปที่ การตั้งค่า > โพรไฟล์ผู้ใช้ เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการใน เสียงเรียกเข้า

การแบ่งปันไฟล์

คุณสามารถแบ่งปันไฟล์รูป เสียง หรือวิดีโอกับคนอื่นๆ ผ่านทาง MMS อีเมล หรือบลูทูธได้

- 1 เลือกไฟล์รูป เสียง หรือวิดีโอที่คุณต้องการ
- 2 กด  ตัวเลือก > ส่ง

การจัดการไฟล์ของคุณ

คุณสามารถคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ในโฟลเดอร์ได้

- 1 การเปิดโฟลเดอร์
- 2 ไปที่  ตัวเลือก เพื่อสิ้นสุดการคัดลอก ย้าย หรือลบ



หมายเหตุ:

- เราไม่แนะนำให้อนุมัติไฟล์เสียง วิดีโอ และรูปที่ไม่ปลอดภัยไว้ในโทรศัพท์ของคุณ



เคล็ดลับ:

- วิธีการคัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์ของคุณไปที่เครื่อง PC โปรดคัดลอกไฟล์ที่ต้องการไปยังไมโคร SD การ์ดก่อน

การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ

ปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณตามความต้องการ

ตั้งนาฬิกา

- 1 ที่หน้าจอหลัก ให้ไปที่ **เมนู > การตั้งค่า > ทัวไป > วันที่และเวลา**
- 2 เลือก **ตั้งเวลา/วันที่**: ใช้ปุ่มกดหมายเลขเพื่อใส่ตัวเลข

การตั้งค่าซิม

- 1 ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ ใส่รหัส PIN หากโทรศัพท์ร้องขอ
- 2 ไปที่ **การตั้งค่า > ซิมคู่ > การตั้งค่าซิม1/ซิม2** ตั้งชื่อซิมการ์ดของคุณ
- 3 เลือก ซิม1 หรือ ซิม2 เพื่อใช้เป็นซิมการ์ดหลัก

 หมายเหตุ:

- รหัส PIN คือรหัสที่ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ขายจะแจ้งให้คุณทราบ
- หากคุณใส่รหัส PIN ผิดสามครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะล็อก หากต้องการปลดล็อก คุณจะต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
- หากคุณใส่รหัส PUK ผิดสามครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะล็อกอย่างถาวร หากเกิดกรณีนี้ขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ขายของคุณ

โปรไฟล์

สามารถกำหนดโปรไฟล์สำหรับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ

โปรไฟล์จะเป็นชุดการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ระดับเสียง และคุณสมบัติอื่นๆ

คุณสามารถปรับแต่งโปรไฟล์ที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องให้ตรงตามความต้องการของคุณเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเมื่อมีสายเข้าหรือข้อความเข้าได้อย่างง่ายดาย

- 1 ไปที่ **การตั้งค่า > โปรไฟล์ผู้ใช้** กด  **ตัวเลือก > ใช้งาน** เพื่อใช้งานโปรไฟล์
- 2 ไปที่ **การปรับแต่ง** เพื่อปรับแต่งเสียงเรียกเข้า เสียง และอื่นๆ วิธีการเปิดโหมด **เงียบ** ให้กด  ค้างที่หน้าจอหลัก

การตั้งค่า

การตั้งค่าการแสดงผล

การใช้งาน	คำอธิบาย
ภาพพื้นหลัง	เลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพพื้นหลังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ภาพพิกหน้าจอ	เข้าสู่โหมดภาพพิกหน้าจอเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด
แสงพื้นหลัง LCD	เลือกความสว่างของหน้าจอ
แสดงวันที่และเวลา	เลือกว่าจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอหลักในรูปแบบใด
แสดงชื่อผู้ให้บริการ	เลือกว่าจะแสดงชื่อผู้ให้บริการบนหน้าจอหลักหรือไม่
ข้อความต้อนรับ	เลือกว่าจะแสดงข้อความต้อนรับเมื่อคุณเปิดเครื่องหรือไม่

การตั้งค่าการโทร

การใช้งาน	คำอธิบาย
การตั้งค่าการโทรซิม1/2	เลือกการตั้งค่าซิม1/ซิม2
หมายเลขผู้โทรเข้า	ตั้งค่าว่าจะแสดงหมายเลขของคุณไปยังกลุ่มที่โทรอย่างไร (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
การรอสาย	ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีสายเข้าในระหว่างใช้สาย (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
โอนสาย	โอนสายเข้าไปยังบริการวอยซ์เมลหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ
รับการโทร	ตั้งค่าการจำกัดโทรเข้าและโทรออก
การตั้งค่าขั้นสูง	ตั้งค่าการตั้งค่าการโทรขั้นสูง
โทรซ้ำอัตโนมัติ	โทรซ้ำไปยังหมายเลขที่โทรไม่ติดจนกว่าจะโทรติด
แสดงเวลาที่โทร	แสดงเวลาที่โทรบนหน้าจอ
เวลาการโทร เดือนความจำ	แจ้งเตือนเมื่อผ่านเวลาการโทรที่กำหนดไว้หนึ่งครั้งหรือซ้ำๆ

การตั้งค่าทั่วไป

การใช้งาน	คำอธิบาย
วันที่และเวลา	ตั้งนาฬิกาของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตั้งเวลาเปิด/ปิด	ตั้งเวลาให้โทรศัพท์เคลื่อนที่เปิด/ปิดโดยอัตโนมัติ
ภาษา	เลือกภาษาสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
รายการวิธีการป้อนข้อมูล	เลือกวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการ
ปุ่มฟังก์ชัน	ตั้งค่าปุ่มเคลื่อนที่ให้เป็นปุ่มเพื่อเข้าสู่เมนูที่ต้องการโดยตรง
อัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ	อัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ
ไปที่	ตั้งค่าเมนูทางลัด:

การตั้งค่าเครือข่าย

การใช้งาน	คำอธิบาย
การเลือกเครือข่าย	เครือข่ายสำหรับโทรศัพท์ของคุณ (บริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) แนะนำให้ใช้ แบบอัตโนมัติ
รายการโปรด	เลือกเครือข่ายที่ใช้

การตั้งค่าความปลอดภัย

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถใส่รหัสผ่านเพื่อปกป้องซิมการ์ด โทรศัพท์เคลื่อนที่ และข้อมูลที่เก็บไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

การใช้งาน	คำอธิบาย
ล็อค ซิม1/ซิม2	ตั้งรหัส PIN หรือ PIN2 เพื่อปกป้องซิมการ์ดของคุณ (ผู้ให้บริการเครือข่ายจะเป็นผู้จัดเตรียมรหัส PIN หรือ PIN2)
กำหนดการโทร	ห้ามมิให้โทรออกไปยังหมายเลขที่กำหนด (ต้องมีรหัส PIN2)
ห้ามการโทร	ห้ามมิให้โทรออกบางรายการ (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
ล็อคโทรศัพท์	ตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องใส่รหัสทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง (ค่าเริ่มต้นคือ 1122)
ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ	ตั้งเวลาให้ปุ่มกดล็อคเองโดยอัตโนมัติ

กู้คืนค่าเริ่มต้น

กู้คืนการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้เป็นค่าเริ่มต้น คุณต้องใส่รหัสล็อกโทรศัพท์ของคุณ (ค่าเริ่มต้นคือ 1122)

เกร็ดและเคล็ดลับ

เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ฟิลิปส์ Xenium ของคุณให้ดีที่สุด

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ฟิลิปส์ Xenium ของคุณได้

จะสามารถเพิ่มเวลาการเปิดเครื่องและเวลาการใช้สายให้นานที่สุดได้อย่างไร?

- ตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงอยู่เสมอ การตั้งค่าโปรไฟล์นั้นจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่างมาก โดยทั่วไป โหมดภายนอกอาคารจะใช้พลังงานมากที่สุดและโหมดเงียบจะใช้พลังงานน้อยที่สุด
- หากคุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ Xenium ที่มีระบบซิมคู่ ควรเปิดซิม 2 เมื่อจำเป็นเท่านั้น หากคุณอยู่ในประเทศที่มีเครือข่ายเพียงเครือข่ายเดียว ให้ปิดการใช้งานซิมที่ไม่มีเครือข่ายในประเทศดังกล่าวเพื่อยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
- หากคุณไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น WIFI, GPS และ JAVA ควรปิดแอปพลิเคชันดังกล่าว และโปรดใช้ระบบล็อกอัตโนมัติเพื่อล็อกโทรศัพท์ของคุณเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ
- ปรับความเข้มและระยะเวลาการเปิดไฟพื้นหลังหน้าจอของคุณให้อยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง และมีระยะเวลาสั้นที่สุด โดยทั่วๆ ไปแล้ว ยิ่งเปิดไฟพื้นหลังให้สั้นและเข้มน้อยลง จะยิ่งช่วยประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้น
- หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้วัตถุแม่เหล็ก (เช่น วิทยุ หรือโทรทัศน์) หรือบนพื้นผิวที่เป็นเหล็ก เนื่องจากวัตถุเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการทำงานของเครือข่าย และทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

จะยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างไร?

- การชาร์จประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่จนเต็มและใช้งานจนประจุไฟฟ้าหมดก่อนที่จะชาร์จใหม่อีกครั้งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- อุณหภูมิจะมีผลกระทบต่อการใช้แบตเตอรี่ด้วย ในระยะยาว ความร้อนจะลดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ด้วย เก็บโทรศัพท์ของคุณไม่ให้ถูกแสงแดด หรือหลีกเลี่ยงการทิ้งไว้ในรถยนต์ที่ร้อน หากอุณหภูมิต่ำ ให้เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่อบอุ่น (เช่น ในกระเป๋า) เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิลดลง แบตเตอรี่จะมีความจุลดลงด้วย
- ใช้เต้าปลั๊กของแท่นชาร์จ เนื่องจากจะเป็นการช่วยให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อุปกรณ์ของปลอม (เช่น ที่ชาร์จ) อาจทำให้แบตเตอรี่หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเสียหายได้

ความปลอดภัยและข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้พ้นมือเด็กเล็ก



เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้พ้นมือเด็กเล็ก ชิ้นส่วนเล็กๆ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้หากกลืนกิน

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณรับ/ส่งคลื่นวิทยุในความถี่ GSM (900/1800MHz)



โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุ



โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่บังคับใช้และมาตรฐานอุปกรณ์วิทยุและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณสื่อสาร 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ...



ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน



รบกวนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอาจผิดกฎหมาย



ในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์บริการด้านสุขภาพอื่นๆ และสถานที่อื่นๆ ซึ่งอาจจะอยู่ใกล้เครื่องมือแพทย์



ในบริเวณที่อาจจะมีการที่เป็นสาเหตุของการระเบิดในบรรยากาศ (เช่น สถานีบริการน้ำมันและบริเวณที่อากาศมีอนุภาคสูง เช่นผงเหล็ก) ในยานพาหนะที่ขนส่งวัตถุไวไฟ หรือยานพาหนะที่ใช้พลังงานชนิดกักขังปิโตรเลียมชนิดเหลว (LPG) ในเหมืองหรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีการปฏิบัติงานด้วยการระเบิด

โทรศัพท์เคลื่อนที่และรถยนต์ของคุณ



อย่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างการขับรถและปฏิบัติตามกฎหมายการห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถทุกข้อ ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหากเป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดติดตั้งโทรศัพท์ในรถยนต์ของคุณไม่กีดขวางการทำงานของถุงลมนิรภัยหรืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ

ใช้งานโทรศัพท์ของคุณด้วยความระมัดระวังและระมัดระวัง



เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เราขอแนะนำให้คุณใช้โทรศัพท์ในรูปแบบปกติ

- อย่านำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงมาก
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ของคุณลงในของเหลวทุกชนิด หากคุณทำโทรศัพท์ตกลงไปในของเหลว ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนแล้วจึงเปิดใช้อีกครั้ง
- วิธีการทำความสะอาดโทรศัพท์ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มๆ

ปกป้องแบตเตอรี่จากการเสียหาย



คุณควรใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมชนิดอื่นๆ

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณและโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และจะทำให้การรับประกันกับคุณสิ้นสุดลงและเป็นไปไม่ชอบธรรม

การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนส่วนที่ชำรุดโดยช่างที่ได้รับการรับรองในทันทีโดยใช้ชิ้นส่วนของแท้จากฟิลิปส์

- โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้และสามารถชาร์จไฟใหม่ได้
- ใช้แต่เครื่องชาร์จที่กำหนดไว้เท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าตัดแปลงหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นเหล็ก (เช่น กุญแจในกระเป๋าสตางค์ของคุณ) สัมผัสหรือแตะแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการนำแบตเตอรี่ไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง (>60° C หรือ 140° F) ความชื้น หรือการกัดกร่อน

รักษาสัญญาณ



โปรดศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำจัดบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม และโปรดส่งเสริมให้มีการใช้เซลล์ ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายการใช้เซลล์และวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องไว้ที่แบตเตอรี่และบรรจุภัณฑ์



วัสดุที่ห้ามบรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้



เราได้นำการสนับสนุนทางการเงินและระบบการรีไซเคิลและการนำบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลมาใช้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ (และมีการป้อนข้อมูลของพลาสติกด้วย)

เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: "ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค"

การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นได้รับการออกแบบและผลิตจากวัสดุและส่วนประกอบภาพสูงซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ใหม่ได้

หากมีเครื่องหมายด้วยระบบมีสื่อและกากบาทติดอยู่ หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นครอบคลุมอยู่ในข้อกำหนดของยุโรป 2002/96/EC



โปรดศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บของเสียจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของประเทศคุณ

โปรดปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศคุณและอย่ากำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แล้วร่วมกับขยะธรรมดาจากครัวเรือน

การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยให้ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

อุปกรณ์นี้อาจจะมีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายการส่งออกของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ

ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงให้ผิดกฎหมาย

ข้อควรจำ

อุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจ

หากคุณใช้อุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจ

- เก็บใส่โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดเครื่องอยู่ให้ห่างจากอุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. เพื่อป้องกันการรบกวน
- อย่าใส่โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ที่ กระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยหูสายตรงข้ามกับอุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวน
- ปิดโทรศัพท์ของคุณถ้าคุณสงสัยว่าเกิดการรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจ

เครื่องช่วยฟัง

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ปฏิกิริยากับแพทย์และผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังเพื่อศึกษาว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้ถูกรบกวนโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่

มาตรฐาน EN 60950

อุณหภูมิของกรอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเพิ่มขึ้นหลังจากการถูกแสงแดดเป็นระยะเวลานาน (เช่น การวางไว้ที่หน้าต่าง)

ในกรณีที่โปรดใช้ความระมัดระวังในการหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและหลีกเลี่ยงการใช้งานในกรณีที่อุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 40° C

วิธีการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

พลังงานจากแบตเตอรี่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อการประหยัดพลังงาน โปรดทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้สามารถ

- ปิดฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์
- ตั้งระดับและระยะเวลาของแสงหน้าจอให้น้อย ๆ
- เปิดระบบล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ ปิดเสียงปุ่มกด ระบบสั่นหรือการแจ้งเตือนแบบสั่น
- เชื่อมต่อ GPRS เมื่อต้องการใช้เท่านั้น มิฉะนั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะทำการค้นหาสัญญาณ GPRS อยู่ตลอดเวลาและจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน
- ปิดโทรศัพท์ของคุณหากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ มิฉะนั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะทำการค้นหาสัญญาณเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา และจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไมยอมเปิดเครื่อง

ถอดใส่แบตเตอรี่ใหม่ แล้วชาร์จโทรศัพท์ที่ไว้จนกระทั่งไอคอนแบตเตอรี่ที่หยุดกะพริบ ถอดสายชาร์จแล้วลองเปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกครั้ง

หน้าจอแสดงคำว่าบล็อกเมื่อเปิดเครื่อง

มีบางคนพยายามจะใช้โทรศัพท์ของคุณแต่ไม่ทราบรหัส PIN และรหัสปลดล็อก (PUK) ให้ติดต่อผู้บริการเครือข่ายของคุณ

หน้าจอแสดงข้อความผิดพลาด IMSI

ปัญหานี้เกิดขึ้นจากการสมัครของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไมยอมกลับสู่หน้าจอพัก

กดปุ่มวางสายหรือปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตรวจสอบว่าซิมการ์ดและแบตเตอรี่นั้นติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วลองเปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกครั้ง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไมแสดงสัญลักษณ์เครือข่าย

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ โทรศัพท์ของคุณอาจอยู่ในพื้นที่ที่อับสัญญาณ (เช่น ในอุโมงค์หรืออยู่ระหว่างตึกสูง)

หรืออยู่ในพื้นที่นอกเขตบริการ ลองเชื่อมต่อจากสถานที่อื่นๆ หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ)

ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นติดตั้งอย่างเหมาะสมหากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีเสาอากาศภายนอก

หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าจอล้มตบสองเมื่อกดปุ่ม (หรือหน้าจอล้มตบสองซ้ำ)

หน้าจอล้มตบสองซ้ำขึ้นเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำมาก นี่เป็นเรื่องปกติและจะไม่กระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์
นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังที่ที่อบอุ่นแล้วลองอีกครั้ง ในการนี้อื่นๆ โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ

ดูเหมือนว่าแบตเตอรี่จะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้ที่ชาร์จที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้อุปกรณ์ของแท้จากฟิลิปส์ที่เข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณไม่แสดงหมายเลขเวลาสายเข้า

กรณีนี้เป็นความผิดพลาดของเครือข่าย หากเครือข่ายไม่ได้ส่งหมายเลขผู้โทรมาให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะแสดงคำว่า สาย 1 หรือ ระบุ แทน
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถส่งข้อความได้

เครือข่ายบางเครือข่ายไม่อนุญาตให้ส่งข้อความไปยังเครือข่ายอื่นๆ ชั่วครู่ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่หมายเลขศูนย์ SMS ของคุณอย่างถูกต้อง
หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถรับ และ/หรือ จัดเก็บรูปภาพ JPEG ได้

โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะไม่ยอมรับรูปภาพหากมีขนาดใหญ่เกินไป ชื่อยาวเกินไป หรือรูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสาย

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในระหว่างชาร์จประจุไฟฟ้า โดคอนแบตเตอรี่ไม่แสดงแถบใด ๆ และขอบด้านนอกกระพริบ

ชาร์จประจุไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C (32°F) และ 50°C (113°F) เท่านั้น

ในการนี้อื่นๆ โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ

หน้าจอแจ้งเตือนว่ามีสิ่งผิดปกติ

ตรวจสอบว่าได้ใส่เข็มการต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ หากปัญหายังคงเกิดขึ้น แสดงว่าเข็มการต่อของคุณอาจจะเสียหาย
โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เมื่อพยายามใช้คุณสมบัติในเมนู หน้าจอแสดงข้อความว่า ไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางคุณสมบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้เมื่อเครือข่ายอนุญาตเท่านั้น
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าจอแสดงข้อความ ใช้เข็มการต่อ

ตรวจสอบว่าได้ใส่เข็มการต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ หากปัญหายังคงเกิดขึ้น แสดงว่าเข็มการต่อของคุณอาจจะเสียหาย
โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นดูเหมือนจะช้ากว่าที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้

การทำงานของโทรศัพท์นั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆของคุณ (เช่น เสียงเรียกเข้า ระยะเวลาเปิดไฟหน้าจอ) และคุณสมบัติอื่นๆ ที่คุณใช้
ดังนั้นเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน คุณควรปิดคุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้หากเป็นไปได้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในรถยนต์

รถยนต์มีส่วนประกอบมากมายที่มีคุณสมบัติดูดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโทรศัพท์ได้
อุปกรณ์ติดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรถยนต์จะมีเสาอากาศภายนอก จึงช่วยให้คุณสามารถรับสายได้โดยไม่ต้องถือโทรศัพท์

 หมายเหตุ:

- โปรดตรวจสอบว่าประเทศของคุณอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถหรือไม่

โทรศัพท์ไม่ชาร์จประจุไฟฟ้า

หากประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่นั้นถูกใช้จนหมด อาจจะต้องใช้เวลาหลายนาที (ในบางกรณีอาจจะนานถึง 5 นาที)

ก่อนที่จะมีไอคอนแสดงการชาร์จประจุไฟขึ้นบนหน้าจอ

รูปที่ถ่ายจากกล้องของโทรศัพท์นั้นไม่ชัด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์กล้องนั้นสะอาด

คำประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

Sogou	Sogou คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sogou.com Inc.
JAVA	JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Telefonaktiebolaget L M Ericsson ประเทศสวีเดนและมอบลิขสิทธิ์ให้แก่อัปพลิเคชัน
Philips	PHILIPS และ PHILIPS' Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips Electronics N.V. นิตินิต Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Koninklijke Philips Electronics N.V.

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับคลื่นวิทยุเฉพาะส่วน (SAR)

มาตรฐานนานาชาติ

โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องนี้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับการสัมผัสกับคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นอุปกรณ์รับและส่งคลื่นวิทยุ โดยได้รับการออกแบบและผลิตมาเพื่อให้มีอัตราการส่งคลื่นความถี่วิทยุ (RF)

ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานนานาชาติ ข้อกำหนดเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการป้องกันอันตรายจากสรีรวิทยา (ICNIRP) และสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ซึ่งได้ทำการทดสอบค่าที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องทุก ๆ คน

ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดหรือมีสุขภาพอยู่ในระดับใด

ค่าการสัมผัสกับคลื่นวิทยุที่ปลอดภัยสำหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นจะใช้นิยามการวัดที่เรียกว่าการรับคลื่นวิทยุเฉพาะส่วน (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ค่า SAR สูงสุดที่ ICNIRP กำหนดไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างปลอดภัยคือโดยเฉลี่ย **2.0 วัตต์/กก.** ต่อเนื้อเยื่อสืบกรม และ IEEE Std 1528 กำหนดไว้โดยเฉลี่ย **1.6 วัตต์/กก.** ต่อเนื้อเยื่อทั้งหมด สำหรับส่วนศีรษะ

เราได้ทำการทดสอบหาค่า SAR โดยใช้ตำแหน่งการใช้งานที่กำหนดโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปล่อยคลื่นในระดับสูงสุดในการทดสอบทุกคลื่นความถี่ แม้ว่า SAR จะกำหนดค่าพลังงานสูงสุดอย่างเป็นทางการ แต่ในการใช้งานจริง ค่า SAR ของโทรศัพท์เคลื่อนที่มักจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากโทรศัพท์นั้นได้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานโดยใช้พลังงานเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้กับสถานีเสาอากาศเท่าไร พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะน้อยลงเท่านั้น

แม้ว่าจะมีความแตกต่างของระดับ SAR ในโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละเครื่องและในแต่ละตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนั้นได้ผ่านมาตรฐานการสัมผัสกับคลื่นวิทยุระดับนานาชาติ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Xenium X116 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานคือ 0.805 วัตต์/กก. โดย ICNIRP

เพื่อจำกัดการสัมผัสกับคลื่นวิทยุ เราขอแนะนำให้ลดเวลาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือใช้ชุดหูฟังแทนจุดประสงค์ของค่าเตือนในข้อนี้คือการให้โทรศัพท์อยู่ห่างจากศีรษะและหัวของคุณให้มากที่สุด

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

1 การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันกับผู้ซื้อปลีกภายใต้การหลัก ("ลูกค้า" หรือ "คุณ") ว่าผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ฟิลิปส์เครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่ฟิลิปส์จัดหาเตรียมไว้ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ขาย ("ผลิตภัณฑ์") นั้นไม่มีข้อผิดพลาดในด้านการผลิต การออกแบบ และการพัฒนาใด ๆ ที่เนื่องมาจากการใช้แบบปกติโดยสอดคล้องกับคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผลิตภัณฑ์และการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น การรับประกันโดยจำกัดเงื่อนไขนี้จะมียกเว้นข้อนี้ในประเทศที่ฟิลิปส์ขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2 การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้มีระยะเวลาเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์นี้มีระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารยืนยันการซื้อที่มีผลบังคับใช้ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของแบบเต็มและบาร์จะระบุไว้ในกล่องจากฟิลิปส์มีระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะรับผิดชอบอย่างไรหากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวัสดุและการพัฒนาในระยะเวลาของการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ระหว่างระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข ฟิลิปส์หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความผิดปกติกับผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนใหม่หรือส่วนประกอบใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดแต่เพียงค่าแรงเท่านั้น แล้วส่งผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแล้วให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ฟิลิปส์จะเก็บส่วน อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ผิดปกติเอาไว้ ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนหรือซ่อมแซมแล้วจะมีระยะเวลาการรับประกันที่เหลือเท่ากับระยะเวลาการรับประกันเดิม หรือเก้าสิบ (90) วันจากวันที่เปลี่ยนหรือซ่อมแซม แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยการพิจารณาของฟิลิปส์นั้นเป็นการขอใช้เพียงวิธีเดียวที่คุณสามารถเรียกร้องได้

4. อะไรที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข?

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่ครอบคลุมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการเสียหายจากการใช้แบบผิดวิธี อุบัติเหตุ การชนต่ง หรือความเสียหายทางกายภาพอื่นๆ การติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง การใช้งานในรูปแบบที่ไม่ปกติ การละเลย อุทกภัย อัคคีภัย การมีน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ เข้าเครื่อง หรือ
- ข) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซม แก้ไข หรือดัดแปลงโดยผู้ที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟิลิปส์ หรือ
- ค) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหาในการรับประกันสัญญาณหรือโทรทัศน์ที่เกิดจากสภาพของสัญญาณ ประสิทธิภาพของเครือข่าย หรือระบบสาย หรือเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดหรือเกิดปัญหานั้นโดยการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับรับประกันคุณภาพ หมายถึงข้อเรียกร้องผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ถูกตัดออก แก้ไขหรือปลอมแปลง หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้งาน ซ่อมบำรุง หรือส่งซ่อมบำรุงจากนอกประเทศที่ซื้อ หรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อการให้เช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่เอกสารยืนยันการซื้อที่ถูกต้องหรือมีเอกสารยืนยันการซื้อที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือปลอมแปลง หรือ
- ซ) การเสียหายตามปกติ หรืออุบัติเหตุ

5. คุณจะได้รับบริการการรับประกันอย่างไร?

- ก) สิ่งที่คุณเลือกซื้อที่ให้คุณใช้บริการอย่างเต็มที่ทางการของฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสำนักงานของฟิลิปส์ในประเทศของคุณเพื่อขอทราบสถานที่ตั้งของคุณและบริการอย่างเต็มที่ทางการที่ใกล้คุณที่สุด
- ข) ต้องถอดชิ้นการก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสัญญาณของชิ้นการหรือข้อมูลต่างๆ ในชิ้นการ
- ค) หากความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่บังคับใช้ เป็นโมฆะ หรือถูกยกเลิกเนื่องจากเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ลูกค้าจะสูญเสียค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
- ง) สิ่งสำคัญ คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับเอกสารยืนยันการซื้อที่มีผลบังคับใช้ซึ่งระบุสถานที่ซื้อ วันที่ซื้อ รุ่นผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่นๆ: การรับประกันนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์

ฟิลิปส์ไม่มีการรับประกันอื่นใดอีกทั้งแบบเปิดเผยหรือแสดงเป็นนัย (ไม่ว่าจะด้วยข้อบังคับ ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ) เว้นแต่การรับประกันที่ระบุไว้ด้านบน และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่สามารถแก้ไขหรือหักล้างสัญญาณฉบับนี้ได้ และไม่รับประกันความพึงพอใจคุณภาพการใช้งานหรือประสิทธิภาพเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง

การการรับประกันโดยรวมของฟิลิปส์ที่มีต่อการขอใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด หรือไม่ว่าความเสียหายจะมีลักษณะใดและไม่ว่าการร้องเรียนจะเป็นลักษณะใด (เช่น การติดต่อหรือทางจดหมาย) จะไม่เก็บราคาที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม จะไม่ถือว่าฟิลิปส์มีภาระผูกพันต่อเหตุการณ์หรือผลเกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมของความเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อการเสียชีวิต การเสียชีวิต ความไม่สะดวก ความเสียหายทางการเงิน การเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน การลงทุน ความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือ หรือการสูญเสียข้อมูลและการถูกเรียกชดเชยโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

ไม่ว่าฟิลิปส์จะเคยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะบังคับใช้โดยแม้ว่าจะทำให้ผิดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการการใช้ก็ตาม

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงแบบสมบูรณ์และหนึ่งเดียวระหว่างลูกค้าและฟิลิปส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ที่เคลื่อนที่นี้และจะมีความที่กว้างไกลกว่าของทั้งลูกค้าของทั้งฝ่ายที่ได้กระทำไว้ก่อนหน้าทั้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันก่อนนี้และการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ ผู้ขนส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทน พนักงานของฝ่ายดังกล่าว หรือพนักงานของฟิลิปส์ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้และคุณไม่สามารถยึดถือคำพูดของฝ่ายดังกล่าวเป็นสัญญาจากฟิลิปส์ได้

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าตามที่กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้กำหนด

คำประกาศมาตรฐาน

เรา

Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
ประเทศจีน

ขอประกาศโดยความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์

Xenium X116

Philips GSM/GPRS 900/1800

หมายเลข TAC: 86450100

ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำประกาศนี้ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ด้านความปลอดภัย: EN 60950-1:2006+A11:2009

ด้านสุขภาพ: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

ด้าน EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v1.3.2

ด้านรังสี: ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 300 328 v1.7.1

เราขอประกาศว่าเราได้ทำการทดสอบด้านคลื่นวิทยุที่เป็นรายการและได้ผลว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนด 1999/5/EC
เราได้กระบวนกรการประเมินคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10 ในส่วนที่สี่ของกฎ 1999/5/EC โดยมีคณะกรรมการต่างๆ เหล่านี้รับรอง:

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group Balfour House Churchfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD
United Kingdom

เครื่องหมายระบุตัวตน: **0168**

21 ตุลาคม 2010

Connie Shen