

Mobile Phone E-GSM 900/1800/1900

Xenium 9@9i



PHILIPS

Telefonunuzu Keşfedin

Telefonun
arkası: kamera
merceği



Philips ürünlerini geliştirmek için sürekli çaba sarfetmektedir. Bu nedenle, Philips bu kullanım kılavuzunu önceden bildirmeksizin düzeltme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Philips, bu kullanım kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve bu kullanım kılavuzu ve açıklanan ürün arasındaki hiçbir hata, eksiklik ya da farklılık için geçerli yasaların gerektirdikleri dışında sorumluluk

kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak için tasarlanmıştır.

Nasıl yapılır...

Telefonu Açma/Kapama

 tuşuna uzun süre basın.

PIN kodunuzu girin

PIN kodunuzu tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için **Tamam** ya da  tuşuna basın.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını tuş takımı ile girin ve  tuşuna basın.

Arama sonlandırma

 tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Sekreter Aktif'i başlatma (daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 19)

 tuşuna basın.

Kulaklık ses seviyesini ayarlama	Yukarı veya aşağı ses tuşlarına basın.
Hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma	Arama sırasında  tuşuna uzun süre basın.
<i>İsim listesi</i>'ne erişme	Bekleme modunda ▼ tuşuna basın.
<i>Arama listesi</i>'ne erişme	Bekleme modunda  tuşuna basın. <i>Arama listesi</i> tüm cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları görüntüler.
<i>Ana Menü</i>'ye erişme	Bekleme modundayken <i>Tamam</i> veya  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.
Bekleme moduna hızlı dönüş	 tuşuna basın.

Seçim tuşları

Tuş takımının üst kısmında bulunan sol ve sağ seçim tuşları -  ve  - ekranda bu tuşların tam üstlerinde görüntülenen ilgili seçenekleri, arama

sırasında dahi seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilişkili işlevler geçerli bağlama göre değişir.

<i>İş</i>  sayfa 13	<i>Multimedya</i>  sayfa 20	<i>Eğlence</i>  sayfa 25
<i>Operatör</i>  sayfa 27	<i>Mesajlar</i>  sayfa 31	<i>Ayarlar</i>  sayfa 46
<i>Kamera</i>  sayfa 55	<i>Rehber</i>  sayfa 61	<i>Arama kaydı</i>  sayfa 65

Ana Menü

Ana Menü, cep telefonunuzun kılavuz biçiminde sunulan tüm farklı özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo *Ana Menü*'nün düzenini, orada bulunan çeşitli simgelerin anlamlarını ve bu kılavuzda konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilerin bulunabileceği sayfanın özetini verir.

Bekleme modundayken *Ana Menü*'ye erişmek için  tuşuna basın ve daha sonra simgeler ve listeler

arasında dolaşmak için ortadaki gezinme tuşunu - yönleri mevcut kılavuzda ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ işaretleriyle gösterilir - kullanın. Listede dolaşırken, sağ tarafta bulunan kaydırma çubuğu listede o anda bulunduğunuz konumu gösterir. Listede, seçilen öğeyle ilgili seçeneğe erişmek için ⌂ tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için **Geri**'ye basın.

Bu kılavuzun kullanımı

Bu kılavuz şu şekilde düzenlenmiştir:

Telefonunuzu keşfedin Şu anda içinde olduğunuz bölüm. Cep telefonunuza ve sık kullanılan özelliklerle ilgili bilgilere genel bir bakış sunar.

Bölüm 1: Başlarken Cep telefonunuzun ilk kullanıma hazırlanması ile ilgili bilgiler: SIM kartın, pilin vb. takılması.

Bölüm 2: Arama

Arama yapma ve aranmayla ilgili bilgiler.

Bölüm 3: Metin girişi

Sayısal tuş takımını kullanarak metin girme ile ilgili bilgiler.

Bölüm 4 ile 12 arası

Bu bölümler **Ana Menü**'nün her bir öğesini tek tek ele alır.

Diğer bölümler

Bölüm 12'den sonra Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Orijinal Philips aksesuarları, SAR bilgileri (yayımda mevcutsa, aksi halde ayrı bir belge olarak bulunur) ve son olarak da Uyumluluk Bildirimi bölümleri gelir.

İçindekiler

1. Başlarken	1	Sesli kayıt	16
SIM kartı takma	1	Çalar saat	16
Telefonu açma	2	Kızılötesi	17
Pili şarj etme	3	Otomatik Açma/Kapatma	19
Hızlı tuşları ayarlama	4	Sekreter Aktif	19
2. Arama	5	5. Multimedya	20
Arama yapma	5	Hafıza durumu	20
Aramayı cevaplama ve sonlandırma	5	Seslerim	20
Birden çok arama	6	Fotoğraflarım	21
Ahizesiz kullanım	7	TV slayt gösterisi	23
Arama sırasındaki seçenekler	8	Demo modu	24
Kulaklık ses seviyesini ayarlama	9	6. Eğlence	25
Hızlı Arama	9	In-Fusio	25
MMS Foto talk	9	Java	25
3. Metin Girişi	10	Duvar oyunu	26
T9® metin girişi	10	7. Operatör	27
Temel metin girişi	11	Servisler +	27
4. İş	13	WAP	27
Hesap makinesi	13	8. Mesajlar	31
Birim dönüştürücü	13	Yayın mesajı	31
Ajanda	13	E-Posta	31
Saat dilimleri	15	SMS	37

MMS	41
Sözlük	45
9. Ayarlar	46
Saat ve tarih	46
Sesler	46
Güvenlik	47
Profiller	49
Otonomi	50
Ekran	50
Şebeke	50
Kısayollar	52
Dil	54
10. Kamera	55
Nasıl çalıştırılır... ..	55
Kamera menüsü	56
Ayarlar	59
Yardım	60

11. Rehber	61
Ayarlar	61
İsim listesi	61
Kişi kayıtları düzenleme ve yönetme ..	63
12. Arama kaydı	65
Sayaçlar	65
Ayarlar	66
Arama listesi	68
Orijinal Philips Aksesuarları	69
Uyarılar	70
Sorun giderme	75
SAR Bilgileri - AB (RTTE)	79
SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)	80

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.


Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “Rehber” sayfa 61).

SIM kartı takma

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı çıkarmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkarma

SIM kartı takmak için ilk önce arka kapağı çıkarmalısınız. Arka kapaktaki klipse bastıktan sonra kapağı aşağıda gösterildiği şekilde aşağıya doğru kaydırın.

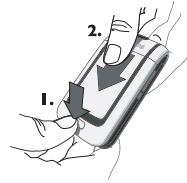

Pili çıkarma

Pili çıkarmak için içteki klipsleri dışa doğru çekin, daha sonra alt taraftan yukarıya doğru çekerek pili çıkarın.




Telefon açıkken pili çıkarırsanız, tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.


SIM kartı takma

Kilidi açmak için SIM karttutucusunu kaydırın ve daha sonra yukarıya kaldırın (1). SIM kartı, koruyucusundan çıkarın ve (2) yerine yerleştirin,

kartın kesik ucunun doğru köşede ve altın temas yüzünün aşağıya dönük olduğundan emin olun.

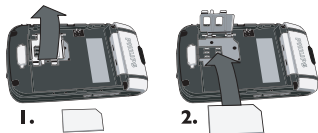

Kart tutucusunu kapatın ve kilitli konumuna kaydırın.

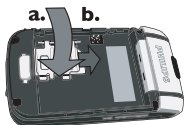

3.

Pili, altın temas yüzünü aşağıya bakacak şekilde, durana kadar iterek yuvasına yeniden yerleştirin. Sonra aşağı doğru bastırarak yerine kitleyin. Arka kapağı durana kadar yuvalarına iterek yerleştirin. Telefonu kullanmadan önce ekranın ve kamera merceğinin üzerindeki koruyucu film tabakasını çıkarın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekliyorsa PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 - 8 haneli gizli kodudur. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: “Güvenlik” sayfa 47.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenir. Kilitlenen SIM kartın kilidini kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

Cep telefonunuzu yeni SIM kartınızla ilk kez açtığınızda sizden aşağıdakiler istenir:

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| <i>Tarih ayarı</i> | Geçerli tarihi ayarlamak için. |
| <i>Saat ayarı</i> | Geçerli saati ayarlamak için. |
| <i>Saat dilimi</i> | Saat diliminizi seçmek için. |

Bu üç öge ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: “Ayarlar” sayfa 46.

SIM karttaki adları telefona kopyalamak ister misiniz?

Telefonunuz SIM kartın rehberinde herhangi bir ad ya da telefon numarası algılasa onları yerleşik rehberde kopyalamak isteyip istemediğiniz sorulur. Numaraları kopyalamak istiyorsanız, **Tamam**’a aksi halde **İptal**’e basın.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil uyarısı **Açık** ise pilin şarj düzeyinin düştüğü bir uyarı sesiyle bildirilir (bkz: “Alarm sesleri” sayfa 47).

Pil ve pil kapağı yerine geri takıldıktan sonra telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Şarj konektörünün üzerindeki koruyucu plastik kapağı çıkarın (kaybetmemeniz için telefona takılıdır) Konektörü

aşağıda gösterildiği şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu ana AC elektrik prizine takın.



Pil simgesi şarj durumunu gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri ilerleyerek şarj durumunu gösterir; cep telefonunuzun tam olarak yeniden şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer. Tüm çubuklar durduğunda pil tümüyle şarj edilmiştir. Şarj cihazınızı çıkarabilirsiniz.

Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma süresi 8,5 saate kadar ve bekleme süresi 720 saate kadar çıkabilir.

Pil tam olarak dolduktan sonra şarj cihazını cep telefonunda takılı bırakmak pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişini prizden çıkarmaktır, bu nedenle kolayca erişebileceğiniz bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına bağlayabilirsiniz (Yalnızca Belçika için).

Hızlı tuşları ayarlama

2 ile 9 arasındaki sayı tuşlarına uzun süre basarak sık kullandığınız özelliklere erişmek için

yapılandırabilirsiniz. Bazı hızlı tuş kısayolları önceden yapılandırılmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz: “Kısayollar” sayfa 52.

2. Arama

Bu bölüm arama yapma, cevaplama ve işleme ile ilgili özellikleri ve seçenekleri açıklar.

Arama yapma

Bekleme modu ekranından

1. Bekleme modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Yanlış bir girişi düzeltmek için  <C tuşuna basın.
2. Arama yapmak için  tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için  veya  **Kapat'** a basın.

Uluslararası arama yapmak amacıyla uluslararası önek için "+" işareti girmek üzere  tuşuna uzun süre basın.

Rehberi kullanma

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve  tuşuna basın: Seçilen numara aranır. Yerleşik rehberi kullanıyorsanız ve seçilen kişinin birden fazla numarası varsa, varsayılan olarak tanımlanan numara otomatik olarak seçilir. Farklı bir numara seçmek için  veya  tuşuna

basın (daha fazla bilgi için, bkz: “Rehber” sayfa 61).

3. Aramayı sonlandırmak için  veya  **Kapat'** a basın.

Aramayı cevaplama ve sonlandırma

Bir arama geldiğinde, arayan kişinin kendi kimliğinin görüntülenmesini seçip seçmediğine bağlı olarak arayanın numarası görüntülenebilir. Numara seçilen rehberde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplama:**  tuşuna basın ya da **Etkin kapak** seçeneği **Açık** durumdaysa telefonu açın (daha fazla bilgi için bkz: sayfa 65).
- **Aramayı reddetme:**  tuşuna basın (veya ses tuşlarından birine uzun süre basın). **Yönlendirme** işlevini etkinleştirdiyseniz (bkz: sayfa 67), arama başka numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Aramayı sonlandırma:**  tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

Telefon Sessiz moddayken (bkz: sayfa 47) çalmaz.

Her Tuşla Cvp'ı seçtiyseniz, aramayı  dışında herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz (bkz: sayfa 66).

Birden çok arama

Aynı anda bir ya da daha fazla arama ve konferans görüşme yapma yeteneği operatör ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci bir arama yapma

Etkin bir arama sırasında veya aramayı bekletirken ikinci bir arama yapabilirsiniz. Görüşme sırasında bir numara çevirin (veya rehberden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. Birinci arama beklemeye alınır (numara ekranın altında görüntülenir) ve ikinci numara çevrilir. Sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Tamam** 'a basabilirsiniz:

- **Değiştir**, aramalar arasında geçiş yapmak için kullanılır (aramalar arasında geçiş yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna da basabilirsiniz).
- **Aktar**, iki aramayı bağlamak için kullanılır. Aktarma tamamlandığında bağlantınız kesilir.
- **Konferans**, arayanı konferans görüşmesine katmak için kullanılır.

İkinci aramayı cevaplama

Bir kişiyle iletişim halindeyken ikinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sinyali verir ve ekranda **Bklyn arama** mesajı görüntülenir. Bu durumda şunları yapabilirsiniz:

 tuşuna basın Aramayı cevaplamak için kullanın (birincisi beklemeye alınır).

 tuşuna basın Aramayı reddetmek için kullanın.

 yada  **Seçenekler**'e basın Seçenekler listesini açmak için kullanın. Geçerli aramayı sonlandırmak ve gelen aramayı cevaplamak için **Kapat**'ı seçebilirsiniz.

İkinci bir arama almak için Yönlendirme özelliğini sesli aramalar için devre dışı bırakmış (bkz: sayfa 67) ve Arama bekletme özelliğini etkinleştirmiş (bkz: sayfa 67) olmanız gerekir.

Üçüncü aramayı cevaplama

Görüşmedeyken ve bir arama beklemedeyse üçüncü bir aramayı da alabilirsiniz. Bunu yapmak

için aramalardan birini sonlandırmalı ya da yeni arayanı konferans görüşmeye dahil etmelisiniz.

 tuşuna Aramayı reddetmek için basın. kullanın.

 yada  **Seçenekler'e** basın. Seçenekler listesini açmak için kullanın. Gelen aramayı cevaplamak için **Kabul et'i** veya geçerli aramayı sonlandırmak için **Kapat'i** seçebilir, daha sonra gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Bu servis iki geçerli iletişim ile sınırlıdır (biri etkin ve biri beklemede).

Konferans görüşmesi

Aboneliğe bağlıdır.

Konferans görüşme birden çok giden arama yaparak ya da çoklu arama bağlamından etkinleştirilir. Aynı anda beş kişiyle konuşmanıza olanak tanır.

1. Önce bir kişiyi arayın, sonra ikinci aramayı yapın (yukarıya bakın).

2.  veya **Seçenekler'e** basın ve **Konferans'i** seçin. Beş üye bağlanıncaya kadar bu işlemi yineleyin.
3. Bir kişiyi konferanstan çıkarmak için **Katılımcıyı çıkar**'ı veya yalnızca bu kişiyle özel görüşme yapmak için (diğer kişiler beklemeye alınır) **Özel arama'yı** seçin.
4. Tüm katılımcıların bağlantısını bir kerede kesmek için  tuşuna basın.

Konferans görüşmesi sırasında bir arama gelirse ve konferansta beş üyeden az katılımcı varsa, bu yeni aramayı kabul edebilir ve bu üyeyi **Konferans'a** ekleyebilirsiniz (bağlı beş üye varsa, aramayı cevaplayabilir ancak bu üyeyi konferansa ekleyemezsiniz).

Ahizesiz kullanım

Ahizesiz kullanım sırasında, özellikle de sesi yükseltirken kendi rahatınız ve güvenliğiniz için telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınızdan emin olun.

1. Bekleme modundayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ya da rehberden bir kişi seçin.

2.  veya  **Seenekler**'e basın daha sonra **Ahizesiz kullanım**'ı sein veya  tuşuna basın.

Görüşme yapıyorsanız, ahizesiz moda ve geriye geiş yapmak için  tuşuna uzun süre basın.

Arama sırasındaki seenekler

Arama sırasında aşağıdaki seeneklere erişmek için  veya  **Seenekler**'e basın.

Ahizesiz kullanımı etkinleştirin

Bu seenek cep telefonunuzun ahizesiz kullanma seeneğinden yararlanmanızı sağlar.

Sessiz / Sessiz iptal

Arayanın sesinizi duymaması için mikrofonu sessiz duruma getirmenize ve sessiz durumdan çıkarmanıza olanak tanır.

Konuşmayı kaydetme

Çoğu ülkede telefon konuşmalarını kaydetmek yasalara bağlıdır. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız arayan kişiye bildirmenizi ve kabul ederse bunu yapmanızı öneririz.

Arama sırasında görüşmeyi kaydetmek için **Konuşmayı kaydet** 'i sein ve **Tamam**'a basın.

Kaydetmeyi sonlandırmak için yeniden **Tamam**'a ya da  **Kaydet**'e basın: Bir düzenleme penceresi daha sonra, **Multimedya** > **Ses albümü** içinde kullanılabilecek olan kayıt için bir ad atamanıza olanak tanır.

Kayıtlar bellek kapasitesine bağlı olarak (bkz: "Hafıza durumu" sayfa 20), en fazla toplam 30 dakika yapılabilir.

Önce Sessiz'i daha sonra Konuşmayı kaydet'i seerseniz yalnızca arayanın sesi kaydedilir.

Not defteri

Numarayı not etmenize olanak verir. Daha sonra bu numarayı rehber kaydedebilir, arayabilir ya da bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Arama sırasındaki diğer seenekler

Arama devam ederken şu eylemleri gerçekleştirebilmek için  **Seenekler**'e basın: **İsim listesi** veya **Arama listesi**'ne erişebilir ve bakabilir, **Bitir**'i seerek aramayı sonlandırabilir **Ekolayzır** ayarlarını deėiştirebilir, **SMS** gönderip okuyabilir ya da **Ajanda** etkinliklerine bakabilir ve onları yönetebilirsiniz.

Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı ses tuşuna basın.

Hızlı Arama

Hızlı Arama özelliği en çok aradığınız dört numarayı ayarlamanıza olanak verir. Daha sonra ekrandaki ilgili simgeyi ya da resmi seçerek bu numaralardan birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Hızlı Arama için kişi ayarlama

1. Bekleme modundayken, **Hızlı Arama** ekranına erişmek için ▲ tuşuna basın. Yapılandırmak için bir küçük resim seçin ve  ya da  **Ayarla**'ya basın.
2. Kişiler listesinden bir ad seçin ve **Resim albümü**'ne erişip resim seçmek için yeniden **Tamam**'a basın. Her küçük resim için aynı yöntemi izleyin.

Hızlı Arama kişisini arama

Arama yapmak için bekleme modundayken ▲ tuşuna basın daha sonra seçtiğiniz kişinin küçük resmini seçin ve  tuşuna basın. Yeniden yapılandırmak için küçük resmi seçin, sonra adı ve/veya resmi **Değiştirmek** için  tuşuna basın.

Resim önceden bir kişi ile ilişkilendirildiyse **Hızlı Arama** ekranında görüntülenir. Menülerin birinde resmi değiştirdiğinizde diğerleri de güncellenir.

MMS Foto talk

Bu özellik MMS ile resim göndermenizi ve buna ses kaydı eklemenizi sağlar. Bu resim **Resim albümü**'nden seçilebilir veya kamerasıyla yeni çektiğiniz bir resim olabilir.

1. Bir resim çekin ve **Menü**'ye basın veya **Resim Albümü**'nden resim seçin daha sonra  veya  **Seçenekler**'e basın. Her iki durumda da **Gönderme biçimi...** > **MMS** seçeneğini belirleyin.
2. **Ses ekle?** mesajı görüntülediğinde, kaydetmeyi başlatmak için  **Evet**'e basın. Daha sonra kaydı durdurup sesi kaydetmek için  **Kaydet**'e veya  **İptal**'e basın.
3. İstiyorsanız resmi yeniden adlandırın veya  **Tamam**'a basın.
4. MMS oluşturma ekranına gitmek için listede görünen bir kişiyi ve sonra da **Medya ekle**'yi seçin. Mesajınızı göndermek için  **Gönder**'e basın veya göndermeden önce istediğiniz gibi değişiklik yapın (daha fazla bilgi için bkz: “Yeni MMS” sayfa 41).

3. Metin Girişi

Düzenleme ekranlarında iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9® Akıllı Metin Girişi veya temel metin girişi yöntemini kullanarak. Bu iki yöntemi kullanma teknikleri aşağıda anlatılmıştır.

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi, cep telefonuna metin girmek için kullanılan akıllı bir düzenleme modudur. Bastığınız tuşlara göre girmek istediğiniz sözcüğü tahmin ederek daha hızlı metin girmenize olanak tanır. Sözcüğü yazmak için gerekli olan harflere karşılık gelen tuşlara yalnızca bir kez bastığınızda T9® tuş girişinize göre bir sözcük önerir. Birden çok uygun sözcük varsa, listedeki ilk sözcük görüntülenir ve vurgulanır. Listeye göz atmak için ▲ / ▼ ya da tuşuna basın sözcüğü girmek için ise **Tamam**'a basın.

Nasıl kullanılır?

Her tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıdaki gibidir:

-

Harf girmek için.

ya da
▲ / ▼

Aday sözcüklerin listesine göz atmak için.

▶

Seçilen sözcüğü girip arkasından boşluk bırakmak için üç tuştan birine basın.

⌫

Kısa basma, geri almak için; uzun basma, tüm metni silmek için.

0.-

Büyük/küçük harf geçişi yapmak için: Standart, küçük ya da BÜYÜK harf.

-

Semboller ve noktalama işaretleri tablosunu görüntülemek için.

* -

T9® modundan temel metin girişine, sayı moduna geçmek için.

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:

1. tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk sözcük görüntülenir: **Sarı**.
2. Listede ilerlemek için ▲ ya da tuşuna basın ve **Sarı** sözcüğünü seçin.
3. **Sarı** sözcüğünün seçimini onaylamak için ⌫ veya ▶ tuşuna basın.

Sözlük

Girmek istediğiniz sözcük T9® sözlüğünde yoksa, bu sözcüğü veri tabanına ekleyebilirsiniz.

Vurgulanmış bir dizi alt çizgi ile gösterilen girişe ulaşmaya kadar listenin sonuna ilerlemek için  tuşlarına basın.

Bir temel metin düzenleme ekranı açmak için  **Hecele**'ye basın. Aşağıda açıklanan yöntemleri kullanarak yeni kelimeyi boşluk bırakmadan girin ve  **Tamam**'a basın. Böylece oluşturmakta olduğunuz mesaja dönersiniz ve yeni sözcük girilmiş olur.

Dil

Mesaj yazarken,  tuşuna uzun süreyle basarak giriş dilini değiştirebilirsiniz. Mevcut diller cep telefonunu satın aldığınız yere göre değişir.

Temel metin girişi

T9®'dan temel metin girişine geçiş yapmak için  tuşuna basın. Bu yöntem istenen karaktere erişmek için birden çok tuşa basmayı gerektirir. "s" harfi 7 tuşundaki dördüncü karakter olduğundan "s" harfini girmek için bu tuşa dört kere basmanız gerekir.  **lptal**'e kısa süreyle basılması girişi siler, uzun süreyle basılması tüm metni siler.

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:

, , ,  (PQRS)  (ABC), , ,  (PQRS), , ,  (GHI) tuşlarına basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın. Harfler, sayılar ve simgeler tuşlarda aşağıda şekilde yer alır:

Kısa basma

Uzun basma

	boşluk 1., @ / : ; " ' ! ; ? ¸ # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 ä å æ ç	2
	d e f 3 é ê Æ Ø	3
	g h i 4 Γ Ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

	Büyük/küçük harf geçişi yapmak için: Standart, küçük ya da BÜYÜK harf.	0
	Simgeler ve noktalama işaretleri modunu açmak için.	Kullanılabilir dilleri görüntüler
	Mod geçişi yapmak için: T9®, temel ya da sayı.	Yok

4. İş



Bu menü, yolculuk yaparken düzenli ve bilgi sahibi olmanızı sağlamak amacıyla tasarlanmış özellik ve seçenekleri içerir.

Hesap makinesi



Telefonunuzda basit hesaplamaları gerçekleştirebileceğiniz yerleşik bir hesap makinesi vardır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi numaralar tuş takımıyla, işlemler ise gezinme tuşlarıyla girilir:

Toplama

• veya tuşuna basın.

Çıkarma

• veya tuşuna 2 kez basın.

Çarpma

• veya tuşuna 3 kez basın.

Bölme

• veya tuşuna 4 kez basın.

Eşittir

• veya tuşuna basın.

Ekranın üst tarafındaki simge, işlemleri girmek için hangi gezinme tuşunun kullanılacağını gösterir.

Ondalık sayı noktası almak için tuşuna basın. Hesap makinesi 2 ondalık basamak içerir ve daha büyük ondalık sayıya yuvarlanır.

Birim dönüştürücü



Bu menü para miktarını, seçtiğiniz döviz kurunu kullanarak bir para biriminden diğerine dönüştürmenizi sağlar. **Yerel** para birimini **Yabancı** para birimine (veya tersi) dönüştürebilirsiniz. **Kur oranı** alanına kuru, **Yerel** ya da **Yabancı** alanlarına ise para miktarını girin: para miktarı otomatik olarak dönüştürülür.

Ajanda



Bu menü ajandanızda etkinlik oluşturmanızı, kaydetmenizi ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarısı **Açık** durumdayken (bkz “Alarm sesleri” sayfa 47), etkinliğin zamanı geldiğinde bir bip sesi veya Sekreter aktif özelliği ile kaydedilen bir ses (bkz: sayfa 19) sizi uyarır.

Ajanda, telefonun hafıza kapasitesini diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.) paylaşır. Telefonunuzdaki hafıza durumunu kontrol etmek için Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.

Yeni etkinlik oluşturma

1. *Etkinlikler* içinde **<Yeni>**'yi ve daha sonra oluşturulacak etkinlik türünü seçin (*Tatil, Toplantı, Görevler*).
2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihini ve saatini girdikten sonra etkinliğin adını yazın (örn. "Semih ile Görüşme").
3. Hatırlatıcıyı ve sıklığı ayarlayın: uyarılar seçilen zamanda verilir.

Hatırlatıcı sadece Toplantı ve Görevler etkinlikleri için uygulanabilir. Saat dilimleri değiştirildiğinde güncellenir (aşağıdakine bakın: "Saat dilimleri").

Eski etkinlikleri silme

Bu menü eski etkinlikleri silmenize olanak verir. Öncesindeki tüm etkinliklerin silineceği başlangıç tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve bu tarihten önceki tüm etkinlikleri silmek için iki kez *Tamam*'a basın.

Ajandanızdaki ayarlanmış tüm etkinlikleri belirlediğiniz tarihten önce bir kerede silmek amacıyla birkaç sene sonrası için (örn. 31 Aralık 2010) bir başlangıç tarihi belirleyin.

Etkinlikleri yönetme

Listeden bir etkinlik seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için *Tamam* ya da  *Seçenekler* 'e basın.

Sil

Seçilen etkinliği silmek için kullanılır.

Değiştir

Seçilen etkinliği değiştirmek için kullanılır.

Kızılötesi ile gönder

Seçilen etkinliği başka bir kızılötesi uyumlu cihaza aktarmak için kullanılır.

Sesi değiştir

Seçilen etkinliğin alarm türü ile ilişkilendirilen sesini değiştirmek için kullanılır.

Tekrarlanan bir etkinliği değiştirmek, bu etkinliğin tüm aşamalarını değiştirir.

Etkinliklerin görünümü

Ajandanızda saklanan etkinlikler [Günlük görünüm](#), [Haftalık görünüm](#) ve [Aylık görünüm](#) biçiminde görüntülenebilir. Bir görüntüleme biçimini seçin ve [Tamam](#)'a basın ardından önceki ya da sonraki günü, haftayı veya ayı görüntülemek için ya da seçeneğini kullanın.

Saat dilimleri



Bu menü, hem yerel saati hem de seçtiğiniz yabancı saat diliminin saatini ayarlamanızı ve görüntülemenizi sağlar. Ana ekranınızda yerel ve yabancı saatin görüntülenmesini seçerseniz, duvar kağıdı olarak seçmiş olduğunuz resim artık ekranda görüntülenmez; standart Saat dilimleri duvar kağıdının yerine geçer.

Saat dilimleri ekranı

Bu seçeneği, bekleme modundayken, yerel saati ve başka bir alanın saatini görüntülemek isterseniz kullanın. Seçeneği [Açık](#) ya da [Kapalı](#) olarak ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. [Açık](#) olduğunda yeni [Yerel veya yabancıyı değiştir](#) menü öğesi, istediğiniz saat dilimini görüntülemenize olanak verir.

Bu özellik “Saat ekranı” sayfa 46’deki Saat yok öğesi seçildiğinde kullanılamaz.

Yerel ayarlar

Yerel saat dilimi

Bölgenizle karşılık gelen saat dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın.

Saat ayarı

İlgili tuşlara basarak saati ayarlamanızı sağlar.

Yaz/kış saati uygulaması

Yerel saat dilimi için yaz/kış saati uygulamasını [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar.

Yabancı ayarları

Yabancı saat dilimi

İstedığınız saat dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın.

Yabancı yaz/kış saati uygulaması

Yabancı bir saat dilimi için yaz/kış saati uygulamasını [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar.

Alarmlar, hatırlatıcılar ve programlanmış etkinlikler saat dilimine bağlıdır! Bir alarm ya da etkinliği A saat diliminde 9:00 AM olarak ayarlarsanız, saat dilimini B saat dilimi olarak değiştirdiğinizde bile 9:00 AM'de alarm çalar.

Sesli kayıt



Bu menü hafıza durumuna göre en fazla 12 dakika uzunluğunda kayıt yapmanıza olanak verir (bkz: “Hafıza durumu” sayfa 20).

Kaydetmeye başlamak için **<Yeni>**'yi seçin. İlerleme çubuğu ile birlikte **Şimdi konuş** mesajı görüntülenir. İşlemi bitirdiğinizde kaydetmeyi durdurmak için **☐ Kaydet**'e basın. Bundan sonra yeni ses dosyası için bir ad girebilir veya size önerilen varsayılan adı **Tamam**'a basarak kabul edebilirsiniz. Daha sonra **Sesli kayıt** listesine dönün, yeni kayıt listede görüntülenir.

Bir ses dosyasını seçtiğinizde dosya otomatik olarak bir döngü içinde çalar. Seçeneklere erişmek için **Tamam**'a basın. Şunları seçebilirsiniz: **Hatırlatıcı ayarla**, **Kaydı dinle**, **Yeniden adlandır** veya **Sil**, **Eposta**, **Kızılötesi** ya da **MMS** ile gönder

(ayrıntılar için bkz: “Seslerim” sayfa 20), **Zil sesi** olarak veya **SMS/MMS zil sesi** olarak ayarla.

Yanıp sönen bir uyarı işareti kaydınızın kısa süre içinde izin verilen maksimum uzunluğa ulaşacağını gösterir. Kaydetmeyi durdurmazsanız, kırmızı bir zarf simgesi görüntülenerek kaydınızın MMS ile göndermek için çok uzun olduğunu bildirir.

Çalar saat



Telefonunuzda uyku özelliği olan yerleşik bir çalar saat vardır. Üç farklı alarm ayarlayabilir ve alarmin tekrar edip etmemesini seçebilirsiniz. Bir alarmı ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Alarmı seçin ve **Açık** olarak ayarlayın.
2. Daha sonra saati girip **Tamam**'a basın.
3. Ardından ne kadar sıklıkla çalacağını seçin: **Bir kez**, **Her gün**, **Hafta içi**.
4. Son olarak alarm türünü seçin: **Melodi**, **Sesli kayıt** veya **Zil** ve **Tamam**'a basın.

Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları yineleyin.

Çalar saat, telefonunuz kapatılsa ve/veya zil sesi seviyesi Sessiz olarak ayarlanırsa bile çalar. Alarm çaldığında, durdurmak için bir tuşa basın ya da telefonu kapatın (uyku modunun açık olduğu durum hariç, aşağıya bakın).

Uyku modu

Bu menü uyku modunu **Açık** ya da **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak verir. Alarm çalarken uyku modu **Açık** olduğunda:

- Alarmin çalmasını geçici olarak durdurmak için bir tuşa basın (**Durdur** hariç) ya da telefonu kapatın. Alarm yaklaşık 7 dakika sonra tekrar çalar.
- alarmin çalmasını ve tekrar etmesini durdurmak için **Durdur**'a basın.

Uyku modu 9 alarm tekrarından sonra devre dışı bırakılır.

Uyku modu uyarı ayarladığınız tüm alarmlara uygulanır.

Kızılötesi



Cep telefonunuzda, diğer kızılötesi uyumlu cihazlara/cihazlardan kablosuz bağlantıyı

kullanarak veri gönderip almanızı sağlayan bir kızılötesi bağlantı noktası vardır.


Telif hakkı ile korunan dosyalar gönderilemez. Bilgisayara bağlarken, kızılötesi seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

Cihazların konumları

İki cihaz arasında verileri aktarmadan önce, cihazlar birbirlerine göre doğru şekilde yerleştirilmelidir. Şunlara dikkat edin:

- kızılötesi bağlantı noktalarının karşı karşıya olmasına,
- birbirlerine 50 cm'den daha yakın olmasına.
- kızılötesi ışının engellenmemesine.

Veri gönderme

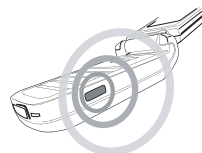

Cep telefonunuzdan kızılötesi ile veri göndermek için ilk önce gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: Resim, ses, ad veya etkinliği seçtikten sonra bir alt

menü kızılotesi üzerinden **Gönder** seçeneğine erişmenizi sağlar.

Telefonunuz iletişim kuracağı başka bir kızılotesi uyumlu cihazı bulur bulmaz gönderme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Ekranda, işlemi uygulamanız için gereken mesajlar görüntülenir. Telefon birden fazla kızılotesi cihaz bulursa, ekranda arasından seçim yapabileceğiniz bir liste görüntülenir. Onaylamak ve seçili veriyi göndermek için **Tamam**'a basın.

Süre aşımına ulaşılmadan önce telefonunuz başka bir cihaz bulamazsa, kızılotesi bağlantısı kopuksa ya da işlemi iptal ederseniz, gönderme iptal edilir.

Veri alma

Al'ı seçtiğinizde telefonunuz kızılotesi üzerinden öge almak için hazır olur ve diğer kızılotesi cihazın ögeyi göndermesini bekler. Veri göndermede olduğu gibi, mesajlar ekranda görüntülenir ve işlemi uygulamanıza olanak verir.

Süre aşımına ulaşılmadan önce telefonunuz başka bir cihazla bağlantı kurmazsa, kızılotesi bağlantısı kopuksa, gönderilen dosya boyutu çok büyükse veya işlemi iptal ederseniz alma işlemi iptal edilir.

Veri kaydetme

Dosya aldığınızı bildiren bir mesaj görüntülenir. Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için **Tamam**'a basın.

Kaydet

Veriyi kaydetmek ve bekleme moduna dönmek için kullanılır. Aldığınız ögeler, ilgili menülerde seçerek değiştirebileceğiniz varsayılan adlarıyla kaydedilir.

Göster

Aldığınız verinin ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.

Vazgeç

Aldığınız veriyi yok saymak için kullanılır.

Telefonu modem olarak kullanma

Telefonunuzu modem olarak kullanmak için **Veri**'yi seçin. Cep telefonunuzu, internete bağlanmak veya faks göndermek gibi işlemler için PC ya da PDA ile kullanabilirsiniz.

Kızılotesiyle kullanılabilen servislerden (SMS, e-posta ve faks gönderme ve alma, fotoğraf ve ses dosyalarını telefonunuza yükleme, rehberleri senkronize etme, GPRS Sihirbazı, vb.) tam olarak yararlanabilmek için bilgisayarınıza Philips Cep

Telefonu Araçları yazılımını yüklemeniz gerekir. Bu yazılım telefonunuzla birlikte gelen CD-ROM'da mevcuttur.

CD-ROM ile sağlanan yazılım Apple Macintosh bilgisayarları ile uyumlu değildir. Sadece Windows 98 SE, ME, XP ve 2000'i destekler (Bu durumda Service Pack 3 ve yukarısı zorunludur).

Philips cep telefonunuzun bu uygulamalarla senkronize olmasını sağlamak için Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için özel yazılımlar tasarlanmıştır (ayrıntılı bilgi için ilgili yazılımların kullanma kılavuzlarına bakın).

Otomatik Açma/Kapatma

Bu iki ayrı menü telefonunuzun önceden ayarlanmış zamanlarda açılmasını ya da kapatılmasını ayarlamana olanak verir.

Otomatik aç olarak ayarlamak için öğeyi seçin ve *Tamam*'a basın. *Açık*'ı seçin ve *Tamam*'a basın. Telefonunuzun açılmasını istediğiniz saati girin ve *Tamam*'a basın. *Bir kez*, *Her gün* ya da *Hafta içi* seçeneklerinden istediğiniz sıklığı seçin ve *Tamam*'a basın. Etkinleştirmeyi onaylayan bir mesaj görüntülenir.

Otomatik kapat seçeneği için aynı yöntemi izleyin.

Sekreter Aktif

Ses kayıtları menüsünün *Ses kaydı* işlemine tek tuşla erişmek için tuş takımında  tuşuna basın. Kaydedilen ses *Multimedya* > *Ses albümü* veya *İş* > *Sesli kayıt* içine kaydedilir ve alarm ya da zil sesi olarak kullanılabilir (ayrıntılar için bkz: "Sesli kayıt" sayfa 16).

5. Multimedya



Bu menü ve alt menüleri Xenium 9@9i cep telefonu multimedya özellikleri ile ilgili seçenekleri içerir.

Hafıza durumu



Bu menü telefonunuzda kullanılabilir bellek yüzdesini görüntülemenizi sağlar. Çeşitli özellikler bellek kapasitesini paylaşır: Resimler, sesler, kaydedilen notlar ve ses etiketleri, saklanan mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

Hafıza durumunu denetlemek için [Tamam](#)'a basın. Ekranda, kullanılabilir bellek yüzdesi ve telefonun toplam belleği Kilobayt (Kb) cinsinden görüntülenir. Her özellik tarafından kullanılan ayrıntılı hafıza durumunu kontrol etmek için [Tamam](#)'a yeniden basın.

Cep telefonunuzla birlikte birçok ses ve resim gelir. Yalnızca [Melodilerim](#) veya [Resimlerim](#) klasörlerinin içindeki ses ve resimleri silebilirsiniz (örn. kendi resim ve seslerinize bellek alanı açmak için). Yeni bir öğe kaydederken [Liste dolu](#) mesajı görünürse, yeni bir öğe oluşturabilmek veya

ekleyebilmek için var olanlardan birini silmeniz gerekir.

Seslerim



Bu menü cep telefonunuzdaki sesleri yönetmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

[Daha fazla al...](#)

WAP uygulamasını başlatmak ve yeni ses dosyalarını karşıdan yüklemek için kullanılır.

[Tümünü görüntüle](#)

Tüm ses dosyalarınıza tek bir listeden ulaşmak için kullanılır.

[Kendi melodilerim](#)

Yüklediğiniz ses dosyalarına ulaşmak için kullanılır.

[Korunan melodiler](#)

Telif hakkı ile korunan örnek ses listesine ulaşmak için kullanılır.

[Kayıtlar](#)

Ses kayıtları listesine ulaşmak için kullanılır.

Listeye ulaştıktan sonra, bir ses dosyasını seçebilir ve aşağıda listelenen menü seçeneklerine ulaşmak için [Tamam](#)'a basabilirsiniz.

Gönderme biçimi...

Seçilen resim dosyasını *E-posta* (bkz: sayfa 31), *Kızılötesi* (bkz: sayfa 17) veya *MMS* (bkz: sayfa 41) ile göndermek için kullanılır. *Kayıtlar* klasöründeki ses dosyaları MMS ile gönderilemez.

Zil ayarla

Seçili sesi zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.

SMS/MMS zil sesi olarak ayarla

Seçilen sesi *Mesaj zili* olarak ayarlamak için kullanılır. Bu seçenekler *Ayarlar* > *Sesler* menüsünde etkinleştirilmelidir (bkz: sayfa 46).

Yeniden adlandır

Seçili dosyayı yeniden adlandırmak için kullanılır.

Sil/ Tümünü sil

Seçilen dosyayı ya da tüm dosyaları bir kerede *Silmek* için kullanılır.

Fotoğraflarım



Bu menü cep telefonunuzda saklanan resimleri görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

Daha fazla al...

WAP uygulamasını başlatmak ve yeni resim dosyalarını karşıdan yüklemek için kullanılır. Daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 27.

Tümünü görüntüle

Tüm resim dosyalarınıza tek bir listeden ulaşmak için kullanılır.

Fotoğraflarım

Telefonun yerleşik kamerası ile çekilen fotoğraflara ulaşmak için kullanılır.

Resimlerim

Karşıdan yüklediğiniz resimlere ulaşmak için kullanılır (örn. WAP ya da Kızılötesi ile)

Korunan resimler

Telif hakkı ile korunan örnek resim listesine ulaşmak için kullanılır.

Simgeler

Karşıdan yüklediğiniz simgelerin listesine ulaşmak için kullanılır.

Klasörlerin içinde resimler bir metin listesi olarak görüntülenir. Görüntülemek için resmi seçin ve

► seçeneğine basın. **Tamam**'a basarak aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişebilirsiniz.

Gönderme biçimi...

Seçilen dosyayı **E-posta** (bkz: sayfa 17), **Kızılötesi** (bkz: sayfa 41) veya **MMS** (bkz: sayfa 41) ile göndermek için kullanılır. Telif hakkı ile korunan resimleri gönderemeyeceğinizi unutmayın.

Duvar kağıdı yap

Seçilen resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için kullanılır.

Resmi değiştir

Seçili resme metin, çerçeve ya da simge eklemek için bu menüyü kullanın.

Metin ekle

Seçilen resme metin eklemek için kullanılır. Düzenleme ekranında metnizi girin ve **Tamam**'a basın. Metni ekranda hareket ettirmek için gezinme tuşlarını kullanın: Metni bir kerede 1 piksel hareket ettirmek için kısa süre basın, 5 piksel hareket ettirmek için uzun süre basın.

Metin düzenleyiciye geri dönmek için  **Geri**'ye veya doğrulayıp bir sonraki seçeneğe gitmek için  **Tamam** 'a basın.

Çerçeve veya simge ekle

Seçilen resme bir çerçeve ya da simge eklemek için kullanılır.

Silgi

Resimde yapılan en son değişikliği **Geri almak** veya **Sıfırlamak** (yani tüm değişiklikleri bir kerede iptal etmek) için kullanılır. İptal etmek için  **Geri**'ye veya doğrulamak için  **Tamam** 'a basın.

Yeniden adlandır

Seçili dosyayı yeniden adlandırmak için kullanılır.

Kaydet Resmi, uyguladığınız tüm değişikliklerle kaydetmek için kullanılır.

Çevir Bu seçeneği seçilen resmi **-90 derece**, **+90 derece** veya **+180 derece** döndürmek için kullanın.

Sil / Tümünü sil Seçilen dosyayı ya da tüm dosyaları bir kerede **Silmek** için kullanılır. **Korunan resimler** klasöründeki resimler silinemez.

Cep telefonunuzun düzgün bir şekilde saklayıp görüntülemesi için resimlerin doğru boyut ve biçimde olması gerekir. Ayrıntılar için, bkz: “Çözünürlük” sayfa 59.

TV slayt gösterisi



Bu menü seçeneği **Resim albümü** içinde listelenen resimleri telefonunuzun ana iç ekranında ve/veya TV ekranında TV Bağlantısı aksesuarı ile (otomatik olarak bir slayt gösterisi şeklinde veya el ile birer birer) görüntülemenizi sağlar.

TV Bağlantısı ürününüzle birlikte verilmeyebilir. Böyle bir durumda ayrı olarak satın almanız gerekir. Ayrıntılar için, bkz: “Orijinal Philips Aksesuarları” sayfa 69.

Manuel

Bu menü resimleri manuel olarak görüntülemenizi sağlar. ▲ veya ▼ tuşuna basarak resim listesine göz atın. Tam grafik ekranı etkinleştirmek ve TV'ye göndermek için ▶ ögesine, listeye geri dönmek için ◀ ögesine basın. Bir resmi seçtikten sonra, döndürme seçeneklerini (90° veya 180°) açmak için **Tamam** veya **Seç**'e basın.

Otomatik

Bu menü resimleri otomatik olarak bir slayt gösterisi içinde görüntülemenizi sağlar.

1. Slayt gösterisindeki her bir resmin arasına uygulanacak olan zaman değerini belirleyin (10, 15 veya 20 saniye) ve **Tamam** veya **Seç**'e basın.
2. Görüntülenen listede ◀ veya ▶ ögesine basarak istediğiniz resmi seçin. Tüm resimleri bir kerede seçmek ya da seçimleri kaldırmak için **İşaretleri sil**'i seçin.
3. Slayt gösterisini başlatmak için **Tamam** 'a, durdurmak için ise **Stop** tuşuna basın.

Her iki modda da, yapılan en son seçim otomatik olarak kaydedilir ve TV Slayt gösterisi menüsünden çıktığınızda bile birkaç kez sırayla oynatılabilir.

Demo modu



Bu menü cep telefonunuzun özelliklerini göstermek için bazı kısa video klipleri görüntüler.

Bu menü seçeneği SIM kart takmasanız bile kullanılabilir.

6. Eğlence



In-Fusio

Cep telefonunuz oyunları karşidan yükleyip oynamanızı sağlayan In-Fusio oyun motoru ile birlikte gelir. Bu hizmete erişim aboneliğinize ve cep telefonunuzu kullandığınız ülkeye bağlıdır.

Java



Cep telefonunuzda Java uygulamalarını (şebekeden yüklenen oyunlar gibi) çalıştırmanıza olanak sağlayan Java çalıştırma ortamı özellikleri vardır.

Java'yı ilk başlattığınızda Java kurulumu ve yapılandırmasının biraz zaman alacağını bildiren bir mesaj görüntülenir. Bu bir kez gerçekleşen bir işlemdir.

Ayarlar

Java yüklendikten sonra yapılandırmaya devam edebilirsiniz.

Otomatik başlatma

Java'nın otomatik başlatılmasını [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. [Açık](#) olduğunda Java

uygulaması yüklemenin hemen ardından otomatik olarak başlatılır.

Şebeke erişim

Taşıyıcı Bir bağlantıyı başlatırken kullanılan şebeke türünü seçmek ve ilgili ayarları yapılandırmak için kullanılır.

- **GSM** veya **GPRS**: Telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM ya da GPRS şebekesini kullanır.
- **İlk önce GPRS**: Telefonunuz ilk önce GPRS şebekesine daha sonra GPRS şebekesi kullanılamaz durumda ise GSM şebekesine bağlanmayı dener.

Yukarıdaki seçeneğin seçilmesi, GSM ve GPRS ayarlarını yapılandırmış olmanızı gerektirir. Ayrıntılar için, bkz: sayfa 50.

DNS adresi Bağlanmak istediğiniz dış veri ağının DNS adresini girmenizi sağlar.

Şebeke hesabı *Ayarlar > Şebeke > Erişim ayarları* (bkz: sayfa 51) içinde tanımlanmış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenizi sağlar.

Şebeke

Bu menü DNS ve proxy adresi ayarları da dahil olmak üzere operatöre özgü ayarlara erişmenizi sağlar. Uygun olduğunda, bu menünün tüm öğeleri değiştirmek zorunda kalmamanız için önceden yapılandırılır.

Java uygulamaları

Java penceresi görüntülendiğinde mevcut oyunların listesine ulaşmak için **Tamam**'a basın. Bir oyun seçip yeniden **Tamam**'a basın. Ekranda görüntülendiğinde menüyü seçmek için  ve  seçim tuşlarını kullanın. Java uygulamasından çıkmak için **Çıkış**'a veya yeni klasörler oluşturup yönetmenizi sağlayan mevcut seçeneklerin listesine ulaşmak için, **Menü**'ye basın.

Duvar oyunu



Bu oyunun amacı tuğlaları topla vurarak yok etmektir. Tüm tuğlaların vurulması bir sonraki düzeye ulaşmanızı sağlar.

Kullanılan tuşlar şunlardır:



ve



Raketi sola ya da sağa hareket ettirmek için kullanılır.



ve



Topu sağa ya da sola atarak oyunu başlatmak için kullanılır.



Oyunu en fazla 2 dk. duraklatmak için kullanılır (bu süreden sonra ekran bekleme moduna döner ve oyun kaybolur).

7. Operatör



Bu menü operatörünüz tarafından sağlanan hizmetleri ve özellikleri içerir. Bu nedenle aşağıda anlatılan menüler aboneliğinize bağlı olarak farklı olabilir veya telefonunuzda bulunmayabilir. Ayrıntılar için şebeke operatörünüze danışın.

Sağlanan servisler, ücretli bir telefon araması yapmayı veya SMS göndermeyi gerektirebilir.

Servisler +



Bu menü seçeneği operatöre özgü servisler içindir. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi almak için operatörünüze başvurun.

WAP



Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor haberleri, hava durumu gibi servislere erişmenize olanak verir

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu ayarlar Philips web sitesi kullanılarak "şebeke mesajı" yoluyla kolayca

yapılandırılabilir. www.club.philips.com sitesine bağlanın, ülkenizi seçin. Ülkeniz ve/veya cep telefonunuz listede görünmüyorsa bu servis kullanılamaz. Bu durumda, bilgi almak için operatörünüze başvurun.

WAP oturumu başlatmak için **Operatör > WAP > Ana sayfa**'yı seçin.

▲ veya ▼
tuşunu kullanın.

OK tuşuna veya **Seç**'e basın

Geri'ye basın

tuşuna basın
ya da **Seçenekler** >
Çıkış'ı seçin

Çevrimiçi sayfalarda
dolaşmak için.

Vurgulanan öğeyi
seçmek için.

Önceki sayfaya dönmek
için.

WAP oturumunu
sonlandırmak için
kullanılır.

Cep telefonunuz şebekeye **Ayarlar > Şebeke** menüsünde tanımladığınız **Erişim ayarları**'na göre bağlanır (bkz: sayfa 51). Bağlantı hatası durumunda ekranda "Menüye git" görüntülenir. Wap seçeneklerine erişmek için tuşuna veya **Seçenekler**'e basın (bkz: sayfa 30).

Ana sayfa

Bu, bir WAP oturumu başlatılırken ilk erişeceğiniz WAP sitesinin bağlantısıdır. Pek çok durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP giriş sayfasına bağlar. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz: “Seçenekler” sayfa 30.

Yer İşaretleri

Bu menü, sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve bu adreslere listeden kolayca erişmenizi sağlar.

Gezinirken  **Seçenekler**’e basın sonra **Yer İşaretleri**’ni seçin: İsim ve URL alanları gezdiğiniz sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.

Yer İşareti Ekle’yi seçin ve görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini yazmaya başlayın.

⊞ tuşuna basın ve URL adresini girmek için aynı yöntemi izleyin.

Yer İşareti Ynt menüsü seçili yer işaretini **Silme** ya da **Düzenleme** olanağı sağlar.

URL’ye git

Bu menü bir WAP sitesi adresi girmenizi ve doğrudan ilgili siteye bağlanmanızı sağlar (WAP adreslerine, yer işareti olarak kaydetmeden hızlı ulaşma yöntemi).

Bu menüde girdiğiniz ve en az bir kere bağlandığınız bütün adresler bir listede görüntülenir. Öğelerden birini seçin ve ilgili sayfaya tam adresini yeniden girmeden tekrar bağlanmak için ⊞ tuşuna basın.

Ayarlar

WAP sitesine erişmek için ilk önce bir WAP bağlantı profili yapılandırmanız gerekir.

Profil seç

Kullanılabilir profillerden birini seçmek ve sonra bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır.

Seçili profile, aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları uygulanır.

Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına bağlı resimlerin yüklenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Kapalı’yı seçmek göz atılan sayfaların küresel olarak yüklenmesini hızlandırır.

Profili yeniden adlandır

Seçili profili yeniden adlandırmak için kullanılır (görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini yazmaya başlayın).

Önbellek

WAP oturumu sırasında göz atılan sayfaların kaydedildiği telefon hafıza alanını boşaltmak için kullanılır.

Şebeke

- **Ana sayfa:** Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmenizi sağlar (görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini girmeye başlayın).
- **Şebeke erişimi, Ayarlar > Erişim ayarları**’nda tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenizi sağlar (bkz: sayfa 51).
- **Taşıyıcı,** bağlantı açarken seçili profil tarafından kullanılan şebeke türünü seçmenize olanak tanır (bkz: sayfa 52).
- **Proxy adresi** ve **Proxy portu,** seçili profili kullanan WAP bağlantısını açtığınızda kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını belirlemenize olanak verir.
- **Güvenlik:** Yüklü güvenlik **Sertifika**’nın **Oturum bilgisi**’nin veya **Geçerli sertifika**’nın listesini görüntülemek için (daha sonra

ayrıntılarını görüntülemek ya da tamamen silmek için) kullanılır.

Oto. Dağ. Gel. Kut.

Bu menü şebekeden ve /veya operatörünüzden otomatik olarak gönderilen mesajları okumanızı ve yönetmenizi sağlar.

Bazen ekranda yeni bir mesaj aldığınızı bildiren kırmızı bir "@" işareti görüntülenir. Mesajı okumak için  tuşuna ya da  Oku’ya basın veya bekleme moduna dönmek için  Geri’ye basın.

Otomatik dağıtılan mesajlar, ilgili WAP servislerine hızlı erişmek için URL bağlantıları içerir. siteye göz atmak veya telefonunuzu multimedya dosyaları yüklemek için bağlantıyı bir kez tıklatıp WAP sitesine bağlanabilirsiniz.

Otomatik dağıtılan mesajlar gelen kutunuz doluyorsa WAP > Oto. Dağ. Gel. Kut. içindeki bazı mesajları silmenizi isteyen bir mesaj alırsınız.

Seenekler

Gezinme sırasında, ařağıdakilere eriřmek için  **Seenekler**' e basın:

Ana sayfa Varsayılan ana sayfaya eriřmek için kullanılır.

Geri Önceki sayfaya dönmek için kullanılır.

İlet Sonraki sayfaya gitmek için kullanılır.

Yenile Gezilen sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için kullanılır.

Ana sayfa yap Gezdiğiniz WAP sayfasını varsayılan ana sayfa olarak kaydetmek için.

Farklı kaydet...

Sayfalara katıştırılmış görüntüleri **Resim albümü**'nde görüntülenmek üzere kaydetmek için kullanılır.

Çıkış

WAP oturumunu sonlandırmak için.

Yer İşaretleri URL'ye git Ayarlar Oto. Dağ. Gel. Kut.

Bu seeneklerin açıklamaları için bkz: sayfa 28.

8. Mesajlar



Yayın mesajı



Bu menü, şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS yayınlarının alımını yönetmenize olanak verir.

Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Bölge kodu

Bekleme modu ekranında devamlı görüntülenmesini istediğiniz mesaj türlerini seçmek için kullanılır (bu durumda, hem **Bölge kodu** hem de **Konular** menüsüne türü girin).

Alım

Yerel yayın mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır.

Konular

Almak istediğiniz mesajların türünü tanımlamak için kullanılır: Bir konuyu yapılandırmak için **<Yeni>**'yi seçin, operatör tarafından verilen kodu ve istenirse ilgili adı girin. Ayrıca listede var olan yeniden adlandırabileceğiniz veya silebileceğiniz bir konuyu da seçebilirsiniz.

Listede en çok 15 farklı konuya girebilirsiniz. Farklı konulara karşılık gelen kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

E-Posta



Bu menü Xenium 9@9i cep telefonu ile e-postanıza erişmenizi sağlar. İki farklı e-posta hesabından eklentisi olan e-posta yollayabilir ve alabilirsiniz. Servis sağlayıcınıza ve aboneliğinize bağlı olarak, cep telefonunuzda bir e-posta hesabı önceden yapılandırılmış olabilir. Bu durumda parametreler önceden ayarlanmıştır.

Cep telefonunuzun sözleşmesinde yoksa e-posta göndermek ve almak için bir e-posta servisine abone olmanız gerekir. Bu durumda, tüm parametreler size sağlayıcınız tarafından bildirilir. Aşağıdaki bölümler cep telefonunuzu e-posta için nasıl yapılandıracağınızı ayrıntılı bir şekilde açıklar. @ veya % gibi özel karakterleri girmek için lütfen bkz: “Metin Girişi” sayfa 10.

Ayarlar

E-posta hesabını yapılandırmak için bir e-posta hesabı seçin ve aşağıda ayrıntıları verilen menüye erişmek için **Tamam**'a basın.

Profili yeniden adlandır

Hesabı, varsayılan adıyla yeniden adlandırmak için kullanılır. Hesaplardan biri önceden yapılandırılmışsa, kilitli olabilir. Bu durumda hesap yeniden adlandırılmaz.

E-posta sunucusu

E-posta servisinize bağlanmak için gereken ayarları yapılandırmak amacıyla kullanılır.

Parola E-posta hesabınıza erişmek için kullanılan paroladır.

E-posta adresi E-posta adresiniz.

SMTP adresi Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) adresidir. Giden postalarınızın sunucusu budur ve genellikle smtp.postanız.com biçimindedir.

POP3 adresi Postane Protokolü (POP) adresidir. Gelen postalarınızın sunucusu budur ve genellikle pop3.postanız.com biçimindedir.

Kullanıcı adı E-posta hesabınıza erişmek için kullanılan kullanıcı adıdır.

POP3 ve SMTP adreslerini e-posta servisi sağlayıcınızdan edinmeniz gerekir.

E-postanıza erişmek için GPRS bağlantısı kullanmak isterseniz, cep telefonu servisi sağlayıcınızın SMTP sunucusunu e-posta göndermek amacıyla kullanmanız gerekebilir.

Gelişmiş

POP3 Portu POP3 sunucusundaki port numarasıdır. Bu genellikle 110 numaralı port olur.

SMTP portu SMTP sunucusundaki port numarasıdır. Bu genellikle 25 numaralı port olur.

DNS adresi Etki Alanı Adı Sunucunuzun IP adresidir.

SMTP kimlik doğrulama SMTP kimlik doğrulaması genellikle **Kapalı** olarak ayarlanır. Daha fazla bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke erişimi

E-postalarınıza bakmadan önce internet bağlantınızı yapılandırmanız gerekir.

GSM Ayarları

İnternete bağlanmak için GSM bağlantısı kullandığınızda, cep telefonunuz şebeke operatörünüz tarafından verilen numarayı çevirir ve veriler bu bağlantı üzerinden gönderilip alınır, bu bilgisayardan yapılan çevirmeli internet bağlantısına benzer. GSM bağlantısı parametreleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Telefon numarası Bu, cep telefonunuzun bağlantı kurmak için çevirdiği numaradır. İlk önce **ISDN** veya **Analojik**'i (şebeke operatörünüze bağlıdır) seçin ve operatörünüz tarafından verilen **Telefon numarası**'nı girin,

Kullanıcı adı ve Parola Bu, hizmete erişmek için GSM şebeke operatörü tarafından verilen kullanıcı adı ve paroladır.

Otomatik bağlantı kesme Hiç işlem yapılmadığında telefonun otomatik olarak aramayı sonlandırdığı (bir bağlantı devam ediyorsa) zaman aşımı süresi değerini girin. Değerin 30 saniyenin üzerinde olması gerekir.

GPRS ayarları

GSM kullanmayı çevirmeli internet bağlantısı gibi düşünürsek, GPRS bağlantısı geniş bantla eşdeğer olur. GPRS (veya Küresel Paket Radyo Servisi) radyo sinyali kullanılarak hızlı veri gönderilen bir iletişim kuralıdır.

GPRS bağlantısını yapılandırmak için bir kullanıcı adı ve parola sağlamanız gerekebilir ancak bazı GPRS bağlantıları bunlar olmadan da çalışır. **APN** (veya Erişim Noktası Adı) sağlamanız gerekir.

Taşıyıcı

Bu menü seçeneği internet bağlantısının nasıl kurulması gerektiğini seçmenizi sağlar.

- **GSM:** Cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM şebekesini kullanır.
- **GPRS:** Cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GPRS şebekesini kullanır.
- **Önce GPRS:** Cep telefonunuz ilk önce GPRS şebekesine bağlanmayı dener. Mevcut bir GPRS şebekesi yoksa GSM şebekesini dener.

Bu özelliklerin çalışması için ilk olarak ilgili ayarları girmiş olmanız gerekir.

Gelen kutusu E-posta

Bu menü posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarını (gönderen ve konu satırları) sunucudan

yüklemenizi sağlar. Daha sonra ilgili e-postaları almayı seçebilirsiniz.

1. **Posta kutusunu aç**'ı seçin: Telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanır ve varsa e-posta başlıkları listesini karşından yükler (bir kerede beş tane).
2. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) görünürse, bekleyen başka e-posta başlıkları vardır: Kullanılabilir seçeneklerden birini seçin ve o başlıkları almak için  tuşuna basın.
3. Bir başlık seçin ve **Ayrıntılar**'ı görüntülemek için  tuşuna basın. Her başlık için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:



E-posta boyutu çok büyük (50 Kb üzerinde), karşından yüklenemiyor.



E-posta silinmek üzere işaretlenmiş (bkz: sayfa 35).

4. Başlığın yanında bir simge yoksa e-postayı yüklemek için  tuşuna basın ve **Mesaj al**'ı seçin. Tüm seçilen başlıklara karşılık gelen e-postaları yüklemek için bu işlemi yineleyin.

Aldığınız e-posta eklenti içeriyorsa (resim, metin dosyası veya başka bir e-posta), özel bir simge ile tanımlanır:



E-posta başlığının ayrıntılarını içerir (tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi, vb.), bu ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.



E-posta metninin kendisi bir eklenti olarak görünebilir, okumak için  tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenekler yoktur).



Bir metin dosyası (yalnızca metin, ".txt" biçimi) e-postaya bağlıdır, okumak için  tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenekler yoktur).



Bu eklentiye yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda mevcut değil veya e-posta yüklemek için çok büyük.



Aldığımız e-postaya bağlı başka bir e-posta var. En çok beş e-posta eklenebilir, ancak gelişmiş seçenekler yoktur.



Bu e-postaya bir resim eklidir. Listedeki resmi seçin ve telefonunuza kaydetmek için  tuşuna iki kez basın (isterseniz yeniden adlandırabilirsiniz).

Bir resmi *Resim albümü*'nde görüntülemeyen önce karşıdan yükleyip kaydetmeniz gerekir. Yeni resmi saklamak için yeterli bellek yoksa bu resmi kaydetmek için belleği boşaltmak amacıyla diğer öğeleri (resimler, sesler, mesajlar, vb.) silmeniz gerekir.

Resim dosyası doğru biçimde değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir. Resimler JPEG, BMP veya GIF biçiminde olmalıdır.

En uygun resim boyutu 128 x 160 pikseldir (ekranın boyutları). Resimleri ev bilgisayarınızdan aktarıyorsanız doğru boyuttaki resimleri oluşturmak için bir resim düzenleme programı kullanabilirsiniz.

5. Bir e-posta başlığı seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

İsimlere ekle

Gönderenin e-postasını yüklememiş olsanız bile e-posta adresini rehberinize eklemek için kullanılır. Yeni bir kişi oluşturmak için *<Yeni>*'yi veya e-posta adresini eklemek ya da değiştirmek için listeden bir adı seçin.

Bu durumda telefon rehberini seçmiş olmanız gerekir; SIM rehberini seçtiyseniz bu menü öğesi GÖRÜNTÜLENMEZ.

Sil

Silinecek e-postayı işaretlemek için kullanılır (işareti kaldırmak için tekrar bu seçeneği seçin). E-posta menüsünden çıktığınızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir.

Cevapla

Göndereni (adresini otomatik olarak listeye eklenir) cevaplamak için kullanılır. "Gelen kutusu E-posta" sayfa 33. bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

İlet

Yüklenen e-postayı başka bir kişiye iletmek için kullanılır. “Gelen kutusu E-posta” sayfa 33. bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

Yeni posta

Bu menü JPEG resmi gibi eklentilerde dahil olmak üzere aynı anda bir veya birkaç alıcıya e-posta göndermenizi sağlar. Mesajlarınız alındıktan sonra iletilebilir ve eklentiler uygun yazılımla görüntülenebilir.

E-postanızı göndermeden önce E-posta gönder menüsünden çıkarsanız veya gönderilirken iptal ederseniz, e-posta içeriği saklanmadan silinir.

Kişi ekle

Telefon rehberinizde kayıtlı olan kişilerin (bkz: “Rehber” sayfa 61) e-posta adreslerini girdiğiniz takdirde alıcıların e-posta adresini seçmek için kullanılır.

Kişileri ekledikten sonra bir kişi seçin ve-posta adresini  *Değiştirmek* için basıp, listeden *Kaldırın*.

SIM rehberinden kişi seçerseniz bir düzenleme penceresi e-posta adresini girmenize olanak verir.

Medya ekle

Mesajınızı tasarlamayı sağlar. Konu ve metni girdikten sonra, diğer seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

- **Ses ekle** veya **Grafik ekle** e-postanıza ses ya da resim eklemek için kullanılır,
- **Şimdi gönder** seçilen alıcıya (alıcılara) göndermek için kullanılır,
- **Değiştir** e-postanızı yeniden tasarlamayı için kullanılır.

Aynı anda tek bir resim (JPEG, GIF veya BMP) ya da ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken gelen aramayı kabul ederseniz menü kapanır ve aramayı sonlandırdığınızda telefon bekleme moduna geri döner.

SMS



Bu menü Kısa Mesaj Servisi'ni (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi ve gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Yeni SMS

SMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda ayrıntıları verilen adımları izleyin:

1. **Rehberden** bir kişi seçin ya da yeni bir telefon numarasını girmek için **Telefon no gir**'i seçin.
2. Daha sonra şunları seçin:

Alıcı ekle

Rehberdeki alıcılarınızı seçmek için kullanılır. Kişiyi değiştirmek ya da kaldırmak isterseniz seçin ve **Tamam**'a basın.

Medya ekle

Mesajınızı tasarlamak için kullanılır.

3. Üç mesaj türünden birini seçin:

<Yeni>

Yeni mesaj yazmak için kullanılır.

Son mesaj

Son gönderilen mesajı düzenlemek, değiştirmek ve yeniden göndermek için kullanılır.

Ayrıca bu menü kazara  tuşuna basıp bekleme ekranına döndüyseniz, yazmakta olduğunuz ve kaybetmiş olabileceğiniz mesajı geri getirmenizi sağlar.

Şablon

Önceden yapılandırılan *Beni şu numaradan arayabilir misin?* gibi bir mesajı seçmek için kullanılır.

4. Metninizi girin ve diğer seçeneklere ulaşmak için *Tamam*'a basın:

Kaydet

Geçerli mesajı ve eklentileri *Arşiv* menüsüne kaydetmek için kullanılır.

Şimdi gönder

Geçerli mesajı göndermek için kullanılır.

Ses ekle

Melodi eklemek için kullanılır.

Grafik ekle

Resim veya animasyon eklemek için kullanılır.

Dil

Listedeki mevcut diller arasından başka bir dili seçmek için kullanılır.

SMS ile birlikte iki farklı türde en çok iki ek gönderebilirsiniz. Görüntüler, animasyonlar ve resimlerin durumu özeldir: Önce animasyon sonra da görüntüyü seçerseniz, yalnızca görüntü dikkate alınır; aynı şekilde tam tersi de geçerlidir.

Telif hakkı korumalı resimler ve sesler SMS ile gönderilemez.

SMS Gelen kutusu

Bu menü gönderilen ve gelen SMS mesajlarını okumanıza sağlar. Mesajlar bir listede görüntülenir. Listenin sonundaki, *<Tümünü Sil>* ögesi tüm mesajları aynı anda silmenizi sağlar. Eski mesajların silinmesi yeni mesaj almak amacıyla bellek alanını boşaltmak için yararlıdır.

Mesaj görüntülendiğinde, aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmek için *Tamam*'a veya *Seçenekler*'e basın.

Sil

Seçili mesajı silmek için kullanılır.

Arşive git Mesajları telefon hafızasında saklamak için kullanılır. Bu mesajlara daha sonra *Mesajlar* > *SMS* > *Arşiv* menüsünden ulaşabilirsiniz. Bir mesajı arşive taşımak bu mesajı *SMS Oku* listesinden siler.

SMS düzenle SMS'yi düzenleyip başkasına göndermek için kullanılır.

Cevapla Göndereni cevaplamak için kullanılır.

Mesajı ilet Seçilen mesajı iletmek için kullanılır. Eklentilerin iletilemeyeceğini unutmayın.

Ahizesiz kullanım Mesajı göndereni ahizesiz aramak için kullanılır.

Geri ara Mesajı göndereni aramak için kullanılır (operatöre bağlıdır).

No.yu kaydet Mesaja ekliyse, gönderenin telefon numarasını kaydetmek için kullanılır,

Alınan numara

Mesajdaki telefon numarasını (çift tırnak işaretleri arasına alınmış olması koşuluyla) almak için (mesajda birden fazla numara olabilir ve bu numaralar alınabilir). **Bu menü yalnızca alınacak numara varsa görünür.**

Grafiği kaydet

SMS ile birlikte gönderilen grafik ve/veya animasyonu kaydetmek için kullanılır. **Bu menü yalnızca alınacak görüntü varsa görünür.**

Melodiyi kaydet

SMS ile birlikte gönderilen melodiyi kaydetmek için kullanılır. **Bu menü yalnızca alınacak melodi varsa görünür.**

Ayarlar

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:

Hızlı mesaj

Açık olduğunda, alınan SMS'yi bekleme modu ekranında görüntülenizi sağlar. Böylece alınan mesajı **Tamam**'a basıp, düzenleme ekranında mesajınızı girdikten sonra tekrar **Tamam**'a basarak hızla cevaplayabilirsiniz. Mesaj okurken SMS alırsanız, ikinci mesajı okumadan birincisini cevaplayabilirsiniz. Ya da, ilk mesajdan çıkmak için **Geri**'ye basabilirsiniz. Böylece ikinci mesaj ekranınızda görüntülenir.

Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** olduğunda, gönderdiğiniz SMS mesajınızın alınıp alınmadığı hakkında bir SMS mesajıyla bilgi verilir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

SMS oto. Kay.

Açık olduğunda bu seçenek gönderilen mesajları otomatik olarak **Arşiv** menüsüne kaydeder.

SMS merkezi

Varsayılan SMS merkezinizi seçmek için kullanılır. **SIM kartınızda yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

İmza

Açık olduğunda mesajınızın sonuna imza eklemenizi sağlar. İmzanız için **Düzenle**, **Değiştir** veya **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Geçerlilik süresi

Mesajlarınızın SMS merkezinde saklanacağı süreyi seçmeniz için kullanılır. Bu, alıcı şebekeye bağlı olmadığında (ve bu nedenle mesajınızı hemen alamadığında) kullanışlıdır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Yanıt şebekesi

Açık olduğunda bu seçenek SMS mesaj merkezinin numarasını mesajla birlikte göndermenize olanak verir. Böylece alıcı kendinin değil sizin SMS merkezinizi kullanarak sizi cevaplayabilir. Bu, iletim hızını yükseltir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Arşiv

Bu menü [SMS otom. kaydet](#) veya [Arşive taşı](#) seçenekleri kullanılarak telefonun hafızasına kaydedilen tüm mesajları gözden geçirmenizi sağlar. [<Tüm SMS'leri sil>](#) öğesi tüm SMS'leri aynı anda silmenize olanak verir. Bir mesaj görüntülediğinde, aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  veya  [Seçenekler](#)'e basın: [Sil](#), [SMS Düzenle](#), [Mesajı ilet](#), [Geri ara](#), [Ahizesiz kullanım](#).

MMS



Cep telefonunuz MMS (Multimedia Mesaj Servisi) mesajları gönderebilir ve alabilir. MMS ile resim, ses ve metin içeren mesajları gönderebilirsiniz. MMS mesajı gönderdiğinizde, gönderdiğiniz kişinin mesajınızı görüntüleyebilmesi için MMS yetenekli telefona sahip olması gerekir.

MMS alma

Birisi size MMS gönderdiğinde bir simge ve ses uyarısı ile bilgilendirilirsiniz. Mesajı gönderen kişi [Okuma raporu](#) istemişse size raporu gönderip göndermeyeceğiniz sorulur. MMS yüklendikten sonra [MMS > Gelen kutusu](#) içinde kullanılabilir. (aşağıya bakın).

Yüklenecek MMS telefonunuzun kullanılabilir belleğinden daha büyükse, bir miktar veri silerek (resim, ses, gibi) belleği boşaltmanız gerekir. Bkz: "Hafıza durumu" sayfa 20.

Yeni MMS

[Yeni MMS](#)'yi seçtiğinizde ilk olarak MMS göndermek istediğiniz kişiyi girmeniz istenir. Var olan kişilerden birini ya da daha fazlasını seçebilir, yeni bir cep telefonu numarası girebilirsiniz. Daha sonra [Medya eklemeniz](#) istenir. MMS oluşturma ekranındaki beş simge [Resim](#), [Metin](#), [Ses](#) eklemenizi, mesaj [Göndermenizi](#) veya [MMS seçenekleri](#)'ne ulaşmanızı sağlar. Bir seçenekten diğerine gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve menüye erişmek için  veya  tuşuna basın.

1. Mesajınızı tasarlama: [Resim](#), [Metin](#) ve/veya [Ses](#) ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için  tuşuna basın.
2. [MMS seçenekleri](#)'ne erişin (aşağıya bakın).
3. Seçilen alıcıya (alıcılara) MMS göndermek için [Gönder](#)'i seçin.

Resimler [Resim albümü](#)'nden seçilir. Telif hakkı ile korunan resimler MMS ile gönderilemez.

Sesler *Ses Albümü* melodilerinden seçilebilir. Sesli not göndermek isterseniz, MMS oluştururken kaydetmeniz gerekir. Bu durumda, *Ses...* menüsünde, *<Kayıtlar>*'ı daha sonra *<Yeni>*'yi seçin ve ekranda görüntülenen işlemleri uygulayın. Önceden kaydedilmiş kayıtlar MMS ile gönderilemez.

Yeni MMS mesajları oluşturulurken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Slayt ekle

Yeni bir slayt hazırlamak ve onu slayt gösterinize eklemek için kullanılır. Birkaç slayt oluşturduktan sonra slaytlara göz atmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Sonraki slayt / Önceki slayt

Sonraki/önceki slayta gitmek için kullanılır. MMS birden fazla slayt içerdiğinde bu seçeneğin görüldüğünü unutmayın.

Konu değiştir

Mesajınızın konusunu düzenlemek ve değiştirmek veya girmek için kullanılır.

Slayt sil

Seçilen sayfayı silmek için kullanılır (mesaj birden fazla slayt içeriyorsa).

Şablon olarak kaydet

Mesajınızı daha sonra düzenleyebileceğiniz, tamamlayabileceğiniz ve gönderebileceğiniz bir taslak olarak kaydetmek için kullanılır.

Şablon olarak kaydet

Mesajınızı, diğer MMS mesajları (örn. “Doğum günün kutlu olsun” türündeki mesaj) için kullanabileceğiniz bir şablon olarak kaydetmek amacıyla kullanılır.

MMS önizleme

Oluşturduğunuz slayt gösterisini önizlemek için kullanılır.

Slayt süresi

Ayarlar > Uygulama ayarları menüsünde ayarlanmış olan slayt süresini değiştirmek ve (bkz: sayfa 44), her slayt arasına bir gecikme süresi ayarlamak için kullanılır.

Mesajınız tamamlandıktan sonra, *Şimdi gönder*'i seçin ve  tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu

mesajın gönderilmesini izlemenize olanak verir, göndermeyi iptal etmek isterseniz  ***Iptal et*** ögesine basın. MMS'yi taslak olarak kaydettiyseniz ***Taslaqlar*** menüsünden kullanabilirsiniz. MMS gönderdiyseniz, bu MMS ***Giden kutusu***'nda bulunur.

Gelen kutusu

MMS gelen kutusu tüm ***Okunan*** ve ***Okunmayan MMS, Bildirimler, Teslim*** ve ***Okuma raporlarını*** listeler. Bir mesajı okumak için seçin ve  tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  veya  ***Seçenekler***'e basın:

Oynat

Otomatik moda geçiş yapmak için kullanılır: Böylece MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki/ önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek için kullanılır. Ayrıca, MMS'yi manuel modda görüntülerken  veya  tuşuna da basabilirsiniz. MMS birden fazla slayt içerdiğinde bu seçeneğin görüldüğünü unutmayın.

Resmi kaydet

Geçerli slaytın resmini ayırıp ***Resim albümü***'ne kaydetmek için kullanılır.

Sesi kaydet

Geçerli slaytın sesini ayırıp ***Ses albümü***'ne kaydetmek için kullanılır.

Kapat

MMS'yi kapatmak ve seçenekler listesine geri dönmek için kullanılır.

MMS'yi almadan önce bildirimleri SİLMEYİN, aksi takdirde MMS'yi alamazsınız. MMS'nin tamamını aldığınızda bildirimler otomatik olarak silinir.

Taslaqlar

Taslaqlar olarak kaydedilen ya da mesajı kaydetmeden veya göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslaqlar için ***Oynat, Düzenle, Gönder***, seçeneklerini kullanabilir ***Ayrıntılar***'ı görüntüleyebilir ve ***Sil***'i seçebilirsiniz.

Sablonlar

Şablon olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Bunlar için *Oynat*, *Düzenle* ve *Sil* seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Giden kutusu

Gönderilen veya hazırlanan ancak henüz *Gönderilmeyen* mesajları listeler. Tüm bu mesajlar için *Oynat*, *Sil* seçeneklerini kullanabilir veya *Ayrıntılar*'ı görüntüleyebilir ve bir kişiye göndermek amacıyla *Gönder* veya *İlet*'i seçebilirsiniz.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu klasörlerinden gönderilebilir. Sildiğiniz öğeyi (mesaj, bildirim veya rapor) kurtarmanız mümkün DEĞİLDİR. Silme işlemi iptal etmek için  Geri'ye basın.

Ayarlar

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu ayarlar Philips web sitesi kullanılarak "şebeke mesajı" yoluyla kolayca yapılandırılabilir. Şu adrese bağlanın:

<http://www.club.philips.com>

ve ülkenizi seçin.

Ülkeniz veya cep telefonunuz listede görünmüyorsa bu servis kullanılamaz. Bu durumda, bilgi almak için operatörünüze başvurun.

Listeden bir MMS profili seçin ve aşağıdaki ayarlara erişmek için *Değiştir* 'i seçin.

Uygulama ayarları

Alım modu Aşağıdakiler arasında seçim yapmanıza olanak verir:

- *Manuel*: *Gelen kutusu*'ndaki bir bildirimi seçerek sunucuya manuel bağlanır, yüklemek için *Oku* sonra da *Oynat* öğesi seçilir.
- *Otomatik*: Yeni MMS mesajları doğrudan *Gelen kutusu*'na yerleştirilir. MMS'yi seçin ve oynatmak için ► tuşuna basın.

Bu mod dolaşırken devre dışı bırakılır.

Geçerlilik süresi MMS mesajınızın sunucuda saklanacağı süreyi seçmek için **1 saat** ile **1 hafta** (maksimum) arasındaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu, alıcı şebekeye bağlı olmadığında (ve bu nedenle mesajınızı hemen alamadığında) kullanışlıdır.

Okuma raporu Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS mesajının durumu değiştiğinde (okundu veya silindi gibi) size (SMS yoluyla) bilgi verir.

Teslim raporu Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve teslim durumu hakkında (MMS mesajınız alındı veya reddedildi gibi) size (SMS yoluyla) bilgi verir.

Otomatik kayıt Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderilen mesajları otomatik olarak **Giden kutusu** menüsüne kaydetmenizi sağlar.

Slayt süresi MMS mesajlarının slaytları arasındaki süreyi seçmenizi sağlar.

Şebeke ayarları

Şebeke erişimi Önceden ayarladığınız bağlantı profillerinden birini seçmek için kullanılır (bkz: “Erişim ayarları” sayfa 51).

Taşıyıcı Bir bağlantıyı başlatırken kullanılan şebeke türünü seçmek için kullanılır: **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

MMS merkezi Bağlanacağınız sunucunun MMS adresini girmek için kullanılır.

Ağ geçidi adresi Sunucu ağ geçidinin IP ve Port numaralarını girmek için kullanılır.
Ağ geçidi portu

Sözlük



Bu menü mesaj yazmak için kullanılan T9 sözlüğünü zenginleştirmenizi sağlar. T9 ile metin girme hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bkz: “T9® metin girişi” sayfa 10.

9. Ayarlar



Bu menü, kullanılabilir her seçeneğe ilişkin ayarları (ses, saat ve tarih, güvenlik, vb.) değiştirmenize ve telefonu özelleştirmenize olanak verir.

Saat ve tarih



Saat ayarı

Tuş takımını kullanarak ya da gezinme tuşları ile saati ayarlamanızı sağlar.

Saati ayarlamaadan önce **Saat dilimi**'ni seçmeli ve (uygunsa) **Yaz/kış saati**'ni etkinleştirmelisiniz.

Saat ekranı

Bekleme modundayken gösterilen **Analog**, **Dijital**, **Minyatür dijital** veya **Saat yok** saat formatlarından birini seçmenizi sağlar.

Tarih ayarı

İlgili sayı ya da gezinme tuşlarına basarak tarihi ayarlamanızı sağlar.

Kendi saat diliminiz

Geçerli saat dilimini ayarlamanızı sağlar. Menüye girdiğinizde size yukarı veya aşağı gezinme tuşları ile dolaşabileceğiniz bir dünya haritası sunulur. Her

saat dilimi Greenwich Saati'ne (GMT) ve o saat dilimindeki büyük şehirlere bağlı konumuna göre tanımlanır.

Yaz/kış saati uygulaması

Yaz/kış saati uygulamasını **Açık** (yaz) veya **Kapalı** (kış) olarak ayarlamanızı sağlar. Yaz saati **Açık** ise ve saati 12:00 olarak ayarladıysanız, seçeneği **Kapalı**'ya döndürdüğünüzde saat otomatik olarak 13:00 olur.

Sesler

Zil seviyesi



Bu menü zil sesi seviyesini ayarlamanızı sağlar. Zil sesi seviyesini **Sessiz** ile **Artan** arasında ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Melodi

Zil sesi seçmenize olanak verir. Listede kaydedilen sesler ve melodiler de bulunur. Listede dolaşın ve seçili melodinin çalmasını bekleyin.

Mesaj uyarısı

Yeni bir mesaj aldığınızda verilen mesaj uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarladığınızda zil sesi listesinden istediğiniz uyarıyı seçebilirsiniz.

Ekolayzır

Bu seçenek farklı ses ayarlarından seçim yapmanıza olanak verir. Yalnızca arama devam ederken kullanılabilir. Listede dolaşın ve değişikliği duymak için birkaç saniye bekleyin.

Animasyon sesleri

Cep telefonunuzu açtığınız ya da kapattığınız zaman seslerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar

Alarm sesleri

Aşağıdaki öğeler için alarm sesleri ayarlamanızı sağlar:

- **Ajanda:** Ajandanızdaki programlanan etkinliğin zamanı geldiğinde,
- **Cevapsız çağrılar,**
- **Pil uyarısı:** Pil zayıfladığında ve şarj etmek gerektiğinde
- **Dakika uyarısı** görüşme sırasında her dakikada bir sinyal vererek görüşmenin süresini ayarlamanızı sağlamak amacıyla kullanılır (bu sinyal sesi aranan kişi tarafından duyulmaz).

• veya ▶ tuşuna basarak istediğiniz öğeyi seçin veya seçimi iptal edin.

Bu menü uyarıları DEĞİL, uyarı seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Örn. Ajanda uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatıcı ekranının (bir hatırlatıcı programladıysanız) görüntülemesini engellemez, ancak ilgili ses çalmaz.

Titreşim

Arandığınızda, ajandada ayarlanan etkinliğin zamanı geldiğinde, mesaj aldığınızda veya alarm çaldığında titreşimin **Açık** veya **Kapalı** olmasını ayarlamanızı sağlar.

Şarj cihazı veya Çakmak Adaptörü takılıyken titreşim **Kapalı** durumdadır.

Sessiz

Bu mod **Açık** olduğunda tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

Sessiz modu tuş seslerine de uygulanır.

Güvenlik



Bu menü telefonunuzun ve kaydettiğiniz verilerin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

Kodları deęiřtirme

Engelleme kodunun yanı sıra *PIN* ve *PIN 2* kodlarını da deęiřtirmenizi saęlar. SIM kartınıza baęlı olarak bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından verilen PIN2 gizli kodunu gerektirebilir.

3 kez yanlış PIN2 kodu giderseniz, SIM kartınız kilitlenir. Kullanıma açmak için operatörünüzden veya satıcınızdan PUK2 kodunu isteyin. PUK kodunu art arda 10 kez yanlış giderseniz, SIM kartınız kilitlenir ve bundan sonra kullanılamaz. Bu olduğunda, operatörünüze veya satıcınıza başvurun.

PIN koruma

Bu, PIN korumasını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamınızı saęlar. *Açık* olduğunda, telefonunuzu açtığınızda PIN kodunu girmeniz istenir.

Bu seçenek Kapalı olarak ayarlıysa PIN kodunu deęiřtiremezsiniz.

Sabit no listesi

Sabit No listesi denilen, belirli isimlerden oluşan bir liste düzenlemenize ve bu listeye yapılan aramaları *Arama kısıtlama* seçeneęi aracılığıyla kısıtlamanıza olanak saęlar.

Bu özellik abonelięe baęlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz: sayfa 47).

Sabit no listesi PIN2 kodunuzu kullanarak *Sabit no* listesine ulaşmanızı, düzenlemenizi ve deęiřtirmenizi saęlar.

Arama kısıtlama Yalnızca *sabit no* seçildiğinde *Sabit no* listesine yapılan aramaları kısıtlamanıza olanak verir.

Bu özellik abonelięe baęlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz: sayfa 47). Bu seçenek GPRS üzerinden yapılan WAP ve e-posta baęlantıları için de geçerli olabilir.

Arama engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlayabilmenizi saęlar. Bu özellik *Gelen aramalar* (Tüm aramalar veya *Dolaşımda iken*) ve/veya *Giden aramalar* (Tüm aramalar, *Uluslararası aramalar* ve *Yerel Hariç Ulusl.*) seçeneklerine uygulanabilir. Her iki durumda da, *İptal* seçeneęi bir kerede tüm aramalara uygulanır.

Durum seçeneği bir arama türünün engellenip engellenmediğini öğrenmenizi sağlar.

Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilen özel bir arama engelleme parolası gerektirir.

Profiller



Profil, telefonu ortamınıza hızla uygun hale getirmenizi sağlayan önceden tanımlanmış ayarlardan oluşan bir gruptur. Örneğin **Toplantı**'nın seçilmesi, zil sesi seviyesini sessiz olarak ayarlar, titreşimle uyarıyı etkinleştirir ve tuş seslerini devre dışı bırakır (diğer öğeler **Kişisel** ayarlarınıza göre ayarlanır). Toplantınız bittiğinde **Kişisel**'in seçilmesi normal ayarlarınızı yeniden etkinleştirir. Profil seçildiğinde her profilin ayrıntısı görüntülenir.

Profil ile bir hızlı tuşu da ilişkilendirebilirsiniz (örn. **Dış mekan**'ı etkinleştirmek için uzun süre  tuşuna basma). Aynı tuşu uzun süre basılması işlemi devre dışı bırakır ve sizi **Kişisel** ayarlarınıza

döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz: “Hızlı tuşlar” sayfa 52.

Kişisel	Burada görüntülenen bilgiler telefonunuzun nasıl yapılandırıldığına bağlıdır.	
Otonomi	Titreşim	Açık
	Melodi	Orta
	Aydınlatma	10 sn
	Animasyon	Kapalı
Kulaklık	Melodi	Orta
Araç	Melodi	Yüksek
	Aydınlatma	Açık
Dış mekan	Melodi	Yüksek
Toplantı	Titreşim	Açık
	Melodi	Sessiz
	Tuş tonları	Kapalı

Otonomi

Bu menü en çok enerji tüketen özelliklere doğrudan erişmenizi ve tüm ayarları hızla değiştirerek pil ömrünü artırmanızı sağlar.

Ekran



Bu menü, menülerin ekranda nasıl görüntüleneceğini yapılandırmanıza olanak verir.

Bu menüdeki bir çok işlevin devre dışı bırakılması pil ömrünü artırır (yukarıda bkz: “Otonomi”).

Aydınlatma yoğunluğu

Farklı aydınlatma yoğunluğu düzeylerinden birini seçmenize olanak verir.

Duvar kağıdı

Ana ekranın duvar kağıdını [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. Duvar kağıdı [Saat dilimleri](#) seçeneği [Açık](#) olduğunda (bkz: sayfa 15) bekleme modunda görüntülenmez.

Dış ışıklar

Özelligi [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. [Açık](#) olduğunda, alt ekranın üzerindeki LED şu durumlarda yanar:

- Çağrı geldiğinde,
- Alarm verildiğinde,
- Etkinlik gerçekleştiğinde (çağrı cevaplanmadığında, SMS alındığında, vb),
- Şebeke uygunluğuna göre.

Kontrast

Farklı kontrast düzeylerinden birini seçmenize olanak verir.

Aydınlatma

Arama veya mesaj geldiğinde, menülerde dolaşırken ve benzeri işlemleri yaparken aydınlatma etkinleştirilir. Mevcut değerlerden birini seçin.

Şebeke



Şebekede GPRS kullanılabilirliği ve ilgili abonelik işlemi hakkında tam bilgi almak için telefon operatörünüze başvurun.

Ayrıca, operatörünüzden aldığınız GPRS ayarları ile bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız gerekebilir. Daha sonra kullanılacak tüm uygulamaların (örn. WAP, MMS, e-posta, vb.) menüsünde taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) belirleyin.

Eriřim ayarları

Bu menü çeřitli servislere bağlanmak için kullanılabilir farklı veri profillerini oluřturmanızı saęlar: Örneęin, WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS řebekesine bağlanmak için seęilen profil kullanılır. Ařaęıda açıklanan seęenekler operatör ve/veya abonelięe baęlıdır. Baęlantılar sırasındaki hatalı e-posta mesajları genellikle yanlış parametrelerden kaynaklanır: bazı durumlarda SMS yoluyla da alabileceęiniz ilgili ayarları edinmek için ilk kullanımdan önce operatörünüze bařvurun. Önceden yapılandırılan bazı profiller yeniden programlanmalarını ve yeniden adlandırılmalarını engellemek için kilitlenmiř olabilir.

Listeden bir öęe seęin ve ařaęıdaki seęeneklere ulaşmak için  tuřuna basın:

İsmi deęiřtir Seęili profili yeniden adlandırmak için kullanılır.

Göster Seęili profilin tüm parametrelerini görmek için kullanılır.

GSM Ayarları

GSM ayarlarını deęiřtirmek için:

- **Kullanıcı adı** ve **Parola**,
- **Telefon numarası** baęlantı kurmak için gereklidir ve operatörünüz tarafından saęlanır (**ISDN** veya **Analog**),
- **Çalıřmadıęı süre**, (bir baęlantı varsa) telefonun baęlantıyı kesmek için bekleyeceęi en az 30 saniyelik deęer.

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını deęiřtirmek için:

- **Kullanıcı adı**,
- **Parola**,
- **Çalıřmadıęı süre**
- **APN** menüsü bağlanmak istedięiniz dıř veri řebekesinin adresini girmenizi saęlar, baęlantı kurmak için metin dizesi kullanılır.

GPRS eklentisi

Bu menü telefonun GPRS servisine nasıl bağlanacağını tanımlamanıza olanak verir.

Daima açık Telefonunuz otomatik olarak GPRS servisine (varsa) bağlanır. Bu menü GPRS özelliklerine daha hızlı erişim sağlar ancak enerji tüketimini artırır.

Veri aramaları için Telefonunuz yalnızca gerektiğinde GPRS servisine bağlanır. Bu seçenek enerji tüketimini azaltır ancak bağlantı gecikmesini artırır.

Tekrar kayıt

Manuel modu seçili olduğunda bölgedeki kullanılabilen şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Tercihler

Tercih sırasına göre şebeke listesi oluşturmanızı sağlar. Bu liste tanımlandıktan sonra telefon tercihlerinize göre şebekeye kaydolmaya çalışır.

Kısayollar



Bu özellik, çoğunlukla eriştiğiniz özellik ve seçeneklerin kısa yollarını yapılandırmanızı sağlar.

Hızlı tuşlar

Belirli bir işlemi veya kişiyi bir tuşla ilişkilendirerek işlem veya kişiye doğrudan erişmenizi sağlar. Bekleme modundayken tuşa uzun süre basılması, fonksiyonu etkinleştirir veya ilgili numarayı arar (**Hızlı arama**).

Bazı Hızlı tuşlar önceden yapılandırılmıştır, (örneğin, Sessiz için  tuşu) ancak bunları yeniden programlayabilirsiniz (yalnızca  ile  arasındaki tuşlar). Şu tuşlar kilitlidir:



Sesli posta kutusunu arama.



Uluslararası arama yapma.



Kullanılan dili değiştirme.

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak diğer hızlı tuşlar önceden tanımlanmış veya kilitlenmiş olabilir.

- Listede,  ile  arasında bir tuş seçin ve **Tamam**'a basın. Tuş önceden programlanmıyorsa **Değiştir**'i seçin.

2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz işlevi seçmek için listede dolaşın ve  veya  **Seç**'e basın. **Hızlı arama**'yı seçerseniz, kişiler listesinden bir kişi seçmeniz istenir.
3. Hızlı tuşu kullanmak için bekleme modundayken programlanmış tuşa basın ve basılı tutun.

Ses komutu

Belirli bir işlevi bir ses etiketiyle ilişkilendirerek işleve doğrudan erişmenizi sağlar.

Hızlı tuşlar tarafından desteklenen çoğu işlevi ses komutu ile ilişkilendirebilirsiniz.

1. **<Yeni>**'yi seçin, daha sonra işlev seçmek için listeye göz atın ve  veya  **Seç**'e basın.
2. **Tamam'a basıp konuşun** görüntülendiğinde, sesinizi kaydedin. Sessiz bir ortamda olduğunuzdan emin olun, kısa ve basit bir sözcük seçin ve anlaşılır bir şekilde telaffuz edin.
3. Bir sonraki menü **Sil**, **Çal**, **İşlevi değiştir** ve **Sesi değiştir** seçeneklerine ulaşmanızı sağlar. Başka bir ses etiketi oluşturmak için  **Geni**'ye basın.

Ses komutunu kullanmak için bekleme modundayken  tuşuna basın ve basılı tutun daha sonra kaydedilen ses etiketini söyleyin.

Ses komutunu yeniden programlamak için: Ses komutunu seçin  **Tamam** 'a basın ve **İşlevi değiştir**'i seçin. Bu işlemi yaptığınızda kullanılabilen işlevler listesine dönersiniz.

Sesli arama

Ses etiketinin söylenmesiyle ilgili kişi için varsayılan numarayı arayan ses etiketini ayarlamayı sağlar. Sesli aramayı ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın:

1. **<Yeni>**'yi daha sonra listeden bir kişiyi seçin ve  veya  **Seçenekler**'e basın.

Telefondaki rehber seçildiğinde listede görüntülenen istediğiniz sayıyı seçin.

2. **Sesli komut ekle?** mesajı görüntülendiğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Sesli aramayı kullanmak için bekleme modundayken  tuşuna basın ve basılı tutun daha sonra çevirmek istediğiniz numaraya karşılık gelen ses etiketini söyleyin.

Sesli arama ve ses komutu arasında en çok 15 ses etiketi tanımlanabilir ve paylaşılabilir. Kaydedilen ses etiketleri ilgili menüde bulunur, bunları silebilir, çalabilir veya değiştirebilirsiniz.

Hızlı Arama

Bu menü tercih ettiğiniz veya en çok aradığınız dört numarayı ayarlamanıza olanak verir. Ekrandaki ilgili simge veya resmi seçerek bunlardan birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz, böylece *Kişiler*

listesine girip aramanıza gerek kalmaz. Ayrıntılar için bkz: “Hızlı Arama” sayfa 9.

Dil



Bu menü, tüm menü metinlerinin dilini seçmenizi sağlar. Listeye göz atmak için

▲ veya ▼ tuşunu kullanın ve ⓧ veya

☐ *Seç*’e basarak dili seçin.

10. Kamera



Cep telefonunuzda yerleşik bir kamera vardır. Resim çekebilir, ve bu resimleri telefonunuzda saklayabilir veya [Kızılötesi](#) ile bilgisayarınıza aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da [MMS](#) veya [E-posta](#) ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu bölüm kameranın nasıl kullanılacağını ayrıntılarıyla açıklar.

Nasıl çalıştırılır...

Bu bölüm kameranız ile en sık yapılan işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

Kamerayı etkinleştirme

Kamerayı etkinleştirmek için bekleme modundayken [Kamera](#)'ya ya da kamera kenar tuşuna basın: Kamera uygulaması otomatik olarak başlatılır.

[Belirli bir süre işlem yapılmadığında otomatik olarak kameradan çıkılır.](#)

Kamera etkinken önizleme ekranı görüntülenir ve objektifin netlik ayarı otomatik olarak yapılır.

Aşağıdaki tablo, çeşitli tuşların kamera modundaki görevlerini ayrıntılarıyla açıklar.

▲ ▼	Yaklaştırma / Uzaklaştırma.
◀ ▶	Işık ayarı artırma/azaltma.
⊞ veya kamera kenar tuşu	Fotoğraf çekme.
veya	Kamera modundan çıkma ve ana ekrana geri dönme.
	Otomatik deklanşörü etkinleştirme /devre dışı bırakma.
	Arka arkaya çekim modunu etkinleştirme /devre dışı bırakma.
	Görüntü çözünürlükleri arasında geçiş yapma.
	Seçenekler menüsüne erişim.
	Önceki ekrana geri dönme.

Fotoğraf çekme

1. Görüntüyü çerçeve içine alın ve resmini çekmek için veya kamera kenar tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildikten sonra, bir izleme ekranı görüntülenir. Resmi yok saymak için

tuşuna, kaydetmek için  tuşuna veya aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın (ayrıntılar için aşağıdaki “Kamera menüsü” seçeneğine bakın).

Sakla Resmi, varsayılan numaralandırmayı kullanarak kişisel fotoğraf klasörünüze kaydetmek için kullanılır (daha sonra resmi klasörde yeniden adlandırabilirsiniz).

Gönderme biçimi... Resmi MMS, E-posta veya Kızılötesi ile göndermek için kullanılır.

Resmi değiştir Resmi kaydetmek ve değiştirmek için kullanılır (bkz: “Fotoğraflarım” sayfa 21).

Vazgeç Resmi yok saymak ve önizleme moduna geri dönmek için kullanılır.

İzleme ekranı zamanı aşılmadan önce herhangi bir hareket olmazsa, resim otomatik olarak kaydedilir.

Resimler çekim tarihiyle adlandırılır, örneğin 4 Ekim saat 15:41:57’de çekilen bir resim için “0410_154157.jpg” adı verilir.

Kaydedebileceğiniz resim sayısı ayarlara göre değişir: Çözünürlük yükseldikçe, dosya boyutu da artar. Yeterli bellek yoksa bir mesaj sizi uyarır. Bu durumda yeni bir resmi kaydetmeden önce veri silmeniz gerekir.

Otomatik deklanşörü kullanma

1. **Kamera** modunda,  tuşuna basın.
2. Görüntüyü ayarlayın ve 10 saniyelik geri saymayı (bu değer değiştirilemez) başlatmak için **Tamam**’a basın.

Zamanlayıcıyı durdurup önizleme moduna geri dönmek için **İtuşuna** basın.

3. Resim çekilmeden 3 saniye önce bir ses çalar ve daha sonra resim çekildiğinde bu ses yeniden çalar.

Kamera menüsü

Bu bölüm **Kamera** menüsü seçeneklerini ayrıntılarıyla açıklar.

Fotoğraflarım

Bir resim çekip kaydettiğinizde dosya **Fotoğraflarım** klasörünüz içinde saklanır. Menüü açtığınızda fotoğraflarınız küçük resim olarak

görüntülenir. Listede dolaşmak için yukarı ve aşağı gezinme tuşlarını kullanın.

Resmi tam ekranda görüntülemek için **Tamam**'a basın. Resim listesinde dolaşmak için yukarı ve aşağı gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

Gönderme biçimi... Resmi başka bir cihaza aktarmak için bu menüyü kullanın. Seçenekler şunlardır: **MMS**, **Eposta** ve **Kızılötesi**.

Duvar kağıdı yap Seçilen fotoğrafı ekranınızın arka planında görüntülenecek resim olarak ayarlamak amacıyla kullanılır.

Resmi değiştir Bu seçenek resim düzenleme programını başlatır. Ayrıntılar için bkz: “Fotoğraflarım” sayfa 21.

Özellikler Bu seçeneğin seçilmesi seçilen resmin şu özelliklerini gösterir: **Ad**, **Boyut** (Kb cinsinden), **Çözünürlük** ve **Biçim**.

Çevir

Bu seçenek resmi döndürmenizi sağlar; Seçenekler şunlardır: - **90 derece**, + **90 derece**, + **180 derece**.

Değişiklikler otomatik olarak uygulanır.

Göster

Resmi tam ekranda görüntülemek için kullanılır.

Yeniden adlandır

Bu seçeneği resim dosyasını yeniden adlandırmak için kullanın.

Tümünü sil

Bu seçeneği **Fotoğraflarım** klasörünüzdeki dosyaların tümünü silmek için kullanın. Bir uyarı mesajı görüntülenir: **Gerçekten silmek istiyor musunuz?** Tümünü silmek için  **Evet**'e ya da önceki ekrana dönmek için  **Hayır**'a basın.

Sil Bu seçeneği **Fotoğraflarım** klasörünüzden yalnızca seçili dosyayı silmek için kullanın. Bir uyarı mesajı görüntülenir: **Gerçekten silmek istiyor musunuz?** Tümünü silmek için **Evet** 'e ya da önceki ekrana dönmek için **Hayır**'a basın.

Slayt gösterisi

Bu öğenin seçilmesi **Fotoğraflarım** klasörü içindekilerin slayt gösterisini başlatır. Slayt gösterisi sırasında her bir fotoğraf kısa bir süre ekranda gösterilir. Slayt gösterisini sonlandırıp önceki ekrana dönmek için bir tuşa basın.

Sürekli çekim

Bu menü seçeneğinin etkinleştirilmesi tek bir düğmeye basarak “arka arkaya” 9 fotoğraf çekmenizi sağlar. **Sürekli çekim**’i kullanmak için çözünürlüğün **Ekran boyutu** olarak ayarlanması gerekir (daha fazla bilgi için bkz: “Çözünürlük” sayfa 59).

Kamera resimleri işlemeyi tamamladığında resimler ekranda küçük resim olarak görüntülenir. Daha sonra aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için **Seçenekler**’e basın.

Kaydet Seçilen resmi kaydetmek için kullanılır.

Tümünü kaydet Gruptaki tüm resimleri kaydetmek için kullanılır.

Gönderme biçimi... Seçilen resmi MMS, Eposta veya Kızılötesi ile göndermek için kullanılır.

Sil Seçilen resmi silmek için kullanılır.

Tümünü sil Gruptaki tüm resimleri silmek için kullanılır.

Gruptaki resmi kaydettiğinizde ya da sildiğinizde, küçük resim görünümünden kaldırılır ve **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir.

Resim ayarı

Bu seçenek fotoğraf albümünüzdeki fotoğrafların düzgün şekilde görünmesi için nasıl görüntüleneceğini seçmenize olanak verir. Seçenekler şunlardır: **Yatay** ve **Dikey**.

Çerçeveler

Bu özellik dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekmenizi sağlar. **Standart çerçeveler** klasörü cep telefonunuzu satın aldığınızda yüklü olan çerçeveleri içerir.

Renk modu

Renk modu özelliği telefonunuza pek çok farklı görsel efekti uygulamanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:

- **Hiçbiri**
- **Kabartma**
- **Kenar**
- **Siyah ve Beyaz**
- **Negatif**
- **Kenar2**
- **Sepya**
- **Dijital**

Gece modu

Bu özellik etkinken düşük ışık olduğu durumlarda fotoğraf çekmenizi sağlar.

Zamanlayıcı

Bu özellik gecikmeli olarak resim çekmenizi sağlar böylece resme sizde dahil olabilirsiniz. **Zamanlayıcı**'yı kullanmak için bu menüde **Açık**'ı seçin, vizör moduna dönün, görüntüyü çerçeve içine alın, ve daha sonra **Tamam**'a basın.

Parlaklık

Bu menü seçeneğini cep telefonu ekranınızın ışık ayarı düzeltmesini ayarlamak için kullanın.

Ayarlar

Çözünürlük

Bu menü seçeneğini seçtiğiniz fotoğrafların boyutunu seçmek için kullanın. Seçenekler şunlardır:

- **SXGA - 1.3 Megapiksel (1280 x 1024)**
- **VGA (640 x 480)**
- **Orta (320 x 240)**
- **Ekran boyutu - Duvar kağıdı (128 x 160)**

Çözünürlük arttıkça dosya boyutunun da arttığını lütfen unutmayın.

Resim kalitesi

Bu menü kameranızla çekilen resimlerin kalitesini ayarlamayı sağlar. **Düşük**, **Orta**, **Yüksek**.

Kalite azaldıkça resim dosyaları daha da küçülür, böylece cep telefonunuzda daha fazla fotoğraf saklamanıza olanak verir.

Ses ayarları

Uyarı ve **Enstantane** seslerini ayarlamak için kullanılır. Birincisi çekimden önce ikincisi ise resim çekildiğinde gerçekleşir. **Varsayılan**'ı veya mevcut seslerden birini seçin.

Ayarları sıfırla

Tüm ayarları varsayılan değerlerine ayarlamak için kullanılır. Bir uyarı mesajı görüntülenir: *Tüm parametreleri gerçekten sıfırlamak istiyor musunuz? Evet* veya *Hayır*'ı seçin.

Yardım

Bu menü seçeneği cep telefonunuzla resim çekerken ekrandan yardım almanızı sağlar.

11. Rehber



Kişiler mevcut iki rehberden birinde saklanır: SIM kartınızda (giriş sayısı kapasiteye bağlıdır) ya da telefonunuzda (en fazla 999 isim). Girdiğiniz yeni isimler sadece seçtiğiniz rehberde eklenir.

Ayarlar



Bu menü cep telefonunuzun rehber yapılandırma ayarlarını içerir.

Tümünü sil

Tüm kişileri bir kerede silmek için kullanılır. Bu seçenek SIM kart rehberiniz için değil, sadece telefonunuzda yerleşik olan rehber için geçerlidir.

Rehber seçme

Bu menü kullanacağınız rehberi (*SIM kartta* ya da *Telefonda*) seçmenize olanak tanır Rehberi seçmek için+ ya da - tuşuna basın. Seçilen rehberde eklenen kişiler daha sonra *SIM karta kopyala* ya da *Telefona kopyala* seçenekleriyle diğer rehberde kopyalanabilir.

Cep telefonunuz bir kerede sadece tek bir rehberi yönetir ve diğeri ile ilişkili olan bilgileri dikkate

almaz, örneğin her iki rehberde de “Semih” varsa ve onu telefondan silerseniz, SIM kartta değişmeden kalır.

Durum

Mevcut toplam sayı üzerinden her iki rehberde kayıtlı olan kişilerin toplam sayısını görüntülemek için bu menüyü seçin.

Telefona kopyalama

Bu seçenek, SIM kartınızın içeriğini telefona kopyalar. Telefonu ilk açtığınızda SIM kart rehberini otomatik kopyalamayı iptal ettiyseniz bu seçeneği kullanarak elle yapabilirsiniz

Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.

İsim listesi



Bu menüyle rehberinizdeki isimleri telefon numaralarını ve e-posta adreslerini yönetebilirsiniz. İsimler listesine ▼ tuşuna basarak doğrudan ana ekrandan da erişebilirsiniz.

SIM kart rehberine kişileri ekleme

1. Listedeki <Yeni> öğesini seçin.
2. İstenilen adı ve numarayı sonra da bu ada ayrılan numara türünü (*Telefon*, *Faks* ya da *Veri*) girin ve adı rehbera kaydetmek için *Tamam* 'a basın.

SIM kartınıza bağlı olarak, girilen numara 40 basamakla sınırlandırılmıştır. Uluslararası önek, ülke ve alan kodunun girilmesiyle numarayı her yerden arayabilirsiniz.

Telefon rehberine kişileri ekleme

1. Listedeki <Yeni> ödesini seçin.
2. İlk önce adı sonra soyadı girin (20 latin karaktere kadar); iki alandan biri boş olabilir ancak ikisi boş olamaz.
3. Sonra *Numara tipi*'ni seçin. Sayısal alanlar en fazla 40 basamak ve bir "+" işaretini destekleyebilir, alfasayısal alanlar ise en fazla 50 latin karakteri görüntüler. Her kişi için en fazla 5 sayısal alan kullanılabilir (örneğin-2 cep telefonu numarası, 3 iş numarası; bir e-posta adresi ve bir not metni).

Bu kişiyi bir resim ve/veya sesle kişiselleştirmek isterseniz aşağıya bakın.

Numaralar

Kişiler listesinde görünen *Numaralar* öğesi kendi telefon numaranızı kaydetmenize olanak tanır. Diğer ilgili bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı da girmenizi öneririz.

Tüm alanlar boş bırakılmış olsa da, Numaralar öğesi silinemez.

Acil durum numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerinin numarasını arar. Çoğu durumda bu numarayı SIM kartı takmadan veya PIN kodunu girmeden arayabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.

Kişi kayıtları düzenleme ve yönetme

Bekleme modunda rehber'e erişmek için **▼** tuşuna basın. Verilen bir adı aramak için aşağıdakiler kullanılır:

[123] - **[987]** Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örneğin, "U" harfine erişmek için **[8765]** tuşuna iki kere basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir.

[# -] Doğrudan aradığınız isme gitmek için bu tuşa basın sonra ismin ilk harflerini girin ve **Tamam**'a basın.

Ayrıca rehberde görünen <Bul> öğesini de kullanabilirsiniz.

SIM rehberinde

SIM kart rehberinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **Seçenekler**'e basın:

Arama	Hızlı arama
Ahizesiz kullanım	Telefona
SMS gönder	kopyalama
MMS gönder	Sil
Sesli arama	Değiştir
	Ayrıntılar

Yerleşik rehberde

Telefon rehberinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **Tamam** veya **Seçenekler**'e basın:

Arama	Göster
Ahizesiz kullanım	Sil
SMS gönder	İsmi değiştir
MMS gönder	Resim seç
Kızılötesi ile gönder	Melodi seç

Bu kişi için kaydedilen numara listesine ya da alanlara erişmek için **Göster**'i seçin. Yeni bir alan oluşturmak için ya da bir numara seçmek için **<Yeni>**'yi seçin ve aşağıdaki seçeneklerin de

bulunduğu diğer seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Varsayılan yap

Girdiğiniz ilk numara  tuşuna basıldığında otomatik olarak aranan varsayılan numara olur. Bu seçenek başka bir varsayılan numara ayarlamanıza olanak verir.

SIM karta kopyala

Telefon rehberindeki kaydı SIM kart rehberine kopyalamak için kullanılır (rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda daima güncellenir).

Göster

Seçilen alanların ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.

Türü değiştir

Seçilen numaranın alan türünü değiştirmek ya da tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Seçilen alanın numarasını değiştirmek için kullanılır.

Sesli arama

Söylendiğinde, ilgili kişiyi arayan bir ses etiketi ayarlamak için kullanılır (bkz: sayfa 47)

Hızlı arama

Bu kişiye bir tuşla ilişkilendirerek doğrudan erişim sağlamak için kullanılır (bkz: sayfa 54).

Alfasayısal alanlar (notlar ve e-postalar) sadece değiştirilebilir ya da silinebilir.

Kişilere resim ya da ses ekleme

Telefon rehberinde kayıtlı olan kişiler resim ve/veya ses ile kişiselleştirilebilir.

Bu özellik sadece yerleşik rehber seçildiyse kullanılır.

1. Bir kişi seçin ve **Tamam** ya da  **Seçenekler**'e basın.
2. Listede, Resim albümünden bir resim eklemek için **Resim seç**'i seçin ve zil sesleri listesini açmak ve bir melodi eklemek için **Melodi seç**'i seçin.

Kişi arama yaptığında bu kişiyle ilişkilendirilen resim ve/veya ses görüntülenir/çalınır.

Kişiyile ilişkilendirilen resim Hızlı arama özelliği ile de kullanılır. Değiştirdiğinizde, Hızlı arama ayarlarında da güncellenir.

12. Arama kaydı



Bu bölümde açıklanan menüler, Xenium 9@9i cep telefonu aramaları ve arama ücretlerini nasıl yönettiğini izlemek için kullanılır.

Sayaçlar



Bu menü, çağrı ücretlerini ve sürelerini takip etmenize olanak verir. Aşağıda açıklanan seçeneklerin çoğu aboneliğe bağlıdır.

GPRS sayacı

GPRS sayacı, GPRS oturumu ile alınan veri miktarını izlemenize olanak verir. Bu işlev aboneyeye ve şebekeye bağlıdır.

Mobil oturum

Bu seçenek cep telefonunuzun son bağlantı oturumunu veya aktarım hacmini görüntüler (örneğin GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

Bilgisayar oturumu

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC aktarımınızın aktarma hacmini görüntüler.

Cep telefonunuz tarafından yönetilen arama sayaçları operatörünüzün kullandıklarından farklı olabilir. Bundan dolayı, ekranda görüntülen arama sayaçlarını gerçek ücret tarifeleri olarak DEĞİL bilgilendirici öğeler olarak kabul etmelisiniz.

GSM sayacı

Bu özellik gelen ve giden aramaları izlemek için kullanılır.

Son arama kaydı

Son aramanızın süresini ve/veya ücretini görüntülemek için kullanılır.

Arama süresi

Giden veya *Gelen* aramaların süresini *Göstermek* veya *Sıfırlamak* için kullanılır.

Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemek ve sayacı sıfıra ayarlamak için kullanılır (PIN/PIN2 kodlarıyla korunuyor olabilir).

- **Ücret tarifesine** göre ne kadar harcama yapıldığını **gösterir**.
- Geçerli toplam ücreti **sıfırlar**.
- Kalan krediyi kontrol etmeniz için **bakiyeyi gösterir** (**Ücret sınırına** göre).
- **Ücret sınırı iptal**
- **Ücret limiti** Bakiyeyi göster menüsünde kullanılan ücret limitini girmek için kullanılır.
- **Ücretlendirme** Kontör ücretini ayarlamak için kullanılır. Önce kullanılan para birimini (en fazla 3 karakter), sonra da kontör ücretini girin.

Ayarlar

Bu menü arama ile ilgili tüm seçenekleri ayarlamanıza olanak sağlar: arama yönlendirme, arama bekletme, vb.

Arama sonu bilgisi

Açık veya **Kapalı** olarak ayarlanarak beklemedeki her çağrının uzunluğunu ve/veya ücretini sistematik olarak görüntülemek için kullanılır.

Her tuşla yanıt

Açık olduğunda,  tuşu (aramayı reddetmek için kullanılır) dışında herhangi bir tuşa basarak aramayı kabul etmenizi sağlar.

Arama bekletme

GSM araması ile Tüm aramalar, *Sesli arama*, *Faks çağrıları* ve *Veri araması* türündeki aramalara uygulanır. Bu seçenek etkin olduğunda, görüşme yaparken birisi sizi aramaya çalıştığında sinyal sesi duyulur. GSM arama bekletme özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için *Durum* seçeneğini seçin.

GPRS araması ile GPRS bağlantısı devam ederken gelen sesli aramalar için arama bekletmeyi *Açık* ya da *Kapalı* olarak ayarlamaya olanak tanır.

Arayan kimliği

Kimliğinizi karşı tarafa *Göstermek* veya *Gizlemek* için kullanılır. *Durum* seçeneği hangi seçeneğin etkinleştirildiği hakkında bilgi verir.

Çağrı yönlendir

Gelen aramaları posta kutunuza veya (rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir telefon numarasına

yönlendirmek için kullanılır ve şunlara uygulanır: *Veri çağrıları*, *Sesli aramalar* ve *Faks çağrıları*.

Koşulsuz Tüm gelen aramaları yönlendirir. Bu öge seçildiğinde, devre dışı bırakılana kadar hiç arama alınmaz.

Koşullu Gelen aramaları ne zaman yönlendirmek istediğinizi seçmenize olanak verir: *Cevap yoksa*, *Ulaşılamıyorsa* veya *Meşgulse*. Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

Durum Tüm arama yönlendirmelerine ilişkin durumu görüntüler.

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, telesekreter numarasını girmeniz gerekir (sonraki bölüme bakın). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve bir veya daha çok arama devam ederken yapılan aktarma işleminden farklıdır.

Mesaj kutusu

Telesekreter numaralarınızı girmek için kullanılır (SIM kartınızda yoksa).

Bazı durumlarda iki numara girmeniz gerekebilir: Biri telesekreterinizi dinlemek diğeri de aramaları yönlendirmek için olan numaradır. Daha fazla bilgi almak için operatörünüze başvurun.

Etkin kapak

Bu seçenek **Açık** olduğunda gelen aramayı telefonu açarak kabul etmenizi sağlar. Telefonun kapatılması daima devam eden iletişimi sonlandırır.

Otom. arama

Açık olduğunda, aradığınız kişi meşgulse, telefonunuz başarılı bir bağlantı sağlayıncaya veya maksimum arama denemesi sayısına erişinceye (10) kadar bu numarayı otomatik olarak yeniden arar. Telefon her denemenin başlangıcında sinyal verir ve bağlantı başarılı olursa özel bir sinyal sesi verir. Yeniden aramalar arasındaki süre her denemeden sonra artar.

Arama listesi

Bu menüde giden ve gelen çağrılarının listesi, otomatik yeniden arama denemeleri ve arama ayrıntıları yer alır. Farklı arama türleri - yapılan aramalar, cevapsız aramalar ve alınan aramalar - farklı simgelerle temsil edilir. En yeni olan en üstte olacak şekilde tarihe göre sıralanarak görüntülenirler. Listelenen numara, rehberinizde kayıtlı ise buna karşılık gelen ad görüntülenir.

Sıfırla

Bütün listeyi bir kerede sıfırlamak ve listelenen tüm aramaları silmek için kullanılır.

Arama listesi

Listeden bir isim seçin ve yeniden aramak için  tuşuna basın veya seçeneklere ulaşmak için **Tamam** ya da  **Seçenekler**'e basın: **Ayrıntılar**, **Ara** veya **Ahizesiz kullanım**, **SMS gönder**, **MMS gönder**, seçili aramayı **Sil** veya ilgili numarayı (rehberinizde yoksa) **Kaydet**.

Orijinal Philips Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak bulunur. İlave aksesuarlar da verilebilir ya da ayrı olarak satılabilir. Bu nedenle paket içeriği farklı olabilir.

Philips cep telefonunuzun performansını en üst düzeyde tutmak ve garantinin geçerliliğini sürdürmek için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı

Pilinizi AC prizleri ile şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Taşıma kılıfı

Telefonunuzu çatlaklara ve çiziklere karşı korur.

Veri bağlantısı kiti

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı sağlar. USB kablosu, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında yüksek hızda iletişim sağlar. Verilen yazılım resim ve melodi yüklemenize, kişi ve randevularla eşlemenize olanak tanır.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansında (900 / 1800 / 1900 MHz) radyo dalgaları alır/gönderir.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 ile 2 vat arasında).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj direktiflerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun sorumluluğu size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu bir yere yazmayın.

Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için PIN kodunuzu değiştirin.



Telefonunuzun tasarımı, ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla girişime yol açabilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz ilgili **tüm**

güvenlik standartlarına ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihaz Direktifi 1999/5/EC'ye uygundur.

Telefonunuzu daima kapalı tutun...

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde , kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi cihazların** bulunduğu yerlerde.



Patlayıcı madde bulunan ortamlarda (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda).

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda).



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp pilleri

Kalp pili kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken potansiyel bir girişimi engellemek için telefonu kalp pilinizden en az 15 cm uzaklıkta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp pilinin bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınızı kullanın.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

İşitme cihazı kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını artırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelerle uyun:



Telefonun en iyi performansı sağlayacak bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garanti sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine düşmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurummasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu bulunduğu yer değiştirilmeden hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modunda ve siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen konum bilgisini şebekeye iletmek

için belirli miktarda enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre açık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin enerjisini koruyarak görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil bilgileri

- Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pili şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıya (>60° C veya 140° F) ve neme maruz bırakmayın veya asitli ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından orijinal Philips yedek parçaları takılmalıdır.

Cep telefonunuz ve arabanız



Araştırmalar, araç kullanırken telefonla konuşmanın dikkati dağıttığını ve bunun da tehlikeli durumlara neden olabildiğini göstermektedir. Aşağıdaki talimatlara

uyun:

- Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.
- Araç kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere uygun hareket edin.
- Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, ellerinizi kullanmadan görüşme yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın.
- Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya benzeri diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeler hakkında bilgi alın.

EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımları fazla ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu elinize alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında da kullanmaktan kaçının.

Çevresel duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, iş yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.



Pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerekmektedir.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir.



İlgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapmış olduğunu belirtir.



Plastik malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir (plastik malzemeyi de belirtir).

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkarın/yeniden takın. Pil göstergesi sabit kalıncaya kadar pili şarj edin. Şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor

PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilmeyen birisi telefonunuzu kullanmayı denemiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekranda IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz bekleme modu ekranına dönmüyor

Aramayı sonlandırma tuşuna uzun süreyle basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Bulunduğunuz yeri değiştirerek tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle yurtdışında iseniz), telefonunuz haricî bir antenle donatılmış ise antenin doğru pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin. Sorun yine de sürüyorsa, yardım ve/veya bilgi almak için şebeke operatörünüze danışın .

Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Piliniz aşırı ısınıyor

Telefonunuz için tasarlanmamış bir şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen orijinal Philips aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor

Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefonda **Arama 1** veya **Gizli no** ifadesi görüntülenir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin numarasını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya gönderemiyorsunuz

Resim çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir.

Tüm aramaları aldığınızdan emin değilsiniz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Pil şarjı sırasında pil sembolünde çubuklar görünmüyor ve çerçevesi yanıp sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0°C altına düşmemeli, 50°C'nin üzerine çıkmamalıdır. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranda SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK ifadesi görüntüleniyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

Ekranda SIM KARTI TAKIN ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuzun çalışma süresi kullanım kılavuzunda belirtilenden kısa

Çalışma süresi ayarlarınıza (örn. zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullanılan özelliklere bağlıdır. Çalışma süresini uzatmak için kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmanız gerekir.

Telefonunuz aracınızda düzgün çalışmıyor

Araçta, elektromanyetik dalgaları emerek telefonun performansını etkileyebilecek birçok metal parça bulunur. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten

verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp arama alabilirsiniz.

Araç kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililerden bilgi alın.

Telefonunuz şarj olmuyor

Pil tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar) sürebilir.



JAVA, Sun Microsystems, Inc.'in ticari markasıdır.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9®, Tegic Communications Inc.'in ticari markasıdır.



In-Fusio ve oyun motoru Exen, In-Fusio France'in ticari markalarıdır.

SAR Bilgileri - AB (RTTE)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN AB KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu sınırlar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. AB konseyi tarafından önerilen SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır. Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa RTTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelikte, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenlikleri en önemli esaslardan biri olarak yer almaktadır. Xenium 9@9i / CT 6608 model telefonun standarda uyumluluk açısından test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,221 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda AB gereklerini karşılar.

Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında Federal İletişim Komisyonu (FCC) telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0,202 W/kg; Vücut üzerinde: 0,156 W/kg.

SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN ULULARARASI KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, uluslararası esaslar tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir (ICNIRP). Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslararası esaslarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır.

Philips 9@9i / CT 6608 model telefonun kulak üzerinde kullanım için test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,221 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilir de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda uluslararası esasları karşılar.

Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında Federal İletişim Komisyonu (FCC) telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0.202 W/kg; Vücut üzerinde: 0,156 W/kg.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

sorumluluęu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin konusu olan

Philips Xenium 9@9i
CT 6608

Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 355302 00

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluęunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldıęını ve yukarıda ismi geęen ürünün 1999/5/

EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduęunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deęerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine baęlı olarak yerine getirilmiştir:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: **0168**

Le Mans, 17 Mayıs 2005

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz doęru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.
