


Telefonul dumneavoastră



Philips urmărește în mod continuu să-și îmbunătățească produsele. Datorită actualizării software-ului, o parte din conținutul acestui manual de utilizare poate să difere de produsul dumneavoastră. Philips își rezervă dreptul de a modifica acest manual sau de a-l retrage în orice moment fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să considerați produsul dumneavoastră drept unul standard.

Ecraanul de întâmpinare

Ecraanul de întâmpinare al telefonului dumneavoastră este compus din următoarele zone:

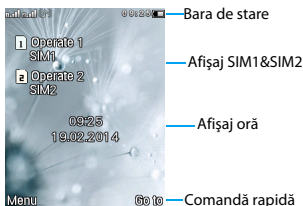

Taste

Aflați mai multe despre tastele principale.

Pictograme	Definiție	Funcție
	Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel.
	Tastă navigare și confirmare	Selectați sau confirmați o opțiune; Apăsați prelungit pentru a porni sau opri lanterna.
	Închidere/leșire	Încheiați un apel; Reveniți la ecraanul de întâmpinare;
	Alimentare	Mențineți apăsat pentru a deschide/închide telefonul.
	Tastă ecraan stânga	Selectați opțiunile pe ecraan.
	Tastă ecraan dreapta	Selectați opțiunile pe ecraan.
	Blocare/Deblocare	Apăsați continuu pentru a bloca tastele de pe ecraanul de întâmpinare; Apăsați tastele ecraan stânga și apoi pentru a debloca tastele.

Pictograme și simboluri

Aflați mai multe despre pictogramele și simbolurile de pe ecran.

Pictograme	Definiție	Funcție
	Ton de apel	Telefonul dumneavoastră va suna atunci când primiți un apel.
	Mod vibrare	Telefonul dumneavoastră va vibra atunci când primiți un apel.
	Baterie	Liniile indică nivelul bateriei.
	SMS	Ați primit un SMS nou.
	MMS	Ați primit un MMS nou.
	Mesaj wap	Ați primit un mesaj Wap push.
	Apel nepreluat	Ați pierdut un apel.
	Deviere apeluri	Toate apelurile de voce primite sunt redirecționate către un număr.
	Căști	Căștile sunt conectate la telefon.
	Alarmă	Alarmă este activat.
	Roaming	Este afișat atunci când telefonul dumneavoastră este conectat la o altă rețea decât a dumneavoastră (în special când sunteți în străinătate).
	Zona rezidențială	O zonă desemnată de operatorul dumneavoastră de rețea. Contactați operatorul dumneavoastră pentru detalii.
	Rețea GSM	telefonul dumneavoastră este conectat la o rețea GSM. Cu cât există mai multe linii, cu atât recepția este mai bună.
	Blocare taste	Tastatura a fost blocată.
	Conexiunea GPRS	Telefonul dumneavoastră este conectat la o rețea GPRS.
	Bluetooth	Bluetooth-ul este activat.



Primii pași

Inserați cartela SIM și încărcați bateria



Aflați mai multe despre instalarea cartelei SIM și încărcarea bateriei pentru prima utilizare.

Inserarea cartelei SIM


- 1 Înlăturați capacul posterior.
- 2 Scoateți.

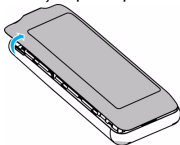

- 3 Inserați cartela SIM.
- 4 Instalați bateria.

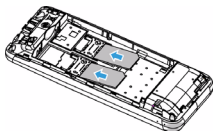

- 5 Puneți la loc capacul posterior.

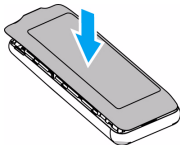

Încărcați bateria

O baterie nouă este parțial încărcată. Pictograma bateriei din colțul dreapta sus indică nivelul de încărcare a bateriei.




* Sfaturi:

- Puteți folosi telefonul în timpul încărcării.
- Bateria nu se va deteriora dacă lăsați încărcătorul conectat la telefonul mobil atunci când bateria este complet încărcată. Singura modalitate de a închide încărcătorul este de a-l deconecta, și este recomandat să folosiți o priză de alimentare la îndemână.
- Dacă nu intenționați să folosiți telefonul timp de mai multe zile, vă recomandăm să scoateți bateria.
- Dacă o baterie complet încărcată este nefolosită, aceasta se va descărca în timp.
- Dacă bateria este folosită pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost folosită pe o perioadă îndelungată, reîncărcarea va dura mai mult.

Inserarea cardului Micro SD (card de memorie)

Puteți mări memoria telefonului dumneavoastră adăugând un card Micro SD. Telefonul acceptă carduri Micro SD cu o capacitate de până la 8 GB.

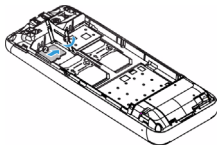

- 1 Apăsați în jos suportul pentru card și ridicați-l. Aliniați cardul Micro SD cu fanta. Introduceți-l.
- 2 Apăsați pe suportul cardului și trageți până este blocat.



Încărcătorul de telefonul mobil portabil

Încărcătorul telefonului mobil portabil are o funcție ce poate asigura încărcarea altor produse tip smartphone.

- 1 Conectați un alt produs tip smartphone la telefon prin cablul USB, iar acest telefon va încărca smartphone-ul automat.
- 2 Puteți scoate cablul USB direct pentru a opri încărcarea.

Observație:

- Temperatura de funcționare a încărcătorului de telefonul mobil portabil este: -20-50°C dacă temperatura depășește acest interval, telefonul va închide încărcătorul și va furniza indicațiile aferente.
- Încărcătorul de telefonului mobil portabil este utilizabil pentru produse de tip smartphone cu o tensiune de încărcare de ieșire de 5 V și un curent produs maxim de 480 mA.

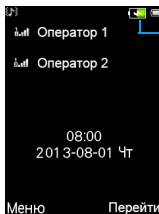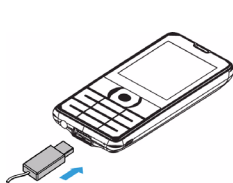

Încărcătorul este conectat la telefonul mobil.

Utilizarea telefonului dumneavoastră

Utilizarea funcțiilor de apel de bază

Efectuarea unui apel

- 1 Introduceți numărul de telefon.
- 2 Apăsați  pentru a forma numărul.
- 3 Apăsați  pentru a închide.

* Sfaturi:

- Pentru apeluri internaționale, apăsați prelungit pe  pentru a introduce semnul „+” ca prefix internațional.
- După setarea cartelei principale, dacă formați un număr din ecranul principal, toate apelurile se vor forma de pe cartela principală în mod implicit; puteți apăsa tasta de ecran stânga  pentru a efectua apeluri de pe o altă cartelă.

Preluarea și încheierea unui apel

- 1 Apăsați  pentru a răspunde la apel.
- 2 Apăsați tasta ecran dreapta  pentru a selecta modul handsfree.
- 3 Apăsați  pentru a închide.

Utilizarea apelării rapide

În ecranul de întâmpinare, puteți apela un număr printr-o apăsare prelungită pe o tastă numerică.

Pentru a asocia un contact cu o tastă de apelare rapidă:

- 1 Selectați **Agendă>Opțiuni>Complex>Apelare rapidă**.
- 2 Setati **Stare** pe **Pornit**.
- 3 Accesați **Setare numere** pentru a alege o tastă numerică la care să adăugați un număr.

Primirea și trimiterea mesajelor SMS

Puteți utiliza meniul **Mesaje** pentru a trimite SMS-uri.

- 1 Selectați **Mesaje>Scrieți un mesaj>Scrieți SMS/MMS**.
- 2 Scrieți un SMS.
- 3 Apăsați  **Opțiuni** pentru a adăuga conținut multimedia (imagini, fișiere audio, atașamente sau semne de carte).
- 4 Apăsați  pentru a trimite mesajul.

* Sfaturi:

- Când trimiteți un SMS din istoricul de apeluri sau din căsuța cu mesaje, SMS-ul se va trimite de pe cartela pe care s-a primit, puteți apăsa tasta de ecran stânga  pentru a selecta SIM1 sau SIM2 pentru a trimite un SMS.

Introducere text

Telefonul dumneavoastră mobil acceptă diverse metode de introducere a textului, inclusiv introducerea în limba engleză, introducerea numerică și introducerea pe bază de simboluri.

Taste:

Taste	Funcție
	Selectați o metodă de introducere.
	Introduceți simboluri și punctuație.
	Introduceți un spațiu.
	(Tastă ecran dreapta) Șterge caracterul anterior.
	(Tastă ecran stânga) Selectați caracterul de pe ecran.
	Selectați sau confirmați un caracter.
	Pentru a ajunge la caracterul urmărit, pe pagina anterioară sau următoare.

Observație:

- În funcție de limba selectată de dumneavoastră pentru telefon, metodele de introducere acceptate pot varia.

Descrierea metodelor de introducere:

Metodă de introducere	Funcție
Introducere în engleză	Apăsați tastele marcate cu litera pe care doriți să o introduceți. Apăsați o dată pentru a obține prima literă de pe tastă, apăsați de două ori rapid pentru a obține a doua literă și continuați astfel până ce se afișează litera dorită pe ecran.
Introducere numerică	Apăsați tasta numerică pentru a introduce un număr.

Gestionați agenda telefonică

Aflați mai multe despre funcția de bază a agendei telefonice.

Adăugare contact nou

Metoda unu:

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, introduceți un număr. Accesați  **Opțiuni>Salvare în contacte/Salvare în existent.**

- 2 Salvați numărul și adăugați detaliile dorite.
- 3 Apăsăți tasta de ecran stânga  pentru a încheia salvarea.

Metoda doi:

- 1 Accesați **Contacte**, selectați **Adăugare contact nou**.
- 2 Selectați un loc (În SIM1/În SIM2/În telefon).
- 3 Adăugați detaliile dorite și apăsați tasta de ecran stânga  pentru a încheia salvarea.

Căutarea unui contact

- 1 Mergeți la **Contacte**.
- 2 Există patru agende telefonice deasupra listei: Toate, Telefon, SIM1 și SIM2.
- 3 Apăsăți tasta de navigație ◀ sau ▶ pentru a selecta agenda telefonică dorită.
- 4 Introduceți literele din nume în bara de căutare. (De exemplu pentru John Henry, introduceți J H)
- 5 Selectați contactul din listă.

Gestionarea contactelor

Puteți copia sau transfera contacte între cartela SIM și telefon sau puteți șterge contactele. Accesați **Contacte>Opțiuni**, apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită.

- 1 Setare grup:
Vă puteți grupa contactele sub formă de grupuri diferite. Pentru grupuri diferite, puteți utiliza tonuri de apel diferite pentru a le identifica.
- 2 Adăugarea de contacte în grup:
 - Selectați **Contacte>Opțiuni>Grupuri de apelare>Adăugare grup nou**, adăugați denumirea grupului și tonul de apel și salvați.
 - În **Membru grup**, apăsați tasta de ecran stânga  pentru a adăuga membri în grup.

Media player

Salvați fișierele de muzică MP3 în folderul **Audio** de pe cardul de memorie.

Redarea muzicii

- 1 Accesați **Multimedia>Player audio**, accesați **Listă** și selectați melodia dorită în folder.
- 2 Apăsați  **Opțiuni>Redare** pentru a începe redarea.
- 3 Utilizați tastele următoare pentru a controla redarea:

Funcție	Definiție
	Suspendarea și reluarea redării.
	Selectarea melodiei anterioare.
	Selectarea melodiei următoare.
	Apăsați tasta de navigație  sau  pentru a regla volumul.
	(Tastă ecran dreapta) Revenire la meniul anterior.
	Mergeți la ecranul de întâmpinare.

Setări player

Accesați Player **audio>Listă>Opțiuni>Setări**:

- **Listă redare pre.:** Redați fișiere audio de pe telefon sau cardul de memorie.
- **Listă generată auto:** Reâmprospătați toate fișierele audio din listă.
- **Repetare:** Selectați pentru a repeta fișierul curent/toate fișierele audio.
- **Amestecare:** Redați fișiere audio aleatoriu.
- **Redare în fundal:** Se continuă redarea muzicii după ieșirea din playerul de muzică.

Pentru a dezactiva player-ul de muzică pe ecranul de întâmpinare

Apăsați  și apoi apăsați  **Da**.

 **Observație:**

- Când ascultați muzică, reglați volumul la un nivel moderat. Expunerea prelungită la un volum ridicat vă poate afecta auzul.

Radio FM

Ascultarea unui post de radio

- 1 Cuplați casca furnizată la telefon.
- 2 Accesați **Radio FM**, apăsați  **Opțiuni>Căutare automată**.
Se începe căutarea și salvarea automată a canalelor disponibile.
- 3 Apăsați tasta de navigație ◀ sau ▶ pentru a selecta un canal.
- 4 Apăsați tasta de navigație  sau  pentru a regla volumul.
- 5 Apăsați ▼ pentru a opri/porni radioul FM.

Setări radio FM

Accesați  **Opțiuni>Setări**:

- **Redare în fundal:** Continuați redarea după ce ați ieșit din radioul FM.
- **Calitate audio:** Selectați calitatea audio.
- **Memorie pentru înregistrare:** Selectați locul de stocare.

Gestionați calendarul

Creați lista de sarcini

- 1 Accesați **Instrumente>Calendar** setați dată, iar apoi apăsați  **Opțiuni>Adăugare eveniment**.
- 2 Editați setările de memento.
- 3 Apăsați  pentru a salva evenimentul.
- 4 Pentru a vă modifica lista de sarcini, selectați evenimentul și apoi apăsați  **Opțiuni>Editare** pentru a edita sarcina.

Alarmă

Aflați mai multe despre cum să setați și să utilizați o alarmă. Puteți configura până la trei alarme.

Setarea unei alarme

- 1 Accesați **Instrumente>Alarmă**.
- 2 Selectați o alarmă, apăsați tasta de ecran stânga  pentru a edita alarma.
- 3 Apăsați tasta ecran dreapta  pentru a o salva.

Dezactivarea alarme

- 1 Accesați **Instrumente>Alarmă**.
- 2 Selectați alarma pe care doriți să o opriți, apăsați  **Editare**.
- 3 Apăsați tasta de navigație ◀ sau ▶ pentru a selecta **Oprit**.

Oprirea alarme

Când alarma sună,

- Selectați **Stop**: Alarma se oprește.
- Selectați **Amânare alarmă**: Alarma va suna din nou după intervalul **Amânare (minute)** setat.

Conectarea la un dispozitiv Bluetooth

- 1 Accesați **Conectivitate>Bluetooth>Alimentare**, activați funcția Bluetooth.
- 2 Selectați **Căutare dispozitive>Căutare dispozitiv nou**, și va apărea o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.
- 3 Selectați dispozitivul pe care doriți să-l conectați .
- 4 Asocierea se realizează dacă solicitarea de asociere este acceptată de celălalt dispozitiv.

Trimiterea fișierelor prin Bluetooth

- 1 Accesați **Fișierele mele**, selectați fișierul pe care doriți să-l trimiteți.
- 2 Apăsați  **Opțiuni>Trimite>prin Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv.
- 4 Apăsați  pentru a începe să trimiteți fișierul.

Primirea fișierelor prin Bluetooth

- 1 Accesați **Bluetooth>Setările**, activați vizibilitatea.
- 2 Acceptați solicitarea.
- 3 Fișierele primite sunt salvate în **Fișierele mele>Telefon/Card de memorie>Prime**.

Sfaturi:

- Dacă nu utilizați funcția Bluetooth mai mult timp, dezactivați-o pentru a nu consuma bateria.
- Dacă fișierul primit este prea mare, puteți accesa **Bluetooth>Setări>Stocare** pentru a alege să salvați fișierul pe cardul de memorie.

Browser

Puteți utiliza această funcție pentru a naviga pe internet. Consultați operatorul de rețea pentru abonamentul la servicii, date privind contul și setările WAP.

Accesarea site-urilor

- 1 Accesați **Conectivitate>Browser>Introducere URL**, și introduceți site-urile dorite.
- 2 Apăsați  **Opțiuni>Accesare** pentru a intra pe site.
- 3 Selectați  **Opțiuni>Adăugare în semne de carte**. Vă puteți adăuga site-urile preferate în semnele de carte.

Navigarea în setări

Accesați **Browser>Setări**, puteți seta pagina de pornire implicită, puteți alege cartela cu care accesați site-urile, puteți alege contul de date și seta alte opțiuni pentru a personaliza navigarea.

Profiluri utilizator

Profilurile sunt definite pentru mai multe scene. Acestea constau din setările pentru tonurile de apel, volum și altele. Cu profiluri presetate, vă puteți regla ușor setările pentru apelurile și mesajele primite așa cum doriți.

- 1 Accesați **Setări>Profiluri utilizator**, apăsați  **Opțiuni>Activare** pentru a activa profilul.
- 2 Mergeți la **Personalizare** pentru a modifica tonul de apel, volumul și altele.
Pentru a activa modul **Silențios**, apăsați prelungit  pe ecranul principal.

Setări telefon

Funcție	Definiție
Data și oră	Setați ora și data telefonului.
Program de putere pornit/oprit	Setați ora la care telefonul pornește/se oprește automat.
Limbă	Selectați o limbă pentru telefonul dumneavoastră.
Metodă de introducere pref.	Selectați metoda dumneavoastră preferată de introducere.
Tastă specială	Selectați o tastă de navigare pentru acces direct la meniu.
Blocarea automată a tastaturii	Setați un interval de timp pentru blocarea automată a tastaturii.
Setări de securitate	Acest meniu vă permite să folosiți parole pentru a vă proteja telefonul.
Restabiliți setările din fabrică	Restabiliți setările telefonului dumneavoastră la valorile implicite. Trebuie să introduceți parola telefonului dumneavoastră (1122 setată implicit).

Afișaj

Funcție	Definiție
Imagine de fundal	Selectați o imagine de fundal pentru telefonul dumneavoastră.
Economizor ecran	Selectați imaginile ca economizor de ecran.
Durată iluminării de fundal	Setați durata luminii de fundal.
Dimensiuni font	Selectați mărimea fontului.
Text de întâmpinare	Selectați dacă doriți să apară un mesaj de întâmpinare atunci când se deschide telefonul.
Arată data și ora	Selectați dacă data și ora vor fi afișate sau nu.
Salutare	Selectați dacă se afișează textul de întâmpinare la pornire.
Afișare informații suplimentare	Selectați dacă numele operatorului, numele cartelei SIM sau mesajul difuzat vor fi afișate sau nu.

Apel setări

Funcție	Definiție
Apel în așteptare	Obțineți informații despre un apel primit atunci când vorbiți deja la telefon (funcție depinde de rețea).
Redirecționare apeluri	Redirecționați apelurile primite spre mesageria dumneavoastră vocală sau alt număr de telefon.
Restricționare apeluri	Setați limite pentru apelurile efectuate și primite de dumneavoastră.
Comutare linie	Funcție care variază în funcție de rețea, luați legătura cu operatorul de telefonie mobilă pentru detalii.
Setări avansate	Setări avansate de apelare.
Reapelare automată	Continuați să reapeleți numărul cu care nu reușiți să stabiliți legătura.
Apelare IP	Setați numărul de apelare IP.
Afișare durată apel	Selectați dacă doriți să afișați durata apelului.
Alarmă durată apel	Setați alarma pentru momentul în care durata apelului atinge durata setată.
Mod răspuns	Selectați modul de preluare a apelurilor.

Setări rețea

Funcție	Definiție
Selectare rețea	Selectați rețeaua pentru telefonul dumneavoastră (funcție dependentă de abonare). Se recomandă modul de căutare Automat .
Rețele preferate	Selectați rețeaua preferată.
Preferință de transfer GPRS	Selectați modul de transfer GPRS preferat.

Măsurile de siguranță și de precauție

Măsurile de precauție

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici



Nu lăsați telefonul și niciun accesoriu la îndemâna copiilor mici. Părțile mici pot cauza înecarea sau răni grave dacă sunt înghițite.

Undele radio



Telefonul dumneavoastră transmite/primește unde radio în frecvența GSM (900/1800/1900 MHz).



Adresați-vă fabricantului vehiculului pentru a afla dacă echipamentul electronic utilizat în vehiculul dvs. nu va fi afectat de energia radio.

Închideți telefonul...



Închideți telefonul când vă aflați într-o aeronavă. Utilizarea telefoanelor mobile în avion poate fi o operațiune periculoasă pentru avion, poate dăuna rețelei de telefonie mobilă și poate fi ilegală.



În spitale, clinici, în alte centre medicale și în orice alt loc în care v-ați putea afla în imediata apropiere a echipamentelor medicale.



În zone cu atmosferă potențial explozivă (de ex. benzinării, dar și zone în care aerul conține particule de praf, precum pulberi metalice). Într-un vehicul care transportă produse inflamabile sau un vehicul alimentat cu gaz petrolier lichefiat (GPL). În cariere sau în alte zone în care se desfășoară operațiuni ce presupun utilizarea de explozibili.

Telefonul mobil și mașina dumneavoastră



Evitați folosirea telefonului atunci când conduceți și respectați toate reglementările care restricționează folosirea telefoanelor mobile în timpul condusului. Folosiți accesorii hands free pentru a beneficia de un plus de siguranță atunci când este posibil. Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră și setul pentru mașină nu blochează niciun airbag sau alte dispozitive de siguranță instalate în mașină.

Folosiți telefonul cu grijă și atenție



Pentru o funcționare satisfăcătoare și în condiții optime a telefonului, vă recomandăm să folosiți telefonul în poziția normală de funcționare.

- Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme.
- Nu introduceți telefonul în nicio substanță lichidă; dacă telefonul este umez, închideți-l, înlăturați bateria și lăsați-l la uscat 24 de ore înainte de a-l reutiliza.
- Pentru a curăța telefonul, ștergeți-l cu o cârpă moale.
- Pe vreme caldă sau după expunere prelungită la soare (de ex. în spatele unei ferestre sau a unui parbriz), temperatura telefonului poate crește. Fiți foarte atenți în acest caz atunci când răspundeți la telefon și de asemenea evitați să-l folosiți la o temperatură ambiantă de peste 40°.

Protejarea bateriilor contra deteriorării



Trebuie să folosiți doar accesorii autentice Philips, deoarece utilizarea oricărui altor accesorii poate dăuna telefonului dumneavoastră și poate fi periculoasă, iar garanția telefonului dumneavoastră Philips va fi anulată. Folosirea unui tip nespecificat de baterie poate provoca o explozie.

Asigurați-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite imediat de un tehnician calificat și că sunt înlocuite cu piese de schimb originale Philips.

- Telefonul dumneavoastră este alimentat de o baterie reîncărcabilă.
- Folosiți numai încărcătorul specificat.
- Nu incinerati.
- Nu deformați și nu deschideți bateria.
- Nu permiteți ca obiecte metalice (precum cheile din buzunarul dumneavoastră) să scurtcircuitze contactele bateriei.
- Evitați expunerea la căldură excesivă (>60°C sau 140°F), umiditate sau medii caustice.

Protecția mediului



Nu omiteți să respectați reglementările naționale privind aruncarea ambalajelor, bateriilor epuizate și a telefonului vechi și vă rugăm să promovați reciclarea acestora. Philips a marcat bateria și ambalajul cu simbolurile standard indicate, pentru a promova reciclarea și eliminarea adecvată a deșeurilor dumneavoastră.

 : Ambalajul marcat este reciclabil.

 : S-a efectuat o contribuție financiară la sistemul național de recuperare a ambalajelor și reciclare aferent.

 : Materialul de plastic este reciclabil (se identifică și tipul de plastic).

Protecție auditivă



Când ascultați muzică, reglați volumul la un nivel moderat.

Expunerea prelungită la un volum ridicat vă poate afecta auzul.

Marcajul DEEE în DFU: „Informații pentru consumator”

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Atunci când simbolul pubelei tăiate este atașat unui produs, înseamnă că produsul se află sub incidența Directivei Europene 2002/96/CE

Vă rugăm să vă informați despre sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice.

Vă rugăm să acționați conform regulamentelor naționale și să nu aruncați produsele dumneavoastră vechi împreună cu gunoiul dumneavoastră menajer. Aruncarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.

Acest dispozitiv poate conține bunuri, tehnologie sau software supuse legilor și reglementărilor privind exportul din SUA și alte țări. Abaterile de la lege sunt interzise.

Sfaturi

Stimulatoarele cardiace

Dacă aveți un stimulator cardiac:

- Păstrați telefonul la o distanță mai mare de 15 cm de stimulatorul dumneavoastră cardiac atunci când telefonul este deschis pentru a evita interferențele potențiale.
- Nu transportați telefonul în buzunarul de la piept.
- Folosiți urechea opusă stimulatorului cardiac pentru a reduce la minimum potențialele interferențe.
- Închideți telefonul dacă suspectați că are loc o interferență.

Proteze auditive

Dacă folosiți proteze auditive, consultați-vă medicul și fabricantul protezei pentru a afla dacă dispozitivul ar putea să interfereze cu telefonul.

Cum să prelungiți durata de viață a bateriei sau telefonului

Pentru ca telefonul dumneavoastră să funcționeze corect, alimentarea suficientă a bateriei este importantă. În scopul economisirii de energie, respectați următoarele indicații, acolo unde este cazul:

- Închideți funcția Bluetooth a telefonului dumneavoastră.
- Setati nivelul și durata luminii de fundal a telefonului dumneavoastră la o valoare mai scăzută.
- Activați blocarea automată a tastaturii, închideți sunetul tastelor, vibrațiile la atingere sau alarma pe vibrații.
- Stabiliți o conexiune GPRS atunci când este necesar. În caz contrar, telefonul dumneavoastră va continua să caute conexiunea GPRS și va consuma bateria.
- Închideți telefonul dacă nu există acoperire. În caz contrar, telefonul va continua să caute rețeaua și va consuma bateria.

Rezolvarea problemelor

Telefonul nu poate fi pornit

Scoateți/puneți la loc bateria. Apoi, încărcați telefonul până când animația din pictograma bateriei se oprește. Decuplați încărcătorul și încercați să deschideți telefonul.

Afișajul arată BLOCAT atunci când deschideți telefonul

Cineva a încercat să folosească telefonul, dar nu a știut codul PIN și nici codul de deblocare (PUK). Contactați-vă furnizorul de servicii.

Afișajul arată eroare IMSI

Această problemă este legată de abonament. Contactați-vă operatorul.

Telefonul nu revine la ecranul inactiv

Apăsăți prelungit tasta de închidere sau închideți telefonul, verificați dacă bateria și cartela SIM sunt fixate corect și redeschideți-l.

Simbolul de rețea nu este afișat

Conexiunea la rețea este întreruptă. Fie sunteți într-o zonă albă de acoperire (într-un tunel sau între clădiri înalte), fie sunteți în afara ariei de acoperire. Încercați din alt loc, încercați să vă reconectați la rețea (în special atunci când sunteți în străinătate), verificați dacă antena este la locul ei în cazul în care telefonul are o antenă externă sau contactați operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă pentru asistență/informații.

Afișajul nu răspunde (sau afișajul răspunde încet) la apăsările tastelor

Afișajul răspunde mai încet la temperaturi foarte scăzute. Acest lucru este normal și nu influențează funcționarea telefonului. Duceți telefonul într-un loc mai cald și încercați din nou. În alte cazuri, vă rugăm să contactați furnizorul telefonului dumneavoastră.

Se pare că bateria s-a supraincălzit

Poate folosiți un încărcător care nu a fost destinat utilizării cu telefonul dumneavoastră. Asigurați-vă că folosiți întotdeauna accesorii autentice Philips expediate împreună cu telefonul dumneavoastră.

Telefonul dumneavoastră nu afișează numerele de telefon ale apelurilor primite

Această funcție este disponibilă în funcție de rețea și de abonament. Dacă rețeaua nu transmite numărul telefonului, telefonul va afișa în schimb Apel 1 sau Reținut. Contactați-vă operatorul pentru informații detaliate asupra acestui subiect.

Nu puteți trimite SMS-uri

Unele rețele nu permit schimbul de mesaje cu alte rețele. Verificați mai întâi dacă ați introdus numărul centrului dumneavoastră de SMS sau contactați operatorul pentru informații detaliate privind acest subiect.

Nu puteți primi și/sau stoca fotografii în format JPEG

Dacă o fotografie este prea mare, dacă are numele prea lung sau dacă nu este în formatul corect, se poate să nu fie acceptată de telefonul dumneavoastră mobil.

Considerați că ați pierdut niște apeluri

Verificați opțiunile de redirectionare apeluri.

Atunci când se încarcă, pictograma bateriei nu indică nici o linie iar conturul luminează intermitent

Încărcați bateria într-un mediu în care temperatura nu coboară sub 0°C (32°F) sau nu urcă peste 50°C (113°F).

În alte cazuri, vă rugăm să contactați furnizorul telefonului dumneavoastră.

Afișajul arată eroare SIM

Verificați dacă s-a introdus cartela SIM în mod corect. Dacă problemele persistă, cartela dumneavoastră SIM poate fi deteriorată. Contactați-vă operatorul.

Atunci când încercați să folosiți o funcție din meniu, afișajul arată INTERZIS

Unele funcții depind de rețea. De aceea, sunt disponibile doar dacă rețeaua sau abonamentul dumneavoastră le acceptă. Contactați-vă operatorul pentru informații detaliate asupra acestui subiect.

Afișajul arată INSERAȚI CARTELA DUMNEAVOASTRĂ SIM

Verificați dacă s-a introdus cartela SIM în mod corect. Dacă problemele persistă, cartela dumneavoastră SIM poate fi deteriorată. Contactați-vă operatorul.

Autonomia telefonului pare mai scăzută decât cea indicată în manualul utilizatorului

Autonomia este legată de setări (de ex. volumul soneriei, durata luminii de fundal) și de funcțiile pe care le utilizați. Pentru a crește autonomia și, ori de câte ori este posibil, trebuie să dezactivați funcțiile pe care nu le folosiți.

Telefonul dumneavoastră nu funcționează bine în mașină

Mașinile conțin mai multe părți metalice care absorb undele electromagnetice, ceea ce poate afecta randamentul telefonului. Aveți la dispoziție un set de mașină pentru a beneficia de o antenă externă, care vă permite să dați și să primiți telefoane fără să folosiți receptorul.

Observație:

- Consultați autoritățile naționale pentru a afla dacă puteți sau nu să folosiți telefonul atunci când conduceți.

Telefonul dumneavoastră nu se încarcă

Dacă bateria este complet descărcată, poate fi nevoie de câteva minute de preîncărcare (până la 5 minute în unele cazuri) înainte ca pictograma de încărcare să fie afișată pe ecran.

Imaginea surprinsă cu camera telefonului nu este clară

Asigurați-vă că obiectivul camerei este curat pe ambele părți.

Declarația de marcă comercială

Philips PHILIPS și emblema-scut PHILIPS sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips Electronics N.V. fabricate de Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. sub licență Koninklijke Philips N.V..

Informații privind rata specifică de absorbție

Standarde internaționale

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ RECOMANDĂRILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO

Telefonul dumneavoastră mobil este un transmițător și un receptor radio. Este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limitele de expunere la energia de radiofrecvență (RF) definite de standardele internaționale. Aceste recomandări au fost stabilite de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor nonionizante (ICNIRP) și „Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști” (IEEE), care stabilesc o marjă de siguranță substanțială pentru asigurarea protecției tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și sănătate.

Recomandările privind expunerea pentru telefoanele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică (SAR). Limita SAR recomandată de ICNIRP pentru telefoanele mobile folosite de publicul general este de **2,0 W/kg în medie peste 10 grame de țesut și 1,6 W/kg în medie peste un gram de țesut** conform standardului IEEE Std 1528 pentru cap.

Testele pentru SAR au fost efectuate folosind pozițiile de funcționare recomandate cu telefonul mobil transmițând la cel mai ridicat nivel certificat de energie și în toate benzile de frecvență. Deși SAR este stabilit la cel mai ridicat nivel de energie admis, nivelele reale SAR ale telefonului mobil în timpul funcționării sunt în general sub valoarea maximă SAR. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la mai multe niveluri de energie, astfel încât să folosească doar energia necesară pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o antenă de releu, cu atât puterea produsă este mai scăzută.

Deși există diferențe între nivelurile SAR pentru diferite tipuri de telefoane și pentru diverse poziții, toate respectă standardele internaționale privind expunerea la undele radio.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru modelul de telefon Xenium X1560, atunci când a fost testat pentru respectarea standardelor, a fost de 0,591 W/kg în raport cu recomandarea ICNIRP.

Pentru limitarea expunerii la undele radio, se recomandă reducerea duratei apelului făcut cu un telefon mobil sau utilizarea căștilor. Scopul acestor măsuri de precauție este de păstra telefonul mobil la distanță de cap și corp.

Declarația de conformitate

Noi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

declaram pe propria răspundere că produsul

Philips Xenium X1560

Philips GSM/GPRS 900/1800/1900

Număr TAC: 8600 9101

la care se referă această declarație este în conformitate cu următoarele standarde:

SIGURANȚĂ: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

IEC 60950-1:2005+Am 1:2009

SĂNĂTATE: EN 50360:2001

EN 50566:2013

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v2.1.1

ETSI EN 301 489-34 v1.3.1

SPECTRU: ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Declaram prin prezenta că toate seturile de teste radio esențiale au fost realizate și că produsul mai sus menționat este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității la care se face referință în Articolul 10 și care este detaliată în Anexa IV a Directivei 1999/5/CE a fost respectată, cu implicarea următorului organism notificat: TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL.

Marcaj de identificare: **CE0168**

27 Noiembrie 2013



Manager Calitate