

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ

ไมโครโฟน

ซอฟต์แวร์ซ้าย/
ปุ่ม OK

ปุ่มบังคับทิศทาง

ปุ่มรับสาย

ขั้วต่อหูฟัง/
สายชาร์จ



หน้าจอหลัก

ซอฟต์แวร์ขวา

ปุ่มวางสาย
และเปิด/ปิด

ปุ่มตัวอักษร
ตัวเลข

ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้นี้ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

วิธีการ ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กด  ค้างไว้
เก็บหมายเลขในสมุดโทรศัพท์	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกด  และเลือก จัดเก็บ
โทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด และกด  เพื่อโทรออก
รับสาย	กด  เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
วางสาย	กด 
ปฏิเสธสาย	กด  เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
ปรับระดับเสียงในหูฟัง	กด ▲ หรือ ▼ ระหว่างการโทร
เข้าไปยัง รายชื่อ	กด ▼ ในหน้าจอหลัก
ฟังก์ชันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทำในฟังก์ชันพรเซ็ด (ดู “ปุ่มฟังก์ชัน” ในหน้า 36)	
เข้าไปยังเมนูหลัก	กด  ในหน้าจอหลัก
ล๊อค/ปลดล๊อคปุ่มกด	กด  ค้างไว้ในหน้าจอหลัก

กลับไปยังเมนูก่อนหน้า	กด 
กลับไปยังหน้าจอหลักอย่างรวดเร็ว	กด 

ปุ่มซ้าย/ขวา

กดซอฟต์แวร์ซ้ายและขวา  และ  ซึ่งอยู่ที่ส่วนบนของปุ่มกด เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันที่แสดงที่ส่วนล่างของหน้าจอ

เมนูหลัก

ตารางต่อไปนี้ สรุปโครงสร้างของ เมนูหลัก, ความหมายของไอคอนต่างๆ และหมายเลขหน้า ซึ่งคุณสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเมนูที่ต้องการได้

เครื่องมือ  หน้า 32	ประวัติการโทร  หน้า 14	บริการ  หน้า 16
เกม  หน้า 18	ข้อความ  หน้า 19	โปรไฟล์ผู้ใช้  หน้า 28
มัลติมีเดีย  หน้า 29	รายชื่อ  หน้า 12	การตั้งค่า  หน้า 35

สารบัญ

1. เริ่มการใช้งาน	4	4. รายชื่อ	12
ใส่ซิมการ์ด	4	ตัวเลือกการค้นหาคำค้น	12
เปิดโทรศัพท์	5	ตัวเลือกค้นหารายการ	12
ชาร์จแบตเตอรี่	6	เพิ่มรายการใหม่	12
2. การโทร	7	รายการรายชื่อ	12
โทรออก	7	กลุ่มผู้โทร	12
การใช้สมุดโทรศัพท์	7	เลขหมายพิเศษ	13
โทรฉุกเฉิน	7	การตั้งค่า	13
รับสาย และวางสาย	7	5. ประวัติการโทร	14
ตัวเลือกระหว่างการโทร	7	สายที่ไม่ได้รับ	14
ปรับระดับเสียงในหูฟัง	8	สายที่หมุน	14
โทรด่วน	8	สายที่รับ	14
จัดการกับหลายสาย	8	ลบบันทึกการโทร	14
3. การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข	10	เวลาโทร	14
วิธีการป้อน	10	ค่าโทร (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)	15
ปุ่มฟังก์ชัน	10	ตัวนับข้อความ	15
การป้อนมัลติแทป ABC/Abc/abc	10	ตัวนับการใช้ GPRS	15
ระบบป้อนข้อความ T9 [®]	11	6. บริการ	16
ป้อนสัญลักษณ์	11	STK	16
		WAP	16
		บัญชีข้อมูล	17

7. เกม	18	11. เครื่องมือ	32
เกม	18	ปฏิทิน	32
8. ข้อความ	19	รายการที่จะทำ	32
เขียนข้อความ	19	ปลูก	33
กล่องรับ	21	เครื่องคิดเลข	33
กล่องออก	22	ตัวแปลงค่าเงิน	34
ส่งแล้ว	22	12. การตั้งค่า	35
แบบร่าง	23	ตั้งค่าโทรศัพท์	35
ลบไฟล์เตอร์	24	ตั้งค่าการโทร	36
ข้อความมาตรฐาน	24	ตั้งค่าเครือข่าย	38
การตั้งค่าข้อความ	24	ตั้งระบบความปลอดภัย	38
เซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง	26	กู้คืนการตั้งค่าจากโรงงาน	40
ข้อความออกอากาศ	26	ไอคอน & สัญลักษณ์	41
9. โปรไฟล์ผู้ใช้	28	ข้อควรระวัง	42
10. มัลติมีเดีย	29	การแก้ไขปัญหา	47
วิทยุ FM	29	อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจากฟิลิปส์	49
รูปภาพ	30	การประกาศเครื่องหมายการค้า	50
เสียง	30	ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการชาร์จเฉพาะ	51
อื่นๆ	30	การรับประกันแบบจำกัด	52
สถานะความจำ	31	ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง	55

1. เริ่มการใช้งาน

โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ของคุณ

ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่างๆ

ใส่ซิมการ์ด

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใส่ซิมการ์ดใหม่ของคุณ อย่าลืมปิดโทรศัพท์ที่มีมือของคุณก่อนที่จะถอดฝาด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

ถอดฝาด้านหลังออก

ในการใส่ซิมการ์ด แรกสุดคุณต้องถอดฝาด้านหลังออกมาก่อน กดฝาด้านหลังด้วยนิ้วมือของคุณ และเลื่อนฝาด้านล่าง จากนั้นยกฝาด้านหลังออก



ถอดแบตเตอรี่

ในการถอดแบตเตอรี่ ยกแบตเตอรี่ขึ้นโดยยกจากด้านล่าง ดังแสดงในรูปด้านล่าง




ใส่ซิมการ์ด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมที่ตัดของซิมการ์ดหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง และ
หน้าสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ำลง เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด
จนกระทั่งสุด



ใส่แบตเตอรี่กลับคืน

เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในช่องใส่ โดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันคว่ำลง
จนกระทั่งสุด จากนั้นล็อกที่ยึด โดยการกดลง

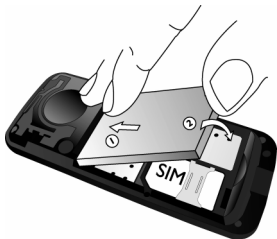

ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน

ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน โดยการเลื่อนลงไปจนกระทั่งสุด



แกะฟิล์มป้องกันที่แปะอยู่บนหน้าจอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

เปิดโทรศัพท์

ในการเปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม  ค้างไว้ ป้อนรหัสพิน ถ้าโทรศัพท์
ถาม รหัสพินได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้
บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รหัสพิน ดู “ตั้งระบบความปลอดภัย”

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้อง 3 ครั้งติดต่อกันซิมการ์ดของคุณ
จะถูกล็อก ในการปลดล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัสพินจากผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณ

ชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และจะส่งเสียงเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ทันทีที่คุณติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จ คุณสามารถเริ่มชาร์จโทรศัพท์ได้ เสียบขั้วต่อเครื่องชาร์จดังแสดงในรูปด้านล่าง จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบไฟ AC



ระหว่างการชาร์จ ตัวแสดงสถานะการชาร์จจะเลื่อนไปเรื่อยๆ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อแท่งทั้งหมดหยุดนิ่ง หมายความว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จได้

การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์มือถือเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย

2. การโทร

โทรออก

จากหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด 
2. กด  เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด  เพื่อวางสาย

ในการโทรระหว่างประเทศ ให้กด  ค้างไว้ เพื่อใส่รหัสนำหน้าระหว่างประเทศ “+”

การใช้สมุดโทรศัพท์

1. กด ▼ ในหน้าจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด  เพื่อหมุนหมายเลขที่เลือก ในการเลือกหมายเลขอื่น ให้กด ▲ หรือ ▼ (ดู “รายชื่อ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
3. กด  เพื่อวางสาย

โทรฉุกเฉิน

เมื่อไม่มีซิมการ์ดในโทรศัพท์ คุณสามารถกด  (SOS) เพื่อโทรฉุกเฉิน

เมื่อมีซิมการ์ดในโทรศัพท์ คุณสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินในหน้าจอหลัก จากนั้นกด 

แต่ละประเทศมีหมายเลขสำหรับการโทรฉุกเฉินที่แตกต่างกัน หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักรคือ 999

รับสาย และวางสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า หมายเลขของผู้โทรเข้าอาจแสดงขึ้น ถ้าผู้โทรเลือกที่จะแสดงหมายเลขของเขา ถ้าหมายเลขถูกเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ ชื่อที่เป็นเจ้าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

- ในการรับสาย: กด 
- ในการปฏิเสธสาย: กด 
- ในการวางสาย: กด 

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง

ถ้าคุณเลือก **ทักปุ่ม** คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  และ 

ตัวเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร, กด  เพื่อเปิดทำงาน **แฮนด์ฟรี** หรือ  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- การ **พักสาย**
- **วางสาย**
- โทร **สายใหม่**
- เข้าไปยัง **รายชื่อ**

- ส่งและรับ ข้อความ
- ปิดเสียงพูด/เปิดเสียงพูด ของสาย
- เปิดทำงาน DTMF (ระบบการโทรแบบทัชโทน)

ปรับระดับเสียงในหูฟัง

ระหว่างการโทร กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

โทรด่วน

โทรด่วนด้วยปุ่มตัวเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขการโทรด่วนได้มากที่สุด 8 หมายเลข เพื่อทำการกดปุ่มหมายเลขแบบยาว จะเป็นการโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงอยู่กับปุ่มหมายเลขนั้น คุณจำเป็นต้องตั้งค่า **เปิดทำงานการโทรด่วน** และ **ตั้งหมายเลข**

โทรด่วนผ่านสมุดโทรศัพท์บนซิม

ถ้าคุณรู้หมายเลขตำแหน่งหน่วยความจำของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทร (ตัวอย่างเช่น: ตำแหน่งหน่วยความจำ 5) , คุณสามารถป้อน 5 # ในหน้าจอหลัก เพื่อแสดงรายชื่อที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, จากนั้นกด  เพื่อโทร

โทรด่วนผ่านบันทึกการโทร

ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าไปยัง **บันทึกการโทร** เลือกหมายเลขที่คุณต้องการโทร และกด  เพื่อหมุนหมายเลข

การตั้งค่ามาตรฐานของการโทรด่วนคือ ปิด ในการเปิดทำงานฟังก์ชันนี้ คุณจำเป็นต้องเปิดทำงานในเมนูการตั้งค่าโทรศัพท์

จัดการกับหลายสาย

คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสร้างการประชุมโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ คุณสมบัตินี้จะใช้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย และ/หรือการสมัครรับบริการของคุณ

โทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองเมื่อมีสายหนึ่งใช้อยู่ หรือมีสายหนึ่งพักอยู่ได้ ในขณะที่โทรศัพท์อยู่ ให้หมุนหมายเลข (หรือเลือกผู้ติดต่อจากสมุดโทรศัพท์) และกด  สายแรกจะถูกพักไว้ และสายที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด  เพื่อเปิดทำงาน **แฮนด์ฟรี** หรือ  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไป:

- **สลับ** เพื่อสลับไปมาระหว่าง 2 สาย
- **ประชุม** เพื่อแนะนำผู้โทรสายใหม่เข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์
- **วางสายเดียว** เพื่อตัดการเชื่อมต่อสมาชิกคนหนึ่งจากสาย
- **วางทุกสาย** เพื่อตัดการเชื่อมต่อสมาชิกทุกคนจากสาย
- **เข้าไปยัง รายชื่อ**
- **ส่งและรับ ข้อความ**
- **ปิดเสียงพูด** ของสายปัจจุบัน
- **เปิดทำงาน DTMF**

รับสายที่สอง

เมื่อคุณได้รับสายที่สองในขณะที่กำลังสนทนาอยู่แล้ว โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ป และหน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสายที่เรียกเข้ามา จากนั้นคุณสามารถ:

กด 

ในการรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว้)

กด 

เพื่อปฏิเสธสาย

กด  **ตัวเลือก**

ในการเข้าไปยังรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก **รับสาย**, **พักสายที่ใช้**, **วางสายที่ใช้**, **ปิดเสียงพูด**, **แฮนด์ฟรี/มือถือ** และ **DTMF**

3. การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข

วิธีการสอน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนวิธีการป้อนตัวอักษร 4 ชนิด:

มัลติแทป ABC/abc

สมีร้ท ABC/abc

ตัวเลข

สัญลักษณ์

คุณสามารถเลือกวิธีการป้อนข้อความที่เหมาะสมในรายการตัวเลือก เพื่อป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำ สัญลักษณ์ และหมายเลขได้ สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ ระบุถึงโหมดการป้อนข้อความที่ทำงานอยู่

ปุ่มฟังก์ชัน



ลบตัวอักษรที่ด้านซ้ายของตัวกะพริบ หรือออกจาก
โหมดการแก้ไข



เลื่อนตัวกะพริบ, เลื่อนตัวอักษร, ข้อความ หรือสัญลักษณ์จากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ



กลับไปยังหน้าจอหลัก



เลือกคำที่ไฮไลต์จากรายการ หรือเข้าไปยังเมนูตัวเลือก



ป้อนสัญลักษณ์



เปลี่ยนโหมดการอ่าน

การป้อนมัลติแทป ABC/Abc/abc

- กดปุ่มตัวเลขหนึ่งครั้ง (ถึง) เพื่อป้อนตัวอักษรแรกที่อยู่บนปุ่ม, กดสองครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษรที่สองบนปุ่ม ไปเรื่อย ๆ ถ้าตัวอักษรที่คุณต้องการอยู่บนปุ่มเดียวกับตัวอักษรที่คุณเพิ่งป้อน ให้รอสองถึงสามวินาทีเพื่อให้ตัวกะพริบปรากฏขึ้นอีกครั้ง
- กด เพื่อลบตัวอักษรทางซ้ายของตัวกะพริบ

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า "home":

กด (GHI) (MNO), (MNO), (DEF) กด  เมื่อข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณสามารถกดปุ่ม  เพื่อใส่ช่องว่างในโหมดการป้อนแบบ
มัลติแทป ABC/Abc/abc

ตัวอักษรที่อยู่บนแต่ละปมเป็นดังต่อไปนี้:

ปุ่ม	ตัวอักษรในลำดับที่จะแสดง
1=	., - ? ! @ : # \$ % & ' _ 1
2=	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3=	d e f 3 é è Δ Φ
4=	g h i 4 Γ Ì
5=	j k l 5 Λ
6=	m n o 6 ñ ò ö ø

	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	0

ระบบป้อนข้อความ T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะสำหรับการป้อนข้อความต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ โหมดนี้ช่วยให้คุณป้อนข้อความได้รวดเร็วขึ้น โดยการคาดการณ์คำที่คุณต้องการป้อนจากปุ่มต่างๆ ที่คุณกด คุณกดปุ่มที่ประกอบด้วยตัวอักษรที่จำเป็น

ต้องใช้ในการสะกดคำเพียงปุ่มละครั้งเดียว และ T9® จะแนะนำคำขึ้นมาให้จากการกดปุ่มของคุณ ถ้ามีหลายคำที่ใช้ได้ คำแรกในรายการจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู่ กด ▲/▼ เพื่อเลื่อนในรายการ และกด  เพื่อใส่คำ

การป้อน T9 ABC/Abc/abc

วิธีการป้อนภาษาอังกฤษแบบสมาร์ต ให้วิธีการที่เร็วกว่าในการป้อนคำภาษาอังกฤษ

1. คุณจำเป็นต้องกดปุ่มตัวเลขหนึ่งครั้ง ( ถึง ) ให้สอดคล้องกับตัวอักษรแต่ละตัวที่จำเป็นในการสะกดคำ ในขณะที่คุณป้อนตัวอักษร คำที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
2. กด  เพื่อลบตัวอักษรทางซ้ายของตัวกะพริบ

3. ใช้ปุ่มบังคับทิศทาง ▲/▼ เพื่อเลือกคำที่ต้องการ และกด  เพื่อป้อนคำนั้น

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า "home":

1. กด , , ,  หน้าจอจะแสดงคำแรกของรายการ: Good
2. กด ▼ เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. กด  เพื่อยืนยัน

การป้อนตัวเลข

1. กดปุ่มตัวเลข ( ถึง ) เพื่อป้อนตัวเลขที่อยู่บนปุ่ม
2. ในการลบตัวเลข กด 

ป้อนสัญลักษณ์

กด  เพื่อป้อนเครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์ ใช้ปุ่มบังคับทิศทางเพื่อเลือกเครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์ที่ต้องการ และกด  เพื่อป้อน กด ▼ เพื่อเลื่อนลงในรายการของเครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์

4. รายชื่อ



รายชื่อเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์อันใดอันหนึ่งในสองแห่ง: สมุดโทรศัพท์ในซิม หรือสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง (จำนวนของรายการที่สามารถเก็บได้ ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด) ในขณะที่เพิ่มรายชื่อใหม่ รายชื่อเหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่คุณเลือก

ตัวเลือกการค้นหาค้น

1. เลือก **รายชื่อ** ในเมนูหลัก และเลือก **ค้นหาค้น** เพื่อเข้าไปยังรายการรายชื่อ
2. ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ

ตัวเลือกค้นหารายการ

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในเมนูหลัก และเลือก **ค้นหารายการ**
2. ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ กด ☐ **ตัวเลือก** และกด ☐

เพิ่มรายการใหม่

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในเมนูหลัก และเลือก **เพิ่มรายการใหม่** เลือกสถานที่เก็บ และกด ☐
2. ถ้าคุณเลือก **ไปซิม**, คุณจำเป็นต้องป้อนชื่อและหมายเลข หลังจากที่คุณป้อนชื่อแล้ว กด ☐ จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกด ☐

3. ถ้าคุณเลือก **ไปโทรศัพท์**, กระบวนการต่างๆ จะเหมือนกับที่แสดงด้านบน คุณสามารถป้อน **ชื่อ**, **หมายเลข**, **หมายเลขบ้าน**, **ชื่อบริษัท**, **ที่อยู่**, **หมายเลขสำนักงาน**, **หมายเลขแฟกซ์** และ **วันเกิด** ของรายชื่อได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ **ภาพที่เชื่อมโยง**, **เสียงที่เชื่อมโยง** รวมทั้ง **กลุ่มผู้โทรที่เชื่อมโยง** ได้ด้วย กด ☐ **ตัวเลือก** และเลือก **เสร็จ** เพื่อยืนยัน โทรศัพท์จะแสดงการแจ้งเตือน เพื่อยืนยันว่าผู้ติดต่อถูกบันทึกแล้ว

สำหรับสัญลักษณ์ เช่น @, /, . ฯลฯ, กด ☐

รายการรายชื่อ

กด **▼** ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังรายการสมุดโทรศัพท์ และกดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณต้องการค้นหา (เช่น กดปุ่ม ☐ สามครั้ง เพื่อเข้าไปยังตัวอักษร V) รายการแรกที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนั้นจะถูกเลือก ในการเลือกหลายชื่อจากรายการ คุณสามารถเลือกชื่อ และกด ☐ เพื่อไฮไลต์รายการ ในการเลือกชื่อทั้งหมดในรายการ, กด ☐ **ตัวเลือก** และเลือก **เลือกทั้งหมดจากซิม/เครื่อง** หรือ **เลือกการเลือกทั้งหมดจากซิม/เครื่อง** เพื่อยกเลิกกระบวนการ

กลุ่มผู้โทร

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณจัดกลุ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ เพื่อการจัดการรายชื่อของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เลือก **รายชื่อ** ในเมนูหลัก และเลือก **กลุ่มผู้โทร**
2. เลือกกลุ่ม และกด ☐
3. เลือกตัวเลือกซึ่งคุณต้องการแก้ไขการตั้งค่า

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้:

ชื่อกลุ่ม	ตั้งชื่อกลุ่ม
ชนิดเสียงกริ่ง	ตั้งชนิดเสียงกริ่งสำหรับสายเรียกเข้าจากผู้ติดต่อในกลุ่มผู้โทร
รูปภาพ	ตั้งไอคอนที่จะแสดงบนหน้าจอเมื่อมีสายเรียกเข้าจากผู้ติดต่อในกลุ่มผู้โทร
รายชื่อสมาชิก	เพิ่มหรือลบสมาชิกของกลุ่มผู้โทร

เลขหมายพิเศษ

เลขหมายเจ้าของ

ตัวเลือก **เลขหมายเจ้าของ** ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ถ้ายังไม่ได้ใส่ไว้ เราแนะนำให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าไป

หมายเลขฉุกเฉิน

หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินในประเทศของคุณ ส่วนมากแล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได้ แม้ว่าคุณยังไม่ได้ใส่ซิมการ์ด หรือป้อนพินของคุณก็ตาม

ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณอาจสามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้แม้ว่าจะยังไม่ได้ใส่ซิมการ์ด

การตั้งค่า

สถานะความจำ

แสดงจำนวนรวมของผู้ติดต่อที่คุณเก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์แต่ละอัน และหน่วยความจำที่ใช้ไปทั้งหมด

ที่เก็บข้อมูลที่เลือกใช้

อนุญาตให้คุณตั้งสมุดโทรศัพท์มาตรฐานที่จะใช้บันทึกผู้ติดต่อของคุณ

ฟิลด์

อนุญาตให้คุณเลือกรายการต่าง ๆ เช่น **หมายเลขบ้าน**, **ชื่อบริษัท**, **ที่อยู่อีเมล**, **หมายเลขสำนักงาน**, **หมายเลขแฟกซ์**, **วันเกิด**, **ภาพ/เสียงที่เชื่อมโยง** และ **กลุ่มผู้โทร** เพื่อให้แสดงในสมุดโทรศัพท์ที่สมาร์ต

vcard ส่วนตัว

อนุญาตให้คุณแก้ไข หรือส่งรายละเอียดส่วนตัวของคุณ

5. ประวัติการโทร



โทรศัพท์มือถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเข้า, จำนวนครั้งของความพยายามโทรซ้ำอัตโนมัติ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโทรด้วย ชนิดต่างๆ ของสาย (**สายโทรออก**, **สายที่ไม่ได้รับ** และ **สายที่รับ**) จะแสดงด้วยไอคอนที่แตกต่างกัน สายเหล่านี้จะแสดงโดยเรียงตามลำดับเวลาที่ได้รับ โดยสายล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด ถ้าผู้ติดต่อของสายเหล่านั้นถูกเก็บในสมุดโทรศัพท์ของคุณ ชื่อที่เก็บไว้จะแสดงขึ้นมา

สายที่ไม่ได้รับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูสายที่ไม่ได้รับล่าสุด คุณสามารถดูวันที่ เวลา และจำนวนครั้งที่คุณไม่ได้รับแต่ละสาย

เลือกรายการ และกด  เพื่อดูวันที่, เวลา และหมายเลข กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ลบ	ลบหมายเลข
จัดเก็บไปรษณีย์	บันทึกหมายเลข
หมุน	หมุนหมายเลข
แก้ไข	แก้ไขหมายเลขที่ไม่ได้รับ
ส่ง SMS	ส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่ไม่ได้รับ
ส่ง MMS	ส่ง MMS ไปยังหมายเลขที่ไม่ได้รับ

สายที่หมุน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูสายโทรออกล่าสุด รวมทั้งความพยายามในการโทร หรือสายที่เคยเชื่อมต่อสำเร็จ

สายที่รับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูสายที่รับล่าสุด

ลบบันทึกการโทร

เมนูนี้ใช้ในการลบ **สายที่ไม่ได้รับ**, **สายโทรออก**, **สายที่รับ** หรือ **ลบทั้งหมด**

เวลาโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดู **เวลาโทรล่าสุด**, **โทรออกทั้งหมด** และ **ได้รับทั้งหมด** (แสดงเป็นชั่วโมง, นาที, วินาที) คุณสามารถเลือก **รีเซ็ตเวลาทั้งหมด** เพื่อรีเซ็ตเวลาโทรทั้งหมด

เวลาที่แท้จริงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนสำหรับค่าโทร และบริการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการของคุณอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับ **เครือข่ายของคุณ** การปิดจุดทศนิยมเพื่อจุดประสงค์ในการทำบัญชี ฯลฯ

ค่าโทร (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

ค่าโทรล่าสุด

แสดงค่าโทรของการโทรครั้งสุดท้าย

ค่าโทรรวม

แสดงค่าโทรรวมของสายทั้งหมด นับตั้งแต่ตัวนับค่าโทรถูกรีเซ็ตครั้งสุดท้าย ถ้าค่าโทรรวมเกินค่าโทรสูงสุดที่ตั้งไว้ในตัวเลือก **ค่าโทรสูงสุด** คุณจะไม่สามารถทำการโทรออกได้อีก จนกระทั่งคุณรีเซ็ตตัวนับใหม่

รีเซ็ตค่าโทร

อนุญาตให้คุณรีเซ็ตตัวนับค่าโทร คุณจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN2 ของคุณ และยืนยัน

ค่าโทรสูงสุด

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโทรสูงสุดสำหรับการโทรของคุณ (ต้องใช้รหัส PIN2)

ราคาต่อหน่วย

ใช้ในการตั้งราคาต่อหน่วยสำหรับค่าโทรของคุณ ราคาต่อหน่วยจะใช้สำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโทรของคุณ (ต้องใช้รหัส PIN2)

ตัวนับข้อความ

แสดงจำนวนของข้อความที่ถูกส่งและได้รับ

ตัวนับการใช้ GPRS

แสดงปริมาณของข้อมูลที่ส่งและได้รับผ่านระบบ GPRS นอกจากนี้ คุณสามารถรีเซ็ตตัวนับได้ด้วย หน่วยของการวัดคือ ไบต์

6. บริการ



เมนูนี้ประกอบด้วย Wap และบัญชีข้อมูล

STK

การมีคุณสมบัติต่าง ๆ ในเมนูนี้ ขึ้นอยู่กับว่าสิทธิการของคุณสนับสนุน STK หรือไม่ ถ้าสิทธิการของคุณสนับสนุนฟังก์ชัน STK เมนู STK จะแสดงบนหน้าจอ

WAP

ตัวเลือกนี้ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ของคุณมีหมายเลขโหมดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเริ่มการเบรลล์อินเทอร์เน็ตได้ทันทีที่คุณเปิดทำงานโหมดการเข้าถึง

โฮมเพจ

คุณสามารถเก็บหน้าแรกสำหรับโหมดการเข้าถึงแต่ละโหมดได้ เมื่อคุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วย WAP เบราเซอร์ หน้าแรกของโหมดการเข้าถึงซึ่งคุณเลือกไว้จะแสดงขึ้นมาก่อน

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถบันทึก URL เป็นบุ๊กมาร์คในโทรศัพท์ของคุณ เลือกบุ๊กมาร์ค และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ไปยัง

เข้าไปยังเว็บเพจของบุ๊กมาร์คที่เลือก

แก้ไข

แก้ไขบุ๊กมาร์คที่เลือก

ส่ง

ส่งบุ๊กมาร์คที่เลือก

ลบ

ลบบุ๊กมาร์คที่เลือก

ลบทั้งหมด

ลบบุ๊กมาร์คทั้งหมด

เพิ่มบุ๊กมาร์ค

ป้อนชื่อ และ URL เพื่อสร้างบุ๊กมาร์คใหม่

เพจก่อนหน้า

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูเว็บไซต์ซึ่งคุณเข้าชมก่อนหน้านี้

ป้อนที่อยู่

ป้อน และยืนยันการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

การตั้งค่า

เมนูนี้อนุญาตให้คุณคอนฟิกการตั้งค่าเว็บ สำหรับการเบรลล์เว็บ โทรศัพท์ของคุณอาจถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วยพารามิเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายเฉพาะแห่ง ถ้าคุณเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่าย คุณอาจเริ่มการใช้เบรลล์เซิร์ฟได้ ไม่เช่นนั้น คุณจำเป็นต้องคอนฟิกการตั้งค่าใหม่

ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือยอมรับผลที่เกิดขึ้นในภายหลัง สำหรับความล้มเหลวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกเกอร์ซึ่งทำโดยคุณ หรือโดยผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลที่อัปเดตที่สุด

เครื่องมือตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่า เว็บ ให้ใช้:

แก้ไขโปรไฟล์	ทำการเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกเกอร์ของโปรไฟล์ที่เลือกปัจจุบัน
ตัวเลือก เบราเซอร์	อนุญาตให้คุณคอนฟิกพารามิเตอร์เบราเซอร์ เช่น ตั้งค่า หมดเวลา และเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชัน แสดงรูป
การตั้งค่า ข้อความบริการ	อนุญาตให้คุณเปิดทำงาน หรือปิดทำงานการตั้งค่าข้อความบริการ
ล้างแคช	คุณสามารถเปิดทำงาน ปิดทำงาน หรือล้างแคชได้
ล้างคุกกี้	คุณสามารถเปิดทำงาน หรือปิดทำงานคุกกี้ และล้างคุกกี้ได้ คุกกี้ คือข้อมูลที่ส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์
ใบรับรอง ที่ไว้วางใจ	แสดงรายการของ ใบรับรองที่ไว้วางใจ ที่ติดตั้งอยู่

บัญชีข้อมูล

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าข้อมูลบัญชีของคุณ ผู้ให้บริการจะให้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่แล้วกับคุณ

ข้อมูล GSM

คุณสามารถตั้งค่า: ชื่อบัญชี, หมายเลข, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ชนิดสาย, ความเร็ว และ DNS

GPRS

คุณสามารถตั้งค่า: ชื่อบัญชี, APN, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน และ ชนิดการยืนยันตัวบุคคล

7. เกม



เกม

เลือกเกม และกด  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นแต่ละเกม โปรดดูขั้นตอนการใช้งานบนหน้าจอ

ตั้งค่าเกม

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณเปิดหรือปิดเสียง หรือระบบสั่นในขณะที่เล่นเกม

เลือก BGM (เสียงเบื้องหลัง), เสียงเอฟเฟ็ก หรือ ระบบสั่นของเกม, จากนั้นกด ◀▶ เพื่อเลือก เปิด หรือ ปิด และกด  เพื่อยืนยัน

ผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขใช้เป็นเครื่องแสดงเท่านั้น ความถูกต้องของการคำนวณอยู่ที่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลลัพธ์จะถูกตัดทิ้งจากทศนิยมตำแหน่งที่ 2 สำหรับกระบวนการถัดไป

8. ข้อความ



เขียนข้อความ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณส่งและรับข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย รวมทั้งจัดการกับข้อความที่คุณส่งและได้รับ ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นเลือก **ข้อความ** และกด  ตกลง เพื่อสร้าง, แก้ไข และส่งข้อความของคุณ

ในขณะที่กำลังเขียนข้อความ คุณสามารถสลับระหว่างการป้อน T9, มัลติแทป และตัวเลขได้โดยการกด 

ข้อความ

ข้อความใช้สำหรับส่งข้อความตัวอักษรไปยังบุคคลอื่นโดยใช้บริการข้อความสั้น (SMS) คุณสามารถใช้เมนู **ข้อความ** เพื่อส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น หรืออุปกรณ์ที่มีความสามารถในการรับ ข้อความในการเขียนและส่งข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายด้านล่าง:

1. เลือก **เขียนข้อความ** > **ข้อความตัวอักษร**, ป้อนข้อความของคุณ และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

เสร็จ

ส่งข้อความ

ใช้ข้อความ

ใส่ข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้า

มาตรฐาน

ข้อความ

ใส่ชื่อเจ็ด

ใส่ภาพ แอนิเมชัน และเสียงลงในข้อความของคุณ

จัดรูปแบบข้อความ

ตั้ง **สโลสข้อความ**, **ขนาดข้อความ** (สำหรับข้อความภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และสัญลักษณ์เท่านั้น), **การจัดชิดขอบ** และการจัด **ย่อหน้าใหม่**

คุณสมบัตินี้ทำงานเฉพาะเมื่อใส่การตั้งค่าก่อนที่จะป้อนข้อความ

ใส่หมายเลข

ใส่หมายเลขจากรายการสมุดโทรศัพท์

ใส่ชื่อ

ใส่ชื่อจากรายการสมุดโทรศัพท์

ใส่บุ๊คมาร์ค

ใส่บุ๊คมาร์คจากรายการ

วิธีการป้อน

เลือกวิธีการป้อน

2. เลือก **เสร็จ**, จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกถัดไป: **ที่ใส่ล่าสุด**

ส่งข้อความไปยังผู้รับซึ่งคุณส่งข้อความก่อนหน้านี้

จัดเก็บไปยังแบบร่าง

จัดเก็บข้อความแบบร่างที่คุณสามารถแก้ไข ทำต่อให้เสร็จ และส่งในภายหลัง

ส่งถึงหลายคน

ส่งข้อความไปยังผู้รับหลายคน

ส่งเป็นกลุ่ม ส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อทั้งหมดในกลุ่มผู้โทร

หมายเลขโทรศัพท์ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือกด
☐ และ เลือก รายชื่อ

เมื่อคุณส่งข้อความผ่านเครือข่ายข้อความ, โทรศัพท์ของคุณอาจแสดงคำว่า “ส่งและเก็บแล้ว” นี่หมายความว่าข้อความถูกส่งไปยังศูนย์ข้อความ ซึ่งคุณตั้งค่าไว้ในซิมการ์ดของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าข้อความถูกส่งไปถึงปลายทาง

ข้อความมัลติมีเดีย

โทรศัพท์มือถือของคุณสามารถส่งและรับข้อความ MMS (Multi-media Messaging Service) ได้ด้วย ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต คุณสามารถส่งข้อความที่ประกอบด้วยรูปภาพ เสียง และข้อความได้ เมื่อส่งข้อความมัลติมีเดีย ผู้รับของคุณต้องมีโทรศัพท์ที่ใช้งานข้อความมัลติมีเดียได้ เพื่อที่จะสามารถดูข้อความของคุณได้ ทำตามขั้นตอนที่อธิบายด้านล่าง เพื่อเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย:

1. เลือก **เขียนข้อความ** และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

ถึง	ตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผู้รับ
Cc	ตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผู้รับคนอื่น ซึ่งคุณต้องการส่งสำเนาของข้อความไปยัง
Bcc	ตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผู้รับ ซึ่งคุณต้องการส่งสำเนาของข้อความไปยัง โดยที่ผู้รับคนอื่นจะมองไม่เห็นผู้รับในรายการ Bcc

เรื่อง ตั้งหัวข้อของข้อความมัลติมีเดีย

แก้ไขเนื้อหา แก้ไขเนื้อหาของข้อความมัลติมีเดีย

2. กด ☐ เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้ เมื่อคุณแก้ไขเสร็จ:

เสร็จ ส่งข้อความมัลติมีเดีย

วิธีการป้อน เลือกวิธีการป้อน

เพิ่มภาพ เปิดรายการภาพเพื่อเลือก และใส่ภาพลงในข้อความมัลติมีเดียของคุณ

เพิ่มเสียง เปิดรายการเสียงเพื่อเลือก และใส่ไฟล์เสียงลงในข้อความมัลติมีเดียของคุณ

เพิ่มวิดีโอ เปิดรายการวิดีโอเพื่อเลือก และใส่วิดีโอคลิปลงในข้อความมัลติมีเดียของคุณ

เพิ่มไฟล์แนบ ใส่ไฟล์ (txt, jar ฯลฯ) ลงในข้อความของคุณ

เพิ่มสไลด์ก่อน เฉพาะเมื่อข้อความมัลติมีเดียของคุณมีมากกว่า 1 สไลด์ แทรกสไลด์ก่อนอีกสไลด์หนึ่ง

เพิ่มสไลด์หลังจาก เฉพาะเมื่อข้อความมัลติมีเดียของคุณมีมากกว่า 1 สไลด์ แทรกสไลด์หลังจากอีกสไลด์หนึ่ง

เพิ่มข้อความ
บุ๊กมาร์ค เพิ่มเรื่องสำหรับบุ๊กมาร์คของคุณ

พรีวิว พรีวิวข้อความมัลติมีเดียปัจจุบัน

เวลาสไลด์ ตั้งเวลาเล่นของสไลด์ข้อความมัลติมีเดีย ค่ามาตรฐานคือ 3 วินาที

3. เลือก  **เสร็จ** หลังจากที่คุณทำเสร็จ, จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกถัดไป:

ส่งเท่านั้น	ส่งข้อความมัลติมีเดียเท่านั้น
จัดเก็บและส่ง	จัดเก็บและส่งข้อความมัลติมีเดีย
จัดเก็บไปยังแบบร่าง	จัดเก็บข้อความมัลติมีเดียเป็นแบบร่าง
ตัวเลือกการส่ง	ตั้ง เวลาสิ้นสุด, รายงานการส่ง, รายงานการอ่าน, ลำดับความสำคัญ
ออก	ออก

กล่องรับ

เมนูนี้ใช้ในการอ่านข้อความข้อความ/ข้อความมัลติมีเดียที่คุณได้รับ
ข้อความจะแสดงในรายการ
เมื่อข้อความแสดงขึ้น กด  หรือ  เพื่ออ่านข้อความ, จากนั้นกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ตอบกลับ	ตอบกลับไปยังผู้ส่ง
ส่งต่อ	ส่งต่อข้อความที่เลือก
แก้ไข	แก้ไขข้อความที่เลือก
ลบ	ลบข้อความที่เลือก

ลบทั้งหมด

ใช้หมายเลข

ใช้ URL

ขั้นสูง

ลบข้อความทั้งหมดในกล่องรับ

แยก และบันทึกหมายเลขของผู้ส่ง หรือหมายเลขที่แสดงในข้อความไปยังซิมการ์ดหรือโทรศัพท์ หรือหมุนหมายเลข

แยก URL ที่แสดงในข้อความเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

คัดลอกไปเครื่อง/ซิม:

คัดลอกข้อความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม

ย้ายไปเครื่อง/ซิม:

ย้ายข้อความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม

คัดลอกข้อความตัวอักษรทั้งหมด:

คัดลอกข้อความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม

ย้ายข้อความตัวอักษรทั้งหมด:

ย้ายข้อความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม

กล่องออก

ถ้าคุณเลือก **จัดเก็บและส่ง** หรือ **จัดเก็บ** ก่อนที่คุณจะส่งข้อความ
ข้อความจะถูกเก็บไว้ในกล่องออก
เมื่อข้อความแสดงขึ้น กด  หรือ  เพื่ออ่านข้อความ, จากนั้น
กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ส่ง	ส่งข้อความที่เลือก
แก้ไข	แก้ไขข้อความที่เลือก
ลบ	ลบข้อความที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์แบบร่าง
ใช้หมายเลข	แยก และบันทึกหมายเลขของผู้ส่ง หรือหมายเลข ที่แสดงในข้อความไปยังซิมการดหรือโทรศัพท์ หรือหมายเลข
ใช้ URL	แยก URL ที่แสดงในข้อความเพื่อเชื่อมต่อไปยัง เว็บไซต์

ขั้นสูง

คัดลอกไปเครื่อง/ซิม:

คัดลอกข้อความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไป
โทรศัพท์/ซิม

ย้ายไปเครื่อง/ซิม:

ย้ายข้อความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไป
โทรศัพท์/ซิม

คัดลอกข้อความตัวอักษรทั้งหมด:

คัดลอกข้อความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไป
โทรศัพท์/ซิม

ย้ายข้อความตัวอักษรทั้งหมด:

ย้ายข้อความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไป
โทรศัพท์/ซิม

ส่งแล้ว

เมื่อคุณส่งข้อความ ข้อความจะถูกเก็บไว้ใน **ส่งแล้ว**
เมื่อคุณอยู่ในรายการข้อความที่ส่งแล้ว กด  หรือ  เพื่ออ่าน
ข้อความ, จากนั้นกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ส่งต่อ	ส่งต่อข้อความที่เลือก
แก้ไข	แก้ไขข้อความที่เลือก
ลบ	ลบข้อความที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดในกล่องที่ส่งแล้ว

ใช้หมายเลข แยก และบันทึกหมายเลขของผู้ส่ง หรือหมายเลขที่แสดงในข้อความไปยังซิมการ์ดหรือโทรศัพท์ หรือหมายเลข

ใช้ URL แยก URL ที่แสดงในข้อความเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

ชั้นสูง **คัดลอกไปเครื่อง/ซิม:**
คัดลอกข้อความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม
ย้ายไปเครื่อง/ซิม:
ย้ายข้อความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม
คัดลอกข้อความตัวอักษรทั้งหมด:
คัดลอกข้อความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม
ย้ายข้อความตัวอักษรทั้งหมด:
ย้ายข้อความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม

แบบร่าง

ถ้าคุณเลือก **จัดเก็บไปยังแบบร่าง** หลังจากที่คุณสร้างข้อความของคุณ ข้อความจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบร่าง กด  หรือ  เพื่ออ่านข้อความ, จากนั้นกด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

ส่ง ส่งข้อความที่เลือก

แก้ไข แก้ไขข้อความที่เลือก

ลบ ลบข้อความที่เลือก

ใช้หมายเลข แยก และบันทึกหมายเลขของผู้ส่ง หรือหมายเลขที่แสดงในข้อความไปยังซิมการ์ดหรือโทรศัพท์ หรือหมายเลข

ใช้ URL แยก URL ที่แสดงในข้อความเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์

ชั้นสูง **คัดลอกไปเครื่อง/ซิม:**
คัดลอกข้อความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม
ย้ายไปเครื่อง/ซิม:
ย้ายข้อความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม
คัดลอกข้อความตัวอักษรทั้งหมด:
คัดลอกข้อความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม
ย้ายข้อความตัวอักษรทั้งหมด:
ย้ายข้อความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท์ ไปโทรศัพท์/ซิม

ถ้าคุณไม่ได้กำหนดผู้รับข้อความในโฟลเดอร์แบบร่าง ตัวเลือก ส่ง จะใช้ไม่ได้ในเมนูตัวเลือก

ถ้าข้อความในโฟลเดอร์ แบบร่าง ไม่มีหัวเรื่องและเนื้อหา, คุณสามารถดูสถานะข้อความในตัวเลือก คุณสมบัติ และ ไร่รายละเอียด ได้

ลบโฟลเดอร์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณลบข้อความในกล่อง **กล่องรับ**, **กล่องออก**, **ส่งแล้ว**, **แบบร่าง** และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่ขึ้นซึ่งเก็บข้อความอยู่

ข้อความมาตรฐาน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเขียนข้อความล่วงหน้าที่คุณใช้บ่อย ๆ ได้มากถึง 10 ข้อความ และ 2 ข้อความมัลติมีเดีย เมื่อคุณเลือก **ข้อความตัวอักษร**, คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| แก้ไข | แก้ไขข้อความพรเซ็คที่เลือก |
| ลบ | ลบข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทีเลือก |
| เขียนข้อความ | สร้างข้อความใหม่ |

เลือกคุณเลือก **ข้อความมัลติมีเดีย**, คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- | | |
|--------------|--|
| แสดง | แสดงข้อความมาตรฐาน |
| เขียนข้อความ | แก้ไขข้อความมาตรฐาน |
| คุณสมบัติ | แสดงจาก, เรื่อง และขนาดของข้อความมัลติมีเดีย |

การตั้งค่าข้อความ

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าข้อความ/ข้อความมัลติมีเดีย เลือก **ข้อความตัวอักษร** หรือ **ข้อความมัลติมีเดีย** เมื่อคุณเลือก **ข้อความตัวอักษร** คุณสามารถเข้าไปยังตัวเลือกซึ่งประกอบด้วย:

การตั้งค่าโปรไฟล์

เลือกโปรไฟล์ และเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- | | |
|-------------|--|
| ชื่อโปรไฟล์ | แก้ไขชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน |
| ที่อยู่ SC | เลือกศูนย์ข้อความมาตรฐานของคุณ ถ้าซิมการ์ดไม่ได้เก็บหมายเลขนี้ไว้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความของคุณเข้าไป |

ระยะเวลาข้อความ	เลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ข้อความของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)	สถานะความจำ ตัวเลือกนี้สามารถแสดงสถานะหน่วยความจำของข้อความที่เก็บในซิมการ์ดและโทรศัพท์
ชนิดข้อความ	เลือกรูปแบบของข้อความที่ส่ง ตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย	ที่เก็บข้อมูลที่เลือกใช้ คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกข้อความของคุณไปยัง เครื่อง หรือ ซิม
ตั้งค่าทั่วไป		ระบบที่เลือกใช้ ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณตั้งโหมดการรับส่งที่เลือกใช้ คุณสามารถเลือก GPRS ที่เลือกใช้ , GSM ที่เลือกใช้ หรือ เฉพาะ GSM สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
รายงานการส่ง	เมื่อตั้งเป็น เปิด , ตัวเลือกนี้จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางข้อความว่าผู้รับได้รับข้อความของคุณหรือไม่ คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ	ส่งและบันทึก ตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณส่งและบันทึกข้อความของคุณ เลือก เปิด เพื่อเปิดการทำงาน หรือ ปิด เพื่อปิดการทำงานฟังก์ชันนี้
ช่องทางตอบรับ	เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้คุณส่งหมายเลขศูนย์ข้อความของคุณออกไปพร้อมกับข้อความ จากนั้นผู้รับสามารถตอบกลับโดยใช้หมายเลขศูนย์ข้อความของคุณ ไม่ใช่ของผู้อื่น การทำเช่นนี้จะเร่งความเร็วของการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ	เมื่อคุณเลือก ข้อความมัลติมีเดีย จะทำการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่นต่อไปนี้สำหรับการส่ง หรือรับข้อความมัลติมีเดีย: สร้าง ตั้งค่า โหมดการสร้าง , การเปลี่ยนขนาดภาพ และ ลงนามอัตโนมัติ ส่ง ตั้งค่าตัวเลือก ระยะเวลาเก็บ , รายงานการส่ง , รายงานการอ่าน , ลำดับความสำคัญ , เวลาสลอต และ เวลาการส่ง สำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย

เรียกคืน	ตั้งค่าตัวเลือก เครือข่ายโฮม , ใช้ข้ามเครือข่าย , รายงานการอ่าน และ รายงานการส่ง สำหรับ การรับข้อความมัลติมีเดีย
ตัวกรอง	ตั้งค่า นิรนาม , โฆษณา จากผู้ซึ่งคุณต้องการ กรองข้อความมัลติมีเดีย หรืออีเมล
โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์	ตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่นเครือข่าย สำหรับข้อมูล เพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของ คุณ
สถานะความจำ	แสดงสถานะหน่วยความจำของข้อความมัลติ มีเดียของคุณ

เซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง

เมื่อนโยบายให้คุณตั้งค่าหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียงที่ใช้ในการรับข้อความเสียงของคุณ เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณจะส่งการแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียงสองหมายเลข ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณให้มา

เลือกกล่องข้อความเสียง และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

แก้ไข	แก้ไขหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง
เชื่อมต่อไปเสียง	รับข้อความเสียงของคุณ

คุณสามารถเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียงของคุณอย่างรวดเร็วได้โดยการกดปุ่ม  ค้างไว้ในหน้าจอหลัก

ข้อความออกอากาศ

ข้อความออกอากาศเป็นข้อความสาธารณะที่เผยแพร่ไปยังกลุ่มของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อความถูกออกอากาศในสถานที่ที่มีรหัสระบุไว้โดยทั่วไป ช่องสถานีหนึ่งสามารถส่งข้อความได้หนึ่งชนิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับรายการของหมายเลขสถานีและข้อมูลการออกอากาศของสถานีนั้น

โหมดรับ

เมื่อนโยบายให้คุณตั้งค่าการรับข้อความออกอากาศของคุณ เมื่อ **เปิด**, คุณสามารถรับข้อความออกอากาศได้ เมื่อ **ปิด**, คุณจะไม่สามารถรับข้อความออกอากาศได้

อ่านข้อความ

เมื่อนี้ใช้ในการอ่านข้อความออกอากาศหลังจากที่คุณเปิดทำงานโหมดรับ

ภาษา

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าภาษาของการรับข้อความออกอากาศที่คุณสามารถได้รับ

การตั้งค่าแชแนล

กด  เพื่อเข้าไปถึงการตั้งค่าแชแนล คุณสามารถ **เลือก**, **เพิ่ม**, **แก้ไข** หรือ **ลบ** แชแนลได้

9. โพรไฟล์ผู้ใช้



เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งเสียงโทรศัพท์ ชนิดการเตือน โหมดรับสาย และแสงไฟ ฯลฯ เมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า หรือข้อความใหม่ เพื่อที่คุณสามารถปรับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในการโทรที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

เลือก **ทั่วไป**, **ประชุม**, **นอกอาคาร**, **ในอาคาร**, **หึ่ง** หรือ **โหมดเครื่องบิน** และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

เปิดทำงาน

เปิดทำงานโปรไฟล์ที่เลือก

แบบเลือกตามชอบ อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดที่เลือก ซึ่งประกอบด้วย **ตั้งค่าเสียง** (สายเรียกเข้า, เปิดเครื่อง, เสียงข้อความ และ เสียงปุ่มกด), **ระดับเสียง** (เสียงเรียกเข้า และ เสียงปุ่มกด), **ชนิดการเตือน** (กริ่ง, สั่น, สั่นและกริ่ง หรือ สั่นแล้วกริ่ง), **ชนิดเสียงกริ่ง** (เดี๋ยว, ช้า หรือ น้อยไปมาก), **เสียงพิเศษ** (คำเตือน, ผิดพลาด, แคมป์เปิด และ เชื่อมต่อ), **โหมดรับสาย** (ทุกปุ่ม)

ตัวเลือก “อัตโนมัติ” ในโหมดรับสาย ใช้ได้เฉพาะเมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดหึ่งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเปิดโหมดหึ่ง โทรศัพท์จะสลับไปยังโหมดหึ่งโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเสียบหูฟังลงในโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าโหมด

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าเมนูของคุณไปยัง **โหมดปกติ** หรือ **โหมดเครื่องบิน** นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **สอบถามเมื่อเปิดเครื่อง** เพื่อที่คุณจะถูกถามว่าคุณจะใช้โหมดใดเมื่อโทรศัพท์เปิดเครื่อง ถ้า **โหมดเครื่องบิน** เปิดทำงาน, ฟังก์ชันเครือข่ายจะถูกปิด และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทั้งหมดจะไม่ได้

10 • มัลติมีเดีย



เมนู และเมนูย่อยนี้ประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติด้านมัลติมีเดียของโทรศัพท์มือถือ

วิทยุ FM

เมนูนี้อนุญาตให้คุณฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ เชื่อมต่อข้อต่อหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถกด  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

รายการ	แสดงรายการของพรีเซตความถี่วิทยุ คุณ
แชแนล	สามารถบันทึกสถานีล่วงหน้าได้ถึง 9 สถานี
ป้อนแบบ	อนุญาตให้คุณป้อนความถี่วิทยุ กด  เพื่อ
แมนวอล	ป้อนสัญลักษณ์
ค้นหาพรีเซต	สแกนความถี่วิทยุอัตโนมัติ และจัดเก็บไปยัง
อัตโนมัติ	รายการช่องพรีเซต

ตั้งค่า

เล่นเบื้องหลัง: ฟังสถานีวิทยุโดยไม่เลิกแอปพลิเคชันวิทยุ

ลำโพง: อนุญาตให้คุณฟังวิทยุทางลำโพง (เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**) หรือไม่ใช้ลำโพง (เมื่อตั้งค่าเป็น **ปิด**)

เปลี่ยนสถานีวิทยุโดยใช้พรีเซตวิทยุ

คุณสามารถกด < หรือ > เพื่อไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** และเลือก **รายการสถานี** เพื่อแสดงรายการของสถานีพรีเซต

คุณสามารถกดปุ่มตัวเลข  ถึง  เพื่อเปลี่ยนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในขณะที่วิทยุ FM กำลังเล่นอยู่ได้

เล่นเบื้องหลัง

ถ้าคุณจำเป็นต้องเปิดการทำงานแอปพลิเคชันอื่นในขณะที่กำลังฟังวิทยุ, คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** > **ตั้งค่า** และเปิดการทำงาน **เล่นเบื้องหลัง** ในขณะที่กำลังเล่นวิทยุ, กด  **กลับ** เพื่อเข้าไปยังเมนูอื่นในขณะที่เล่นวิทยุในเบื้องหลัง

ในหน้าจอหลัก ขณะที่วิทยุ FM กำลังเล่นอยู่ในเบื้องหลัง คุณสามารถกดปุ่ม  เพื่อหยุดและเลิกฟังคลื่นวิทยุ FM ได้

หยุดวิทยุ

กด  เพื่อหยุดการเล่นวิทยุ FM

เหตุการณ์ระหว่างการเล่นวิทยุ

เมื่อคุณมีสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังฟังวิทยุ วิทยุจะหยุดเล่นจนกระทั่งคุณรับสาย หรือปฏิเสธสาย เมื่อคุณได้รับข้อความเข้าในขณะที่กำลังฟังวิทยุ วิทยุจะเล่นต่อไป และคุณจะได้ยินเสียงบี๊บสำหรับเหตุการณ์

รูปภาพ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณแสดงและแก้ไขภาพที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ เลือกไฟล์ และเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- แสดง แสดงภาพที่เลือก
- ส่งต่อ ใช้ไฟล์ภาพที่เลือก ไปวอลเปเปอร์, ไปภาพพักหน้าจอ, ไปรายชื่อ หรือ ไปข้อความมัลติมีเดีย
- รายละเอียด แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของภาพที่เลือก
- เปลี่ยนชื่อ แก้ไขชื่อของภาพที่เลือก
- ลบ ลบภาพที่เลือก
- ลบไฟล์ทั้งหมด ลบภาพทั้งหมด
- เรียง เลือกเพื่อเรียงภาพ ตามชื่อ, ตามชนิด, ตามเวลา, ตามขนาด หรือ ไม่มี (ไม่เรียง)

เสียง

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณแสดงและจัดการไฟล์เสียงที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ เลือกไฟล์ และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- เล่น เล่นไฟล์เสียงที่เลือก
- ส่งต่อ ใช้ไฟล์เสียงที่เลือกไปยัง ไปรไฟล์ผู้ใช้ หรือ ไปข้อความมัลติมีเดีย
- รายละเอียด แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของไฟล์เสียงที่เลือก
- เปลี่ยนชื่อ แก้ไขชื่อของไฟล์เสียงที่เลือก
- ลบ ลบไฟล์เสียงที่เลือก
- ลบไฟล์ทั้งหมด ลบไฟล์เสียงทั้งหมด
- เรียง เลือกเพื่อเรียงไฟล์เสียง ตามชื่อ, ตามชนิด, ตามเวลา, ตามขนาด หรือ ไม่มี (ไม่เรียง)

อื่น ๆ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณเก็บไฟล์รูปแบบอื่น ๆ ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

สถานะความจำ

เมนูนี้ ใช้เพื่อให้คุณแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ยังใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติหลายอย่างจะใช้เวลาหน่วยความจำร่วมกัน: ภาพ, เสียง, ข้อความ, สมุดโทรศัพท์ หรือรายการออร์กาไนเซอร์, เกม, ฯลฯ

กด  เพื่อตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ หน้าจอจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำทั้งหมดของโทรศัพท์ในหน่วยกิโลไบต์ (Kb)

11. เครื่องมือ



เมนูนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน และมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลา

ปฏิทิน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูปฏิทิน, และเพิ่มงานในรายการที่จะทำ คุณสามารถกดปุ่มลูกศรเพื่อดูปฏิทินได้

เลือกวันที่ที่คุณต้องการแสดง และ ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

แสดงงาน

ใช้ในการตั้งค่าวันที่ เวลา บันทึก และการเตือนสำหรับงาน กด ☐ เพื่อเพิ่มงานใหม่, หรือแก้ไขและแสดงงานที่มีอยู่แล้ว (สำหรับรายละเอียด ให้อ่าน "รายการที่จะทำ")

เพิ่มงาน

อนุญาตให้คุณสร้างเหตุการณ์ใหม่ในปฏิทิน

ไปยังวันที่

อนุญาตให้คุณดูวันที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ป้อนวันที่ และกด ☐

ไปที่มุมมองสัปดาห์

แสดงปฏิทินในมุมมองแบบสัปดาห์

วันที่จะถูกไฮไลต์เป็นสีเหลือง เมื่อภายในวันนั้นมีงานที่มีกำหนดการ

รายการที่จะทำ

เมนูนี้ช่วยให้คุณจัดการกับงานประเภทต่าง ๆ ในงานหรือชีวิตประจำวันของคุณ คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายงาน เวลาที่แน่นอน และการเตือนสำหรับรายการที่จะทำของคุณได้

ถ้าไม่มีงานในโทรศัพท์ของคุณ หน้าจอจะแสดงคำว่า **ว่าง** คุณสามารถกด ☐ **เพิ่ม** เพื่อสร้างงานใหม่ได้ หลังจากที่คุณแก้ไขงานแล้ว กด ☐ **เสร็จ**

ถ้าคุณเลือกงานที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถกด ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือก

เพิ่มงาน

วันที่

ใช้ในการป้อนวันที่ของงาน

เวลา

ใช้ในการป้อนเวลาของงาน

เวลาที่คุณป้อน ต้องอยู่ในรูปแบบ 24 ชั่วโมง

บันทึกย่อ

อนุญาตให้คุณป้อนคำอธิบายของงาน กด ☐ **แก้ไข**, ป้อนคำอธิบาย และกด ☐ **เพื่อบันทึก**

ปลุก

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อตั้งสถานะการเตือน

ซ้ำ

ตั้งความถี่ของงาน: **หนึ่งครั้ง, ทุกวัน, วัน,**
รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน

เมนูตัวเลือกของงานที่มีอยู่แล้ว

แสดง	แสดงการตั้งค่าของงานที่เลือก
เพิ่ม	เพิ่มงานใหม่
แก้ไขงาน	แก้ไขงานที่เลือก
ลบงาน	ลบงานที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบงานทั้งหมดในรายการที่จะทำ
ส่ง vCalendar	ส่งปฏิทินไปยังผู้รับที่ต้องการ

ปลุก

โทรศัพท์มือถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งการปลุก
ที่แยกจากกันได้มากที่สุด 5 รายการ
ในการตั้งนาฬิกาปลุก ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. เลือกการเตือน และกด  แก้ไข
2. ตั้งสถานะเป็น **เปิด**
3. ป้อนเวลา
4. เลือก **ซ้ำ: หนึ่งครั้ง, ทุกวัน หรือ วัน** หลังจากที่คุณแก้ไขการ
ตั้งค่าเสร็จ กด  เสร็จ
5. เลือก **ตัวเลือกเสียง: โทน หรือ วิทยู FM**

6. ตั้งโหมด **เลื่อนปลุก: ค่าเริ่มต้น หรือจาก 1 ถึง 10 นาที**
7. เลือก **ชนิดการเตือน: กริ่ง, สั่น หรือ สั่นและกริ่ง**

ถ้าคุณเลือกโหมด “วัน” คุณสามารถเลือกเส้นสัปดาห์ จากนั้น
ตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับแต่ละวันของสัปดาห์ได้อย่างอิสระ **คุณ**
สามารถสลับระหว่างการ เปิด และ ปิด ได้โดยการกด 

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำการ
คำนวณพื้นฐานได้ ป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่มกด และป้อนเครื่องหมาย
โดยใช้ปุ่มเคลื่อนที่ ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:

▲	บวก หรือ M+
▼	ลบ หรือ M-
◀	คูณ หรือ MC
▶	หาร หรือ MR
	ลบตัวเลข
	จุดทศนิยม
	ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขใช้เป็นเครื่องแสดงเท่านั้น **ความถูกต้อง**
ของการคำนวณอยู่ที่ทศนิยม 10 ตำแหน่ง ผลลัพธ์จะถูกตัดหลัง
จากทศนิยมตำแหน่งที่ 10 สำหรับกระบวนการถัดไป

ตัวแปลงค่าเงิน

เมนูนี้ใช้ในการแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก คุณสามารถแปลงจากสกุลเงิน **ท้องถิ่น** ไปยัง **ต่างประเทศ** หรือในทางกลับกันได้ ป้อนอัตราในช่อง **อัตรา**, กด , และป้อนจำนวนเงินในช่อง **ท้องถิ่น** หรือ **ต่างประเทศ**, จากนั้นกด  เพื่อรับค่าการแปลง

กด  เพื่อป้อนจุดทศนิยม

12. การตั้งค่า



เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง กับตัวเลือกแต่ละตัวในโทรศัพท์ของคุณ (วันและเวลา, การป้องกัน, การโอนสาย, ฯลฯ)

ตั้งค่าโทรศัพท์

วันและเวลา

ใช้ในการตั้งเวลาและวันที่โดยใช้ปุ่มกด หรือด้วยการใช้ปุ่มบังคับทิศทาง คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้:

- ตั้งชื่อเมือง** เลือกเมืองที่คุณอยู่ในปัจจุบัน
- ตั้งเวลา/วันที่** ป้อนวันที่/เวลาโดยใช้ปุ่มกด หรือปุ่มบังคับทิศทาง
- ตั้งรูปแบบ** ตั้ง **รูปแบบเวลา** และ **รูปแบบวัน**

ตั้งเวลาเปิด/ปิด

เมนูนี้ใช้ในการตั้งเวลาที่จะเปิดหรือปิดโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติเลือกรายการ และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- สถานะ** คุณสามารถเลือก **เปิดทำงาน** (เปิดทำงานการตั้งค่า) หรือ **ปิดทำงาน** (ปิดทำงานการตั้งค่า)

เปิด/ปิดเครื่อง เลือกว่าคุณต้องการเปิดหรือปิดโทรศัพท์ของคุณในเวลาที่จะระบุ

เวลา ป้อนเวลาโดยใช้ปุ่มกด

ภาษา

เมนูนี้ใช้ให้คุณเลือกภาษาสำหรับข้อความบนเมนูทั้งหมด กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเรียกดูรายการของภาษาที่มี และกด  เพื่อเลือก

วิธีป้อนรายการ

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งวิธีการป้อนมาตรฐาน

ลักษณะหน้าจอ

วอลเปเปอร์ ตั้งภาพพื้นหลังของหน้าจอหลักที่แสดงในโหมดไม่ได้ใช้งาน: เลือก **ระบบ** เพื่อเลือกภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเลือก **ข้อมูลผู้ใช้** เพื่อเลือกภาพที่ดาวน์โหลดมา

ภาพพิกหน้าจอ เลือก **ตั้งค่า** เพื่อตั้งค่าสถานะ และเวลารอของภาพพิกหน้าจอ เข้าสู่ **เลือก** เพื่อเลือก **ระบบ** หรือ **ข้อมูลผู้ใช้** กระบวนการของฟังก์ชันนี้เหมือนกัน วอลเปเปอร์

แสดงวันและเวลา ตั้งว่าจะให้แสดงวันที่และเวลาในหน้าจอหลักหรือไม่ โดยการ **เปิด** หรือ **ปิด** ตัวเลือกนี้

ข้อความต้อนรับ

เปิด หรือ ปิด, และแก้ไขข้อความตกท้ายของโทรศัพท์

โทรด่วน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณทำการหมุนหมายเลขที่เก็บในสมุดโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขการโทรด่วนได้มากที่สุด 8 หมายเลข เพื่อทำการกดปุ่มหมายเลขค้างไว้ จะเป็นการโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงอยู่กับปุ่มหมายเลขนั้น คุณจำเป็นต้องตั้งค่า **เปิด** **ทำงานการโทรด่วน** และ **ตั้งหมายเลข**

ทางลัด

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเข้าไปยังรายการเมนูที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 10 รายการอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการเมนูที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามความต้องการของคุณได้ด้วย

ในการเข้าไปยังเมนูทางลัด, กด ◀ ในหน้าจอหลัก กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- | | |
|---------------------|--|
| เพิ่ม | เพื่อเพิ่มทางลัดใหม่ |
| แก้ไข | เพื่อแก้ไขทางลัดที่มีอยู่แล้ว |
| ลบ | เพื่อลบทางลัดที่มีอยู่แล้ว |
| ลบทั้งหมด | เพื่อลบทางลัดทั้งหมด |
| ปิดทำงาน | เพื่อปิดการทำงานทางลัด คุณสามารถกดตัวเลือกนี้ครั้งที่สองเพื่อเปิดทำงานทางลัดได้ |
| เปลี่ยนลำดับ | เพื่อเปลี่ยนลำดับของทางลัด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนทางลัดแรกให้กลายเป็นทางลัดที่สามในรายการ |

ปุ่มฟังก์ชัน

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่มบังคับทิศทาง เมนูนี้อนุญาตให้คุณแก้ไขฟังก์ชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

ล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติ

เมนูนี้ใช้ในการล๊อคปุ่มกดของคุณโดยอัตโนมัติ การตั้งค่ามาตรฐานคือ **ปิด**

เลือกช่วงเวลาหลังจากที่ปุ่มกดจะถูกล๊อค และกด  เพื่อยืนยัน **การตั้งค่าเบ็ดเตล็ด**

แสงไฟ LCD

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้ง **เวลา** และ **ความสว่าง** ของแสงไฟ LCD

ตั้งค่าการโทร

หมายเลขผู้โทรเข้า

ขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนหมายเลขของคุณไม่ให้คู่สนทนาเห็นได้โดยการเลือก **ตั้งโดยเครือข่าย**, **ไม่แสดง** หรือ **ส่งหมายเลข**

สายเรียกซ้อน

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณ **เปิดทำงาน** หรือ **ปิดทำงาน** สายเรียกซ้อน เมื่อตัวเลือกนี้เปิดทำงาน คุณจะได้ยินเสียงบี๊ป เมื่อมีใครพยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ ถ้าตัวเลือกนี้ไม่ทำงาน โทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งเสียงเตือนใดๆ และผู้โทรเข้าจะได้ยินเสียงสัญญาณไม่ว่าง ถ้าคุณเปิดทำงานตัวเลือก **โอนเมื่อสายไม่ว่าง** สาย

จะถูกโอนไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่น เลือก **สถานะ** เพื่อตรวจสอบสถานะของตัวเลือกสายเรียกซ้อน

โอนสาย

เพื่อโอนสายไปยังกล่องข้อความเสียงของคุณ หรือไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่น (โดยไม่คำนึงว่าหมายเลขจะอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของคุณหรือไม่)

โอนสายสนทนาทั้งหมด โอนทุกสายสนทนา เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่ได้รับสายใด ๆ เลยจนกระทั่งคุณปิดการทำงานตัวเลือกนี้

โอนเมื่อไม่มีสัญญาณ โอนเมื่อโทรศัพท์ของคุณปิดอยู่ หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ

โอนเมื่อไม่มีการรับสาย โอนเมื่อคุณไม่ได้รับสาย

โอนเมื่อสายไม่ว่าง โอนเมื่อคุณใช้สายโทรศัพท์อยู่

โอนสายข้อมูลทั้งหมด โอนทุกสายที่เป็นสายข้อมูล

ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด ยกเลิกตัวเลือกการโอนสายทั้งหมด

เลือก **เปิดทำงาน** และป้อนหมายเลขที่คุณต้องการให้โทรศัพท์โอนไปเลือก **สถานะ** เพื่อตรวจสอบสถานะของตัวเลือกการโอนที่ต้องการก่อนที่จะโอนสายไปยังตู้เก็บข้อความเสียงของคุณได้ คุณต้องป้อนหมายเลขตู้เก็บข้อความเสียงของคุณเข้าไปก่อน คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับบริการสมัครรับบริการ

จำกัดการโทร

ช่วยให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณให้โทรได้เฉพาะหมายเลขที่กำหนด การห้ามการโทรสามารถใช้ได้กับ **สายโทรออก** (ทุกสาย, สายต่างประเทศ หรือ สายต่างประเทศ ยกเว้นโฮม) และ/หรือ **สายเรียกเข้า** (ทุกสาย หรือ ใช้ข้ามเครือข่าย) ในทุกกรณีตัวเลือก **ยกเลิกทั้งหมด** ใช้กับการโทรทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว **เปลี่ยนรหัสการห้ามโทร** อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงรหัสการห้ามโทร **สถานะ** อนุญาตให้คุณตรวจสอบว่าชนิดสายนั้นถูกห้ามอยู่หรือไม่

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านการจำกัดการโทรซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

แจ้งเวลาที่โทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งว่าจะให้โทรศัพท์ส่งเสียงบี๊บหลังจากช่วงเวลาการโทรที่แน่นอนหรือไม่ คุณสามารถเลือก **ปิด** (ไม่ส่งเสียงบี๊บ), **เดียว** (เลือกค่าจาก 1 ถึง 3000 วินาที ซึ่งคือช่วงเวลาที่จะให้โทรศัพท์ส่งเสียงบี๊บ) หรือ **ระยะเวลา** (เลือกค่าจาก 30 ถึง 60 วินาที ซึ่งคือช่วงเวลาหลังจากที่โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊บหนึ่งครั้ง โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊บหนึ่งครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาแต่ละครั้งในระหว่างที่โทร)

แสดงเวลาที่โทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งว่าจะให้แสดงเวลาโทรระหว่างการโทรหรือไม่

โทรซ้ำอัตโนมัติ

ถ้าสายที่คุณหมุนไปไม่รับ โทรศัพท์จะหมุนหมายเลขซ้ำเป็นระยะ ๆ กด  หรือ  เพื่อยกเลิกการโทรซ้ำอัตโนมัติ

ตั้งค่าเครือข่าย

การเลือกเครือข่าย

เมนูนี้ใช้ในการเลือกเครือข่ายบริการ

ค้นหาใหม่	ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้
เลือกเครือข่าย	เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้ในปัจจุบัน
โหมดการเลือก	อัตโนมัติ: โทรศัพท์ของคุณจะเลือกและลง ทะเบียนกับเครือข่ายที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ แมนวล: ให้รายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่ของคุณ เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนด้วย และกด  เพื่อยืนยัน

แนะนำให้คุณเลือก อัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกเครือข่ายอื่นนอกเหนือจากเครือข่ายที่คุณจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อมีข้อตกลงการโรมมิ่งทำไว้กับเครือข่ายที่คุณจดทะเบียน ถ้าคุณเปลี่ยนเครือข่าย อาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ

การเชื่อมต่อ GPRS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งโหมดการเชื่อมต่อ GPRS คุณสามารถเลือกระหว่าง **เสมอ** หรือ **เมื่อจำเป็น**

ตั้งระบบความปลอดภัย

รหัสพิน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งรหัสพินเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** การตั้งค่ามาตรฐานคือ **ปิด** ถ้าตั้งค่าเป็น **เปิด**, คุณต้องป้อนรหัสพินเมื่อเปิดเครื่องโทรศัพท์ ถ้าป้อนรหัสพินผิด คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติส่วนใหญ่ในโทรศัพท์นี้ได้ กด  เพื่อเปิดการทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสพินถูกต้องก่อนที่คุณจะสามารถเปิดทำงานคุณสมบัตินี้

ล๊อคโทรศัพท์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งรหัสผ่านสำหรับโทรศัพท์ของคุณ การตั้งค่ามาตรฐานคือ **ปิด** หลังจากที่คุณตั้งการล๊อคโทรศัพท์ คุณต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา ป้อนรหัสผ่าน และกด  ถ้าในปัจจุบันการล๊อคโทรศัพท์เป็น **ปิด** สถานะจะเปลี่ยนเป็น **เปิด** รวมทั้งในทางกลับกันด้วย

รหัสล๊อคโทรศัพท์มาตรฐานคือ 0000

โทรที่กำหนด

เมนูนี้ใช้ในการจัดการโทรออกของคุณ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสพิน2 ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณให้มา

โหมด มีโหมดสองโหมด: **เปิด** (คุณสามารถหมุนได้เฉพาะหมายเลขที่เก็บอยู่ในรายการโทรคงที่) และ **ปิด** (คุณสามารถหมุนไปยังหมายเลขใดก็ได้)

รายการโทรที่กำหนด แสดงรายการโทรคงที่ กด  **เพิ่ม**, ป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นกด , ป้อนรหัส PIN2 และกด 

ไม่ใช่ทุกซิมการ์ดที่สนับสนุนรหัสพิน2 ถ้าซิมการ์ดของคุณไม่มีรหัสพิน2 ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้

ห้ามโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจำกัดชนิดการโทรออกแบบต่างๆ คุณสามารถเปิดหรือปิดทำงานคุณสมบัตินี้ได้ ถ้าซิมการ์ดของคุณสนับสนุน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัส **พิน**, รหัส **พิน2** และ **รหัสล๊อคโทรศัพท์**

พิน

รหัสนี้ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณจะให้รหัสพินมาตรฐานมา

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้องสามครั้งติดกัน รหัสพินของซิมการ์ดของคุณจะถูกล๊อคโดยอัตโนมัติ และคุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสพินเพื่อทำการปลดล๊อค คุณสามารถรับรหัสพินจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้อง 10 ครั้งติดต่อกันซิมการ์ดของคุณจะถูกล๊อคอย่างถาวร ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย หรือร้านค้าของคุณ

พิน2

รหัสนี้ใช้เพื่อเข้าไปยังฟังก์ชันเครือข่ายบางอย่าง เช่น ค่าโทร หรือการโทรคงที่ ฯลฯ ถ้าคุณป้อนรหัสพิน2 ไม่ถูกต้องติดต่อกัน 3 ครั้ง รหัสพิน2 ของซิมการ์ดของคุณจะถูกล๊อค ในการปลดล๊อครหัสพิน2 คุณจำเป็นต้องขอรับรหัสพิน2 จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ถ้าคุณป้อนรหัสพิน2 ไม่ถูกต้อง 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกล๊อคอย่างถาวร ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย หรือร้านค้าของคุณ

รหัสล๊อคโทรศัพท์

รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณไม่ให้ถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่น เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสล๊อคโทรศัพท์ก่อนที่จะกู้คืนการตั้งค่าจากโรงงาน รหัสล๊อคโทรศัพท์มาตรฐานคือ 0000

กู้คืนการตั้งค่าจากโรงงาน

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ป้อนรหัสล๊อคโทรศัพท์ และกด  เพื่อยืนยัน

หลังจากที่คุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง (เหมือนกับรหัสล๊อคโทรศัพท์ของคุณ ค่ามาตรฐานคือ 0000) โทรศัพท์ก็จะกู้คืนการตั้งค่าต่าง ๆ จากโรงงาน

ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัวบนหน้าจอหลัก

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้มีสัญญาณดีขึ้นได้



โอนสาย - คุณได้โอนสายออกไป



สายที่ไม่ได้รับ - คุณมีสายที่ไม่ได้รับ



สายเรียกเข้า - คุณมีสายเรียกเข้า



วางสาย - คุณวางสายไปแล้ว



พักสาย - คุณได้พักสายเอาไว้



แบตเตอรี่- แท่งระบุถึงระดับของแบตเตอรี่
(4 แท่ง = เต็ม, 1 แท่ง = ต่ำ)



ปลุก ทำงาน



เครือข่าย GSM: โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ
เครือข่าย GSM

คุณภาพการรับสัญญาณ:

ยังมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยังดี

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลล์ลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต้านั่นเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 1800 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลล์ลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจรถหัสพื้นลงบนกระดาด ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่าง ๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีอย่างใดก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

ดังนั้นคุณควรทำตามข้อแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลล์ลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลล์ลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลล์ลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์งานคลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลล์ลาร์ของคุณ สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ...

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูง อาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ภายในกระเป๋าสัมภาระของคุณ: การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตาม ซึ่งคุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่มีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่นสถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่นผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่นมือถือ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

เครื่องช่วยการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลล์ลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใดๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายจะใช้เวลาแบตเตอรี่ประมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรอรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น

- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป ($>60^{\circ}\text{C}$ หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจเป็นอันตราย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้ การใช้แบตเตอรี่

ชนิดที่ไม่ถูกต้อง ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดได้ด้วย ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของคุณ



จากการศึกษาพบว่า การพูดโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถยนต์นั้นทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- คุณควรมีสมาธิกับการขับอย่างเต็มที่ ให้ขับรไปที่ข้างทางและจอดรอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรอในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM
- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรอ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแตรรถในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40 °C หรือต่ำกว่า 5 °C

สำหรับโทรศัพท์ของคุณ ควรเสียบเข้ากับช่องเสียบไฟฟ้าที่ใกล้กับโทรศัพท์ และเข้าถึงได้ง่าย

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดรณรงค์ด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไปบนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: “ข้อมูลถึงผู้บริโภค”

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและชิ้นส่วนคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



เมื่อพบสัญลักษณ์รูปถังขยะมีล้อซึ่งมีกากบาทติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการครอบคลุมโดยข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC โปรดเตือนตัวเองเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของเสียแยกต่างหาก สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามระเบียบในท้องถิ่นของคุณ และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียปกติภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่ตามมาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่/ใส่แบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์มือถือใหม่อีกครั้ง

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมอับ (ในอุโมงค์หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าโทรศัพท์มือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณ

กดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อากาศนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบกับการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนว่าจะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท่นชาร์จฟิลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ **ระงับ** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่น แรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสายไป

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

หน้าจอแสดงคำว่า ใส่ซิม

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์ แสดงคำว่า ไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลากหลายนาที่สำหรับกระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อนที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ รวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอาจให้มาพร้อมกันในชุด หรือจำหน่ายแยกต่างหาก รายการของสิ่งที่มีรวมอยู่ในชุดอาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

หูฟัง

โทรศัพท์ของคุณจะเปิดทำงานโหมดหูฟังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเสียบหูฟัง

การประกาศเครื่องหมายการค้า



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Tegic Communications Inc.

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ

มาตรฐานระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือนั้นสอดคล้องกับคำแนะนำระหว่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุ นั่นเอง โดยโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้เกิดการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐานระหว่างประเทศ คำแนะนำเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนอนไอโอไนซิง (ICNIRP) ซึ่งพิจารณาคุณค่าความปลอดภัยซึ่งรับประกันถึงการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

ข้อแนะนำในการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้นิยามการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจำกัด SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในที่สาธารณะโดยทั่วไปคือ 2.0 W/kg เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อเกือบ 10 กรัม

การทดสอบสำหรับ SAR ได้รับการปฏิบัติโดยใช้ตำแหน่งการทำงานที่แนะนำ และให้โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ได้รับการรับรอง ในทุกย่านความถี่ที่ทดสอบ แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แต่โดยทั่วไประดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปจึงคุณอยู่ไกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งต่ำลง

ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ของโทรศัพท์รุ่นต่าง ๆ และตำแหน่งการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นฟิลิปส์ 199 นี้เมื่อทดสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานคือ 0.601 W/kg สำหรับข้อแนะนำ ICNIRP

เพื่อจำกัดการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ แนะนำให้ลดระยะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือลง หรือใช้หูฟัง วัตถุประสงค์ของข้อควรระวังเหล่านี้ ก็เพื่อให้โทรศัพท์มือถือออกห่างจากศีรษะและร่างกาย

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และฝีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติตามที่คู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งโรงงานผลิตที่ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการชนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ หรือ
- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ

- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเสียหายของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหาเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดจากศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ
- ข) คุณจะต้องถอดฉลากการรับประกันจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในชิพการ์ด
- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้

ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้เป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

- ง) สำคัญ – คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบน หรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่นๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือ

ความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึง ความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะได้รับการแนะนำว่ามีโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้ แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภคและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีค่าความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

เรา

Shenzhen Sang Fei Consumer

Communications Co., Ltd.

11 Science and Technology Road,

Shenzhen Hi-tech Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen 518057

China

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราว่า ผลิตภัณฑ์

ฟิลิปส์ 199

วิทยุมือถือเซลลูลาร์ GSM 900/1800

TAC: 35190502

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ต่อไปนี้:

ความปลอดภัย: EN 60950-1: 2001+A11:2004

สุขภาพ: EN50360: 2001;EN50361: 2001-7

EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1

สเปกตรัม: ETSI EN 301 511 v9.0.2;

เราขอประกาศในที่นี้ว่า เราได้ทำการทดสอบทางวิทยุที่จำเป็นทั้งหมด
และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่กล่าวถึงด้านบนนั้นมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการที่จำเป็นทั้งหมดของข้อกำหนด 1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคล้องที่อ้างถึงในหัวข้อ 10 และราย
ละเอียดในภาคผนวก V ของข้อกำหนด 1999/5/EC ได้รับการ
ปฏิบัติตามหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุ
ต่อไปนี้: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-
Thames, KT12 2TD. UK
เครื่องหมายแสดง: 0168

15 มกราคม 2008



ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ