


Ваш телефон



Philips постійно прагне покращити свою продукцію. Через оновлення програмного забезпечення деякі матеріали цього посібника користувача можуть відрізнятись від вашої продукції. Philips зберігає за собою право переглядати посібник користувача або відкликати його в будь-який час без попередження. Вважайте свою продукцію стандартною.

Початковий екран

Початковий екран вашого телефону містить такі області:

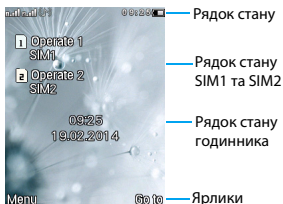

Клавіші

Інформація про основні клавіші.

Клавіша	Визначення	Функція
	Набір	Зробити або відповісти на виклик.
	Клавіші підтвердження та навігації	Вибір або підтвердження параметру.
	Роз'єднати/ Ввімкнути/ Вихід	Завершення виклику. Повернення до початкового екрану. Утримуйте, щоб ввімкнути/вимкнути телефон.
	Ліва функціональна клавіша	Вибір параметрів на екрані.
	Права функціональна клавіша	Вибір параметрів на екрані.
	Блокування/ розблокування	Натисніть і утримуйте  , щоб заблокувати клавіші на початковому екрані. Натисніть ліву функціональну клавішу  , а потім –  для розблокування клавіш.

Значки та символи

Інформація про значки та символи на екрані.

Значки	Визначення	Функція
	Мелодія виклику	Ваш телефон буде дзвонити при отриманні виклику.
	Лише вібрація	Ваш телефон буде вібрувати при отриманні виклику.
	Батарея	Смужки показують рівень заряду батареї.
	SMS	У вас нове повідомлення.
	MMS	У вас нове мультимедійне повідомлення.
	Повідомлення WAP	Ви отримали повідомлення WAP Push.
	Пропущений виклик	Ви пропустили виклик.
	Переадресація виклику	Всі ваші вхідні голосові виклики переадресовуються на певний номер.
	Профіль гарнітури	Гарнітура підключена до телефону.
	Будильник	Будильник активовано.
	Роумінг	Відображається, коли телефон зареєстрований не в вашій мережі (особливо коли ви за кордоном).
	Домашня зона	Зона, визначена вашим оператором зв'язку. Для отримання докладних відомостей зверніться до свого оператора.
	Мережа GSM	Ваш телефон підключений до мережі GSM. Чим більше смужок, тим краще сигнал.
	Блокування клавіатури	Клавіатура заблокована.
	Додатковий GPRS	Ваш телефон підключений до мережі GPRS.
	Bluetooth	Bluetooth активовано.


Початок роботи

Встановлення SIM-картки та заряджання батареї


Інформація про встановлення SIM-картки та зарядження батареї перед першим використанням.

Вставте SIM-картку


1 Зніміть задню кришку.

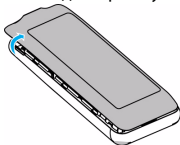


2 Вийміть батарею.




3 Встановіть SIM-картку.

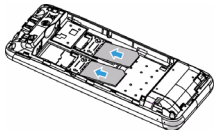

4 Встановіть батарею.




5 Встановіть задню кришку.

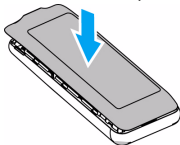

Зарядження батареї

Нова батарея частково заряджена. Індикатор заряду в верхньому правому куті показує стан рівня заряду батареї.

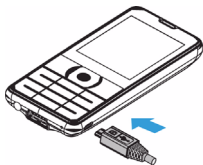


* Поради:

- Ви можете користуватися телефоном, коли він заряджається.
- Якщо телефон залишиться заряджатися, коли батарея вже повністю заряджена, це не зашкодить батареї. Єдиним способом вимкнення зарядного пристрою є його відключення, тому рекомендується використовувати розетку з простим доступом.
- Якщо ви не збираєтесь використовувати телефон протягом кількох діб, ми рекомендуємо виймати батарею.
- Якщо залишити повністю заряджену батарею без використання, з часом вона втратить заряд.
- Якщо батарея використовується вперше, або якщо вона не використовувалась протягом тривалого часу повторне зарядження може тривати довше.

Встановлення картки Micro SD (картки пам'яті)

Ви можете розширити пам'ять телефону, додавши картку micro-SD. Телефон підтримує картки micro-SD об'ємом до 8 ГБ.

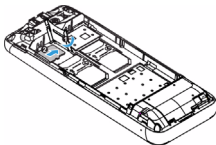

- 1 Натисніть на тримач картки та підніміть його. Порівняйте картку micro-SD зі слотом. Встановіть її.
- 2 Натисніть на тримач картки та утримуйте її до фіксації.



Портативний зарядний пристрій телефону

Портативний зарядний пристрій телефону – це функція, що дозволяє заряджати інші смартфони.

- 1 Підключіть інший смартфон до телефону за допомогою USB-кабелю, цей телефон заряджатиме смартфон автоматично.
- 2 Ви можете відключити USB-кабель безпосередньо, щоб зупинити заряджання.

⚠ Увага:

- Робоча температура портативного зарядного пристрою телефону: -20-50° C, якщо температура вийде за межі цього діапазону, телефон вимкне зарядний пристрій і відобразить на екрані відповідне попередження.
- Портативний зарядний пристрій телефону може використовуватися для зарядки смартфонів, що підтримують вихідну зарядну напругу 5 В і максимальний вихідний струм 480 мА.

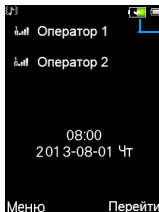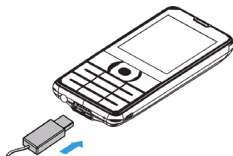

Портативний зарядний пристрій телефону активовано

Основні функції

Виклики

Здійснення виклику

- 1 Введіть номер телефону.
- 2 Натисніть  для здійснення виклику.
- 3 Натисніть  для завершення виклику.

✳ Поради:

- Щоб здійснити міжнародний виклик, натисніть і утримуйте  для введення символу "+" - префікса міжнародного виклику.

- Якщо набір номеру виконується на початковому екрані, всі виклики будуть виконуватися з основної картки за замовчанням; щоб зробити виклик з іншої картки, натисніть ліву функціональну клавішу .

Прийняти/закінчити виклик.

- 1 Натисніть  для відповіді на виклик.
- 2 Натисніть праву функціональну клавішу  для вибору режиму Handsfree ("вільні руки").
- 3 Натисніть  для завершення виклику.

Швидкий набір номеру

На початковому екрані ви можете зробити виклик, натиснувши і утримуючи цифрову клавішу.

Для призначення контакту на клавішу швидкого набору:

- 1 Виберіть **Контакти>Параметри>Додатково>Швидкий набір**.
- 2 Виберіть для пункту **Статус** значення **Увімк.**
- 3 Перейдіть до **Задані номери** щоб вибрати і задати цифрову клавішу для номеру.

Повідомлення

Використовуйте телефон для надсилання текстових і мультимедійних **повідомлень**.

- 1 Виберіть **Повідомлення>Написати повідомлення>Написати SMS/MMS**.
- 2 Напишіть текстове повідомлення.
- 3 Натисніть  **Параметри**, щоб додати мультимедійний контент (зображення, звук, відео або слайд).
- 4 Натисніть  щоб надіслати повідомлення.

Поради:

- Якщо ви відправляєте посилання з архіву викликів або з папки Вхідні посилання, посилання буде відправлено з картки отримання; натисніть ліву функціональну клавішу  щоб вибрати картку SIM1 або SIM2 для відправки посилання.

Введення тексту

Цей телефон підтримує декілька методів введення тексту: введення букв, введення цифр та введення символів.

Клавіші:

Клавіші	Функція
	Вибір методу введення.
	Введення символів або розділових знаків.
	Вставка пробілу
	(Право функціональна клавіша) Видалення попереднього символу.
	(Ліва функціональна клавіша) Вибір символу на екрані.
	Вибір або підтвердження символу.
	Пошук необхідного символу на попередній або наступній сторінці.

 Увага:

- В залежності від вибраної для телефону мови підтримувані методи введення можуть змінюватися.

Методи введення:

Метод введення	Функція
Введення букв	Натисніть клавішу з буквою, яку потрібно ввести. Натисніть один раз для введення першої букви, натисніть двічі для введення другої букви і т. д., доки потрібна буква не відобразиться на екрані.
Введення цифр	Натисніть цифрову клавішу для введення числа.

Керування телефонною книгою

Інформація про те, як використовувати телефонну книгу.

Додавання нового контакту

Перший спосіб:

- 1 На початковому екрані введіть номер. Перейдіть до  **Виклики>Параметри>Зберегти>Зберегти в контакти/Зберегти в існуючі**.
- 2 Збережіть номер та додайте дані, якщо необхідно.
- 3 Натисніть ліву функціональну клавішу , щоб завершити збереження.

Другий спосіб:

- 1 Перейдіть до **Контакти**, оберіть **Додати новий контакт**.
- 2 Оберіть розташування (на SIM1/на SIM2/на телефон).
- 3 Додайте дані, якщо необхідно, та натисніть ліву кнопку  для завершення збереження.

Пошук контакту

- 1 Перейдіть до **Контакти**.
- 2 Над списком є чотири телефонні книги: Всі, Телефон, SIM1 та SIM2.
- 3 Натисніть клавіші навігації ◀ або ▶ для вибору необхідної телефонної книги.
- 4 Введіть літери імені в рядку пошуку.
- 5 Оберіть контакт зі списку.

Керування контактами

Ви можете копіювати або пересувати контакти між SIM-карткою та телефоном або видаляти контакти. Перейдіть до **Контакти>Параметри**, натисніть ▲ або ▼ для вибору необхідного варіанту.

- 1 Встановлення групи:
Ви можете групувати контакти в різні групи. Для різних груп ви можете використовувати різні мелодії викликів для ідентифікації.

- 2 Додавання контактів до групи:
 - Оберіть **Контакти>Параметри>Група>Додати нову групу**, додайте назву групи та мелодію виклику й збережіть.
 - В **Учасники групи** натисніть ліву функціональну клавішу , щоб додати учасників групи.

Мультимедіа

Відтворення музики

- 1 Перейдіть до **Мультимедіа>Аудіопрогравач**, перейдіть до **списку та** оберіть потрібну пісню в папці.
- 2 Натисніть  **Параметри>Відтворити**, щоб почати відтворення.
- 3 Використовуйте надані клавіші для керування відтворенням:

Функція	Визначення
	Пауза та продовження.
	Обрати попередню композицію.
	Обрати наступну композицію.
	Натискайте клавіші навігації  або  для регулювання гучності.
	(Права функціональна клавіша) Повернутися до попереднього меню.
	Перехід до початкового екрану.

Налаштування програвача

Перейдіть до **АудіоПрогравач>Список>Параметри>Налаштування**:

- **Власний список відтворення:** Відтворення аудіофайлів з вашого телефону або картки пам'яті.
- **Автоматично створений список:** Оновити всі аудіофайли в списку.
- **Повторити:** Оберіть для повторення поточного файлу або всіх аудіофайлів.
- **Перемішати:** Відтворювати аудіофайли в папці довільно чи ні.
- **Фонове відтворення:** Продовження відтворення музики після виходу з програвача.

Щоб вимкнути аудіопрогравач на початковому екрані

Натисніть , а потім натисніть  **Так**.

 **Увага:**

- При прослуховуванні музики обирайте помірний рівень гучності. Тривале прослуховування музики з високим рівнем гучності може послабити слух.

FM-радіо

Прослуховування радіостанцій

- 1 Підключіть до телефону гарнітуру, що входить до комплекту.
- 2 Перейдіть до **FM-радіо**, натисніть  **Параметри>Автопошук**.
Сканування починається автоматично та зберігає наявні канали.
- 3 Натискайте навігаційні клавіші ◀ або ▶, щоб вибрати радіостанцію.
- 4 Натискайте клавіші  або  для регулювання гучності.
- 5 Натисніть ▼ для вимикання/вмикання FM-радіо.

Налаштування FM-радіо

Перейдіть до  **Параметри>Налаштування:**

- **Фонове програвання:** Продовження відтворення після виходу з FM-радіо.
- **Якість аудіо:** Оберіть якість аудіо.
- **Збереження запису:** Вибір розташування в пам'яті.

Керування календарем

Створення списку завдань

- 1 Перейдіть до **Органайзер>Календар** і виберіть дату, потім натисніть  **Параметри>Додати подію**.
- 2 Відредагуйте параметри нагадувань.
- 3 Натисніть , щоб зберегти подію.
- 4 Щоб змінити список завдань, виберіть подію, а потім натисніть  **Параметри>Редагувати**, щоб відредагувати завдання.

Будильник

Інформація про встановлення і використання будильника. Ви можете встановити до п'яти будильників.

Встановлення будильника

- 1 Перейдіть до **Органайзер>Будильник**.
- 2 Оберіть будильник, натисніть ліву функціональну клавішу  для редагування будильника.
- 3 Натисніть праву функціональну клавішу  для збереження.

Вимикання будильника

- 1 Перейдіть до **Органайзер>Будильник**.
- 2 Виберіть будильник, який ви бажаєте вимкнути, натисніть  **Редагувати**.
- 3 Натисніть клавіші навігації ◀ або ▶, щоб обрати **Вимк**.

Вимикання звуку будильника

Коли будильник дзвонить,

- виберіть **Зупинити**: сигнал припиниться.
- Виберіть **Дрімати**: Будильник почне дзвонити знову після закінчення проміжку часу, встановленого в меню **Дрімати (хвилини)**.

З'єднання з пристроєм Bluetooth

- 1 Перейдіть до меню **Досяжність>Bluetooth>Живлення** і ввімкніть функцію Bluetooth.
- 2 Виберіть **Мій пристрій>Опитування BT пристрою**, після чого з'явиться список доступних пристроїв Bluetooth.
- 3 Виберіть пристрій, з яким ви бажаєте з'єднатися, та натисніть .
- 4 Сполучення буде встановлено, якщо інший пристрій прийме ваш запит.

Передавання даних через Bluetooth

- 1 Перейдіть до меню **Мої файли**, оберіть файл, який ви бажаєте надіслати.
- 2 Натисніть  **Параметри>Надіслати>Через Bluetooth**.
- 3 Оберіть пристрій.
- 4 Натисніть  для початку відправки файлу.

Отримання даних через Bluetooth

- 1 Перейдіть до меню **Bluetooth>Налаштування**, ввімкніть видимість.
- 2 Підтвердіть запит.
- 3 Усі отримані файли зберігаються в папках **Мої файли>Телефон/Картка пам'яті>Отримано**.

✳ Поради:

- Якщо ви не збираєтесь використовувати Bluetooth деякий час, рекомендуємо вимкнути цю функцію для збереження заряду акумулятора.
- Якщо розмір отриманого файлу надто великий, ви можете перейти до **Bluetooth>Налаштування>Місце зберігання** та зберегти файл на картку пам'яті.

Браузер

Ви можете скористатися цією функцією для перегляду веб-сторінок. Дізнайтеся у провайдера мережі про підписку на послуги, інформацію про обліковий запис та налаштування WAP.

Доступ до веб-сайтів

- 1 Перейдіть до **Досяжність>WAP>Пошук або введення URL-адреси**, введіть бажані сайти.
- 2 Натисніть  **Параметри>Перейти** для доступу до сайту.
- 3 Оберіть  **Параметри>Додати в закладки**. Ви можете додати улюблені сайти до закладок.

Налаштування перегляду

Перейдіть до **WAP>Налаштування**, ви можете встановити домашню сторінку за замовчанням, обрати картку SIM для доступу до сайтів, обрати обліковий запис та встановити інші параметри для налаштувань перегляду.

Профілі користувача

Профілі визначені для кількох ситуацій. Вони містять налаштування для мелодій, гучності та іншого. Попередньо встановлені профілі дозволяють за бажанням встановлювати налаштування для вхідних викликів та повідомлень.

- 1 Перейдіть до **Налаштування>Профілі**, натисніть **Параметри>Активувати** для активації профілю.
- 2 Перейдіть до **Налаштування** для зміни мелодії, гучності тощо. Для активації режиму **Без звуку** натисніть та утримуйте  на початковому екрані.

Налаштування телефону

Функція	Визначення
Дата та час	Встановлення годинника телефону.
Вмикати/вимикати за розкладом	Встановлення часу автоматичного ввімкнення/вимкнення телефону.
Мова	Вибір мови для телефону.
Способи вводу, яким надається перевага	Встановлення бажаного методу вводу.
Виділений ключ	Вибір клавіші навігації для прямого доступу до меню.
Автоматичне блокування клавіатури	Встановлення проміжку часу для автоматичного блокування клавіатури.
Налаштування параметрів безпеки	Це меню дозволяє застосувати пароль для захисту телефону.
Відновити заводські установки	Відновлення налаштування за замовчанням вашого телефону. Ви маєте ввести пароль блокування телефону (за замовчанням - 1122).

Налаштування екрана

Функція	Визначення
Шпалери	Вибір зображення в якості шпалер.
Заставка екрана	Вибір зображення в якості заставки.
Підсвітка екрану	Встановлення тривалості підсвічування.
Розмір шрифту	Вибір розміру шрифту.
Показувати дату і час	Вибір відображення дати і часу.
Додаткова інформація	Виберіть, чи бажаєте ви показувати ім'я оператора/SIM-картки/активний баланс/повідомлення мережі.

Налаштування викликів

Функція	Визначення
Очікування виклику	Активація/деактивація очікування виклику.
Переадресація виклику	Переадресуйте вхідні виклики до вашої скриньки голосової пошти або на інший номер телефону.
Заборона виклику	Встановлюйте обмеження для вхідних та вихідних викликів.
Перемикання ліній	Функція залежить від мережі, зверніться до місцевого оператора зв'язку за подробицями.
Додаткові налаштування	Встановлення додаткових налаштувань виклику.
Автодозвон	Повторний виклик номеру, на який ви не додзвонилися.
Нагадування часу виклику	Відображення нагадування після спливу певного часу, один або декілька разів.
Режим відповіді	Вибір режиму відповіді.

Налаштування мережі

Функція	Визначення
Вибір мережі	Вибір мережі для телефону (залежить від підписки на послуги). Рекомендується Автоматичний режим пошуку.
Переважні мережі	Вибір бажаної мережі.

Запобіжні заходи

Запобіжні заходи

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей



Тримайте телефон і приналежності до нього в недоступному для маленьких дітей місці. Дрібні деталі можуть потрапити до дихальних шляхів і викликати важкі ушкодження при проковтуванні.

Радіохвилі



Ваш телефон випромінює/приймає радіохвилі в частотних діапазонах GSM (900/1800/1900 МГц).



Дізнайтеся у виробника вашого автомобіля, чи не впливає радіовипромінювання на електронні системи автомобіля.

Вимикайте свій телефон...



Вимикайте свій мобільний телефон, коли ви знаходитесь у літаку. Використання мобільного телефону в літаку може стати причиною небезпечної ситуації, порушити бездротовий зв'язок, а також може бути незаконним.



У лікарнях, поліклініках, інших лікувальних установах і будь-яких місцях, у яких може бути медичне устаткування.



У місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою (наприклад, на автозаправних станціях і в місцях з наявністю в повітрі пилу, зокрема, металевого). В автомобілі, що перевозить займисті продукти, і в автомобілі, що працює на зрідженому нафтовому газі (СНД). У каменоломнях і інших зонах, де здійснюються підірвні роботи.

Мобільний телефон та безпека за кермом



Не використовуйте телефон під час керування автомобілем і дотримуйтесь усіх вимог, що обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Для забезпечення безпеки по можливості використовуйте гарнітуру, що дозволяє залишати руки вільними. Переконайтеся, що телефон і його автомобільні приналежності не загороджують подушок безпеки й інших захисних пристроїв, які встановлено в автомобілі.

Догляд за телефоном



Для забезпечення оптимальної роботи телефону рекомендуємо використовувати його тільки в нормальному робочому положенні.

- Не піддавайте телефон впливу дуже високої або дуже низької температури.
- Не занурюйте телефон у рідину; якщо ваш телефон став вологим, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин перед подальшим використанням.
- Для очищення телефону протирайте його м'якою тканиною.
- У жарку погоду або під тривалим впливом сонячних променів (наприклад, через вікно будівлі або автомобіля) температура корпусу телефону може підвищитися. У цьому випадку будьте дуже обережні, коли ви берете телефон до рук, і уникайте його використання при температурі навколишнього середовища вище за 40°.

Догляд за акумулятором



Слід використовувати тільки оригінальні приналежності Philips, тому що використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження телефону у скасування всіх гарантій з боку компанії Philips. Використання акумулятора, тип якого не відповідає технічним умовам виробника, може призвести до вибуху.

Ушкоджені частини слід негайно замінити оригінальними запасними частинами Philips і цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець.

- Ваш телефон працює від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте тільки такий зарядний пристрій, який передбачено технічними умовами виробника.
- Не підпалюйте.
- Не деформуйте й не розбирайте акумулятор.
- Не допускайте замикання контактів акумулятора металевими предметами (наприклад, ключами у кишені).
- Не піддавайте телефон впливу високої температури (>60°C, або 140°F), вологи або хімічно агресивного середовища.

Охорона навколишнього середовища



Пам'ятайте про необхідність дотримання місцевих правил утилізації пакувального матеріалу відпрацьованих акумуляторів і старих телефонів; будь ласка, сприяйте їх утилізації. Philips позначає акумулятори й пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення вторинної переробки й відповідної утилізації відходів.



Маркований пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці.

Зроблено фінансовий внесок у відповідну національну систему відновлення й переробки пакування.



Пластмасу можна переробити (також вказується її тип).

Захист слуху



При прослуховуванні музики вибирайте помірний рівень гучності.

Тривале прослуховування музики з високим рівнем гучності може послабити слух.

Знак WEEE в DFU: "Інформація для споживача"

Утилізація виробу, що відслужив свій термін

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Якщо маркування товару містить цей символ перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає європейській Директиві 2002/96/ЕС.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте ваші старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Цей виріб може містити елементи, технології або програмне забезпечення, що підпадають під дію експортного законодавства США та інших країн. Недотримання закону не допускається.

Поради

Кардіостимулятори

Якщо ви користуєтесь кардіостимулятором:

- Не тримайте ввімкнений телефон на відстані менш ніж 15 см від електрокардіостимулятора, щоб уникнути можливого взаємного впливу.
- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до того вуха, яке перебуває далі від електрокардіостимулятора, щоб мінімізувати можливість взаємного впливу.
- Вимикайте телефон, якщо підозрюєте, що він створює такий вплив.

Слухові апарати

Якщо ви користуєтесь слуховим апаратом, проконсультуйтеся з вашим лікарем і виробником слухового апарата, щоб довідатись, чи піддається використовуваний вами пристрій впливу перешкод від стільникового телефону.

Як продовжити час роботи телефону від одного заряду акумулятора

Для належної роботи телефону необхідний достатній заряд акумулятора. З метою економії енергії виконуйте наступні рекомендації:

- Вимкніть функцію Bluetooth на телефоні.
- Зменшіть яскравість і час підсвічування екрана телефону.
- Вимкніть автоблокування клавіатури, вимкніть сигнал клавіш і вібрацію.
- Встановлюйте GPRS-з'єднання тільки за необхідністю. Інакше телефон буде постійно шукати GPRS-мережу й витрачати заряд акумулятора.
- Вимикайте телефон, перебуваючи поза зоною мережі. Інакше телефон буде продовжувати пошук мережі і акумулятор швидко розрядиться.

Усунення неполадок

Телефон не вмикається

Вийміть і знову встановіть акумулятор. Потім заряджайте телефон доти, поки індикатор заряду не перестане рухатись. Потім заряджайте телефон доти, поки індикатор заряду не перестане рухатись.

При вмиканні телефону на екрані відображається "ЗАБЛОКОВАНО"

Хтось намагався скористатися вашим телефоном, не знаючи PIN-коду і коду розблокування (PUK). Зверніться до оператора зв'язку.

На екрані відображається повідомлення про помилку IMSI

Проблема пов'язана зі стільниковою мережею. Зверніться до оператора зв'язку.

Телефон не повертається до режиму очікування

Натисніть і утримуйте клавішу "Роз'єднати" або вимкніть телефон, перевірте правильність встановлення SIM-картки та акумулятора, а потім знову ввімкніть телефон.

Не відображається значок мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, ви перебуваєте в радіотіні (у тунелі або між високими будинками) або поза зоною покриття мережі. Спробуйте переміститися в інше місце або повторно з'єднатися з мережею (особливо якщо перебуваєте за кордоном); перевірте надійність підключення зовнішньої антени (при наявності) або зверніться до оператора мережі за допомогою.

Екран не реагує (або реагує повільно) на натискання клавіш

В умовах низької температури час реакції екрану збільшується. Це нормальне явище, воно не впливає на роботу телефону. Помістіть телефон у тепле місце й повторіть спробу. В інших випадках зверніться до продавця вашого телефону.

Акумулятор перегрівається

Можливо, використовується зарядний пристрій, не призначений для цього телефону. Завжди використовуйте оригінальні приналежності, що входять до комплекту постачання телефону.

На екрані телефону не відображаються номери вхідних викликів

Якщо функція залежить від параметрів мережі й обслуговування. Якщо мережа не передає номер абонента, на екрані телефону відобразиться напис "Виклик 1" або "Прихований". За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

Не вдається надіслати текстові повідомлення

Деякі мережі не підтримують обміну повідомленнями з іншими мережами. Спочатку перевірте, чи зазначений в налаштуваннях номер SMS-центру, або зверніться до оператора зв'язку за роз'ясненнями щодо цієї проблеми.

Не вдається одержати і/або зберегти зображення JPEG

Якщо картинка занадто велика, має невірний формат або назва занадто довга, ваш мобільний телефон не зможе прийняти її.

Вам здається, що ви пропустили деякі виклики

Перевірте опції переадресації викликів.

Під час заряджання на значку акумулятора не відображаються смужки, а контур акумулятора миготить

Заряджайте акумулятор при температурі навколишнього середовища не нижче за 0°C (32°F) і не вище за 50°C (113°F).

В інших випадках зверніться до продавця вашого телефону.

На екрані відображається повідомлення про помилку SIM

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо вашу SIM-картку пошкоджено.

При спробі використання пункту меню з'являється напис "НЕ ДОЗВОЛЕНО"

Деякі функції залежать від параметрів мережі. Тому вони доступні за умови, що підтримуються мережею або умовами вашого підключення. За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

На екрані відображається повідомлення "ВСТАВТЕ SIM-КАРТКУ"

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо вашу SIM-картку пошкоджено.

Рівень автономності телефону нижчий, ніж зазначено в посібнику користувача

Тривалість автономної роботи телефону залежить від уловлених електромагнітних хвиль (наприклад, гучності дзвінка, тривалості підсвічування) і використовуваних функцій. Для збільшення часу автономної роботи слід вимикати невикористовувані функції.

Телефон не працює належним чином в автомобілі

В автомобілі є багато металевих деталей, що поглинають електромагнітні хвилі, і це може впливати на функціонування телефону. Можна придбати автомобільний комплект із зовнішньою антеною, що дозволить залишати руки вільними при здійсненні й прийманні викликів.



Увага:

- Переконайтеся в тому, що місцеве законодавство не забороняє використовувати телефон під час керування автомобілем.

Телефон не заряджається

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися кілька хвилин для попереднього заряджання (іноді до 5 хвилин) перш ніж на екрані з'явиться індикатор заряду.

Нечіткі знімки з камери телефону

Переконайтеся в тому, що об'єкти камери чистий з обох боків.

Заява про товарні знаки

Philips PHILIPS і PHILIPS' Shield Emblem є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips Electronics N.V., виготовленими компанією Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. за ліцензією Koninklijke Philips N.V..

Інформація про питомий коефіцієнт поглинання

Міжнародні стандарти

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ.

Ваш мобільний телефон є приймачем і передавачем радіосигналів. Його розроблено і виготовлено так, щоб радіочастотна енергія не перевищувала межових значень, визначених міжнародними стандартами. Ці вимоги були встановлені Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) і Інститутом інженерів з електротехніки (IEEE), які визначають гарантований запас надійності для захисту людей, незалежно від їхнього віку й стану здоров'я.

У рекомендаціях з випромінювання для мобільних телефонів використовується одиниця виміру, названа питомим коефіцієнтом поглинання (SAR). Граничне значення SAR, рекомендоване комісією ICNIRP для мобільних телефонів загального призначення, **становить 2,0 Вт/кг, усереднених на 10 грам тканини, а для голови цей показник становить 1,6 Вт/кг, усереднених на один грам тканини**, згідно зі стандартом IEEE Std 1528.

Випробування щодо SAR здійснюються з використанням рекомендованих робочих положень при роботі телефону на найвищій сертифікованій потужності у всіх використовуваних частотних діапазонах. Хоча значення SAR визначається на найвищій сертифікованій потужності, фактичні рівні SAR працюючого мобільного телефону зазвичай нижче максимального значення SAR. Це зумовлено тим, що телефон розроблено для роботи при різних рівнях потужності, що дозволяє використовувати мінімальну потужність, необхідну для підключення до мережі. Як правило, чим ближче ви до антени базової станції, тим нижче потужність випромінювання.

Незважаючи на те, що можливі різні рівні SAR для різних телефонів і різних положень, усі телефони відповідають міжнародним стандартам захисту від радіочастотного випромінювання.

Найбільше значення SAR для цієї моделі телефону Philips Xenium X1560 при випробуванні на відповідність стандартам, які були рекомендовані Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP), дорівнювало 0,591 Вт/кг.

Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання рекомендуємо скоротити тривалість розмов по мобільному телефону або використовувати гарнітуру. Суть цих запобіжних заходів полягає в тому, щоб тримати мобільний телефон подаль від голови і тіла.

Сертифікат відповідності

Ми,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China**

заявляємо винятково під нашу відповідальність, що виріб

Philips Xenium X1560
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
номер TAC: 8600 9101

до якого відноситься ця декларація, відповідає наступним стандартам:

БЕЗПЕКА: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60950-1:2005+Am 1:2009
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я: EN 50360:2001 EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1 ETSI EN 301 489-34 v1.3.1
СПЕКТР: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Цим ми заявляємо про те, що були виконані всі основні радіотехнічні випробування, і що вищевказаний виріб відповідає всім суттєвим вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура оцінки відповідності, описана в статті 10 і докладно розглянута в Додатку IV Директиви 1999/5/EC, виконана із залученням наступного уповноваженого органа:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL.

Ідентифікаційне позначення: **CE0168**

27 листопада, 2013 р.



Менеджер з якості