




PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin

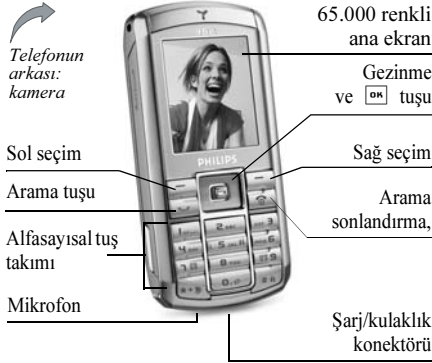

Philips ürünlerini geliştirmek için sürekli çaba sarf etmektedir. Bu nedenle, Philips bu kullanım kılavuzunu önceden bildirmeksizin düzeltme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Philips, bu kullanım kılavuzunu "olduğu gibi" sunar ve bu kullanım kılavuzu ve açıklanan ürün arasındaki hiçbir hata, eksiklik ya da farklılık için geçerli yasaların gerektirdikleri

dışında sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak için tasarlanmıştır.

Nasıl yapılır...

Telefonu Açma/Kapama

 tuşuna uzunca basın.

PIN kodunuzu girin

PIN kodunuzu tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için **Tamam** ya da  tuşuna basın.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını tuş takımı ile girin ve  tuşuna basın.

Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma

Arama sırasında  tuşuna uzun süre basın.

Tuş takımını Kilitleme/Açma	 tuşuna uzunca basın.
Sessiz modu etkinleştirme	 tuşuna uzunca basın.
Flaş etkinleştirme	 tuşuna uzunca basın.
Hızlı Arama'ya erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın.
İsim listesi'ne erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın.
Ses Albümü'ne erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın
Resim Albümü'ne erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın
Arama listesi'ne erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın. Arama listesi tüm cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları görüntüler.
Ana Menü'ye erişim	Bekleme modundayken Tamam veya  Menü 'ye basın.
Önceki menüye gitme	 ve ortaya çıkınca Geri 'ye basın.

Bekleme moduna hızlı dönüş  tuşuna basın.

Seçim tuşları

Tuş takımının üst kısmında bulunan sol ve sağ seçim tuşları  ve  ekranda bu tuşların tam üstlerinde görüntülenen ilgili seçenekleri arama sırasında dahi seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilişkili olan işlevler geçerli bağlama göre değişir.

İş  sayfa 12	Multimedya  sayfa 18	Eğlence  sayfa 23
Operatör  sayfa 26	Mesajlar  sayfa 30	Ayarlar  sayfa 45
Kamera  sayfa 55	Rehber  sayfa 60	Arama kaydı  sayfa 64

Ana Menü

Ana Menü, cep telefonunuzun kılavuz biçiminde sunulan tüm farklı özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo *Ana Menü*'nün düzenini, orada bulunan çeşitli simgelerin anlamlarını ve bu kılavuzda konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilerin bulunabileceği sayfanın özetini verir.

Bekleme modundayken *Ana Menü*'ye erişmek için  tuşuna basın ve daha sonra simgeler ve listeler arasında dolaşmak için ortadaki gezinme tuşunu - yönleri mevcut kılavuzda ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ işaretleriyle gösterilir - kullanın. Listede dolaşırken, sağ tarafta bulunan kaydırma çubuğu listede o anda bulunduğunuz konumu gösterir. Listede, seçilen öğeyle ilgili seçeneğe erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  *Ger*'ye basın.

Bu kılavuzun kullanımı

Bu kullanım kılavuzu şu şekilde düzenlenmiştir:

Telefonunuzu keşfedin

Şu anda içinde olduğunuz bölüm. Cep telefonunuza ve sık kullanılan özelliklerle ilgili bilgilere genel bir bakış sunar.

Bölüm 1: Başlarken

Cep telefonunuzun ilk kullanıma hazırlanması ile ilgili bilgiler: SIM kartın, pilin vb. takılması.

Bölüm 2: Arama

Arama yapılması ve alınması ile ilgili bilgiler.

Bölüm 3: Metin girişi

Sayısal tuş takımını kullanarak metin girme ile ilgili bilgiler.

Bölüm 4 ile 12 arası

Bu bölümler *Ana Menü*'nün her bir öğesini tek tek ele alır.

Diğer bölümler

Bölüm 12'den sonra Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Orijinal Philips aksesuarları SAR bilgileri (yayında mevcutsa, aksi halde ayrı bir belge olarak bulunur) ve son olarak ta Uyumluluk Bildirimi bölümleri gelir.

İçindekiler

1. Başlarken	1	5. Multimedya	18
SIM kartı takma	1	Hafıza durumu	18
Pili şarj etme	3	Ses albümü	18
Hızlı tuşları ayarlama	3	Resim albümü	19
2. Arama	4	Demo modu	21
Arama yapma	4	TV slayt gösterisi	21
Aramayı cevaplama ve sonlandırma	4	6. Eğlence	23
Kulaklık ses seviyesini ayarlama	5	Duvar oyunu	23
Ahizesiz kullanım	5	In-Fusio	23
Arama sırasındaki seçenekler	5	Java	23
Hızlı Arama	6	7. Operatör	26
Birden çok arama	6	Servisler +	26
3. Metin Girişi	9	WAP	26
T9® metin girişi	9	8. Mesajlar	30
Temel metin girişi	10	SMS yayını	30
4. İş	12	Sözlük	30
Hesap makinesi	12	E-Posta	30
Para dönüştürücü	12	SMS	36
Ajanda	12	MMS	40
Saat dilimleri	14	9. Ayarlar	45
Sesli kayıt	15	Saat ve tarih	45
Çalar saat	15	Otonomi	45
Kızılötesi	16	Güvenlik	45
Otomatik Açma/Kapatma	17	Profiller	47

Sesler	48
Ekran	50
Şebeke	51
Kısayollar	53
Dil	54
10. Kamera	55
Nasıl yapılır... ..	55
Kamera menüsü	57
Yardım	59
11. Rehber	60
Ayarlar	60
İsim listesi	60
Kişi kayıtları düzenleme ve yönetme ..	61

12. Arama kaydı	64
Arama sayacı	64
Ayarlar	65
Arama listesi	67
Simgeler ve semboller	68
Orijinal Philips Aksesuarları	69
Telefonu modem olarak kullanma	69
TV Bağlantısı	70
Uyarılar	71
Sorun giderme	76
SAR Bilgileri - AB (RTTE)	80
SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)	81

1. Başlarken


Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “Rehber” sayfa 60).

SIM kartı takma


Arka kapağı çıkarma

SIM kartı takmak için ilk önce arka kapağı çıkarmalısınız. Klipslere basın ve daha sonra kapağı aşağıda gösterildiği gibi kaldırın.

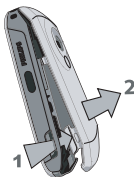

Pili çıkarma


Pili çıkarmak için içteki klipsleri dışa doğru bastırın, daha sonra alt taraftan yukarıya doğru çekerek pili çıkarın.

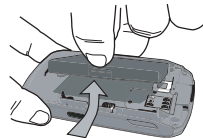


Telefon açıkken pili çıkarırsanız, tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

SIM kartı takma


Kilidi açmak için SIM kart tutucusunu kaydırın. SIM kartı, koruyucusundan çıkarın ve yerine yerleştirin, kartın kesik ucunun doğru köşede ve altın temas yüzünün aşağıya dönük olduğundan emin olun. Kart tutucusunu kilitli konumuna kaydırın.



Pili, şekilde gösterildiği gibi konektörler aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

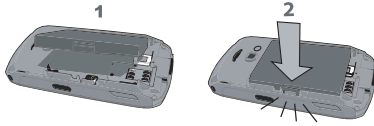

Arka kapağı aşağıda gösterildiği şekilde yerine yerleştirin: tırnakları telefonun üst tarafındaki yuvasına takın ve mandal tutana kadar alt tarafa bastırın.

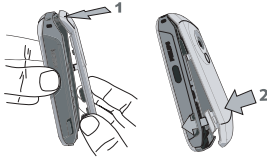

Telefonu kullanmadan önce ekran ve kamera merceğinin üzerindeki koruyucu film tabakasını çıkarın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekirse PIN kodunu girin. PIN kodu telefonunuzun 4-8 haneli gizli kodudur. Bu kod

operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: “Ekran” sayfa 50.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenir. Kilitlenen SIM kartın kilidini kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

Telefonunuzu yeni SIM kartınızla ilk kez açtığınızda sizden aşağıdakiler istenir:

Tarih ayarı

Geçerli tarihi ayarlamak için

Saat ayarı

Geçerli saati ayarlamak için

Bu üç öge ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: “Ayarlar” sayfa 45.

SIM karttaki adları telefona kopyalamak ister misiniz?

Telefonunuz SIM kartın rehberinde herhangi bir ad ya da telefon numarası algılasa onları yerleşik rehberde kopyalamak isteyip istemediğiniz sorulur. Numaraları kopyalamak istiyorsanız, **Tamam**'a aksi halde **İptal**'e basın.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil uyarısı **Açık**'sa (bkz: “Alarm sesleri” sayfa 49) pilin şarj düzeyinin düştüğü bir uyarı sesiyle bildirilir.

Pil ve pil kapağı yerine geri takıldıktan sonra telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Şarj konektörünün üzerindeki koruyucu plastik kapağı çıkarın (kaybetmemeniz için telefona takılıdır) Konektörü aşağıda gösterildiği şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu ana AC prizine takın.



Pil simgesi şarj durumunu gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri ilerleyerek şarj durumunu gösterir; cep telefonunuzun tam olarak yeniden şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer. Tüm çubuklar sabit duruma geldiğinde pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkarabilirsiniz.

Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma süresi 6 saate kadar ve bekleme süresi 400 saate kadar çıkabilir.

Pil tam olarak dolduktan sonra şarj cihazını cep telefonunda takılı bırakmak pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişini prizden çıkarmaktır, bu nedenle kolayca erişebileceğiniz bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına bağlayabilirsiniz (Yalnızca Belçika için).

Hızlı tuşları ayarlama

2 ile 9 arasındaki sayı tuşlarını (5 dışında, kilitlidir, flaş için kullanılır) uzun süre basarak sık kullandığınız özelliklere kolayca erişmek için yapılandırabilirsiniz. Bazı hızlı tuş kısayolları önceden yapılandırılmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz: “Kısayollar” sayfa 53.

2. Arama

Arama yapma

Bekleme modunda

1. Bekleme modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Yanlış bir girişi düzeltmek için  <C tuşuna basın.
2. Arama yapmak için  tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için  veya  *Bitir*'e basın.

Uluslararası arama yapmak amacıyla uluslararası önek için, "+" işareti girmek üzere  tuşuna uzun süre basın.

Rehberi kullanma

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin. Yerleşik rehberi kullanıyorsanız ve seçilen kişi birden fazla numarayı belirtiyorsa, varsayılan olarak tanımlanan numara otomatik olarak seçilir. Farklı bir numara seçmek için  veya  (daha fazla bilgi için, bkz: "Rehber" sayfa 60) tuşuna basın.
3.  tuşuna basın: Seçilen numara aranır.
4. Aramayı sonlandırmak için  veya  *Bitir*'e basın.

Aramayı cevaplama ve sonlandırma

Bir arama geldiğinde, arayan kişinin kendi kimliğinin görüntülenmesini seçip seçmediğine bağlı olarak arayanın numarası görüntülenebilir. Numara seçilen rehberde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplama:**  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetme:**  tuşuna basın. *Yönlendirme* işlevini etkinleştirdiyse (bkz: sayfa 66), arama başka numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Zil sesini kapatma:**  *Sessiz*'e basın (bu sadece çağrıyı reddetmeden/kabul etmeden telefonun sesini kapatır).
- **Aramayı sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon Sessiz moddayken (bkz: sayfa 50) çalmaz.

Her tuşla yanıt'ı seçtiyseniz, aramayı  dışında herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz (bkz: sayfa 65).

Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ gezinme tuşuna basın.

Ahizesiz kullanım

Ahizesiz kullanım sırasında, özellikle de sesi açarken kendi rahatınız ve güvenliğiniz için telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınızdan emin olun.

1. Bekleme modundayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ya da rehberden bir kişi seçin.
2.  veya  **Seçenekler**'e basın daha sonra **Ahizesiz kullanım**'ı seçin ve  tuşuna veya  **Seç**'e basın.

Görüşme yapıyorsanız, ahizesiz moda ve geriye geçiş yapmak için  tuşuna uzun süre basın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  veya  **Seçenekler**'e basın.

Ahizesiz konumu

Bu seçenek telefonunuzun ahizesiz kullanma seçeneğinden yararlanmanızı sağlar.

Sessiz/Sessiz iptal

Arayanın sesinizi duymaması için mikrofonu sessiz duruma getirmenize ve sessiz durumdan çıkarmanıza olanak tanır.

Konuşmayı kaydetme

Çoğu ülkede telefon konuşmalarını kaydetmek yasalara bağlıdır. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız arayan kişiye bildirmenizi ve kabul ederse bunu yapmanızı öneririz.

Arama sırasında görüşmeyi kaydetmek için **Konuşmayı kaydet** 'i seçin ve **Tamam**'a basın. Kaydetmeyi sonlandırmak için yeniden **Tamam**'a ya da  **Kaydet**'e basın: bir düzenleme penceresi daha sonra **Multimedya > Ses albümü > Kayıtlar** içinde ve **İş > Ses kayıtları** içinde de kullanılabilecek olan kayıt için bir ad atamanıza olanak tanır.

Kayıtların sayısı ve uzunluğu bellek kapasitesine (bkz: “Hafıza durumu” sayfa 18) bağlı olarak değişir.

Önce Sessiz'i daha sonra Konuşmayı kaydet'i seçerseniz yalnızca arayanın sesi kaydedilir.

Not defteri

Numarayı not etmenize olanak verir. Daha sonra bu numarayı rehberde kaydedebilir, arayabilir ya da bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama devam ederken şu eylemleri gerçekleştirebilmek için  **Seçenekler**'e basın: **İsim listesi** veya **Arama listesi**'ne erişebilir ve bakabilir, **Bitir**'i seçerek aramayı sonlandırabilir **Ekolayzır** ayarlarını değiştirebilir, **SMS** gönderip okuyabilir ya da **Ajanda** etkinliklerine bakabilir ve onları yönetebilirsiniz.

Hızlı Arama

Hızlı Arama'ya erişmek için, bekleme modundayken  tuşuna uzun süre basın. En çok aradığınız dört numarayı ayarlamınıza olanak verir. Daha sonra ekrandaki ilgili simgeyi ya da resmi seçerek bu numaralardan birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Bu özellikli Ayarlar > Kısayollar > Hızlı Arama içindeki ana menüden de kullanılabilir.

Hızlı Arama için kişi ayarlama

1. Bekleme modundayken, **Hızlı Arama** ekranına erişmek için  tuşuna basın. Yapılandırmak için bir küçük resim seçin ve  ya da  **Ayarla**'ya basın.
2. Kişiler listesinden bir ad seçin ve **Resim albümü**'ne erişip resim seçmek için yeniden **Tamam**'a basın. Her küçük resim için aynı yöntemi izleyin.

Hızlı Arama kişisini arama

Arama yapmak için bekleme modundayken  tuşuna basın daha sonra seçtiğiniz kişinin küçük resmini seçin ve  tuşuna basın. Yeniden yapılandırmak için bir küçük resmi seçtikten sonra ad ve/veya resmi **Değiştirmek** için  tuşuna basın.

Resim önceden bir kişi ile ilişkilendirildiyse **Hızlı Arama** ekranında görüntülenir. Menülerin birinde resmi değiştirdiğinizde diğerleri de güncellenir.

Birden çok arama

Aynı anda bir ya da daha fazla arama ve konferans görüşme yapma yeteneği operatör ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci bir arama yapma

Etkin bir arama sırasında veya aramayı bekletirken ikinci bir arama yapabilirsiniz. Görüşme sırasında bir numara çevirir (veya rehberden bir kişi seçin) ve

 tuşuna basın. Birinci arama beklemeye alınır (numara ekranın altında görüntülenir) ve ikinci numara çevrilir. Sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Tamam** 'a basabilirsiniz:

- **Değiştir**, aramalar arasında geçiş yapmak için kullanılır (aramalar arasında geçiş yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna da basabilirsiniz).
- **Aktarılıyor**, iki aramayı bağlamak için kullanılır. Aktarma tamamlandığında bağlantınız kesilir.
- **Konferans**, arayanı konferans görüşmesine katmak için kullanılır.

İkinci aramayı cevaplama

Bir kişiyle iletişim halindeyken ikinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sinyali verir ve ekranda **Bklyn çağrı** mesajı görüntülenir. Bu durumda şunları yapabilirsiniz:

 tuşuna basın

Aramayı cevaplamak için kullanın (birincisi beklemeye alınır).

 tuşuna basın

Aramayı reddetmek için kullanın.

 ya da  **Seçenekler**'e basın

Seçenekler listesini açmak için kullanın. Geçerli aramayı sonlandırmak ve gelen aramayı cevaplamak için **Bitir**'i seçebilirsiniz.

İkinci bir arama almak amacıyla sesli aramalar için **Çağrı yönlendir** özelliğini devre dışı bırakmış (bkz: sayfa 66) ve **Arama bekletme** özelliğini etkinleştirmiş (bkz: sayfa 66) olmalısınız.

Üçüncü aramayı cevaplama

Görüşmedeyken ve bir arama beklemedeyse üçüncü bir aramayı da alabilirsiniz. Bunu yapmak için aramalardan birini sonlandırmalı ya da yeni arayanı konferans görüşmeye dahil etmelisiniz.

 tuşuna Aramayı reddetmek için basın.

 ya da  Seçenekler listesini açmak için *Seçenekler*'e basın. Gelen aramayı cevaplamak için *Kabul et*'i veya geçerli aramayı sonlandırmak için *Bitir*'i seçebilirsiniz daha sonra gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Bu servis iki geçerli iletişim ile sınırlıdır (biri etkin ve biri beklemede).

Konferans görüşmesi

Aboneliğe bağlıdır.

Konferans görüşme birden çok giden arama yaparak ya da çoklu arama bağlamından etkinleştirilir. Aynı anda beş kişiyle konuşmanıza olanak tanır.

1. Önce bir kişiye birinci aramayı yapın, sonra ikinci aramayı yapın (yukarıya bakın).
2.  veya *Seçenekler*'e basın ve *Konferans*'ı seçin. Beş üye bağlanıncaya kadar bu işlemi yineleyin.
3. Bir kişiyi konferanstan çıkarmak için *Katılımcıyı çıkar*'ı veya yalnızca bu kişiyle özel görüşme yapmak için (diğer kişiler beklemeye alınır) *Özel arama*'yı seçin.
4. Tüm katılımcıların bağlantısını bir kerede kesmek için  tuşuna basın.

Konferans görüşmesi sırasında bir arama gelirse ve konferansta beş üyeden az katılımcı varsa, bu yeni aramayı kabul edebilir ve bu üyeyi *Konferans*'a ekleyebilirsiniz (bağlı beş üye varsa, aramayı cevaplayabilir ancak bu üyeyi konferansa ekleyemezsiniz).

3. Metin Girişi

Düzenleme ekranlarında iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9® Akıllı Metin Girişi veya temel metin girişi yöntemini kullanarak. Bu iki yöntemin kullanılma teknikleri aşağıda anlatılmıştır.

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi, cep telefonuna metin girmek için kullanılan akıllı bir düzenleme modudur. Bastığınız tuşlara göre girmek istediğiniz sözcüğü tahmin ederek daha hızlı metin girmenize olanak tanır. Sözcüğü yazmak için gerekli olan harflere karşılık gelen tuşlara yalnızca bir kez basınca T9® tuş girişinize göre bir sözcük önerir. Birden çok uygun sözcük varsa, listedeki ilk sözcük görüntülenir ve vurgulanır. Listeye göz atmak için ▲ / ▼ ya da [] tuşuna basın sözcüğü girmek için ise **Tamam**'a basın.

Nasıl kullanılır?

Her tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıdaki gibidir:

[2 abc] - [9 0]

Harf girmek için.

[] ya da
▲ / ▼

Aday sözcüklerin listesine göz atmak için.

▶ []

Seçilen sözcüğü girip arkasından boşluk bırakmak için üç tuştan birine basın.

[]

Kısa basma: geri almak için, uzun basma: tüm metni silmek için.

[0 . o]

Büyük/küçük harf geçişi yapmak için: Standart, küçük ya da BÜYÜK harf.

[]

Semboller ve noktalama işaretleri tablosunu görüntülemek için. Ardından varolan 3 tabloya göz atmak için [] >> ya da ▲ ve ▶ tuşuna basın.

[]

T9® modundan temel metin girişine, sayı moduna geçmek için.

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:

1. [1 2] [2 abc] [1 2] [4 am] tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk sözcük görüntülenir: **Sarı**.
2. Listede ilerlemek için ▲ ya da [] tuşuna basın ve **Sarı** sözcüğünü seçin.
3. **Sarı** sözcüğünün seçimini onaylamak için [OK] veya ▶ tuşuna basın.

Sözlük

Girmek istediğiniz sözcük T9® sözlüğünde yoksa, bu sözcüğü veri tabanına ekleyebilirsiniz. Vurgulanmış bir dizi alt çizgi (_ _ _ _) ile gösterilen girişe ulaşmaya kadar listenin sonuna ilerlemek için  1>2>3 tuşlarına basın.

Bir temel metin düzenleme ekranı açmak için  *Hecele*'ye basın. Aşağıda açıklanan yöntemleri kullanarak yeni kelimeyi boşluk bırakmadan girin ve  *Tamam*'a basın. Böylece oluşturmakta olduğunuz mesaja dönersiniz ve yeni sözcük girilmiş olur.

Dil

Mesaj yazarken,  tuşuna uzun süreyle basarak giriş dilini değiştirebilirsiniz. Mevcut diller cep telefonunu satın aldığınız yere göre değişir.

Temel metin girişi

T9®'dan temel metin girişine geçiş yapmak için  tuşuna basın. Bu yöntem istenen karaktere erişmek için birden çok tuşa basmayı gerektirir. "s" harfi 7 tuşundaki dördüncü karakter olduğundan "s" harfini girmek için bu tuşa dört kere basmanız gerekir.  *İptal*'e kısa süreyle basılması giriş siler, uzun süreyle basılması tüm metni siler.

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:

 ,  ,  ,  (PQRS),  (ABC),  ,  (PQRS),  ,  (GHI) tuşlarına basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın. Her tuştaki harfler, sayılar ve simgeler karşıda anlatıldığı gibi yer almaktadır.

Kısa basma

Uzun basma

	boşluk 1. , @ / : ; " ' ' ! ? ; ¸ # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ Ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

	Büyük/küçük harf geçişi yapmak için: Standart, küçük ya da BÜYÜK harf.	0
	Simgeler ve noktalama işaretleri modunu açmak için. Ardından varolan 3 tabloya göz atmak için  >> ya da ◀ ve ▶ tuşuna basın.	Metin düzenlemede kullanılan dili değiştirir
	Mod geçişi yapmak için: T9®, temel ya da sayı.	Mod geçişi yapar

4. İş



Bu menü, yolculuk yaparken düzenli ve bilgi sahibi olmanızı sağlamak amacıyla tasarlanmış özellik ve seçenekleri içerir.

Hesap makinesi



Telefonunuzda basit hesaplamaları gerçekleştirebileceğiniz yerleşik bir hesap makinesi vardır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi numaralar tuş takımıyla, işlemler ise gezinme tuşlarıyla girilir:

Toplama

► veya  tuşuna basın.

Çıkarma

◄ veya  tuşuna iki kez basın.

Çarpma

▲ veya  tuşuna 3 kez basın.

Bölme

▼ veya  tuşuna 4 kez basın.

Eşittir

 veya  tuşuna basın.

Ekranın üst tarafındaki simge, işlemleri girmek için hangi gezinme tuşunun kullanılacağını gösterir. Ondalık sayı noktası almak için  tuşuna basın. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve daha büyük ondalık sayıya yuvarlama yapılır.

Para dönüştürücü



Bu menü para miktarını, seçtiğiniz döviz kurunu kullanarak bir para biriminden diğerine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* para biriminden *Yabancı* para birimine (veya tersi de geçerlidir) dönüştürebilirsiniz. *Kur oranı* alanına kuru, *Yerel* ya da *Yabancı* alanlarına ise para miktarını girin: para miktarı otomatik olarak hesaplanır.

Ajanda



Bu menü ajandanızda etkinlik oluşturmanızı, kaydetmenizi ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarısı *Açık* olduğunda (bkz: “Alarm sesleri” sayfa 49), etkinlik zamanı geldiğinde bir bip sinyali sizi uyarır.

Ajanda, telefonun hafıza kapasitesini diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.) paylaşır. Telefonunuzdaki hafıza durumunu kontrol etmek için Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.

Yeni etkinlik oluşturma

1. *Etkinlikler* içinde **<Yeni>**'yi ve daha sonra oluşturulacak etkinlik türünü seçin (*Tatil, Toplantı, Görevler*).
2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihini ve saatini girdikten sonra etkinliğin adını yazın (örn. "Semihle Görüşme").
3. Hatırlatıcıyı ve sıklığı ayarlayın: uyarılar seçilen zamanda verilir.

Hatırlatıcı sadece Toplantı ve Görevler etkinlikleri için uygulanabilir. Saat dilimleri değiştirildiğinde güncellenir (aşağıdaki "Saat dilimleri"ne bakın).

Eski etkinlikleri silme

Bu menü eski etkinlikleri silmenize olanak verir. Öncesindeki tüm etkinliklerin silineceği başlangıç tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve bu tarihten önceki tüm etkinlikleri silmek için iki kez **Tamam** 'a basın.

Ajandanızdaki ayarlanmış tüm etkinlikleri belirlediğiniz tarihten önce bir kerede silmek amacıyla birkaç sene sonrası için (örn. 31 Aralık 2010) bir başlangıç tarihi belirleyin.

Etkinlikleri yönetme

Listeden bir etkinlik seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için **Tamam** ya da  **Seçenekler** 'e basın.

Sil

Seçilen etkinliği silmek için kullanılır.

Değiştir

Seçilen etkinliği değiştirmek için kullanılır.

Kızılötesi ile gönder

Seçilen etkinliği başka bir kızılötesi uyumlu cihaza aktarmak için kullanılır.

Sesi değiştir

Seçilen etkinliğin alarm türü ile ilişkilendirilen sesini değiştirmek için kullanılır.

Tekrarlanan bir etkinliği değiştirmek, bu etkinliğin tüm aşamalarını değiştirir.

Etkinlik görünümü

Ajandanızda saklanan etkinlikler **Günlük görünüm**, **Haftalık görünüm** ve **Aylık görünüm** biçiminde görüntülenebilir. Bir görüntüleme biçimi seçin ve **Tamam**'a basın ardından önceki ya da sonraki günü, haftayı veya ayı görüntülemek için ▶ ya da ◀ seçeneğini kullanın.

Saat dilimleri



Bu menü, hem yerel saati hem de seçtiğiniz yabancı saat diliminin saatini ayarlamanızı ve görüntülemenizi sağlar. Ana ekranınızda yerel ve yabancı saatin görüntülenmesini seçerseniz, duvar kağıdı olarak seçmiş olduğunuz resim artık ekranda görüntülenmez ancak standart Saat dilimleri duvar kağıdının yerine geçer.

Yerel ayarlar

Saat ayarı

İlgili tuşlara basarak saati ayarlamanızı sağlar.

Kendi saat diliminiz

Bölgenizle karşılık gelen saat dilimini seçmek için ▶ veya ◀ tuşunu kullanın.

Yaz/kış saati uygulaması

Yerel saat dilimi için yaz/kış saati uygulamasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Saat dilimleri

Bu seçeneği, bekleme modundayken, yerel saati ve başka bir alanın saatini görüntülemek isterseniz kullanın. Seçeneği **Açık** ya da **Kapalı** olarak ayarlamak için ▶ veya ◀ tuşuna basın. **Açık** olduğunda **Yerel ve yab. değ.** ile seçtiğiniz saat dilimini görüntüleyebilirsiniz.

Bu özellik “Saat ekranı” sayfa 45’deki Saat yok öğesi seçildiğinde kullanılamaz.

Yerel ve yab. değ.

Yerelden yabancı saat dilimini görüntülemek ya da tersi için kullanılır.

Yabancı ayarlar

Yabancı saat dilimi İstedığınız saat dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın.

Yaz/kış saati uygulaması Yabancı bir saat dilimi için yaz/kış saati uygulamasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Alarmlar, hatırlatıcılar ve programlanmış etkinlikler saat dilimine bağlıdır! Bir alarm ya da etkinliği A saat diliminde 9:00 AM olarak ayarlarsanız, saat dilimini B saat dilimi olarak değiştirdiğinizde bile 9:00 AM'de alarm çalar veya etkinlik gerçekleşir.

Sesli kayıt



Bu menü hafıza durumuna göre en fazla 12 dakika uzunluğunda kayıt yapmanıza olanak verir (bkz: “Hafıza durumu” sayfa 18).

Kaydetmeye başlamak için **<Yeni>**'yi seçin. İlerleme çubuğu ile birlikte **Şimdi konuş** mesajı görüntülenir. Bu işlemi bitirdiğinizde, kaydetmeyi durdurmak için **[K] Kaydet**'e basın. Bundan sonra yeni ses dosyası için bir ad girebilir veya size önerilen varsayılan adı **Tamam**'a basarak kabul

edebilirsiniz. Daha sonra **Sesli kayıt** listesine dönün, yeni kayıt listede görüntülenir.

Bir ses dosyasını seçtiğinizde dosya otomatik olarak bir döngü içinde çalar. Seçeneklere erişmek için **Tamam**'a basın. Şunları seçebilirsiniz: **Kaydı dinle**, **Yeniden adlandır** veya **Sil**, **Zil sesi olarak** ya da **SMS/MMS zil olarak**.

Yanıp sönen bir uyarı işareti kaydınızın kısa süre içinde izin verilen maksimum uzunluğa ulaşacağını gösterir. Kaydetmeyi durdurmazsanız, kırmızı bir zarf simgesi görüntülenerek kaydınızın MMS ile göndermek için çok uzun olduğunu bildirir.

Çalar saat



Telefonunuzda uyku özelliği olan yerleşik bir çalar saat vardır. Üç farklı alarm ayarlayabilir ve alarmin tekrar edip etmemesini seçebilirsiniz. Bir alarmı ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Alarmı seçin ve **Açık** olarak ayarlayın.
2. Daha sonra saati girip **Tamam**'a basın.
3. Ardından ne kadar sıklıkla çalacağını seçin: **Bir kez**, **Her gün**, **Hafta içi**.

4. Son olarak alarm türünü seçin: **Zil** ya da **Ses Albümü**'nden bir melodi ve **Tamam**'a bası n. Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları yineleyin.

Çalar saat, telefonunuz kapatılsa ve/veya zil sesi seviyesi Sessiz olarak ayarlansa bile çalar. Alarm çaldığında, durdurmak için bir tuşa basın (uyku modunun açık olduğu durum hariç, aşağıya bakın).

Uyku modu

Bu menü uyku modunu **Açık** ya da **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak verir. Alarm çalarken uyku modu **Açık** olduğu zaman:

- Alarmin çalmasını geçici olarak durdurmak için bir tuşa basın ( **Durdur** hariç). Alarm yaklaşık 7 dakika sonra tekrar çalar.
- alarmin çalmasını ve tekrar etmesini durdurmak için  **Durdur**'a basın.

Uyku modu 9 alarm tekrarından sonra devre dışı bırakılır.

Uyku modu ayarı ayarladığınız tüm alarmlara uygulanır.

Kızılötesi



Telefonunuzda, diğer kızılötesi uyumlu cihazlara/cihazlardan kablosuz bağlantıyı kullanarak veri gönderip almanızı sağlayan bir kızılötesi bağlantı noktası vardır.

Telif hakkı ile korunan dosyalar gönderilemez. Bilgisayara bağlarken, kızılötesi seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

Cihazların konumları

İki cihaz arasında verileri aktarmadan önce, cihazlar birbirlerine göre doğru şekilde yerleştirilmelidir. Şunlara dikkat edin:

- kızılötesi bağlantı noktalarının karşı karşıya olmasına,
- birbirlerine 50 cm'den daha yakın olmasına.
- kızılötesi ışının engellenmemesine.

Veri gönderme

Telefonunuzdan kızılötesi ile veri göndermek için ilk önce gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: Resim, ses, ad veya etkinliği seçtikten sonra bir alt menü kızılötesi üzerinden **Gönder** seçeneğine erişmenizi sağlar.

Telefonunuz iletişim kuracağı başka bir kızılotesi uyumlu cihazı bulur bulmaz gönderme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Ekranda, işlemi uygulamanız için gereken mesajlar görüntülenir.

Süre aşımına ulaşılmadan önce telefonunuz başka bir cihaz bulamazsa, kızılotesi bağlantısı kopuksa ya da işlemi iptal ederseniz, gönderme iptal edilir.

Veri alma

Al’ı seçtiğinizde telefonunuz kızılotesi üzerinden öge almak için hazır olur ve diğer kızılotesi cihazın ögeyi göndermesini bekler. Veri göndermede olduğu gibi, mesajlar ekranda görüntülenir ve işlemi uygulamanıza olanak verir.

Süre aşımına ulaşılmadan önce telefonunuz başka bir cihazla bağlantı kurmazsa, kızılotesi bağlantısı kopuksa, dosya boyutu çok büyükse veya işlemi iptal ederseniz, alma işlemi iptal edilir.

Veri kaydetme

Dosya aldığınızı bildiren bir mesaj görüntülenir. Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için **Tamam**’a basın.

Kaydet Veriyi kaydetmek ve sonra da dosyayı yeniden adlandırmak için kullanılır.

Göster Aldığınız verinin ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.

Vazgeç Aldığınız veriyi yok saymak için kullanılır.

Otomatik Açma/Kapatma

Bu iki ayrı menü telefonunuzun önceden ayarlanmış zamanlarda açılmasını ya da kapatılmasını ayarlamanıza olanak verir. Bu, telefonun pil ömrünü uzatmanızı (örn. geceleyin), belirlenen zamanlarda rahatsız edilmemenizi ve telefonunuzun otomatik olarak açılmasını sağlar.

Otomatik aç olarak ayarlamak için ögeyi seçin ve **Tamam**’a basın. **Açık**’ı seçin ve **Tamam**’a basın. Telefonunuzun açılmasını istediğiniz saati girin ve **Tamam**’a basın. **Bir kez**, **Her gün**, ya da **Hafta içi** seçeneklerinden istediğiniz sıklığı seçin ve **Tamam**’a basın. Etkinleştirmeyi onaylayan bir mesaj görüntülenir.

5. Multimedya



Hafıza durumu



Bu menü telefonunuzda kullanılabilir bellek yüzdesini görüntülemenizi sağlar. Çeşitli özellikler bellek kapasitesini paylaşır: Resimler, sesler, kaydedilen notlar ve ses komutlarının etiketleri, saklanan mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

Hafıza durumunu denetlemek için **Tamam**'a basın. Ekranda, Kilobayt (Kb) cinsinden kullanılabilir bellek yüzdesi ve telefonun toplam belleği görüntülenir. Her özellik tarafından kullanılan ayrıntılı hafıza durumunu kontrol etmek için **Tamam**'a yeniden basın.

Telefonunuzla birlikte birçok ses ve resim gelir. Yalnızca **Melodilerim** veya **Resimlerim** klasörlerinin içindeki ses ve resimleri silebilirsiniz (örn. kendi resim ve sesleriniz için bellek alanı açmak için).

Yeni bir öge kaydederken **Liste dolu** mesajı görünürse, yeni bir öge oluşturabilmek veya ekleyebilmek için var olanlardan birini silmeniz gerekir.

Ses albümü



Bu menü cep telefonunuzdaki sesleri yönetmenizi sağlar . Seçenekler şunlardır:

Daha fazla al...

WAP uygulamasını başlatmak ve yeni ses dosyalarını karşidan yüklemek için kullanılır.

Tümünü görüntüle

Tüm ses dosyalarınıza tek bir listeden ulaşmak için kullanılır.

Melodilerim

Yüklenen ses dosyalarına ulaşmak için kullanılır.

Korunan melodiler

Telif hakkı ile korunan örnek ses listesine ulaşmak için kullanılır.

Korunan melodiler gönderilemez ya da silinemez.

Kayıtlar

Ses kayıtları listesine ulaşmak için kullanılır.

Listeye ulaştıktan sonra, bir ses dosyasını seçebilir ve aşağıda listelenen menü seçeneklerine ulaşmak için **Tamam**'a basabilirsiniz.

Gönderme biçimi Seçilen ses dosyasını **E-posta** (bkz: sayfa 30), **Kızılötesi** (bkz: sayfa 16) veya **MMS** (bkz: sayfa 40) ile göndermek için kullanılır. **Kayıtlar** klasöründeki ses dosyaları MMS ile gönderilemez.

Zil olarak ayarla Seçili sesi zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.

SMS/MMS olarak ayarla Seçilen sesi **Mesaj zili** olarak ayarlamak için kullanılır. Bu seçenekler **Ayarlar** > **Sesler** menüsünde etkinleştirilmelidir (bkz: sayfa 45).

Yeniden adlandır Seçilen ses dosyasını **Yeniden adlandırma** için kullanılır.

Sil / Tümünü sil Seçilen ses dosyasını ya da tüm dosyaları bir kerede **Silmek** için kullanılır.

Resim albümü



Bu menü cep telefonunuzda saklanan resimleri görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar. Seçenekler aşağıda açıklanmıştır.

Telefonunuzun düzgün bir şekilde saklayıp görüntülemesi için resimlerin doğru boyut ve biçimde olması gerekir. Ayrıntılar için, bkz: "Ayarlar" sayfa 59

Daha fazla al...

WAP uygulamasını başlatmak ve yeni resim dosyalarını karşidan yüklemek için kullanılır. Daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 26.

Tümünü görüntüle

Tüm resim dosyalarınıza tek bir listeden ulaşmak için kullanılır.

Fotoğraflarım

Telefonun yerleşik kamerası ile çekilen fotoğraflara ulaşmak için kullanılır.

Resimlerim

Telefonunuza aldığınız resimlere ulaşmak için kullanılır.

Korunan resimler

Telif hakkı ile korunan örnek resim listesine ulaşmak için kullanılır.

Korunan resimler gönderilemez ya da silinemez.

Simgeler

Karşıdan yüklediğiniz simgelerin listesine ulaşmak için kullanılır.

Klasörlerin içinde resimler bir metin listesi olarak görüntülenir. Görüntülemek için resmi seçin ve

- seçeneğine basın. **Tamam**'a basılması aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmenizi sağlar.

Gönderme biçimi

Seçilen dosyayı **E-posta** (bkz: sayfa 30), **Kızılötesi** (bkz: sayfa 16) veya **MMS** (bkz: sayfa 40) ile göndermek için kullanılır. Telif hakkı ile korunan resimleri gönderemeyeceğinizi unutmayın.

Duvar kağıdı yap

Seçilen resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için kullanılır.

Resmi değiştir

Bu menüyü aşağıdaki seçeneklere erişmek için kullanın:

Metin ekle

Seçilen resme metin eklemek için kullanılır. Düzenleme ekranında metnizi girin ve **Tamam**'a basın. Metni ekranda hareket ettirmek için gezinme tuşlarını kullanın: Metni bir kerede 1 piksel hareket ettirmek için kısa süre basın, 5 piksel hareket ettirmek için uzun süre basın.

Metin düzenleyiciye geri dönmek için  **Geri**'ye veya doğrulayıp bir sonraki seçeneğe gitmek için  **Tamam** 'a basın.

Çerçeve veya simge ekle

Seçilen resme bir çerçeve ya da simge eklemek için kullanılır.

Silgi

Resimde yapılan en son değişikliği **Geri almak** veya **Sıfırlamak** (yani tüm değişiklikleri bir kerede iptal etmek) için kullanılır. İptal etmek için  **Geri**'ye veya doğrulamak için  **Tamam**'a basın.

Gönder Seçilen resmi kızılotesi, E-posta veya MMS ile göndermek için kullanılır.

Kaydet Resmi, uyguladığınız tüm değişikliklerle kaydetmek için kullanılır.

Çevir Bu seçeneği seçilen resmi **-90 derece**, **-90 derece** veya **+180 derece döndürmek için kullanın**.

Görüntüle Seçilen dosyayı görüntülemek için kullanılır.

Özellikler Resmin özelliklerini (boyut, biçim, çözünürlük, vb.) görüntülemek için kullanılır.

Yeniden adlandır Seçilen resmi **Yeniden adlandırmak** için kullanılır.

Sil / Tümünü sil Seçilen dosyayı ya da tüm dosyaları bir kerede **Silmek** için kullanılır.

Korunan resimler klasöründeki resimler gönderilemez ya da silinemez.

Demo modu



Bu menü kısa bir video klip görüntüler. Bu menü seçeneği SIM kart takmasanız bile kullanılabilir.

TV slayt gösterisi



Bu menü seçeneği **Resim albümü** içinde listelenen resimleri telefonunuzun ana iç ekranında ve/veya TV ekranında TV Bağlantısı aksesuarı ile (otomatik olarak bir slayt gösterisi şeklinde veya el ile birer birer) görüntülemenizi sağlar.

TV Bağlantısı ürününüzle birlikte verilmeyebilir. Böyle bir durumda ayrı olarak satın almanız gerekir. Ayrıntılar için, bkz: “Orijinal Philips Aksesuarları” sayfa 69.

Manuel

Bu menü resimleri manuel olarak görüntülemenizi sağlar. ▲ veya ▼ tuşuna basarak resim listesine göz atın. Tam grafik ekranı etkinleştirmek ve TV’ye göndermek için ► öğesine, listeye geri dönmek için ◀ öğesine basın. Bir resmi seçtikten sonra, döndürme seçeneklerini (90° veya 180°) açmak için **Tamam** veya **Seç**’e basın.

Otomatik

Bu menü resimleri otomatik olarak bir slayt gösterisi içinde görüntülenizi sağlar.

1. Slayt gösterisindeki her bir resmin arasına uygulanacak olan zaman değerini belirleyin (10, 15 veya 20 saniye) ve **Tamam** veya  **Seç**’e basın.
2. Görüntülenen listede ◀ veya ► öğesine basarak istediğiniz resmi seçin. Tüm resimleri bir kerede seçmek ya da seçimleri kaldırmak için **İşaretleri sil**’i seçin.
3. Slayt gösterisini başlatmak için **Tamam**’a, durdurmak için ise ’ye basın.

Her iki modda da, yapılan en son seçim otomatik olarak kaydedilir ve TV Slayt gösterisi menüsünden çıktığınızda bile birkaç kez sırayla oynatılabilir.

6. Eğlence



Duvar oyunu



Bu oyunun amacı tuğlaları topla vurarak yok etmektir. Tüm tuğlaların vurulması bir sonraki düzeye ulaşmanızı sağlar.

Kullanılan tuşlar şunlardır:



ve



Raketi sola ya da sağa hareket ettirmek için kullanılır.



ve



Topu sağa ya da sola atarak oyunu başlatmak için kullanılır.



Oyunu en fazla 2dk. duraklatmak için kullanılır (bu süreden sonra ekran bekleme moduna döner ve oyun kaybolur).

In-Fusio

Cep telefonunuz oyunları karşıdan yükleyip oynamanızı sağlayan In-Fusio oyun motoru ile birlikte gelir. Bu hizmete erişim aboneliğinize ve cep telefonunuzu kullandığınız ülkeye bağlıdır.

Java

JAVA



Cep telefonunuzda Java uygulamalarını (şebekeden yüklenen oyunlar gibi) çalıştırmanıza olanak sağlayan Java çalışma ortamı özellikleri vardır.

Java'yı ilk başlattığınızda Java kurulumu ve yapılandırmasının biraz zaman alacağını bildiren bir mesaj görüntülenir. Bu bir kez gerçekleşen bir işlemdir.

Ayarlar

Java yüklendikten sonra yapılandırmaya devam edebilirsiniz.

Otomatik başlatma

Java'nın otomatik başlatılmasını [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. [Açık](#) olduğunda Java uygulaması yüklemenin hemen ardından otomatik olarak başlatılır.

Şebeke erişimi

Taşıyıcı Bir bağlantıyı başlatırken kullanılan şebeke türünü seçmek ve ilgili ayarları yapılandırmak için kullanır.

- **GSM** veya **GPRS**: Telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM ya da GPRS şebekesini kullanır.
- **İlk önce GPRS**: Telefonunuz ilk önce GPRS şebekesine daha sonra GPRS şebekesi kullanılamaz durumda ise GSM şebekesine bağlanmayı dener.

Yukarıdaki seçeneğin seçilmesi, GSM ve GPRS ayarlarını yapılandırmış olmanızı gerektirir. Ayrıntılar için, bkz: sayfa 51.

DNS adresi Bağlanmak istediğiniz dış veri ağının DNS adresini girmenizi sağlar.

Şebeke hesabı **Ayarlar > Şebeke > Erişim ayarları** (bkz: sayfa 51) içinde tanımlanmış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenizi sağlar.

Şebeke

Bu menü DNS ve proxy adresi ayarları da dahil olmak üzere operatöre özgü ayarlara erişmenizi sağlar. Uygun olduğunda, bu menünün tüm öğeleri değiştirmek zorunda kalmamanız için önceden yapılandırılır.

Java uygulamaları

1. Bu menüyü ilk seçtiğinizde, başlatmak için ☐ **Tamam**'a basın. Bu işlem birkaç dakika sürer.
2. JAVA penceresine geri dönünce aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - **Varsayılan klasör**'ün içeriğine erişmek için ☐ tuşuna bastıktan sonra listelenen oyunları oynamak amacıyla ☐ **Menü** ve **Seç**'e basın,
 - ya da yeni klasörler oluşturup yönetmenizi sağlayan seçeneklere erişmek için ☐ **Menü**'ye basın.
3. Karşıdan yüklediğiniz JAVA oyunlarını cep telefonunuza kurmak için **Yükle**'yi seçin: Bir oyunu oynayabilmek için her zaman ilk olarak kurulumu tamamlamanız gerekir.
4. Java uygulamasından çıkmak için **Çıkış**'a veya mevcut seçeneklerin listesine ulaşmak için ☐ **Menü**'ye basın.

Cep telefonunuz “MIDlets” ile ilgili mesajları gösterebilir. MIDlets, JAVA uygulaması veya oyunudur.

7. Operatör



Bu menü operatörünüz tarafından sağlanan hizmetleri ve özellikleri içerir. Bu nedenle aşağıda anlatılan menüler aboneliğinize bağlı olarak farklı olabilir veya telefonunuzda bulunmayabilir. Ayrıntılar için şebeke operatörünüze danışın.

Sağlanan servisler, ücretli bir telefon araması yapmayı veya SMS göndermeyi gerektirebilir.

Servisler +



Bu menü seçeneği operatöre özgü servisler içindir. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi almak için operatörünüze başvurun.

WAP



Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor haberleri, hava durumu gibi servislere erişmenize olanak verir

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu ayarlar Philips web sitesi kullanılarak "şebeke mesajı" yoluyla kolayca

yapılandırılabilir. www.club.philips.com sitesine bağlanın, ülkenizi seçin, sonra Mobil içerik > Diğer servisler > WAP'ı seçin. Ülkeniz ve/veya cep telefonunuz listede görünmüyorsa bu servis kullanılamaz. Bu durumda, bilgi almak için operatörünüze başvurun.

WAP oturumu başlatmak için [Operatör > WAP > Ana sayfa](#)'yı seçin.

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| ▲ veya ▼ | Çevrimiçi | sayfalarda |
| tuşunu kullanın. | dolaşmak için. | |
| tuşuna veya | Vurgulanan öğeyi seçmek | |
| Seç 'e basın | için. | |
| Geri 'ye | Önceki sayfaya dönmek için. | |
| basın | | |
| tuşuna basın | WAP oturumunu bitirmek | |
| ya da | için kullanılır. | |
| Seçenekler > | | |
| Çıkış 'ı seçin | | |

Cep telefonunuz şebekeye [Ayarlar > Şebeke](#) menüsünde tanımladığınız [Erişim ayarları](#)'na göre bağlanır (bkz: sayfa 51). Bağlantı hatası durumunda ekranda "Menüye git" görüntülenir. Wap seçeneklerine erişmek için tuşuna veya [Seçenekler](#)'e basın (bkz: sayfa 29).

Ana sayfa

Bu, bir WAP oturumu başlatılırken ilk erişeceğiniz WAP sitesinin bağlantısıdır. Pek çok durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP giriş sayfasına bağlar. Bu varsayılan giriş sayfasını değiştirmek için bkz: “Seçenekler” sayfa 29.

Yer İşaretleri

Bu menü, sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve bu adreslere listeden kolayca erişmenizi sağlar.

Gezinirken  **Seçenekler**’e basın sonra **Yer İşaretleri**’ni seçin: İsim ve URL alanları gezdiğiniz sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.

Yer İşareti Ekle’yi seçin ve görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini yazmaya başlayın.

 tuşuna basın ve URL adresini girmek için aynı yöntemi izleyin.

Yer İşareti Ynt menüsü seçili yer işaretini **Silme** ya da **Düzenleme** olanağı sağlar.

URL’ye git

Bu menü bir WAP sitesi adresi girmenizi ve doğrudan ilgili siteye bağlanmanızı sağlar (WAP adreslerine, yer işareti olarak kaydetmeden hızlı ulaşma yöntemi).

Bu menüde girdiğiniz ve en az bir kere bağlandığınız bütün adresler bir listede görüntülenir. Öğelerden birini seçin ve ilgili sayfaya tam adresini yeniden girmeden tekrar bağlanmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

WAP sitesine erişmek için ilk önce bir WAP bağlantı profili yapılandırmanız gerekir.

Profil seç

Kullanılabilir profillerden birini seçmek ve sonra bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır.

Seçili profile, aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları uygulanır.

Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına bağlı resimlerin yüklenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Kapalı’yı seçmek göz atılan sayfaların küresel olarak yüklenmesini hızlandırır.

Profile yeni isim ver

Seçili profili yeniden adlandırmak için kullanılır (görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini yazmaya başlayın).

Önbellek

WAP oturumu sırasında göz atılan sayfaların kaydedildiği telefon hafıza alanını boşaltmak için kullanılır.

Şebeke

- **Ana sayfa:** Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmenizi sağlar (görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini girmeye başlayın).
- **Şebeke erişimi, Ayarlar > Erişim ayarları**’nda tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenizi sağlar (bkz: sayfa 51).
- **Taşıyıcı,** bağlantı açarken seçili profil tarafından kullanılan şebeke türünü seçmenize olanak tanır (bkz: sayfa 51).
- **Proxy adresi** ve **Proxy portu,** seçili profili kullanan WAP bağlantısını açtığınızda kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını belirlemenize olanak verir.
- **Güvenlik:** Yüklü güvenlik **Sertifikalar**’ının **Oturum bilgisi**’nin veya **Geçerli sertifika**’nın listesini görüntülemek için (daha sonra ayrıntılarını görüntülemek ya da tamamen silmek için) kullanılır.

"Push" Gel. Kut.

Bu menü şebekeden ve / veya operatörünüzden otomatik olarak gönderilen mesajları okumanızı ve yönetmenizi sağlar.

Bazen ekranda yeni bir mesaj aldığınızı bildiren kırmızı bir "@" işareti görüntülenir. Mesajı okumak için  tuşuna ya da  Oku'ya basın veya bekleme moduna dönmek için  Geri'ye basın.

"Push" Gel. Kut mesajları, ilgili WAP servislerine hızlı erişmek için URL bağlantıları içerir. siteye göz atmak veya telefonunuza multimedya dosyaları yüklemek için bağlantıyı bir kez tıklatıp WAP sitesine bağlanabilirsiniz.

Otomatik dağıtılan mesajlar gelen kutunuz doluyorsa WAP > "Push" Gel. Kut. içindeki bazı mesajları silmenizi isteyen bir mesaj alırsınız.

Seenekler

Gezinme sırasında, ařağıdakilere eriřmek için  **Seenekler**’ e basın:

Ana sayfa Varsayılan ana sayfaya eriřmek için kullanılır.

Geri Önceki sayfaya dönmek için kullanılır.

İlet Sonraki sayfaya gitmek için kullanılır.

Yenile Göz atılan sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için kullanılır.

Ana sayfa yap Göz attığınız WAP sayfasını varsayılan ana sayfa olarak kaydetmek için.

Farklı kaydet...

Çıkış

Yer İşaretleri URL’ye git Ayarlar “Push” Gel. Kut.

Sayfalara katıştırılmış görüntüleri **Resim albümü**’nde görüntülemek üzere kaydetmek için kullanılır.

WAP oturumunu sonlandırmak için kullanılır.

Bu seeneklerin açıklamaları için bkz: sayfa 27.

8. Mesajlar



SMS yayını



Bu menü, şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS yayınlarının alımını yönetmenize olanak verir.

Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Bölge kodu

Bekleme modu ekranında devamlı görüntülenmesini istediğiniz mesaj türlerini seçmek için kullanılır (bu durumda, hem **Bölge kodu** hem de **Konular** menüsüne türü girin).

Alım

Yerel yayın mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır.

Konular

Almak istediğiniz mesajların türünü tanımlamak için kullanılır: Bir konuyu yapılandırmak için **<Yeni>**'yi seçin, operatör tarafından verilen kodu ve istenirse ilgili adı girin. Ayrıca listede varolan yeniden adlandırabileceğiniz, kodunu değiştirebileceğiniz veya silebileceğiniz bir konuyu da seçebilirsiniz.

Listede en çok 15 farklı konuya girebilirsiniz. Farklı konulara karşılık gelen kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

Sözlük



Bu menü mesaj yazmak için kullanılan T9 sözlüğünü zenginleştirmenizi sağlar. **<Yeni>**'yi seçin, istediğiniz sözcüğü girin ve kaydetmek için **OK** tuşuna basın. T9 ile metin girme hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bkz: "T9® metin girişi" sayfa 9.

E-Posta



Bu menü cep telefonunuz ile e-postanıza erişmenizi sağlar. İki farklı e-posta hesabından eklentisi olan e-posta yollayabilir ve alabilirsiniz. Servis sağlayıcınıza ve aboneliğinize bağlı olarak, cep telefonunuzda bir e-posta hesabı önceden yapılandırılmış olabilir. Bu durumda parametreler önceden ayarlanmıştır. Cep telefonunuzun sözleşmesinde yoksa e-posta göndermek ve almak için bir e-posta servisine abone olmanız gerekir. Bu durumda, tüm parametreler size sağlayıcınız tarafından bildirilir.

Aşağıdaki bölümler cep telefonunuzu e-posta için nasıl yapılandıracağınızı ayrıntılı bir şekilde açıklar. @ veya % gibi özel karakterleri girmek için lütfen bkz: “Metin Girişi” sayfa 9.

Ayarlar

E-posta hesabını yapılandırmak için bir e-posta hesabı seçin ve aşağıda ayrıntıları verilen menüye erişmek için [Tamam](#)’a basın.

Profili yeniden adlandır

Hesabı, varsayılan adıyla yeniden adlandırmak için kullanılır. Hesaplardan biri önceden yapılandırılmışsa, kilitli olabilir. Bu durumda hesap yeniden adlandırılmaz.

E-posta sunucusu

E-posta servisimize bağlanmak için gereken ayarları yapılandırmak amacıyla kullanılır.

Parola

E-posta hesabınıza erişmek için kullanılan paroladır.

E-posta adresi

E-posta adresiniz.

SMTP adresi

Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) adresidir. Giden postalarınızın sunucusu budur ve genellikle [smtp.postanız.com](#) biçimindedir.

POP3 adresi

Postane Protokolü (POP) adresidir. Gelen postalarınızın sunucusu budur ve genellikle [pop3.postanız.com](#) biçimindedir.

Kullanıcı adı

E-posta hesabınıza erişmek için kullanılan kullanıcı adıdır.

POP3 ve SMTP adreslerini e-posta servis sağlayıcınızdan edinmeniz gerekir.

E-postanıza erişmek için GPRS bağlantısı kullanmak isterseniz, cep telefonu servis sağlayıcınızın SMTP sunucusunu e-posta göndermek amacıyla kullanmanız gerekebilir.

Gelişmiş

POP3 Portu

POP3 sunucusundaki port numarasıdır. Bu genellikle 110 numaralı port olur.

SMTP portu

SMTP sunucusundaki port numarasıdır. Bu genellikle 25 numaralı port olur.

DNS adresi

Etki Alanı Adı Sunucunuzun IP adresidir.

SMTP kimlik doğrulama

SMTP kimlik doğrulaması genellikle *Kapalı* olarak ayarlanır. Daha fazla bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke erişimi

E-postalarınıza bakmadan önce internet bağlantınızı yapılandırmanız gerekir.

GSM Ayarları

İnternete bağlanmak için GSM bağlantısı kullandığınızda, cep telefonunuz şebeke operatörünüz tarafından verilen numarayı çevirir ve veriler bu bağlantı üzerinden gönderilip alınır, bu bilgisayardan yapılan çevirmeli internet

bağlantısına benzer. GSM bağlantısı parametreleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Telefon numarası

Bu, cep telefonunuzun bağlantı kurmak için çevirdiği numaradır. İlk önce *ISDN* (Tümleşik Servis Dijital Ağı) veya *Analojik*'i (şebeke operatörünüze bağlıdır) seçin ve operatörünüz tarafından verilen *Telefon numarası*'nı girin,

Kullanıcı adı ve Parola

Bu, hizmete erişmek için GSM şebeke operatörü tarafından verilen kullanıcı adı ve paroladır.

Otomatik bağlantı kesme

Hiç işlem yapılmadığında telefonun otomatik olarak aramayı sonlandırdığı (bir bağlantı devam ediyorsa) zaman aşımı süresi değerini girin. Değerin 30 saniyenin üzerinde olması gerekir.

GPRS ayarları

GSM kullanmayı çevirmeli internet bağlantısı gibi düşünürsek, GPRS bağlantısı geniş bantla eşdeğer olur. GPRS (veya Küresel Paket Radyo Servisi) radyo sinyali kullanarak hızlı veri gönderilen bir iletişim kuralıdır.

GPRS bağlantısını yapılandırmak için bir kullanıcı adı ve parola sağlamanız gerekebilir ancak bazı GPRS bağlantıları bunlar olmadan da çalışır. **APN** (veya Erişim Noktası Adı) sağlamanız gerekir.

Taşıyıcı

Bu menü seçeneği internet bağlantısının nasıl kurulması gerektiğini seçmenizi sağlar.

- **GSM**: Cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM şebekesini kullanır.
- **GPRS**: Cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GPRS şebekesini kullanır.
- **Önce GPRS**: Cep telefonunuz ilk önce GPRS şebekesine bağlanmayı dener. Mevcut bir GPRS şebekesi yoksa GSM şebekesini dener.

Bu özelliklerin çalışması için ilk olarak ilgili ayarları girmiş olmanız gerekir.

E-posta gelen kutusu

Bu menü posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarını (gönderen ve konu satırları) sunucudan yüklemenizi sağlar. Daha sonra ilgili e-postaları almayı seçebilirsiniz.

1. **Gelen kutusu** > **E-posta**'yı seçin: Telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanır ve varsa e-posta başlıkları listesini karşıdan yükler (bir kerede beş tane).

2. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) görünürse, bekleyen başka e-posta başlıkları vardır: Kullanılabilir seçeneklerden birini seçin ve o başlıkları almak için **on** tuşuna basın.
3. Bir başlık seçin ve **Ayrıntılar**'ı görüntülemek için **on** tuşuna basın. Her başlık için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:



E-posta boyutu çok büyük (50 Kb üzerinde), karşıdan yüklenemiyor.



E-posta silinmek üzere işaretlenmiş (bkz: sayfa 35).

4. Başlığın yanında bir simge yoksa e-postayı yüklemek için **on** tuşuna basın ve **Mesaj al**'ı seçin. Tüm seçilen başlıklara karşılık gelen e-postaları yüklemek için bu işlemi yineleyin. Aldığınız e-posta eklenti içeriyorsa (resim, metin dosyası veya başka bir e-posta), özel bir simge ile tanımlanır:



E-posta başlığının ayrıntılarını içerir (tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi, vb.), bu ayrıntıları görüntülemek için **on** tuşuna basın.



E-posta metninin kendisi bir eklenti olarak görünebilir, okumak için tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenekler yoktur).



Bir metin dosyası (yalnızca metin, ".txt" biçimi) e-postaya bağlıdır, okumak için tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenekler yoktur).



Bu eklentiği yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda mevcut değil veya e-posta yüklemek için çok büyük.



Aldığınız e-postaya bağlı başka bir e-posta var. En çok beş e-posta eklenebilir, ancak gelişmiş seçenekler yoktur.



Bu e-postaya bir resim eklidir. Listedeki resmi seçin ve telefonunuza kaydetmek için tuşuna iki kez basın (isterseniz yeniden adlandırabilirsiniz).

Bir resmi *Resim albümü*'nde görüntülemeyi önce karşıdan yükleyip kaydetmeniz gerekir. Yeni resmi saklamak için yeterli bellek yoksa bu resmi kaydetmek için belleği boşaltmak amacıyla diğer

öğeleri (resimler, sesler, mesajlar, vb.) silmeniz gerekir.

Resim dosyası doğru biçimde değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir. Resimler JPEG, BMP veya GIF biçiminde olmalıdır.

En uygun resim boyutu 128x160 pikseldir (ekranın boyutları). Resimleri ev bilgisayarınızdan aktarıyorsanız doğru boyuttaki resimleri oluşturmak için bir resim düzenleme programı kullanabilirsiniz.

5. Bir e-posta başlığı seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için tuşuna basın:

İsmlere ekle

Gönderenin e-postasını yüklememiş olsanız bile e-posta adresini rehberinize eklemek için kullanılır.

Yeni bir kişi oluşturmak için *<Yeni>*'yi veya e-posta adresini eklemek ya da değiştirmek için listeden bir adı seçin.

Bu durumda telefon rehberini seçmiş olmanız gerekir; SIM rehberini seçtiyseniz, bu menü öğesi GÖRÜNTÜLENMEZ.

Sil Silinecek e-postayı işaretlemek için kullanılır (işareti kaldırmak için tekrar bu seçeneği seçin). E-posta menüsünden çıktığınızda, seçilen öğe(ler)in e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir.

Cevapla Göndereni (adresi otomatik olarak listeye eklenir) cevaplamak için kullanılır. “E-posta gelen kutusu” sayfa 33. bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

İlet Yüklenen e-postayı başka bir kişiye iletmek için kullanılır. “E-posta gelen kutusu” sayfa 33 bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

Yeni posta

Bu menü JPEG resmi gibi eklentilerde dahil olmak üzere aynı anda bir veya birkaç alıcıya e-posta göndermenizi sağlar. Mesajlarınız alındıktan sonra iletilebilir ve eklentiler uygun yazılımla görüntülenebilir.

E-postanızı göndermeden önce Yeni E-posta menüsünden çıkarsanız veya gönderilirken iptal ederseniz, e-posta içeriği saklanmadan silinir.

Kişi ekle

Telefon rehberinizde kayıtlı olan kişilerin (bkz: “Rehber” sayfa 60) e-posta adreslerini girdiğiniz takdirde alıcı(lar)ın e-posta adresini seçmek için kullanılır.

Kişileri ekledikten sonra bir kişi seçin ve-posta adresini  **Değiştirmek** için basıp, listeden **Kaldırın**.

SIM rehberinden kişi seçerseniz bir düzenleme penceresi e-posta adresini girmenize olanak verir.

Medya ekle

Mesajınızı tasarlamayı sağlar. Konu ve metni girdikten sonra, diğer seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

- **Ses ekle** veya **Grafik ekle** e-postanıza ses ya da resim eklemek için kullanılır,
- **Şimdi gönder** seçilen alıcıya (alıcılara) göndermek için kullanılır,
- **Değiştir** e-postanızı yeniden tasarlamayı için kullanılır.

Aynı anda tek bir resim (JPEG, GIF veya BMP) ya da ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken gelen aramayı kabul ederseniz menü kapanır ve aramayı sonlandırdığınızda telefon bekleme moduna geri döner.

SMS



Bu menü Kısa Mesaj Servisi'ni (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi

ve gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

SMS gönder

SMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda ayrıntıları verilen adımları izleyin:

1. **SMS Gönder**'i ve daha sonra **Telefon no gir** veya **Rehberden**'i seçin ve  **Seç**'e veya  tuşuna basın.
2. Telefon numarası girip  **Tamam**'a ya da listeden bir isim seçip  **Seç**'e basın.
3. Daha sonra aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Alıcı ekle

Kişi listesinden başka alıcı(lar) eklemek için veya telefon numarası girmek için kullanılır. Kişiyi değiştirmek ya da kaldırmak isterseniz seçin ve **Tamam**'a basın.

SMS oluştur

Mesajınızı tasarlamak için kullanılır.

4. Üç mesaj türünden birini seçin:

<Yeni>

Yeni mesaj yazmak için kullanılır.

Son
mesaj

Son gönderilen mesajı düzenlemek, değiştirmek ve yeniden göndermek için kullanılır.

Ayrıca bu menü kazara  tuşuna basıp bekleme ekranına döndüyseniz, yazmakta olduğunuz ve kaybetmiş olabileceğiniz mesajı geri getirmenizi sağlar.

Kalıplar

Önceden yapılandırılan *Beni şu numaradan arayabilir misin?* gibi bir mesajı seçmek için kullanılır.

5. Metninizi girin ve diğer seçeneklere ulaşmak için *Tamam*'a basın:

Kaydet

Geçerli mesajı ve eklentileri *Arşiv* menüsüne kaydetmek için kullanılır.

Şimdi
gönder

Geçerli mesajı göndermek için kullanılır.

Ses ekle

Melodi eklemek için kullanılır.

Grafik
ekle

Resim veya animasyon eklemek için kullanılır.

Giriş dili

Yazma dilini değiştirmek için kullanılır.

SMS ile birlikte iki farklı türde en çok iki ek gönderebilirsiniz. Görüntüler, animasyonlar ve resimlerin durumu özeldir: Önce animasyon sonra da görüntüyü seçerseniz, yalnızca görüntü dikkate alınır; aynı şekilde tam tersi de geçerlidir.

Telif hakkı korumalı resimler ve sesler SMS ile gönderilemez.

SMS Gelen kutusu

Bu menü gönderilen ve gelen SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar bir listede görüntülenir. Listenin sonundaki, *<Tümünü Sil>* ögesi tüm mesajları aynı anda silmenizi sağlar. Eski mesajların silinmesi yeni mesaj almak amacıyla bellek alanını boşaltmak için yararlıdır.

Mesaj görüntülendiğinde, aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmek için *Tamam*'a veya  *Seçenekler*'e basın.

Sil

Seçili mesajı silmek için kullanılır.

*SMS
düzenle*

SMS'i düzenleyip başkasına göndermek için kullanılır.

*SMS ile
cevapla*

Göndereni cevaplamak için kullanılır.

Arşive taşı

Mesajları telefon hafızasında saklamak için kullanılır. Bu mesajlara daha sonra *Mesajlar* > *SMS* > *Arşiv* menüsünden ulaşabilirsiniz. Bir mesajı arşive taşımak bu mesajı *SMS Oku* listesinden siler.

Mesajı ilet

Seçilen mesajı iletmek için kullanılır. Eklentilerin iletilemeyeceğini unutmayın.

*Ahizesiz
kullanım*

Mesajı göndereni ahizesiz aramak için kullanılır.

Geri ara

Mesajı göndereni aramak için kullanılır (operatöre bağlı bir işlemdir).

*No.yu
kaydet*

Mesaja ekliyse, gönderenin telefon numarasını kaydetmek için kullanılır.

*Alınan
numara*

Mesajdaki telefon numarasını (çift tırnak işaretleri arasına alınmış olması koşuluyla) almak için (mesajda birden fazla numara olabilir ve bu numaralar alınabilir). **Bu menü yalnızca alınacak numara varsa görünür.**

*Melodiyi
kaydet*

SMS ile birlikte gönderilen melodiyi kaydetmek için kullanılır. **Bu menü yalnızca alınacak melodi varsa görünür.**

*Grafiği
kaydet*

SMS ile birlikte gönderilen grafik ve/veya animasyonu kaydetmek için kullanılır. **Bu menü yalnızca görüntü varsa görünür.**

Ayarlar

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:

*SMS
merkezi*

Varsayılan SMS merkezini seçmek için kullanılır. **SIM kartınızda yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

İmza

Açık olduğunda mesajınızın sonuna imza eklemenizi sağlar. İmzanız için **Düzenle**, **Değiştir** veya **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Geçerlilik süresi

Mesajlarınızın SMS merkezinde saklanacağı süreyi seçmeniz için kullanılır. Bu, alıcı şebekeye bağlı olmadığı (ve bu nedenle mesajınızı hemen alamadığında) kullanışlıdır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

SMS otom. kaydet

Açık olduğunda bu seçenek gönderilen mesajları otomatik olarak **Arşiv** menüsüne kaydeder.

Yanıt şebekesi

Açık olduğunda bu seçenek SMS mesaj merkezinin numarasını mesajla birlikte göndermenize olanak verir. Böylece alıcı kendinin değil sizin SMS merkezini kullanarak sizi cevaplayabilir. Bu, iletim hızını yükseltir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** olduğunda, gönderdiğiniz SMS mesajınızın alınıp alınmadığı hakkında bir SMS mesajıyla bilgi verilir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Hızlı mesaj

Açık olduğunda, alınan SMS'i bekleme modu ekranında görüntülenizi sağlar. Böylece alınan mesajı **Tamam**'a basıp, düzenleme ekranında mesajınızı girdikten sonra tekrar **Tamam**'a basarak hızlı cevaplayabilirsiniz. Mesaj okurken SMS alırsanız, ikinci mesajı okumadan birincisini cevaplayabilirsiniz. Ya da, ilk mesajdan çıkmak için **Geri**'ye basabilirsiniz. Böylece ikinci mesaj ekranınızda görüntülenir.

Arşiv

Bu menü **SMS otom. kaydet** veya **Arşive taşı** seçenekleri kullanılarak telefonun hafızasına kaydedilen tüm mesajları gözden geçirmenizi sağlar. **<Tüm SMS'leri sil>** ögesi tüm SMS'leri aynı anda silmenize olanak verir. Bir mesaj görüntülendiğinde, aşağıdaki seçeneklere ulaşmak

için  veya  **Seçenekler**'e basın: [Sil](#), [SMS Düzenle](#), [Mesajı ilet](#), [Geri ara](#), [Ahizesiz kullanımlar](#).

MMS



Cep telefonunuz MMS (Multimedia Mesaj Servisi) mesajları gönderebilir ve alabilir. MMS ile resim, ses ve metin içeren mesajları gönderebilirsiniz.

MMS mesajı gönderdiğinizde, gönderdiğiniz kişinin mesajınızı görüntüleyebilmesi için MMS yetenekli telefona sahip olması gerekir.

MMS alma

Birisi size MMS gönderdiğinde bir simge ve ses uyarısı ile bilgilendirilirsiniz. Mesajı gönderen kişi [Okuma raporu](#) istemişse size raporu gönderip göndermeyeceğiniz sorulur. MMS yüklendikten sonra [MMS](#) > [Gelen kutusu](#) içinde kullanılabilir. (aşağıya bakın)

[Yüklenecek MMS telefonunuzun kullanılabilir belleğinden daha büyükse, bir miktar veri silerek \(resim, ses, gibi\) belleği boşaltmanız gerekir.](#)
[Bkz: "Hafıza durumu" sayfa 18.](#)

Yeni MMS

[Yeni MMS](#)'i seçtiğinizde ilk olarak MMS göndermek istediğiniz kişiyi girmeniz istenir. Varolan kişilerden birini ya da daha fazlasını seçebilir, yeni bir cep telefonu numarası veya eposta adresi girebilirsiniz.

Daha sonra [MMS oluşturma](#) istenir. MMS oluşturma ekranındaki beş simge [Resim](#), [Metin](#), [Ses](#) eklemenizi, mesaj [Göndermenizi](#) veya [MMS seçenekleri](#).'ne ulaşmanızı sağlar. Bir seçenekten diğerine gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve menüye erişmek için  veya  tuşuna basın.

1. Mesajınızı tasarlamak için: [Resim](#), [Metin](#) ve/veya [Ses](#) ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için  tuşuna basın.
2. Sol taraftaki en son simge [MMS seçenekleri](#)'ne ulaşmanızı sağlar (aşağıya bakın).
3. Seçilen alıcıya (alıcılara) MMS göndermek için [Gönder](#)'i seçin.

Resimler [Resim albümü](#)'nden seçilir. Telif hakkı ile korunan resimler MMS ile gönderilemez. Sesler [Ses Albümü](#) melodilerinden seçilebilir.

Yeni MMS mesajları oluşturulurken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Slayt ekle

Yeni bir slayt hazırlamak ve onu slayt gösterinize eklemek için kullanılır. Birkaç slayt oluşturduktan sonra slaytlara göz atmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Konu değiştir

Mesajınızın konusunu düzenlemek ve değiştirmek veya girmek için kullanılır.

Sonraki slayt / Önceki slayt

Sonraki/önceki slayta gitmek için kullanılır. MMS birden fazla slayt içerdiğinde bu seçeneğin görüldüğünü unutmayın.

Slayt sil

Seçilen sayfayı silmek için kullanılır (mesaj birden fazla slayt içeriyorsa).

Taslak olrk kydt

Mesajınızı daha sonra düzenleyebileceğiniz, tamamlayabileceğiniz ve gönderebileceğiniz bir taslak olarak kaydetmek için kullanılır.

Örnek olrk kaydet

Mesajınızı, diğer MMS mesajları (örn. “Doğum günün kutlu olsun” türündeki mesaj) için kullanabileceğiniz bir şablon olarak kaydetmek amacıyla kullanılır.

MMS önizleme

Oluşturduğunuz slayt gösterisini önizlemek için kullanılır.

Slayt süresi

Ayarlar > Uygulama ayarları menüsünde ayarlanmış olan slayt süresini değiştirmek ve (bkz: sayfa 43), her slayt arasına bir gecikme süresi ayarlamak için kullanılır.

Mesajınız tamamlandıktan sonra, *Şimdi gönder*’i seçin ve  tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu mesajın gönderilmesini izlemenize olanak verir, göndermeyi iptal etmek isterseniz  *İptal et* öğesine basın. MMS’i taslak olarak kaydettiyseniz *Taslaklar* menüsünden kullanabilirsiniz. MMS’i gönderdiyseniz *Otomatik kaydet* seçeneğini etkinleştirdiğinizde *Giden kutusu* içinden kullanabilirsiniz (aşağıya bakın).

MMS gelen kutusu

MMS gelen kutusu tüm *Okunan* ve *Okunmayan MMS*, *Bildirimler*, *Teslim* ve *Okuma raporlarını* listeler. Bir mesajı okumak için seçin ve ► tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  veya  *Seçenekler*'e basın:

Mesajı oynat Otomatik moda geçiş yapmak için kullanılır. Böylece MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

İlet Seçilen MMS mesajını başka bir kişiye iletmek için kullanılır.

MMS ayrıntıları Seçilen mesajın ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır (boyut, tarih, vb.).

Sil Seçilen MMS'i silmek için kullanılır.

Bir MMS mesajını açtıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için  *Seçenekler*'e basın:

Mesajı oynat Otomatik moda geçiş yapmak için kullanılır. Böylece MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki / önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek için kullanılır. Ayrıca, MMS'i manuel modda görüntülerken ◀ veya ▶ tuşuna da basabilirsiniz. MMS birden fazla slayt içerdiğinde bu seçeneğin görüldüğünü unutmayın.

Resmi kaydet

Geçerli slaytın resmini ayırıp *Resim albümü*'ne kaydetmek için kullanılır.

Sesi kaydet

Geçerli slaytın sesini ayırıp (slayta ses ekliyse) *Ses albümü*'ne kaydetmek için kullanılır.

Kapat

MMS'yi kapatmak ve seçenekler listesine geri dönmek için kullanılır.

MMS'i almadan önce bildirimleri SİLMEYİN, aksi takdirde MMS'i alamazsınız. MMS'in tamamını aldığınızda bildirimler otomatik olarak silinir.

Taslaklar

Taslak olarak kaydedilen ya da mesajı kaydetmeden veya göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslaklar için [Oynat](#), [Düzenle](#), [Gönder](#), seçeneklerini kullanabilir [Ayrıntılar](#)'ı görüntüleyebilir ve [Sil](#)'i seçebilirsiniz.

Şablonlar

Şablon olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Bunlar için [Oynat](#), [Düzenle](#) ve [Sil](#) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Giden kutusu

[Gönderilen](#) veya hazırlanan ancak henüz [Gönderilmeyen](#) mesajları listeler. Tüm bu mesajlar için [Oynat](#), [Sil](#) seçeneklerini kullanabilir veya [Ayrıntılar](#)'ı görüntüleyebilir ve bir kişiye göndermek amacıyla [Gönder](#) veya [İlet](#)'i seçebilirsiniz.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu klasörlerinden gönderilebilir. Sildiğiniz öğeyi (mesaj, bildirim veya rapor) kurtarmanız mümkün DEĞİLDİR. Silme işlemi iptal etmek için  Geri'ye basın.

Ayarlar

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu ayarlar Philips web sitesi kullanılarak "şebeke mesajı" yoluyla kolayca yapılandırılabilir. Şu adrese bağlanın:

<http://www.club.philips.com>, daha sonra ülkenizi seçin (bkz: "WAP" sayfa 26).

Ülkeniz ve/veya cep telefonunuz listede görünmüyorsa bu servis kullanılamaz. Bu durumda, bilgi almak için operatörünüze başvurun.

Listeden bir MMS profili seçin ve aşağıdaki ayarlara erişmek için [Değiştir](#)'i seçin.

Uygulama ayarları

Alım modu

Aşağıdakiler arasından seçim yapmanıza olanak verir:

- **Manuel:** [Gelen kutusu](#)'ndaki bir bildirimi seçerek sunucuya manuel bağlanılır, yüklemek için [Oku](#) sonra da [Oynat](#) öğesi seçilir.
- **Otomatik:** Yeni MMS mesajları doğrudan [Gelen kutusu](#)'na yerleştirilir. MMS'i seçin ve oynatmak için ► tuşuna basın.

Bu mod dolaşımdayken devre dışı bırakılır.

Geçerlilik süresi MMS mesajınızın sunucuda saklanacağı süreyi seçmek için **1 saat** ile **1 hafta** (maksimum) arasındaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu, alıcı şebekeye bağlı olmadığında (ve bu nedenle mesajınızı hemen alamadığında) kullanışlıdır.

Okuma raporu Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS mesajının durumu değiştiğinde (okundu veya silindi gibi) size (SMS yoluyla) bilgi verir.

Teslim raporu Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve teslim durumu hakkında (MMS mesajınız alındı veya reddedildi gibi) size (SMS yoluyla) bilgi verir.

Otomatik kayıt Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderilen mesajları otomatik olarak **Giden kutusu** menüsüne kaydetmenizi sağlar.

Slayt süresi MMS mesajlarının slaytları arasındaki süreyi seçmenizi sağlar.

Şebeke ayarları

Şebeke erişimi Önceden ayarladığınız bağlantı profillerinden birini seçmek için kullanılır (bkz: “Erişim ayarları” sayfa 51).

Taşıyıcı Bir bağlantıyı başlatırken kullanılan şebeke türünü seçmek için kullanılır: **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

MMS merkezi Bağlanacağınız sunucunun MMS adresini girmek için kullanılır.

Ağ geçidi adresi Sunucu ağ geçidinin IP ve Port numaralarını girmek için kullanılır.
Ağ geçidi portu

9. Ayarlar



Bu menü, kullanılabilir her seçeneğe ilişkin ayarları (ses, saat ve tarih, güvenlik, vb.) değiştirmenize ve telefonu özelleştirmenize olanak verir.

Saat ve tarih



Saat ayarı

Tuş takımını kullanarak ya da gezinme tuşları ile saati ayarlamanızı sağlar.

Saati ayarlamadan önce *Saat dilimi*'ni seçmeli ve (uygunsa) *Yaz/kış saati*'ni etkinleştirmelisiniz.

Saat ekranı

Bekleme modundayken gösterilen *Analog*, *Dijital*, *Minyatür dijital* veya *Saat yok* saat formatlarından birini seçmenizi sağlar.

Tarih ayarı

İlgili sayı ya da gezinme tuşlarına basarak tarihi ayarlamanızı sağlar.

Kendi saat diliminiz

Geçerli saat dilimini ayarlamanızı sağlar. Menüye girdiğinizde size yukarı veya aşağı gezinme tuşları

ile dolaşabileceğiniz bir dünya haritası sunulur. Her saat dilimi Greenwich Saati'ne (GMT) ve o saat dilimindeki büyük şehirlere bağlı konumuna göre tanımlanır.

Yaz/kış saati uygulaması

Yaz/kış saati uygulamasını *Açık* (yaz) veya *Kapalı* (kış) olarak ayarlamanızı sağlar. Yaz saati *Açık* ise ve saati 12:00 olarak ayarladıysanız, seçeneği *Kapalı*'ya döndürdüğünüzde saat otomatik olarak 11:00 olur.

Otonomi

Bu menü en çok enerji tüketen özelliklere doğrudan erişmenizi ve tüm ayarları hızla değiştirerek pil ömrünü artırmanızı sağlar.

Otonomi menüsündeki çoğu fonksiyonun devre dışı bırakılması pil ömrünü artırır.

Güvenlik



Bu menü telefonunuzun ve kaydettiğiniz verilerin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

Kodları değiştir

Engelleme kodunun yanı sıra **PIN** ve **PIN 2** kodlarını da değiştirmenizi sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından verilen PIN2 gizli kodunu gerektirebilir.

3 kez yanlış PIN2 kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenir. Kullanıma açmak için operatörünüzden veya satıcınızdan PUK2 kodunu isteyin. PUK kodunu art arda 10 kez yanlış girerseniz, SIM kartınız kilitlenir ve bundan sonra kullanılamaz. Bu olduğunda, operatörünüze veya satıcınıza başvurun.

PIN koruma

Bu, PIN korumasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olduğunda, telefonunuzu açtığınızda PIN kodunu girmeniz istenir.

*Bu seçenek **Kapalı** olarak ayarlıysa PIN kodunu değiştiremezsiniz.*

Tuş kilidi

Tuşları **Kapalı** olarak ayarlamak veya tuş kilidinin hemen ya da bir süre sonra devreye girmesini seçmek için kullanılır. Bir süre sonra devreye girmesi için seçeneklerden birini seçtiğinizde 

tuşuna basarak tuş kilidini geçici olarak açıyorsanız, tuşlar seçtiğiniz gecikme süresine göre otomatik olarak yeniden kilitlenir.

Her durumda, tuş kilidi çağrı aldığınız zaman otomatik olarak açılır.

Sabit no listesi

Sabit No listesi denilen, belirli isimlerden oluşan bir liste düzenlemenize ve bu listeye yapılan aramaları **Arama kısıtlama** seçeneği aracılığıyla kısıtlamanıza olanak sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz: sayfa 50).

Sabit no listesi	no	PIN2 kodunuzu kullanarak Sabit no listesine ulaşmanızı, düzenlemenizi ve değiştirmenizi sağlar.
-------------------------	-----------	--

Arama kısıtlama

Yalnızca sabit no seçildiğinde Sabit no listesine yapılan aramaları kısıtlamanıza olanak verir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz: sayfa 50). Bu seçenek GPRS üzerinden yapılan WAP ve e-posta bağlantıları için de geçerli olabilir.

Arama engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlayabilmenizi sağlar. Bu özellik *Gelen aramalar* (Tüm aramalar veya Dolaşımda iken) ve/veya *Giden aramalar* (Tüm aramalar, Uluslararası aramalar ve Yerel Hariç Ulusl.) seçeneklerine uygulanabilir. Her iki durumda da, *ptal* seçeneği bir kerede tüm aramalara uygulanır. Durum seçeneği bir arama türünün engellenip engellenmediğini öğrenmenizi sağlar.

Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilen özel bir arama engelleme parolası gerektirir.

Bilgi gizliliği

Mesajlar, Kişiler veya *Arama kaydı*'nı istediğiniz bir kod ile korumanızı sağlar ve bunların telefonunuzu kullanan başka biri tarafından okunmasını önler.

Profiller



Profil, telefonu ortamınıza hızla uygun hale getirmenizi sağlayan önceden tanımlanmış ayarlardan oluşan bir gruptur. Örneğin *Toplantı*'nın seçilmesi, zil sesi seviyesini sessiz olarak ayarlar, titreşimle uyarıyı etkinleştirir ve tuş seslerini devre dışı bırakır (diğer öğeler *Kişisel* ayarlarınıza göre ayarlanır). Toplantınız bittiğinde *Kişisel*'in seçilmesi normal ayarlarınızı yeniden etkinleştirir. Profil seçildiğinde her profilin ayrıntısı görüntülenir.

Profile bir hızlı tuş da ilişkilendirebilirsiniz (örn., *Dış mekan*'ı etkinleştirmek için uzun süre  tuşuna basma). Aynı tuşa uzun süre basılması işlemi devre dışı bırakır ve sizi *Kişisel* ayarlarınıza döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz: "Hızlı tuşlar" sayfa 53.

Kişisel alanında görüntülenen bilgiler telefonunuzun nasıl yapılandırıldığına bağlıdır.

Otonomi	<i>Titreşim</i>	Kapalı
	<i>Melodi</i>	Sessiz
	<i>Aydınlatma</i>	Eko mod
	<i>Tuş sesleri</i>	Kapalı
Kulaklık	<i>Titreşim</i>	Açık
	<i>Melodi</i>	Orta
	<i>Aydınlatma</i>	10 sn
	<i>Tuş sesleri</i>	Kapalı
	<i>Animasyon</i>	Açık
Araç, Dış mekan	<i>Titreşim</i>	Kişisel ayar
	<i>Melodi</i>	Yüksek
	<i>Aydınlatma</i>	10 sn
	<i>Tuş sesleri</i>	Kapalı

Toplantı	<i>Titreşim</i>	Kişisel ayar
	<i>Melodi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma</i>	10 sn
	<i>Tuş sesleri</i>	Kapalı
Sessiz	<i>Titreşim</i>	Açık
	<i>Melodi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma</i>	Kişisel ayar
	<i>Tuş sesleri</i>	Kapalı

Sesler

Zil seviyesi



Bu menü zil sesi seviyesini ayarlamanızı sağlar. Zil sesi seviyesini *Sessiz* ile *Artan* arasında ayarlamak için

▲ veya ▼ tuşuna basın.

Melodi

Zil sesi seçmenize olanak verir. Listede kaydedilen sesler ve melodiler de bulunur. Listede dolaşın ve seçili melodinin çalınmasını bekleyin.

Mesaj uyarısı

Yeni bir mesaj aldığınızda verilen mesaj uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarladığınızda zil sesi listesinden istediğiniz uyarıyı seçebilirsiniz.

Ekolayzır

Bu seçenek farklı ses ayarlarından seçim yapmanıza olanak verir. Yalnızca arama devam ederken kullanılabilir. Listede dolaşın ve değişikliği duymak için birkaç saniye bekleyin.

Animasyon sesleri

Cep telefonunuzu açtığınız ya da kapattığınız zaman seslerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Sesleri otomatik açma/kapatma

Cep telefonunuzu açtığınız ya da kapattığınız zaman seslerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Alarm sesleri

Aşağıdaki öğeler için alarm sesleri ayarlamanızı sağlar:

- **Ajanda:** Ajandanızdaki programlanan etkinliğin zamanı geldiğinde,
- **Cevapsız çağrılar,** gelen bir aramayı cevaplamadığınızda,
- **Pil uyarısı:** Pil zayıfladığında ve şarj etmek gerektiğinde
- **Dakika uyarısı** görüşme sırasında her dakikada bir sinyal vererek görüşmenin süresini ayarlamanızı sağlamak amacıyla kullanılır (bu sinyal sesi aranan kişi tarafından duyulmaz).
 - veya ▶ tuşuna basarak istediğiniz öğeyi seçin veya seçimi iptal edin.

Bu menü uyarıları DEĞİL, uyarı seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Örn. Ajanda uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatıcı ekranının (bir hatırlatıcı programladysanız) görüntülemesini engellemez, ancak ilgili ses çalmaz.

Titreşim

Arandığınızda, ajandada ayarlanan etkinliğin zamanı geldiğinde, mesaj aldığınızda veya alarm

çaldığında titreşimin **Açık** veya **Kapalı** olmasını ayarlamanızı sağlar.

Şarj cihazı veya Çakmak Adaptörü takılıyken titreşim **Kapalı** durumdadır.

Sessiz

Bu mod **Açık** olduğunda tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

Sessiz modu tuş seslerine de uygulanır.

Ekran



Bu menü, menülerin ekranda nasıl görüntüleneceğini yapılandırmanıza olanak verir.

Flaş

Telefonun arkasındaki fotoğraf makinesi flaşını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Duvar kağıdı

Ana ekranın duvar kağıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Duvar kağıdı **Saat dilimleri** seçeneği **Açık** olduğunda (bkz: sayfa 14) bekleme modunda görüntülenmez.

Kontrast

Farklı kontrast düzeylerinden birini seçmenize olanak verir.

Ekran koruyucu

Ekran koruyucuyu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olduğunda, beklemedeyken telefonunuza kaydettiğiniz ve seçtiğiniz jpeg dosyalarını kullanarak bir slayt gösterisi çalıştırır.

Ekran koruyucunun Kapalı olarak ayarlanması otomatik olarak Ekonomik modu etkinleştirir, yani, geçerli saat beyaz arka plan üzerinde gösterilir. Bu mod telefonunuzun çalışma süresini artırır (pil ömrünü artırır).

1. Ekran koruyucu **Açık** olarak ayarlandığından listeden ◀ veya ▶ tuşuna basarak görüntülediğiniz resmi seçin (bu tuşlara basarak seçimi iptal de edebilirsiniz), ve bir sonraki resme gitmek için ▼ tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz resimleri seçtikten sonra ekran koruyucu etkinleştirmek için tuşuna basın.

Slayt gösterisini görüntülemek için birkaç resim (en çok 10) seçmeniz gerekir. Ekran koruyucu olarak kullanılmak üzere tek bir resim seçildiğinde, yalnızca bu resim görüntülenir.

3. **Bşlmgıç gecikmesi**'ni seçin ve gecikme değerini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna

basın. Bekleme modundayken, ekran koruyucu ayarladığınız süreye göre başlatılır.

4. Daha sonra **Gösterim süresi**'ni seçin ve  tuşuna basın. Ayarladığınız süre slayt gösterisinin her resmi arasına uygulanır.

Aydınlatma

Arama veya mesaj geldiğinde, menülerde dolaşırken ve benzeri işlemleri yaparken aydınlatma etkinleştirilir. Mevcut değerlerden birini seçin.

Aydınlatma yoğunluğu

Farklı aydınlatma yoğunluğu düzeylerinden birini seçmenize olanak verir.

Şebeke



Şebekede GPRS kullanılabilirliği ve ilgili abonelik işlemi hakkında tam bilgi almak için telefon operatörünüze başvurun.

Ayrıca, operatörünüzden aldığınız GPRS ayarları ile bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız gerekebilir. Daha sonra kullanılacak tüm uygulamaların (örn. WAP, MMS, e-posta, vb.) menüsünde taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) belirleyin.

Erişim ayarları

Bu menü çeşitli servislere bağlanmak için kullanılabilecek farklı veri profillerini oluşturmanızı sağlar: Örneğin, WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır. Aşağıda açıklanan seçenekler operatör ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantılar sırasındaki hatalı e-posta mesajları genellikle yanlış parametrelerden kaynaklanır: bazı durumlarda SMS yoluyla da alabileceğiniz ilgili ayarları edinmek için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurun. Önceden yapılandırılan bazı profiller yeniden programlanmalarını ve yeniden adlandırılmalarını engellemek için kilitlenmiş olabilir. Listeden bir öge seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

İsmi değiştir

Seçili profili yeniden adlandırmak için kullanılır.

Göster

Seçili profilin tüm parametrelerini görmek için kullanılır.

GSM Ayarları

GSM ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı** ve **Parola**,
- **Telefon numarası** bağlantı kurmak için gereklidir ve operatörünüz tarafından sağlanır (**ISDN** veya **Analog**),
- **Çalışmadığı süre**, (bir bağlantı varsa) telefonun bağlantıyı kesmek için bekleyeceği en az 30 saniyelik değer.

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı**, **Parola**, **Çalışmadığı süre**
- **APN** menüsü bağlanmak istediğiniz dış veri şebekesinin adresini girmenizi sağlar, bağlantı kurmak için metin dizesi kullanılır.

GPRS eklentisi

Bu menü telefonun GPRS servisine nasıl bağlanacağını tanımlamanıza olanak verir.

Daima açık

Telefonunuz otomatik olarak GPRS servisine (varsa) bağlanır. Bu menü GPRS özelliklerine daha hızlı erişim sağlar ancak enerji tüketimini artırır.

Veri aramaları için

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde GPRS servisine bağlanır. Bu seçenek enerji tüketimini azaltır ancak bağlantı gecikmesini artırır.

Şebeke seçimi

Manuel modu seçili olduğunda bölgedeki kullanılabilen şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için ☐ tuşuna basın.

Tercih listesi

Tercih sırasına göre şebeke listesi oluşturmanızı sağlar. Bu liste tanımlandıktan sonra telefon tercihlerinize göre şebekeye kaydolmaya çalışır.

Kısayollar



Bu özellik, çoğunlukla eriştiğiniz özellik ve seçeneklerin kısa yollarını yapılandırmanızı sağlar.

Hızlı tuşlar

Belirli bir işlemi veya kişiyi bir tuşla ilişkilendirerek işlem veya kişiye doğrudan erişmenizi sağlar. Bekleme modundayken tuşa uzun süre basılması, fonksiyonu etkinleştirir veya ilgili numarayı arar (*Hızlı arama*).

Bazı Hızlı tuşlar önceden yapılandırılmıştır, (örneğin, Sessiz için 6 tuşu) ancak bunları yeniden programlayabilirsiniz (yalnızca 2 ile 9 arasındaki tuşlar). Şu tuşlar kilitlidir:



Sesli posta kutusunu arama.



Uluslararası arama yapma.



Kullanılan dili değiştirme.

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak diğer hızlı tuşlar önceden tanımlanmış veya kilitlenmiş olabilir.

- Listede,  ile  arasından bir tuş seçin ve *Tamam*'a basın. Tuş önceden programlanmışsa *Değiştir*'i seçin.

- Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz işlevi seçmek için listede dolaşın ve  veya  *Seç*'e basın. *Hızlı arama*'yı seçerseniz, kişiler listesinden bir kişi seçmeniz istenir.
- Hızlı tuşu kullanmak için bekleme modundayken programlanmış tuşa basın ve basılı tutun.

Ses komutu

Belirli bir işlevi bir ses etiketiyle ilişkilendirerek işleve doğrudan erişmenizi sağlar.

Hızlı tuşlar tarafından desteklenen çoğu işlevi ses komutu ile ilişkilendirebilirsiniz.

- <Yeni>*'yi seçin, daha sonra işlev seçmek için listeye göz atın ve  veya  *Seç*'e basın.
- Tamam'a basıp konuş* görüntülendiğinde, sesinizi kaydedin. Sessiz bir ortamda olduğunuzdan emin olun, kısa ve basit bir sözcük seçin ve anlaşılır bir şekilde telaffuz edin.
- Bir sonraki menü *Sil*, *Çal*, *İşlevi değiştir* ve *Sesi değiştir* seçeneklerine ulaşmanızı sağlar. Başka bir ses etiketi oluşturmak için  *Geri*'ye basın.

Ses komutunu kullanmak için bekleme modundayken  tuşuna basın ve basılı tutun daha sonra kaydedilen ses etiketini söyleyin.

Ses komutunu yeniden programlamak için: Ses komutunu seçin  **Tamam**'a basın ve **İşlevi değiştir**'i seçin. Bu işlemi yaptığınızda kullanılabilen işlevler listesine dönersiniz.

Sesli arama

Ses etiketinin söylenmesiyle ilgili kişi için varsayılan numarayı arayan ses etiketini ayarlamayı sağlar. Sesli aramayı ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın:

1. **<Yeni>**'yi daha sonra listeden bir kişiyi seçin ve  veya  **Seçenekler**'e basın.

Telefondaki rehber seçildiğinde listede görüntülenen istediğiniz sayıyı seçin.

2. **Sesli komut ekle?** mesajı görüntülendiğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Sesli aramayı kullanmak için bekleme modundayken  tuşuna basın ve basılı tutun daha

sonra çevirmek istediğiniz numaraya karşılık gelen ses etiketini söyleyin.

Sesli arama ve ses komutu arasında en çok 15 ses etiketi tanımlanabilir ve paylaşılabılır. Kaydedilen ses etiketleri ilgili menüde bulunur, bunları silebilir, çalabilir veya değiştirebilirsiniz.

Hızlı Arama

Bu menü tercih ettiğiniz veya en çok aradığınız dört numarayı ayarlamanıza olanak verir. Ekrandaki ilgili simge veya resmi seçerek bunlardan birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz, böylece **Kişiler** listesine girip aramanıza gerek kalmaz. Ayrıntılar için bkz: “Hızlı Arama” sayfa 6.

Dil



Bu menü, tüm menü metinlerinin dilini seçmenizi sağlar. Listeye göz atmak için

▲ veya ▼ tuşunu kullanın ve  veya

 **Seç**'e basarak dili seçin.

10. Kamera



Cep telefonunuzda yerleşik bir kamera vardır. Resim çekebilir, ve bu resimleri telefonunuzda saklayabilir veya *Kızılötesi* ile bilgisayarınıza aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da *MMS* veya *E-posta* ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu bölüm kameranın nasıl kullanılacağını ayrıntılarıyla açıklar.

Nasıl yapılır...

Bu bölüm kameranız ile en sık yapılan işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

Kamerayı etkinleştirme

Kamerayı etkinleştirmek için *Kamera*'ya basın: Kamera uygulaması otomatik olarak başlatılır.

Belirli bir süre işlem yapılmadığında otomatik olarak kameradan çıkarılır.

Kamera etkinken önizleme ekranı görüntülenir. Merceğin ayarı önceden yapılmıştır ve netlik ayarı

serbesttir. Aşağıdaki tablo, çeşitli tuşların kamera modundaki görevlerini ayrıntılarıyla açıklar.

▲ ▼	Yaklaştırma / Uzaklaştırma.
◀ ▶	Işık ayarı artırma/azaltma.
	Fotoğraf çekme.
veya	<i>Kamera</i> modundan çıkma ve ana ekrana geri dönme.
	Otomatik deklanşörü etkinleştirme /devre dışı bırakma.
	Arka arkaya çekim modunu etkinleştirme /devre dışı bırakma.
	Kameranın flaşını etkinleştirme/ devre dışı bırakma.
	Görüntü çözünürlükleri arasında geçiş yapma.
	<i>Seçenekler</i> menüsüne erişim.
	Önceki ekrana geri dönme.

Fotoğraf çekme

1. Görüntüyü çerçeve içine alın ve resmini çekmek için tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildikten sonra, bir izleme ekranı görüntülenir. Resmi yoksaymak için tuşuna, kaydetmek için tuşuna veya aşağıdaki

seeneklere eriřmek iin  tuřuna basın (ayrıntılar iin ařağıdaki “Kamera menüsü” seeneğine bakın).

Sakla Resmi, varsayılan numaralandırmayı kullanarak kiřisel fotoğraf klasörünüze kaydetmek iin kullanılır (daha sonra resmi klasörde yeniden adlandırabilirsiniz).

Gönderme biimi Resmi MMS, E-posta veya Kızılötesi ile göndermek iin kullanılır.

Resmi deėiřtir Resmi kaydetmek ve deėiřtirmek iin kullanılır (bkz: “Resim albümü” sayfa 19).

Vazge Resmi yok saymak ve önileme moduna geri dönmek iin kullanılır.

İzleme ekranı zamanı ařılmadan önce herhangi bir hareket olmazsa, resim otomatik olarak kaydedilir.

Resimler çekim tarihiyle adlandırılır, örneėin 4 Ekim saat 15:41:57’de çekilen bir resim iin “0410_154157.jpg” adı verilir.

Kaydedebileceėiniz resim sayısı ayarlara göre deėiřir: Çözünürlük yükseldike, dosya boyutu da artar. Yeterli bellek yoksa bir mesaj sizi uyarır. Bu durumda yeni bir resmi kaydetmeden önce veri silmeniz gerekir.

Otomatik deklanřörü kullanma

1. **Kamera** modunda,  tuřuna basın.
2. Görüntüyü ayarlayın ve 10 saniyelik geri saymayı (bu deėer deėiřtirilemez) bařlatmak iin **Tamam**’a basın.

Zamanlayıcıyı durdurup önileme moduna geri dönmek iin  tuřuna basın.

3. Resim çekilmeden 3 saniye önce bir ses alar ve daha sonra resim çekildiėinde bu ses yeniden alar.

MMS Foto talk

Bu özellik MMS ile resim göndermenizi ve buna ses kaydı eklemenizi saėlar. Bu resim **Resim albümü**’nden seilebilir veya kameranızla henüz ektiėiniz bir resim olabilir.

1. Bir resim çekin ve **Menü**’ye basın veya **Resim Albüm**’ünden resim sein daha sonra  veya  **Seenekler**’e basın. Her iki durumda da **Gönderme biimi** > **MMS** seeneėini sein.

2. **Ses ekle?** mesajı görüntülediğinde, kaydetmeyi başlatmak için  **Evet**'e basın. Daha sonra kaydı durdurup sesi kaydetmek için  **Kaydet**'e veya  **İptal**'e basın.
3. MMS oluşturma ekranına gitmek için listede görünen bir kişiyi ve sonra da **Medya ekle**'yi seçin. Mesajınızı göndermek için  **Gönder**'e basın veya göndermeden önce istediğiniz gibi değişiklik yapın (daha fazla bilgi için bkz: "Yeni MMS" sayfa 40).

Kamera menüsü

Bu bölüm **Kamera** menüsü seçeneklerini ayrıntılarıyla açıklar.

Fotoğraflarım

Bir resim çekip kaydettiğinizde dosya **Fotoğraflarım** klasörünüz içinde saklanır. Menüyü açtığınızda fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede dolaşmak için yukarı ve aşağı gezinme tuşlarını kullanın.

Resmi tam ekranda görüntülemek için **Tamam**'a basın. Resim listesinde dolaşmak için yukarı ve aşağı gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

Görüntüle

Resmi tam ekranda görüntülemek için kullanılır.

Gönderme biçimi

Resmi başka bir cihaza aktarmak için bu menüyü kullanın. Seçenekler şunlardır: **MMS**, **E-posta** ve **Kızılötesi**.

Duvar kağıdı yap

Seçilen fotoğrafı ekranınızın arka planında görüntülenecek resim olarak ayarlamak amacıyla kullanılır.

Resmi değiştir

Bu seçenek resim düzenleme programını başlatır. Ayrıntılar için bkz: "Resim albümü" sayfa 19.

Özellikler

Bu seçeneğin seçilmesi seçilen resmin şu özelliklerini gösterir: **Ad**, **Boyut** (Kb cinsinden), **Çözünürlük** ve **Biçim**.

Çevir

Bu seçenek resmi döndürmenizi sağlar; Seçenekler şunlardır: **- 90 derece**, **+ 90 derece**, **+ 180 derece**. Değişiklikler otomatik olarak uygulanır.

*Yeniden
adlandır*

Bu seçeneği resim dosyasını yeniden adlandırmak için kullanın.

*Sil /
Tümünü
sil*

Bu seçeneği *Fotoğraflarım* klasörünüzdeki dosyaların bazılarını ya da tümünü silmek için kullanın.

Slayt gösterisi

Bu öğenin seçilmesi *Fotoğraflarım* klasörü içindekilerin slayt gösterisini başlatır. Slayt gösterisi sırasında her bir fotoğraf kısa bir süre ekranda gösterilir. Slayt gösterisini sonlandırıp önceki ekrana dönmek için bir tuşa basın.

Sürekli çekim

Bu menü seçeneğinin etkinleştirilmesi tek bir düğmeye basarak “arka arkaya” 9 fotoğraf çekmenizi sağlar. Bu modu kullanmak için çözünürlüğün *Ekran boyutu* olarak ayarlanması gerekir (daha fazla bilgi için bkz: “Ayarlar” sayfa 59).

Kamera resimleri işlemeyi tamamladığında resimler ekranda küçük resim olarak görüntülenir. Daha sonra aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  *Seçenekeler*’e basın.

Kaydet

Seçilen resmi kaydetmek için kullanılır.

*Tümünü
kaydet*

Gruptaki tüm resimleri kaydetmek için kullanılır.

*Gönderme
biçimi*

Seçilen resmi MMS, Eposta veya Kızılötesi ile göndermek için kullanılır.

Sil

Seçilen resmi silmek için kullanılır.

Tümünü sil

Gruptaki tüm resimleri silmek için kullanılır.

Gruptaki resmi kaydettiğinizde ya da sildiğinizde, küçük resim görünümünden kaldırılır ve *Fotoğraflarım* klasörüne kaydedilir.

Resim ayarı

Bu seçenek fotoğraf albümünüzdeki fotoğrafların düzgün şekilde görünmesi için nasıl görüntüleneceğini seçmenize olanak verir. Seçenekler şunlardır: *Yatay* ve *Dikey*.

Flaş

Bu özellik Flaşı *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı sağlar. Ya da  tuşuna uzunca basabilirsiniz.

Çerçeveler

Bu özellik dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekmenizi sağlar. **Standart çerçeveler** klasörü cep telefonunuzu satın aldığınızda yüklü olan çerçeveleri içerir.

Renk modu

Renk modu özelliği telefonunuza pek çok farklı görsel efekti uygulamanızı sağlar. Seçenekler şunlardır: **Yok**, **Kabartma**, **Siyah ve Beyaz**, **Negatif**, **Sepya**, **Dijital**, **Kenar** ve **Kenar 2**.

Gece modu

Bu özellik etkinken düşük ışık olduğu durumlarda fotoğraf çekmenizi sağlar.

Zamanlayıcı

Bu özellik gecikmeli olarak resim çekmenizi sağlar böylece resme sizde dahil olabilirsiniz. **Zamanlayıcı**'yı kullanmak için bu menüde **Açık**'ı seçin, vizör moduna dönün, görüntüyü çerçeve içine alın, ve daha sonra **Tamam**'a basın.

Parlaklık

Bu menü seçeneğini cep telefonu ekranınızın ışık ayarı düzeltmesini ayarlamak için kullanın.

Ayarlar

Çözünürlük

Bu menü seçeneğini çektiğiniz fotoğrafların boyutunu seçmek için kullanın. Seçenekler şunlardır:

- **VGA (640 x 480)**
- **Orta (320 x 240)**
- **Duvar kağıdı (128 x 160)**

Çözünürlük arttıkça dosya boyutunun da arttığını lütfen unutmayın.

Resim kalitesi

Bu menü kamerasıyla çekilen resimlerin kalitesini ayarlamanızı sağlar. **Düşük**, **Orta**, **Yüksek**.

Kalite azaldıkça resim dosyaları daha da küçülür, böylece cep telefonunuzda daha fazla fotoğraf saklamanıza olanak verir.

Ayarları sıfırla

Tüm ayarları varsayılan değerlerine ayarlamak için kullanılır. Bir uyarı mesajı görüntülenir: **Tüm parametreleri gerçekten sıfırlamak istiyor musunuz?** **Evet** veya **Hayır**'ı seçin.

Yardım

Bu menü seçeneği cep telefonunuzla resim çekerken ekrandan yardım almanızı sağlar.

11. Rehber



Kişiler mevcut iki rehberden birinde saklanır: SIM kartınızda (giriş sayısı kapasiteye bağlıdır) ya da telefonunuzda (en fazla 999 isim). Girdiğiniz yeni isimler sadece seçtiğiniz rehberde eklenir.

Ayarlar



Bu menü cep telefonunuzun rehber yapılandırma ayarlarını içerir.

Tümünü sil

Tüm kişileri bir kerede silmek için kullanılır. Bu seçenek SIM kart rehberiniz için değil, sadece telefonunuzda yerleşik olan rehber için geçerlidir.

Rehber seçme

Bu menü kullanacağınız rehberi (*SIM kartta* ya da *Telefonda*) seçmenize olanak tanır. Rehberi seçmek için + ya da - tuşuna basın. Seçilen rehberde eklenen kişiler daha sonra *SIM kartta kopyala* ya da *Telefona kopyala* seçenekleriyle diğer rehberde kopyalanabilir.

Cep telefonunuz aynı anda sadece bir rehberi yönetir ve diğerleriyle ilgili bilgileri göz ardı eder:

Örneğin “Selim” ismi her iki rehberde de varsa ve bu ismi telefonun rehberinden silerseniz, isim SIM kartta kayıtlı kalır.

Durum

Mevcut toplam sayı üzerinden her iki rehberde kayıtlı olan kişilerin toplam sayısını görüntülemek için bu menüyü seçin.

Telefona kopyala

Bu seçenek, SIM kartınızın içeriğini telefona kopyalar. Telefonu ilk açtığınızda SIM kart rehberini otomatik kopyalamayı iptal ettiyseniz bu seçeneği kullanarak elle yapabilirsiniz.

Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.

İsim listesi



Bu menüyle rehberinizdeki isimleri telefon numaralarını ve e-posta adreslerini yönetebilirsiniz. İsimler listesine ▼ tuşuna basarak doğrudan ana ekrandan da erişebilirsiniz.

SIM kart rehberine kişileri ekleme

1. Listedeki <Yeni> öğesini seçin.
2. İstenilen adı ve numarayı sonra da bu ada ayrılan numara türünü (*Telefon*, *Faks* ya da *Veri*) girin ve adı rehberine kaydetmek için *Tamam*'a basın.

SIM kartınıza bağlı olarak, girilen numara 40 basamakla sınırlandırılmıştır. Uluslararası önek, ülke ve alan kodunun girilmesiyle numarayı her yerden arayabilirsiniz.

Telefon rehberine kişileri ekleme

1. Listedeki <Yeni> öğesini seçin.
2. Önce adı, sonra soyadı girin (en fazla 20 latin karakteri); alanlardan biri boş kalabilir ancak her iki alan da boş olmamalıdır.
3. Sonra *Numara tipi*'ni seçin. Sayısal alanlara en fazla 40 basamak ve bir "+" işareti, alfasayısal alanlara (e-posta ve notlar) ise en fazla 50 latin karakter kaydedilebilir. Her kişi için en fazla 5 sayısal alan kullanılabilir (örneğin 2 cep telefonu numarası, 3 iş numarası; bir e-posta adresi ve bir not metni).

Bu kişiyi bir resim ve/veya sesle kişiselleştirmek isterseniz aşağıya bakın.

Numaralar

Kişiler listesinde görünen *Numaralar* öğesi kendi telefon numaranızı kaydetmenize olanak tanır. Diğer ilgili bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı da girmenizi öneririz.

Tüm alanlar boş bırakılmış olsa da, Numaralar öğesi silinemez.

Acil arama

Acil arama ile ülkenizde geçerli olan acil servis numarası aranır. Çoğu durumda bu numarayı SIM kartı takmadan veya PIN kodunu girmeden arayabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.

Kişi kayıtları düzenleme ve yönetme

Bekleme modunda rehberine erişmek için ▾ tuşuna basın. Seçilen kişinin numarası vurgulanmış bir

satırda ekranın alt kısmında görüntülenir. Verilen ismi bulmak için:



Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örneğin, "U" harfine erişmek için tuşuna iki kere basın). Bu harfle başlayan ilk kayıt listede seçilir.



Doğrudan aradığınız isme gitmek için bu tuşa basın sonra ismin ilk harflerini girin ve **Tamam**'a basın.

Ayrıca rehberde görünen <Bul> ögesini de kullanabilirsiniz.

SIM rehberinde

SIM kart rehberinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **Seçenekler**'e basın:

Ara

Ahizesiz ara

SMS gönder

MMS gönder

Sesli arama

Hızlı arama

Telefona kopyala

Sil

Değiştir

Ayrıntılar

Yerleşik rehberde

Telefon rehberinizden bir isim seçin. Seçilen isim bir kaç numara ya da alandan oluşuyorsa (aşağıya bakın), bir alandan diğerine gitmek için veya tuşuna basın (Seçilen alanın bilgisi ekranın alt kısmında vurgulanmış olarak görüntülenir).

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Tamam** ya da **Seçenekler**'e basın:

Ara

Ahizesiz ara

SMS gönder

MMS gönder

Kızılötesi ile gönder

Ayrıntılar

Sil

İsmi değiştir

Resim seç

Melodi seç

Bu kişi için kaydedilen numara listesine ya da alanlara erişmek için **Ayrıntılar**'ı seçin. Yeni bir alan oluşturmak için ya da bir numara seçmek için **<Yeni>**'yi seçin ve aşağıdaki seçeneklerin de bulunduğu diğer seçeneklere ulaşmak için tuşuna basın:

Varsayılan yap

Girdiğiniz ilk numara tuşuna basıldığında otomatik olarak aranan varsayılan numara olur. Bu seçenek başka bir varsayılan numara ayarlamaya olanak verir.

SIM karta kopyala

Telefon rehberindeki kaydı SIM kart rehberine kopyalamak için kullanılır (rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda daima güncellenir).

Ayrıntılar

Seçilen alanın ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.

Değiştirme türü

Seçilen numaranın alan türünü değiştirmek ya da tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Seçilen alanın numarasını değiştirmek için kullanılır.

Sesli arama

Söylendiğinde, ilgili kişiyi arayan bir ses etiketi ayarlamak için kullanılır (bkz: sayfa 54)

Hızlı arama

Bu kişiye bir tuşla ilişkilendirerek doğrudan erişim sağlamak için kullanılır (bkz: sayfa 54).

Alfasayısal alanlar (notlar ve e-postalar) sadece değiştirilebilir ya da silinebilir.

Kişileri kişiselleştirme

Telefon rehberinde kayıtlı isimleri resim ve/veya sesle kişiselleştirilebilir, böylece o kişi aradığında ismiyle ilişkilendirilen resim ve/veya ses görüntülenir/çalınır.

Bu özellik sadece yerleşik rehber seçildiyse kullanılır.

1. Bir kişi seçin ve **Tamam** ya da  **Seçenekler**'e basın.
2. Listede, Resim albümünden bir resim eklemek için **Resim seç**'i seçin ve zil sesleri listesini açmak ve bir melodi eklemek için **Melodi seç**'i seçin.

Kişiyile ilişkilendirilen resim Hızlı arama özelliği ile de kullanılır. Değiştirdiğinizde, Hızlı arama ayarlarında da güncellenir.

12. Arama kaydı



Bu bölümde açıklanan menüler, cep telefonunuzun aramaları ve arama ücretlerini nasıl yönettiğini izlemek için kullanılır.

Arama sayacı



Bu menü, çağrı ücretlerini ve sürelerini takip etmenize olanak verir. Aşağıda açıklanan seçeneklerin çoğu aboneliğe bağlıdır.

GPRS sayacı

GPRS sayacı, GPRS oturumu ile alınan veri miktarını izlemenize olanak verir. Bu işlev aboneye ve şebekeye bağlıdır. Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Mobil oturum

Bu seçenek cep telefonunuzun son bağlantı oturumunu veya aktarım hacmini görüntüler (örneğin GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

Bilgisayar oturumu

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC aktarımınızın aktarma hacmini görüntüler.

Cep telefonunuz tarafından yönetilen arama sayaçları operatörünüzün kullandıklarından farklı olabilir. Bundan dolayı, ekranda görüntülen arama sayaçlarını gerçek ücret tarifeleri olarak DEĞİL bilgilendirici öğeler olarak kabul etmelisiniz.

GSM sayacı

Bu özellik gelen ve giden aramaları izlemek için kullanılır.

Son arama kaydı

Son aramanızın süresini ve/veya ücretini görüntülemek için kullanılır.

Arama süresi

Giden veya Gelen aramaların süresini Göstermek veya Sıfırlamak için kullanılır.

Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemek ve sayacı sıfıra ayarlamak için kullanılır (PIN/PIN2 kodlarıyla korunuyor olabilir).

- **Ücret tarifesine** göre ne kadar harcama yapıldığını **gösterir**.
- Geçerli toplam ücreti **sıfırlar**.
- Kalan krediyi kontrol etmeniz için **bakiyeyi gösterir** (**Ücret limitine** göre).
- **Ücret limiti iptal**
- **Ücret limiti** Bakiyeyi göster menüsünde kullanılan ücret limitini girmek için kullanılır.
- **Ücretlendirme** Kontör ücretini ayarlamak için kullanılır. Önce kullanılan para birimini (en fazla 3 karakter), sonra da kontör ücretini girin.

Ayarlar

Bu menü arama ile ilgili tüm seçenekleri ayarlamanıza olanak sağlar: arama yönlendirme, arama bekletme, vb.

Arama sonu bilgisi

Açık veya **Kapalı** olarak ayarlanarak beklemedeki her çağrının uzunluğunu ve/veya ücretini sistematik olarak görüntülemek için kullanılır.

Her tuşla yanıt

Açık olduğunda,  tuşu (aramayı reddetmek için kullanılır) dışında herhangi bir tuşa basarak aramayı kabul etmenizi sağlar.

Arama bekletme

GSM araması ile Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks çağrıları ve Veri araması türündeki aramalara uygulanır. Bu seçenek etkin olduğunda, görüşme yaparken birisi sizi aramaya çalıştığında sinyal sesi duyulur. GSM arama bekletme özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum** seçeneğini seçin.

GPRS araması ile GPRS bağlantısı devam ederken gelen sesli aramalar için arama bekletmeyi **Açık** ya da **Kapalı** olarak ayarlamınıza olanak tanır.

Arayan kimliği

Kimliğinizin karşı tarafa (örneğin telefon numaranızı) **Gösterilmesi** ya da **Gizlenmesi** için kullanılır. **Durum** seçeneği hangi seçeneğin etkinleştirildiği hakkında bilgi verir.

Çağrı yönlendir

Gelen aramaları posta kutunuza veya (rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir telefon numarasına yönlendirmek için kullanılır ve şunlara uygulanır:

Veri çağrıları, **Sesli aramalar** ve **Faks çağrıları**.

Koşulsuz

Tüm gelen aramaları yönlendirir. Bu öğe seçildiğinde, devre dışı bırakılana kadar hiç arama alınmaz.

Koşullu

Gelen aramaları ne zaman yönlendirmek istediğinizi seçmenize olanak verir: **Cevap yoksa**, **Ulaşılamıyorsa** veya **Meşgulse**. Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

Durum

Tüm arama yönlendirmelerine ilişkin durumu görüntüler.

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, telesekreter numarasını girmeniz gerekir (sonraki bölüme bakın). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve bir veya daha çok arama devam ederken yapılan aktarma işleminden farklıdır.

Mesaj kutusu

Telesekreter numaralarınızı girmek için kullanılır (SIM kartınızda yoksa).

Bazı durumlarda iki numara girmeniz gerekebilir: Biri telesekreterinizi dinlemek diğeri de aramaları yönlendirmek için olan numaradır. Daha fazla bilgi almak için operatörünüze başvurun.

Otom. arama

Açık olduğunda, aradığınız kişi meşgulse, telefonunuz başarılı bir bağlantı sağlayıncaya veya maksimum arama denemesi sayısına erişinceye (10) kadar bu numarayı otomatik olarak yeniden arar. Telefon her denemenin başlangıcında sinyal verir ve bağlantı başarılı olursa özel bir sinyal sesi verir. Yeniden aramalar arasındaki süre her denemeden sonra artar.

Arama listesi

Bu menüde giden ve gelen çağrılarının listesi, otomatik yeniden arama denemeleri ve arama

ayrıntıları yer alır. Farklı arama türleri - yapılan aramalar, cevapsız aramalar ve alınan aramalar - farklı simgelerle temsil edilir. En yeni olan en üstte olacak şekilde tarihe göre sıralanarak görüntülenirler. Listelenen numara, rehberinizde kayıtlı ise buna karşılık gelen ad görüntülenir.

Sıfırla

Bütün listeyi bir kerede sıfırlamak ve listelenen tüm aramaları silmek için kullanılır.

Arama listesi

Listeden bir isim seçin ve yeniden aramak için  tuşuna basın veya seçeneklere ulaşmak için *Tamam* ya da  *Seçenekler*'e basın: *Ayrıntılar*, *Ara* veya *Ahizesiz kullanım*, *SMS gönder*, *MMS gönder*, seçili aramayı *Sil* veya ilgili numarayı (rehberinizde yoksa) *Kaydet*.

Simgeler ve semboller

Bekleme modundayken ana ekranda aynı anda birkaç simge görüntülenebilir.

Şebeke simgesi görüntülenmiyorsa, şebeke o sırada kullanılamıyor demektir. Sinyal alımının kötü olduğu bir bölgede olabilirsiniz, farklı bir yere gitmek yardımcı olabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuz çalmaz.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titreşir.



GPRS bağlantısı - Telefonunuz bir GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni bir mesaj aldınız.



Sesli mesaj - Yeni bir sesli mesaj aldınız.



Pil - Çubuklar pil düzeyini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = zayıf).



Çalar saat etkin.



Dolaşımda - Telefonunuz kendi şebekesi dışında bir şebekeye kaydolduğunda görüntülenir (özellikle yurt dışındaysanız).



SMS dolu - Mesaj hafızası doludur. Yeni mesaj almak için eski mesajları silmeniz gerekir.



Bir numaraya koşulsuz arama yönlendirme - Tüm gelen aramalarınız telesekreter dışında bir numaraya yönlendirilir.



Telesekretere arama yönlendirme - Tüm aramalarınız telesekretere yönlendirilir.



Ana bölge - Şebeke operatörünüz tarafından tanımlanan bölge. Aboneliğe bağlıdır, ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



GSM Şebekesi: telefonunuz bir GSM şebekesine bağlıdır.
Sinyal alma kalitesi: görüntülenen çubuk ne kadar fazlaysa sinyal alımı o kadar iyidir.



Hızlı SMS - Seçenek **Açık** olarak ayarlıdır.



Hafıza dolu - Telefon hafızası doludur. Yeni öğeler kaydetmek için varolanlardan silmeniz gerekir.



MMS mesajı - Yeni bir multimedya mesajı aldınız.



WAP mesajı - WAP "push" gelen kutusuna bir mesaj aldınız.



Otomatik açma/kapama - Seçenek **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Orijinal Philips Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak bulunur. İlave aksesuarlar da verilebilir ya da ayrı olarak satılabilir. Bu nedenle paket içeriği farklı olabilir.

Philips cep telefonunuzun performansını en üst düzeyde tutmak ve garantinin geçerliliğini sürdürmek için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı

Pilinizi AC prizleri ile şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Taşıma kılıfı

Telefonunuzu çatlaklara ve çiziklere karşı korur.

Veri bağlantısı kiti

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı sağlar. USB kablosu, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında yüksek hızda iletişim sağlar. Verilen yazılım, resim, melodi yüklemenize ve kişi ve randevularla eşlemenize olanak tanır.

Telefonu modem olarak kullanma

Cep telefonunuzu PC ya da PDA ile birlikte kullanabilirsiniz, örneğin [İş](#) > [Kızılötesi](#) > [Veri](#) menülerini kullanarak internete bağlanabilir ya da faks gönderebilirsiniz.

Kızılötesiyle kullanılabilen servislerden (SMS, e-posta ve faks gönderme ve alma, fotoğraf ve ses dosyalarını telefonunuza yükleme, rehberleri senkronize etme, GPRS Sihirbazı, vb.) tam olarak yararlanabilmek için bilgisayarınıza Philips Mobile Phone Tools Light yazılımını yüklemeniz gerekir. Bu yazılım Internet'te mevcuttur: www.club-philips.com adresine bağlanın ve Philips Mobile Phone Tools gibi mevcut içeriğe erişmek için cep telefonunuzu kaydedin.

Yazılım Apple Macintosh bilgisayarları ile uyumlu değildir. Sadece Windows 98 SE, ME, XP ve 2000'i destekler (Bu durumda Service Pack 3 ve yukarısı zorunludur).

Philips cep telefonunuzun bu uygulamalarla senkronize olmasını sağlamak için Lotus Notes, Lotus Organizeler ve Microsoft Outlook için özel yazılımlar tasarlanmıştır (Ayrıntılı bilgi için ilgili kullanım kılavuzuna bakın).

TV Bağlantısı

Bu veri kablosu televizyonda slayt gösterisi görüntülemenize olanak tanır. Kablonun veri ucunu kulaklık konektörüne bağlayın, sonra da video ucunu televizyonun ya da VCR'nin video girişi konektörüne bağlayın. Resim seçme ve slayt gösterisinde görüntüleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: "Demo modu" sayfa 21

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansında (900 / 1800 MHz) radyo dalgaları alır/gönderir.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 ile 2 watt arasında).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj direktiflerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun sorumluluğu size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu bir yere yazmayın.

Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için PIN kodunuzu değiştirin.



Telefonunuzun tasarımı, ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla girişime yol açabilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel**

uygulamalara ve düzenlemelere uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz ilgili **tüm**

güvenlik standartlarına ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihazı Direktifi 1999/5/EC'ye uygundur.

Telefonunuzu daima kapalı tutun...

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde , kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi cihazların** bulunduğu yerlerde.



Patlayıcı madde bulunan ortamlarda (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda).

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda).



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp pilleri

Kalp pili kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken potansiyel bir girişimi engellemek için telefonu kalp pilinizden en az 15 cm uzaklıkta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp pilinin bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınızı kullanın.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

İşitme cihazı kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını artırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelerle uyun:



Telefonun en iyi performansı sağlayacak bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine düşmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurummasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu bulunduğu yer değiştirilmeden hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modunda ve siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen konum bilgisini şebekeye iletmek

için belirli miktarda enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre açık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin enerjisini koruyarak görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil bilgileri

- Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pili şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıya (>60° C veya 140° F) ve neme maruz bırakmayın veya asitli ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından orijinal Philips yedek parçaları takılmalıdır.

Cep telefonunuz ve arabanız



Araştırmalar, araç kullanırken telefonla konuşmanın dikkati dağıttığını ve bunun da tehlikeli durumlara neden olabildiğini göstermektedir. Aşağıdaki talimatlara

uyun:

- Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.
- Araç kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.
- Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, ellerinizi kullanmadan görüşme yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın.
- Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya benzeri diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeler hakkında bilgi alın.

EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımları fazla ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu elinize alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında da kullanmaktan kaçının.

Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, iş yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.



Pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.



Etiketli ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.



İlgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir.



Plastik malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir (plastik malzemeyi de belirtir).

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkarın/yeniden takın. Pil göstergesi sabit kalıncaya kadar pili şarj edin. Şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor

PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilmeyen birisi telefonunuzu kullanmayı denemiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekranda IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz bekleme modu ekranına dönmüyor

Aramayı sonlandırma tuşuna uzun süreyle basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama

alanı dışındasınız. Bulunduğunuz yeri değiştirerek tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle yurtdışında iseniz), telefonunuz haricî bir antenle donatılmış ise antenin doğru pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin. Sorun yine de sürüyorsa, yardım ve/veya bilgi almak için şebeke operatörünüze danışın .

Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Piliniz aşırı ısınıyor

Telefonunuz için tasarlanmamış bir şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen orijinal Philips aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor

Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde,

telefonda **Arama 1** veya **Gizli no** ifadesi görüntülenir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin numarasını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Resimleri alamıyor ve/veya kaydedemiyorsunuz

Resim çok büyükse, ismi çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir.

Tüm aramaları aldığınızdan emin değilsiniz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin

Pil şarjı sırasında pil sembolünde çubuklar görünmüyor ve çerçevesi yanıp sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0°C altına düşmemeli, 50°C'nin üzerine çıkmamalıdır. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranda SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir Operatörünüze başvurun.

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK görüntüleniyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

Ekranda SIM KARTI TAKIN ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir Operatörünüze başvurun.

Telefonunuzun çalışma süresi kullanım kılavuzunda belirtilenden kısa

Çalışma süresi ayarlarınıza (örn. zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullanılan özelliklere bağlıdır. Çalışma süresini uzatmak için kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmanız gerekir.

Telefonunuz aracınızda düzgün çalışmıyor

Araçta, elektromanyetik dalgaları emerek telefonun performansını etkileyebilecek birçok metal parça bulunur. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp çağrı alabilirsiniz.

Araç kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililerden bilgi alın.

Telefonunuz şarj olmuyor

Pil tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar) sürebilir.



JAVA, Sun Microsystems, Inc.'in ticari markasıdır.



In-Fusio ve oyun motoru Exen, In-Fusio France'in ticari markalarıdır.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9®, Tegic
Communications Inc.'in
ticari markasıdır.

SAR Bilgileri - AB (RTTE)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN AB GEREKLERİNİ KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu sınırlar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özel Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır.

Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa RTTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelikte, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenlikleri en önemli esaslardan biri olarak yer almaktadır.

Philips 362/CT 3621 model telefonun standarda uyumluluk açısından test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,124 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda AB gereklerini karşılar.

SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, uluslararası esaslar tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir (ICNIRP). Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özel Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslararası esaslarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır.

Philips 362/ CT 3621 model telefonun kulak üzerinde kullanım için test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,124 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda uluslararası esasları karşılar.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

Philips 362
CT 3621

Cep Telefonu GSM 900/GSM 1800
TAC: 355306 00

aygıtının aşağıdaki Standartlara uygunluđunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız. 10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deđerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bađlı olarak yerine getirilmiştir: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: **0168**

Le Mans, 31 Mayıs 2005

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz dođru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.
