



Ваш телефон

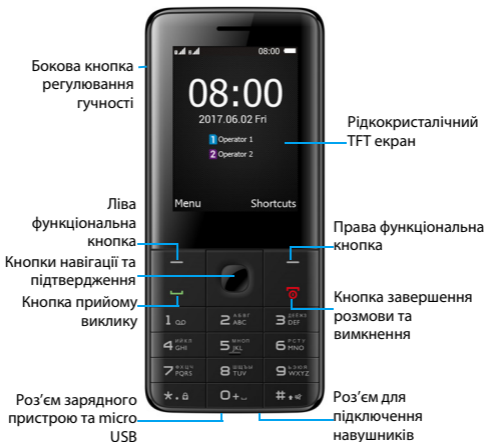

Компанія Philips постійно прагне поліпшувати свої вироби. Через оновлення програмного забезпечення деякі матеріали цього посібника користувача можуть дещо не відповідати вашому виробу. Компанія Philips зберігає за собою право переглядати посібник користувача або відкликати його в будь-який час без попередження. Завжди приймайте свій виріб за стандарт.

Головний екран

Головний екран вашого телефону складається з таких елементів:

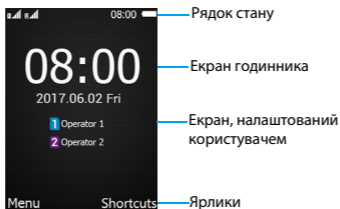



Кнопки

Інформація про основні кнопки.

Значки	Назва	Функція
	Набір	Виклик або відповідь на дзвінок.
	Кнопка підтвердження та навігації	Вибір або підтвердження параметра.
	Роз'єднати/ Вихід/ Увімкнення/ вимкнення	Завершення виклику. Повернення до початкового екрана; Утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути телефон.
	Ліва функціональна кнопка	Вибір параметрів на екрані.
	Права функціональна кнопка	Вибір параметрів на екрані.
	Блокування/ розблокування	Натисніть і утримуйте , щоб заблокувати кнопки на початковому екрані. Натисніть , а потім для розблокування кнопок.

Значки та символи

Інформація про значки та символи на екрані.

Значки	Назва	Функція
	Акумулятор	Смужки показують рівень заряду акумулятора.
	SMS	У вас нове повідомлення.
	Пропущений виклик	Ви пропустили виклик.
	Переадресація виклику	Усі ваші вхідні голосові виклики переадресовуються на номер.
	Гарнітура	Гарнітура підключена до телефону.
	Будильник	Будильник активовано.
	Мережа GSM	Ваш телефон підключений до мережі GSM. Чим більше смужок, тим кращий сигнал.
	Bluetooth	Bluetooth активовано.

Початок роботи

Встановлення SIM-картки та заряджання акумулятора


Інформація про встановлення SIM-картки та зарядження акумулятора перед першим використанням.

Вставте SIM-картку


1 Зніміть задню кришку.




2 Витягніть акумулятор.

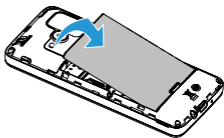


3 Встановіть SIM-картку.

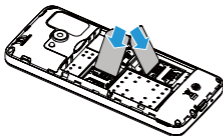

4 Встановіть акумулятор.

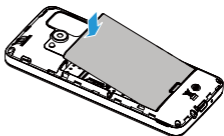

5 Встановіть задню кришку.

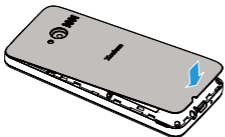

Зарядіть акумулятор


Новий акумулятор частково заряджений. Індикатор заряду у верхньому правому куті показує рівень заряду акумулятора.



* Поради:

- Ви можете користуватися телефоном, коли він заряджається.
- Акумулятор не пошкоджується, коли його повністю заряджено, а зарядний пристрій ще підключено до електромережі. Єдиним способом вимкнення зарядного пристрою є його відключення, тому рекомендується використовувати розетку з простим доступом.
- Якщо ви не збираєтеся використовувати телефон протягом кількох днів, рекомендуємо виймати акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор не використовується, з часом він втрачатиме свій заряд.
- Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався тривалий час, повторне зарядження може тривати довше.

Встановлення картки microSD (картки пам'яті)

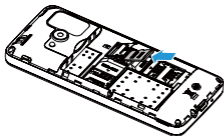

Ви можете розширити пам'ять телефону, додавши картку microSD.

- 1 Натисніть на тримач картки та підніміть його. Вирівняйте картку microSD зі слотом. Встановіть її.
- 2 Натисніть на тримач картки й утримуйте її до фіксації.

Налаштування телефону

Налаштуйте телефон за своїми вподобаннями.

Налаштування годинника

- 1 На головному екрані перейдіть у **Головне меню**>**Налаштування**>**Налаштування телефону**>**Дата і час**.
- 2 Виберіть **Встановити час/дату**: введіть цифри, використовуючи цифрову клавіатуру.

Налаштування SIM-картки

- 1 Переконайтеся, що ваш телефон увімкнений. Введіть PIN-код, якщо необхідно.
- 2 Перейдіть у **Головне меню**>**Налаштування**>**Дві SIM-картки**>**Налаштувати ім'я SIM-картки**, назвіть свою SIM-картку.
- 3 Перейдіть у **Головне меню**>**Налаштування**>**Дві SIM-картки**>**Режим очікування**, щоб активувати одну або обидві картки.



Увага:

- PIN-код конфігурується та надається вам оператором мережі або продавцем.
- Якщо ви введете неправильний PIN-код три рази поспіль, ваша SIM-картка заблокується. Щоб розблокувати картку, ви маєте дізнатися PUK-код в оператора.
- Якщо ви введете неправильний PUK-код десять разів поспіль, ваша SIM-картка заблокується назавжди. У такому разі зверніться до оператора мережі або продавця.




Основні функції

Виклики

Здійснення виклику

- 1 Введіть номер телефону
- 2 Натисніть , щоб набрати номер.
- 3 Натисніть , щоб завершити виклик.

Відповідь на дзвінок і завершення виклику

- 1 Натисніть , щоб відповісти на виклик.
- 2 Натисніть кнопку підтвердження та навігації , щоб вибрати режим «вільні руки».
- 3 Натисніть , щоб завершити виклик.

Швидкий набір номеру

На головному екрані ви можете зробити виклик, натиснувши й утримуючи цифрову кнопку.

Щоб призначити контакт на кнопку швидкого набору:

- 1 Виберіть **Контакти>Параметри>Інше>Швидкий набір**.
- 2 Виберіть цифрову кнопку для додавання номеру.

Здійснення екстреного виклику

Без SIM-картки в телефоні ви можете здійснювати екстрені виклики за допомогою цифрових кнопок. У Європі стандартним номером екстреного виклику є 112; у Великій Британії – 999.

Отримання та надсилання повідомлень

За допомогою меню **Повідомлення** ви можете надсилати текстові повідомлення.

Нове SMS

- 1 Виберіть **Повідомлення>Написати повідомлення>Нове SMS**.
- 2 Напишіть текстове повідомлення.
- 3 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.




Нове MMS

- 1 Виберіть **Повідомлення>Написати повідомлення>Нове MMS**.
- 2 Натисніть **Параметри>Додати**, щоб додати мультимедійний вміст (зображення, аудіо, запис, відео тощо).
- 3 Натисніть **Параметри>Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Введення тексту

Ваш телефон підтримує декілька методів введення тексту: введення латинських літер, введення цифр та введення символів.

Кнопки:

Кнопки	Функція
	Введення символів або розділових знаків.
	Видалення попереднього символу.
	Вибір символу на екрані.



Вибір або підтвердження символу.



Пошук відповідного символу на попередній або наступній сторінці.




Увага:

- Підтримувані методи введення можуть відрізнятися відповідно до вибраної мови телефону.

Керування телефонною книгою

Інформація про те, як використовувати телефонну книгу.

Додати новий контакт

- 1 Перейдіть у **Контакти**, виберіть **Параметри**>**Новий**.
- 2 Виберіть розташування (**SIM1/SIM2/Телефон**).
- 3 Введіть номер та додайте дані, якщо необхідно.
- 4 Натисніть  **Зберегти**, щоб завершити.

Пошук контакту

- 1 Перейдіть у **Контакти**.
- 2 Введіть перші кілька літер імені в рядку пошуку.
- 3 Виберіть контакт зі списку.

Керування контактами

Ви можете копіювати або переміщувати контакти із SIM-картки на телефон і навпаки або видаляти контакти. Перейдіть у **Контакти**>**Параметри**, натисніть **▲** або **▼**, щоб вибрати відповідний параметр.

Мультимедіа




Медіапрогравач

Збережіть музичні файли MP3 в папці **Музика** на картці пам'яті.

Відтворення музики

- 1 Перейдіть у **Мультимедіа**>**Аудіо**, виберіть відповідну пісню в папці.
- 2 Натисніть **Параметри**>**Повтор**, щоб повторити відтворення.

3 Використовуйте такі кнопки, щоб керувати відтворенням:

Функція	Назва
	Пауза та продовження.
◀ або ▶	Натисніть кнопку навігації, щоб вибрати попередню або наступну пісню.
▲ або ▼	Натисніть кнопку навігації ▲ або ▼, щоб відрегулювати гучність.
	Повернення до попереднього меню.
	Повернення до головного екрана.


Увага:

- Під час прослуховування музики встановлюйте помірний рівень гучності. Тривале прослуховування музики з високим рівнем гучності може послабити слух.

Камера


За допомогою камери свого телефону ви можете робити знімки за власним уподобанням.

Фотографування/відео

- 1 У меню виберіть **Мультимедіа**>**Камера**.
- 2 Торкніться ◀/▶, щоб налаштувати фото за власним уподобанням.
- 3 Торкніться ▲/▼, щоб збільшити або зменшити зображення.
- 4 Торкніться , щоб зняти фото/відео.
- 5 Натисніть «Зберегти», щоб зберегти фото/відео.

FM-радіо

Прослуховування радіостанцій



- 1 Підключіть до телефону гарнітуру, що входить до комплекту.
- 2 Перейдіть у **FM-радіо**. Доступні канали зберігаються під час сканування, яке починається автоматично.
- 3 Натисніть кнопку навігації ◀ або ▶, щоб вибрати радіостанцію.
- 4 Натисніть кнопку навігації ▲ або ▼, щоб відрегулювати гучність.
- 5 Натисніть , щоб вимкнути FM-радіо.

Інструменти


Будильник

Інформація про встановлення й використання будильника. Ви можете встановити до трьох будильників.

Встановлення будильника

- 1 Перейдіть у **Меню>Будильник**.
- 2 Оберіть будильник, натисніть , щоб змінити будильник.
- 3 Натисніть ліву функціональну кнопку , щоб зберегти.

Вимкнення будильника

- 1 Перейдіть у **Меню>Будильник**.
- 2 Виберіть будильник, який ви хочете вимкнути, натисніть 
Вимк.

Вимкнення звуку будильника



Коли будильник дзвонить,

- Виберіть **Вимк.**: сигнал зупиниться.
- Виберіть **Дрімати**: якщо ви вибрали параметр **Дрімати**, будильник задзвонить повторно через вибраний інтервал часу (5 хв.).


Bluetooth

Ваш телефон можна підключити до Bluetooth-сумісних пристроїв для обміну даними.

З'єднання із пристроєм Bluetooth

- 1 Перейдіть у **меню Bluetooth**, натисніть ліву функціональну кнопку , щоб увімкнути функцію Bluetooth.
- 2 Виберіть **Зв'язані пристрої>Додати новий пристрій**, після чого з'явиться список доступних пристроїв Bluetooth.
- 3 Виберіть пристрій, з яким ви бажаєте з'єднатися, та натисніть .
- 4 З'єднання буде встановлено, якщо інший пристрій прийме ваш запит.

Надсилання файлів через Bluetooth

- 1 Перейдіть у **Мої файли** й виберіть файл, який ви хочете надіслати.
- 2 Натисніть **Параметри**>**Надіслати**>**Bluetooth**.
- 3 Виберіть пристрій.
- 4 Натисніть , щоб почати надсилання файлу.

Отримання файлів через Bluetooth

- 1 Перейдіть у **Bluetooth**, увімкніть видимість **Bluetooth**.
- 2 Підтвердьте запит.

* Поради:

- Якщо ви не збираєтеся використовувати Bluetooth протягом деякого часу, рекомендуємо вимкнути цю функцію для збереження заряду акумулятора.

Інтернет

Ви можете скористатися цією функцією для перегляду веб-сторінок. Дізнайтеся у провайдера мережі про абонплату на послуги, інформацію про обліковий запис та налаштування WAP.

Доступ до веб-сайтів

- 1 Перейдіть в **Інтернет**>**Введення URL**, і введіть відповідні веб-сайти.
- 2 Натисніть **ОК**, щоб отримати доступ до сайту.
- 3 Виберіть **Параметри**>**Зберегти**>**закладку**. Ви можете додати улюблені сайти до закладок.

Налаштування перегляду

Перейдіть в **Інтернет**>**Параметри**>**Налаштування**, щоб встановити стандартну домашню сторінку, вибрати обліковий запис даних і налаштувати інші параметри веб-перегляду.

Налаштування

Дві SIM-картки та Профілі

Див. «Налаштування телефону» на сторінці 6.

Налаштування виклику

Функція	Назва
Переадресація виклику	Переадресуйте вхідні дзвінки на голосову пошту або інший номер телефону.
Очікування виклику	Отримуйте інформацію про вхідні дзвінки, розмовляючи по телефону (залежить від мережі).
Заборона виклику	Встановлюйте обмеження для вхідних та вихідних дзвінків.
Приховати ID	Оберіть приховання ID, відображення власного ID або відображення ID мережі.
Інше	Встановлення додаткових налаштувань дзвінка.

Налаштування телефону

Функція	Назва
Дата та час	Встановлення годинника телефону.
Мовні налаштування	Вибір мови для телефону.
Налаштування екрана	Налаштування екрана телефону.
Налаштування ярликів	Вибір кнопки навігації для прямого доступу до меню.
Вмикати/вимикати за розкладом	Встановлення часу автоматичного увімкнення/вимкнення.

Екран

Функція	Назва
Увімкнення/ вимкнення екрана	Встановлення увімкнення/вимкнення екрана.
Налаштування шпалер	Вибір зображення як шпалери.
Налаштування екрана в режимі очікування	Встановлення режиму очікування для екрана.
Контрастність	Встановлення яскравості підсвічування.
Час підсвічування клавіатури	Встановлення тривалості підсвічування.
Автоматичне блокування клавіатури	Встановлення проміжку часу для автоматичного блокування клавіатури.

Підключення

Функція	Назва
Обліковий запис мережі	Встановлення облікового запису мережі.
Послуги GPRS	Вибір можливості увімкнення послуги GPRS.
Роумінг даних	Вибір можливості увімкнення роумінгу даних.
Налаштування передавання даних	Встановлення з'єднання для передавання даних для вашого телефону.
Вибір мережі	Вибір мережі для телефону (залежить від абонентської плати). Рекомендується режим автоматичного пошуку.

Заходи безпеки

Запобіжні заходи

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей



Тримайте телефон і його аксесуари в недоступному для маленьких дітей місці. Дрібні деталі можуть потрапити до дихальних шляхів і викликати важкі uszkodження в разі проковтування.

Радіохвилі



Ваш телефон випромінює/приймає радіохвилі в частотних діапазонах

GSM 900: 32,56dBm

GSM1800: 29,73dBm

WCDMA Band1: 22,57dBm/WCDMA Band8: 22,19dBm

BT 3.0(2402-2480MHz): -1,7dBm



Дізнайтеся у виробника вашого автомобіля, чи не впливає радіовипромінювання на електронні системи автомобіля.

Вимикайте свій телефон...



Вимикайте свій мобільний телефон під час польоту. Використання мобільного телефону на борту літака може вплинути на його роботу, порушити мережі стільникового зв'язку, а також може бути незаконним.



У лікарнях, поліклініках, інших лікувальних установах і поблизу будь-якого медичного устаткування.



У місцях із потенційно вибухонебезпечною атмосферою (наприклад, на автозаправних станціях, у місцях скупчення пилу в повітрі, зокрема, металевого). У транспортних засобах, що перевозять займисті продукти та працюють на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ). У кар'єрах та інших зонах, де здійснюються підривні роботи.

Мобільний телефон та безпека за кермом



Не використовуйте телефон під час керування автомобілем і дотримуйтесь усіх вимог, що обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Щоб гарантувати безпеку, використовуйте бездротову гарнітуру, коли це можливо. Переконайтеся, що телефон і його аксесуари не блокують подушки безпеки й інші захисні пристрої автомобіля.

Догляд за телефоном



Щоб забезпечити оптимальну роботу телефону, рекомендуємо використовувати його тільки в нормальному робочому положенні.

- Не піддавайте телефон впливу дуже високої або дуже низької температури.
- Не занурюйте телефон у рідину; якщо в телефон потрапила волога, вимкніть його, вийміть акумулятор і висушіть їх протягом 24 годин перед подальшим використанням.
- Для чищення телефону використовуйте м'яку тканину.
- У спекотну погоду або під тривалим впливом сонячних променів (наприклад, через вікно будівлі або автомобіля) температура корпусу телефону може підвищитися. У цьому випадку будьте дуже обережні, коли берете телефон до рук. Намагайтеся не використовувати телефон при температурі навколишнього середовища понад 40°C.

Догляд за акумулятором



Слід використовувати тільки оригінальні аксесуари виробника, оскільки використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження телефону та втрати гарантії компанії Philips. Використання акумулятора, тип якого не відповідає технічним умовам виробника, може призвести до вибуху.

Ушкоджені частини слід негайно замінити оригінальними запасними частинами виробника, і цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець.

- Ваш телефон працює від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте тільки зарядний пристрій, передбачений технічними умовами виробника.
- Не підпалюйте акумулятор.
- Не деформуйте й не розбирайте акумулятор.
- Не допускайте замикання контактів акумулятора металевими предметами (наприклад, ключами в кишені).


- Не піддавайте телефон впливу високої температури (>60°C або 140°F), вологи або хімічно агресивного середовища.

Охорона навколишнього середовища



Пам'ятайте про необхідність дотримання місцевих правил утилізації пакувального матеріалу відпрацьованих акумуляторів і старих телефонів; сприяйте їх утилізації. Виробник позначає акумулятори й пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення вторинної переробки й відповідної утилізації.

 : маркований пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці.

 : зроблено фінансовий внесок у відповідну національну систему відновлення й переробки пакування.

 : пластмасу можна переробити (також вказується її тип).

Захист слуху



Під час прослуховування музики встановлюйте помірний рівень гучності.

Тривале прослуховування музики з високим рівнем гучності може послабити слух.

Під час використання рекомендується тримати телефон на відстані мінімум 15 мм від тіла та голови.

Знак WEEE в DFU: «Інформація для споживача»

Утилізація старого виробу

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Якщо маркування товару містить символ перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає європейській Директиві ЄС 2002/96/ЄС.

Дізнайтеся про місцеву систему щодо роздільного збирання відходів електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте ваші старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів запобігає можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Цей виріб може містити елементи, технології або програмне забезпечення, на яких поширюється дія експортного законодавства США й інших країн. Ухилення від виконання закону забороняється.

Поради

Кардіостимулятори

Якщо ви користуєтеся кардіостимулятором:

- Тримайте увімкнений телефон на відстані понад 15 см від електрокардіостимулятора, щоб уникнути можливого взаємного впливу.
- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до того вуха з іншого боку від електрокардіостимулятора, щоб мінімізувати можливість взаємного впливу.
- Вимикайте телефон, якщо підозрюєте, що він створює такий вплив.

Слухові апарати

Якщо ви користуєтеся слуховим апаратом, проконсультуйтеся з вашим лікарем і виробником слухового апарата, щоб довідатися, чи піддається використовуваний вами пристрій впливу перешкод від стільникового телефону.

Як продовжити час роботи телефону від одного заряду акумулятора

Для належної роботи телефону потрібен достатній заряд акумулятора. З метою економії енергії виконуйте такі рекомендації:

- Вимкніть функцію Bluetooth на телефоні.
- Зменште яскравість і час підсвічування екрана телефону.
- Увімкніть автоблокування клавіатури, вимкніть сигнал кнопок і вібрацію.
- Використовуйте GPRS-з'єднання тільки за потреби, інакше телефон буде постійно шукати GPRS-мережу й витрачати заряд акумулятора.
- Вимикайте телефон, коли перебуваєте поза зоною мережі, інакше телефон буде продовжувати пошук мережі і акумулятор швидко розрядиться.

Усунення несправностей

Телефон не вмикається

Вийміть і знову вставте акумулятор. Потім заряджайте телефон, доки індикатор заряду не перестане рухатися. Від'єднаєте зарядний пристрій і спробуйте увімкнути телефон.

Під час увімкнення телефону на екрані відображається «ЗАБЛОКОВАНО»

Хтось намагався скористатися вашим телефоном, не знаючи PIN-коду і коду розблокування (PUK). Зверніться до свого стільникового оператора.

На екрані відображається повідомлення про помилку IMSI

Проблема пов'язана зі стільниковою мережею. Зверніться до оператора зв'язку.

Телефон не повертається до режиму очікування

Натисніть та утримуйте кнопку «Вимкнути» або вимкніть телефон, перевірте правильність установлення SIM-картки й акумулятора, а потім знову увімкніть телефон.

Не відображається значок мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, ви перебуваєте в радіотіні (у тунелі або між високими будинками) або поза зоною покриття мережі. Спробуйте переміститися в інше місце або повторно з'єднатися з мережею (особливо, якщо перебуваєте за кордоном); перевірте надійність підключення зовнішньої антени (за наявності) або зверніться до оператора мережі за допомогою.

Екран не реагує (або реагує повільно) на натискання кнопок

В умовах низької температури час реакції екрана збільшується. Це нормальне явище, воно не впливає на роботу телефону. Помістіть телефон у тепле місце й повторіть спробу. В інших випадках зверніться до продавця вашого телефону.

Акумулятор перегрівається

Можливо, використовується зарядний пристрій, не призначений для цього телефону. Завжди використовуйте оригінальні аксесуари виробника, що входять до комплекту телефону.

На екрані телефону не відображаються номери вхідних дзвінків

Ця функція залежить від параметрів мережі й обслуговування. Якщо мережа не передає номер абонента, на екрані телефону відобразитиметься напис «Виклик 1» або «Прихований». За докладнішою інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

Не вдається надіслати текстові повідомлення

Деякі мережі не підтримують обміну повідомленнями з іншими мережами. Спочатку перевірте, чи в налаштуваннях зазначено номер SMS-центру, або зверніться до оператора зв'язку за роз'ясненнями щодо цієї проблеми.

Не вдається отримати та (або) зберегти зображення JPEG

Якщо зображення надто велике, має неправильний формат або його назва надто довга, ваш мобільний телефон не зможе прийняти його.

Вам здається, що ви пропустили деякі виклики

Перевірте опції переадресації викликів.

Під час заряджання на значку акумулятора не відображаються смужки, а контур акумулятора миготить

Заряджайте акумулятор при температурі навколишнього середовища не нижче за 0°C (32°F) і не вище за 50°C (113°F).

В інших випадках зверніться до продавця вашого телефону.

На екрані відображається повідомлення про помилку SIM

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

Під час спроби використати пункт меню з'являється напис «НЕ ДОЗВОЛЕНО»

Деякі функції залежать від параметрів мережі. Тому вони доступні за умови, що підтримується мережею, або умовами вашого підключення. За докладнішою інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

На екрані відображається повідомлення «ВСТАВТЕ SIM-КАРТКУ»

Перевірте, чи SIM-картка вставлена правильно. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

Рівень автономності телефону нижчий, ніж зазначено в посібнику користувача

Тривалість автономної роботи телефону залежить від установлених налаштувань (наприклад, гучності дзвінка, тривалості підсвічування) і використовуваних функцій. Щоб збільшити час автономної роботи, слід вимикати функції, які ви не використовуєте.

Телефон не працює належним чином в автомобілі

В автомобілі є багато металевих деталей, що поглинають електромагнітні хвилі, і це може впливати на роботу телефону. Можна придбати автомобільний комплект із зовнішньою антеною, що дозволить залишати рук вільними під час здійснення й отримання викликів.

Увага:

- Переконайтеся в тому, що місцеве законодавство не забороняє використовувати телефон під час керування автомобілем.

Телефон не заряджається

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися кілька хвилин для попереднього заряджання (іноді до 5 хвилин), перш ніж на екрані з'явиться індикатор заряду.

Нечіткі знімки камери телефону

Переконайтеся, що об'єкти камери чистий з обох боків.

Заява про товарні знаки

Philips PHILIPS та емблема щита PHILIPS є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V., виготовленими компанією Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

Інформація про питомий коефіцієнт поглинання

Міжнародні стандарти

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ.

Ваш мобільний телефон приймає й передає радіохвилі. Його розроблено і виготовлено таким чином, щоб радіочастотна енергія не перевищувала межових значень, визначених міжнародними стандартами. Ці вимоги були встановлені Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) й Інститутом інженерів з електротехніки (IEEE), які визначають гарантований запас надійності для захисту людей, незалежно від їхнього віку й стану здоров'я.

У рекомендаціях з випромінювання для мобільних телефонів використовується одиниця виміру, яка називається питомим коефіцієнтом поглинання (SAR). Граничне значення SAR, рекомендоване комісією ICNIRP для мобільних телефонів загального призначення, **становить у середньому 2,0 Вт/кг на 10 г тканини, а для голови цей показник становить у середньому 1,6 Вт/кг на 1 г тканини** згідно зі стандартом IEEE Std 1528.

Випробування щодо SAR здійснюються з використанням рекомендованих робочих положень під час експлуатації телефону на найвищій сертифікованій потужності у всіх використовуваних частотних діапазонах. Хоча значення SAR визначається на найвищій сертифікованій потужності, фактичні рівні SAR працюючого мобільного телефону зазвичай нижчі максимального значення SAR. Це зумовлено тим, що телефон розроблено для використання у різних рівнях потужності, що дозволяє використовувати мінімальну потужність, необхідну для підключення до мережі. Як правило, чим ближче ви до антени базової станції, тим нижча потужність випромінювання.

Незважаючи на те, що можливі різні рівні SAR для різних телефонів і різних положень, усі телефони відповідають міжнародним стандартам захисту від радіочастотного випромінювання.

Найвище значення SAR для цієї моделі КПК Philips Xenium E116 під час тестування біля вуха 0,994 Вт/кг (10 г), а під час носіння на тілі – 1,330 Вт/кг (10 г), за рекомендацією ICNIRP.

Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання рекомендуємо зменшити тривалість розмов по мобільному телефону або використовувати гарнітуру. Мета цих запобіжних заходів полягає в тому, щоб тримати мобільний телефон якомога далі від голови й тіла.

Сертифікат відповідності

Ми, компанія
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China**

заявляємо під нашу виняткову відповідальність, що виріб

Philips Xenium E116
Philips GSM
номер ТАС: 8657 2103

якого стосується ця декларація, відповідає таким стандартам:

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/ A2:2013

EN 50332-2:2013

ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)

ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)

ETSI EN 303 345 V1.1.7(2017-03)

EN 50566:2013/AC:2014

EN 50360:2001/A1:2012

EN62479: 2010

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03)

ETSI EN301 908-1 V11.1.1(2016-07)

ETSI EN301 908-2 V11.1.1(2016-07)

Цим самим компанія Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd заявляє, що радіобладнання типу [визначення типу радіобладнання] відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.

Ідентифікаційне позначення: CE



Менеджер з якості