

了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

待机屏

待机屏由以下部分组成：



按键

了解主要按键如何操作。

按键	描述	功能
	拨号	拨打或接听电话。
	确认及导航键	选择或确认菜单功能；长按可开启 / 关闭手电筒。
	挂机 / 开关机 / 退出	结束通话；长按开启 / 关闭手机；返回待机屏。
	左软键	选取屏幕上的对应选项。
	右软键	选取屏幕上的对应选项。
	键盘锁	长按  ，锁定键盘； 先按左软键  ，然后按  为键盘解锁。

图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机静音。
	振动	来电时手机会振动。
	电池	指示条显示电量状态。
	短信	您收到一条新短信。
	未接电话	您有一个未接电话。
	耳机	耳机已连接到手机。
	闹钟	闹钟已开启。
	蓝牙	已开启蓝牙。
	呼叫转移	呼叫转移已开启。
	GSM 网络	手机已连接到 GSM 网络。 指示条越多，接收质量越好。
	键盘锁	键盘已经锁定。
	黑名单	拒绝黑名单来电已开启。
	漫游	在手机注册到非本网的网络时显示(特别是在国外时)。


第一次使用

安装与充电


首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。

插入 SIM 卡


1 取下电池盖。

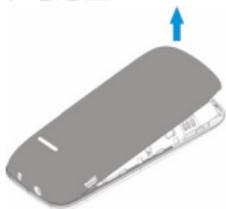


2 取出电池。

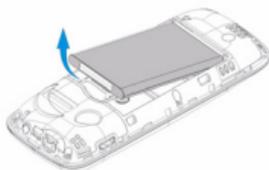


3 插入 SIM 卡 1 / SIM 卡 2。

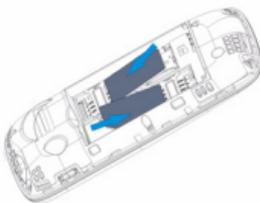

4 安装电池。

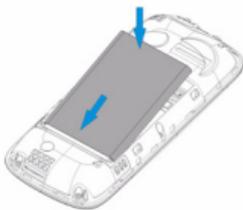


5 盖上电池盖。

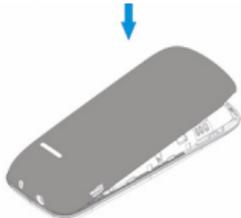

为电池充电


新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

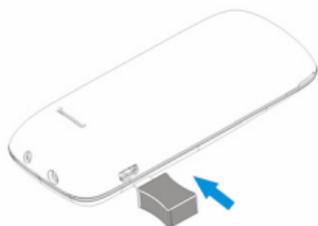

提示：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

插入 Micro SD 卡 (存储卡)

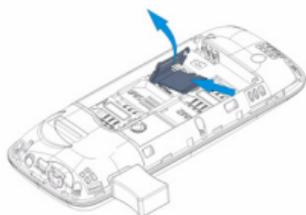

您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。

- 1 打开卡夹，将 Micro SD 卡与卡槽对齐并放入卡槽。
- 2 关上并锁定卡夹。

使用您的手机

如何拨打电话

拨出电话

- 1 输入电话号码。
- 2 按  拨打该号码。
- 3 按  挂机。

※ 提示：

- 如需拨打国际长途电话，长按  输入国际前缀“+”。
- 设置主卡后，在待机界面拨出电话，默认由主卡拨出，按设置 > SIM 卡设置 > 双卡设置 > 主卡可选择由另一张卡拨出电话。
- 如从通话记录拨出电话，默认由接到电话的卡拨出，点击选项可选择由另一张卡拨出电话。

接听电话及挂机

- 1 按  接听电话（如需要，按上 / 下导航键调整音量）。
- 2 按右软键  选择免提模式。
- 3 按  挂机。

※ 提示：

- 您可以在通话过程中按左软键选择保留通话、录音等操作。

使用快速拨号

在待机屏幕，长按数字键可快速拨号。

设置快速拨号键：

- 1 进入电话簿 > 选项 > 高级选项 > 速拨。
- 2 选择开启状态，进入速拨列表，选择一个数字键。
- 3 按左软键  添加电话号码。

怎样收发信息

您可以使用信息菜单功能发送文字信息。

发送文字信息

- 1 进入主菜单，选择信息 > 建立信息。

- 2 输入文字信息。
- 3 按选项 > 添加收件人 > 从电话簿添加或输入号码，选择收件人后按选项，选择从 SIM1 或 SIM2 发送此信息。

如何输入文本

您的手机支持多种文本输入模式：拼音输入、基本英文输入、数字输入和符号输入。

常用按键

按键	功能
	短按切换输入模式。
	输入符号和标点。
	输入空格。
	（右软键）清除前一个字符。
	选择或确认字符。

注意：

- 当您为手机选择不同的语言显示时，手机所支持的输入法可能会发生变化。

输入法介绍

输入法	功能
基本英文输入	按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母，快速按两次可输入按键上第二个字母，以此类推，直至所需字母出现在屏幕上。
数字输入	按对应键输入数字。
拼音输入	输入拼音选择所需汉字。

管理电话簿

了解电话簿功能的基本用法。

添加联系人

方法一：

- 1 在待机屏幕，输入电话号码，按 选项 > 保存到电话簿 > 添加联系人，选择存储位置（到 SIM 卡 1/ 到 SIM 卡 2/ 到手机）。
- 2 编辑内容，按 完成保存。

方法二：

- 1 进入电话簿，选择添加联系人。
- 2 选择存储位置（到 SIM 卡 1/ 到 SIM 卡 2/ 到手机）。
- 3 编辑内容，按 完成保存。

查找联系人

- 1 进入电话簿。
- 2 在查找框中输入姓名字首拼音。（例如“王芳”输入 WF）
- 3 从搜索出的列表中选择联系人。
- 4 也可以按上 / 下导航键在联系人列表中选择联系人。

编辑联系人

- 1 选择想要编辑的联系人。
- 2 按 选项查看联系人信息，按 编辑联系人信息。
- 3 按 完成保存。

相册

- 1 将 JPEG 格式图片存储在存储卡中。
- 2 进入多媒体 > 相册，您可以查看存储在存储卡中的图片。

音乐播放器

将 MP3 格式的音乐文件保存在存储卡的音频文件夹中。

播放音乐

- 1 进入多媒体 > 音乐播放器 > 列表，选择歌曲。
- 2 按 播放歌曲。

使用以下按键控制播放：

按键	描述
▲（上导航键）	开始或暂停播放。
◀（左导航键）	按左导航键选择上一曲，长按该键快退。
▶（右导航键）	按右导航键选择下一曲，长按该键快进。
▼（下导航键）	停止播放。
	减小音量。
	增大音量。

注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

录音

- 1 进入多媒体 > 录音。
- 2 按  选项 > 新录音开始录音。
- 3 按  停止停止并保存录音。

提示：

- 选择录音文件，按  选项可执行播放，重命名，删除或发送操作。

调频广播

了解如何使用收音机收听电台节目。

收听电台节目

- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 进入多媒体>调频广播，按  选项>自动搜索。在自动搜索并保存频道？提示框选择是，手机开始自动搜索电台，并存储可接收电台。
- 3 按左 / 右导航键可手动调台。
- 4 按  或  调整音量。

5 按  关闭收音机。

注意：

- 本产品未配备耳机。

调频广播选项

在调频广播界面按  选项：

- 频道列表：进入频道列表。
- 手动输入：手动输入频道。
- 自动搜索：自动搜索频道。
- 设置：选择是否打开背景播放和手机喇叭功能。

日历

- 1 进入工具箱 > 日历查看日历。
- 2 按  选项选择跳至指定日期，切换到今天，以周查看或农历。

闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了 5 个闹钟。

设置闹钟

- 1 进入工具箱 > 闹钟。
- 2 选择一个闹钟，按左软键  编辑该闹钟。
- 3 完成设置后，按右软键  保存设置，再按左软键  保存修改。

取消闹钟

- 1 进入工具箱 > 闹钟。
- 2 选择需要取消的闹钟，在状态选项按左 / 右导航键选择关闭。

停止闹钟

闹钟响起后，

- 选择**停止**：闹钟停止响铃。
- 选择**睡眠**：闹钟会在默认贪睡时间后再次响起。

码表

码表是一个简单的计时工具，按左软键开始 / 暂停计时，按右软键可以重设时间。

手电筒

选择打开 / 关闭手电筒。

计算器

- 1 输入需要计算的数字，按  输入小数点，用导航键选择相应运算。
- 2 按  得出计算结果。

注意：

- 此计算器精确度有限，只可用于简单计算。

文件管理

- 1 进入文件管理，选择存储卡中要编辑的文件。
- 2 按  选项可以进行新建文件夹，重命名，删除等操作。

设置

双卡设置

功能	描述
双卡设置	设置卡的名称。
模式设置	选择 SIM 卡待机模式。

情景模式

您的手机提供了多种情景模式设置，以便您根据不同的环境自定义手机设置。

首先，请根据您的喜好对情景模式进行修改化设置，然后您只需要启动所需情景模式即可。可用的情景模式分为：标准模式、室内模式、会议模式、静音模式、飞行模式。

手机设置

功能	描述
时间与日期	设置手机时间。
定时开关机	设置手机指定的开、关机时间。
开机铃声	设置开机铃声。
语言	选择手机显示所使用的语言。
首选输入法	选择首选输入法。
指定功能键	设置导航键的快捷功能。
进入	选择进入快捷功能。
自动键盘锁	开启 / 关闭自动键盘锁。
安全设置	您可以根据需要设定不同的参数值，这些安全设置可以保护您的隐私，避免其他人在没有您允许的情况下使用您的手机。注意：PIN 码由当地手机运营商提供，手机初始密码为： 0000 。
恢复出厂设置	将手机所有设置恢复到默认值。需输入手机密码，初始密码为： 0000 。

注意：

- PIN 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续 3 次错误输入 PIN 码，SIM 卡将被锁定。如需解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。
- 如果连续 10 次错误输入 PUK 码，SIM 卡将被永久锁定。出现这种情况时，请联系网络运营商或零售商。

待机菜单显示

您可以通过该功能设置墙纸、屏幕保护等。

通话设置

功能	描述
SIM 卡	可以进行呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制、线路切换设置。
高级设置	可以进行黑名单、自动重拨、IP 拨号、通话时间提示、拒接并发送短信、应答模式设置。

网络设置

功能	描述
网络选择	选择手机网络 (需购买服务)，推荐选择自动。

安全与注意事项

安全警告

切勿让儿童接触手机

 手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

无线电波

 您的手机以 GSM 频率 (850/900/1800/1900MHz) 传输 / 接收无线电波。

 咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

在下列情况下请保持关机

 乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。

 在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。

 在含有潜在爆炸性气体的地区 (如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区)。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在爆破作业的地区。

您的手机与您的汽车

 驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

谨慎使用您的手机

 为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。

保护电池以防损坏

 您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体 (例如口袋中的钥匙) 造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60°C 或 140°F)、过湿或腐蚀性极强的环境中。

环保责任

 请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

 表明包装材料可回收。

 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

 塑料材料可以循环使用 (还作为塑料种类标识)。

听力保护

 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。
长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

使用建议

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施(如适用):

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁；关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角(在隧道中或在高层建筑物之间)，或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络(特别是在国外时)，如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应(或反应慢)

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和/或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

商标说明

Philips 飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

证书信息（比吸收率）

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频（RF）能量的国家标准（GB21288-2007）。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级（又称特定吸收率或 SAR 值）的手机。

该款 E1500 型号的手机最高比吸收率值为 0.912 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

注意：

○：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

