


## Pahami fitur telepon Anda

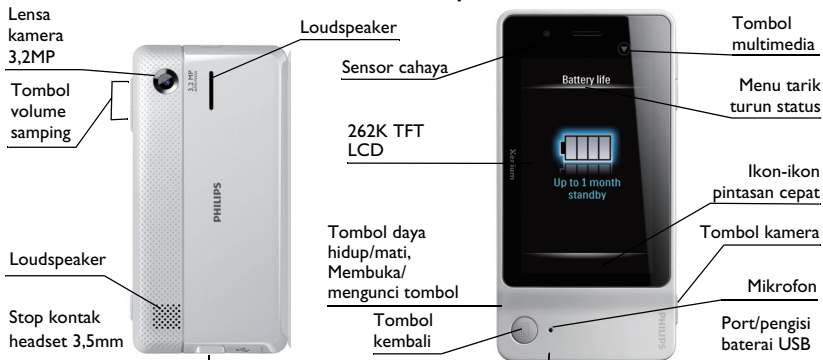

Philips terus berupaya meningkatkan produk-produknya. Karena pembaruan perangkat lunak, maka beberapa isi di dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dengan produk Anda. Philips memiliki hak untuk merevisi panduan pengguna ini atau menariknya kapan pun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadikan produk Anda sebagai standar.

## Bagaimana cara...

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menghidupkan/mematikan telepon</b>           | Tekan lama tombol Daya hidup/mati  di samping kiri telepon Anda.                                                                                                                                                             |
| <b>Memasukkan kode PIN Anda</b>                 | Masukkan kode PIN Anda menggunakan bantalan tombol di layar dan tekan <b>OK</b> untuk mengonfirmasi.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mengunci bantalan tombol</b>                 | Tekan sejenak  pada sisi kiri telepon Anda.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Membuka kunci bantalan tombol</b>            | Tekan sejenak  pada sisi kiri telepon Anda atau geser ikon kunci pada layar siaga untuk membuka kunci.                                                                                                                         |
| <b>Melakukan panggilan</b>                      | Pada layar siaga, tekan pada  untuk memilih satu kontak, atau  untuk memasukkan nomor telepon, kemudian tekan pada <b>Sambung (Panggil)</b> . |
| <b>Menjawab panggilan</b>                       | Ketika telepon berdering, tekan <b>Jawab</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Meredam suara panggilan atau suara alarm</b> | Ketika telepon/alarm berdering, balik telepon, sisi depan ke belakang, atau sisi belakang ke depan (jika Anda telah mengaktifkan pilihan di  > <b>Pengaturan</b> > <b>Umum</b> > <b>Sensor gerak</b> ).                        |
| <b>Mengaktifkan/Menonaktifkan mode H-Free</b>   | Selama pemanggilan, tekan <b>Pilihan</b> untuk mengakses daftar pilihan, pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan <b>H-Free</b> .                                                                                                                                                                            |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengakhiri panggilan</b>                                  | Tekan pilihan <a href="#">Putus</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mengakses pesan diterima/<br/>panggilan tidak dijawab</b> | Pada layar siaga, tekan pada ikon untuk mengetahui pesan baru atau panggilan yang tidak terjawab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Memeriksa semua riwayat.</b>                              | Pada layar siaga, tekan tombol Kembali  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Memeriksa dan menulis pesan</b>                           | Pada layar siaga, tekan pada  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mengakses menu utama</b>                                  | Pada layar siaga, tekan pada  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kembali segera ke siaga saat<br/>menyusuri menu</b>       | Tekan tombol Kembali  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mengakses layar multimedia<br/>dengan cepat</b>           | Pada layar siaga, tekan tombol multimedia  untuk mengakses layar multimedia dengan cepat. Tekan ikon fungsional multimedia yang diinginkan ( <a href="#">Browser</a> , <a href="#">Penampil gambar</a> , <a href="#">Pemutar multimedia</a> , <a href="#">Pemutar musik</a> dan <a href="#">radio FM</a> ) untuk mengakses menu terkait. Untuk rincian lain, lihat "Layar multimedia" di halaman 5. |
| <b>Mengakses menu tarik turun</b>                            | Ketuk pada  di bagian paling atas layar siaga. Ketik untuk memilih pilihan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mengaktifkan mode kamera/video</b>                        | Pada layar siaga, tekan kunci Kamera. Ketuk  /  untuk memilih mode kamera/video.                                                                                                                                                                                                                                 |

---

## Memilih bantalan tombol/mode input di layar

**Bantalan tombol Qwerty** : Pada layar pengeditan, putar telepon berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat, vertikal ke horizontal.

**Bantalan Tombol Alfamerik** : Putar telepon secara horizontal sebesar 90 derajat, horizontal ke vertikal.

**Mode pengenalan tulisan tangan** : Ketuk pada  /  untuk bertukar di antara kedua mode.

Ketuk pada bahasa, numerik, atau ikon metode input untuk memilih.

---

## Akses cepat ke berbagai pesan

Anda dapat dengan cepat mengakses fungsi-fungsi secara langsung dari layar siaga (menggunakan ikon pintasan cepat, tombol multimedia , atau menu pull-down), atau melalui menu utama.

---

## Ikon-ikon pintasan cepat

Pada layar siaga, keempat ikon pintasan cepat membawa Anda secara langsung ke empat tampilan fungsi.



: Akses cepat ke pesan



: Akses cepat ke buku telepon



: Akses cepat ke dial pad



: Akses cepat ke menu utama

## Menu Utama

Menu utama ini memberikan Anda akses ke berbagai macam fitur telepon Anda. Tabel berikut merangkum ikon fungsi pada menu utama. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai fungsi-fungsinya, lihat halaman-halaman tersebut.

|                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Hiburan</i><br><br>halaman 54 | <i>Browser</i><br><br>halaman 45 | <i>Multimedia</i><br><br>halaman 56   |
| <i>Kamera</i><br><br>halaman 47  | <i>Pesan</i><br><br>halaman 23   | <i>File Manager</i><br><br>halaman 63 |


|                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Agenda</i><br><br>halaman 38    | <i>Kontak</i><br><br>halaman 33    | <i>Profil</i><br><br>halaman 71     |
| <i>Bluetooth</i><br><br>halaman 68 | <i>Panggilan</i><br><br>halaman 66 | <i>Pengaturan</i><br><br>halaman 72 |

Ketuk pada  di layar siaga untuk mengakses menu utama. Untuk memilih pilihan Anda, ketuk ikon dan daftar, dan kemudian **OK**. Ketuk pada *Pilihan* untuk mengakses opsi yang berhubungan dengan item yang dipilih. Ketuk pada *Kembali* untuk kembali ke menu sebelumnya. Tekan  untuk kembali ke layar siaga.

---

## Layar multimedia

Pada layar siaga, tekan tombol multimedia ▼ untuk mengakses layar fungsional multimedia dengan cepat. Seperti gambar berikut:

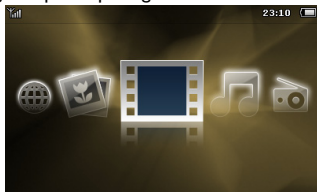

Pada layar fungsional multimedia ini, Anda dapat mengetuk pada ikon [Browser](#) untuk membuka internet; ketuk pada ikon [Penampil gambar](#) untuk melihat gambar; ketuk pada ikon [Pemutar multimedia](#) atau ikon [Pemutar musik](#) untuk memutar video atau file audio; ketuk pada [radio FM](#) untuk mendengarkan program radio. Untuk rincian lain, lihat "Multimedia" di halaman 56.

---

## Menu tarik turun status

Dengan menyeret  di atas layar siaga, Anda dapat dengan cepat mengaktifkan/menonaktifkan alarm, koneksi GPRS, Bluetooth, atau mode diam; memeriksa tingkat baterai; dan memilih profil yang Anda inginkan, atau jenis dering untuk panggilan atau pesan masuk.

## Stilus

Saat pertama kali Anda mengaktifkan telepon, Anda diminta untuk mengkalibrasi stilus tersebut. Maka, usapan atau ketukan dengan stilus akan tertampil secara tepat pada layar tersebut. (Atau buka [Pengaturan](#) > [Umum](#) > [Kalibrasi pena](#)).

## Sensor

Dengan sensor gerak dan cahaya terintegrasi, telepon akan bereaksi terhadap gerak dan cahaya sekitar yang diinginkan atau diperlukan.

---

## Untuk menggunakan sensor gerak

- Pada [Pengaturan](#) > [Umum](#) > [Sensor gerak](#) > [Bisukan panggilan masuk](#) atau [Jeda alarm](#), pilih [Hidup](#).

Jika panggilan berdering, balik telepon (sisi depan ke belakang, atau belakang ke depan) untuk membisukan nada dering.

Untuk menyela alarm yang berbunyi dengan cara yang sama, pastikan bahwa [Snooze](#) telah diatur ke interval waktu tertentu [Agenda](#) > [Alarm](#) (lihat "Untuk mengatur alarm" di halaman 40). Untuk menghentikan alarm, ketik pada [Stop](#).

---

## Untuk menggunakan sensor cahaya

- Pada [Pengaturan](#) > [Tampilan](#) > [Sensor cahaya](#), pilih [Hidup](#).

Telepon akan mengatur tingkat lampu belakang secara otomatis menyesuaikan kecerahan sekitar. Untuk tujuan penghematan daya, selalu aktifkan sensor cahaya.

## Mode hemat energi

Setelah mengatur rentang waktu, telepon telah menonaktifkan layar siaga secara otomatis.

Untuk keluar dari mode hemat energi, tekan sembarang tombol. Untuk menghemat energi, atur rentang waktu ke nilai rendah di [Pengaturan](#) > [Tampilan](#) > [Durasi lampu latar](#).

## Kunci layar otomatis

Pada mode siaga, telepon Anda dapat mengunci layar secara otomatis setelah rentang waktu yang telah diatur.

---

## Untuk mengatur kunci layar otomatis

Buka [Pengaturan](#) > [Umum](#) > [Kunci layar otomatis](#). Pilih rentang waktu yang diinginkan.

Pilih opsi [Mati](#) untuk membatalkan kunci layar otomatis.

---

## Untuk mengunci layar

Tekan sejenak  pada sisi kiri telepon Anda atau geser ikon kunci pada layar siaga untuk membuka kunci.

---

## Untuk mengunci layar secara manual

Tekan sejenak  pada sisi kiri telepon Anda.

---

# Daftar Isi

## **I Memulai Pengaktifan 10**

Sisipkan kartu SIM 10

Pengisian baterai 12

Atur jam 13

Sisipkan kartu Micro-SD (kartu memori) 14

## **2 Masukan teks 15**

Menggunakan bantalan tombol Qwerty 15

Dengan menggunakan stilus bawaan  
(mode pengenalan tulisan tangan) 16

Menggunakan bantalan tombol  
alfanumerik. 16

## **3 Memanggil 19**

Melakukan panggilan 19

Menjawab dan mengakhiri panggilan 19

Pilihan selama panggilan 20

Menangani beberapa panggilan  
(tergantung jaringan) 21

Melakukan panggilan darurat 22

## **4 Pesan 23**

Membuat pesan 23

Mengelola pesan Anda 25

Menentukan pengaturan pesan Anda 27

Email 29

Pesan siaran 32

## **5 Kontak 33**

Menambah atau mengedit kontak 33

Mencari kontak 34

Mengelola kontak Anda 34

Berbagi informasi kontak  
dengan orang lain 36

|                                     |           |                        |           |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Mencadangkan kontak penting         | 36        | <b>9 Hiburan</b>       | <b>54</b> |
| Nomor ekstra                        | 36        | Java                   | 54        |
| <b>6 Agenda</b>                     | <b>38</b> | Mainan sensor          | 55        |
| Menggunakan agenda bisnis Anda      | 38        | <b>10 Multimedia</b>   | <b>56</b> |
| Menggunakan asisten bisnis Anda     | 39        | Pemutar multimedia     | 56        |
| Lainnya                             | 43        | Pemutar musik          | 57        |
| <b>7 Browser</b>                    | <b>45</b> | Radio FM               | 60        |
| Mengelola browser Anda              | 45        | Penampil gambar        | 62        |
| Mengakses situs web                 | 45        | <b>11 File Manager</b> | <b>63</b> |
| Mengaktifkan/nonaktifkan pesan push | 45        | Mencari file Anda      | 63        |
| STK                                 | 46        | Mengelola file Anda    | 63        |
| <b>8 Kamera</b>                     | <b>47</b> | Berbagi file Anda      | 64        |
| Kamera                              | 47        | Menggunakan file Anda  | 65        |
| Perekam Video                       | 51        |                        |           |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>12 Panggilan</b>                                    | <b>66</b> |
| Catatan panggilan                                      | 66        |
| Pilihan panggilan                                      | 66        |
| <b>13 Bluetooth</b>                                    | <b>68</b> |
| Tentang Bluetooth                                      | 68        |
| Menyambung ke perangkat Bluetooth                      | 68        |
| Terkoneksi dengan satu perangkat Bluetooth             | 70        |
| Mengedit daftar perangkat Anda                         | 70        |
| <b>14 Profil</b>                                       | <b>71</b> |
| Menyetel pengaturan dering ke pemandangan yang berbeda | 71        |
| <b>15 Pengaturan</b>                                   | <b>72</b> |
| Umum                                                   | 72        |
| Tampilan                                               | 74        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Suara                                   | 74         |
| Konektivitas                            | 75         |
| <b>Ikon &amp; simbol</b>                | <b>77</b>  |
| <b>Kewaspadaan</b>                      | <b>79</b>  |
| <b>Tips</b>                             | <b>85</b>  |
| <b>Mengatasi Masalah</b>                | <b>86</b>  |
| <b>Aksesori Asli Philips</b>            | <b>90</b>  |
| <b>Pernyataan Merek Dagang</b>          | <b>93</b>  |
| <b>Informasi Tingkat Serapan Khusus</b> | <b>94</b>  |
| <b>Garansi Terbatas</b>                 | <b>96</b>  |
| <b>Pernyataan Kepatuhan</b>             | <b>100</b> |
| <b>Tips &amp; trik</b>                  | <b>101</b> |

---

## I Memulai Pengaktifan

Selamat Anda telah membeli Philips dan selamat datang ke Philips!

Untuk mendapatkan sebagian besar manfaat produk Anda dan menikmati semua penawaran Philips, daftarkan produk Anda ke [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

Bacalah petunjuk keselamatan pada bagian "Kewaspadaan" sebelum menggunakan.

---

Untuk menggunakan telepon Anda, sisipkan kartu SIM yang masih berlaku yang disediakan oleh operator atau retailer GSM Anda. Kartu SIM tersebut berisi informasi pendaftaran Anda, nomor ponsel Anda, dan memori tempat Anda dapat menyimpan nomor telepon dan pesan.

### Sisipkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda. Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum melepas tutup belakang.

- I. Tekan tutup belakang dan geser seperti terlihat pada gambar.




2. Seperti ditunjukkan, keluarkan baterai.




Anda dapat kehilangan semua pengaturan pribadi jika Anda melepas baterai ketika telepon masih hidup.

3. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan kartu SIM Anda dengan tempat kartu SIM, dengan sudut yang terpotong menyerong menghadap Anda dan lapisan keemasan

menghadap ke bawah. Sisipkan kartu SIM di bawah penahan klip logam.

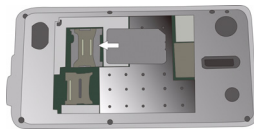

4. Seperti yang ditunjukkan, pasang konektor logam pada baterai dan tempat baterai. Tekan baterai hingga terkunci.

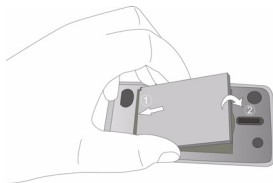

5. Seperti ditunjukkan, geser penutup ke belakang hingga terkunci.



Lepas lapisan pelindung layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

## Pengisian baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi tapi tidak penuh. Simbol baterai menunjukkan keadaan baterai.

Untuk mengisi ulang baterai, colokkan konektor sebagaimana ditunjukkan di bawah. Lalu, colokkan ujung lain ke soket daya.



Selama pengisian daya, simbol baterai bergerak.

---

Membiarkan pengisi daya tetap tertancap ke ponsel ketika baterai penuh tidak akan merusak baterai. Cara satu-satunya untuk mematikan pengisi daya adalah dengan mencabutnya, jadi disarankan untuk menggunakan soket daya yang mudah dicapai.

---

---

Jika Anda tidak ingin menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda melepas baterai.

---

Anda dapat menggunakan telepon saat pengisian daya. Jika baterai benar-benar habis, simbol baterai hanya akan muncul kembali setelah beberapa menit pengisian daya.

---

## Atur jam

1. Pastikan bahwa telepon Anda hidup. Tekan lama tombol daya hidup/mati  bila perlu. Masukkan kode PIN jika diminta. Kode PIN adalah kode rahasia kartu SIM Anda sebanyak 4 sampai 8 angka. Kode ini sudah ditentukan sebelumnya dan diberitahukan kepada Anda oleh operator jaringan atau pengecer Anda.

---

Jika Anda salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membuka blokir tersebut, Anda harus meminta kode PUK dari operator.

---

2. Pada layar siaga, ketuk pada  dan buka *Pengaturan > Umum > Waktu & Tanggal*.  
*Atur format:* Pilih waktu (12 jam atau 24 jam) dan buat format tanggal dengan mengetuk pilihan yang Anda inginkan, dan  atau .  
*Mengatur waktu / Mengatur tanggal:*  
Masukkan waktu dan tanggal.  
Ketuk kotak yang akan diatur. Untuk memasukkan digit yang Anda inginkan, ketuk  atau  secara berulang-ulang, atau tekan lama  atau  hingga mencapai digit yang Anda inginkan.
3. Untuk menampilkan layar siaga, ketuk pada  dan buka *Pengaturan > Umum > Waktu & tanggal > Waktu tampilan*, pilih *Hidup*.

---

## Menampilkan jam lokal dan internasional.

Anda dapat menampilkan dua jam pada layar siaga, satu menunjukkan waktu lokal dan yang lain menunjukkan waktu daerah tujuan Anda.

1. Pastikan bahwa Anda telah mengatur waktu dan tanggal lokal.
2. Buka *Agenda* > *Jam dunia*.  
*Pengaturan lokal/Pengaturan asing*: Ketuk  atau  secara berulang-ulang untuk memilih satu kota. Bila perlu, ketuk *Pilihan* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan *Daylight saving/Daylight saving untuk kota asing*.  
*Menukar waktu lokal/asing*: Tukar antara jam lokal dan asing.


### Sisipkan kartu Micro-SD (kartu memori)

Anda dapat memperbesar memori telepon Anda dengan menambahkan kartu micro-SD.

Kapasitas yang didukung: hingga 8 GB

1. Ikuti Langkah 1 dan 2 di bagian "Sisipkan kartu SIM".

2. Seperti yang ditunjukkan, dorong ke bawah penahan kartu dan angkat. Sejajarkan kartu micro-SD Anda dengan tempatnya. Sisipkan.

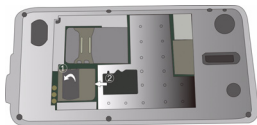

3. Dorong ke bawah penahan kartu dan tarik sampai terkunci.

---

## 2 Masukan teks

Ponsel Anda mendukung masukan teks dengan menggunakan bantalan tombol Qwerty, bantalan tombol alfanumerik di layar, atau stilus bawaan (mode pengenalan tulisan tangan).

### Menggunakan bantalan tombol Qwerty

---

#### Pilih mode masukan teks

- Pada layar pengeditan, balik telepon Anda, jika pada posisi vertikal, putar 90 derajat. Pastikan bahwa Anda sedang mengaktifkan mode input selain .

---

#### Memasukkan teks

1. Ketuk untuk memilih

 EN ABC //  untuk masukan bahasa Inggris  
 123 : untuk masukan numerik

---

Tergantung bahasa yang Anda pilih untuk telepon Anda, metode masukan yang didukung mungkin berbeda-beda.

---

2. Ketuk pada tombol untuk memasukkan huruf atau angka yang Anda inginkan.

: Ketuk untuk berpindah ke awal baris berikutnya.

: Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

: Ketuk untuk memasukkan spasi.

 @#\* :Ketuk untuk memasukkan simbol dan tanda baca. Ketuk lagi untuk keluar.

: Ketuk untuk bertukar antara huruf besar dan huruf kecil (untuk masukan bahasa Inggris).

3. Ketuk pada *Selesai* untuk menyelesaikan pengeditan.

## Dengan menggunakan stilus bawaan (mode pengenalan tulisan tangan)



### Pilih mode masukan teks

1. Pada layar pengeditan, balik telepon Anda, jika pada posisi horizontal, putar 90 derajat.
2. Jika perlu, ketuk pada  untuk memilih : masukan teks dengan stilus bawaan (mode pengenalan tulisan tangan)

### Memasukkan teks

1. Ketuk untuk memilih  EN ABC / abc / Abc : untuk masukan bahasa Inggris  
 123 : untuk masukan numerik

Tergantung bahasa yang Anda pilih untuk telepon Anda, metode masukan yang didukung mungkin berbeda-beda.

2. Tulis di layar dengan menggunakan stilus bawaan, seperti Anda melakukannya di kertas dengan menggunakan pena.

: Ketuk untuk berpindah ke awal baris berikutnya.

: Ketuk untuk memasukkan spasi.

: Ketuk untuk memasukkan simbol dan tanda baca. Ketuk lagi untuk keluar.

## Menggunakan bantalan tombol alfanumerik.

### Pilih mode masukan teks

1. Ikuti Langkah 1 pada "Dengan menggunakan stilus bawaan (mode pengenalan tulisan tangan)".
2. Jika perlu, ketuk pada  untuk memilih : masukan teks dengan bantalan tombol alfanumerik

---

## Memasukkan teks

### 1. Ketuk untuk memilih

  /  /  /  : untuk masukan bahasa Inggris

  : untuk masukan numerik

- Tekan lama  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input T9 (hanya untuk metode input yang cocok saja).
- Untuk mengatur metode masukan pilihan Anda, tekan lama . Pada layar tersebut, Anda hanya akan melihat ikon untuk metode input pilihan Anda.

---

Tergantung bahasa yang Anda pilih untuk telepon Anda, metode masukan yang didukung mungkin berbeda-beda.

---

### 2. Ketuk pada tombol untuk memasukkan huruf, angka, atau aksen.

 sampai  Ketuk huruf masukan (masukan T9)

Ketuk berulang-ulang untuk memasukkan huruf yang Anda inginkan (masuka multi-tap)



Ketuk untuk melacak kata-kata kandidat pada halaman sebelumnya/selanjutnya.



Ketuk untuk memasukkan simbol dan tanda baca



Ketuk untuk memasukkan spasi

*Hapus*

Tekan sejenak untuk menghapus satu huruf, Tekan lama untuk menghapus semua masukan.

Jika perlu, ketuk pada *Hapus* untuk keluar dari mode input terlebih dahulu.

- Ketik pada huruf kandidat atau *Pilih* untuk memilih.
- Untuk berpindah ke awal baris berikutnya, ketuk pada  untuk memilih .

### 3. Jika perlu, ketuk pada *Hapus* untuk keluar dari mode masukan tersebut.

## Masukan T9®



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

Input teks prediktif T9® adalah mode pengeditan cerdas untuk membuat pesan, yang berisi kamus komprehensif. Metode ini membuat Anda dapat memasukkan teks dengan cepat. Anda hanya perlu menekan sekali pada tombol yang sesuai dengan setiap huruf yang diperlukan untuk meneja suatu kata: masukan tekanan tombol dianalisis dan kata yang disarankan oleh T9® ditayangkan pada jendela sembul.

### Contoh: bagaimana cara memasukkan kata "home":

1. Ketuk pada **4 GHI**, **6 MNO**, **6 MNO**, **3 DEF**.  
Layar menayangkan daftar kata-kata kandidat.
2. Ketuk untuk memilih "Home"

## Masukan multi-tap (ABC/abc)

Tekan tombol yang ditandai dengan huruf sesuai kata yang ingin Anda masukan. Tekan sekali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya sampai huruf yang ingin Anda inginkan ditayangkan di layar.

### Contoh: bagaimana cara memasukkan kata "home":

Tekan **4 GHI**, **4 GHI** (**GH**), **6 MNO**, **6 MNO**,  
**6 MNO** (**MNO**), **6 MNO** (**MNO**), **3 DEF**, **3 DEF**  
(**DEF**).

---

## 3 Memanggil

### Melakukan panggilan

---

#### Dari layar siaga

1. Ketuk pada  untuk memasukkan nomor telepon.  
Satu dial pad akan tertampil.
2. Ketuk pada **Panggil** untuk menyambung ke nomor tersebut.
3. Ketuk pada **Batal** untuk menutup panggilan.

**Untuk panggilan internasional**, tekan lama  pada dial pad untuk memasukkan "+" (awalan nomor internasional).

---

#### Menggunakan buku telepon (lihat "Kontak" di halaman 33)

1. Pada layar siaga, ketuk .  
Untuk mencari kontak, ketuk pada  di samping kotak teks.  
Masukkan nama kontak (hingga 5 karakter).  
Ketuk pada ikon metode input untuk memilih.

2. Ketuk pada **Sambung** untuk menyambung ke nomor yang telah dipilih.
3. Ketuk pada **Batal** untuk menutup panggilan.

### Menjawab dan mengakhiri panggilan

Ketika menerima panggilan, nomor pemanggil bisa ditampilkan, tergantung apakah pihak pemanggil memilih untuk menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomor tersebut tersimpan dalam buku telepon, maka nama yang bersangkutan akan tertampil.

- **Menjawab panggilan:** Ketuk pada **Jawab**.
- **Tutup:** Ketuk pada **Tolak**.
- **Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan menggunakan headset satu tombol yang disediakan**, (lihat "Headset" di halaman 90).
- **Untuk menolak panggilan dari kontak tertentu**, Anda dapat menambahkan kontak atau nomor tersebut ke daftar hitam. (Untuk informasi lebih lanjut tentang daftar hitam, lihat "Firewall" di halaman 43).

---

Telepon tidak akan berdering atau bergetar jika dalam mode Diam (lihat "Profil" di halaman 71).

---

## Pilihan selama panggilan

Selama panggilan berlangsung, Anda dapat mengetuk pada *Bantalan tombol* untuk menggunakan dial pad di layar. Ketuk pada *Pilihan* untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

- *Tahan*: Menahan panggilan saat ini.
- *H-Free*: Pilih *Aktifkan* atau *Nonaktifkan* fungsi bebas genggam.
- *Redam*: Redam/menonredam panggilan.
- *Buku telepon*: Memilih atau mengedit kontak di buku telepon.
- *Perekam suara*: Rekam percakapan selama panggilan berlangsung.
- *Pesan*: Mengirim dan menerima pesan.
- *Kalender*: Memeriksa kalender Anda (lihat "Periksa kalender Anda" di halaman 39) selama panggilan berlangsung.
- *Kalkulator*: Menggunakan kalkulator (lihat "Kalkulator" di halaman 44) selama panggilan.

---

## Perekam suara

Di sebagian besar negara, merekam percakapan telepon tunduk pada perundang-undangan. Kami menyarankan Anda memberi tahu pemanggil jika Anda ingin merekam percakapan dan hanya merekam jika disetujui. Anda juga harus memastikan kerahasiaan rekaman.

---

Untuk merekam percakapan selama panggilan, ketuk pada *Pilihan* dan pilih *Perekam suara*. Suara yang direkam disimpan dalam format \*.amr dan disimpan dalam *Audio* di menu *File manager*. (lihat "Mencari file Anda" di halaman 63).

---

## Meredam atau menonredam panggilan

Selama melakukan panggilan, ketuk pada *Pilihan* dan pilih untuk mengatur fungsi *Redam* ke *Hidup* atau *Mati*. Jika Anda memilih *Redam Hidup*, mikrofon akan dinonaktifkan.

---

## Menyetel volume

Selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume samping untuk menaikkan atau menurunkan volume.

## Menangani beberapa panggilan (tergantung jaringan)

Anda dapat menangani dua panggilan atau lebih pada satu waktu, serta melakukan panggilan konferensi menggunakan telepon Anda. Ketersediaan fitur ini tergantung pada operator jaringan Anda dan/atau langganan Anda.

---

## Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua ketika ada satu panggilan aktif atau satu panggilan ditahan. Selama panggilan aktif tersebut, ketuk pada [Bantalan tombol](#) atau [Pilihan](#) > [Buku telepon](#) atau masukkan nomor telepon atau pilih satu kontak, dan kemudian ketuk pada [Pilihan](#) > [Sambung](#) atau [Sambung](#). Panggilan pertama

ditahan dan nomor kedua dihubungi. Ketika panggilan kedua diterima, Anda dapat mengetuk pada [Pilihan](#) untuk mengakses pilihan berikut:

- [Tukar](#) untuk berpindah di antara 2 panggilan
- [Konferensi](#) untuk memasukkan pihak tersebut ke dalam panggilan konferensi.
- [H-Free](#) untuk menerima panggilan dengan H-Free atau H-Held.
- [Redam](#) untuk menonaktifkan mikrofon.
- [Buku telepon](#) untuk memilih atau mengedit kontak di buku telepon.
- [Akhir semua](#) untuk memutus semua pihak dari panggilan tersebut.
- [Transfer](#) untuk menghubungkan dua panggilan. Anda diputus ketika transfer selesai.
- [Perekam suara](#) untuk merekam percakapan telepon.
- [Pesan](#) untuk mengirim atau menerima pesan
- [Kalender](#) untuk memeriksa kalender Anda (lihat "Periksa kalender Anda" di halaman 39) selama panggilan berlangsung.
- [Kalkulator](#) untuk menggunakan kalkulator (lihat "Kalkulator" di halaman 44) selama panggilan.

---

## Menjawab panggilan kedua

Ketika Anda menerima panggilan kedua saat sedang berkomunikasi, layar telepon Anda akan menampilkan informasi tentang panggilan masuk. Lalu, Anda dapat:

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Mengetuk pada <i>Jawab</i> | Untuk menjawab panggilan (yang pertama ditahan). |
|----------------------------|--------------------------------------------------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mengetuk pada <i>Tolak</i> | Untuk menolak panggilan. |
|----------------------------|--------------------------|

---

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan Pengalihan panggilan terlebih dahulu (lihat 67) dan mengaktifkan Panggilan tunggu (lihat 67).

---

## Melakukan panggilan darurat

Tanpa kartu SIM di telepon, Anda dapat mengetuk pada *SOS* untuk melakukan panggilan darurat.

Dengan kartu SIM di telepon, Anda dapat memasukkan nomor darurat dalam mode siaga, lalu ketuk *Panggilan*.

---

Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di UK nomor darurat standar adalah 999.

---

---

## 4 Pesan



### Membuat pesan

---

#### SMS

SMS memungkinkan Anda untuk mengirim pesan teks ke pihak lain, menggunakan Layanan Pesan Singkat (SMS). Anda dapat menggunakan menu *Buat SMS* untuk mengirimkan pesan ke ponsel atau perangkat lain yang dapat menerima pesan SMS. Untuk membuat dan mengirimkan SMS, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Ketuk pada  di layar siaga, atau buka *Pesan*. Pilih *Buat SMS*, dan tulis pesan Anda.

2. Ketuk pada *Pilihan* untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

*Simpan sebagai*

*Simpan sebagai konsep:* Menyimpan pesan SMS ke *Konsep*.  
*Simpan template:* Menyimpan pesan SMS sebagai template SMS.

*Masukkan No. buku telepon*

Pilih untuk memasukkan nomor telepon dari kontak Anda.

*Gunakan template*

Pilih untuk menyisipkan pesan pra-aturnya.

*Keluar Editor* Keluar dari layar pengeditan.

3. Ketuk pada *Kirim* untuk mengirim pesan ke kontak atau kelompok kontak yang diinginkan (lihat "Kontak" di halaman 33).

---

#### MMS

Ponsel Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Layanan Pesan Multimedia). Dengan MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisi gambar, suara dan teks.

Ketika mengirimkan pesan MMS, pastikan bahwa penerima pesan juga memiliki telepon dengan MMS agar dapat melihat pesan Anda. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat dan mengirimkan MMS.

1. Pilih **Buat MMS**, dan tulis pesan MMS.

**Untuk menyisipkan slide multimedia**, ketuk pada **Pilihan** > **Sisipkan**, dan pilih

**Tambah Gambar,**  
**Tambah audio,**  
**Tambah video**

Sisipkan slide ke badan pesan Anda. Slide multimedia dapat terdiri dari file audio, atau video klip.

**Tambahkan slide sebelumnya,**  
**Tambahkan slide sesudahnya**

Sisipkan slide lagi ke badan pesan Anda.

**Tambah lampiran**

Sisipkan tambahan file ke pesan Anda.

**Tambah teks bookmark**

Tambahkan ke pesan Anda informasi situs web yang telah Anda simpan sebagai bookmark (lihat "Mengakses situs web" di halaman 45)

**Untuk mengatur waktu pemutaran slide MMS**, ketuk pada **Pilihan** > **Waktu slide**. Nilai standarnya adalah 5 detik.

**Untuk mempratinjau slide multimedia yang disisipkan**, ketuk pada **Pilihan** > **Pratinjau**.

2. Untuk mengirim MMS, ketuk pada **Selesai** untuk mengakses opsi berikutnya:

**Kepada**

Masukkan nomor atau alamat e-mail penerima.

**Cc**

Masukkan nomor atau email penerima lain yang ingin Anda kirim salinan pesan tersebut.

**Bcc** Masukkan nomor atau email penerima yang ingin Anda kirim salinan pesan, akan tetapi penerima dalam daftar Bcc tidak terlihat oleh penerima lain.

**Subjek** Masukkan subjek MMS.

3. Setelah memasukkan nomor atau alamat telepon penerima, ketuk pada **Selesai** untuk mengakses daftar **Pilihan**. Anda dapat memilih **Kirim** hanya MMS, **Simpan** MMS ke Konsep, **Simpan** (MMS) *sebagai template* atau *Kembali untuk mengedit pesan*.

---

Gambar dan suara yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim lewat MMS.

---

## Gunakan template untuk pesan

Anda dapat menggunakan pesan siap pakai sebagai pesan baru. 10 pesan SMS dan 5 pesan MMS telah diatur sebelumnya di dalam folder Template.

1. Pilih **Template** > **SMS atau MMS**.
2. Pilih template yang Anda inginkan.
3. Ketuk pada **Pilihan**, dan pilih **Tulis pesan**.  
Pesan siap pakai muncul di layar edit.

## Mengelola pesan Anda

Pesan Anda diurutkan di dalam folder berikut pada memori telepon dan kartu SIM Anda:

**Kotak masuk:** pesan-pesan yang diterima

**Terkirim:** pesan-pesan yang telah terkirim

**Kotak keluar:** pesan-pesan yang gagal terkirim

**Konsep:** pesan-pesan yang tersimpan sebagai konsep

**Arsip SIM:** pesan-pesan yang disimpan di kartu SIM

**Kotak Spam:** pesan yang ditolak atau tidak lolos saring

---

## Temukan pesan

- Ketuk untuk membuka folder, kemudian pilih pesan.

---

## Mengelola pesan

- Buka satu pesan, dan kemudian, ketuk pada *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

---

Untuk folder SMS atau MMS, atau lainnya, pilihan yang tersedia mungkin berbeda-beda.

---

*Balas lewat SMS* Membalas ke pengirim MMS dengan SMS.

*Balas* Membalas ke pengirim.

*Balas semua* Membalas ke pengirim MMS dan semua penerima pada daftar *Cc* dan *Bcc*.

*Mode kunci* Memilih mode *Hidup* atau *Mati*.

*Teruskan ke* Meneruskan pesan yang dipilih.

*Edit* Mengedit dan mengirimkan pesan yang dipilih.

*Edit sebelum melakukan panggilan.*

*Gunakan rincian, Gunakan nomor, Gunakan URL*

*Hapus*

*Hapus semua*

*Simpan sebagai template.*

Mengedit nomor telepon pengirim sebelum melakukan panggilan

Mengeluarkan nomor atau alamat email pengirim atau dalam pesan untuk menulis pesan, melakukan panggilan, atau menyimpannya ke buku telepon.

Mengeluarkan URL di dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web, atau menambahkan sebagai bookmark.

Menghapus pesan yang dipilih.

Menghapus semua pesan dalam folder.

Menyimpan pesan MMS saat ini sebagai template MMS.

|                              |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Hapus nomor yang sama</i> | Menghapus semua SMS dari nomor telepon yang sama.                                                                                                                          |
| <i>Tandai banyak</i>         | Memilih beberapa pesan untuk dihapus. Ketuk pada <i>Pilih</i> atau <i>Batal</i> untuk memilih pesan. Untuk menghapus pesan terpilih, pilih <i>Pilihan</i> > <i>Hapus</i> . |
| <i>Pindahkan ke SIM</i>      | Memindahkan pesan SMS saat ini ke kartu SIM.                                                                                                                               |
| <i>Simpan objek</i>          | Simpan ke telepon atau kartu memori Anda (jika telah disisipkan) file-file yang telah dilampirkan dari pesan MMS saat ini.                                                 |
| <i>Properti</i>              | Menunjukkan informasi file dari pesan saat ini.                                                                                                                            |

## Menentukan pengaturan pesan Anda

Beberapa pengaturan pesan tergantung pada layanan yang menjadi langganan Anda di operator

jaringan. Hubungi operator jaringan Anda untuk pengaturan profil, pengaturan umum, profil server, atau pengaturan terkait lainnya.

Pada *Pengaturan* > *SMS*,

*Pengaturan Nama profil*: Edit nama profil saat ini.  
*profil*

*Alamat SC*: Pilih pusat SMS standar Anda. Jika tidak tersedia di kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS.

*Periode validitas*: Pilih lama waktu penyimpanan pesan Anda di pusat SMS. Ini berguna ketika penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karenanya tidak dapat segera menerima pesan Anda).

---

*Fitur ini tergantung jenis langganan.*

---

*Tipe pesan*: Pilih format pesan Anda yang terkirim. Pilihan ini tergantung jaringan.

**Pengaturan umum** *Laporan pengiriman*: Ketika dipilih, pilihan ini akan memberi tahu Anda melalui SMS tentang apakah pesan SMS Anda sudah terkirim ataukah belum

---

*Fitur ini tergantung jenis langganan.*

---

*Jalur balasan*: Jika dipilih, opsi ini membuat Anda dapat mengirimkan nomor pusat pesan SMS Anda bersama dengan pesan tersebut. Penerima kemudian dapat membalas menggunakan pusat SMS Anda dan bukan pusat SMS mereka. Ini mempercepat pengiriman. Fitur ini tergantung jenis langganan.

*Simpan pesan dikirim*: Ketuk untuk memilih

*Pilih*: Pesan tersebut dikirimkan dan disimpan ke folder Dikirim.

*Batal*: Pesan tersebut hanya dikirim.

**Status memori**

**Pilihan bearer**

Pilihan ini menampilkan status memori pesan yang disimpan dalam kartu SIM dan telepon. Pilihan ini memungkinkan Anda mengatur mode transmisi yang dipilih. Anda dapat memilih *GPRS Pilihan*, *GSM Pilihan* atau *Hanya GSM*. Untuk rincian lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

Pada *Pengaturan > MMS*,

**Pengaturan penulisan** Atur *Waktu slide*, *Mode kreasi*, *Mengubah ukuran gambar*, *Tanda tangan otomatis* dan *Tanda tangan*. Ketuk *Tanda tangan otomatis* diatur ke *Hidup*, edit tanda tangan Anda di *Tanda tangan*.

**Pengaturan pengiriman** Atur pilihan *Periode validitas*, *Laporan pengiriman*, *Laporan dibaca*, *Prioritas*, *Waktu pengiriman* dan *Sembunyikan pengirim* untuk mengirim pesan MMS.

**Pengaturan pengambilan** Atur pilihan *Jaringan induk*, *Roaming*, *Laporan baca* dan *Laporan pengiriman* untuk menerima pesan MMS.

**Filter** Atur *Anonim* dan *Iklan* untuk MMS atau email dari orang yang ingin Anda saring.

**Profil server** Atur konfigurasi jaringan. Hubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.

**Status memori** Lihat status memori pesan MMS Anda.

## Email

Untuk mengirim atau menerima Email, Anda perlu berlangganan layanan yang relevan. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi berlangganan dan konfigurasi.

Menu ini memungkinkan Anda mengirimkan Email ke satu atau beberapa penerima dalam waktu bersamaan, termasuk dengan lampiran,

seperti gambar JPEG. Ketika diterima, pesan Anda dapat diteruskan dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

---

## Mengatur Profil E-mail

Pilih *E-mail* > *Profil E-mail*. Menu ini memungkinkan Anda untuk membuat akun Email baru dan mengaktifkannya. Hubungi operator untuk informasi profil. Jika perlu, hubungi penyedia layanan email Anda tentang konfigurasi server email.

1. Buka *Email* > *Profil Email*. Ketuk pada *Tambah* atau *Pilihan* > *Account baru* untuk mempersiapkan account baru.
2. Masukkan informasi profil Anda ketika diminta.
  - Ketika memasukkan simbol-simbol seperti @ dan \_, ketuk pada  atau  untuk mengaktifkan/menonaktifkan bantalan tombol input simbol.
  - Ketika memilih data account, ketuk pada *Edit* dan pilih profil *GPRS*. Pastikan bahwa Anda telah memilih profil koneksi Internet/Email GPRS.

- Hubungi penyedia layanan email untuk konfigurasi server email.
3. Ketika kembali ke profil E-mail, ketuk pada **Aktifkan** untuk mengaktifkan profil E-mail yang telah dipilih.

---

## Tulis Email

Untuk menulis Email, pilih **Email** > **Tulis Email**. Ketuk untuk memasukkan (**Kepada**), salinan (**Cc**), salinan samar (**Bcc**), subjek, dan konten E-mail. Dengan mengetuk **Lampiran**, Anda dapat melampirkan hingga tiga file. Setelah selesai menulis E-mail, tekan **Selesai**. Anda dapat memilih **Kirim**, **Kirim dan simpan**, **Simpan ke konsep** atau **Akhiri tanpa menyimpan**.

---

## Kirim dan terima E-mail

Pilih **E-mail** > **Kirim dan terima**. Menu ini memungkinkan Anda untuk mengirimkan Email dari telepon Anda ke Internet, dan menerima Email dari Internet ke kotak surat yang sudah Anda atur sebelumnya di telepon Anda.

## Untuk menerima Email secara otomatis

1. Buka **E-mail** > **Profil Email**. Ketuk untuk memilih akun yang Anda inginkan.
2. Ketuk pada **Pilihan**, dan pilih **Edit** > **Pengaturan tingkat lanjut**.
3. Pada **Pengaturan profil** > **Cek interval**, ketuk ,  untuk memilih rentang waktu yang Anda inginkan. Kotak email Anda akan dicentang secara otomatis setelah setiap rentang waktu.

## Jika otentikasi diperlukan untuk email keluar

1. Buka **E-mail** > **Profil Email**. Ketuk untuk memilih akun yang Anda inginkan.
2. Ketuk pada **Pilihan**, dan pilih **Edit** > **Pengaturan tingkat lanjut** > **Server keluar**. Pastikan bahwa Anda telah memilih **Hidup** (standar) dalam **Otentikasi**.

---

## Kelola Email Anda

Untuk profil yang sudah diaktifkan, pesan Email diurutkan dalam folder berikut:

**Kotak masuk:** E-mail yang diterima

**Kotak keluar:** E-mail yang gagal terkirim

**Terkirim:** E-mail yang berhasil dikirim

**Konsep:** Email yang disimpan sebagai konsep

1. Buka *E-mail* > *Profil E-mail*. Ketuk untuk memilih akun yang Anda inginkan. Ketuk *Aktifkan* untuk mengaktifkan profil E-mail.
2. Masukkan folder dan pilih pesan yang diinginkan. Ketuk pada *Lihat* untuk membaca mail. Saat membaca email, ketuk *Balas* untuk membalas pengirim email; ketuk pada *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

---

Untuk folder berbeda, pilihan-pilihan yang ada mungkin berbeda.

---

*Balas tanpa konten*      Membalas ke pengirim tanpa riwayat email.

*Balas semua*      Membalas ke semua pengirim.

*Balas semua tanpa konten.*      Membalas ke semua pengirim tanpa riwayat email.

*Teruskan ke*      Meneruskan E-mail ke orang lain.

*Pilihan ambil*      Mengambil email lengkap.

Opsi ini tersedia ketika Anda memilih *Server masuk* > *Pilihan Download* > *Header saja* dalam *Edit* > *Pengaturan tingkat lanjut* (Lihat Langkah 1 dan 2 dalam lihat "Untuk menerima Email secara otomatis" di halaman 30).

*Tandai belum dibaca*      Menampilkan E-mail saat ini sebagai belum dibaca.

*Tandai Dihapus*      Menampilkan E-mail saat ini sebagai dihapus.

*Hapus*      Hapus E-mail saat ini.

## Untuk menghapus Email yang ditandai

Dengan mengetuk *E-mail* > *Hapus semua penandaan*, Anda dapat menghapus semua email yang ditandai sebagai dihapus.

## Untuk membersihkan kotak surat

Dengan mengetuk pada *E-mail* > *Hapus semua folder*, Anda dapat mengosongkan folder, seperti

**Kotak masuk, Kotak keluar, Terkirim,** Konsep, atau semua folder.

## Pesan siaran

Pesan siaran adalah siaran pesan umum ke sekelompok pengguna ponsel. Pesan tersebut adalah siaran pada saluran yang diberi kode. Secara umum, satu saluran siaran dapat memancarkan satu jenis pesan. Hubungi operator jaringan Anda untuk mengetahui daftar nomor saluran dan informasi siaran masing-masing.

---

## Menentukan pengaturan untuk pesan siaran

Dalam *Pesan Siaran*,

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>Mode Terima</i>        | Ketuk untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode terima. |
| <i>Baca pesan</i>         | Membaca pesan ketika ada pesan siaran yang diterima.     |
| <i>Bahasa</i>             | Atur bahasa ke pesan siaran yang akan diterima.          |
| <i>Pengaturan saluran</i> | Tentukan saluran untuk pesan siaran.                     |

---

## 5 Kontak



Kontak disimpan di satu atau dua buku telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (ada di kartu SIM Anda dengan jumlah entri yang dapat Anda simpan tergantung pada kapasitas kartu) atau Buku Telepon Cerdas (ada di telepon Anda, yang dapat menyimpan hingga 1000 nama). Kontak baru hanya akan dapat ditambahkan ke buku telepon yang telah Anda pilih.

### Menambah atau mengedit kontak

---

#### Menambah kontak baru ke Buku Telepon Cerdas

Untuk kontak pada Buku Telepon Cerdas, Anda dapat menambahkan informasi rinci, seperti nomor telepon rumah dan nomor kantor, dan fitur pengidentifikasi, seperti gambar kontak dan pengaturan nada.

1. Buka *Kontak* > *Lanjutan*.  
Dalam *Memilih daftar kontak* > *Penyimpanan pilihan*, pilih *Telepon*;  
Dalam *Rincian kontak*, pilih item yang akan ditetapkan sebagai kontak baru.
2. Pada layar siaga, ketuk pada  dan masukkan nomor telepon yang ingin Anda simpan.  
Ketuk pada *Simpan*:  
*Nama*: Ketuk pada *Edit* untuk membuka layar pengeditan. Pilih metode masukan teks yang Anda inginkan (lihat "Masukan teks" di halaman 15). Ketuk pada *Hapus* untuk keluar dari mode masukan, jika perlu.  
*Nomor telepon*: Masukkan nomor ponsel.
3. Tambah rincian sesuai yang diinginkan di bidang lain.  
Ketika memilih gambar kontak, nada dering atau grup pemanggil, ketuk pada  atau   
(Untuk menggunakan satu foto sebagai gambar kontak, lihat "Menggunakan file gambar sebagai gambar kontak" di halaman 65).
4. Ketik pada *Selesai* untuk menyimpan.

---

## Tambahkan kontak ke buku telepon SIM

1. Buka *Kontak* > *Lanjutan* > *Pilih daftar kontak* > *Penyimpanan Pilihan*. Pilih *SIM*.
2. Ikuti Langkah 2 pada "Menambah kontak baru ke Buku Telepon Cerdas".

---

## Edit kontak

1. Buka *Kontak* > *Lihat kontak*.
2. Pilih kontak yang Anda inginkan (lihat "Mencari kontak").
3. Ketuk pada *Pilihan* > *Edit* untuk membuka pilihan pengeditan.  
Untuk kontak di buku telepon SIM, yang dapat diedit hanya nama dan nomor ponsel.

## Mencari kontak

1. Buka *Kontak* > *Lanjutan* > *Pilih daftar kontak* > *Sumber*. Pilih buku telepon yang Anda inginkan.
2. Buka *Kontak* > *Lihat kontak*.

3. Untuk mencari kontak, ketuk pada  , dan masukkan nama (hingga 5 karakter) menggunakan bantal tombol di layar.  
Nama-nama yang diawali karakter tersebut akan tampil.

Atau, geser slider ke atas atau ke bawah. Inisial (bahasa Inggris atau huruf fonetis) tampil untuk nama saat ini dengan urutan menaik (A-Z) atau menurun (Z-A).

## Mengelola kontak Anda

Anda dapat menyalin atau memindahkan masukan kontak di antara dua buku telepon. Anda juga dapat mengelompokkan kontak Anda sebagai Keluarga, Teman, Bisnis, dan lain-lain sesuai keinginan Anda. Untuk grup berbeda, Anda juga dapat menggunakan nada dering berbeda sebagai identifikasi, dan mengirimkan pesan ke suatu grup.

---

## Salin, pindah, atau hapus kontak

1. Buka [Kontak](#) > [Lihat kontak](#).
2. Pilih kontak yang diinginkan (lihat "Mencari kontak").
3. Ketuk pada [Pilihan](#) untuk memilih [Hapus](#), [Salin](#), atau [Pindahkan](#).

---

## Salin, pindahkan, atau hapus beberapa kontak

1. Buka [Kontak](#) > [Lihat kontak](#).
2. Ketuk pada [Pilihan](#) > [Pilih beberapa](#). Pilih [Pilih semua](#) atau [Pilih beberapa](#) untuk menampilkan daftar kontak yang sudah dicentang atau tidak dicentang seluruhnya.
3. Tekan untuk mencentang dan membuang centang pilihan Anda.
4. Ketuk pada [Pilihan](#) untuk memilih pilihan yang Anda inginkan.

---

## Menambah kontak ke daftar hitam

1. Buka [Kontak](#) > [Lihat kontak](#).
2. Pilih kontak yang diinginkan (lihat "Mencari kontak").
3. Ketuk pada [Pilihan](#) > [Tambahkan ke daftar hitam](#).

---

## Salin, pindahkan, atau hapus semua kontak

1. Buka [Kontak](#) > [Lanjutan](#).
2. Pilih [Salin ke SIM/telepon](#), [Pindahkan ke SIM/Telepon](#), atau [Hapus semua kontak](#).

---

## Kelompokkan kontak Anda pada Buku Telepon Cerdas

1. Buka [Kontak](#) > [Lihat grup](#).
2. Pilih satu grup. Anda dapat mengubah nama grup tersebut, memilih nada dering dan gambar kontak, dan menambah kontak ke [daftar Anggota](#).

## Berbagi informasi kontak dengan orang lain

Anda dapat membagi informasi kontak di buku telepon Anda ke orang lain. Sesuai yang diinginkan, informasi dapat dikirimkan lewat SMS, MMS, Email atau Bluetooth.

1. Pada **Kontak** > **Lihat kontak**, pilih kontak yang Anda inginkan ("Mencari kontak").
2. Ketuk pada **Pilihan** > **Kirim kontak** untuk mengirimkan informasi kontak melalui SMS, MMS, E-mail atau Bluetooth.

## Mencadangkan kontak penting

Anda dapat menyimpan informasi dari kontak penting sebagai file di telepon atau kartu memori Anda.

1. Pada **Kontak** > **Lihat kontak**, pilih kontak yang Anda inginkan.
2. Ketuk pada **Pilihan**, dan pilih **Kirim kontak** > **Simpan ke file**.

- Pilih lokasi cadangan yang Anda inginkan, telepon atau kartu memori.
- Pilih folder penyimpanan informasi cadangan yang Anda inginkan.

3. Ketuk **Selesai**, dan namai file cadangan. File cadangan telah dibuat.

## Untuk memulihkan kontak ke buku telepon Anda

1. Buka **File Manager**. Temukan dan pilih file informasi kontak (.vcf) yang telah Anda simpan.
2. Ketuk **Pilihan** > **Gunakan** untuk memulihkan kontak ke buku telepon yang Anda inginkan.

## Nomor ekstra

Menu ini membuat Anda dapat menyimpan daftar nomor berguna seperti nomor sendiri, nomor sambung layanan, pesan suara dan nomor darurat.

## Pilihan

### Nomor Pemilik

## Uraian

Ketuk pada *Edit* untuk mengedit nomor telepon atau nama untuk ditampilkan pada layar siaga.

Untuk menampilkan nomor atau nama pada layar siaga, pilih *Hidup* dalam *Pengaturan* > *Tampilan* > *Tunjukkan nomor pemilik*.

### Layanan

Layanan ini disediakan oleh operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi terkait, hubungi operator jaringan Anda.

### Pesan suara

Menu ini memungkinkan Anda untuk mengatur nomor server pesan suara serta mengambil pesan suara Anda. Hubungi operator untuk informasi profil.

Pilih kotak pesan suara, dan ketuk *Edit*: Edit nomor server pesan

*Hubungkan*: Mengambil pesan suara Anda.

### Darurat

Ketuk pada *Edit* untuk mengedit nomor telepon darurat.

---

## 6 Agenda



### Menggunakan agenda bisnis Anda

Anda dapat menambahkan tugas baru Anda ke telepon. Daftar kerja tersebut ditandai dalam kalender Anda. Anda dapat selalu memeriksa kalender Anda dan mengingatkan diri sendiri sesuai keinginan.

---

### Membuat daftar kerja

1. Pada [Agenda > Kalender](#), pilih tanggal di dalam kalender, dan ketuk pada [Tugas](#) untuk menambahkan jenis tugas.  
Anda juga dapat menambahkan tugas dengan mengetuk [Pilihan > Tambahkan tugas](#).

2. Agar Anda selalu diingatkan, lakukan:

**Catatan** Tambah catatan mengenai tugas. Ketuk pada [Edit](#) untuk mengedit tugas. Pada layar pengeditan, ketuk pada [Template](#) untuk menggunakan catatan pra-aturnya.

**Alarm** Ketuk pada ◀ atau ▶ sekali atau beberapa kali untuk mengaktifkan alarm, tentukan alarm berbunyi 5, 15 atau 30 menit sebelum waktu yang telah ditentukan, atau menonaktifkan alarm.

**Ulang** Ketuk ◀ atau ▶ sekali atau beberapa kali untuk mengulangi alarm pada waktu yang telah ditentukan sekali, setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan

Untuk mengulangi alarm pada hari-hari tertentu, ketuk pada ◀ atau ▶ untuk memilih [Hari](#), dan kemudian tekan pada [Edit](#) untuk mengakses [daftar Hari](#). Pilih satu hari kerja atau akhir pekan, dan kemudian [Pilih/Batalkan](#) untuk memilih atau tidak memilih hari.

3. Ketuk [Selesai](#) untuk menyimpan tugas. Pada waktu yang telah ditetapkan, ikon kejadian muncul di layar siaga.

---

## Periksa kalender Anda

Setelah membuat daftar tugas, Anda dapat memeriksa kalender Anda dalam tampilan mingguan, atau bulanan. Pada [Agenda](#) > [Kalender](#), ketuk pada [Pilihan](#) > [Buka tampilkan bulanan/ mingguan](#) untuk bertukar antar tampilan. Anda juga dapat membuat daftar tugas dalam kalender dengan tampilan berbeda.

## Untuk melihat daftar tugas tanggal saat ini

- Pilih tanggal yang Anda inginkan. Ketuk pada [Tugas](#).

## Untuk melihat semua daftar tugas

- Ketuk pada [Pilihan](#) > [Lihat semua](#).

---

## Edit daftar kerja Anda

1. Buka daftar tugas yang Anda inginkan (lihat "Periksa kalender Anda").

2. Pilih tugas yang Anda inginkan. Ketuk pada [Pilihan](#) untuk melakukan berikut:

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <a href="#">Tambah</a>          | Tambah tugas               |
| <a href="#">Edit</a>            | Edit tugas yang dipilih.   |
| <a href="#">Hapus</a>           | Hapus tugas yang dipilih.  |
| <a href="#">Hapus semua</a>     | Hapus semua tugas          |
| <a href="#">Kirim vCalendar</a> | Kirim tugas sebagai pesan. |

---

## Hapus tugas kedaluwarsa

Anda dapat menghapus semua tugas dengan cepat sebelum tanggal dan waktu saat ini.

- Di [Agenda](#) > [Kalender](#), ketuk pada [Pilihan](#) > [Hapus acara lewat waktu](#).

## Menggunakan asisten bisnis Anda

Anda dapat menggunakan telepon ini untuk merekam memo suara Anda.

---

## Merekam memo suara

Anda dapat melakukan rekaman sendiri, dan membaginya ke teman Anda lewat MMS, E-mail, atau Bluetooth. Anda juga dapat menggunakan rekaman tersebut sebagai nada dering panggilan masuk atau kontak.

### Membuat rekaman

1. Buka [Agenda](#) > [Perekam suara](#).  
Untuk memilih lokasi penyimpanan, format file, dan kualitas audio, ketuk pada [Pilihan](#) > [Pengaturan](#) untuk memilih pilihan Anda.
2. Ketuk pada [Rekam](#) atau [Pilihan](#) > [Rekam](#) untuk memulai perekaman.
3. Ketuk [Stop](#) untuk menghentikan perekaman.
4. Edit nama file sesuai keinginan.  
File rekaman tersebut tersimpan di [File Manager](#) > [Audio](#).

### Edit file perekaman

1. Pilih file yang diinginkan.
2. Ketuk pada [Pilihan](#) untuk memilih [Ubah nama](#), [Hapus](#), atau [Hapus semua file](#).

## Kirim file audio

1. Pilih file yang diinginkan.
2. Ketuk pada [Pilihan](#) > [Kirim](#) untuk mengirimkan file audio melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth.

## Atur rekaman Anda sebagai nada dering

1. Pilih file yang diinginkan.
2. Ketuk pada [Pilihan](#) > [Atur sebagai nada dering](#).  
Rekaman ditambahkan ke daftar file nada dering Anda.

Nada dering panggilan masuk Anda telah diubah ke perekaman tersebut. Untuk mengubah nada dering, (lihat "Suara" di halaman 74). Untuk menggunakan nada dering untuk kontak, (lihat "Menambah atau mengedit kontak" di halaman 33) atau (lihat "Kelompokkan kontak Anda pada Buku Telepon Cerdas" di halaman 35).

---

## Alarm

Anda dapat mengatur hingga lima alarm.

### Untuk mengatur alarm

1. Pastikan bahwa jam Anda sudah diatur dengan benar (lihat "Atur jam" di halaman 13).

2. Buka *Agenda* > *Alarm*.  
Layar daftar alarm muncul.
3. Pilih alarm, dan tekan pada *Edit* untuk masuk ke layar pengaturan alarm.  
*Waktu*: Atur waktu alarm.  
*Ulangi*: Ulangi alarm satu atau beberapa hari kerja atau akhir pekan. Ketuk untuk memilih pilihan Anda. Ketuk pada *Selesai* untuk menyelesaikan pengaturan.  
*Nada alarm*: Ketuk untuk memilih nada alarm.  
*Snooze(Men)*: Pilih interval alarm: *5*, *10*, atau *20* menit.  
*Jenis peringatan*: Pilih bagaimana alarm berbunyi pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Ketuk *Selesai* ketika Anda selesai mengatur alarm.
5. Untuk menonaktifkan alarm, ketuk pada alarm, dan kemudian *Mati*.

### Untuk menggunakan alarm

Pada waktu alarm yang telah ditetapkan, Alarm Anda akan berdering atau bergetar, tergantung tipe peringatan yang telah Anda pilih (lihat "Untuk mengatur alarm").

Pilih *Stop*: Alarm akan berhenti. Jika Anda memilih mode ulang untuk alarm (lihat "Untuk mengatur alarm"), maka akan berbunyi lagi pada waktu yang ditetapkan.

Pilih *Snooze*: Alarm akan bersuara lagi setelah interval *Snooze(Men)* yang telah ditetapkan.

**Untuk meredam suara alarm**, Anda dapat membalik telepon (sisi depan ke belakang, sisi belakang ke depan, lihat "Sensor" di halaman 5).

---

*Jam alarm akan berdering atau bergetar, meskipun ponsel Anda dimatikan atau Profil diatur ke Rapat atau Diam.*

---

### Jam dunia

Anda dapat menampilkan dua jam pada layar siaga, satu menunjukkan waktu lokal dan yang lain menunjukkan waktu daerah tujuan Anda.

1. Pastikan bahwa Anda telah mengatur waktu dan tanggal lokal.

2. Buka *Agenda > Jam Dunia*.  
*Pengaturan lokal/Pengaturan asing*: Ketuk  atau  secara berulang-ulang untuk memilih satu kota. Bila perlu, ketuk *Pilihan* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan *Daylight saving/Daylight saving untuk kota asing*.  
*Tukar lokal/asing*: Ketuk untuk menukar antara jam lokal dengan asing.
3. Untuk menampilkan dua jam pada layar siaga, ketuk *Pilihan* untuk mengaktifkan *Tampilan pada layar siaga*.

---

Alarm, pengingat, acara terprogram tergantung zona waktu! Jika Anda mengatur alarm atau acara pada pukul 9:00 pagi dalam zona waktu A, maka akan tetap berdering atau jatuh tempo pada pukul 9:00 pagi jika Anda berpindah ke zona waktu B.

---

---

## Stopwatch

Menggunakan stopwatch untuk kebutuhan penentuan waktu.

Dalam *Agenda > Stopwatch*,

- Ketuk *Mulai* untuk meemulai penghitungan waktu.
- Ketuk *Jeda/Lanjut* untuk menjeda atau melanjutkan lagi.
- Ketuk *Restart* untuk mengatur ulang timer.
- Ketuk *Kembali* untuk keluar.

---

## Pembaca E-Book

Menu ini memungkinkan Anda untuk melihat file teks (file .txt) yang tersimpan di telepon atau kartu memori Anda. Untuk melihat file melalui pembaca e-book,

1. Salin dan simpan file ke *File Manager > Telepon* atau *Kartu memori > Lain-lain > Ebook*.
2. Buka *Agenda > Pembaca Ebook*. Ketuk pada *Pilihan > Pengaturan global > Pilih memori* untuk memilih lokasi penyimpanan: telepon

atau kartu memori, jika Anda telah menyisipkan kartu memori di telepon Anda.

File yang ada terdaftar pada layar Rak buku.

3. Untuk menampilkan file dengan benar, buka dan ketuk pada *Pilihan* > *Pengaturan global* > *Penyandian*. Pilih penyandian yang sesuai bagi bahasa Anda.

### Untuk mencari informasi ketika melihat file

Anda dapat mencari kata-kata tertentu, informasi ditandai, atau bagian file berbeda. Setelah membuka file tersebut, ketuk pada *Pilihan* untuk memilih:

- *Temukan*: Menemukan kata-kata spesifik di dalam file.
- *Ke bookmark*: Membuka informasi yang ditandai. Untuk melakukannya, tambahkan bookmark yang Anda inginkan dengan mengetuk *Pilihan* > *Tambahkan bookmark*.
- *Lompat ke*: Ke permulaan, tengah-tengah, atau akhir file. Untuk melewati persentase tertentu dari file tersebut, pilih *Masukkan persentase* dan ketuk pada *Edit* untuk memasukkan nomor persentase yang Anda inginkan.

### Untuk menghapus file yang dibuat oleh sistem selama membaca E-book

- Buka *Agenda* > *Pembaca E-book*. Pada layar daftar file, ketuk pada *Pilihan* > *Bersihkan rak buku*.

### Lainnya

---

#### Firewall

Gunakan firewall untuk menolak panggilan atau pesan masuk dari orang-orang yang dimasukkan dalam daftar hitam.

*Mode*: Menghidupkan atau mematikan mode firewall.

*Nomor daftar hitam*: Mengedit daftar nomor telepon. Anda dapat menolak seluruh panggilan atau pesan dari nomor-nomor tersebut.

#### Untuk menambahkan nomor telepon dari buku telepon Anda

1. Pada *Kontak*, ketuk *Lihat kontak*.
2. Pilih kontak yang Anda inginkan.
3. Pilih *Pilihan*, ketuk *Tambahkan ke daftar hitam*.

## Untuk mengubah tipe firewall

Anda dapat menggunakan firewall untuk menolak panggilan masuk saja, pesan SMS masuk saja, atau panggilan masuk dan pesan SMS.

1. Buka *Agenda* > *Firewall* > *Nomor daftar hitam*. Daftar hitam kontak dan nomor akan muncul.
2. Ketuk untuk memilih kontak atau nomor. Ketuk pada *Pilihan* > *Ubah Jenis*. Jenis saat ini disoroti.
3. Ketuk untuk memilih jenis yang diinginkan. Ketuk pada *Ok* untuk mengonfirmasi.

---

## Kalkulator

Masukkan angka dan simbol operasi menggunakan tombol numerik di layar.

---

## Konverter mata uang

Mengonversi mata uang berbeda sesuai kurs.

1. Dalam *Agenda* > *Konverter mata uang*, masukkan kurs Anda dalam *Kurs*. Ketuk pada *Selesai* untuk mengonfirmasi.

2. Pada *Kurs*, jika perlu, tekan ,  untuk menukar mata uang asing versus lokal ke mata uang lokal versus asing.
3. Masukkan jumlah yang dalam *Lokal*. Ketuk pada *Selesai*. Anda akan mendapatkan hasil dalam *Asing*.

---

Hasil kalkulator hanya bersifat indikatif.  
Ketepatan hitungan hingga 10 tempat desimal.  
Hasilnya kemudian dipotong setelah angka desimal ke-10 untuk operasi berikutnya.

---

---

## 7 Browser



Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk menjelajahi Internet. Tanyakan kepada operator jaringan Anda untuk mengetahui tentang langganan layanan, informasi account data, dan pengaturan WAP.

### Mengelola browser Anda

Pada *Browser* > *WAP* > *Pengaturan*,

*Edit account*: Tentukan atau pilih pengaturan akses Internet Anda.

*Pilihan Browser*: Menetapkan waktu untuk upaya akses, atau memilih apakah untuk menunjukkan gambar pada web page.

*Hapus cache*, *Hapus cookie*: Menghapus riwayat dan cookie browser.

### Mengakses situs web

Anda dapat mengakses situs web dengan cara berbeda:

*Homepage*: Mengakses homepage. Menyimpan situs web favorit Anda sebagai homepage.

*Bookmark*: Mengakses situs web yang tersimpan sebagai bookmark. Dengan menyimpan situs web sebagai bookmark, Anda dapat menyimpan dan mengakses situs web favorit Anda dengan cepat, dan meneruskannya ke dalam pesan Anda (lihat "Tambah teks bookmark" di halaman 24).

*Masukkan alamat*: Memasukkan alamat situs web.

*Riwayat*: Mengakses situs web yang pernah Anda kunjungi sebelumnya.

### Mengaktifkan/nonaktifkan pesan push

Pesan push WAP adalah pesan SMS yang diformat khusus yang berisi URL. Dengan URL tersebut, Anda dapat terhubung ke alamat situs web melalui browser WAP telepon Anda.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tersebut, ke *Browser* > *Pengaturan* > *Pengaturan pesan layanan*.

## STK

Ketersediaan fitur di dalam menu ini tergantung kepada apakah kartu SIM Anda mendukung STK atau tidak. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, menu STK akan tampil pada layar.

## 8 Kamera



Ponsel Anda memiliki fitur kamera digital yang memungkinkan Anda untuk mengambil gambar dan merekam video klip pendek.

### Kamera


#### Mengambil foto

1. Untuk masuk ke mode kamera dari layar siaga,
  - tekan lama tombol kamera samping;
  - atau, ketuk pada > [Kamera](#).Ketuk pada untuk beralih ke kamera, jika perlu.
2. Untuk menggunakan foto untuk tujuan berbeda, tekan untuk memilih pengaturan:
  - **Untuk mengirim foto melalui MMS atau Email**, pastikan bahwa Anda telah

memilih ukuran **640 x 480** pada [Ukuran gambar](#) dan [Normal](#) pada [Mutu gambar](#).


- **Untuk mengatur foto sebagai gambar kontak** (lihat "Menambah kontak baru ke Buku Telepon Cerdas" di halaman 33), pastikan bahwa Anda memilih ukuran **400 x 240** pada [Ukuran gambar](#) dan [Normal](#) pada [Mutu gambar](#).

3. Tekan tombol kamera samping secara perlahan untuk memfokuskan. Layar hijau akan tertampil. Tekan dan tahan tombol kamera hingga fokus otomatis selesai dan gambar terambil.

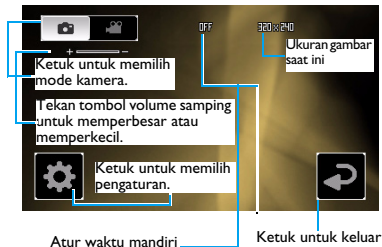

\* Tekan tombol samping volume untuk membersihkan atau mengecilkan (ukuran gambar sama atau lebih kecil dari 400 x 240)

## Setelah foto diambil

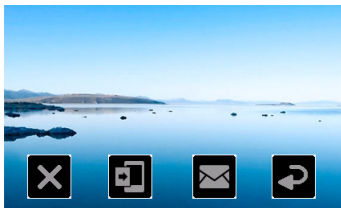


Setelah foto diambil, foto tersebut tersimpan di *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Gambar*, tergantung kepada lokasi penyimpanan yang Anda pilih di  > *Penyimpanan*.

- Ketuk pada  untuk menghapus foto.
- Ketuk pada  untuk mengatur foto sebagai wallpaper.

- Ketuk pada  untuk mengirim foto melalui MMS (untuk ukuran file yang lebih kecil dari 100k), E-mail (untuk ukuran file yang lebih kecil dari 200k), atau Bluetooth.
- Ketuk pada  untuk keluar dan melanjutkan pengambilan foto.

## Pilih pengaturan

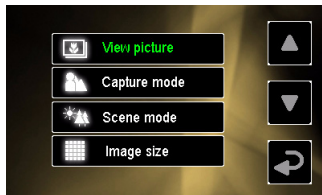

- Ketuk pada  untuk memilih pengaturan. Tekan  atau  untuk mencari pilihan. Ketuk pada pilihan untuk memilih. Ketuk pada  untuk kembali ke menu sebelumnya.

- Untuk kembali ke pengaturan standar, ketuk pada  > *Pulihkan*.

### Untuk menyesuaikan pengaturan ke berbagai pemandangan berbeda

- Pada *Mode pemotretan*, pilih
  - *Otomatis*: Penyesuaian otomatis dengan pemandangan
  - *Malam*: Pengaturan untuk bidikan di malam hari

### Untuk mengambil foto secara berurutan

1. Pada *Modus jepret*, pilih *Bidik. bersambung*  
 muncul pada layar.
2. Tekan tombol kamera samping secara perlahan untuk memfokuskan. Layar hijau akan tertampil. Tekan tombol kamera hingga fokus otomatis selesai dan semua gambar terambil. Foto diambil secara berkelanjutan hingga Anda melepas tombol kamera samping. Semua foto disimpan.

### Untuk mengambil foto diri Anda sendiri

Untuk mengambil foto diri Anda sendiri, Anda harus mengarahkan lensa ke Anda setelah Anda

memilih tampilan, dan tekan tombol kamera samping. Untuk menunda bidikan,

1. Pada *Atur waktu mandiri*, pilih rentang waktu. Rentang waktu yang dipilih akan muncul di layar ketika Anda kembali ke mode pemotretan.
2. Untuk mengambil foto sebagaimana digambarkan pada Langkah 3 di "Mengambil foto".  
Pemotretan akan dimulai setelah rentang waktu yang ditetapkan.
3. Balik telepon (sisi depan ke belakang) arahkan lensa ke diri Anda.

### Pengaturan bidikan manual

Pengaturan malam:

- Ketuk pada  untuk memilih pilihan *EV* (exposure value).
- Untuk menghindari dampak pada foto yang disebabkan kerdipan dari sumber cahaya, misalnya lampu fluorescent, ketuk pada  > *Banding*. Pilih *50Hz* jika catu daya AC sebesar 220V, dan *60Hz* jika 110V.

Pengaturan warna:

- Untuk menghilangkan pengaruh sekeliling terhadap warna, tekan  > *Imbangan putih* untuk memilih pemandangan yang sama dengan diri Anda.
- Untuk menambah efek, ketuk pada  > *Efek* untuk memilih pilihan yang Anda inginkan.

### Setel bunyi rana di saat pengambilan

- Ketuk pada  > *Bunyi rana*.

---

## Melihat foto

Anda dapat melihat foto di kamera, atau, pada *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu Memori* > *Gambar*.

1. Pada mode kamera, ketuk pada  > *Penampil gambar*. Pilih foto yang Anda inginkan. Jika perlu, ketuk pada  > *Penyimpanan* untuk memilih lokasi penyimpanan
2. **Untuk berpindah ke foto sebelum atau sesudahnya,**
  - Pada layar, geser jari Anda ke kiri atau kanan;

- Atau, ketuk pada layar untuk menunjukkan menu di layar, jika perlu Ketuk  atau .

**Untuk memperbesar atau memperkecil foto,**

***Jika foto diambil dalam ukuran yang sama dengan atau lebih besar daripada 640 x 480,***

- Tekan pada layar untuk menampilkan menu di layar, jika diperlukan. Ketuk pada ikon zoom  atau .
- Setelah memperbesar foto dengan mengetuk pada , geser layar menggunakan jari Anda. Anda dapat mencari keterangan porsi foto yang berbeda.  menunjukkan posisi porsi saat ini di dalam foto.

**Untuk melihat foto dalam layar penuh, Jika foto diambil dalam ukuran yang sama dengan atau lebih besar daripada 160 x 120,**

- balik telepon Anda, jika pada posisi vertikal, putar berlawanan jarum jam 90 derajat.

## Melihat foto satu demi satu

1. Pada mode kamera, ketuk pada  > *Penampil Gambar* atau, pada *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Gambar*.
2. Pilih foto yang untuk mulai ditayangkan. Ketuk pada *Pilihan* > *Tayangan slide* > *Putar*. Atau, ketuk pada foto yang telah dipilih untuk mengakses antarmuka penampil foto. Ketuk pada layar lagi untuk menampilkan menu di layar, dan kemudian ketuk  untuk memutar tampilan slide, ketuk pada  untuk menjeda.
3. Untuk memilih pengaturan pemutaran, ketuk pada *Pengaturan*:  
*Jenis Putar* > *Otomatis (Sekali)*: Putar foto satu demi satu, satu kali dan secara otomatis.  
*Jenis Putar* > *Otomatis (Ulang)*: Putar foto satu demi satu, secara berulang dan secara otomatis.  
*Jenis putar* > *Manual*: Ketuk pada  /  untuk memindahkan ke foto sebelum atau sesudahnya.

*Kecepatan*: Pilih interval lama atau cepat antar foto.

*Efek*: Pilih transisi antara dua foto.

*Tampilan horizontal* > *Hidup*: Tampilkan foto secara horizontal.

*Tampilan horizontal* > *Mati*: Tampilkan foto secara vertikal.

## Untuk memilih pilihan lain

1. Pada layar penampil foto yang Anda pilih, ketuk pada layar untuk menampilkan menu di layar, jika diperlukan.
2. Ketuk pada ikon  untuk memilih pilihan yang Anda inginkan.

## Perekam Video

---

### Perekaman Video

1. Untuk membuka mode video dari layar siaga,
  - tekan lama tombol kamera samping;
  - atau, ketuk pada  > *Kamera*. Ketuk pada  untuk bertukar ke video, jika perlu.

2. Untuk mengatur durasi video, ketuk pada  > *Batas rekam*.
3. Tekan tombol samping volume untuk membesarkan atau mengecilkan saat merekam.
4. Tekan tombol kamera samping untuk memulai perekaman video.
5. Untuk menghentikan perekaman, ketuk pada , atau tekan tombol kamera.

---

## Setelah satu video clip direkam

Setelah satu video clip direkam, perekaman tersebut disimpan di *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Video*, tergantung kepada lokasi penyimpanan yang Anda pilih pada  > *Penyimpanan*.

- Ketuk pada  untuk menghapus klip video.
- Ketuk pada  untuk mengirim klip video melalui MMS (untuk ukuran file yang lebih kecil dari 100k), E-mail (untuk ukuran file yang lebih kecil dari 200k), atau Bluetooth.

- Ketuk pada  untuk keluar dan melanjutkan perekaman video.

---

## Pilih pengaturan

- Ketuk pada  untuk memilih pengaturan. Tekan  atau  untuk mencari pilihan. Ketuk pada pilihan untuk memilih. Tekan  untuk kembali ke menu sebelumnya.
- Untuk kembali ke pengaturan standar, ketuk pada  > *Pulihkan*.

## Untuk menyesuaikan pengaturan ke berbagai pemandangan berbeda

- Pada *Mode pemotretan*, pilih
  - *Otomatis*: Penyesuaian otomatis dengan pemandangan
  - *Mode Malam*: Pengaturan untuk bidikan di malam hari

## Untuk mengaktifkan/menonaktifkan perekaman audio saat melakukan perekaman video.

- Pada *Rekam audio*, pilih *Hidup* atau *Mati*.

## Pengaturan warna

lihat "Pengaturan warna:" di halaman 50.

## Untuk menghapus kerdipan selama perekaman

- Untuk menghindari dampak pada foto yang disebabkan kerdipan dari sumber cahaya, misalnya lampu fluorescent, ketuk pada [Banding](#). Pilih [50Hz](#) jika catu daya AC sebesar 220V, dan [60Hz](#) jika 110V.

---

## Memutar video klip

Perekaman video Anda tersimpan di [File Manager](#) > [Telepon](#) atau [Kartu memori](#) > [Video](#). Putar klip video,

1. Pada mode video, ketuk pada  > [Lihat video](#). Pilih klip video yang Anda inginkan. Jika perlu, ketuk pada  > [Penyimpanan](#) untuk memilih lokasi penyimpanan.
2. Ketuk pada layar untuk menampilkan menu di layar, jika diperlukan.  
 : Tekan untuk memulai atau menunda pemutaran.

 /  : Ketuk untuk memutar klip video sebelum atau sesudahnya.

 : Ketuk untuk keluar.

 : Ketuk untuk mengakses daftar pilihan:

- Untuk melihat semua file video yang tersimpan di Telepon atau Kartu Memori, pilih [Loka Multimedia](#);
- Untuk memeriksa rincian file video, pilih [Info](#);
- Untuk menghapus klip video sekarang, pilih [Hapus](#);
- Untuk memilih gaya pemutaran penampil, pilih [Tampilan Citra](#).
- Untuk mengatur kecerahan pemutar, pilih [Kecerahan Pemutar](#).
- Untuk memilih lokasi penyimpanan file video, pilih [Sumber Multimedia](#).

---

## Berbagi klip video

lihat "Berbagi file Anda" di halaman 64.

---

## 9 Hiburan



### Java

Ponsel Anda dilengkapi fitur Java run-time environment (JRE), yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java, seperti game yang di-download dari jaringan.

Saat pertama kali Anda meluncurkan Java, pesan akan muncul yang memberitahukan bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan membutuhkan waktu beberapa saat.

---

### Memasang game dan aplikasi Java

Anda dapat men-download game dan aplikasi Java dari Internet ke telepon Anda melalui WAP, atau pasang game dan aplikasi tersebut dari PC melalui kabel USB yang tersedia.

Mengenai layanan tersebut, tanyakan kepada operator jaringan Anda.

Ketika memasang game melalui kabel data USB, pastikan bahwa Anda menyimpan file berekstensi .jar di folder [File Manager](#) > [Lainnya](#). Ketuk pada [Instal](#) untuk memulai penginstalan. Game dan aplikasi Java akan diinstal pada [Hiburan](#) > [Java](#).

---

### Menjalankan game dan aplikasi Java

Telepon Anda akan diisi dengan beberapa game dan aplikasi Java. Pilih program yang Anda inginkan, ketuk [Luncurkan](#) untuk memulai.

Untuk menjalankan beberapa aplikasi Java (perangkat lunak pihak ketiga tidak terpercaya) pada telepon Anda, Anda perlu menyetel pengaturan Java.

1. Pada [Hiburan](#) > [Java](#), pilih aplikasi yang akan diluncurkan.

2. Ketuk *Pilihan* > *Pengaturan*, dan pilih pilihan sesuai kebutuhan:
- Akses jaringan*: izin untuk mengakses jaringan
  - Pemanggilan otomatis*: izin untuk meluncurkan MIDlet secara otomatis
  - Pesan*: izin untuk mengirim dan menerima pesan
  - Multimedia*: izin untuk pengambilan foto, atau perekaman suara/video
  - Baca datang pengguna*: izin untuk membaca data Anda, seperti kontak dan masukan kalender
  - Tulis data pengguna*: izin untuk menulis data Anda
  - Konektivitas lokal*: izin untuk konektivitas lokal, seperti konektivitas Bluetooth.

---

## Pengaturan Java

- Audio Java* Mengatur tingkatan suara.
- Getaran Java* Memilih getaran game *Hidup* atau *Mati*.
- Bantalan tombol virtual Java* Pilihan *Tidak pernah*, *Izinkan* atau *Selalu tanyakan* untuk pilihan Anda.
- Jaringan Java* Memilih jaringan Java (tergantung langganan layanan).
- UkuranHeap* Menampilkan ukuran maksimum memori Java yang diperbolehkan.

## Mainan sensor

Pada *Hiburan* > *Mainan sensor*, telepon Anda telah diisi dengan beberapa permainan sensor yang memanfaatkan sensor gerak terintegrasi.

Pada permainan tersebut, saat Anda ke arah kiri atau kanan. Anda dapat memindahkan telepon Anda ke arah tersebut.

---

# 10 Multimedia



## Pemutar multimedia

Simpan file audio/video MP4, 3GP, AVI, FLV, RMVB, APE dan FLAC dsb. di folder *Video* pada telepon atau kartu memori Anda. Anda dapat memutar file musik atau klip video yang tidak dimampatkan.

---

## Memutar file audio/video

1. Salin file audio/video dari PC ke folder *Video* di telepon atau kartu memori Anda.
2. Pada layar siaga, ketuk pada  > *Multimedia* > *Pemutar multimedia*;  
Atau, tekan tombol Multimedia  pada layar siaga dan pilih ikon *Pemutar multimedia*.  
Jika Anda telah menyisipkan kartu memori

di telepon Anda, ketuk pada *Pilihan* () > *Penyimpanan* (*Sumber multimedia*) untuk memilih *Telepon* atau *Kartu memori*.

Semua file audio/video ditransfer.

**Untuk menampilkan file dalam urutan nama, jenis, waktu atau ukuran**, ketuk pada *Pilihan* > *Sortir menurut*.

3. Pilih file audio/video yang ingin Anda putar. Ketuk pada layar pemutaran, jika diperlukan, untuk menunjukkan informasi file sekarang dan pengaturan pemutar.
  -  /  : ketuk untuk memulai atau menjeda pemutaran.
  -  /  : ketuk berulang untuk memilih file audio/video.
  -  : ketuk untuk mengakses daftar pilihan.
  -  : ketuk untuk menutup pemutaran dan kembali ke menu sebelumnya.
  - Tekan tombol volume samping untuk mengatur volume.
  - Tekan  untuk menutup pemutaran dan membuka layar siaga.

## Untuk mengubah nama, menghapus satu atau semua file audio/video

1. Buka [Pemutar multimedia](#), ketuk pada [Pilihan](#).
2. Pada daftar pilihan, pilih [Ubah nama](#), [Hapus](#) atau [Hapus semua](#).

## Untuk berbagi file audio/video

1. Buka [Pemutar multimedia](#), ketuk pada [Pilihan](#).
2. Pada daftar pilihan, pilih [Kirim](#).  
Kirimkan file melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth.

## Pemutar musik

Simpan file musik MP3, WMA, AAC, AAC<sup>+</sup>, MIDI, WAV dan AMR pada folder [Audio](#) di telepon atau kartu memori Anda. Anda dapat memainkan musik pada telepon Anda.

---

## Membuat pustaka musik Anda

### Mengedit file musik pada PC Anda

1. Jalankan Windows Media Player (atau program pengelolaan musik lainnya) pada PC Anda.

2. Untuk menambah file musik, klik [Loka Media](#) pada menu kiri, dan selanjutnya klik [Tambah](#) pada menu bagian atas.
3. Pada panel kiri, pilih [Semua Musik](#).  
Pada panel kanan, semua file musik yang Anda tambahkan akan tertampil.
4. Klik [Judul](#), [Artis](#), [Album](#) untuk mengedit sesuai keinginan Anda.

---

Operasi dapat berubah sesuai perangkat lunak manajemen atau versi Windows Media Player.  
[Baca file bantuan perangkat lunak tersebut.](#)

---

## Mentransfer file musik dari PC ke telepon Anda

1. Gunakan kabel data USB yang tersedia untuk menyambung telepon Anda dengan PC. Pilih [Penyimpanan Massal](#) pada telepon Anda.
2. Salin file musik dari PC ke folder [Audio](#) pada telepon atau kartu memori Anda (lihat "Sisipkan kartu Micro-SD (kartu memori)" di halaman 14).
3. Lepas sambungan telepon Anda (perangkat penyimpanan massal USB) dari PC dengan aman.
4. Pada telepon Anda, buka [Multimedia](#) > [Pemutar musik](#) > [Pengaturan](#) > [Refresh Daftar](#). Semua file musik ditransfer.

---

## Memutar musik

File musik diatur pada dua folder di telepon atau kartu memori.

[Lagu](#): semua lagu di telepon Anda.

[Artis](#): lagu ditata berdasarkan artis.

## Putar file musik

1. Jika Anda telah menyisipkan kartu memori pada telepon Anda, pilih sumber musik Anda di [Multimedia](#) > [Pemutar musik](#) > [Pengaturan](#) > [Sumber musik: Telepon](#) atau [Kartu memori](#).
2. Pilih lagu yang Anda inginkan di dalam folder. Anda memulai memutar lagu tersebut. Pada layar putar, informasi file dan pengaturan putar terpilih akan tertampil.
  -  : ketuk untuk memulai atau menjeda pemutaran.
  -  : ketuk berulang-ulang untuk memilih lagu.
  -  : ketuk lama untuk memundurkan atau mempercepat lagu.
  -  /  : ketuk untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan [Acak](#).
  -  /  : ketuk untuk mengulangi semua lagu saat ini.
  -  : ketuk untuk menonaktifkan pilihan [Ulang](#).

- Tekan tombol volume samping untuk mengatur volume.
-  : ketuk untuk menutup pemutaran dan kembali ke menu sebelumnya.
-  : ketuk untuk mengakses daftar pilihan.

**Untuk memilih pengaturan pemutaran Anda**, buka *Multimedia* > *Pemutar musik*, dan ketuk pada *Pengaturan*:

- *Sumber musik*: pilih file audio yang tersimpan di *Telepon* atau *Kartu Memori* yang ingin Anda putar.
- *Putar di latar belakang*: Melanjutkan memutar musik setelah keluar dari pemutar musik.
- *Equaliser*: Memilih pengaturan suara yang cocok dengan lagu Anda.
- *Ulang*: Memilih *Satu* untuk memutar file sekarang berulang-ulang; pilih *Semua* untuk memutar semua file dalam folder tersebut berulang-ulang.
- *Acak* > *Hidup*: Memutar file musik pada folder tersebut secara acak.

- *Refresh daftar*: Memperbarui file Audio di daftar *Lagu*.

---

Ketika mendengarkan musik, atur volume ke tingkatan sedang. Pemaparan terus-menerus ke volume tinggi dapat mengganggu pendengaran Anda.

---

### **Membuat daftar putar**

Anda dapat membuat daftar putar yang Anda inginkan untuk lagu-lagu yang ingin Anda putar sekarang. Ponsel Anda memiliki 4 daftar putar sebagai standar.

1. Pilih lagu yang Anda inginkan.
2. Ketuk pada *Pilihan* > *Tambahkan ke Daftar putar*.
3. Pilih daftar putar di mana Anda menambahkan lagu, dan ketik *Ok*.  
Lagu ditambahkan ke daftar putar terpilih.

### **Pada layar pemutar musik,**

1. Pada layar pemutaran tersebut, ketuk pada  untuk mengakses daftar pilihan, pilih *Tambahkan ke Daftar putar*.
2. Pilih daftar putar di mana Anda menambahkan lagu, dan ketik *Ok*.

---

## Mendengarkan musik melalui Headset Bluetooth stereo

lihat "Menggunakan headset Bluetooth stereo" di halaman 69.

## Radio FM

---

### Mendengarkan satu stasiun radio

Untuk mendengarkan stasiun radio, selalu colokkan headset yang tersedia ke dalam telepon Anda.

#### • Penalaan otomatis:

- Buka [Multimedia](#) > [Radio FM](#). Pada layar pemutaran radio, ketuk pada  untuk mengakses daftar pilihan, pilih [Pra-aturnya otomatis](#). Pemindaian frekuensi radio mulai secara otomatis. Tersedia hingga 9 stasiun radio yang tersimpan di [Daftar saluran](#). Stasiun radio praatur pertama mulai berputar.

Atau,

- Pada layar pemutaran radio, ketuk ikon pencarian otomatis . Tekan  atau  untuk memulai penalaan otomatis ke stasiun yang tersedia.

#### • Penalaan manual:

- Pada layar pemutaran radio, ketuk pada  untuk mengakses daftar pilihan, pilih [Masukan manual](#) untuk memasukkan frekuensi radio yang Anda inginkan.

Atau,

- Pada layar pemutaran radio, ketuk untuk menutup pemutaran radio, dan ikon terkait adalah . Tekan  atau  berulang-ulang untuk penalaan yang bagus.

---

### Mengedit daftar saluran

Anda dapat menetapkan satu pra-aturnya pada lokasi tertentu.

- I. Pada layar putar radio, lakukan penalaan ke stasiun radio yang Anda inginkan (lihat "Mendengarkan satu stasiun radio" di halaman 60).

2. Ketuk pada  untuk mengakses daftar pilihan.
3. Ketuk pada *Simpan sebagai praatur* untuk mengakses daftar saluran, dan memilih lokasi untuk praatur Anda.
4. Ketuk pada *Simpan*, dan selanjutnya *Ya*. Stasiun tersebut disimpan di lokasi tersebut, atau frekuensi lama di lokasi tersebut diganti.

---

## Mendengarkan satu stasiun radio

1. Pilih stasiun yang Anda inginkan dari *Daftar saluran* untuk memulai pemutaran radio. Stasiun yang terakhir diputar disimpan di *Terakhir diselaraskan*.
2. Cari gelombang stasiun yang Anda inginkan (lihat "Mendengarkan satu stasiun radio" di halaman 60).
  - Atau, pada layar pemutaran radio, ketuk pada  untuk memilih lima stasiun radio praatur di depan.
  - atau, ketuk pada *Saluran*.

3. Pada layar putar radio,  / : Ketuk untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran radio. Tekan tombol volume samping untuk mengatur volume. Ketuk pada  untuk mengakses daftar pilihan, pilih *Pengaturan*:
  - *Putar di latar belakang*: Pilih *Hidup* untuk keluar dari radio dan melanjutkan pemutaran pada layar siaga.
  - *Loudspeaker*: Aktifkan untuk mendengarkan radio melalui speaker.

---

## Merekam program radio

Anda dapat merekam program radio saat mendengarkannya.

1. Pada layar pemutaran radio, ketuk pada  untuk mengakses daftar pilihan, pilih *Rekam* untuk memulai perekaman. Untuk memilih lokasi penyimpanan, format file, dan kualitas audio, ketuk pada  > *Pengaturan*.

2. Ketuk pada   untuk menjeda atau melanjutkan perekaman.
3. Ketuk pada  untuk menghentikan perekaman.  
Satu nama file dihasilkan untuk file perekaman.  
Edit nama file sesuai keinginan Anda, jika diperlukan.  
Anda bisa menemukan file rekaman di [File Manager](#) > [Telepon](#) atau [Kartu Memori](#) > [Audio](#).

---

## RDS (tergantung kepada layanan stasiun radio)

Fitur RDS (Radio Data System) adalah layanan yang memungkinkan stasiun FM untuk mengirimkan informasi tambahan bersama-sama dengan sinyal radio FM biasa.

Ketika Anda sedang mendengarkan stasiun RDS, maka informasi teks yang diterima muncul di layar, termasuk nama stasiun, jenis program (misalnya, Berita, Olah Raga, dan Informasi), serta frekuensi.

## Mengaktifkan penerimaan RDS di telepon Anda,

Pada layar pemutaran radio, ketuk pada  > [Pengaturan](#) > [RDS](#), dan pilih [Hidup](#).

## Penampil gambar

Anda dapat melihat foto, file .jpg atau file gambar lain yang tersimpan dalam [File Manager](#) > [Telepon](#) atau [Kartu memori](#) > [Gambar](#).

---

## Melihat gambar

Pada layar siaga, ketuk pada  > [Multimedia](#) > [Penampil gambar](#), atau

Tekan tombol multimedia  pada layar siaga, dan kemudian pilih ikon [Penampil gambar](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan gambar, lihat "Melihat foto" di halaman 50.

---

## Mengelola gambar

Anda dapat lihat "File Manager" di halaman 63.

---

## 11 File Manager



Pada telepon, semua file tersimpan di dalam folder memori telepon atau kartu memori.

### Mencari file Anda

1. Buka *File Manager*.
2. Pilih *Telepon* atau *Kartu memori*, jika Anda sudah memasang kartu memori di telepon Anda. Pilih folder file yang Anda inginkan:  
*Gambar*: untuk foto, file .jpg dan lainnya  
*Video*: untuk file video, dan lainnya  
*Audio*: untuk file audio, seperti rekaman suara, rekaman radio, file musik, nada dering, dan lainnya  
*Lainnya*: untuk semua file lain, seperti Ebook (untuk file yang bisa dibaca melalui *Agenda > Pembaca E-book*), dan file yang diterima melalui Bluetooth

3. Jika diperlukan, buka satu folder, dan ketuk pada *Pilihan* untuk memilih pengaturan tampilan Anda:  
*Sortir menurut*: Tampilkan file dalam urutan nama, jenis, waktu atau ukuran.

---

### Pilih lokasi penyimpanan standar Anda

- Buka *Pengaturan > Umum > Penyimpanan standar*. Ketuk untuk memilih lokasi standar, telepon atau kartu memori.

### Mengelola file Anda

---

#### Membuat sub-folder

Anda dapat membuat sub-folder pada folder (seperti *Gambar*, *Video*, *Audio* dan *Lainnya*) atau sub-folder yang sudah ada.

1. Pilih folder atau sub-folder di mana Anda ingin membuat satu folder.
2. Ketuk pada *Pilihan > Buat Folder*.
3. Pada layar pengeditan, masukkan satu nama file. Satu sub-folder telah terbuat.

---

## Mengelola file Anda

Anda dapat menyalin dan memindah, menghapus, atau mengubah nama files.

### Untuk menyalin, memindah, atau menghapus file

1. Pilih satu file di dalam sebuah folder.
2. Ketuk pada *Pilihan* untuk memilih pilihan yang Anda inginkan.
3. Untuk menyalin atau memindahkan file, pilih folder yang Anda inginkan, dan ketuk pada *Selesai*: Memindahkan atau menyalin file pada folder atau sub-folder sekarang.  
*Buka*: Buka satu sub-folder pada folder/sub-folder sekarang.  
*Buka > Buat Folder*: Membuat satu sub-folder pada folder/sub-folder sekarang.

### Menyalin, memindah, atau menghapus banyak file

1. Pada satu folder, ketuk pada *Pilihan > Pilih beberapa*.
2. Pilih *Pilih semua* atau *Pilih beberapa* untuk menampilkan daftar kontak yang sudah dicentang atau tidak dicentang seluruhnya.

Ketuk untuk mencentang atau tidak mencentang pilihan Anda.

3. Ikuti Langkah 2 dan 3 pada "Untuk menyalin, memindah, atau menghapus file".

## Berbagi file Anda

Anda dapat membagi file foto, suara atau video dengan orang lain melalui MMS, Email, atau Bluetooth.

1. Pilih file gambar, audio atau video, dan ketuk pada *Pilihan > Kirim*.
2. Pilih pilihan tersebut untuk mengirimkan file melalui MMS, Email, atau Bluetooth.
  - MMS: untuk foto dengan ukuran kurang dari 100k (lihat Langkah 2 pada "Mengambil foto" di halaman 47);  
untuk video ukuran 95k (lihat Langkah 2 pada "Perekam Video" di halaman 51).
  - E-mail: untuk ukuran file kurang dari 200k. Untuk mengambil foto sebagai lampiran E-mail, lihat Langkah 2 pada "Mengambil foto" di halaman 47.

- Jika Anda mengirimkan file melalui Bluetooth, periksa terlebih dahulu koneksi Bluetooth Anda.  
(lihat "Bluetooth" di halaman 68 )

## Menggunakan file Anda

---

### Menggunakan file gambar sebagai gambar kontak

- Pilih foto, dan ketuk pada [Pilihan](#) > [Ke buku telepon](#)  
Foto tersebut diatur ke gambar kontak dari satu kontak di Buku Telepon Pintar Anda (lihat "Menambah kontak baru ke Buku Telepon Cerdas" di halaman 33).
  - Untuk mengambil foto sebagai gambar kontak, pilih **400 x 240** dalam [Ukuran gambar](#) (lihat Langkah 2 pada "Mengambil foto" di halaman 47).

---

### Menggunakan file gambar sebagai wallpaper

Pilih satu gambar, dan ketuk pada [Pilihan](#) > [Kirim](#) > [Wallpaper](#). lihat "Setelah foto diambil" di halaman 48.

---

### Mengatur satu file audio sebagai nada dering

- Pilih satu file audio, dan ketuk pada [Pilihan](#) > [Atur sebagai nada dering](#).  
Anda dapat mengatur file audio tersebut sebagai nada dering (lihat "Suara" di halaman 74), atau suara terkait dari kontak Anda (lihat "Menambah kontak baru ke Buku Telepon Cerdas" di halaman 33).

---

## 12 Panggilan



### Catatan panggilan

Anda disediakan rekaman tentang panggilan masuk dan panggilan keluar.

Buka [Lihat Panggilan](#) untuk memeriksa riwayat panggilan Anda.

Anda dapat membalas panggilan-panggilan tersebut dan menambahkan kontakannya ke buku telepon Anda. Buka daftar panggilan, pilih kontak atau nomor telepon, dan ketuk pada [Pilihan](#) untuk memilih pilihan Anda.

Buka [Hapus riwayat](#) untuk menghapus riwayat panggilan Anda sesuai yang diinginkan.

### Pilihan panggilan

Menu ini memungkinkan Anda mengatur pilihan terkait panggilan.

#### [Jawaban dengan headset](#)

Aktifkan untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis ketika menggunakan headset (lihat "Headset" di halaman 90). Ketuk untuk mengubah status menjadi [Hidup](#) atau [Mati](#).

#### [Pengingat waktu panggilan](#)

Diingatkan setelah rentang waktu panggilan sekali atau berulang-ulang.

#### [Layanan panggilan](#)

[Waktu panggilan](#): Tergantung jaringan Anda, pembulatan untuk tujuan tagihan, pajak, dan lainnya, waktu nyata yang ditagih untuk panggilan dan layanan oleh penyedia layanan Anda mungkin berbeda-beda.

### *Pengalihan panggilan*

*Biaya panggilan:* Tergantung jaringan

*Panggilantunggu:* Mengetahui tentang panggilan masuk ketika sedang menelepon (tergantung jaringan, lihat "Menjawab panggilan kedua" di halaman 22).

*ID Pemanggil:* Menetapkan cara menunjukkan nomor Anda ke pihak yang dipanggil (tergantung jaringan).

Mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain (baik nomor tersebut ada dalam buku telepon Anda maupun tidak).

### *Pencegahan Panggilan*

Menetapkan batas panggilan masuk dan panggilan keluar. Pilih *Ubah sandi pencegahan* untuk mengubah sandi pencegahan panggilan.

---

Fitur ini tergantung jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan yang disediakan oleh operator.

---

### *Sambung ulang otomatis*

Tetap melakukan sambungan ulang nomor panggilan yang gagal dihubungi.

### *Sambungan tetap*

Membatasi panggilan keluar Anda ke nomor-nomor tertentu (diperlukan kode PIN2).

---

## 13 Bluetooth



### Tentang Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth dalam jarak 10 meter. Koneksi Bluetooth bisa saja terganggu oleh halangan seperti dinding dan perangkat elektronik lainnya.

Sebelum Anda menggunakan Bluetooth, pastikan bahwa perangkat lain mendukung fungsi Bluetooth dengan menghubungi pabrik perangkat tersebut atau dokumen yang disertakan.

### Menyambung ke perangkat Bluetooth

Baca panduan pengguna perangkat Bluetooth yang akan dihubungkan. Siapkan perangkat Bluetooth yang akan dipasang.

1. Buka **Bluetooth** > **Daya**. Ketuk pada **Hidup**, jika diperlukan, untuk mengaktifkan fungsi bluetooth.  
Anda juga dapat mengaktifkan fungsi Bluetooth dari layar siaga. Seret  pada bagian atas layar siaga, dan ketuk pada **Hidup**.
2. Pilih **Temukan perangkat** untuk memulai pencarian perangkat Bluetooth yang tersedia. Daftar perangkat Bluetooth yang tersedia muncul.
3. Pilih perangkat yang ingin Anda hubungkan.
4. Masukkan kata sandi Bluetooth (0000 sebagai standar) untuk memulai pemasangan. Pemasangan dilakukan jika persyaratan pemasangan Anda diterima oleh perangkat lain.

---

## Untuk menghubungkan ke perangkat yang sudah Anda hubungkan sebelumnya

1. Pada perangkat tersebut, pastikan bahwa fungsi Bluetooth sudah diaktifkan.
2. Aktifkan Bluetooth telepon Anda.
3. Pada telepon Anda, buka [Bluetooth](#) > [Perangkat saya](#). Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda tertampil di daftar. Koneksi terbentuk. Jika perlu, pilih perangkat dan ketuk [Hubungkan](#).

---

## Menggunakan headset Bluetooth stereo

1. Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth Anda.
  - Pastikan bahwa headset Bluetooth mendukung profil A2DP (output stereo Bluetooth).
  - Siapkan headset Bluetooth yang akan dihubungkan.

2. Pada telepon Anda,
  - Pastikan bahwa fungsi Bluetooth sudah diaktifkan. Pilih [Bluetooth](#) > [Temukan perangkat](#) untuk memulai koneksi dengan headset Bluetooth (lihat "Menyambung ke perangkat Bluetooth" di halaman 68).
3. Setelah koneksi bagus, buka [Bluetooth](#) > [Perangkat Saya](#), pilih headset bluetooth yang terhubung, dan ketuk pilihan [Profil A2DP](#).
4. Buka [Multimedia](#) > [Pemutar Musik](#) untuk memilih dan memutar file musik atau audio yang Anda inginkan.

## Mengontrol pemutaran musik melalui headset Bluetooth

Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth Anda. Pastikan bahwa headset Bluetooth mendukung profil AVRCP (Kontrol Jauh Audio/video).

## Terkoneksi dengan satu perangkat Bluetooth

- Ke [Bluetooth](#) > [Pengaturan](#):

[Nama saya](#): Edit nama telepon Anda.

[Visibilitas](#): Aktifkan untuk membuat telepon Anda terlihat oleh perangkat bluetooth lain  
Pemasangan dilakukan ketika Anda mendapatkan dan menerima permintaan pemasangan (masukkan kata sandi 0000 jika diperlukan).

## Mengedit daftar perangkat Anda

Semua perangkat yang sudah Anda hubungkan tersimpan di [Perangkat Saya](#). Untuk mengedit daftar perangkat,

1. Ke [Bluetooth](#) > [Perangkat Saya](#).
2. Ubah nama atau hapus satu perangkat, ketuk pada [Pilihan](#) untuk memilih opsi Anda.

---

Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth, sebaiknya Anda menonaktifkannya untuk menghemat daya baterai.

---

---

## 14 Profil



### Menyetel pengaturan dering ke pemandangan yang berbeda

Profil ditentukan untuk beberapa pemandangan. Profil tersebut terdiri dari pengaturan nada dering, volume, dan lainnya. Dengan profil pra-atur, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan panggilan yang masuk dan pesan yang masuk sesuai keinginan Anda.

---

### Menentukan profil Anda

Telepon ini memiliki banyak profil pra-atur. Anda dapat menggunakan pengaturan standar atau mengubahnya sesuai keinginan.

---

Pengaturan untuk mode *Terbang* (di pesawat) dan mode *Diam* tidak dapat diubah.

---

### Mengubah pengaturan

1. Pada *Profil*, pilih profil yang akan diubah. Ketuk pada *Modifikasi*.
2. Pilih item yang akan diubah. Ketuk untuk memilih pilihan yang Anda inginkan.
3. Ulangi Langkah 2 hingga Anda menyelesaikan pengaturan. Ketuk pada *OK*.

---

### Profil server

1. Pada *Profil*, pilih profil yang akan diterapkan.
2. Ketuk pada *Aktifkan* untuk mengaktifkan profil tersebut.

---

Jika Anda memilih mode *Terbang*, Anda menonaktifkan koneksi antara telepon Anda dengan jaringan ponsel.

---

---

## 15 Pengaturan



### Umum

#### Bahasa

Pilih bahasa untuk telepon Anda.

#### Waktu & tanggal

Atur jam telepon (Lihat "Atur jam" di halaman 13).

**Waktu Nyala Otomatis:** Mengatur waktu telepon dihidupkan secara otomatis.

**Waktu Mati Otomatis:** Mengatur waktu telepon dimatikan secara otomatis.

#### Sensor gerak

Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi yang diaktifkan oleh sensor gerak. Lihat "Untuk menggunakan sensor gerak" di halaman 6.

#### Kalibrasi pena

Lihat "Stilus" di halaman 5.

#### Pengaturan keamanan

Menu ini memungkinkan Anda untuk menggunakan sandi untuk melindungi kartu SIM, telepon, dan informasi yang tersimpan di telepon Anda.

**Perlindungan PIN:** Mengatur perlindungan sandi PIN atau PIN2 untuk kartu SIM. (PIN atau PIN2 disediakan oleh operator jaringan. )

---

Jika Anda salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir secara otomatis dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK untuk membuka pemblokiran. Anda dapat memperoleh kode PUK dari operator jaringan Anda.

---

---

Jika Anda salah memasukkan kode PUK sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir secara permanen. Ketika hal ini terjadi, hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.

---

*Ubah PIN* dan *Ubah PIN2*: Mengubah sandi PIN dan PIN2 sesuai keinginan Anda.

*Kunci telepon*: Mengatur perlindungan sandi telepon Anda. Anda harus memasukkan kata sandi setiap kali Anda menghidupkan telepon (standarnya adalah 1122).

*Penyimpanan standar* Pilih lokasi penyimpanan standar untuk telepon Anda: telepon atau kartu memori (jika kartu memori disisipkan ke telepon Anda).

*Status memori* Memeriksa status memori tentang Kontak, Pesan dan File Manager pada telepon dan kartu SIM, atau pada telepon dan kartu memori (jika kartu memori disisipkan pada telepon Anda).

*Kunci layar otomatis* Atur rentang waktu siaga untuk layar agar tombol terkunci secara otomatis.

Untuk membuka kunci layar, tekan sejenak  pada samping kiri telepon Anda. Atau, geser ikon kunci pada layar siaga untuk membuka kunci.

*Pengaturan pabrik* Mengembalikan pengaturan telepon ke nilai standar. Anda perlu memasukkan sandi kunci telepon Anda (standarnya adalah 1122).

## Tampilan

**Wallpaper** Memilih gambar sebagai wallpaper telepon Anda. Anda dapat memilih wallpaper standar atau salah satu gambar yang disimpan di **File Manager** (Lihat "Menggunakan file gambar sebagai gambar kontak" di halaman 65).

**Tema** Menentukan tema telepon Anda.

**Tingkatan lampu latar** Memilih kecerahan lampu latar.

**Durasi lampu latar** Memilih durasi cahaya latar.

**Tunjukkan nomor pemilih** Pilih apakah akan menampilkan nomor telepon Anda di layar siaga  
Atur nomor telepon atau nama Anda dalam **Kontak** > **Nomor Ekstra** > **Nomor Pemilik**.

**Sambutan** Pilih apakah akan menampilkan sambutan ketika telepon dihidupkan.

**Sensor cahaya** Pilih apakah telepon akan mengatur tingkat lampu belakang secara otomatis menyesuaikan kecerahan sekitar.

## Suara

**Jenis peringatan** Pilih jenis peringatan.

**Nada dering** Memilih nada dering untuk panggilan masuk dan pesan.

**Volume dering** Sesuaikan volume dering.

**Nada Tombol** Pilih apakah tombol berbunyi ketika ditekan.

**Ketuk getar** Pilih apakah ada ada getar yang menyertai setiap ketukan.

*Bunyi Rana* Pilih bunyi rana untuk kamera Anda.

*Baterai lemah* Pilih apakah nada peringatan dikeluarkan ketika baterai lemah.

## Konektivitas

Menu tersebut mengizinkan Anda dapat menentukan pengaturan layanan yang tersedia di telepon Anda.

---

### Pilihan panggilan

Lihat "Pilihan panggilan" di halaman 66.

---

### Pengaturan pesan

Lihat "Menentukan pengaturan pesan Anda" di halaman 27.

---

## Pengaturan jaringan

*Pemilihan jaringan* Pilih jaringan untuk telepon Anda (tergantung langganan layanan).

*Otomatis* direkomendasikan.

*Koneksi GPRS* Pilih bagaimana pencarian koneksi GPRS dilakukan.

*Jaringan Pilihan* Pilih jaringan pilihan Anda.

---

Anda dapat memilih jaringan di luar jaringan yang Anda miliki hanya jika jaringan tersebut memiliki persetujuan roaming sah dengan jaringan yang Anda miliki. Jika Anda mengubah jaringan, beberapa masalah mungkin akan muncul selama pengoperasian telepon Anda.

---

---

## **Pengaturan browser**

Lihat "Mengelola browser Anda" dan "STK" pada halaman 46.

---

## **Koneksi**

Menu tersebut membuat Anda dapat menentukan profil akses Internet telepon Anda. Profil tersebut biasanya ditentukan sebelumnya dalam kartu SIM Anda. Tanyakan kepada operator jaringan Anda untuk rinciannya.

---

## **Pengaturan Java**

Lihat "Pengaturan Java" di halaman 55.

---

## Ikon & simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara bersama-sama pada layar utama. Ketika menekan beberapa ikon status, menu yang berkaitan akan tertampil di layar.

---

Jika simbol jaringan tidak tertampil, maka jaringan saat ini tidak tersedia. Anda mungkin berada di daerah penerimaan sinyal yang buruk; pindah ke tempat lain mungkin bisa membantu.

---



**Diam** - Telepon Anda tidak akan berdering saat menerima panggilan.



**Hanya getaran** - Telepon akan bergetar ketika ada panggilan masuk.



**Baterai** - Bar tersebut menunjukkan tingkat pengisian baterai (4 bar=penuh, 1 bar=rendah).



**SMS** - Anda menerima pesan SMS baru.

---



**Pesan MMS** - Anda menerima pesan multimedia baru.



**Pesan Wap** - Anda menerima pesan push Wap pada kotak masuk pesan.



**Panggilan tak terjawab** - Anda mempunyai satu panggilan tak terjawab.



**Pengalihan panggilan** - Seluruh panggilan suara masuk diteruskan ke satu nomor.



**Bluetooth** - Fitur bluetooth diaktifkan.



**Headset bluetooth** - Headset Bluetooth dihubungkan.



**Headset** - Headset dipasangkan ke telepon.



**Alarm** - Jam alarm telah diaktifkan.



**Roaming** - Ditampilkan ketika telepon Anda terdaftar ke jaringan selain jaringan Anda sendiri (khususnya ketika Anda ke luar negeri).

---



**Zona induk** - Zona yang ditunjuk oleh operator jaringan Anda. Tergantung jenis langganan Anda, untuk lebih jelas tanyakan kepada penyedia layanan.

---



**Jaringan GSM** - telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

**Kualitas penerimaan sinyal** - bar yang lebih banyak menunjukkan penerimaan yang lebih baik.

---



**Lekatan GPRS** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.

---



**Lekatan EDGE** - Telepon Anda terhubung ke jaringan EDGE.

---



**Firewall** - Menunjukkan bahwa firewall diaktifkan.

---



**Kartu memori** - Menunjukkan kartu memori yang sedang digunakan. Anda dapat mengakses kartu memori Anda melalui menu *File manager*.

---



**Pemutaran musik** - Pemutar musik sedang memutar musik.

---



**Radio FM** - Radio FM sedang digunakan.

---

---

# Kewaspadaan

## Gelombang radio



Telepon seluler Anda adalah **pemancar dan penerima radio berdaya rendah**. Saat beroperasi, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio membawa

sinyal suara atau data ke stasiun basis yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengatur daya pancar telepon.

- Telepon Anda memancarkan/menerima gelombang radio dalam frekuensi GSM (900/1800/1900MHz).
- Jaringan GSM mengatur daya pancar (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda memenuhi semua standar keselamatan yang relevan.
- Tanda CE pada telepon menunjukkan ketaatan pada petunjuk kompatibilitas elektromagnetik

Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Ponsel Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari cedera pada diri sendiri, orang lain, atau telepon, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan sampaikan kepada siapa pun yang meminjam telepon Anda. Lebih jauh, guna menghindari penggunaan telepon yang tidak diinginkan:



Simpanlah telepon di tempat yang aman dan jauhkan dari jangkauan anak kecil.

Hindari menuliskan kode PIN Anda. Cukup Anda ingat saja kode itu.

Matikan telepon dan lepaskan baterai jika Anda akan meninggalkannya untuk waktu lama. Ubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan pilihan pembatasan panggilan.



Desain telepon ini mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon dapat menyebabkan interferensi pada perangkat elektronik lain. Karena itu, Anda harus mengikuti

semua **saran dan peraturan setempat** saat menggunakan ponsel baik di lokasi Anda maupun tempat lain. **Peraturan mengenai penggunaan ponsel di dalam kendaraan dan pesawat terbang sangat ketat.**

Perhatian masyarakat sudah terfokus kepada risiko kesehatan yang mungkin dialami pengguna ponsel. Riset saat ini mengenai teknologi gelombang radio, yang mencakup teknologi GSM, telah ditinjau dan standar keselamatan telah disusun guna memastikan perlindungan dari pajanan terhadap energi gelombang radio. Ponsel Anda **mematuhi semua standar keselamatan yang berlaku** dan Petunjuk Peralatan Radio dan Peralatan Terminal Telekomunikasi 1999/5/EC.

## Selalu matikan telepon Anda...

**Peralatan elektronik yang peka** atau kurang terlindung mungkin terpengaruh oleh energi radio. Interferensi ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum naik **pesawat terbang** dan/atau ketika mengemas telepon ke dalam bagasi: penggunaan ponsel di pesawat terbang dapat membahayakan operasi pesawat, mengacaukan jaringan ponsel dan mungkin ilegal.



**Di rumah sakit**, klinik, pusat perawatan kesehatan lainnya dan di mana pun Anda mungkin berada di dekat **peralatan medis**.



Di area dengan atmosfer yang **berpotensi meledak** (seperti pompa bensin dan juga area tempat udara berisi partikel debu, seperti bubuk logam).

Di dalam kendaraan yang mengangkut produk mudah terbakar (bahkan sewaktu kendaraan itu diparkir) atau kendaraan yang berbahan bakar gas minyak cair (elpiji), periksa dulu apakah kendaraan mematuhi aturan keselamatan yang berlaku.

Di area tempat Anda diminta mematikan perangkat pemancar radio, seperti pertambangan atau area lain tempat operasi peledakan sedang berlangsung.



Hubungi produsen kendaraan apakah **peralatan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda bisa terpengaruh oleh energi radio.

## Alat pacu jantung

Jika Anda menggunakan **alat pacu jantung**:

- Jagalah selalu telepon dalam jarak lebih dari 15 cm dari alat pacu jantung saat telepon hidup, guna menghindari kemungkinan interferensi.
- Jangan bawa telepon di saku dada.

- Gunakan telinga yang berseberangan dengan alat pacu jantung demi meminimalkan kemungkinan interferensi.
- Matikan jika Anda mencurigai bahwa interferensi terjadi.

## Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, hubungi dokter dan produsen alat bantu dengar untuk mengetahui apakah perangkat milik Anda rentan terhadap interferensi ponsel.

## Perbaiki kinerja

Guna **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi pancaran energi radio, **kurangi konsumsi baterai dan pastikan operasi aman yang menaati panduan berikut**:



Demi operasi telepon yang optimal dan memuaskan, sebaiknya gunakan telepon dalam posisi operasi normal (saat tidak menggunakan modus bebas genggam atau aksesoris bebas genggam).

- Jangan memajan telepon Anda pada suhu ekstrem.
- Perlakukan telepon dengan hati-hati. Kesalahan penggunaan akan membatalkan Garansi Internasional.
- Jangan rendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering 24 jam sebelum digunakan lagi.
- Untuk membersihkan telepon, usaplah dengan kain halus.
- Memanggil dan menerima panggilan menghabiskan energi baterai yang sama besarnya. Namun, ponsel memakan lebih sedikit energi di layar siaga ketika disimpan di tempat yang sama. Pada layar siaga dan saat Anda bergerak, telepon menghabiskan energi untuk memancarkan informasi lokasi mutakhir ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk masa yang lebih singkat serta menghindari navigasi menu yang tak perlu juga membantu menghemat energi baterai demi kinerja telepon dan siaga yang lebih lama.

## Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Gunakan hanya pengisi yang sudah ditentukan.
- Jangan bakar baterai.
- Jangan mengubah bentuk dan jangan membuka baterai.
- Jangan biarkan benda logam (seperti kunci dalam saku Anda) membuat arus pendek dengan baterai.
- Hindari paparan ke panas berlebihan ( $>60^{\circ}\text{C}$  atau  $140^{\circ}\text{F}$ ), kelembapan, atau lingkungan asam.



Anda hanya boleh menggunakan Aksesori Asli Philips, karena penggunaan aksesori lain dapat merusak telepon dan mungkin membahayakan, dan akan membuat semua garansi bagi telepon Philips Anda batal dan tak berlaku. Penggunaan jenis baterai yang tidak tepat dapat juga menyebabkan ledakan.

Pastikan bahwa suku cadang yang rusak segera diganti oleh teknisi yang cakap dan bahwa suku cadang diganti dengan suku cadang pengganti asli dari Philips.

## Ponsel dan mobil Anda



Penelitian menunjukkan bahwa berbicara di telepon sewaktu mengemudi menurunkan konsentrasi Anda, yang mungkin berbahaya. Taati panduan berikut:

- Berikan perhatian penuh saat mengemudi. Menepi dan parkirilah kendaraan sebelum menggunakan telepon.
- Hormati peraturan setempat di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah kit mobil bebas genggam yang dirancang untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan kit mobil tidak menghalangi kantong udara atau perangkat pengaman lain yang terpasang di mobil Anda.
- Penggunaan sistem alarm untuk menjalankan lampu dan klakson kendaraan guna menunjukkan panggilan telepon masuk terlarang di jalan-jalan

umum di beberapa negara. Periksa peraturan setempat.

## Norma EN 60950

Di dalam cuaca panas atau setelah paparan yang lama ke sinar matahari (seperti di balik jendela atau kaca depan mobil), suhu casing telepon mungkin meningkat, khususnya jika berbahan metalik. Berhati-hatilah dalam hal ini saat mengangkat telepon dan juga hindari menggunakannya dengan suhu sekitar melebihi 40° C.

Untuk telepon, outlet-soket harus terpasang di dekat telepon dan dapat diakses.

## Kepedulian lingkungan



Ingatlah untuk menaati peraturan setempat menyangkut pembuangan bahan kemasan, baterai kosong, dan telepon usang, dan harap anjurkan mendaur-ulangnya.

Philips telah menandai baterai dan kemasan dengan simbol standar yang dirancang untuk menganjurkan daur ulang dan pembuangan limbah akhir dengan tepat.



Bahan kemasan berlabel ini dapat didaur ulang.



Kontribusi dana telah dilakukan bagi sistem daur ulang dan pembaruan kemasan nasional yang terkait.



Bahan plastik dapat didaur ulang (jenis plastik juga ditandai).

## Tanda WEEE di DFU: Informasi untuk konsumen

### Pembuangan produk usang Anda

Produk Anda dirancang dan dipabrikan dengan bahan dan komponen bermutu tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.



Ketika simbol tempat sampah beroda yang disilang ditempelkan ke suatu produk, artinya produk itu berada di bawah Pedoman Eropa 2002/96/EC

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik di tempat Anda.

Harap bertindak sesuai dengan aturan setempat dan jangan membuang produk usang Anda bersama sampah rumah tangga biasa.

Pembuangan produk usang yang tepat akan membantu mencegah akibat buruk yang mungkin terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang tunduk pada hukum dan peraturan ekspor dari AS dan negara lain. Penyimpangan yang berlawanan dengan hukum dilarang.

---

## Tips

### **Cara memperpanjang umur baterai telepon Anda**

Agar ponsel Anda berfungsi dengan baik, kecukupan daya baterai memiliki peran penting. Untuk tujuan menghemat daya, jika dapat diterapkan, lakukan langkah berikut:

1. Matikan fungsi Bluetooth telepon Anda.
2. Atur tingkat lampu latar telepon Anda ke nilai yang rendah. Atau, aktifkan sensor cahaya.
3. Atur durasi lampu latar telepon Anda ke nilai yang rendah.
4. Aktifkan kunci bantalan tombol otomatis. Ketika tombol terkunci, telepon Anda akan beralih ke mode menghemat daya.
5. Matikan bunyi tombol, getar ketukan, atau peringatan getar.

6. Lakukan sambungan GPRS ketika diperlukan. Jika tidak, telepon Anda akan terus mencari sambungan GPRS, dan menguras daya baterai Anda.
7. Matikan telepon Anda jika tidak ada jaringan. Jika tidak, telepon Anda akan terus mencari jaringan, dan menguras daya baterai Anda.

---

## Mengatasi Masalah

---

### **Telepon tidak dapat dihidupkan**

Lepas/pasang kembali baterai. Lalu, isi daya telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepas pengisi baterai dan coba hidupkan ponsel.

---

### **Tampilan menunjukkan DIBLOKIR ketika Anda menghidupkan ponsel**

Seseorang mencoba menggunakan telepon Anda tapi tidak tahu kode PIN dan juga kode pembuka blokir (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

---

### **Tampilan tersebut menunjukkan gagal IMSI**

Masalah ini terkait dengan langganan Anda. Hubungi operator Anda.

---

### **Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga**

Tekan lama tombol penggantung panggilan atau matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai terpasang dengan benar dan hidupkan lagi.

---

### **Simbol jaringan tidak ditampilkan**

Koneksi jaringan tidak tersedia. Mungkin ada berada di bayangan radio (dalam terowongan atau antara gedung tinggi) atau di luar jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba sambungkan kembali ke jaringan (khususnya ketika di luar negeri), periksa apakah antena ada di tempatnya jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk meminta bantuan/informasi.

---

### **Tampilan tidak merespons (atau tampilan merespons dengan lambat) saat tombol ditekan**

Tampilan merespons lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Ini adalah normal dan tidak mempengaruhi kerja telepon. Bawa telepon ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, hubungi penjual telepon Anda.

---

### **Baterai Anda tampaknya mengalami panas berlebih**

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang tidak ditujukan bagi telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli Philips yang dikirimkan bersama telepon Anda.

---

### **Telepon Anda tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan yang masuk**

Fitur ini tergantung jaringan dan jenis langganan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor

pemanggil, telepon akan menampilkan *Panggilan / atau Ditahan*. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih rinci tentang hal ini.

---

### **Anda tidak dapat mengirimkan pesan teks**

Beberapa jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, periksa apakah Anda telah memasukkan nomor pusat SMS, atau hubungi operator Anda untuk informasi lebih rinci tentang hal ini.

---

### **Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG**

Gambar mungkin tidak diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, jika namanya terlalu panjang, atau jika tidak memiliki format file yang benar.

---

### **Anda tidak menerima beberapa panggilan**

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

---

### **Saat mengisi baterai, ikon baterai tidak menunjukkan bar dan garis luar berkedip**

Isi daya baterai Anda hanya dalam lingkungan yang suhunya tidak kurang dari 0°C (32°F) atau lebih dari 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, hubungi penjual telepon Anda.

---

### **Tampilan menunjukkan gagal SIM**

Periksa apakah kartu SIM telah disisipkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

---

### **Ketika mencoba menggunakan suatu fitur dalam menu, tampilan menunjukkan TIDAK DIBOLEHKAN**

Beberapa fitur tergantung jaringan. Oleh karena itu, fitur-fitur tersebut hanya ada jika jaringan atau langganan layanan Anda mendukung.

Hubungi operator Anda untuk informasi lebih rinci tentang hal ini.

---

### **Tampilan menunjukkan MASUKKAN KARTU SIM ANDA**

Periksa apakah kartu SIM telah disisipkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

---

### **Otonomi telepon Anda tampaknya lebih rendah dari yang ditunjukkan pada panduan pengguna**

Otonomi tersebut terhubung ke pengaturan Anda (misalnya volume dering, durasi lampu latar) dan fitur-fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan jika memungkinkan, Anda harus menonaktifkan fitur-fitur yang tidak Anda gunakan.

---

### **Telepon Anda tidak bekerja dengan baik di mobil**

Mobil berisi banyak benda terbuat dari logam yang menyerap gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Perangkat mobil tersedia berupa antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk melakukan dan menerima panggilan telepon tanpa memegang handset.

---

Tanyakan kepada pihak berwenang setempat apakah Anda diizinkan untuk menggunakan telepon saat mengemudi.

---

---

### **Telepon Anda tidak terisi daya.**

Jika baterai benar-benar habis, mungkin perlu waktu beberapa menit sebelum pengisian (hingga 5 menit dalam beberapa kasus) sebelum ikon pengisian daya ditampilkan di layar.

---

### **Gambar yang ditangkap dengan kamera telepon tidak jelas**

Pastikan lensa kamera bersih pada kedua sisinya.

---

## Aksesori Asli Philips

Beberapa aksesori, seperti baterai standar, headset, kabel USB dan pengisi baterai, disertakan sebagai aksesori standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat juga tersedia atau dijual secara terpisah. Karena itu, isi kemasan dapat beragam.

---

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips Anda dan tidak membatalkan garansi, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang dirancang khusus untuk digunakan bersama telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan akibat penggunaan aksesori yang tidak resmi.

---

### Pengisi Baterai

Mengisi baterai di saluran listrik AC apa pun. Cukup kecil untuk dibawa di dalam tas kerja/tas tangan.

### Headset

Telepon Anda akan mengaktifkan profil headset secara otomatis ketika Anda memasang headset. Jika Anda memilih [Hidup](#) pada [Panggilan > Pilihan panggilan > Jawaban Headset](#), telepon Anda akan secara otomatis menjawab panggilan masuk dalam 5 atau 10 detik.

Ketika menggunakan headset satu tombol yang disediakan, tekan tombol tersebut untuk menjawab panggilan, dan tekan lama untuk mengakhiri panggilan.

### Kabel USB

Kabel USB memungkinkan terjadinya komunikasi kecepatan tinggi antara telepon dan komputer Anda. Ketika terhubung ke komputer melalui kabel USB (kompatibel dengan sebagian besar komputer), telepon Anda dapat bekerja sebagai

### *Penyimpanan Massal*

Memungkinkan transfer data antara PC dan telepon, atau kartu mikro SD yang disisipkan ke dalam telepon;

Memungkinkan pengelolaan data di telepon; atau kartu mikro SD melalui PC Anda.

### *Webcam*

Bertindak sebagai kamera web di PC Anda.

### *Port COM*

Memungkinkan Anda membuat cadangan data telepon, seperti buku telepon, di komputer atau mengembalikan data dari komputer.

Untuk melakukannya, instal perangkat lunak komunikasi Data yang disediakan (MobilePhoneTools) pada komputer Anda (lihat "Perangkat lunak komunikasi data" di bawah ini).

---

Ketika transfer selesai, pastikan bahwa Anda melepaskan perangkat dengan aman sesuai petunjuk komputer Anda.

---

## **Perangkat lunak komunikasi data**

Perangkat lunak komunikasi data (Mobile Phone Tools) menawarkan sinkronisasi cepat antara telepon dengan komputer Anda. Anda dapat menggunakan perangkat lunak untuk sinkronisasi data antara telepon dengan PC Anda, seperti buku telepon, kalender, pesan SMS, dan file audio/video/gambar. Dengan perangkat lunak dan layanan GPRS, Anda juga dapat menghubungkan PC ke Internet melalui telepon Anda.

---

## **Instal MobilePhoneTools ke PC Anda**

1. Sisipkan perangkat lunak komunikasi Data ke dalam drive CD.
2. Jalankan program autorun.exe.
3. Pilih seperti yang diperintahkan, dan instalasi mulai secara otomatis.

---

## Menghubungkan Telepon ke PC

1. Menghubungkan telepon ke PC menggunakan kabel USB yang disediakan atau lewat Bluetooth.  
Ketika menggunakan kabel USB untuk koneksi, pilih **port COM** di telepon Anda. Pertama kali Anda menghubungkan telepon Anda ke PC, tunggu sampai driver USB telepon Anda berhasil terinstal.
2. Di PC Anda, klik ganda ikon MobilePhoneTools. Di kiri bawah menu, "Philips **K700** terhubung" ditampilkan.

---

## Pernyataan Merek Dagang



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9<sup>®</sup> adalah merk dagang  
terdaftar Nuance  
Communications, Inc.



JAVA adalah merk  
dagang Sun  
Microsystems, Inc.



Bluetooth<sup>™</sup> adalah  
merk dagang yang  
dimiliki oleh  
telefonaktiebolaget L M  
Ericsson, Swedia dan  
dilisensikan kepada  
Philips.

**PHILIPS**



PHILIPS dan Simbol  
Perisai PHILIPS<sup>®</sup> adalah  
merk dagang terdaftar  
Koninklijke Philips  
Electronics N.V.  
yang diproduksi oleh  
Shenzhen Sang Fei  
Consumer  
Communications Co.,  
Ltd. di bawah lisensi  
Koninklijke  
Philips Electronics N.V.

---

## Informasi Tingkat Serapan Khusus

### Standar Internasional

TELEPON SELULER INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda adalah pemancar dan penerima radio. Telepon ini dirancang dan dibuat agar tidak melampaui batas untuk paparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh standar internasional. Rekomendasi tersebut telah disusun oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) yang meramalkan batas keselamatan penting guna memastikan perlindungan semua orang, tanpa memandang umur dan kesehatannya.

Rekomendasi pemaparan bagi ponsel menggunakan satuan pengukuran yang disebut dengan Tingkat Serapan Khusus (SAR: Specific Absorption Rate). Batas SAR yang disarankan oleh ICNIRP bagi ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum adalah **2,0W/kg yang dirata-ratakan atas sepuluh gram jaringan tubuh**.

Pengujian untuk SAR telah dilakukan dengan menggunakan posisi operasi yang disarankan dengan ponsel yang memancarkan sinyal pada tingkat daya tersertifikasi tertingginya di semua pita frekuensi yang diujikan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tersertifikasi tertinggi, tingkat SAR aktual ponsel sewaktu bekerja umumnya di bawah nilai SAR maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya beragam sehingga menggunakan hanya daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin dekat Anda ke antena stasiun basis, semakin kecil keluaran dayanya.

Walaupun ada perbedaan antara tingkat SAR beragam telepon dan pada beragam posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional bagi paparan terhadap gelombang radio.

**Nilai SAR tertinggi bagi telepon model Philips Xenium K700 ini ketika diuji terhadap kepatuhan kepada standar adalah 0,14 W/kg untuk rekomendasi ICNIRP.**

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan mengurangi lama panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Maksud kewaspadaan ini adalah menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Untuk pengoperasian yang dipakai badan, telepon ini telah diuji ketika digunakan dengan aksesoris yang tidak mengandung logam dan yang memposisikan handset minimum 1,5 cm dari badan.

---

## Garansi Terbatas

1. Apakah yang Ditanggung oleh Garansi Terbatas Ini?

Philips menjamin pembeli eceran asli ("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk seluler Philips ini dan semua aksesoris yang disediakan pada awalnya oleh Philips dalam kemasan jual ("Produk") bebas dari cacat bahan, desain dan pekerjaan dengan penggunaan normal sesuai dengan petunjuk operasi dan menaati syarat dan ketentuan berikut. Garansi terbatas ini hanya menjangkau Konsumen untuk Produk yang dibeli dan digunakan di negara pembelian asal. Garansi terbatas ini valid hanya di negara penjualan produk yang dimaksudkan Philips.

2. Seberapa Lamakah Masa Garansi Terbatas?

Masa garansi terbatas bagi Produk adalah sepanjang SATU (1) TAHUN sejak tanggal pembelian Produk, yang tercatat oleh bukti pembelian yang sah. Garansi terbatas bagi

baterai isi ulang Philips asli adalah sepanjang enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apakah yang Akan Dilakukan Philips jika Produk Tidak Bebas dari Cacat Bahan dan Pekerjaan Selama Masa Garansi Terbatas?

Selama masa garansi terbatas, Philips atau perwakilan layanannya yang sah akan, sesuai pilihan memperbaiki atau mengganti, tanpa biaya suku cadang atau kerja, Produk yang cacat secara material dengan suku cadang atau Produk yang baru atau hasil pemulihan dan mengembalikan Produk yang diperbaiki atau diganti itu kepada Konsumen dengan kondisi berfungsi. Philips akan menyimpan suku cadang, modul, atau peralatan yang cacat.

Produk yang diperbaiki atau diganti akan ditanggung oleh garansi terbatas ini untuk sisa masa garansi terbatas semula atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, tergantung mana yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk, atas tanggungan Philips, adalah solusi eksklusif Anda.

4. Apakah yang Tidak Ditanggung Garansi Terbatas Ini?

Garansi terbatas ini tidak menanggung:

- a) Produk yang terkena salah penggunaan, kecelakaan, kerusakan pengiriman, atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang salah, penanganan operasi abnormal, kelalaian, tergenang, api, air atau gangguan cairan lainnya; atau
- b) Produk yang telah rusak karena perbaikan, perubahan, atau modifikasi oleh siapa pun yang tidak diberi wewenang oleh Philips; atau
- c) Produk yang memiliki masalah penerimaan atau operasi yang disebabkan kondisi sinyal, keandalan jaringan, atau sistem kabel atau antena; atau
- d) Cacat atau masalah produk yang disebabkan oleh penggunaan dengan produk atau aksesori non-Philips; atau
- e) Produk yang stiker garansi/mutu, nomor seri produk atau nomor seri

elektroniknya telah dilepaskan, diubah, atau menjadi tak terbaca; atau

- f) Produk yang dibeli, digunakan, dilayani, atau dikirimkan untuk perbaikan dari luar negara tempat awal membeli, atau digunakan untuk tujuan komersial atau kelembagaan (yang mencakup namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa); atau
- g) Produk yang dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau yang bukti pembeliannya telah diubah atau tidak terbaca.
- h) Penuaan atau Bencana yang Tidak Terelakkan.

5. Bagaimanakah Cara Mendapatkan Layanan Garansi?

- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan Philips yang resmi. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk mengetahui lokasi pusat layanan resmi terdekat.

- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diberikan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kartu SIM atau data di dalamnya.
  - c) Jika kegagalan Produk tidak ditanggung oleh garansi terbatas ini, atau garansi terbatas ini tidak berlaku, batal, atau tidak sah karena persyaratan atau ketentuan apa pun yang dinyatakan di sini, Konsumen akan dikenai biaya untuk ongkos perbaikan atau penggantian Produk dan semua biaya lain yang terkait yang timbul dalam perbaikan atau penggantian Produk.
  - d) PENTING - Anda diminta mengembalikan Produk bersama dengan bukti pembelian yang sah yang harus mencantumkan dengan jelas tempat pembelian, tanggal pembelian, model Produk, dan nomor seri Produk.
6. Batasan lainnya: Garansi ini adalah Keseluruhan Perjanjian.

KECUALI UNTUK JAMINAN TEGAS YANG DISEBUTKAN DI ATAS DAN YANG DISIRATKAN OLEH HUKUM DAN YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU DIUBAH OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MENYEDIAKAN GARANSI APA PUN BAIK TEGAS MAUPUN TERSIRAT (BAIK MENURUT STATUTA, KARENA HUKUM ATAU CARA LAIN) DAN MENYANGKAL SECARA KHUSUS GARANSI APA PUN MENGENAI KELAIKAN JUAL BERMUTU YANG MEMUASKAN ATAU KESESUAIAN DENGAN MAKSUD TERTENTU.

TANGGUNG JAWAB TOTAL PHILIPS? ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU TIMBUL DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TANPA MEMANDANG JENIS ATAU PENYEBAB KERUSAKAN ITU ATAU BENTUK ATAU SIFAT KLAIM YANG DINYATAKAN (MIS. KONTRAK ATAU TOPIT), SELAYAKNYA TIDAK

MELEBIHI HARGA PEMBELIAN AWAL  
YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK.

NAMUN, KAPAN PUN PHILIPS TIDAK  
BERTANGGUNG JAWAB ATAS GANTI  
RUGI HUKUMAN, KHUSUS, INSIDENTAL,  
TAK LANGSUNG ATAU AKIBAT (YANG  
MENCAKUP NAMUN TIDAK TERBATAS  
PADA KEHILANGAN PENGGUNAAN,  
KEHILANGAN WAKTU,  
KETIDAKNYAMANAN, KERUGIAN  
KOMERSIAL, KEHILANGAN LABA,  
KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA  
PENUKAR BARANG ATAU JASA,  
INVESTASI, RUSAKNYA NIAT BAIK  
ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN  
DATA DAN KLAIM OLEH PIHAK  
KETIGA) YANG DIAKIBATKAN OLEH  
PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN  
PRODUK, SEJAUH MUNGKIN YANG  
DIIZINKAN OLEH HUKUM, APAKAH  
PHILIPS TELAH DIBERI TAHU ATAU  
BELUM MENGENAI KEMUNGKINAN  
GANTI RUGI SEMACAM ITU.

PEMBATASAN INI BERLAKU WALAUPUN  
ADA KEGAGALAN MAKSUD DASAR  
LANGKAH HUKUM TERBATAS APA PUN.

Garansi terbatas ini menyajikan persetujuan  
lengkap dan eksklusif antara Konsumen dan  
Philips mengenai Produk seluler ini dan  
menggantikan semua kesepakatan sebelumnya  
di antara para pihak, baik lisan maupun  
tertulis, dan semua komunikasi lain di antara  
para pihak sehubungan dengan pokok  
masalah jaminan terbatas ini. Tidak ada  
operator, pengecer, agen, penyalur, atau  
pegawai Philips diberi wewenang untuk  
membuat perubahan pada jaminan terbatas  
ini dan Anda seharusnya tidak mengandalkan  
pernyataan yang demikian.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi  
hak hukum Konsumen menurut undang-  
undang nasional yang berlaku.

---

## Pernyataan Kepatuhan

Kami,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057  
China**

menyatakan atas tanggung jawab kami sendiri  
bahwa produk

**Xenium K700**  
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900  
Nomor TAC: 35635403

yang terkait dengan pernyataan ini, mematuhi  
Standar-standar berikut:

KESELAMATAN: EN 60950-1:2006  
KESEHATAN: EN 50360:2001  
EN 62209-1:2006  
EMC: EN301 489-1 v1.6.1; EN 301 489-7  
v1.3.1; EN 301 489-17 v1.2.1

SPEKTRUM: EN 301 511 v9.0.2;  
EN 300 328 v1.7.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua uji  
radio penting telah dijalankan dan bahwa produk  
tersebut di atas mematuhi semua persyaratan  
dasar Petunjuk 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kepatuhan sebagaimana di-  
maksud dalam Pasal 10 dan diperinci dalam Lam-  
piran IV Petunjuk 1999/5/EC telah diikuti dengan  
melibatkan Badan Berwenang:

CETECOM ICT Services GmbH,  
Untertürkheimer Straße 6-10, 66117  
Saarbrücken, Germany.

Tanda pengenal: **0682**

25 November, 2009



Connie Shen

---

## Tips & trik

### Mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium Anda

Berikut adalah beberapa langkah untuk membantu mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium Anda.

#### Bagaimana mengoptimalkan waktu siaga dan waktu bicara telepon Anda?

- Pastikan bahwa profil telepon Anda sudah diatur dengan benar untuk memenuhi penggunaan aktual Anda. Pengaturan profil sangat berpengaruh terhadap kinerja baterai telepon Anda. Secara umum, Mode Luar Ruangan adalah pengaturan yang paling menguras daya sementara Mode Diam memiliki tingkat konsumsi daya paling minim.
- Jika Anda menggunakan telepon Xenium dengan fitur SIM ganda, cobalah untuk mengaktifkan 2 kartu SIM hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Jika Anda berada di wilayah dengan jangkauan tunggal, nonaktifkan SIM yang tidak terjangkau untuk memperlama daya baterai.

- Jika Anda menggunakan aplikasi seperti Bluetooth, WIFI, GPS dan JAVA, maka nonaktifkan semua aplikasi tersebut. Dan pastikan untuk mengunci telepon Anda untuk mencegah penekanan tidak sengaja dengan menggunakan fitur kunci otomatis.
- Setel intensitas durasi lampu latar layar tampilan Anda ke tingkat rendah atau sedang dan ke durasi paling pendek. Secara umum, semakin rendah tingkat lampu latar dan semakin pendek durasi, maka semakin banyak daya yang akan Anda simpan.
- Hindari menggunakan atau meletakkan telepon Anda di dekat benda-benda yang mengandung magnet (mis. radio atau televisi) atau permukaan berlogam, yang akan mempengaruhi koneksi jaringan dan berakibat menguras daya baterai Anda.

#### Bagaimana memperlama umur baterai?

- Mengisi baterai sampai penuh dan menggunakannya sampai hampir habis akan memperlama umur baterai. Isi kembali baterai begitu muncul peringatan baterai lemah.

- Suhu akan mempengaruhi penggunaan baterai. Pemakaian terus menerus dan panas akan menurunkan kinerja baterai Anda. Hindarkan telepon Anda dari sinar matahari atau suhu mobil yang panas. Pada suhu rendah, letakkan telepon di tempat yang lebih hangat (misalnya di saku Anda), karena kapasitas baterai akan turun ketika suhu terjadi perubahan suhu ekstrim.
- Selalu gunakan aksesoris asli karena akan membantu baterai melakukan kinerja terbaiknya. Aksesoris tidak asli (misalnya pengisi baterai) akan merusak baterai Anda dan bahkan telepon Anda.