

---

## Conheça seu telefone



---

A Philips busca continuamente aperfeiçoar seus produtos. Portanto, a Philips reserva o direito de revisar este guia do usuário ou de cancelá-lo a qualquer momento sem aviso prévio. A Philips fornece este guia do usuário "como tal" e não assume, salvo as exigências da legislação aplicável, responsabilidade por eventuais erros, omissões ou discrepâncias entre este guia do usuário e o produto descrito. O dispositivo foi criado para ser conectado a redes GSM/GPRS.

---

---


## Introdução

### Inserir o cartão SIM

1. Pressione a tampa traseira e deslize-a conforme mostrado na ilustração. Levante a tampa e retire a bateria, como mostra a figura da direita.



2. Insira seu cartão SIM. Assegure-se de que o canto chanfrado esteja apontando para você e de que o contato dourado esteja apontando para baixo.

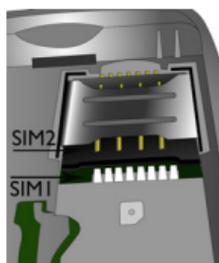

3. Conforme a ilustração, reinstale a bateria e encaixe a tampa traseira novamente.




## Carregamento da bateria

Plugue o conector conforme mostrado. Depois plugue a outra extremidade na tomada.



## Inserção de um cartão Micro-SD (cartão de memória)

Empurre para baixo o prendedor de cartão e levante-o. Alinhe o cartão micro-SD com o slot. Encaixe-o. Pressione o prendedor de cartão e puxe-o até encaixá-lo. Para transferir arquivos do PC, use um leitor de cartão compatível.

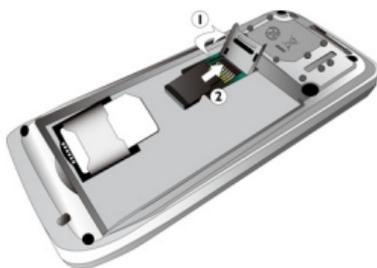

## Retirar o cartão SIM

Pressione o slot para liberar o cartão SIM. Deslize o cartão SIM e retire-o.



## Como...

Alternar entre telefone ligado/desligado	Pressione  por alguns segundos.
Desbloquear o teclado	Pressione  <i>Desbloquear</i> , e depois  .
Bloquear o teclado	Pressione  . por alguns segundos Para definir um intervalo de tempo inativo para o teclado a ser bloqueado, vá para  <i>Menu &gt; Configurações &gt; Segurança &gt; Bloqueio automático do teclado.</i>
Fazer uma chamada	Digite o telefone usando o teclado e pressione  .
Atender uma chamada	Quando o telefone tocar, pressione  .
Encerrar uma chamada	Pressione  .
Acessar <i>Contatos</i>	Pressione  <i>Menu &gt; Contatos</i> na tela inativa. Você pode procurar e editar um contato, fazer uma chamada ou enviar uma mensagem.
Selecionar métodos de entrada de texto	Pressione  repetidamente.
Acessar o menu principal	Pressione  <i>Menu</i> na tela inativa. Pressione ▲, ▼, ◀, ▶ para navegar nos menus. Pressione  <i>OK</i> para selecionar

<b>Retornar rapidamente ao estado inativo ao navegar por menus</b>	Pressione  .
<b>Ativar/desativar o silencioso</b>	Pressione  por alguns segundos na tela inativa.
<b>Definir configurações de SIM duplo</b>	Na tela inativa, pressione  <i>Ir para</i> > <i>SIM duplo</i> . Selecione <i>Configuração de SIM 1</i> ou <i>Configuração de SIM 2</i> , Depois pressione  <i>OK</i> para editar o nome do operador/cartão e escolha alerta para chamadas e mensagens recebidas. Para escolher SIM 1 ou SIM 2 como o SIM principal, selecione <i>Trocar SIM principal</i> e pressione  <i>Trocar</i> .
<b>Selecionar campanhas e ajustar o volume da campanha</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Configurações</i> > <i>Perfis de usuário</i> . Selecione o perfil desejado. Vá para <i>Editar</i> para selecionar suas opções. Pressione  para ativar o perfil.
<b>Verificar o histórico de chamadas</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Chamadas</i> .
<b>Navegar na Internet</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Navegador</i> .
<b>Receber mensagens de serviço (mensagens SMS especialmente formatadas que contêm uma URL).</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>WAP</i> > <i>Configurações</i> > <i>Configurações de mensagem de serviço</i> > <i>Habilitar mensagens de serviço</i> . Pressione  <i>OK</i> . Para verificar mensagens de serviço, vá para  <i>Menu</i> > <i>WAP</i> > <i>Caixa de entrada de serviço</i> .
<b>Acessar jogos</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Jogos</i> .

<b>STK</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Navegador</i> > <i>STK1</i> ou <i>STK2</i> (dependendo se o cartão SIM dá suporte ou não a STK).
<b>Usar a calculadora</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Ferramentas</i> > <i>Calculadora</i> .
<b>Acessar o rádio FM</b>	Plugue o fone de ouvido fornecido com o seu telefone e vá para  <i>Menu</i> > <i>Multimídia</i> > <i>Rádio FM</i> .
<b>Fazer uma lista de itens importantes</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Ferramentas</i> > <i>Lista de tarefas</i> .
<b>Selecionar uma imagem como o papel de parede do seu telefone</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Configurações</i> > <i>Exibir</i> > <i>Papel de parede</i> . (Para usar um papel de parede personalizado do cartão Micro SD, defina-o novamente toda vez que desligar o telefone.)
<b>Selecionar a duração da luz de fundo</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Configurações</i> > <i>Exibir</i> > <i>Luz de fundo da tela LCD</i> .
<b>Definir uma tecla de navegação como acesso direto a um menu</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Configurações</i> > <i>Geral</i> > <i>Tecla dedicada</i> . Pressione  <i>Editar</i> para alterar as configurações atuais.
<b>Definir a proteção de senha PIN para seu cartão SIM</b>	Vá para  <i>Menu</i> > <i>Configurações</i> > <i>Segurança</i> > <i>Alterar senha</i> > <i>PIN SIM</i> ou <i>PIN SIM 2</i> . (O PIN padrão é fornecido pelo operador de rede.)

---

**Definir a proteção de senha para seu telefone**

Vá para  *Menu* > *Configurações* > *Segurança* > *Bloqueio do telefone*.  
(A senha padrão de bloqueio do telefone é 0000.)

---

**Restaurar configurações de fábrica**

Vá para  *Menu* > *Configurações* > *Restaurar configurações de fábrica*.

---

---

## Introdução de texto

1. Pressione  repetidamente para selecionar as entradas desejadas.  
 ABC/abc/Abc: para entrada inteligente em português  
ABC/abc/Abc: para entrada de português multitoques  
123: para entrada numérica.
2. Pressione  para digitar um símbolo e uma pontuação.
3. Pressione  para inserir um espaço.

### Entrada inteligente em português ( ABC/abc/Abc)

Pressione apenas uma vez a tecla que corresponde a cada letra necessária para soletrar uma palavra: as combinações de teclas são analisadas e a palavra sugerida é exibida na janela pop-up.

**Exemplo: como digitar a palavra "home":**

1. Pressione , , , .
- A tela exibe a primeira palavra de uma lista: *Bom*.
2. Pressione  para rolar e selecione *Página Inicial*.
3. Pressione  *Selecionar* para confirmar.

### Entrada multitoques (ABC/abc/Abc)

Pressione repetidamente a tecla que corresponde a cada letra, até o caractere desejado aparecer.

**Exemplo: como digitar a palavra "home":**

Pressione ,  (GHl) , ,  (MNO),  (MNO),  
,  (DEF).

---

## Configurações de chamada

### Discagem rápida

Na tela inativa, você pode chamar um número de discagem rápida predefinido pressionando por alguns segundos um tecla numérica ( to ). Para atribuir uma tecla de discagem rápida a um contato, vá para [Configurações](#) > [Chamada](#) > [Discagem rápida](#).

### Lidar com várias chamadas (depende da rede)

1. Vá para [Menu](#) > [Configurações](#) > [Chamada](#). Ative a chamada em espera e desative o desvio de chamada.
2. **Faça uma segunda chamada**  
Durante uma chamada ativa, digite o número ou selecione um contato e pressione  .  
**Responda uma segunda chamada**  
Durante uma chamada ativa, pressione  .

---

## Mensagens

### Escrever e enviar um SMS

1. Vá para [Menu](#) > [Mensagens](#) > [SMS](#) > [Escrever mensagem](#).
2. Escreva sua mensagem. Para usar modelos, pressione  [Opções](#) > [Usar modelos](#).
3. Para enviar a mensagem, pressione  .  
Se desejar escolher um SIM para enviar a mensagem, pressione  [Opções](#) > [Enviar\(SIM principal\)/Enviar\(SIM secundário\)](#).

### Ler e responder uma SMS

Vá para [Menu](#) > [Mensagens](#) > [SMS](#) > [Caixa de entrada](#). Pressione  para ler a mensagem atual e  [Opções](#) > [Responder](#) para responder a mensagem atual

## Escrever e enviar um MMS

1. Vá para *Menu > Mensagens > MMS > Escrever MMS*.
2. Para adicionar destinatários, selecione *Para*, *Cc* e/ou *Cco*, e pressione  *Editar* para digitar o telefone ou o E-mail.
3. Para editar o conteúdo, selecione MMS *Editar conteúdo* e pressione  *Editar*. Pressione  *Opções* para selecionar suas opções de edição.

## Ler e responder um MMS

Vá para *Menu > Mensagens > MMS > Caixa de entrada*. Pressione  *Opções > Exibir* para reproduzir a mensagem atual, e  *Opções > Responder* ou *Responder por SMS* para responder a mensagem atual. (O valor máximo para carregar um MMS é de 88K.)

---

## Contatos

### Adicionar um novo contato

Você pode salvar contatos no telefone ou no cartão SIM. Para contatos do telefone, você pode adicionar informações detalhadas, como número residencial, número comercial e grupo.

1. Vá para *Menu > Contatos > Novo contato*. Selecione um local para armazenamento: *No SIM 1*, *No SIM2* ou *No telefone*.
2. Digite suas informações ou pressione  *Editar*  
Para selecionar um grupo, pressione repetidamente ◀ or ▶.

### Procurar um contato

Em *Contatos > Agenda telefônica*. Insira um nome de contato. Para selecionar métodos de entrada, pressione repetidamente  .

### Agrupar seus contatos no telefone

1. Vá para *Menu > Contatos > Grupos de chamadores*.
2. Selecione um grupo desejado. Para adicionar um membro do grupo, pressione  *OK > Lista de membros > Adicionar*. Para definir uma campanha de grupo, selecione *Tipo de campanha*. Depois, pressione repetidamente ◀ or ▶.

---

## Rádio FM

### Sintonize uma estação de rádio

Para sintonizar uma estação de rádio, sempre plugue o fone fornecido no seu telefone.

- **Sintonia automática:**

Em *Multimídia* > *Rádio FM*, pressione  *Opções* > *Predefinir busca automática*.

A frequência de rádio começa fazendo uma varredura automática. Até 20 estações de rádio disponíveis são salvas em *Lista de canais*.

A primeira estação de rádio predefinida começa a tocar.

Na tela de reprodução do rádio, selecione  *Opções* > *Buscar canais* > *Ativar* para habilitar a função de busca automática.

Pressione ◀ or ▶ para iniciar a sintonização automática.

- **Ajuste manual:**

Em *Multimídia* > *Rádio FM*, pressione  *Opções* > *Entrada manual* para inserir a frequência de rádio de sua preferência;

Na tela de reprodução do rádio, selecione  *Opções* > *Buscar canais* > *Desativar* para desabilitar a função de busca automática.

Pressione repetidamente ◀ or ▶ para fazer o ajuste fino.

### Editar a lista de canais

Você pode atribuir um local predefinido. Quando pressionar a tecla numérica na tela de reprodução do rádio, sintonizará logo a estação.

1. Em *Multimídia* > *Rádio FM*, pressione  *Opções* > *Lista de canais* para selecionar um local para sua definição prévia.

2. Pressione  *Opções* > *Editar*:

*Nome do canal:* Nomeie ou redenomine o canal.

*Frequência:* Insira a frequência desejada.

Ou

1. Sintonize a estação de sua preferência.
2. Na tela de reprodução do rádio, pressione por alguns segundos a tecla numérica desejada (1-9).

A estação atual é salva no local (que corresponde à tecla numérica) na [Lista de canais](#).

3. Para editar o nome do canal, pressione  [Opções](#) > [Lista de canais](#) para selecionar um canal. Pressione  [Opções](#) > [Editar](#) para editar o nome do canal.

## Ouvir uma estação de rádio

1. Vá para [Multimídia](#) > [Rádio FM](#).

A última estação tocada começa a tocar.

2. Na tela de reprodução do rádio,

Para ajustar o volume, pressione ▲ or ▼.

Para ouvir o rádio pelo alto-falante, pressione  [Opções](#) > [Configurações](#) > [Alto-falante](#), Depois pressione ◀ or ▶ para selecionar [Ativar](#).

Para ouvir o rádio após sair do Rádio FM, pressione  [Opções](#) > [Configurações](#) > [Reprodução 2º plano](#), Depois, pressione ◀ or ▶ para selecionar [Ativar](#).

---

## Exibir imagens

Você pode exibir as imagens salvas no cartão de memória. Para exibir as imagens:

1. Insira o cartão Micro SD armazenado com as imagens no seu telefone (Ver "Insira um cartão Micro-SD (cartão de memória)" na página 3). A imagem (armazenada no cartão de memória) tem tamanho igual ou menor que 100KB.
2. Instale a bateria e a tampa traseira (Ver a etapa 3 de "Inserindo o cartão SIM").
3. Pressione  por alguns segundos para ligar o telefone.
4. Vá para  [Menu](#) > [Gerenciador de arquivos](#) > [Cartão de memória](#) > [Imagens](#).
5. Selecione a imagem desejada e pressione .
6. Pressione ◀ or ▶ para exibir a imagem anterior ou seguinte.

---

## Relógio

### Para ajustar o relógio

1. Verifique se o telefone está ligado. Pressione  por alguns segundos, se necessário.
2. Na tela inativa, pressione  [Menu](#) > [Configurações](#) > [Geral](#) > [Hora e data](#).

### Para ajustar a hora do relógio com um outro fuso horário

1. Vá para [Ferramentas](#) > [Relógio internacional](#).
2. Pressione  or  para selecionar uma cidade.  
Se desejar definir o horário de verão, pressione  [Opções](#) > [Horário de verão para cidade estrangeira](#) , e pressione  para selecionar [Ativar](#) ou [Desativar](#).

---

## Despertador

Para definir um alarme, vá para [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Despertador](#). Selecione um alarme e pressione  [Editar](#).

Para ativar/desativar um despertador, vá para [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Despertador](#). Selecione um alarme e pressione .

### Quando o alarme tocar:

Pressione  [Parar](#). O despertador é desativado. Ele tocará novamente na hora marcada se você tiver selecionado um modo de repetição.

Pressione  [Soneca](#). O alarme tocará novamente cinco minutos depois.

---

## Calendário

### Criar sua lista de tarefas

1. Vá para  [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Calendário](#)
2. Pressione  [Opções](#) > [Exibir tarefas](#). Selecione uma tarefa vazia, ou a tarefa a ser substituída.

3. Pressione  *Opções* > *Editar* ou  *Adicionar* para criar ou editar uma tarefa.

- Insira sua tarefa. Para selecionar métodos de entrada, pressione repetidamente .

- Defina a hora e a data da tarefa.

A tarefa ativada tocará na hora marcada.

## Verificar sua lista de tarefas

Em *Calendário*, selecione a data desejada e pressione  *Opções* > *Exibir tarefas*.

---

## Precauções

### Ondas de rádio



Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Quando está em operação, ele envia e recebe ondas de rádio. As ondas de rádio transmitem sua voz ou sinais de dados para uma estação base que é conectada à rede telefônica. A rede controla a potência de transmissão do telefone.

Seu telefone transmite/recebe ondas de rádio na frequência GSM (900/ 1800 MHz).

A rede GSM controla a potência de transmissão (0,01 a 2 watts). Seu telefone segue todos os padrões de segurança relevantes.

A marca CE no seu telefone mostra a conformidade com a compatibilidade eletromagnética europeia (Ref. 89/336/EEC) e com diretivas de baixa voltagem (Ref. 73/23/EEC).

Seu telefone celular é de sua responsabilidade. Para evitar danos pessoais, a outras pessoas ou ao próprio telefone, leia e siga todas as instruções de segurança, e divulgue-as para todos os que venham a utilizar seu telefone. Além disso, para evitar o uso não autorizado do seu telefone:



Mantenha seu telefone em local seguro e fora do alcance de crianças.

Evite escrever seu código PIN. Procure memorizá-lo.

Desligue o telefone e remova a bateria caso pretenda deixá-lo sem uso por um longo período.

Mude seu código PIN após adquirir o telefone e para ativar as opções de restrição de chamada.



O design do seu telefone está em conformidade com toda a legislação e regulamentação aplicável. Contudo, seu telefone pode causar interferência com outros dispositivos eletrônicos. Conseqüentemente, procure seguir todas as recomendações e os regulamentos

**locais** quando usar seu telefone celular em casa e em outros lugares. **As regulamentações sobre o uso de telefones celulares em veículos e aeronaves são bem rigorosas.** Durante algum tempo, acreditava-se que os telefones celulares pudessem causar algum mal à saúde de seus usuários. Pesquisas

recentes sobre a tecnologia de ondas de rádio, incluindo a tecnologia GSM, foram avaliadas e padrões de segurança foram criados para garantir a proteção contra a exposição à energia de ondas de rádio. Seu telefone celular segue todos os padrões de segurança aplicáveis

e a Diretiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos de Terminais de Telecomunicações 1999/5/EC.

## Sempre desligue o telefone...

Equipamentos eletrônicos sensíveis ou com proteção inadequada podem ser afetados pela energia do rádio. Essa interferência pode causar acidentes.



Antes de embarcar em uma aeronave e/ou ao incluir o telefone em sua bagagem: o uso de telefones celulares em uma aeronave pode colocar a operação da aeronave em risco, pode interferir na rede de telefonia móvel e também pode ser ilegal.



Em hospitais, clínicas, outros centros médicos e qualquer local em que você esteja próximo a equipamentos médicos.

Em áreas com um ambiente potencialmente explosivo (por exemplo, postos de gasolina e também áreas em que o ar contenha partículas de pó, como pó metálico).



Em um veículo transportando produtos inflamáveis (mesmo que ele esteja estacionado) ou em um veículo movido a GLP (gás liquefeito de petróleo), primeiro verifique se o veículo está em conformidade com as regras de segurança aplicáveis.

Nas áreas em que você for solicitado a desligar dispositivos de transmissão de rádio, tais como pedreiras ou outras áreas onde operações de dinamitação estejam em andamento.



Assegure-se com o fabricante do veículo que o equipamento eletrônico usado no seu veículo não seja afetado pela energia do rádio.

## Marcapassos

Se você tiver um marcapasso:

- Mantenha sempre o telefone a mais de 15 cm do seu marcapasso quando o telefone estiver ligado; assim, você evitará possíveis interferências.

- Não coloque o telefone no bolso da camisa.
- Use o ouvido do lado oposto ao marcapasso para minimizar a interferência em potencial.
- Desligue o telefone se suspeitar de interferência.

## Aparelhos auditivos

Se você for usuário de um aparelho auditivo, consulte seu médico e o fabricante do aparelho auditivo para saber se seu dispositivo é suscetível a interferências de telefone celular.

## Desempenho aprimorado

Para **aprimorar o desempenho do seu telefone**, reduza a emissão de energia do rádio, **reduza o consumo de bateria e verifique se a operação segura adere às seguintes diretrizes:**



Para obter uma operação ideal e satisfatória do telefone, recomenda-se usá-lo na posição operacional normal (quando ele não é usado no modo de mãos livres ou com um acessório de mãos livres).

- Não exponha o telefone a temperaturas altas.
- Cuide do seu telefone. O eventual uso incorreto poderá anular a Garantia Internacional.
- Não mergulhe o telefone em líquido; se o telefone estiver úmido, desligue-o, remova a bateria e deixe-os secar por 24 horas antes de reutilizá-las.
- Para limpar o telefone, utilize um pano macio.
- O envio e a recepção de chamadas consomem a mesma quantidade de energia da bateria. Entretanto, o telefone celular consome menos energia na tela inativa quando é mantido no mesmo local. Quando a tela estiver inativa e você estiver se deslocando, o telefone consumirá energia para transmitir informações atualizadas do local para a rede. Se você definir a luz de fundo por um período de tempo menor e evitar a navegação desnecessária nos menus, isso ajudará a economizar a energia da bateria para chamadas mais longas e desempenho em espera.

## Informações sobre a bateria

- Seu telefone funciona com bateria recarregável.
- Use somente o carregador especificado.
- Não incinere as baterias.
- Não deforme nem abra a bateria.

- Não permita que objetos metálicos (como chaves no bolso) provoquem curto-circuito nos contatos da bateria.
- Evite a exposição a ambientes com calor excessivo (>60° C ou 140° F), alto índice de umidade ou corrosão.



Use apenas Acessórios Originais da Philips, pois o uso de qualquer outro acessório pode danificar seu telefone e representar riscos, além de tornar todas as garantias do seu telefone Philips nulas ou sem validade. O uso de um tipo incorreto de bateria também pode causar uma explosão. Assegure-se de que as peças danificadas sejam logo substituídas por um técnico qualificado e que elas sejam substituídas por peças originais da Philips.

## O telefone celular e seu carro



Estudos mostram que falar ao telefone ao volante diminui a concentração, o que pode ser perigoso. Siga estas diretrizes:

- Concentre-se na direção. Antes de usar o telefone, procure um lugar onde possa estacionar.
- Respeite a regulamentação local em países em que estiver dirigindo e usando o telefone GSM.
- Se desejar usar seu telefone em um veículo, instale o kit de carro de mãos livres projetado com essa finalidade.
- Verifique se seu telefone e o kit de carro não estão bloqueando air bags ou outros dispositivos de segurança acoplados ao seu carro.
- O uso de um sistema de alarme para operar os faróis de um veículo ou de uma campainha para indicar chamadas recebidas está proibido em rodovias em alguns países. Verifique a regulamentação local.

## Norma EN 60950

Sob calor intenso ou após um período prolongado de exposição ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou de um para-brisa), a temperatura da tampa do seu telefone poderá aumentar, especialmente se o acabamento for metálico. Nesse caso, tome cuidado ao pegar o telefone e também evite usá-lo em um ambiente com temperatura acima de 40° C.

A tomada para carregar seu telefone deve ser instalada perto do telefone e em local acessível.

## Cuidado ambiental

Lembre-se de observar a regulamentação local a respeito do descarte de material de embalagem, baterias gastas e telefones usados. Procure encaminhá-los para reciclagem.

A Philips marca a bateria e a embalagem com símbolos padronizados, visando promover a reciclagem e o descarte apropriado do lixo final.



O material de embalagem com este símbolo é reciclável.

---



Uma contribuição financeira foi feita para o sistema nacional associado de recuperação e reciclagem de embalagens.

---



O material plástico é reciclável (também identifica o tipo de plástico).

---

## Marcação WEEE no DFU: "Informações ao consumidor"

### Descarte do seu produto usado

Seu produto foi projetado e fabricado com material e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lixeira com rodas cortado por um "X" estiver anexado a um produto, significa que o produto é regido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta local para produtos elétricos e eletrônicos.

 Siga a regulamentação local e não descarte os produtos usados junto com o restante do lixo comum. O descarte correto de produtos usados ajudará a evitar consequências negativas em potencial para o meio ambiente e a saúde dos seres humanos. Este dispositivo pode conter materiais, tecnologia ou software sujeitos à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Fica vedado qualquer desvio contrário à legislação vigente.

---

## Acessórios Originais da Philips

Alguns acessórios, como bateria padrão, headset, cabo USB e carregador, estão incluídos como acessórios padrão na embalagem do seu telefone celular. Acessórios adicionais também podem ser fornecidos ou vendidos separadamente. Portanto, o conteúdo do pacote pode variar.

---

Para maximizar o desempenho do seu telefone celular Philips e não anular a garantia, adquira sempre **Acessórios Originais da Philips** que foram especialmente projetados para serem usados com seu aparelho. A Philips Consumer Electronics não se responsabiliza por eventuais danos causados pelo uso de acessórios não autorizados.

---

## Carregador

Carrega sua bateria em qualquer tomada CA. Tamanho ideal para transportar em uma pasta de trabalho/bolsa de mão.

---

## Declaração de Marca Comercial

**PHILIPS**



A PHILIPS e a logomarca PHILIPS são marcas registradas da Koninklijke Philips Electronics N.V. fabricadas pela Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. sob licença da Koninklijke Philips Electronics N.V.

---

## Garantia Limitada

### 1. O que esta garantia limitada cobre?

A Philips garante ao comprador de varejo original ("Consumidor" ou "Você") que este é um produto de telefonia celular da Philips e que todos os acessórios originalmente fornecidos pela Philips no pacote de vendas ("Produto") não apresentam defeitos nas peças, no modelo e no acabamento sob condições de uso normais em conformidade com as instruções operacionais e de acordo com os termos e as condições a seguir. Esta garantia limitada se estende apenas ao Consumidor de Produtos adquiridos e usados no país original da compra. A garantia limitada é válida somente no país determinado pela Philips para venda do produto.

### 2. Qual é o período de garantia limitada?

O período de garantia limitada do Produto se estende por 1 (UM) ANO a partir da data da compra do Produto documentada pelo recibo de compra. A garantia limitada da bateria recarregável original da Philips se estende por 6 (seis) meses a partir da data da compra.

### 3. Como a Philips procederá se o produto não estiver isento de defeitos nas peças e no acabamento durante o período de garantia limitada?

Durante o período de garantia limitada, a Philips ou seu representante autorizado, a seu critério, reparará ou substituirá, sem cobrança adicional pelas peças ou pelo serviço prestado, um Produto com defeito material por peças novas ou reparadas ou por um Produto novo, e devolverá esse Produto reparado ou substituído ao Consumidor em perfeitas condições de uso. A Philips reterá as peças, os módulos ou os equipamentos com defeito. O Produto reparado ou substituído estará coberto por esta garantia limitada para o saldo do período de garantia limitada original ou por 90 (noventa) dias a partir da data de reparo ou substituição, considerando-se o período mais longo. O reparo ou substituição do Produto, a critério da Philips, é sua única solução.

### 4. O que não é coberto por esta garantia limitada?

Esta garantia limitada não cobre:

- a) Produtos sujeitos a mal uso, acidentes, despacho ou outros danos físicos, instalação inadequada, manuseio operacional

- anormal, negligência, inundação, incêndio, intrusão de água ou outro líquido; ou
- b) Produtos danificados devido a reparos, alterações ou modificações por qualquer pessoa não autorizada pela Philips; ou
  - c) Produtos com problemas de recepção ou operação causados por condições de sinal, confiabilidade da rede ou sistemas de cabos ou antena; ou
  - d) Defeitos ou problemas em produtos causados por utilização com produtos ou acessórios que não sejam da Philips; ou
  - e) Produtos em que as etiquetas de garantia/qualidade, o número de série do produto ou o número de série eletrônico tenham sido removidos, alterados ou considerados ilegíveis; ou
  - f) Produtos adquiridos, usados, vistoriados ou enviados para reparo fora do país original da compra, ou usados para fins comerciais ou institucionais (incluindo, entre outros, Produtos usados para fins de aluguel); ou
  - g) Produtos devolvidos sem recibo válido de compra ou cujo recibo foi alterado ou está ilegível.
  - h) Desgaste normal pelo uso ou Força Maior.
5. Como obter o serviço coberto pela garantia?
- a) Devolva o Produto a um centro de serviço autorizado da Philips. Entre em contato com o escritório local da Philips para saber a localização do centro de serviço autorizado mais próximo.
  - b) Remova o cartão SIM antes de entregar o Produto à Philips. A Philips não se responsabiliza por danos ou perda do cartão SIM ou de dados contidos nele.
  - c) Se a falha no Produto não estiver incluída na cobertura desta garantia limitada, ou caso esta garantia limitada não seja aplicável, seja nula ou inválida devido a termos e condições nela definidos, o Consumidor será cobrado pelo custo do reparo ou da substituição do Produto e de todos os outros custos relacionados incorridos no reparo ou na substituição do Produto.
  - d) **IMPORTANTE** - ao devolver o Produto, inclua um recibo válido de compra que identifique claramente o local de compra, a data de compra, o modelo do Produto e o número de série do Produto.

6. Outras limitações: Esta garantia é o acordo integral. EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DEFINIDO NAS GARANTIAS ANTERIORES E NAQUELAS DETERMINADAS POR LEI E QUE NÃO POSSAM SER EXCLUÍDAS NEM MODIFICADAS PELO ACORDO, A PHILIPS NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA (POR ESTATUTO, LEGISLAÇÃO OU OUTRO MEIO) E ESPECIALMENTE RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA DE CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO COM DETERMINADO FIM. A RESPONSABILIDADE TOTAL DA PHILIPS POR DANOS RELATIVOS A OU ORIUNDOS DA COMPRA OU DO USO DO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO OU DA CAUSA DESSE DANO OU DA FORMA OU CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO REIVINDICADO (POR EXEMPLO, CONTRATO OU ATO ILÍCITO), NÃO DEVE EXCEDER O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL PAGO PELO PRODUTO.
- ENTRETANTO, EM HIPÓTESE ALGUMA A PHILIPS SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS PUNITIVOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A PERDA DE USO, PERDA DE TEMPO, INCONVENIÊNCIA, PERDA COMERCIAL, PERDA DE LUCRO, PERDA DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS, INVESTIMENTOS, DANOS AO BEM-ESTAR OU À REPUTAÇÃO, OU PERDA DE DADOS, E RECLAMAÇÕES POR PARTE DE TERCEIROS) RESULTANDO DE COMPRA OU USO DO PRODUTO, NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI, ESTANDO A PHILIPS CIENTE OU NÃO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ESTAS LIMITAÇÕES DEVEM SER APLICADAS NÃO OBSTANTE A FALHA DO PROPÓSITO ESSENCIAL DE QUALQUER SOLUÇÃO LIMITADA.

Esta garantia limitada representa o acordo completo e exclusivo entre o Consumidor e a Philips no que diz respeito a este Produto de telefonia celular, e anula todos os acordos anteriores entre as partes, verbais ou por escrito, e todas as outras formas de comunicação entre as partes com relação ao assunto desta garantia limitada. Nenhuma operadora, varejista, representante,

comerciante, empregado, desta, ou empregado da Philips está autorizado a fazer modificações nesta garantia limitada e você não deve confiar em tais representações. Esta garantia limitada não afeta os direitos estatutários do Consumidor sob a legislação nacional aplicável em vigor.

---

## Informações sobre Taxa de Absorção Específica Normas internacionais

### ESTE CELULAR ATENDE ÀS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pelas normas internacionais. Tais recomendações foram estabelecidas pela Comissão Internacional sobre Proteção contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP) e pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), que preveem uma margem de segurança substancial para assegurar a proteção de todas as pessoas, sem importar idade e condição de saúde.

As recomendações de exposição para celulares usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite de SAR recomendado pelo ICNIRP para celulares usados pelo público em geral é de 2,0 W/kg em média por 10 gramas de tecido e de 1,6 W/kg em média por 1 grama de tecido segundo a norma IEEE 1528 para a cabeça.

Foram realizados testes de SAR usando as posições de operação recomendadas com o celular transmitindo sob seu maior nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no maior nível de potência certificado, os níveis reais de SAR do celular durante a operação estão em geral abaixo do valor mínimo de SAR. Isso se deve ao fato de que o telefone é projetado para operar em diversos níveis de potência usando apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais perto o usuário estiver de uma antena de estação-base, menor será a saída de potência.

Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR dos diversos telefones e nas diversas posições, todos eles atendem às normas de proteção internacionais relacionadas à exposição a ondas de rádio.

O maior valor de SAR para este modelo Xenium X100 no teste de conformidade com a norma foi de 0,986 W/kg, segundo a recomendação da ICNIRP.

A fim de limitar a exposição a ondas de rádio, recomenda-se reduzir a duração das chamadas de celulares ou usar um headset. A finalidade dessas precauções é afastar o celular da cabeça e do corpo.

---

## Declaração de conformidade

Nós,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.**  
11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057  
China

declaramos sob nossa total responsabilidade que o produto  
X100

Philips GSM/GPRS 900/1800

Número TAC: 35921003

ao qual esta declaração está relacionada, se encontra em  
conformidade com os seguintes Padrões:

SEGURANÇA: EN 60950-1: 2006

SAÚDE: EN50360: 2001

EN62209-1: 2006

EMC: EN301 489-1 v 1.8.1; EN 301 489-7 v 1.3.1;

ESPECTRO: EN 301 511 v9.0.2;

Declaramos no presente instrumento que todas as suítes de testes  
de rádio essenciais foram realizadas e que o produto acima  
denominado está em conformidade com todas as exigências  
essenciais da Diretiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referenciado no  
Artigo 10 e detalhado no Anexo IV da Diretiva 1999/5/EC foi  
adotado com o envolvimento do seguinte Órgão Notificado:  
EMCCert DR. RAŠEK GmbH Stonernhofer Berg 15, 91364  
Unterleinleiter, Alemanha.

Marca de identificação: 0678

19 de novembro de 2009



Gerente de Qualidade

## Dicas e truques

### Otimizando o desempenho da bateria do seu Philips Xenium

Aqui você encontra algumas medidas para ajudá-lo a otimizar o desempenho da bateria do seu Philips Xenium.

#### Como otimizar o tempo de espera e de conversação do seu telefone?

- Verifique sempre se o perfil do seu telefone está configurado adequadamente para atender o uso real. A configuração do perfil tem influência direta no desempenho da bateria do telefone. Em geral, o Modo Externo é a configuração que consome mais energia, enquanto o Modo Silencioso consome a menor quantidade de energia.
- Se você estiver usando um telefone Xenium com um recurso SIM duplo, tente ativar os 2 cartões SIM apenas quando for extremamente necessário. Caso esteja em um país com cobertura única, desative o SIM sem cobertura para prolongar a vida útil da bateria.
- Se não estiver usando aplicativos como Bluetooth, WIFI, GPS e JAVA, desligue-os. E lembre-se de usar o recurso de autobloqueio para bloquear o telefone a fim de evitar pressionamentos de teclas por engano.
- Ajuste a intensidade e a duração da luz de fundo da tela do seu display para o nível baixo ou médio, e para a menor duração. Em geral, quanto menor é o nível e a duração da luz de fundo, maior é a economia de energia.
- Evite usar ou colocar o telefone perto de objetos magnéticos (como rádio ou TV) ou sobre superfícies metálicas, que afetarão a conexão de rede e acabarão consumindo energia da sua bateria.

#### Como prolongar a vida útil da bateria?

- A carga ou descarga total da bateria prolongará sua vida útil. Carregue a bateria assim que aparecer o aviso de bateria baixa.
- A temperatura afetarão o uso da bateria. Com o tempo, o calor prejudicará o desempenho da bateria. Mantenha o telefone fora da exposição solar ou de um carro exposto ao calor. Em ambientes com temperatura baixa, coloque o telefone em um local mais aquecido (dentro do bolso, por exemplo), pois a capacidade da bateria diminui quando a temperatura cai.
- Sempre utilize acessórios originais pois eles promovem o melhor desempenho da bateria. Acessórios não originais (como carregadores) podem danificar a bateria e até mesmo o telefone.