



PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin

Telefon
un
arkası:
kamera
nın lensi ve
4 000 renkli
harici ekran



65 000 renkli
ana ekran

Gezinti

ve OK tuşları

Kapat ve açık/kapalı tuşları

tuşu

Tuş takımı

Mikrofon

Yan tuşlar
(ses)



Çağrı tuşu



kamera
tuşu

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kılavuzunu gözden geçirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Philips bu kullanma kılavuzunu «olduğu gibi» sağlar ve ilgili yasanın gerektirdikleri dışında bu kullanma kılavuzu ile açıklanan ürün arasındaki herhangi bir hata,

atlama veya uyumsuzluktan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Aygıtın GSM/GPRS şebekelerine bağlanması amaçlanmıştır.

Nasıl yapılır...

Telefonu Açma/ Kapama

Açmak için tuşuna basın, kapatmak için uzun süreyle basın.

PIN kodunu girin

PIN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için veya tuşuna basın.

Zil sesini ayarlama

Aşağı yan tuşa kısa bir şekilde basılması, bir arama aldığınızda zili sessiz moda geçirir.

Arama yapma

Tuşları kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için tuşuna basın.

Aramayı cevaplama	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Görüşme sesini ayarlama	Arama sırasında her iki yan tuştan birine basın.
Aramayı sona erdirmeye	 tuşuna basın.
Çağrıyı reddetme	 tuşuna basın veya her iki yan tuştan birine basıp basılı tutun (bu durumda telefon kapanabilir).
Ana menüye erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'e erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber kullanma	 veya  tuşlarıyla ileri geri giderek listeyi tarayın ve seçtiğiniz ismi aramak için  tuşuna basın.
Arama listesi'ne erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.

Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.
Menüleri gözden geçirirken hızla hazır moduna dönme	 tuşuna basın ve basılı tutun veya  tuşuna basın.
Yapılan son aramayı görüntüleme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Programlanmış bir Ses komutunu etkinleştirme	 tuşunu basılı tutun.
Menüdeki bir işleve erişme	 tuşuna basın, işlem seçmek için  veya  tuşunu kullanın ve sonra alt menüye girmek için  tuşuna basın. İsteddiğiniz işleve ulaşmak için bu adımları tekrarlayın.
MMS menüsünü hızla açma	Hazır modunda  tuşuna basın.

Hızla SMS gönderme	Hazır modunda  tuşuna basın (alıcıyı seçmeniz için isim listesini açar).
Kamera'yı etkinleştirme	Hazır modunda  tuşuna basın.
WAP'ı başlatma	 tuşuna basıp basılı tutun.

Menü gezgini

Menü, ekranda görüntülenen dairesel bir simge döngüsüdür. Her simge telefonunuzun bir özelliğini veya işlemini temsil eder.

Tüm göstergeler ekrana sığmaz; ekranda görünmeyenler  veya  tuşuyla ekran kaydırılarak görünür.

Hazır modundayken  tuşuna basarak ana menüye erişebilirsiniz.  (saat yönünün tersine) veya  (saat yönüne) tuşunu kullanın istediğiniz

özellik veya işlem seçildiğinde  tuşuna basın ya da iptal etmek için  tuşuna basın. Bu durumda başka bir alt menü veya liste belirir.

 veya  tuşuna bastığınızda iki seçenek arasında geçiş yapılır. Aktif/Pasif, Açık/Kapalı, bir değeri Artırma/Azaltma vb.

İstediğiniz özellik veya seçeneğe ulaşmaya kadar menü ve listeleri gözden geçirin. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu listede bulunduğunuz yeri gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarını menü tuşu ile seçebilir veya bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi ayarlayabilirsiniz.

Etkinlikler

Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı değiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vb.). İlişkili menüye erişmek için  tuşuna basın veya yeniden hazır modu ekranına dönmek için  tuşuna basın.

İçindekiler

1. Başlarken	1	Mikrofonun sesini açma	7
SIM kartı takın	1	Görüşmeyi kaydetme	7
Telefonu açma	2	Arama listesini sil	8
Tarih ve saati ayarlayın	2	SMS listesini sil	8
SIM kart rehberini kopyalama	2	Rehberi silme	8
Pili şarj etme	2	Listede hızla dolaşma	8
2. Temel özellikler	4	3. Menü ağacı	9
Rehbere ulaşma ve görüntüleme	4	4. Metin veya sayı girme	12
Arama yapma	4	T9® Metin girişi	12
Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye	4	Standart metin girişi	13
TV slayt gösterisi	4	5. Resim çekme	14
Resim çekme	5	Nasıl yapılır... ..	14
Gezinti göstergesi	5	Resim çekme	15
Foto Talk: resimlerle birlikte ses klipleri gönderme	5	Ayarlar	18
Fotocall: arayanı görme ve duyma	5	6. Rehber	20
Ahizesiz ara	6	Ayarlar	20
Zil değiştirme	6	Rehbere kişi ekleme	21
Telefonu sessiz moduna alma	6	Fotocall: arayanı görme ve duyma	21
Telefonu titreşim moduna alma	7	Rehberi düzeltme ve yönetme	22
Cep telefonu numaranızı okuma	7	7. Ayarlar	24
Kulaklık seviyesini ayarlama	7	Sesler	24
Mikrofonun sesini kapatma	7	Ekran	25

Kısayollar	26
Güvenlik	28
Sebeke	29
Saat ve tarih	31
Dil	31
Profiller	32
8. Mesajlar	34
SMS	34
E-posta	37
SMS Yayını	42
Hızlı mesaj	43
MMS	43
9. Kızılötesi	49
Cihazların konumu	49
Veri gönderme	49
Veri alma	49
Telefonu modem olarak kullanma	50
10. Multimedya	51
Ses albümü	51
Resim albümü	51
TV Slayt Gösterisi	53
Demo modu	54
Hafıza durumu	54
Memo	54

11. Eğlence	56
Euro dönüştürücüsü	56
Hesap makinesi	56
Çalar Saat	56
Ajanda	56
Duvar oyunu	58
JAVA	58
12. Arama bilgileri	60
Arama ayarları	60
Arama sayacı	62
Arama listesi	62
13. Operatör servisleri	64
WAP	64
İkinci bir çağrı yapma	67
DTMF tonları	67
İkinci aramayı cevaplama	67
Üçüncü aramayı yanıtlama	68
Konferans araması	68
Açık arama aktarma	68
Simgeler ve göstergeler	69
Sorun giderme	70
Uyarılar	73
Philips orijinal aksesuarları	77


1 • Başlarken

Kullanmadan önce «Uyarılar» bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun.


Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satıcınızın sağladığı geçerli bir SIM kartı takmalısınız. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir hafızayı içerir (bkz. “Rehber” sayfa 20).

SIM kartı takın


1. Telefonunuzun arka kapağına aşağıda gösterildiği gibi bastırın ve kapağı çıkarmak için aşağı doğru kaydırın.

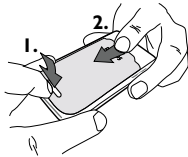

2. SIM kartı kabından çıkarın ve metal asma klipsinin altına yerleştirip sonuna kadar itin. Kartın çentikli köşesinin doğru köşede olmasına dikkat edin.



3. Pili aşağıda gösterildiği gibi yuvasına yerleştirin: önce sağ tarafını telefonun sağına gelecek biçimde yerleştirin ve sonra yerine oturana kadar itin.

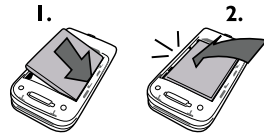

4. Telefonunuzun arka kapağını takın: ön taraftaki çıkıntıyı telefonun üstündeki menteşe yerine takın, sonra tırnak yerine oturana kadar alt tarafını aşağıya bastırın.



5. Telefonu kullanmadan önce ekranları ve kamera lensini kapatan koruyucu tabakayı kaldırın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna basın. Gerekirse PIN kodunu girin (SIM kartınızın 4 – 8 basamaklı gizli kodu). Bu önceden belirlenip, operatörünüz veya satıcınız tarafından size bildirilir. PIN kodunu özelleştirmek için bkz. sayfa 43.

PIN kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokajı kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

Tarih ve saati ayarlayın

İlk açışta girmeniz istendiğinde, tarihi ayarlamak için uygun sayı tuşlarına basın (girdiğiniz bir numarayı silmek için  tuşuna basın), sonra saati ayarlayın.

Bütün tarih ve saat seçenekleri için bkz. sayfa 46.

SIM kart rehberini kopyalama

İlk açışta SIM kart rehberinizin içeriğini kopyalayamazsanız, bkz. “Rehber seç” sayfa 20.

Cep telefonu önceden isimler içeren SIM kartı algılar ve görüntülenen bir mesajla SIM kart rehberinizi yerleşik rehbera kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. İptal etmek için  tuşuna, kabul etmek için  tuşuna basın. Telefonunuzdaki rehber her zaman standart rehber olarak ayarlanır. Tekrar SIM kartı rehberine dönmek için bkz. “Rehber seç” sayfa 20.

Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil zayıfladığında bir uyarı sesi sizi uyaracaktır. Pil tamamen boşsa, pil göstergesinin yeniden belirmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi gerekir.


Telefon açıkken pili çıkartarsanız, tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

1. Pil ve kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazı bağlantısını (kutuda telefonla birlikte

verilir) bir taraftan telefonun altındaki **SOL** taraftaki yuvaya, diğ er ucunu da kolay erişilebilen AC elektrik prizine takın.

2. Pil göstergesi şarj durumunu gösterir:
 - şarj sırasında, 4 şarj göstergesi değışir; her çubuk, yaklaşık % 25'lik doluluğ u temsil eder ve cep telefonunuzun tamamen dolması 1 saat 45 dakika kadar sürer.
 - 4 çubuğ un hepsi de hareketsiz hale geldiğ inde pil tam olarak şarj olmuştur: şarj cihazını prizden çıkarabilirsiniz. Şebekeye ve kullanma koşullarına bağılı olarak görüşme süresi 2 ile 4 saat arasında, bekleme süresi ise 200 ile 400 saat arasında değışir.

Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını cep telefonunuza bağılı bırakmak, telefonunuza bir zarar vermez. Şarj cihazını kapamanın tek yolu prizden çekmek olduğ undan, kolay erişilebilir bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına takabilirsiniz (yalnızca Belçika'da).

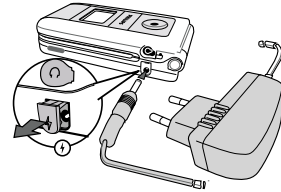

2 • Temel özellikler

Rehbere ulaşma ve görüntüleme



Rehber

Hazır modunda tuşuna basın. Seçilen rehber (SIM veya telefon, bkz. “Rehber” sayfa 20) bağlı olarak ekranda görüntülenen içerik değişebilir. Arama sırasında rehberi görüntülemek için tuşuna basın ve **İsim listesi’ni Göster’i** seçin. Çağrı ekranına dönmek için tuşuna iki defa basın.

tuşuna basın, aradığınız ismin ilk harflerini girin ve doğrudan söz konusu isme atlamak için tuşuna basın.

Arama yapma

1. Hazır modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için tuşuna, kapatmak için tuşuna basın.

Uluslararası çağrılarda, normal uluslararası kod yerine «+» işaretini girmek için tuşuna basıp basılı tutun.

Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye

Aradığınızda, arayanın numarası görüntülenebilir. Arayanın numarası sizde kayıtlıysa, numarası yerine ismi görüntülenir.

1. Aramayı cevaplamak için tuşuna basın.
2. Çağrıyı reddetmek için tuşuna basın. Etkinleştirdiyseniz “Aktif kapak” (bkz. sayfa 60), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Görüşmeyi sona erdirmek için tuşuna basın.

Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. sayfa 6). Tek Tuşla Yanıt özelliğini seçtiyseniz (bkz. sayfa 61), çağrıyı herhangi bir tuşa (hariç) basarak cevaplayabilirsiniz.

TV slayt gösterisi



TV Slayt Gösterisi

Bu özellik, **Resim Albümü’nde** listelenen resimlerinizi (slayt gösterisi biçiminde otomatik olarak veya teker teker manuel olarak) TV Bağlantısı aksesuarıyla TV ekranında veya telefonunuzun ana (dahili) ekranında görüntülemenize olanak sağlar.

1. TV Bağlantısı'nı sarı TV video (RCA) fişine ve cep telefonunuzun ses girişine bağlayın, sonra video (CBVS) kanalını seçin.
2. TV ekranında otomatik olarak varsayılan bir resim gösterilirken, telefonunuzun ekranında da TV slayt gösterisi menüsü görüntülenir.
3. ☺ ve  tuşlarına basarak otomatik slayt gösterisini ayarlamak veya resimleri manuel olarak görüntülemek için telefonunuzun menüsünü kullanın.

TV Bağlantısı yalnızca VGA boyutu en çok (640 x 480 piksel) olan JPEG resimleri destekler. Bu özellik hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "TV Slayt Gösterisi" sayfa 53.

Resim çekme

Cep telefonunuzun, fotoğraf çekmenizi ve çektiğiniz fotoğrafları arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza göndermenizi sağlayan bir kamerası vardır. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Resim çekme" sayfa 14.

Gezinti göstergesi

Hazır modunda bir **Gezinti göstergesi** görüntülenir ve telefonun gezinti tuşu aracılığıyla ulaşılabilen

menülere bakmanızı sağlar. Bunu aktif/pasif hale getirme hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Gezinti göstergesi" sayfa 27.

Foto Talk: resimlerle birlikte ses klipleri gönderme

Bu özellik resim ve sestten oluşan bir mesajı hızlı göndermenize olanak sağlar.

1. Hazır modundayken kamerayı aktif hale getirmek için kamera tuşuna basın. Gerekirse, **Klip** moduna geçmek için  tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekmek üzere kamera tuşuna basın; **Ses kaydı** otomatik olarak açılır.
3. İsteddiğiniz ses veya mesajı kaydedin, kaydı iptal etmek için  tuşuna, durdurmak için ise  tuşuna basın (kayıt süresi üst sınırı olan 30 saniyenin dolmasını da bekleyebilirsiniz).
4. Daha sonra mesajınızı MMS yoluyla gönderin (ayrıntılar için bkz. "MMS" sayfa 43).

Fotocall: arayarı görme ve duyma

Bu özellik yalnızca telefondaki rehber (SIM karttaki rehber değil) seçildiğinde kullanılabilir.

Bu özellik bir veya birkaç ismi bir gruba bağlamanıza olanak sağlar. Gruptaki isimlerden biri aradığında, ilişkili resimle birlikte gösterilir ve bu grup için tanımlanmış melodi çalınır.

1. Hazır modunda, kamera tuşuna bir kez basarak kamerayı aktif hale getirin ve arkadaşınızın resmini çekmek için bu tuşa ikinci kez basın.
2. **Rehber** > **Ayarlar** > **Grup ayarları**'nı seçin. Gruba yeniden isim verin, istediğiniz **Zil**'i ve sonra da arkadaşınızın resmini seçin.

Tek bir kişiden oluşan bir grup oluştururken, Multimedya > Memo > Yeni'yi seçip bu kişinin sözlerini kaydedebilir ve sonra da bu kaydı Zil olarak seçebilirsiniz.

3. Rehberinizden bir isim belirleyin, **Grup seç**'i seçin ve ismini değiştirdiğiniz gruba bunu bağlayın.

Ahizesiz ara

Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için ahizesiz arama yaparken, telefonu kulağınızdan uzaklaştırın, özellikle seviyeyi artırırken.

1. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz, bir isim seçin, **OK** tuşuna iki kere basın, **Ahizesiz ara** seçeneğini seçin ve numarayı çevirmek için **OK** tuşuna basın.
2. Telefondaki rehberi seçtiyseniz, standart numaranın aranmasıyla aynı yolu uygulayın veya **☺** veya **✉** tuşlarına basıp listeden bir numara seçin; **OK** tuşuna basıp **Ahizesiz ara** seçeneğini seçin.

Telefonda önceden varsa, ahizesiz moduna geçip geri dönmek için, tuşuna iki kere basın.

Zil değiştirme

Ayarlar > **Sesler** > **Zil**'i seçin, **OK** tuşuna basın ve listedeki zillerden birini seçmek için **☺** veya **✉** ile ilerleyin. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Telefonu sessiz moduna alma



Sessiz

Bir çağrı gelirken telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, **Ayarlar** > **Sesler** > **Sessiz**'i seçerek zili sessiz moda getirin. Ses ayarı **Açık** seçeneğine gelinceye kadar **✉** tuşuna basın.

Telefonu titreşim moduna alma



Titreşim

Bir çağrı gelirken telefonunuzun titreşmesini istiyorsanız, **Ayarlar** > **Sesler** > **Titreşim**'i ve sonra da **Açık** veya **Kapalı**'yı seçerek titreşim modunu aktif hale getirin.

Titreşimin etkinleştirilmesi, zili sessiz moda almaz. Hem sessiz moda geçmek hem de titreşimi Açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz moduna geçin.

Şarj cihazını taktığınızda titreşim otomatik olarak Kapalı seçeneğine ayarlanır.

Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefonu numaranızı okumak için, hazır modundayken **OK** tuşuna basın ve **Numaralar** > **Göster**'i seçin. SIM kartta bulunuyorsa numaranız görüntülenir. Yoksa, **Yeni**'yi seçip yönergeleri izleyin.

Kendi numaranız rehberde kayıtlı ise, bir çağrı sırasında okuyabilirsiniz. Bkz. "Rehberle ulaşma ve görüntüleme" sayfa 4.

Kulaklık seviyesini ayarlama

Bir görüşme sırasında ses düzeyini artırmak/azaltmak için **😊** veya **🔇** gezinti tuşuna basın.

Mikrofonun sesini kapatma



Sessiz

Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karşınızdaki sizi duymaz. Çağrı sırasında **OK** tuşuna basın, **Sessiz**'i seçin ve **OK** tuşuna tekrar basın.

Mikrofonun sesini açma



Sesli

Çağrı sırasında mikrofonun sesini açmak için **OK** tuşuna basın, **Sesli**'yi seçip **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Görüşmeyi kaydetme



Görüşmeyi kaydetme

Çoğu ülkede, görüşme kaydı yasal düzenlemelere tabidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve yalnızca o kabul ettiğinde kaydetmenizi öneririz. Ayrıca, tüm kayıtları gizli tutmanız gerekir. Kayıt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. "Memo" sayfa 54).

Bir görüşme sırasında görüşmeyi kaydetmek için  tuşuna basın, **Konuşmayı kaydet**'i seçin ve  tuşuna basın. Kaydı sona erdirmek için ,  tuşlarına basın veya görüşmeyi bitirin: Bir düzenleme penceresi kaydı adlandırabilmenizi sağlar; bu pencereye **Multimedya > Ses Albümü**'nden ulaşabilirsiniz.

Arama listesini sil



Arama listenizi silmek için  tuşuna basın ve **Arama Bilgileri > Arama listesi > Sil**'i seçin. Arama listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

SMS listesini sil

Bir kerede tüm mesaj listesini silmek için,  tuşuna basın ve **Mesajlar > SMS > SMS oku > Tümünü sil**'i seçin. SMS listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

Tüm SMS mesajlarını SMS arşivi menüsünden de yilebilirsiniz. Yeni mesajların alınabilmesi için hafızada yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir.

Rehberi silme

Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefonunuzdaki rehber uygulanır.

Bir kerede rehberinizin tüm içeriğini silmek için  tuşuna basın ve **Rehber > Ayarlar > Rehberi sil**'i seçin. Rehber içeriğini silmek için  tuşuna basın.

Listede hızla dolaşma

Listelerden birini gözden geçirirken, bir öğeden diğerine geçmek yerine bir sayfadan diğerine atlamak için ☺ veya  tuşuna uzun bir süre basın.

Bu, zil sesleri listesinde geçerli değildir.

3 • Menü ağacı

Aşağıdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir menü ağacının (birinciden üçüncü seviyeye kadar) yanı sıra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla bilgi almak için bakabileceğiniz bölümlerin sayfa numaraları açıklanmaktadır.



Ayarlar s24

Sesler s24



Sessiz / Zil sesi / Ziller / Mesaj uyarısı / Ekolayzer / Tuş tonları / Alarm sesleri / Titreşim



Ekran s25

Animasyon / Alt ekran kontrastı / Aydınlatma / Duvar Kağıdı / Duvar kağıdı



Kısayollar s26

Hızlı tuşlar / Sesli komut / Sesle arama / Gezinti göstergesi



Güvenlik s28

Sabit Numaralar Listesi / Arama kısıtlama / Kodları değiştir / PIN koruması



Şebeke s29

GPRS ekle / Şebekeye kayıt / Favoriler / Erişim ayarları



Saat ve tarih s31

Saat ekranı / Tarih ayarı / Tarih biçimi / Saat dilimi / Yaz saati / Saat ayarı



Dil s31

Varolan dillerin listesi



Profiller s32



Mesajlar s34



SMS s34

SMS Gönder / SMS oku / SMS ayarları / SMS arşivi



E-posta s37

Varolan her posta kutusu için

Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder



SMS Yayını s42

Alış / Konular / Bölge kodları



Hızlı mesaj s43



MMS s43

Yeni MMS / MMS alma / Klasörleri
yönetme / Ayarlar



Multimedya s51



Resim albümü s51

Varolan resimlerin listesi



Ses albümü s51

Varolan seslerin listesi



Demo modu s54



Hafıza durumu s54



Memo s54



TV Slayt Gösterisi s53



Eğlence s56



Euro dönüştürücüsü s56



Hesap makinesi s56



Çalar Saat s56



Ajanda s56



Duvar oyunu s58



JAVA s58



Kızılötesi s49



Kamera p14



Arama bilgileri s60

Arama ayarları s60



Aktif kapak / Posta kutuları / Otomatik arama / Herhangi bir tuşla cevaplama / Bekleyen çağrı / Kimlik



Arama listesi s62

Arama listesi / Sil



Arama sayacı s62



Rehber s20



İsim listesini göster



Ayarlar

Hepsini sil / Rehber seç / Grup ayarları / Telefona kopyala



Operatör servisleri s64

Servis numaraları



Bu menüdeki numaralar operatöre ve aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze danışın.



WAP s64



Servisler +

Bu menü operatöre ve aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze danışın.

4 • Metin veya sayı girme

Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir.

T9® Metin girişi

Bu nedir?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak verir. Bir sözcüğün yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: tuş vuruşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzeltme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeyi taramak için veya tuşuna basın ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

Nasıl kullanılır?

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıda verilmiştir:



-



Harf girme.



veya



Olası sözcükler listesini tarama.



veya



Girişi onaylama.



Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.



Standarttan küçük veya büyük harfe geçme.



T9®'dan standart moda, sayısal moda geçme.



Simgeler ve noktalama işaretleri moduna geçme.

Örnek: "home" sözcüğünü girme:

1. tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: [Good](#).
2. tuşuna basarak sözcükleri tarayın ve [Home](#) sözcüğünü seçin.

3. **Home** sözcüğü seçimini onaylamak için  veya  tuşuna basın.

Standart metin girişi

Standart metin girişine ulaşmak isterseniz,  tuşuna basın. Bu yöntemde, istenen karaktere ulaşmak için birden fazla tuşa basılır: "h" harfi  tuşunun ikinci harfidir, bu nedenle "h" girmek için tuşa iki kez basmanız gerekir.

Örnek: "home" sözcüğünü girme:

 ,  (GH)  ,  ,  (MNO),  (MNO),  ,  (DEF) tuşlarına basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuş üzerinde şu şekilde bulunur:

Kısa basış	Uzun basış
 boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ . 0 , / : ; » ' ! ? ¿ * + - %	1
 a b c 2 à á â ã ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ Ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Büyük/küçük harf arasında geçiş	0

5 • Resim çekme

Cep telefonunuz, resim çekmenizi, çektiğiniz resimleri telefonunuza kaydetmenizi, resimleri duvar kağıdı olarak kullanmanızı ve arkadaşlarınıza göndermenizi sağlayan dijital kamera özelliğine sahiptir.

Nasıl yapılır...

Kamerayı etkinleştirme/ devre dışı bırakma

Aktif hale getirmek için  tuşuna basın **VEYA**  tuşuna basıp **Kamera** menüsünü seçin.
Pasif hale getirmek için  tuşuna uzun süreyle basın.

Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma

VGA dışındaki tüm modlarda (bkz. aşağıda “Önizleme modu ayarları”),  veya  gezinti tuşuna basın.

Görüş modunu değiştirme

Gece ve **Normal** modları arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Kamera modunu değiştirme

VGA’dan (640*480 piksel) **Duvar Kağıdı** (128*160 piksel), **Klip** (128*160 piksel), **Fotocall** (96 x 64 piksel) moduna geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Özel efekti değiştirme

Bir özel efektten diğerine (sepya, kabartma, vb.) geçmek için  (sol) veya  (sağ) gezinti tuşuna basın.

Kamera ayarlarına erişme

Kamera aktif olduğunda  tuşuna basın.

Resim çekme

Kamera aktif olduğunda  tuşuna basın.

Resmi kaydetme

Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.

Resmi silme

Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.

Resim çekme seçeneklerine erişme

Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı aktif /pasif hale getirme

 tuşuna basın.

Herhangi bir menüde, geçerli işlemi iptal etmek ve hazır moduna dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Resim çekme

Önizleme modu ayarları

Kamera önizleme ekranını görüntülemek için  tuşuna basın: kameranın lensi otomatik olarak odaklanır, ekranın altında (Yakınlaştırma, Efektler, Kamera modu, Resim Çekme) ve ayarlandıysa daha sonra üstünde (Zamanlayıcı, Görüş) göstergeler görüntülenir.

Bu bölümde anlatılan tüm seçenekler ve tuş basmaları yalnızca kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülediğinde geçerlidir. Bunlardan birine ulaşmak için  tuşuna da basabilirsiniz (bkz. “Ayarlar” sayfa 18).

Kamera modu

Standart biçimin varsayılan resim boyutu VGA 640 x 480 pikseldir. Tam ekran önizlemesi elde etmek için cep telefonunu 90° açıyla sola döndürün ve yatay olarak tutun.

Bu modda VGA göstergesi ekranın sağ alt köşesinde belirecektir.



GEZİNTİ TUŞLARI DIKEY VE YATAY KONUMA OTOMATİK OLARAK UYUM SAĞLAR (önizleme, tuş basmalar, vb.)

Diğer tüm fotoğraf modlarında, cep telefonunu dikey olarak tutun ve Duvar Kağıdı (128 x 160 piksel), Klip (128 x 160 piksel), Fotocall (96 x 64 piksel) modlarına geçiş yapmak için  tuşuna basın. Seçtiğiniz Kamera modunun göstergesi ekranın alt bölümünde görüntülenir.

Klip modu, resim çektikten hemen sonra bir ses mesajı kaydetmenize olanak sağlar. Bu modla ilgili ayrıntılar için bkz. “Foto Talk: Klip modunu kullanma” sayfa 17.

Efektler

Kullanılabilen efektlerden birini seçmenize olanak verir, bkz. “Efekt modu” sayfa 19.

Zamanlayıcı Zamanlayıcı seçeneğini Açık veya Kapalı olarak ayarlamaya olanak sağlar (bkz. “Zamanlayıcıyı kullanma” sayfa 17).

Görüş modu İki görüş modu vardır: Normal ve Gece modu (ekranın üstünde ay simgesiyle belirtilir). Ortamdaki ışık düzeyine bağlı olarak, modlar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Yakınlaştırma modu Bu seçenek tüm modlarda kullanılabilir: Klip ve Duvar Kağıdı modlarında tek düzeyli (x2) yakınlaştırma (yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ☺ veya  gezinti tuşuna basın), VGA modunda iki düzeyli (x2 ve x4) yakınlaştırma (telefonu dikey konumda tutarken ☺ veya  tuşuna da basın; bu tuşlar telefon yatay konumda tutulurken gezinti tuşunun ☺ ve  oklarına karşılık gelir).

Resim çekme

1. Zamanlayıcı seçeneği Kapalı ise ve kamera aktif hale getirildiyse, resim çekmek için kamera tuşuna basın.

2. Görüntülenen numara, resmin sırasını gösterir. Şu tuşlara basın:



Son çektiğiniz resmi göz ardı etmek ve önizleme moduna dönmek için.



Resmi Resim albümünde saklamak için.



Kullanılabilir seçenekler listesine ulaşmak için: Gönder (MMS, E-posta veya kızılotesi), Resim Albümü'nde Kaydet, Değiştir veya Yeni bir resim çek.

Saklayabileceğiniz resimlerin sayısı ayarlara göre değişir: çözünürlük ne kadar büyükse dosya boyutu da o kadar büyüktür. Yeterli hafıza kalmadığında, sizi uyaran bir mesaj gösterilir. Bu durumda, yeni bir resim kaydetmeden önce verileri silmeniz gerekir (bkz. “Hafıza durumu” sayfa 54).

Resimler Resim albümünde saklandığında «img_1.jpg» ile başlayarak 9999'a kadar adlandırılır. Bu, 9999 resminizin olacağı anlamına gelmez yalnızca resimlerin 9999'a kadar numaralanacağını gösterir. Daha sonra numaralama yeniden 1'den başlar.

Zamanlayıcıyı kullanma

1. Zamanlayıcı seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın (yukarı bakın), sonra da  tuşuna basın.
2. Kamera önizlemesi ana (dahili) ekrandan harici olana geçtiğinde bir mesajla bu durum size bildirilir: telefonu kapatın, menteşelerinin üzerine koyun ve doğru bir kare resim elde etmek için düzgün bir şekilde yönlendirin.
3. Geri saymayı başlatmak için yan tuşlardan birine basın.
4. Geri sayma -10 saniyede başlar (bu değer değiştirilemez). Resim çekilmeden 3 saniye önce bir bip sesi çıkar, sonra resim gerçekten çekildiğinde de bir daha bip sesi çıkar.

Zamanlayıcıyı durdurup önizleme moduna geri gitmek için  tuşuna basın veya yalnızca zamanlayıcıyı durdurmak için  tuşuna basın.

5. Resim çekildikten sonra “Resim çekme” bölümünün 2. maddesinden başlayan yönergeleri izleyin.

Kendi resmini çekme modunu kullanma

Bu mod, telefonu önünüzde açık tutarak kendi resminizi çekmenize olanak sağlar.

1. Zamanlayıcı seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın (bkz. sayfa17), sonra da  tuşuna basın.

2. Parmağınızı  tuşuna yerleştirin, telefonu bir kol boyu uzağınızda ve kamera size dönük olarak açık tutun.
3. Resim çekmek için  tuşuna basın.

Foto Talk: Klip modunu kullanma

Klip modu resim ve sestten oluşan bir klip hazırlamanıza olanak sağlar.

1. **Klip** modunu seçin ve sonra resim çekmek için kamera tuşuna basın.
2. **Ses kaydı** penceresi otomatik olarak açılır: İstedığınız ses veya mesajı kaydedin (kaydı iptal etmek için  tuşuna, durdurmak için ise  tuşuna basın veya kayıt süresi üst sınırı olan 30 saniyenin dolmasını bekleyin).
3. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

MMS ile Klibinizi MMS yoluyla **göndermek** için.

Klip oynat Klibi **oynatmak** için.

Klip kaydı Oluşturduğunuz klibi **kaydetmek** için: resim **Resim Albümü**’ne ve ses de **Ses Albümü**’ne kaydedilir.

Klibi değiştir Hazırladığınız klibi **değiştirmek** için.

Fotocall: arayanı görme

Fotocall modu resim hazırlamanıza ve bu resmi bir gruba bağlamanıza olanak sağlar. Bu gruptan bir isim aradığınızda, ilgili resim belirir. Ayrıntılar için bkz. “Fotocall: arayanı görme ve duyma” sayfa 5.

Resimlere göz atma

Kaydettiğiniz resimler otomatik olarak [Multimedya](#) > [Resim albümü](#) menüsüne kaydedilir. Ayrıntılar için bkz. “Resim albümü” sayfa 51.

Arama yapma ve arama alma

Kamerayı kullanırken bir arama aldığınızda:

- Çağrıya cevap vermek kamera modundan çıkılmasına neden olur ve kapattığınızda telefonunuz hazır moduna döner.
- Çağrıyı reddetmek de kamera modunda çıkılmasına neden olur ve sizi önzileme ekranına geri döndürür.

Arama yapmak için önce hazır ekranına geri dönmelisiniz.

Ayarlar

Doğrudan önzileme ekranından ulaşılabilenler dışındaki ayarlara da ulaşmak için, kamera modundayken  tuşuna basın.

Son tanımladığınız ayarlar kaydedilir ve kamera yeniden kullanıldığında veya siz ayarları yeniden değiştirmedığınız sürece kullanılır.

Genel ayarlar

Tarih ve saat Çektiğiniz resimlerde görüntülenecek öğeleri seçmek için: [Saat ve tarih](#), [Sadece tarih](#) veya hiçbir şey.

Kamera modu Bir kamera modundan diğerine geçmenize olanak sağlar: bkz. “Önzileme modu ayarları” sayfa 15.

Resim kalitesi Aşağıdakiler arasından bir kalite ayarı seçmek için: [Düşük](#), [Orta](#), [Yüksek](#).

Sesler [Uyarı](#) ve [Çekme](#) seslerini ayarlamak için. İlki resmi çekmeden 3 saniye önce, ikincisi ise resim çekildiğinde duyulur. [Standart](#)’ı veya kullanılabilir seslerden birini seçin, sonra da aktif hale getirmek için  tuşuna basın.

Ayarları silme Tüm değerleri standart değerlere döndürmek için.

Çerçeveler

Bir çerçeve seçip çektiğiniz resme uygulamak (bu işlem modu otomatik olarak 128 x 160 piksele ayarlar) veya doğrudan resmi kullanarak kendi çerçevenizi oluşturmak için.

Efekt modu

Bir efekt seçip çektiğiniz resme uygulamak için: [Normal](#), [Siyah beyaz](#), [Sepya](#), [Dijital](#), [Kabartma](#), [Negatif renk](#), [Kenar](#) ve [Kenar 2](#).

Görüş modu

Kullanılabilir iki moddan birini seçmek için: [Normal](#) ve [Gece](#). Varsayılan mod [Normal](#)'dir.

Zamanlayıcı ve Kendi resmini çekme

Bu seçenekleri aktif hale getirmek için [Açık](#) olarak ayarlayın ve kamera önizlemesine geri dönüp resim çekmek için  tuşuna basın (bkz. sayfa sayfa17 ve sayfa17).

6 • Rehber

Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: bunlardan biri SIM kartınızda (sayısı kapasitesine bağlıdır), diğeri de varsayılan seçilmiş rehber olan telefonunuzda (499 isime kadar) yer alır. **Rehber** menüsüne yeni isimler girildiğinde, bunlar yalnızca seçtiğiniz rehberde eklenir.

Toplam 499 isim veya etkinlik kartının sığması için, diğer özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafızasında önemli bir yer kullanmıyor olması gerekir.

Ayarlar

Rehber seç



Rehber seç

 tuşuna basın ve **Rehber** > **Ayarlar** > **Rehber seç**'i seçin. Rehber seçmek için  veya  tuşuna basın. Seçilen rehberde aklanan kişiler, **SIM'e**

kopyala veya **Telefona kopyala** seçenekleri aracılığıyla birbirlerine kopyalanabilirler.

Hepsini sil



Hepsini sil

Tüm rehberi bir kerede silmek için. Bu seçenek, SIM kart rehberinize **DEĞİL**, yalnızca telefondaki rehberde uygulanır.

Telefona kopyala



Telefona kopyala

İlk açışınızda **SIM** rehberinizin otomatik kopyasını iptal ettiyseniz bunu manuel olarak yapabilirsiniz: **Rehber** > **Ayarlar** > **Telefona kaydet**'i seçin.

Cep telefonunuz aynı anda yalnızca tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri göz ardı eder; örneğin, "Salim" ismi her iki rehberde de varsa ve telefonunuzdakini silerseniz, SIM kartta kalmaya devam eder.

Grup ayarları



Grup ayarı

Grupları yönetmenizi, bunlara yeniden isim vermenizi ve belirli bir melodi veya resmim arasında gruplarla bağlantı kurmanızı sağlar.

İsimler ve gruplara arasında bağlantıyı Rehber listesinden kurabilirsiniz. Bkz. "Fotocall: arayanı görme ve duyma" sayfa 21.

Rehbere kişi ekleme

Kişiler seçilen rehberde eklenebilir.

SIM rehberinde

1. Hazır modunda  tuşuna basıp <Yeni> öğesini seçin.
2. Önce ismi ve numarayı, sonra da isme ayrılmış numarayı (Telefon, Faks veya Veri) girip, bu adı rehberde kaydetmek için  tuşuna basın.

Numara, SIM kartınıza bağlı olarak 40 basamakla sınırlıdır. Uluslararası, ülke ve alan kodlarını girme her yerden numarayı çevirmenizi sağlar.

Telefon rehberinde

1. Hazır modunda  tuşuna basıp <Yeni> öğesini seçin. Önce ismi ve soyadını (en çok 20 latin karakteri) girin; bu alanlardan biri boş bırakılabilir de, ikisi birden bırakılamaz.
2. Daha sonra, No tipi'ni seçin. Sayısal alanlarda en çok 50 basamak ve bir «+» işareti, alfasayısal alanlarda da (e-posta ve not) 50 latin karakteri olabilir. Her kişinin en çok 5 sayısal alanına (örneğin, 2 cep telefonu numarası, 3 iş telefonu numarası, bir e-posta adresi ve bir metin notu) sahip olabilir.

3. Gerekliyorsa, bu kişinin eklenmesini istediğiniz grubu seçin.

Numaram

Her rehberdeki Numaram seçeneği kendi telefon numaranızı içermelidir. Yoksa, cep telefonu numaranızı ve gerekli tüm diğer bilgileri girmenizi öneririz.

Tüm alanları boş bile olsa, Numaram maddesi silinemez.

Acil numara



Acil Durum

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum merkezine bağlanır. Çoğu durumda, PIN'i henüz girmemiş olsanız dahi bu numarayı arayabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.

Fotocall: arayanı görme ve duyma

Bu özellik, SIM kart rehberi DEĞİL, yalnızca cep telefonunuzun rehberi seçildiğinde kullanılabilir.

Bu özellik, isimleri olan grupları («Arkadaşlar», «Ofis», vb.), belirli bir resmi (Resim albümü içinden) ve belirli bir melodiyi (Ziller listesinden)

kişiselleştirmenize olanak sağlar. Artık, bir veya birkaç ismi bir gruba bağlayabilirsiniz: gruptaki isimlerden biri aradığınızda, ilişkili resimle birlikte gösterilir ve bu grup için tanımlanmış melodi çalınır.

1. **Rehber** > **Ayarlar** > **Grup ayarları**'nı seçin. Tanımlanacak grubun («Arkadaşlar», «Çocuklar», vb.) ismini değiştirin ve bu grupla ilişkilendirilecek **Melodi**'yi ve **Resim**'i seçin.
2. Hazır moduna geri dönmek için  tuşuna uzunca basın, sonra,  tuşuna basıp rehber'e erişin. Bu grupla ilişkilendirmek istediğiniz kişiyi seçip, **Grup seç**'i ve seçiminizin grubunu seçin.

Rehberi düzeltme ve yönetme

Kaydettiğiniz **Rehber**'e erişmek için, hazır modundayken  tuşuna basın. Verilen ismi aramak için:

 - 

Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örneğin, «U» harfi için  tuşuna iki kez basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir.



tuşuna basın, aradığınız ismin ilk harflerini girin ve doğrudan söz konusu isme atlamak için  tuşuna basın.

SIM kartta

SIM kart rehberinden bir kişi seçip aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- Ahizesiz ara
- Ara
- SMS gönder
- Sesle arama
- Hızlı arama
- Telefona kopyala
- Sil
- Değiştir
- MMS ile yolla

Telefona kopyala seçeneği, SIM kartınızın tüm içeriğini telefonunuza kopyalar. Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.

Telefonda

Telefon rehberinden bir kişi seçip aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- İsmi değiştir
- Ara
- Ahizesiz ara
- SMS gönder
- MMS ile yolla
- Grup seç
- Aktar
- Sil
- Göster

Bu kişi için kaydedilen tüm numara ve alanların listesine erişmek için [Göster](#)'i, ardından, bu kişi için yeni alan oluşturmak için de [<Yeni>](#)'yi seçin. Alanlardan birini seçip, ikinci bir seçenek grubuna erişmek için  tuşuna basın; bu seçenekler:

Varsayılan yap

Girdiğiniz ilk numara standart numara olur: Listenin başında yer alıp çağrı tuşuna basıldığında otomatik olarak çevrilir. Bu seçenekle başka bir numarayı varsayılan yapabilirsiniz.

SIM karta kopyala

Telefon rehberindeki bir kişiyi SIM karta kopyalamak için (böylece, rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda rehber her zaman güncel kalır).

Göster

Seçilen alanın detaylarını görüntülemek için.

Değiştir

Seçilen numaranın alan tipini değiştirmek veya tanımlamak için.

Alfasayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.

7 • Ayarlar

Ayarlar menüsü, telefonunuzu özelleştirmenize ve kullanılabilen her seçeneğin (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.) ayarlarını değiştirmenize olanak verir. **Hızlı Ayar** menüsü, bir kerede birkaç ayarı değiştirmenize olanak verir (bkz. sayfa 32).

Sesler

Sessiz



Sessiz

Sessiz modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Ayar **Açık** olduğunda, tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

Sessiz modunda tuş tonları da sessiz duruma geçer.

Zil sesi



Zil sesi

Zil sesi varsayılan olarak **Orta** değerine ayarlanabilir. Zilinizin sesini **Sessiz** ile **Artan** arasında bir değere ayarlamak için 😊 veya 📞 tuşuna basın.

Ziller



Ziller

Zil Listede sizin kaydettiğiniz sesler ve melodiler de görüntülenir. Listeyi tarayın ve seçilen melodinin çalmasını bekleyin.

Zil seviyesini **Kapalı'daysa veya Sessiz mod aktif hale getirilmişse melodiyi duyamazsınız (bkz. sayfa 6).**

Mesaj uyarısı



Mesaj Uyarısı

Her yeni mesaj aldığınızda duyulacak uyarı sesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, ziller listesinden istediğiniz uyarıyı seçmenize de olanak verir.

Ekolayzer



Ekolayzer

Bu seçenek farklı ses seçenekleri arasından seçim yapmanıza olanak sağlar ve bir görüşme sürerken de kullanılabilir (bu durumda listeyi tarayın ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin).

Tuş tonları



Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Kapalı** olarak ayarlansa bile, çağrılar sırasında DTMF tonları çalınır (bkz. sayfa 67).

Alarm sesleri



Alarm Sesleri

Aşağıdaki durumlar için uyarı sinyallerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar:

- **Ajandanızda** programladığınız bir etkinliğin zamanı geldiğinde,
- bir **Cevapsız çağrı** söz konusu olduğunda,
- **Pil uyarısı** şarj gerektiğini gösterdiğinde,
- aramalarınızın süresini **Dakika uyarısı** ile yönetmek için (arayan taraf uyarıyı duymaz).

Bu menü, uyarıları değil yalnızca uyarı seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Örneğin, Ajanda uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatma ekranını (programladıysanız) görüntülemesini engellemez, ancak buna karşılık gelen ses duyulmaz.

Titreşim



Arama alındığında, ajandada ayarlanan bir etkinliğin zamanı geldiğinde, bir mesaj aldığınızda ve alarm çaldığında titreşimi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Şarj cihazını veya Çakmak Şarj Cihazı'nı bağladığınızda titreşim her zaman Kapalı'dır.

Ekran

Animasyon



Animasyon

Menülerin animasyonunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, örneğin **SMS oku** menüsünde seçilen mesajlar gibi metinleri de tarar.

Bu işlevin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Alt ekran kontrastı



Alt ekran kontrastı

Alt ekrana uygulanmak üzere birkaç kontrast düzeyinden birini seçmenize olanak sağlar.

Aydınlatma



Aydınlatma

Sağlanan değerlerden birini seçerek aydınlatma **Süresini** ayarlamanızı olarak sağlar. Gelen çağrılar veya mesajları alırken, menülerde gezinirken aydınlatma aktif hale gelir.

Bu işlevi pasif hale getirmek pil ömrünü uzatır.

Duvar Kağıdı



Duvar Kağıdı

Duvar kağıdını Açık veya Kapalı olarak ayarlamayı sağlar. Açık olduğunda, seçtiğiniz resim hazır modundayken Normal modda, diğer bağlamlarda ise Soluk olarak gösterilir.

Yalnızca JPEG türünde resimler Duvar Kağıdı olarak kullanılabilir.

Duvar kağıdı



Duvar kağıdı

Harici ekranın Duvar kağıdını Açık veya Kapalı olarak ayarlamayı sağlar. Davranışı, yukarıda açıklanan Duvar Kağıdı ile aynıdır.

Kısayollar

Hızlı tuşlar



Hızlı tuşlar

Belirli bir işlevi bir tuşa bağlayarak bu işleve doğrudan erişmenize olanak sağlar. Bu durumda belirli bir tuşa uzun süre basılması işlevi etkinleşir veya tuşla ilişkili numarayı çevirir (Hızlı arama).

Yalnızca [2] ile [9] arasındaki tuşları programlayabilirsiniz; diğer tuşlar sizin yeniden programlamayı engelleyecek şekilde önceden

tanımlanmış ve kilitlenmiştir. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, başka hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve kilitlenmiş olabilir.

1. [2] 'den [9] 'a kadar olan tuşlardan birini seçip [OK] tuşuna basın.
2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz menüyü seçmek için listeye göz atın ve [OK] tuşuna basın. Seçeneklerin çoğu bir menü açar (örneğin, Mesaj gönder veya E-posta), veya bir işlevi başlatır (örneğin, Hesap makinesi veya Kayıt).

Seçilen tuş zaten atanmışsa, onu yeniden programlayabilirsiniz: [OK] tuşuna iki kez basın ve Değiştir'i seçin. Bu sizi kullanılabilir seçenekler listesine getirir.

Hızlı tuşları kullanmak için, hazır modundayken başlatmak veya etkinleştirmek istediğiniz işlevin veya çevirmek istediğiniz numaranın karşılığı olan tuşu basılı tutmanız yeterlidir.

Sesli komut



Ses komutu

Belirli bir işlevi bir ses etiketine bağlayarak bu işleve doğrudan erişmenize olanak sağlar.

Hızlı tuşlar *tarafından desteklenen çoğu işlevle ses komutlarını ilişkilendirebilirsiniz.*

1. <Yeni>'yi seçin, istediğiniz seçeneği seçmek için listeyi gözden geçirin ve  tuşuna basın.
2. OK'e basıp konuşun ifadesi belirdiğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.
3. Sonraki menü, Sil, Ses komutu çal, İşlevi değiştir ve Ses kaydı değiştir seçeneklerine erişmenizi sağlar. Başka bir ses etiketi oluşturmak için  tuşuna basın.

Ses komutunu kullanmak için hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun, sonra kayıtlı ses etiketini söyleyin.

Sesle arama



Sesle Arama

Söylendiğinde buna karşılık gelen ismi arayacak kelimeyi kaydederek bir ses etiketi ayarlamana olanak sağlar.

Önceki bölümde açıklandığı gibi devam edin, listeden istediğiniz kontrastı seçin, sonra da  tuşuna basın.

Telefondaki rehber seçildiğinde, görüntülenen listeden istediğiniz numarayla seçin.

Ses komutu için olduğu gibi Ses komutu ekle? sorusu görüntülendiğinde  tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Sesle aramayı kullanmak için, hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun, sonra aramak istediğiniz numaranın ses komutunu söyleyin.

En çok 15 ses etiketi tanımlanabilir ve sesle arama ve sesli komut arasında paylaştırılabilir. Kayıtlı ses etiketleri ilgili menüde yer alır ve bunlar silinebilir, çalınabilir veya değiştirilebilir.

Gezinti göstergesi



Gezinti

Gezinti göstergesini Açık veya Kapalı olarak ayarlamana sağlar. Açık olduğunda hazır modunda görüntülenir ve telefonun gezinti tuşu aracılığıyla erişilebilen menülere bakmanızı sağlar.

Seçenek Kapalı olarak ayarlırsa bile, menülere her zaman bu yolla erişilebilir.

Sabit Numaralar Listesi



Sabit numaralar listesi

Sabit Numaralar Listesi denen sabit isimler listesini yönetmenize ve Arama kısıtlama seçeneği ile aramaları bu listeye göre engellemenize olanak verir.

Arama kısıtlama

Aramaları Sabit Numaralar listesiyle sınırlamanızı sağlar. Bu durumda, ana menüdeki Rehber'e değil, yalnızca Sabit numaralar listesindeki isimlere erişebilirsiniz.

Bu işlem aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 29). Bu seçenek GPRS üzerinden WAP ve e-posta bağlantılarına da uygulanabilir.

Sabit numaralar listesi

PIN2 kodunu kullanarak Sabit Numaralar listenizi görüntülemenize, düzeltmenize ve değiştirmenize olanak sağlar.

Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Hem gelen hem giden aramaları engellemenizi sağlayarak, telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlamanıza olanak verir. Bu işlem şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınızın belirli bir arama kısıtlama şifresi vermesini gerektirir. Arama kısıtlama hem Gelen aramalara (Tüm aramalar veya Dolaşımda), hem de Giden aramalara (Tüm aramalar, Uluslararası aramalar ve Ana Hareket Ulusl.) uygulanabilir.

Her durumda, bu menülerin iptal seçeneği bir kerede tüm aramalar için geçerli olur. Durum menüsü, belirli bir tipteki aramanın kısıtlanıp kısıtlanmadığını öğrenmenizi sağlar.

Kodları değiştir



Kodları değiştir

PIN ve PIN 2 kodlarını, ayrıca da Engelleme kodu'nu değiştirmenizi sağlar. SIM karta bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından size verilen PIN2 gizli kodunu gerektirebilir.

PIN2 kodunu 3 kez hatalı giderseniz SIM kart bloke edilir. Blokajı kaldırmak için operatörünüzden veya satıcıdan PUK2 kodunu

isteyin. Arka arkaya 10 kez yanlış bir PUK kodu girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanılamaz hale gelir. Bu durumda operatörünüze veya satıcınıza başvurun.

PIN koruması



PIN korumasını Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Bu seçenek Kapalı olarak ayarlandığında PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Şebeke

Telefon operatörünüzün şebekesindeki GPRS servisi ve bu servise abonelik hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun. Operatörünüzün vereceği GPRS ayarlarını ve bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız da gerekebilir. Kullanılacak her uygulamanın (WAP, MMS, e-posta, vb.) menülerinde taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) da seçin.

GPRS ekle



Bu menü telefonunuzun GPRS servisine bağlanma modunu tanımlamanıza olanak verir.

Daima açık

Telefonunuz her zaman GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek daha hızlı bir GPRS bağlantısı sağlar. Ancak enerji sarfiyatını da artırır.

Veri aramaları için

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde otomatik olarak GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek enerjiden tasarruf eder, ancak bağlantıda gecikme oranını artırır.

Şebekeye kayıt



Manuel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede varolan şebekelerin listesini verir. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için tuşuna basın.

Favoriler



Favoriler

Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanıza olanak verir. Bu listeyi oluşturduğunuzda telefon, yaptığınız tercihler göre, bir şebekeye kaydolmayı dener.

Erişim ayarları



Erişim ayarları

Bu menü birkaç veri profili oluşturmanıza olanak sağlar: WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

Aşağıda açıklanan seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: bazı durumlarda SMS yoluyla da alabileceğiniz doğru ayarları edinmek için, ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurun. Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden programlanmayı veya yeniden adlandırılmayı önleyecek biçimde kilitli olabilir.

Listeden bir öğe seçin, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ tuşuna basın:

İsmi değiştir

Seçilen profilin ismini değiştirmek için.

Göster

Erişim Ayarları

Seçilen profilin tüm parametrelerini göstermek için.

GSM ayarlarını değiştirmek için:

- Kullanıcı adı,
- Şifre,
- Operatörünüz tarafından sağlanan ve bağlantı kurmak için gereken telefon numarası (ISDN veya Analog),
- Boşta kalma süresi; belirtilen süre dolduğunda telefonun otomatik olarak kesildiği (bağlantı sürüyorsa), 30 saniyeden uzun bir süre değeri.

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için (GSM ayarlarıyla aynı alanlar). APN menüsü, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini (bağlantı kurmak için gereken metin dizesi) girmenize olanak sağlar.

Saat ve tarih

Saat ekranı



Saat ekranı

Hazır modunda görüntülenecek saat biçimini seçmenize olanak sağlar.

Tarih ayarı



Tarih ayarı

Uygun sayısal tuşlara basarak tarihi ayarlamaya olanak sağlar.

😊 veya 📅 tuşuna basarak da tarihi ayarlayabilirsiniz.

Tarih biçimi



Tarih biçimi

Gregoryan ve Budist olan iki tarih biçiminden birini seçmenize olanak verir.

Saat dilimi

Önce saat dilimi ve yaz saati özelliği ayarlanmalıdır (tarih ve saat önceden ayarlanmışsa bir kez daha kontrol edin).



Saat dilimi

GMT'ye (Greenwich Ortalama Saati) göre bulunduğunuz saat dilimini ayarlamaya olanak sağlar.

Yaz saati

Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Ortalama Saati/İngiliz Yaz Saati).



Yaz saati

Yaz saati uygulamasını Açık (yazın) veya Kapalı (kışın) olarak ayarlamaya olanak sağlar. Yaz saati

Açık seçeneğindeyse ve saati 12:00 olarak ayarlarsanız, seçeneği Kapalı seçeneğine getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00 olur.

Saat ayarı



Saat ayarı

Uygun tuşlara basarak saati ayarlamaya olanak sağlar. Ayrıca 😊 veya 📅 tuşuna basarak saat

değerini dakika temelinde artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için bir dil seçmenize olanak verir. Tercih ettiğiniz dili seçmek için 😊 veya 📅 tuşuna basın, sonra onaylamak için OK tuşuna basın.

Profiller

Bu menü, birkaç ayarı birden değiştirerek telefonunuzu ortamınıza kolayca adapte etmenizi sağlayacak, önceden tanımlanmış bir grup ayara erişmenizi sağlar. Örneğin, **Toplantı**'yı seçtiğinizde, zil sesi sessize gelir, titreşim açılır ve tuş tonları kapatılır (diğer öğeler, sizin tanımladığınız ayarlara göre belirlenir). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçeneğini belirlerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden etkinleşir.

Bir profile hızlı tuş atadığınızda (örneğin, Sessiz ayarını aktif hale getirmek için  tuşuna uzun basın, bkz. “Hızlı tuşlar” sayfa 26), bu tuşa uzun süre bastığınızda tuş pasif hale gelir ve Kişisel ayarına dönersiniz.

Aşağıdaki tabloda **Kişisel** sütunundaki ayarlar, üretim sırasında ayarlanmış olan standart ayarlardır. Bunları değiştirebildiğinizden, telefonunuzdaki ayarlar tablodakinden farklı olabilir. Tablodaki her  kutu **Kişisel** menüsünde kayıtlı olan ayarlara karşılık gelir (değiştirmiş veya değiştirmemiş olabilirsiniz).

Bir aksesuarı bağladığınızda, **Kulaklık** ve **Araç konumu** ayarları da kullanılabilir duruma gelir.

Aksesuarı çıkardığınızda, telefon **Kişisel** profiline geri döner.

Profiller	 Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı	 Kulaklık	 Araç konumu
Titreşim	Açık	Kapalı		Açık		
Zil sesi	Orta	Orta	Yüksek	Sessiz	Orta	Orta
Tuş tonları	Açık			Kapalı		
Ajanda uyarıları	Açık					
Zayıf pil uyarısı	Açık					
Mesaj uyarısı	Açık					
Aydınlatma	10 sn.	Kapalı				Kapalı
Yakınlaştırma	Kapalı					
Tüm tuşlar cevaplar	Kapalı				Açık	Açık
Animasyon	Açık	Kapalı				

8 • Mesajlar

SMS



SMS

Bu menü ses, animasyon veya resim içeren kısa mesajlar göndermenize ve aldığınız mesajları yönetmenize olanak sağlar.

Hızlı Mesaj özelliği Açık olduğunda hazır modundayken SMS gönderilemez (bkz. sayfa 43). Bu durumda yalnızca Cevapla seçeneğine erişebilirsiniz.

SMS Gönder



SMS gönder

Bu menü rehberinize kayıtlı olan veya olmayan, istediğiniz kişiye SMS göndermenize olanak sağlar (kayıtlı değilse, rehberinizde <Yeni>'yi seçip numarayı girmeniz yeterli olur).

Telefondaki rehber seçildiğinde, varsayılan numaraya SMS göndermek için  tuşuna basın veya istediğiniz başka bir numarayı seçin (bkz. "Rehberi düzeltme ve yönetme" sayfa 22).

Üç farklı tür mesajdan birini seçebilirsiniz:

<Yeni>

Yeni bir mesaj göndermek için.

Son mesaj

Gönderdiğiniz son mesajı düzenleyip değiştirerek yeniden göndermek için.

Standart

Beni şu numaradan geri arar mısın: gibi önceden yapılandırılmış bir mesajı seçip, Numaram seçeneğindeki ilk numara olan numaranızı eklemek için (bkz. sayfa 21).

Sonraki seçenek grubuna ulaşmak için  tuşuna basın; bu seçenekler şunlardır:

Kaydet

Geçerli mesajı ve varsa bu mesajla ilişkili simge ve melodiyi SMS Arşivi menüsüne kaydetmek için.

Gönder

Geçerli mesajı göndermek için.

Ses ekle

Melodi eklemek için.

Grafik ekle

Bitmap resmi veya animasyon eklemek için.

SMS'iniz ile birlikte 2 farklı türde en fazla 2 ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerde özel bir durum vardır: önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.

Bazı önceden tanımlı öğeler cep telefonunuzla birlikte standart olarak sağlanır. İlgili menülere kaydettiğiniz kişisel resim ve sesler, telif hakkıyla korunuyorsa gönderilemez.

SMS oku



SMS oku

Bu menü gönderilen, alınan, okunan ve/veya kaydedilen her tür SMS'i okumanıza olanak sağlar. İlk sıradaki

Tümünü sil girişi bir kerede tüm mesajları silmenizi sağlar. Mesaj görüntülediğinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basın:

Sil

Seçili mesajı silmek için.

Arşive git

Mesajları telefonun hafızasına kaydetmek için. Daha sonra Mesajlar > SMS Arşivi altında bunları gözden geçirebilirsiniz.

Bir mesaj arşiv listesine taşındığında okunmuş SMS'ler listesinden silinir.

SMS
Düzeltil

SMS'i düzeltmek, değiştirmek ve birini yeniden göndermek için (resim veya ses ekleyebilirsiniz).

Düzeltiltiğiniz mesaja resim veya ses ekliyse, önce bunu ayırıp Resim albümü'nde veya Ses Albümü'nde kaydetmeniz gerekir. Sonra bunu mesajınıza yeniden ekleyin.

Cevap

Göndereni cevaplandırmak için.

Grafiği
kaydet

Mesajla birlikte gönderilmiş olan grafiği ve/veya animasyonu kaydetmek için.

İlet

Seçilen mesajı iletmek için (alıcıyı rehberden seçin veya kendiniz bir telefon numarası girin).

No.yu
kaydet

Gönderen kişinin numarası mesaja eklenmişse, bu numarayı kaydetmek için,

Ahizesiz
ara

Mesajı göndereni ahize kullanmadan aramak için.

Geri ara

Mesajı göndereni aramak için (operatöre bağlı).

Alınan
numara

Mesaj çift tırnak içinde bir numara içeriyorsa, bu numarayı çekmek için (mesaj birden çok numara içeriyorsa, hepsi çekilebilir),

Melodiyi
kaydet

SMS'le birlikte gönderilen melodiyi kaydetmek için.

SMS ayarları



SMS ayarları

Bu menü, SMS'lerinizi aşağıdaki seçeneklerle özelleştirmenize olanak sağlar:

SMS
merkezi

Standart SMS merkezini seçmeniz için. **SIM kartta yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

İmza

Standart olarak imzanız, mesajınızın sonuna eklenen telefon numaranızdır (sonuçta mesaj kısaltılır). İmzayı düzeltmek, değiştirmek ve kaydetmek için **Düzeltil**, **Değiştir** ve **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Geçerlilik
süresi

Mesajınızın SMS merkezinizde ne kadar süreyle saklanacağını seçmeniz için. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Cevap
şebekesi

SMS merkezinizin numarasını mesajla birlikte aktarmanıza olanak veren bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak verir. Mesajınızı alacak olan kişi kendinin değil sizin SMS merkezini kullanarak sizi cevaplayabilir. Böylece aktarım daha hızlı yapılır.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Teslim
raporu

SMS'inizin alınıp alınmadığını size bir SMS aracılığıyla otomatik olarak bildiren bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak verir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

SMS
otom.
kaydet

Gönderilen mesajları otomatik olarak **SMS Arşivi** menüsünde kaydetmenizi sağlayan bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak verir.

SMS arşivi



SMS arşivi

Bu menü kaydettiğiniz tüm okunmuş mesajları gözden geçirmenizi ve arşivlenmiş mesajların hepsini bir kerede **silmenizi** sağlar. Mesajları, **SMS oto sakla** seçeneğini etkinleştirerek (yukarıya bakın) veya alınan mesajı seçip **[OK]** tuşuna iki kez bastıktan sonra **Arşive git**'i seçerek kaydedebilirsiniz.

E-posta

E-posta hesabı telefon aboneliğinize dahil değilse, abone olmanız ve sağlayıcınızdan ayar bilgilerini almanız gerekir. Böylece, sağlayıcınız ve/veya operatörünüz tüm parametreleri, aşağıda anlatıldığı gibi, size bildirir, siz de bunları gerekli alanlara girersiniz. Bazı durumlarda, operatörünüz aynı zamanda e-posta servis sağlayıcınız olabilir.



E-posta

Bu menü, eki olan veya olmayan e-postalar göndermenizi ve almanızı sağlar. Telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, e-posta hesabını oluştururken sizin girdiğiniz **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi** hariç, çoğu parametre zaten ayarlı durumdadır, değiştirmenize gerek yoktur.

@ veya % gibi belirli işaretleri girmek için, bkz.sayfa 13.

Ayarlar

[OK] tuşuna basın, **Mesajlar > E-posta > E-posta 1** 'i seçin ve **[OK]** tuşuna basın. Daha sonra, aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **Ayarlar**'ı seçin ve **[OK]** tuşuna basın:

Hesap adı E-posta 1 ve E-posta 2 kutularının ismini değiştirmek için.

Bir e-posta hesabı, isminin değiştirilmesi engellenecek şekilde önceden yapılandırılmış ve kilitlenmiş olabilir.

E-posta sunucusu

İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISP) e-posta sunucusuna bağlanırken gereken ayarları yapılandırmak için. Bazı durumlarda, bir hesaba abone olduğunuzda **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi** size bağlıdır. Bunları tanımlandığı gibi girin. **POP3 adresi** e-postaları almak için kullanılırken, **SMTP adresi** e-postaları göndermek için kullanılır.

DİKKAT! *GPRS yoluyla e-posta bağlantısı kurmak için, telefon operatörünüz aynı zamanda e-posta sağlayıcınız DEĞİLSE, SMTP sunucusunun doğru adresini almak üzere operatörünüze başvurun.*

Gelişmiş

Bu menüde, değiştirmemeniz gereken gelişmiş ayarlar yer alır.

Bu menülerin alanları boşsa veya bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, ISS'nize başvurun.

Avrupa ülkelerinin çoğunda **SMTP Doğrulama** menüsü **Kapalı** olmalıdır. **Açık** olarak ayarlanmışsa, e-postalarınız **GÖNDERİLMEZ**. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke erişimi

Bağlantıyı başlatırken kullanılan şebekenin türünü seçmek ve buna karşılık gelen ayarları yapılandırmak için.

Taşıyıcı

- **GSM** veya **GPRS**: cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.
- **Önce GPRS**: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız.

Erişim Ayarları

GSM ayarlarını değiştirmek için:

- Kullanıcı adı ve Şifre,
- Bağlantıyı kurmak için gereken ve operatörünüz tarafından sağlanan telefon numarası (ISDN veya Analog),
- Otomatik kes; belirtilen süre dolduğunda telefonun otomatik olarak kesildiği (bağlantı sürüyorsa), 30 saniyeden uzun bir süre değeri.

Şebekeyle herhangi bir iletişim yoksa, ne kadar süre çalışmadığında bağlantının otomatik olarak kesileceğini belirtir.

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için (GSM ayarlarıyla aynı alanlar). APN menüsü bağlanacağınız harici şebekenin adresini girmenize olanak sağlar.

Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: ilk kullanımdan önce gerekirse doğru ayarları almak için operatörünüze başvurun.

Mesaj gönder



Mesaj gönder

Bu menü, bir defada bir veya birkaç alıcıya jpeg resmi gibi bir ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir. Bir mesaj aldığınızda, bunu başkalarına iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirilir.

E-postanızı göndermeden E-posta Gönder menüsünden çıkarsanız veya işlem sürerken göndermeyi iptal ederseniz, e-postanın içeriği kaydedilmeden silinir.

Alicı ekle

Telefondaki rehberinizde kayıt olan alıcıların e-posta adreslerini girdiyseniz (bkz. "Rehber kişi ekleme" sayfa 21), bu menü Rehber listesinde buna karşılık gelen ismi seçmenize olanak sağlar.

Alicıları ekledikten sonra, bunlardan birini seçin ve e-posta adresini değiştirmek için ☐ tuşuna basın, adresi listeden çıkarın veya başka alıcılar ekleyin.

"SIM karttaki" rehberi seçerseniz, e-posta adresini girebileceğiniz bir düzenleme penceresi sağlanır.

Mesajınızı tasarlamana olanak sağlar: **Konu** ve **Metin** girin, ardından sonraki seçeneklere erişmek için tuşuna basın:

- E-postanıza ses veya resim eklemek için **Ses ekle** veya **Grafik ekle**,
- Seçilen alıcılara mesajı göndermek için **Gönder**,
- E-postanızı sıfırdan yeniden tasarlamak için **Değiştir**.

Bir kerede tek bir JPEG dosyası ekleyebilirsiniz. Metin girmeyi öğrenmek için bkz. “Metin veya sayı girme” sayfa 12. E-posta yazarken bir gelen çağrı alırsanız, menü kapanır ve telefonu kapattığınızda yeniden hazır moduna dönlür.

Mesaj kutusunu aç



Mesaj kutusunu aç

Bu menü mesaj kutunuza bağlanmanızı ve sunucudan e-posta başlıklarını indirip sonra da bunlara karşılık gelen e-postaları almanızı sağlar.

Her iki mesaj kutusu özelliğinde de aynı ayar ve seçenekler sağlanır. Bunları birbirinden farklı

yapılandırırsanız, cep telefonunuzdan iki farklı e-posta adresiniz olur.

1. **Mesaj kutusunu aç**'ı seçin: telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanır ve varsa e-posta başlıkları listesini indirir (bir kerede beş tane).
2. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) ifadesi görüntülenirse, diğer e-posta başlıkları beklemededir: varolan seçeneklerden birini seçin ve almak için tuşuna basın.

Herhangi bir ek içermeyen e-posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenebilir.

3. Bir başlık seçin ve **Detaylar**'ını görüntülemek için tuşuna basın. Başlıklar için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Gösterge yok] E-posta indirilebilir.



E-posta boyutu çok büyük, indirilemiyor.



E-posta silinmek üzere işaretlendi.

4. E-postayı indirmek için tuşuna basın ve **Mesaj al** öğesini seçin. Seçilen her başlığa

karşılık gelen e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

E-posta çok büyükse (50 KB'den fazla ise), reddedilir ve indirme iptal edilir.

5. Aldığınız e-posta ekler (resim, metin veya başka bir e-posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir göstergeyle gösterilir:



E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saati, gönderenin e-posta adresini, vb.) içerir; bu ayrıntıları görüntülemek için tuşuna basın.



E-postanın kendisinin metni eklenti olarak görüntülenebilir; okumak için tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenek yoktur).



E-postaya bir metin dosyası (yalnızca metin, «.txt» biçimi) eklenmiştir; okumak için tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenek yoktur).



Bu eklentiği yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda yoktur veya e-posta, karşıya yüklenemeyecek kadar büyüktür.



Aldığınız e-postaya başka bir e-posta eklenmiştir (birbiri ardınca en fazla beş adet e-posta eklenebilir, bu durumda gelişmiş seçenek yoktur).



Bu e-postaya bir resim eklenmiştir. Listeden resmi seçin ve bunu telefonunuza kaydetmek için tuşuna iki kez basın (isterseniz ismini değiştirebilirsiniz).

Resmi Resim albümü menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. “Resim albümü” sayfa 51. Yeni resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa, yeni öğeyi kaydetmek için gereken hafızayı elde etmek için diğer öğeleri (isim, etkinlik veya resim) silmeniz gerekir.

Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. E-posta aracılığıyla resim alırken, en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yolu izleyin:

- Alınan resmin JPEG, BMP veya GIF biçiminde kaydedilmiş olması gerekir.
- Resim dosyasının boyutu 50 KB'yi geçmemelidir.
- Düzgün görüntülenebilmesi için en iyi boyut 128 x 160 pikseldir (resmi istediğiniz boyutta

oluşturmak için standart bir resim düzenleme yazılımı kullanın).

- Gireceğiniz dosya ismi en fazla 10 karakter içerebilir. Buna «.jpg» gibi bir uzantı ekleyebilirsiniz.
- 6. Bir e-posta başlığı seçin, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

Telefon
rehberine
ekle

Henüz e-postasını indirmemiş bile olsanız, gönderenin e-posta adresini rehberinize eklemek için.

Yeni alıcı oluşturmak için <Yeni>'yiveya e-posta adresini eklemek veya değiştirmek için listeden bir ismi seçin.

Bu durumda telefondaki rehberi seçmiş olmanız gerekir; SIM rehberini seçtiyseniz bu menü ögesi görüntülenmez.

Sil

E-postayı silmek üzere işaretlemek için (işaretini kaldırmak için seçeneği yeniden seçin). E-posta menüsünden çıktığınızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir

Cevap

Adresi listeye otomatik olarak eklenen göndereni cevaplamak için. “Mesaj gönder” sayfa 39 bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

İlet

İndirilen e-postayı başka birine yönlendirmek için. “Mesaj gönder” sayfa 39 bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

SMS Yayını

Yayın mesajı özelliği şebekeye bağlıdır.



Yayın mesajı

Bu menü, şebekedeki aboneler düzenli olarak iletilen yayın mesajlarını alma özelliğini yönetmenize olanak sağlar. Aşağıdaki seçeneklere erişmenize olanak verir:

Aış

Hücre yayını mesajlarının alınmasını Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için.

Konular

Almak istediğiniz mesajların türünü belirlemeniz için.

- <Yeni>'yi seçin, operatör tarafından sağlanan kodu girin ve isterseniz bir isimle ilişkilendirin, veya
- Listeden değiştirebileceğiniz veya silebileceğiniz mevcut türlerden birini seçin.

Listeye en fazla 15 farklı tür girebilirsiniz. Farklı türlerle ilişkili kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

Bölge kodları

Hazır ekranında sürekli görüntülenmesini istediğiniz mesajların türünü seçmek için(bu durumda, türü hem Bölge kodu hem de Konular menüsüne girin).

Hızlı mesaj



Hızlı Mesaj

Bu menü Hızlı mesaj özelliğini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık olarak ayarlandığında,

aldığınız tüm kısa mesajlar (SMS) otomatik olarak hazır modunda görüntülenir.

Okumak için ekranı kaydırın ve  tuşuna iki kez basarak hemen yanıtlayın: ilkinde düzeltme ekranına girmek, diğeri ise mesajınızı göndermek için basılır. Telefon otomatik olarak hazır ekrana dönecektir.

Bir SMS'i okurken başka bir SMS alırsanız, ilkinden çıkmak veya cevap vermek için  tuşuna basın. Daha sonra cep telefonu ikinci mesajı görüntüler.

MMS



MMS

Bu menü, MMS olarak isimlendirilen ve metin, resim ve ses de içerebilen multimedya mesajlarını göndermenizi ve almanızı sağlar. Bunlar bir veya birkaç slayttan oluşabilir. MMS'i ister bir e-posta adresine gönderin ister bir cep telefonuna, MMS slayt gösterisinde oynatılır.

"Hafıza dolu" mesajı görüntülenirse, mesajları (standart, taslak, alınan mesaj, vb.) silmeniz gerekir.

Yeni MMS

Alıcı ekle

Rehber listesinde bir isim seçmek veya <Yeni> bir numara ya da e-posta adresi eklemek için. İsimle ilişkilendirilmiş birkaç numara veya adres varsa, birini seçin. Bir kişi seçin ve bunu **düzenlemek** veya listeden **kaldırmak** için ☐ tuşuna basın ya da başka kişiler ekleyin.

E-posta adreslerine ulaşabilmek için "Telefondaki" rehberi seçmiş olmalısınız (bkz. "Rehber seç" sayfa 20).

Listeyi Onayla

Mesajınızı tasarlamaya olanak sağlar:

1. **Resim**, **Metin** ve/veya **Ses** ekleyin (otomatik olarak seçilmezse sonraki veya önceki simgelere ilerlemek için ☺ veya ☐ tuşuna basın, ilgili menüye erişmek için de ☐ tuşuna basın) ve ☐ tuşuna basarak başka slaytlar oluşturun.
2. Seçilen alıcılara MMS göndermek için **Gönder**'i seçin.
3. **MMS Seçenekleri**'ne erişin.

MMS oluşturulurken resmin **önizlemesinin** boyutları (genişlik) 105 x (yükseklik) 55 piksel olsa da, **gönderebileceğiniz** en büyük boyutlu resim (genişlik) 640 x (yükseklik) 640 pikseldir.

Telif hakkıyla korunan resimler gönderilemez.

Sesler **Ses Albümü**'nden seçilebilir veya MMS'i oluştururken kaydettiğiniz bir ses kaydı kullanılabilir: bu durumda, <Kayıtlar>'ı ve <Yeni>'yi seçip ekrandaki yönergeyi izleyin.

Varolan sesli kaydı ekleyemezsiniz.

MMS seçenekleri

Aşağıdaki seçenekler vardır:

Slayt ekle

Yeni bir slayt oluşturup slayt gösterinize eklemek için. Birkaç slayt oluşturduktan sonra bunlara göz atmak için ☺ veya ☐ tuşuna basın.

Tasarlamakta olduğunuz mesajın son sayfası seçiliyken ☐ tuşuna da basabilirsiniz.

Sonraki slayt /Önceki slayt

Sonraki/önceki slayta gitmek için.

Konuyu düzelt	Mesajınızın konusunu düzeltmek ve değiştirmek veya girmek için.
Slayt sil	Seçilen sayfayı silmek için (mesajda birden çok sayfa varsa).
MMS'i taslak olarak kaydet	Mesajınızı, daha sonra düzeltmek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmek için (bkz. sayfa 46).
Standart kaydet	Mesajınızı, diğer MMS'lerde kullanabileceğiniz bir örnek olarak kaydetmek için («Doğum günün kutlu olsun» gibi mesajlar, bkz. sayfa 46).
MMS göster	Oluşturduğunuz slayt gösterisini gözden geçirmek için.
Slayt süresi	Ayarlar > Uygulama ayarları seçeneğinde ayarlanmış slayt süresini değiştirmek (bkz. sayfa 45) ve slaytlar arasında bir gecikme süresi ayarlamak için.

MMS gönder

Mesajınız tamamlandığında, **MMS gönder**'i seçip  tuşuna basmanız yeterlidir. MMS'inizi taslak

olarak kaydettiyseniz, bu seçenek **Taslaqlar** menüsünden de seçilebilir. MMS'i daha önce gönderdiyseniz ve **Otomatik kaydet** seçeneğini aktif hale getirdiyseniz (bkz. sayfa 48), gönderdiğiniz MMS'i **Giden kutusu** menüsünden seçin ve **Tekrar gönder** seçeneğini belirtin.

Taslak mesajı gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj Giden kutusu menüsüne taşınır.

Her durumda, bir ilerleme çubuğu, mesajınızı gönderme işlemi izlemenize olanak verir (iptal etmek için  tuşuna basın).

MMS alma

İndirmek istediğiniz MMS'in boyutu telefonunuzda bulunan hafızayı aşıyorsa, verileri (resim, ses, vb.) silerek hafızada yer açmalısınız. Bkz. "Hafıza durumu" sayfa 54.

MMS aldığınızda, ekranda bunu bildiren bir uyarı mesajı görüntülenir. **Otomatik** veya **Manuel** alma modları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bkz. sayfa "Ayarlar" sayfa 37 .

Mesajı gönderen **Okuma raporu** isterse, bunu göndermeniz için  tuşuna, iptal etmeniz için  tuşuna basmanız istenecektir.

MMS yüklendiğinde, oynatmak için, gelen MMS'i [Gelen kutusu](#) listesinden seçin ve ☒ tuşuna basın. Aşağıdaki [Oynatıcı ayarları](#) seçeneklerine erişmek için ☐ tuşuna basın:

[Dinle](#) Otomatik moda dönmek için: MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

[Sonraki /önceki slayt](#) Sonraki veya önceki slayta gitmek için. MMS'i manuel modda izlerken ☒ veya ☒ tuşlarına da basabilirsiniz.

[Resmi kaydet](#) Geçerli slayt görüntüsünü alıp [Resim albümü](#) konumuna kaydetmek için.

[Sesi kaydet](#) Geçerli slayt sesini alıp [Ses albümü](#) konumuna kaydetmek için.

AMR sesleri kaydedilemez.

[Kapat](#) MMS'i kapatıp seçenekler listesine dönmek için.

Klasörleri yönetme

Dört farklı klasör vardır. Varsayılan (etkin) klasör seçtiğiniz son klasördür.

[Örnekler](#) Örnek olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Bunları [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).

[Taslaklar](#) Taslak olarak kaydedilen veya MMS'i kaydetmeden ya da göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslakları [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#), [Gönderebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).

[Giden kutusu](#) Gönderdiğiniz veya oluşturduğunuz ancak henüz [Göndermediğiniz](#) mesajları listeler. Tüm bu mesajları [Oynatabilir](#), [Silebilir](#) veya [Detayları görüntüleyebilirsiniz](#); bunları birine [Tekrar Gönderebilir](#) veya [Yönlendirebilirsiniz](#).

Gelen
kutusu

Hatırlatmalar, Teslim ve Okuma raporları, Okunan ve Okunmayan MMS öğelerinin tümünü listeler. Hatırlatma ve raporları Okuyabilir veya Silebilirsiniz. MMS Oynatabilir, İletebilir veya Cevaplayabilir; Detaylarını görüntüleyebilir veya bunu Silebilirsiniz.

Tam MMS aldığınızda hatırlatmalar otomatik olarak silinir. MMS almadan önce hatırlatmaları silmeyin veya bunu yapmaya çalışmayın.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz öğeleri (mesaj, hatırlatma veya rapor) kurtaramazsınız. Silme işlemini iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayarlar

Telefonunuz, sunulan servislere doğrudan erişecek şekilde hazır olarak yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu bölümde açıklanan bilgi öğelerini almak için operatörünüze başvurun ve bunları değiştirmeden

girin. Bazı operatörlerde, erişim parametreleri «uzaktan» ayarlanabilir.

Aşağıdaki ayarlar sağlanmıştır:

Alım modu

Aşağıdakiler arasından seçim yapmanızı sağlar:

Manuel: sunucuya manuel olarak bağlanırsınız; Gelen kutusu'nda bir hatırlatma seçer, indirmek için Oku seçeneğini kullanır ve sonra bunları Oynatırsınız.

Otomatik: alınan MMS'i Gelen Kutusu'na yerleştirir. MMS'i seçin ve oynatmak için ☒ tuşuna basın.

Dolaşımdayken bu mod devre dışı bırakılır.

Geçerlilik
süresi

MMS'inizin sunucuda ne kadar süreyle saklanacağını (1 saat ile 1 hafta (en çok) arasında bir süre) seçmek için. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Okuma
raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS'in durumunun değiştiğini (örneğin, okunduğunu veya silindiğini) size (SMS aracılığıyla) bildirir.

Teslim
raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve MMS'inizin teslim durumunu (alındığını veya reddedildiğini) bir SMS aracılığıyla size bildirir.

Otomatik
kayıt

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsünden gönderilen tüm mesajları otomatik olarak kaydetmenizi sağlar.

Slayt süresi

MMS'in her slaytı arasındaki süreyi seçmenize olanak sağlar.

Şebeke
ayarları

Şebeke hesabı ayarladığınız bağlantı profillerinden birini seçmek için kullanılır (bkz. "Erişim ayarları" sayfa 30).

Taşıyıcı, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir: **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

Bağlanacağınız sunucunun MMS adresini girmek için **MMS Merkezi**'ni seçin.


Ağ geçidi adresi ve **Ağ geçidi portu**, sunucu ağ geçidinin hem IP hem de Port numaralarını girmenize olanak sağlar.

9 • Kızılötesi

Cep telefonunuza, kablosuz bağlantı üzerinden kızılötesi uyumlu cihazlara ve bu cihazlardan (örn. başka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazıcı, vb.) veri gönderip almanıza olanak sağlayan kızılötesi teknolojisi (IrDA olarak da adlandırılır) entegre edilmiştir. Yeni mix ettiğiniz bir melodiyi bir arkadaşınızın cep telefonuna göndermek veya arkadaşınızın PDA'sından resim almak için kızılötesini kullanabilirsiniz.

Telif hakkıyla korunan dosyalar gönderilemez. PC'yle bağlantı kurduğunuzda, PC'nin kızılötesi seçeneğinin aktif duruma getirildiğinden emin olun.

Cihazların konumu

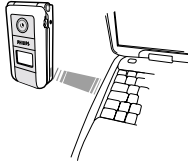

Başka bir cihaza veri gönderir veya cihazdan veri alırken, bunların sizin cep telefonunuza göre doğru konumlarda olması gerekir. Kızılötesi portlarının birbirini gördüğünden ve aralarında en çok 50 cm mesafe bulunduğundan

emin olun (bkz. çizim). Ayrıca, kızılötesi ışını engelleyen bir şey olmamasına da dikkat edin.

Veri gönderme

Cep telefonunuzdan kızılötesi aracılığıyla veri göndermek için önce gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: resim, ses, isim veya etkinlik seçin, sonra bir alt menü aracılığıyla **Gönder** seçeneğine erişebilirsiniz.

Telefonunuz iletişim kuracağı kızılötesi uyumlu bir cihaz bulduğunda gönderme işlemi otomatik olarak hemen yapılır. Mesajlar, izleyebileniz için ekranda görüntülenir.

Telefon birden çok kızılötesi cihaz bulursa, aralarından seçim yapabilmeniz için cihazların listesi ekranda görünür. Seçilen verileri göndermeyi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Telefonunuz zaman aşımı süresine ulaşmadan başka bir aygıt bulamazsa, kızılötesi bağlantısı kesilirse veya işlemi iptal ederseniz, gönderme iptal edilir.

Veri alma

Kızılötesini Aktif Duruma Getirme



Kızılötesi

Veri almak için **Kızılötesi** > **Al** seçeneğini seçin. Bunu seçtiğinizde telefonunuz diğer kızılötesi aygıtın öğeyi göndermesini bekler. Gönderirken olduğu gibi, mesajlar ekranda görüntülenir ve işlemi izlemeniz sağlanır.

Zaman aşımı süresine ulaşmadan başka bir cihaz telefonunuzla bağlantı kurmazsa, kızılötesi bağlantı kesilirse, gönderilen dosyanın boyutu fazla büyükse veya işlemi iptal ederseniz, alma işlemi iptal edilir.

Alınan verileri kaydetme

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

Kaydet

Verileri kaydetmek için; sonra hazır moduna geri dönülür. Aldığınız öğeler standart isimleriyle kaydedilir; ilgili menülerde bu öğeleri seçerek isimlerini değiştirebilirsiniz.

Göster

Aldığınız verilerin detaylarını görüntülemek için (sesi çalmak veya resmi görüntülemek için).

Kaydetmeden hazır modu ekranına dönmek için

 tuşuna basın.

Telefonu modem olarak kullanma



Cep telefonunuzu bir PC veya PDA ile birlikte, örneğin Internet'te sörf yapmak veya faks göndermek için de kullanabilirsiniz.

Kızılötesi aracılığıyla sağlanan servislerden (SMS, e-posta ve faks gönderme/alma, telefonunuza resim ve MIDI sesleri yükleme, rehber eşitleme, GPRS Sihirbazı, vb.) tam olarak yararlanmak için PC'nize [Mobile Phone Tools](#)'u yüklemelisiniz. Bu yazılım uygulaması, telefonunuzla birlikte gelen CD-Rom'da bulunur.

CD-Rom'da verilen yazılım Apple® Macintosh® bilgisayarlarla uyumlu değildir. Yalnızca Windows® 98 SE, ME, XP ve 2000'i (bu durumda SP 3 veya daha yukarısı olmalıdır) destekler.

Philips cep telefonunuzdan bu uygulamalara eşitlemeye olanak vermek üzere, Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için belirli yazılım modülleri tasarlanmıştır (detaylı bilgi için bu uygulamaların kullanım kılavuzlarına bakın).

10 • Multimedya

Ses albümü



Ses Albümü

Bu menü, cep telefonunuzdaki, **Melodiler**, **Standart melodiler** ve **Kayıtlar** konumundaki kayıtlı sesleri yönetmenize ve dinlemenize olanak verir. Kullanılabilir alt menülerden biri girildiğinde, bir ses seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın.

Sil

Seçili sesi **Silmek** için.

Standart melodiler **klasöründeki sesler silinemez.**

Gönderme
biçimi

Seçilen sesi E-posta (bkz. sayfa 37), IrDA (bkz. sayfa 49) veya MMS (bkz. sayfa 43) aracılığıyla göndermek için.

Telif hakkıyla korunan sesleri gönderemezsiniz.

Zil olarak
ayarla

Seçili sesi **Zil** olarak ayarlamak için.

SMS/
MMS zil
olarak

Seçilen sesi **Mesaj uyarısı** olarak ayarlamak için (bu seçeneğin **Ayarlar > Sesler**'de **Açık** olması gerekir, bkz. sayfa 24).

Yeniden
Adlandır

Seçili sese **Yeniden** isim vermek için.

Resim albümü

JPEG resimlerin düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için cep telefonunuza uygun boyutta ve biçimde olması gerekir.



Resim Albümü

Bu menü cep telefonunuzda saklanan resimlerin görüntülenmesini ve yönetilmesini sağlar.

Kullanılabilir alt menülerden birini girerken, telefonunuzda kayıtlı resimler bir metin listesi olarak görüntülenir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip **OK** tuşuna basın. Bundan sonra açıklanan seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın.

Resmi değiştir

Bu menüye ve ilgili özelliklerine kamera kullanırken de erişebilirsiniz. Bu seçenek

belirlendiğinde, seçtiğiniz resim görüntülenip otomatik olarak 128 x 160 piksel biçiminde boyutlandırılır.

Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için bir resim seçip  tuşuna basın; ekranın sol tarafında yer alan simgeler de bu işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Her durumda, bir adım geri gitmek için , onaylayıp sonraki seçeneğe geçmek için de  tuşuna basın.

Metin ekle

Seçili resme metin eklemek için. Şekli her yönde hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın (kısa basma 1 piksel, uzun basma 5 piksel hareket ettirir).

Çerçeve veya simge ekle

Oklara basarak ekranda hareket ettirebildiğiniz seçili resme çerçeve veya simge eklemek için. Listeler taranırken grafik görüntülere erişmek için  veya  tuşuna basın.

Silgi

Resimde yapılan son değişikliği **Geri almak** veya **Silmek** için; diğer bir deyişle bir kerede tüm değişiklikleri iptal etmek için. İptal etmek için  tuşuna, onaylamak için  tuşuna basın.

Resmi kaydet

Uyguladığınız tüm değişikliklerle birlikte resmi kaydetmek için: istediğiniz ismi girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Resmin ismini değiştirmediyse, albümden seçtiğiniz özgün dosyanın üzerine yazılır. Değişiklik yapmadığınızda bile, bir resmi istediğiniz zaman kaydedebilirsiniz.

Resim gönder

Resmi IrDA, E-Posta veya MMS aracılığıyla göndermek için (ayrıntılı bilgi için bu kullanım kılavuzunun uygun bölümlerine bakın).

Yardım

Önizlemenin daha iyi görülebilmesi için, **Yardım**'ı seçip, **Açık** ve **Kapalı** seçenekleri arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Sil

Seçili resmi **Silmek** için.

Standart Resimler klasöründeki resimler silinemez.

Gönderme biçimi

Seçilen resmi Kızılötesi (bkz. “Kızılötesi” sayfa 49), MMS (bkz. “MMS” sayfa 43) veya E-posta (bkz. “E-posta” sayfa 37) aracılığıyla göndermek için.

Duvar kağıdı yap

Seçilen resmi **Duvar kağıdı** olarak ayarlamak için (bu seçeneğin **Ayarlar** > **Görüntüle**'de **Açık** olması gerekir, bkz. sayfa 26).

Duvar kağıdı yap

Seçilen resmi **Duvar kağıdı** olarak ayarlamak için (bu seçeneğin **Ayarlar** > **Görüntüle**'de **Açık** olması gerekir, bkz. sayfa 26).

Çevir

Resmi 90° veya 180° çevirmek için; seçiminizi onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.

Yeniden Adlandır

Yeniden isim vermek için: **[OK]** tuşuna basın, bir isim girin ve **[OK]** tuşuna yeniden basın.

TV Slayt Gösterisi

TV SLAYT GÖSTERİSİNİ YÜRÜTMEK İÇİN TELEFON PİLİNİN EN AZ YARI YARIYA ŞARJ OLMASI GEREKİR.



TV Slayt Gösterisi

Bu özellik, **Resim albümü**'nde listelenen resimlerinizi (slayt gösterisi biçiminde otomatik olarak veya teker teker manuel olarak) TV Bağlantısı aksesuarıyla TV ekranında veya telefonunuzun ekranında görüntülemenize olanak sağlar.

TV Bağlantısı ürününüzle birlikte verilmez. Bu durumda, ayrıca satın almanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. “Philips orijinal aksesuarları” sayfa 77.

Manüel

TV Slayt Gösterisi ve **Manüel**'i seçip **[OK]** tuşuna basın ve resimlerin tam listesini tarayın.

Grafik tam ekran görüntüsünü aktif hale getirmek için **[X]** tuşuna basıp **bunu TV'ye gönderin; listeye dönmek için** **[C]** tuşuna basın.

Otomatik

1. **TV Slayt gösterisi**'ni ve her resim arasında uygulanan değeri seçip **[OK]** tuşuna basın.
2. Bir kerede tüm resimleri seçmek için **[C]** veya **[X]** tuşlarına basarak **İşaretle/Temizle**'yi seçin veya Listeyi tarayıp seçtiğiniz resimleri **[C]** veya **[X]** tuşlarına basarak seçin/seçimini kaldırın (seçili resimlerin onay kutuları işaretlidir).

- Her iki durumda da, slayt gösterisini başlatmak için  tuşuna, durdurmak için de  tuşuna basın.
- Bir kerede tüm resimlerin seçimini kaldırmak için [İşaretle/Temizle](#)'yi seçin.

Yapılan son seçim/slayt gösterisi otomatik olarak kaydedilir ve TV Slayt gösterisi menüsünden çıktığınızda bile bir sırada birçok kez yürütülebilir.

Manüel olarak tarandığında, yönlendirme seçeneklerini açmak için (90°, 180° veya 270°)  tuşuna basıp seçiminizi yapın ve  tuşuna basın. Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Demo modu



Demo filmi başlatmak için  tuşuna basın.

SIM kartı takmadan telefonu açarsanız, bu menü, ilk menü seviyesinde görüntülenir.

Hafıza durumu



Hafıza durumu

Bu menü, telefonunuzda kalan hafıza oranını görüntülemenizi sağlar. Cep

telefonunun kapasitesi birkaç özellik tarafından paylaşılır: resimler ve ses albümleri, kayıtlı memolar ve ses komutları, telefonda sakladığınız mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

Cep telefonunuzda birçok ses ve resim vardır. Yalnızca Resim veya Ses albümleri'ndeki ses ve resimleri silebilirsiniz; örn. kendi ses ve resimlerinize hafızada alan açmak için.

Hafıza durumunu denetlemek için  tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası KB cinsinden gösterilir.  tuşuna yeniden basın ve her özellik tarafından kullanılan hafızanın ayrıntılı listesine ulaşın.

Yeni bir öğe kaydederken «Liste dolu» ifadesi görüntülenirse veya hafıza alanı boşaltmak isterseniz, yeni öge oluşturmak veya eklemek için önce bir öge silmeniz gerekir.

Memo



Memo

Bu menü, en çok 1 dakikalık ve [Hafıza durumu](#)'na bağlı olarak en çok 20 farklı ses kaydetmenize olanak sağlar.

Yeni bir ses kaydetmek için <Yeni>'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve ses kaydınız bittikten sonra  tuşuna basın. Yürütmek için listeden seçin veya **Silmek** ya da **Yeniden isim vermek** için  tuşuna basın

Kayıtlar alarm veya gelen arama zilleri vb. olarak kullanılabilir. Kaydedilen kayıtlar MMS ile gönderilemez.

11 • Eğlence

Euro dönüştürücüsü



Bu menüler, miktarı girip tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'yu başka bir para birimine veya başka bir para biriminden dönüştürmenizi sağlar.

Dönüştürme işleminde kullanılan para birimi, abone olduğunuz ülkeye göre belirlenir. Euro dönüştürücüsünü kullanmaya, aboneliğinizle birlikte başlayabilirsiniz; yalnızca, Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.

Hesap makinesi



Hesap Makinesi

Bu menü, aşağıdaki işlevleri sunar:

Toplama

Çıkarma

Çarpma



tuşuna basın.



tuşuna iki kez basın.



tuşuna 3 kez basın.

Bölme



tuşuna 4 kez basın.

Eşit



tuşuna basın.

Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve yüksek olan ondalık rakama yuvarlatma yapılır. Ondalık basamak ayırıcı için 'a basıp basılı tutun.

Çalar Saat



Çalar saat

Bu menü, çalar saati ayarlamanızı sağlar. tuşuna basın.

Gereksiniminize göre **Bir kere**, **Her gün** veya **İş günleri**. Sonra, aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin: **Melodi**, **Memo** (ikincisi yalnızca bir kez çalar) veya **Zil**.

Çalar saat, telefonunuz kapalıyken bile çalar, ama Zil sesi Kapalı olarak ayarlandıysa çalmaz (bkz. sayfa 24). Etkin uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Ajanda

Ajanda cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.)

paylaşır. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.

Yeni etkinlik kaydetme



Ajanda

Bu menü, etkinlikler oluşturup bunları ajandanıza kaydetmenize olanak verir.

Ajanda uyarısı Açık olduğunda, (bkz.

sayfa 24), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesiyle uyarılırsınız.

1. Önce <Yeni> seçeneğini, ardından oluşturulacak etkinliği (Tatil, Toplantı, Yapılacak işler) seçip başlangıç ve bitiş tarih/saatini girin.
2. İsim verip (örneğin, «Salim'le toplantı») hatırlatma ve sıklık ayarlayın: alarmlar seçilen zamanda etkinleşir.

Bu hatırlatma yalnızca Toplantı ve Yapılacak işler etkinliklerine uygulanır. Saat dilimleri değiştirildiğinde güncellenecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 31).

Geçmiş sil

Bu menü geçmiş silmenizi sağlar. Etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız o başlangıç tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve söz konusu tarihten önceki tüm etkinliklerin silinmesi için ☐ tuşuna iki kez basın.

Ajandanızda ayarlanmış olan tüm etkinlikleri silmek için, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin bir kerede silinmesini sağlamak üzere başlangıç tarihini birkaç yıl ilerisi olarak girin (örneğin, 3 Aralık 2010).

Etkinlikleri yönet

Listeden bir etkinlik seçin, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ tuşuna basın.

Sil

Seçili etkinliği silmek için.

Değiştir

Seçili etkinliği değiştirmek için.

Tekrarlanan bir etkinliği değiştirdiğinizde bu etkinliğin tüm örnekleri de değiştirilir.

Aktar

Seçilen etkinliği başka bir IrDA uyumlu cihaza aktarmak için.

Etkinlik biçimleri


Günlük, Haftalık ve Aylık ajandanızda saklı tüm etkinlikleri ilgili biçimde görüntüler. Etkinlikleri bu biçimlerde görüntülemek için, yalnızca seçiminizin biçimini belirleyip ☐ tuşuna basın, ardından önceki veya sonraki günü, haftayı, ayı görüntülemek için ☐ veya ☐ tuşuna basın.

Saat dilimini değiştirmenin tüm ajanda hatırlatmalarını etkileyeceğini unutmayın. etkinlik alarmları, ekranda görüntülenen saate göre güncelleştirilecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 31).


Duvar oyunu

Bu menü aboneliğe bağlı olabilir. Aynı şekilde, göstergesi ve içeriği de değişebilir.

 Bu menü, amacı topa vurarak duvarın tuğlalarını yıkmak olan duvar oyununa erişmenizi sağlar. Tüm tuğlaları yok ettiğinizde sonraki düzeye geçersiniz. Kullanılan tuşlar şunlardır:



Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.



Topu sola veya sağa atarak oyunu başlatmak için.



Oyunu en çok 2 dakika duraklatmak için (bu sürenin sonunda ekran hazır moduna geçer ve oyun bitirilir).

JAVA



Cep telefonunuzda, şebekeden yüklediğiniz oyunlar gibi JAVA uyumlu uygulamaları çalıştırmanızı sağlayan JAVA vardır.

Şebeke

Taşıyıcı

Bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmek için.

- **GSM** veya **GPRS**: cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.
- **Önce GPRS**: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Bu seçeneğin kullanıldığında, hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız. Ayrıntılar için bkz. sayfa 30.

DNS
adresi

Bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir.

Şebeke
hesabı

Ayarlar > Erişim Ayarları altında tanımlanmış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (bkz. sayfa 30).

Oto. Başlatma

JAVA'nın otomatik başlatılmasını Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, JAVA uygulaması yüklendikten hemen sonra otomatik olarak başlatılacaktır.

12 • Arama bilgileri

Arama ayarları



Arama ayarları

Bu menü, tüm arama ayarlarını (arama yönlendirme, bekletme, vb.) yapmanızı sağlar ve buradan sonra açıklanan menülere erişim verir.

Aktif kapak

Bu seçenek, aktif hale getirildiğinde gelen bir çağrıyı sadece telefonu açarak almanıza olanak verir. Bir bip sesi de telefon kapatılırken iletişimin sona erdiğini bildirir.

Aramayı reddetmek için tuşun alt kenarına basıp, basılı tutun.

Yönlendirme

Gelen çağrıları posta kutunuza veya bir numaraya (rehberinizde bulunan veya bulunmayan) yönlendirmek için; [Veri aramaları](#), [Sesli aramalar](#) ve [Faks aramaları](#)'na uygundur.

Bu seçeneği aktif duruma getirmeden önce, sesli posta kutularınızın numaralarını girin (bkz. "Posta kutuları" sayfa 60). Bu işlem aboneliğe

bağlıdır ve bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan arama aktarma işleminden farklıdır.

Koşulsuz

Gelen aramaların tümünü çevirir.

Dikkat! *Bu seçeneği seçtiğinizde, işlevi devre dışı bırakana kadar hiçbir arama almazsınız.*

Koşullu

Gelen aramaları hangi durumlarda yönlendireceğinizi seçmenize olanak verir. [Cevap yoksa](#), [Ulaşılamazsa](#) veya [Meşgulse](#). Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

Durum

Yönlendirilen tüm aramaların durumunu görüntüler.

Posta kutuları

SIM kartta yoksa, telesekreter numaralarını girmek için.

Bazı durumlarda, iki adet numara girmeniz gerekebilir: biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise aramaları yönlendirmek için. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

Otomatik arama

Otomatik aramayı Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için. Açık olarak ayarlandığında, aradığınız hat meşgulse, telefonunuz bağlantı yapılamaz veya yeniden arama işlemi için belirlenmiş deneme sayısına (10 defa) ulaşıncaya kadar otomatik olarak bu numarayı yeniden arar. Telefon her denemenin başında bir uyarı sesi, bağlantı başarılı olduğunda ise farklı bir uyarı sesi verecektir.

Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte artar.

Herhangi bir tuşla cevaplama

Bir çağrıyı, çağrı reddetmekte kullanılan  tuşu dışında herhangi bir tuşla cevaplamak için.

Bekleyen çağrı

GSM arama ile

Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks aramaları ve Veri aramaları'na uygulanır. Bu seçenek etkin olduğunda, siz telefonda konuşuyorken biri sizi aramaya çalıştığında bir uyarı sesi duyarsınız. GSM arama bekletmenin etkin olup olmadığını öğrenmek için Durum seçeneğini kullanın.

Bu işlem aboneliğe bağlıdır. Operatörünüze başvurun.

GPRS arama ile

Bir GPRS bağlantısı sürerken sesli gelen aramalarda, aramayı Etkin veya Devre Dışı duruma getirmenizi sağlar.

Kimlik

Kimliğinizin karşı tarafa Gösterilmesini veya Gizlenmesini sağlamak için. Durum seçeneği size bu işlevin etkin olup olmadığını bildirir.

Arama listesi



Arama Listesi

Bu menü, hem giden ve gelen aramaların listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve arama ayrıntılarını sunar. Cevapsız veya cevaplanmış tüm yapılan aramalar, en yenisi en başta olacak şekilde tarih sırasıyla görüntülenir.

Arama listesi

Bir öge seçip, seçilen herhangi bir çağrının tarihine, saatine, numarasına, çağrı durumuna bakmak ve giden çağrı mı yoksa gelen çağrı mı olduğunu öğrenmek için **[OK]** tuşuna basın. Yeniden **[OK]** tuşuna basarak şu seçeneklere erişin: Karşı tarafı **Ara** veya **Ahizesiz ara**, **SMS gönder**, **MMS ile gönder**, seçili aramayı **Sil** veya ilişkili numarayı **Kaydet** seçenekleri.

Sil

Bir kerede tüm listeyi silmek için.

Listelenen bir numara aynı zamanda Rehber'de de varsa, ilgili isim görüntülenir. **[Gülümseme]** veya **[Görüşme]** tuşlarıyla tekrar aranacak numarayı seçin ve **[Görüşme]** tuşuna basın. Kapatmak için **[Görüşme]** tuşuna basın.

Arama sayacı



Arama sayacı

Bu menü, aşağıda açıklanan seçeneklere erişim veren ve aramalarınızın süresini ve maliyetini işlemenizi sağlayan GSM sayaçları alt menüsünden oluşur.

GSM Arama Sayacı WAP bağlantılarını dikkate almaz. Aşağıda sözü edilen çoğu seçenek aboneliğe bağlıdır.

Arama süresi

Giden aramalar veya Gelen aramalar süresini **Göstermek** veya **Silmek** için.

Son arama bilgileri

Yaptığınız en son aramanın ücretini ve/veya süresini görüntülemek için.

Arama sonu bilgileri

Görüşme bittiği zaman her aramanın süresini ve/veya ücretini görüntüleme işlevini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için.

Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemek ve sayacı silmek için (PIN/PIN2 kodlarıyla korunabilir).

- **Göster** fiyat tarifesini vererek, ne kadar harcadığını gösterir.
- **Sil**, geçerli **Arama ücretinin** 0 olarak yeniden ayarlamasını sağlar.
- **Kalan bakiye**, daha önce ayarlanmış olan sınıra göre, kalan kredinin görüntülenmesini sağlar
- **Ücret limiti iptal** ücret limitinin iptal edilmesini sağlar.
- **Ücret limiti**, **Kalan bakiye** menüsünde kullanılan ücret limitini girmenizi sağlar.
- **Ücretlendirme** birim başına ücret ayarlamayı ve belirlemeyi sağlar. Önce kullanılan para birimini (en fazla üç karakter), sonra da birim başına ücreti girin.

13 • Operatör servisleri

Bu menünün çoğu ögesi aboneliğe bağlıdır ve operatörlere özgüdür. Sonuç olarak, aşağıda açıklanan menüler kullanılabilir veya kullanılamayabilir. Detaylar için şebeke operatörünüze başvurun.

Verilen servisler arasında arama yapma veya ücretli olarak SMS gönderme olabilir.

WAP



Bu menü şebekenizin verdiği servislere erişmenize olanak verir (örneğin, haberler, spor, hava durumu, vb.).

Telefonunuz önceden yapılandırılmışsa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekmez. Bazı operatörlerde, ayarlar uzaktan yapılabilir.

Oper. Servisleri >
WAP > Ana Sayfa
seçeneklerini seçin
ve tuşuna
basın.

WAP oturumunu
başlatmak için.

veya

Çevrimiçi sayfalara göz
atmak için



Vurgulanan öğeyi seçmek
için.



tuşuna basın

Önceki sayfaya dönmek
için.



tuşunu basılı
tutun.

WAP oturumunu sona
erdirmek için.

*Ayrıca, Seçenekler > Çıkış'ı
seçip tuşuna da
basabilirsiniz.*

*Cep telefonunuz Ayarlar > Şebeke menüsünde
tanımlanan Erişim Ayarları'na uygun olarak
şebekeye bağlanır (bkz. sayfa 30).*

Ana sayfa

Bu, WAP oturumunuzu başlattığınızda eriştiğiniz ilk WAP sitesinin bağlantısıdır. Çoğu durumda bu menü ögesi önceden yapılandırılmıştır ve operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlanır. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz. “Ayarlar” sayfa 65.

Yer işaretleri

Bu menü favori WAP sitelerinin adreslerini kaydetmenize, isimlerini değiştirmenize ve listeden bunlara hızla erişmenize olanak sağlar.

Tarama yaparken  **tuşuna basın ve** Yer işaretleri 'ni seçin: **İsim ve URL alanları tarama yaptığınız sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.**

Düzeltilme ekranının görüntülenmesi için **Yer işareti ekle**'yi seçin ve yeni ismi girmeye başlayın.  tuşuna basın ve URL adresini girmek için de aynı yöntemi izleyin.

Yer işaretlerini yönetme menüsü seçilen yer işaretini Silmenize veya **Düzeltilme**ye olanak sağlar.

Adresi girin

Bu menü, adresi seçtiğinizde doğrudan bağlanabileceğiniz bir WAP sitesi adresi girmenize olanak sağlar (WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeksizin bu adreslere erişmenin hızlı bir yolu).

Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez bağlandığınız tüm adresler listede gösterilir. Öğelerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar

girmeden bu öğeyle ilişkili sayfaya yeniden bağlanmak için  **tuşuna basın.**

Ayarlar

Ana sayfa düzenle

Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmek için.

Düzeltilme **ekranının görüntülenmesi için yeni ismi girmeye başlayın.**

Profil seç

Kullanılabilir profillerden birini seçmek ve sonra da her birinin bağlantı ayarlarını tanımlamak için (seçmek / seçimi kaldırmak için  /  tuşlarına basın).

Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profile uygulanır.

Güvenlik

Yüklü güvenlik **Sertifika**ları listesi (sonra detaylarını görüntüleyebilir veya silebilirsiniz), **Oturum bilgisi** veya **Geçerli sertifika**, yı görüntülemek için.

Profile yeni isim ver

Seçili durumdaki profilin ismini değiştirmek için (düzeltilme ekranının görüntülenmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına ekli resimlerin indirilmesi işlevini aktif/pasif hale getirmek için.

Hiçbir Zaman *seçilmesi, göz atılan sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.*

Önbellek

Telefonun hafızasında WAP oturumu sırasında taranan sayfaların saklandığı alanı boşaltmak için.

Bağlantı

Bağlantı seç, Ayarlar > Erişim Ayarları altında tanımladığınız veri profillerinden birini seçmenizi sağlar (bkz. sayfa 30).

Taşıyıcı, seçilen profil tarafından bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir (bkz. sayfa 30).

Proxy Adresi ve *Proxy Portu*, seçilen profile kurulacak WAP bağlantısını başlatırken kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını tanımlamanıza olanak sağlar.

"." girmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Otomatik dağıtım gelen kutusu

Bu menü, şebeke ve / veya operatörünüz tarafından gönderilen mesajları okumanıza ve yönetmenize olanak sağlar. WAP adresi içeriyorsa, WAP sitesine bağlanmak için  tuşuna basın.

Seçenekler

Tarama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Ana sayfa

Göz attığınız WAP sitesinin Ana Sayfasına erişmek için.

Geri

Gözden geçirdiğiniz bir önceki sayfaya döndürür.

İlet

Gözden geçirdiğiniz bir sonraki sayfaya götürür.

Yenile

Gözden geçirilmekte olan sayfayı özgün sunucusundan yeniden yüklemek için.

Ana sayfa yap

Gözden geçirilmekte olan WAP sayfasını standart ana sayfa olarak kaydetmek için.

Farklı kaydet...

Görüntülenen sayfadaki resimleri *Resim albümü*'ne kaydetmek için.

Çıkış

WAP oturumunu sona erdirmek için.

DTMF tonları

Bir çağrı sırasında istediğiniz zaman,  - ,  ve  tuşlarından herhangi birine basarak bazı telefon servislerine DTMF tonları (veya “tonlar”) gönderebilirsiniz.

Ayrıca, aramadan (veya rehberde depolamadan) önce telefon numarasına bir DTMF dizisi de ekleyebilirsiniz Telefon numarası ve DTMF kısmı bir bekleme karakteri ile ayrılmalıdır.

Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek için  tuşuna basıp basılı tutun. Ekranda bekleme için **w**, duraklama için **p** görünür. Örneğin, telesekreterdeki (şifre 8421) mesajların tümünü (örneğin, kod 3) 12345678 numaralı telefonda dinlemek için şu numarayı ararsınız: 12345678w8421p3.

İkinci bir çağrı yapma

Süren bir arama sırasında veya bekletilen bir arama varken ikinci bir arama yapabilir; Zaten telefondaiken bir numara çevirin veya rehberden bir isim seçin, sonra da  tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve numara, ekranın alt tarafında görüntülenir. Sonra, ikinci numara aranır. Daha sonra şunları yapabilirsiniz:

 tuşuna basın



Aramalar arasında geçiş yapmak amacıyla **Aramayı değiştir**'i seçmek için (biri beklemeyen alınır ve diğeri aktif hale gelir).

Aktif hattı kapatmak için (beklemedeki arama olduğu gibi kalır).

İkinci aramayı cevaplama

Zaten telefondaiken ikinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sesi çıkartır ve ekranda **Bekleyen arama** yazısı görüntülenir. Daha sonra şunları yapabilirsiniz:

 tuşuna basın

Aramayı cevaplamak için (ilki beklemeye alınır). Sonra  tuşuna basın ve aşağıdakilerden birini seçin:

- Aramalar arasında geçiş yapmak için **Aramayı değiştir** (biri beklemeyen alınır ve diğeri aktif hale gelir),
- Yeni arayanı bir konferans aramasına eklemek için **Konferans**.



Aramayı reddetmek için.



Süren görüşmeyi sona erdirmek ve gelen aramayı cevaplamak üzere **Kapat**'ı seçmek için.

İkinci aramayı kabul edebilmeniz için, sesli aramalarda Yönlendirme **seçeneğini pasif (bkz. sayfa 60), Arama bekletme seçeneğini ise aktif hale getirmiş olmalısınız (bkz. sayfa 61).**

Üçüncü aramayı yanıtlama

Bir görüşme sürerken ve bir aramanız da beklemede tutuluyorken, üçüncü bir aramaya cevap verebilirsiniz. Üçüncüye cevap vermeden önce aramalardan birini sona erdirebilir veya arayan tarafı konferansa davet edebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu servis, biri etkin, diğeri ise beklemede olmak üzere, aynı anda iki arama ile sınırlıdır.

Konferans araması



beklemede olan

Birkaç arama yaparak konferansı etkinleştirebilir veya birden fazla aramadan konferans oluşturabilirsiniz.

Konferansa aynı anda en çok beş kişi katılabilir ve



tuşuna basarak tüm aramaları bir kerede sona erdirebilirsiniz.

Önce bir kişiyle görüşmeyi başlatın, sonra ikincisini ekleyin (bkz. yukarıda “İkinci bir çağrı yapma”).



tuşuna basıp **Konferans**'ı seçin. Beş katılımcı bağlanana kadar işlemi tekrar edin.

Konferans sırasında gelen arama olursa ve konferanstaki kişi sayısı beşten azsa, yeni aramayı kabul edebilir ve bu katılımcıyı da **Konferans** aramasına ekleyebilirsiniz (zaten beş katılımcı bağlantıdaysa, aramaya cevap verebilir ancak bunu konferansa ekleyemezsiniz).

Konf. katılımcıları seçenekleri konferanstaki bir katılımcının bağlantısını kesmenize olanak sağlar; **Katılımcıyı çıkar**'ı seçebileceğiniz gibi, bu katılımcıyla özel görüşme yapmak için **Özel arama**'yı da seçebilirsiniz (diğer katılımcılar beklemeye alınır).

Açık arama aktarma

Aktarma seçeneğini seçerek bir aktif bir de beklemede olan aramaya bağlanabilirsiniz. Aktarım tamamlandığında bağlantınız kesilir.

Bu işlev, çağrıyı kabul etmenizden sonra yapılan Yönlendirme işlevinden farklıdır (bkz. sayfa 60).

Simgeler ve göstergeler

Hazır modunda birkaç gösterge ekranda aynı anda görüntülenebilir.

Şebeke göstergesi görüntülenmezse şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı dışında olabilirsiniz; yer değiştirmek yararlı olabilir.



Sessiz - Arandığında telefonunuz çalmayacaktır.



Titreşim - Arandığında telefonunuz titrecektir.



GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



1 Yeni Mesaj geldi - Yeni mesajınız var.



Sesli posta - Yeni sesli mesajınız var.



Pil - Çubuklar pilin doluluk düzeyini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



Çalar saat etkin.



Dolaşımda - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı durumdaysa (özellikle yurt dışındayken) görüntülenir.



SMS dolu - Mesaj belleği dolmuş. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



Numaraya Koşulsuz Yönlendirme - Size gelen tüm sesli aramaları telesekreterden başka bir numaraya yönlendirilir.



Sesli mesaj kutusuna Yönlendirme - Tüm aramalarınızı telesekretere yönlendirilir.



Ana bölge - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen bir bölge. Aboneliğe bağlı; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



GSM Şebekesi: telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı
Sinyal gücü: ne kadar çok çubuk görüntüleniyorsa, alışı o kadar iyidir.



Hızlı mesaj - seçenek Açık.



Hafıza dolu - Telefon hafızası dolu. Yenilerini kaydetmek için bazı öğeleri silin.



MMS mesajı - Yeni mesajınız var.

Sorun giderme

Telefon
açılmıyor

Pili çıkarın/yeniden takın (bkz. sayfa 1). Şarj cihazının prizini doğru bağlantıya taktığınızdan emin olun (bkz. “Pili şarj etme” sayfa 2). Pil göstergesinin kayması duruncaya kadar pili şarj edin. Şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında
ekranda
BLOKE ifadesi
görüntüleniyor

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekranda IMSI
hatası ifadesi
görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz
hazır moduna
geri gitmiyor

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu yeniden açın.

 Simge
görüntülen-
miyor

Şebeke ile bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerden deneyin, şebekeye yeniden bağlanmayı deneyin (özellikle yurtdışından), telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya destek/yardım için şebeke operatörünüze başvurun.

Tuşlara
basıldığında
ekranda
herhangi bir
değişiklik
olmuyor (veya
değişiklik çok
yavaş oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Piliniz fazla ısınmış gibi görünüyor

Telefonunuz için yapılmamış bir Philips şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte gönderilen Philips'in orijinal aksesuarını kullanmaya dikkat edin.

Telefonunuz gelen çağrıların telefon numaralarını göstermiyor

Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermezse, telefon bunun yerine **Özel numara** veya **Gizli no** ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. Önce SMS merkezinizin numarasını girip girmediğiniz kontrol edin veya bu konuda detaylı bilgi için operatörünüze başvurun.

TV slayt gösterisini başlatamıyorsunuz

Bu özellik pilin en az yarı yarıya şarj olmasını gerektirir. Telefonunuzu yeniden şarj edin veya slayt gösterisi sırasında şarj cihazını takın.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya depolayamıyorsunuz

Resim fazla büyükse, ismi fazla uzunsa veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 41.

Bazı aramaları alamadığınız duyusuna kapılıyorsunuz

Tüm aramaları alabilmeniz için «Koşullu yönlendirme» ve «koşulsuz yönlendirme» işlevlerinin hiçbiri etkin olmamalıdır (bkz. sayfa 60).

Pilin şarj edilmesi sırasında, pil göstergesinde çubuk görünmüyor ve dış kısmı yanıp sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır.

Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranda SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZINSİZ ifadesi görüntüleniyor

Ekranı SIM KARTINIZI TAKIN ifadesi görüntülenir

Telefonunuzun şarjı kullanım kılavuzunda belirtilenden daha kısa süre dayanıyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Şarjın dayanma süresi ayarlarınıza (örneğin, zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullandığınız özelliklere bağlıdır. Bu süreyi artırmak için, mümkün olduğunca kullanmadığınız özellikleri pasif hale getirmelisiniz.

Telefonunuz arabanızın içinde düzgün çalışmıyor

Arabalarda pek çok metal kısım vardır ve bunlar telefonun çalışmasını etkileyebilecek elektromanyetik dalgaları emerler. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp alabilirsiniz.

Araba kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışın.

Telefonunuz şarj olmuyor

Şarj cihazının prizini doğru bağlantıya taktığınızdan emin olun (bkz. “Pili şarj etme” sayfa 2). Pili tamamen boşalmışsa, pil göstergesinin ekranda görüntülenmesi için önce birkaç dakika (bazı durumlarda en çok 5) şarj olması gerekir.

Uyarılar

Radio dalgaları



Cep telefonunuz düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır. Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM frekansında (900 /1800 / 1900 MHz) çalışır.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun sorumluluğu size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın. PIN kodunuzu yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için [Güvenlik](#) menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken yerel uygulamalara ve düzenlemelere uymanız gerekir. Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartlarına ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi 1999/5/EC'ye uygundur.

Telefonunuzu

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya hassas elektronik cihazlar radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi cihazların** bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu kapatın.



Tehlikeli patlayıcı madde bulunan ortamlarda (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radio dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan elektronik cihazların radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp cihazı kullananlar

Bir kalp cihazı kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm. uzakta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınızı götürün.

- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Bir işitme cihazı kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını arttırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:



Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisini sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir

enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıya (>60° C) ve neme maruz bırakmayın veya yakıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın. Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuzu zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.



Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkatdağıtım ve budaahlikelitürumlaranederolabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun: Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.

Araba kullanırken GSM telefonu kullandığımız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.

Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.

Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar oldukça ısınabilir Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.



Piller, evinizdeki çöp kutularına atılmamalıdır.



Etiketli paket malzemesi geri dönüştürülebilir.



İlgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüştürme sistemine mali bir katkıda bulunulur (örneğin, Fransa'da EcoEmballage).



Malzemeler geri dönüştürülebilir (plastik malzemeyi de tanımlar).

Philips orijinal aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar, cep telefonunuzun paketinde standart olarak bulunur. Diğer aksesuarlar farklı paketlerde (operatöre ve satıcıya bağlı olarak) veya ayrı olarak satılabilir. Sonuçta, paket içerikleri farklı olabilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Philips Telefonunuzu satın aldığınız yerden Philips Orijinal Aksesuarlarını isteyin.

Şarj cihazı (Orijinal kutunun içinden çıkar)

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Evrensel HF araç kiti

Philips cep telefonlarını ahizesiz ve kolayca kullanmanız için tasarlanmış bu az yer tutan

ahizesiz çözüm, yüksek ses kalitesi sağlar. Yapmanız gereken tek şey kompakt HF araç kitinin kablosunu güç kaynağına bağlamaktır.

Komple HF kulaklıklılı mikrofon seti

Üzerindeki yanıtlama düğmesi, telefonunuzu aramanıza kolaylık getiren bir alternatif sunar. Gelen aramayı yalnızca bu düğmeye basarak cevaplırsınız. Hazır modundayken sesli aramayı etkinleştirmek için düğmeye basın.

Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Araç kitinin araç içine güvenli ve sorunsuz bir şekilde takılması için yetkili bir uzmanı çağırmanızı öneririz.

Taşıma çantası

Siyah deri bir taşıma çantası telefonunuzu darbe ve çiziklerden korur. Boyun askısıyla birlikte verilir.

TV Bağlantısı

Bu veri kablosu TV'nizde slayt gösterisi görüntülemenize olanak sağlar. Kablonun veri ucunu telefonunuzun sağ yanındaki kulaklık (üst) bağlantısına, video ucunu ise TV veya VCR cihazınızın video IN bağlantısına takmanız

yeterlidir. Resim seçme ve bunları slayt gösterisinde görüntüleme hakkında detaylı bilgi için, bkz. “TV Slayt Gösterisi” sayfa 53.

Bu yazılım kısmen Independent JPEG grubunun çalışmalarına dayanır.

Veri bağlantısı ekipmanı

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı bağlantı sağlar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber eşitleme için telefonunuzu kabloya bağlayın. Sağlanan yazılım

faks ve SMS göndermenize, resim ve melodileri indirmenize olanak verir.

Mobile Phone Tools

Cep telefonunuz Mobile Phone Tools yazılımını içeren bir CD ile birlikte gönderilir; bu yazılım Kızılötesi aracılığıyla kullanılabilen tüm servislerden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bilgi edinmek için “Telefonu modem olarak kullanma” sayfa 50 bölümüne bakın ve CD’deki belgelerden de yararlanın.

Uyumluluk bildirimi

Biz,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANSA

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

Philips 859
CT 8598
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

aygıtının aşğıdaki Standartlara uygunluđunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldıđını ve yukarıda adı geen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduđunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deđerlendirme işlemleri, aşğıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bađlı olarak yerine getirilmiştir: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: 0168

Le Mans, 4 Mayıs 2004

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz dođru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldıđınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Hizmet merkezleri ve aygıtınıza ilişkin teknik belgeler hakkında bilgi için kutunun içinde verilen Uluslararası Garanti'ye bakın.
