




PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin

Telefonun arka
tarafı: Kamera-
Objektif

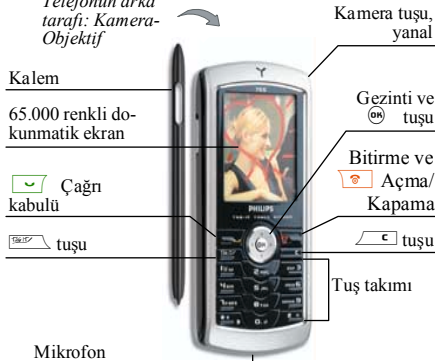

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanım rehberini gözden geçirme veya yeniden hazırlama hakkını saklı tutar. Philips şirketi, bu rehberi mevcut haliyle kullanıma sunar ve yasal düzenlemeler müstesna olmak kaydıyla, kullanım rehberinde olası hatalar, noksanlıklar veya kullanım rehberi ile tanıtılan ürün arasında

farklılıklar için herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Telefon, GSM-/GPRS şebekesinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Nasıl yapılır...

Telefonu AÇMA/ KAPAMA

tuşunu basılı tutun.

PİN kodunu girin

PİN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için veya tuşuna basın.

Arama yapma

Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için tuşuna basın.

Çağrı kabulü

Telefon çaldığında tuşuna basın.

Görüşme ses seviyesini ayarlama

Görüşme esnasında ▲ veya ▼ gezinti tuşlarına basın.

Görüşmeyi bitirme

tuşuna basın.

Çağrıyı reddetme

tuşuna basın.

Ana menüye erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'e erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'i kullanma	Listede  veya  tuşlarıyla ileri geri gezinin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.
Arama listesi'ne erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.
Menüleri gözden geçirirken hazır moduna dönme	 tuşunu basılı tutun veya  tuşuna basın.
Son aranan telefon numarasının gösterilmesi	Hazır modunda  tuşuna basın.
Tuş takımı kilidini açma veya kapama	Hazır modunda  tuşunu basılı tutun.

Bir menü fonksiyonuna erişme	 tuşuna basın,  ile veya  ve  veya  ile bir fonksiyonu seçin ve ardından alt menüye girmek için  tuşuna basın. İsteddiğiniz fonksiyona ulaşana kadar bu adımları tekrarlayın.
Resim albümü'ne hızlı erişim ve bir resmi değiştirme	Hazır modunda Tag It! tuşuna basın. Ardından bir resim seçin ve  ile işaretleyin.
Programlanmış bir Ses komutunu etkinleştirme	 tuşunu basılı tutun.
Hızlı bir şekilde SMS gönderme	Hazır modunda  tuşuna basın (alıcıyı seçmek için isim listesi açılır).
Kamera'nın etkinleştirilmesi/kapatılması	Telefonun arka tarafındaki kamera kapağını açın.
WAP'ı başlatma	Hazır modunda  tuşunu basılı tutun.

Hızlı tuşlar listesine erişme


Hazır modunda tuşunu basılı tutun.

=

Dokunmatik ekran

Dikkat! Dokunmatik ekranın kumandası için sadece ürünle birlikte teslim edilen kalem kullanılmalıdır. Dokunmatik ekranı kumanda etmek için lütfen başka aletler KULLANMAYIN.

Cep telefonunuz, listelerde ve menülerde daha hızlı ve rahat gezinmek için dokunmatik ekranla donatılmıştır. Herhangi bir menüye erişim dokunmatik ekran hizmetinizdedir (hazır modunda dokunmatik ekran kullanılamaz). Ekranın kumandası, telefonun yan tarafında bulunan kalemle gerçekleşir. Bir menüyü/simgelyi etkinleştirmek için üzerine kalemle bir kez, ilgili menüye girmek için de ikinci kez tıklayın, ardından kalemi sanki kâğıt üzerine yazıyormuş gibi biraz daha sert bastırın.

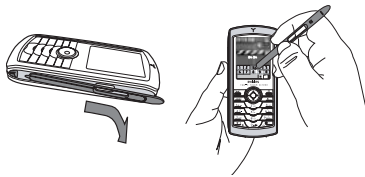

Dokunmatik ekranı her zaman kullanmak mümkün değildir. Ekran, bazı durumlarda tuş fonksiyonlarının yerine kullanılamaz.



Yan tarafta gösterildiği gibi, liste ve menülerde tıklanabilir alanları pek yakında öğreneceksiniz. Daha sonra kalemle bir pozisyonu seçebilir, yukarıya/aşağıya hareket ettirebilir,

başka elemanları vs. seçebilirsiniz.

Bazı kontekstlerde, ekranın üst sağ köşesinde bulunan **Ok işareti** veya **kırmızı çarpı işareti** bir uyarı metniyle birlikte son aksiyonun silinebileceğini veya bir basamak geri gidilebileceğini gösterir. **OK** veya **yeşil çengel** sembolüyle seçiminizi veya aksiyonu onaylayabilirsiniz. Bu dokunmatik ekran sembollerinin kullanılması, tuş takımında veya tuşlarının kullanılmasına benzer.

Ekran klavyesi



Örneğin PİN kodunuzu girerken, mesaj yazarken (SMS, E-Posta, MMS vb.), telefon rehberine isim kaydederken vs. olmak üzere tüm metin kontekstlerinde ekranda bir klavye belirir. Bu durumlarda metni, PC ortamında yaptığınız gibi kalemle girebilirsiniz. Kalemin

kullanılması, telefonda ilgili tuşlara basma işlevini görür.

Matriks

Matriks, simgelerin (sembollerin) gösterilmesiyle birlikte menülerin grafik olarak görüntülenmesidir. Her sembol, telefonunuzun kumandası için bir fonksiyon veya opsiyonu temsil eder. Matrikse erişmek için hazır modunda  tuşuna basın. Ardından kalem veya gezinti tuşlarıyla bir menü veya opsiyonu seçebilir veya etkinleştirebilirsiniz. Sil-mek için  tuşuna basın.

◀ veya ▶ tuşlarıyla iki opsiyon arasında geçiş yapabilirsiniz, örn. Aktif/Pasif, Açık/Kapalı, bir değeri Yükseltme/Düşürme vb.

İstediğiniz fonksiyon veya opsiyona ulaşana kadar menülerde ve listelerde gezinin. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu listede bulunduğunuz yeri gösterir. Kalem ve gezinti tuşlarıyla, kullanım rehberinin ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi, telefonunuzun tüm fonksiyonlarını seçebilir veya ayarlayabilirsiniz.

Etkinlikler

Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı değiştirebilir (örn. cevapsız arama, yeni mesajlar vb.). İlgili menüye erişmek için  tuşuna basın veya tekrar hazır moduna dönmek için  tuşuna basın.

İçindekiler

1. Çalıştırma	1	Görüşmeyi kaydetme	8
SİM kartı takın	1	Arama listesini silme	8
Telefonu açma	2	SMS listesini silme	8
Tarih ve saati ayarlayın	2	Rehberi silme	9
SİM kart rehberini kopyalama	2	Listede hızlı gezinme	9
Kalibrasyon	2	3. Menü ağacı	10
Bataryayı şarj etme	2	4. Metin veya sayı girme	13
2. Temel fonksiyonlar	4	T9® metin Girişi	13
Rehbere ulaşma ve gösterme	4	Standart metin girişi	13
Arama yapma	4	5. Resim çekme	15
Çağrıyı cevaplama ve sona erdirmeye	4	Nasıl yapılır... ..	15
Resimleri işaretleme ve gönderme	4	Resim çekme	16
TV Slayt gösterisi	5	Ayarlar	19
Hızlı arama	5	6. BeDJ	20
Resim çekme	5	Nasıl yapılır... ..	20
Gezinme ekranı	6	Çalıştırma	20
FotoTalk: Klip ve resim gönderme	6	Mix kaydetme	21
FotoÇağrı: Arayanı görme ve duyma	6	Kendi mix ve ses stilinizi oluşturma	22
Ahizesiz görüşme	7	Kendi müzik stilinizi kaydetme	23
Zil sesini değiştirme	7	Çağrı alma	23
Telefonu sessiz moduna alma	7	7. Rehber	24
Telefonu titreşim moduna alma	7	Ayarlar	24
Cep telefonu numaranızı okuma	7	Rehbere isim ekleme	24
Kulaklık seviyesini ayarlama	8	FotoÇağrı: Arayanı görme ve duyma	25
Mikrofonun sesini kapatma	8		
Mikrofonun sesini tekrar açma	8		

İsimleri değiştirme ve yönetme	26	Hafıza durumu	59
8. Ayarlar	28	Ses kaydı	59
Sesler	28	BeDJ	59
Ekran	29	12. Eğlence	60
Hızlı erişim	30	Euro dönüştürücüsü	60
Güvenlik	32	Hesap makinesi	60
Kalibrasyon	33	Çalar Saat	60
Şebeke	33	Ajanda	60
Saat / Tarih	35	JAVA	62
Dil	36	13. Arama bilgisi	64
Ön ayarlar	36	Arama ayarları	64
9. Mesajlar	38	Arama listesi	65
SMS	38	Arama sayacı	66
E-Posta	41	14. Operatör servisleri	68
Yayın mesajı	46	WAP	68
Hızlı mesaj	46	İkinci bir arama yapma	71
Ekspres mesaj	47	İkinci çağrıyı cevaplama	71
MMS	47	Üçüncü çağrıyı cevaplama	72
10. Kızılötesi	53	Konferans	72
Cihazların pozisyonlandırılması	53	Görüşmeyi aktarma	73
Veri transferi	53	İkon ve Simgeler	74
Bilgi al	53	Sorun giderme	75
11. Multimedya	55	Uyarılar	78
Ses albümü	55	Philips Orijinal Aksesuarları	82
Resim albümü	55	Tüketici İçin SAR Bilgileri	84
TV Slayt gösterisi	58		
Demo modu	58		


1 · Çalıştırma

Telefonu kullanıma almadan önce "Uyarılar" bölümünü okuyun.


Telefonunuzu kullanabilmeniz için GSM operatörünüz veya satıcınızdan temin etmeniz gereken geçerli bir SİM kartı takmalısınız. SİM kartınız abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir hafızayı içerir (bkz. "Rehber" Sayfa 24).

SİM kartı takın


1. Aşağıda gösterildiği gibi kilit açma butonuna basın ve batarya kapağını çıkarın.



2. SİM kartı takın: SİM kartı sol plâstik parçanın altına sürün ve ardından kart sabitlenene kadar metal tutucuya basın. Kartın kesik köşesinin doğru pozisyonlanmış olmasına dikkat edin.

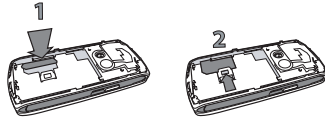

3. Bataryayı, konektörler aşağıya bakacak şekilde batarya yuvasına yerleştirin. Ardından yerine oturana kadar aşağıya bastırın.



4. Telefonun arka kapağını tekrar yerine takın: Bu amaçla, menteşeleri telefonun ön gövdesinin üst kısmına asın ve kapağı yerine oturana kadar aşağıya bastırın.



5. Telefonu kullanmadan önce ekran ve objektif üzerindeki koruyucu folyoyu çıkarın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna basın. Gerekirse PİN kodunuzu girin (örn. SİM kartınızın 4 - 8 hanelik gizli kodu). PİN kodu önceden konfigüre edilmiş olup, şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından size teslim edilir. PİN kodunu değiştirebilirsiniz, bkz. Sayfa 33.

PİN kodunu peşpeşe üç kez hatalı giderseniz SİM kartınız bloke edilir. Blokajı kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

Tarih ve saati ayarlayın

Telefonu ilk defa açtığınızda tarihi girmeniz istenecektir. Tarihi ayarlamak için uygun rakam tuşlarına basın (girdiğiniz bir rakamı silmek için  tuşuna basın) ve ardından saati ayarlayın.

Diğer tarih ve saat ayarları için bkz. Sayfa 35.

SİM kart rehberini kopyalama

Telefonu ilk defa çalıştırırken SİM kart rehberini kopyalamak istemiyorsanız bkz. "Rehber" Sayfa 24.

Cep telefonunuz, SİM kartta kayıt olup olmadığını algılar ve görüntülenen bir mesajla SİM kart

rehberini telefonunuza entegre edilmiş olan rehber kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. Fonksiyonu iptal etmek için  tuşuna basın veya  ile onaylayın.

Kalibrasyon

Bu menüyle telefonunuzun ekranını kalibre edebilirsiniz. Böylelikle, kalem kullandığınızda daha hassas bir görüntü elde edersiniz.  tuşuna basın ve verilen talimatları yerine getirin. İşlemi tamamlamak için her üç karaktere sırasıyla basılması gerekir.

Bataryayı şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir bataryayla çalışır. Yeni bir batarya tamamen şarjlı değildir. Batarya zayıfladığında verilen alarm sesi bataryanın şarj edilmesi gerektiğine işaret eder. Bataryanın tamamen boşaldığı hallerde batarya sembolü ancak 2-3 dakika şarj edildikten sonra belirir.

Telefon açıkken bataryayı çıkarmanız kişisel ayarlarınızın kaybına yol açabilir.


1. Batarya ve batarya yuvası kapağını telefona taktıktan sonra, şarj kablosunun (teslimat kapsamında) fişini telefonunuzun alt kısmındaki **SOL** yuvaya takın ve kablону

diğer ucunu kolay ulaşılabilir bir prize bağlayın.

2. Batarya sembolü şarj durumunu gösterir:
 - Şarj esnasında şarj göstergesinin 4 çubuğu hareket eder; bataryanın tamamen dolması yaklaşık 1 saat 45 dakika sürer.
 - 4 çubuğun hepsi sabit kaldığında batarya tamamen şarj edilmiştir. Şarj kablosunu çıkarın. Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak görüşme süresi yakl. 2 ile 4 saat, bekleme süresi ise yakl. 200 ile 400 saat arasında değişebilir.

Şarj kablosunun batarya tam olarak şarj edildikten sonra da cep telefonuna bağlı bırakılması bataryaya bir zarar vermez. Şarj cihazının kapatma şalteri yoktur. Kapatmak için elektrik fişinin prizden çıkarılması gerekir. Bu nedenle kolay ulaşılabilir bir priz kullanın. Şarj

cihazını bir IT güç kaynağına da bağlayabilirsiniz (sadece Belçika'da).

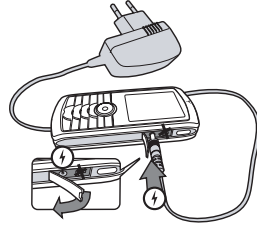

2 · Temel fonksiyonlar

Rehbere ulaşma ve gösterme



Hazır modunda ▼ tuşuna basın. Seçilen rehberle bağlı olarak (SİM kart veya telefon, bkz. "Rehber" Sayfa 24), ekranda görüntülenen içerik değişebilir.

Bir görüşme esnasında rehberle ulaşmak için Ⓞ tuşuna basın ve **İsim listesi** seçimini yapın. Hazır moduna geri dönmek için iki defa ⏮ tuşuna basın.

Belirli bir isime direkt ulaşmak için # = tuşunu basılı tutun, ismin ilk harflerini girin ve Ⓞ tuşuna basın.

Arama yapma

1. Hazır modunda tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi silmek için ⏮ tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için ☑ tuşuna, görüşmeyi bitirmek için ☎ tuşuna basın.

Yurtdışı telefon numarasını çevirmek için * + ☎ tuşunu basılı tutarak ülke kodu yerine «+» artı işaretini girin.

Çağrıyı cevaplama ve sona erdirmeye

Gelen bir çağrıda arayanın numarası gösterilebilir. Arayan kişinin numarasını kaydettiyseniz, numara yerine arayanın ismi gösterilir.

1. Çağrıyı cevaplamak için hazır modunda ☑ tuşuna basın.
2. Görüşmeyi reddetmek için ☎ tuşuna basın. Şayet "Yönlendirme" 'yi etkinleştirdiyseniz (bkz. Sayfa 64), görüşme başka bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Görüşmeyi bitirmek için ☎ tuşuna basın.

Zil sesi kapalıysa telefon çalmaz (bkz. Sayfa 7). Her tuşla cevap ayarında (bkz. Sayfa 65) görüşmeleri herhangi bir tuşa basarak (hariç ☎) kabul edebilirsiniz.

Resimleri işaretleme ve gönderme

Dokunmatik ekran ve kalemle çektiğiniz resimleri hızlı bir şekilde işaretleyebilir ve arkadaş ve tanıdıklarınıza gönderebilirsiniz. Dokunmatik ekran ve kalem kullanılması konusunda ayrıntılar için bkz. "Dokunmatik ekran" Sayfa 3, resim çekme konusunda bkz. Bölüm "Resim çekme" Sayfa 15, resimleri işaretleme/değiştirme konusunda ayrıntılar için bkz. Bölümler "Resim albümü", "TagIt" Sayfa 55.

TV Slayt gösterisi



TV Slayt gösterisi

Bu fonksiyonla, **Resim albümü**'nde toplanan resimlerinizi (otomatik slayt gösterisi veya manüel teker teker olmak üzere) opsiyon olarak sunulan TV bağlantı kablosu üzerinden televizyondan veya telefonunuzun ana ekranından (iç taraf) izleyebilirsiniz.

1. TV bağlantı kablosunun bir ucunu televizyon cihazının sarı video yuvasına (RCA) ve diğer ucunu da cep telefonunuzun audio yuvasına takın.
2. Televizyon ekranında otomatik olarak bir standart resim belirir ve telefonunuzun ekranında ise TV slayt gösterisi menüsü görülür.
3. Otomatik slayt gösterisini ayarlamak için telefonunuzun menüsünü kullanın veya ▲ ve ▼ tuşlarına basarak resimleri manüel gösterin.

TV bağlantısı, VGA çözünürlüğüne kadar (640 x 480 piksel) olan JPEG resimlerini destekler. Bu fonksiyonla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "TV Slayt gösterisi" Sayfa 58.

Hızlı arama

Bu fonksiyonla tercih ettiğiniz veya sık sık aradığınız 4 numarayı ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, **Rehber**'i açmanıza ve listede gezinmenize gerek kalmaksızın, ekrandaki ilgili sembole veya resime iki sefer tıklayarak ayarladığınız dört numaradan birini hızlı bir şekilde çevirebilirsiniz.

1. **Hızlı arama** ekranını çağırmak için ◀ tuşuna basın.
2. Konfigüre etmek için bir tanıtım resmi seçin. **Rehber** listesinden bir isim seçmek için Ⓞ tuşuna bir defa, **Resim albümü**'ne ulaşmak için iki defa basın ve tanıtım resmi ismine bir resim atayın. Her tanıtım resmi için aynı şekilde hareket edin.
3. Atanmış bir ismi çağırmak için hazır modunda ◀ tuşuna basın ve ardından kalemle istenilen tanıtım resmine iki kez tıklayın.
4. Tanıtım resmini yeniden konfigüre etmek istiyorsanız resmi seçin ve ismi ve/veya resim üzerinde **Düzeltilme** yapmak için Ⓞ tuşuna basın.

Resim çekme

Cep telefonunuz resim çekmenize ve çektiğiniz resimleri arkadaş ve tanıdıklarınıza göndermenize yarayan bir kamerayla donatılmıştır. Bu konu

hakkında tam ayrıntılı bilgi için bkz. "Resim çekme" Sayfa 15.

Gezinme ekranı

Hazır modunda, telefonunuzun gezinme tuşlarıyla ulaşılması mümkün olan menüleri gösterebileceğiniz gezinme ekranı belirir. Bu fonksiyonun aktive/deaktive edilmesi konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Gezinme ekranı" Sayfa 32.

FotoTalk: Klip ve resim gönderme

Bu fonksiyonla hızlı bir şekilde resim ve sestən oluşan bir mesaj hazırlayabilir ve gönderebilirsiniz.

1. Kamerayı etkinleştirmek için hazır modunda kamera tuşuna basın. Gerekliği takdirde **Klip** moduna geçmek için  tuşuna basabilirsiniz.
2. Resim çekmek için kamera tuşuna basın; **Ses kaydet** ekranı otomatik olarak açılır.
3. İstenilen sesi veya sözlü mesajı kaydedin;  tuşuna basarak kaydı iptal edebilir veya  ile kaydı bitirebilirsiniz (Maksimum kayıt süresi olan 30 saniyenin geçmesini de bekleyebilirsiniz).
4. Mesajınızı artık MMS ile gönderebilirsiniz (daha ayrıntılı bilgi için bkz. "MMS" Sayfa 47).

FotoÇağrı: Arayarı görme ve duyma

Bu fonksiyon, ancak cep telefonunuza entegre edilmiş olan rehber ayarlandığında kullanılabilir (SİM kart rehberiyle çalışmaz).

Bu fonksiyonla bir veya birden fazla isme bir grup atayabilirsiniz. Bu gruptan bir kişi aradığında, grup için tanımlanmış resimle birlikte kişinin ismi de ekranda görüntülenir ve grup için ayarlanmış olan melodi duyulur.

1. Kamerayı etkinleştirmek için hazır modunda bir defa kamera tuşuna basın. Arkadaşınızın resmini çekmek için tuşa tekrar basın.
2. **Rehber > Ayarlar > Grup ayarları** seçimini yapın. Gruplardan birinin ismini değiştirin ve istenilen **Melodi**'yi, ardından arkadaşınızın resmini seçin.

Grup sadece tek bir kişi için oluşturulacaksa, Multimedya > Ses kaydı > Yeni tercihin de yapabilirsiniz. Arkadaşınızın sesini kaydedin ve bu kaydı Melodi olarak belirleyin.

3. Rehberden bir isim seçin ve **Grup seç** fonksiyonunu çağırarak kaydı ismini değiştirdiğiniz gruba atayın.

Ahizesiz görüşme

Kendi sağlığınız ve güvenliğiniz için ahizesiz görüşme fonksiyonunu etkinleştirdikten sonra, özellikle ses seviyesini yükselttikten sonra, telefonu kulağınıza dayamamanız tavsiye olunur.

1. SİM kart rehberini etkin kıldıysanız bir isim seçin, iki kez  tuşuna basın, **Ahizesiz ara** tercihinin yapın ve numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
2. Telefonunuza entegre edilmiş olan rehberi etkin kıldıysanız, standart numarayı aramak için aynı yöntemi izleyebilir veya  tuşuna veya  tuşuna basabilir, listeden bir isim seçebilir, ardından  tuşuna basarak **Ahizesiz ara** tercihinin yapabilirsiniz.

Görüşme esnasında ahizesiz görüşmeyi aktive veya deaktif etmek için iki defa  tuşuna basın.

Zil sesini değiştirme

Ayarlar > **Sesler** > **Melodi** seçimini yapın,  tuşuna basın ve  veya  ile melodi seçimi listesinde gezinir. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Telefonu sessiz moduna alma



Sessiz

Çağrı geldiğinde cep telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, zil sesini şu şekilde kapatabilirsiniz: **Ayarlar** > **Sesler** > **Sessiz**.  tuşuna basarak zil sesi seviyesini **Sessiz** konumuna getirin.

Telefonu titreşim moduna alma



Titreşim

Çağrı geldiğinde telefonunuzun titremesini istiyorsanız, titreşim fonksiyonunu şu şekilde etkinleştirebilirsiniz: **Ayarlar** > **Sesler** > **Titreşim** tercihinin ve ardından **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın.

Titreşimin etkinleştirilmesi zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreşim fonksiyonunu açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz modunu etkinleştirin. Şarj cihazını taktığınızda titreşim otomatik olarak devre dışı kalır.

Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefon numaranızın gösterilmesi için hazır modunda  tuşuna basın ve **Numaraları** > **Göster** seçimini yapın. SİM kartta kayıtlı olması halinde telefon numaranız görüntülenir. Kayıtlı değilse, **Yeni**'yi seçip verilen talimatları izleyin.

Kendi numaranız rehberde kayıtlıysa, görüşme sırasında okuyabilirsiniz, bkz. "Rehbere ulaşma ve gösterme" Sayfa 4.

Kulaklık seviyesini ayarlama

Görüşme esnasında ses seviyesini yükseltmek/azaltmak için ▲ veya ▼ gezinme tuşlarına basın.

Mikrofonun sesini kapatma



Sessiz

Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karşınızdaki sizi duymaz. Görüşme esnasında  tuşuna basın, **Sessiz** tercihini yapın ve tekrar  tuşuna basın.

Mikrofonun sesini tekrar açma



Sessiz KAPALI

Görüşme sırasında mikrofonun sesini tekrar açmak için  tuşuna basın, **Sesli** 'yi seçip  tuşuna basarak onaylayın.

Görüşmeyi kaydetme



Görüşmeyi kaydetme

Birçok ülkede görüşme kaydı yasal düzenlemelere tâbidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve rızasını

almanızı öneririz. Kaydedilen görüşmeler gizli tutulmalıdır. Maksimum kayıt süresi 1 dakikadır (bkz. "Ses kaydı" Sayfa 59).

Görüşme esnasında konuşmayı kaydetmek için  tuşuna basın, **Konuşmayı kaydet** seçimini yapın ve  tuşuna basın. Kaydı sona erdirmek için ,  tuşlarına basın veya görüşmeyi bitirin. Açılan pencerede kaydınıza bir isim verebilirsiniz. Bu isim daha sonra **Multimedya > Ses albümü** menüsünde yer alır.

Önce Sessiz ve ardından Konuşmayı kaydet seçimini yaparsanız sadece arayan kişinin sesi kaydedilir.

Arama listesini silme



Sil

Arama listesini silmek için  tuşuna basın ve **Arama Bilgileri > Arama listesi > Sil**'i seçin. Arama listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

SMS listesini silme

Komple SMS listesini silmek için  tuşuna basın ve **Mesajlar > SMS > SMS oku > Tümünü sil**'i seçin. SMS listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

SMS mesajlarını silmek için SMS arşivi menüsünü de kullanabilirsiniz. Yeni mesajların alınabilmesi

İçin hafızada yer açmak üzere SMS listenizi düzenli aralıklarla silmeniz gerekir.

Rehberi silme

Rehber içeriğini komple silmek için  tuşuna basın ve **Rehber** > **Rehber ayarları** > **Rehberi sil** seçimini yapın. Rehberin içeriğini silmek için  tuşuna basın.

Bu fonksiyon SIM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefonunuzdaki rehber uygulanır.

Listede hızlı gezinme

Listede gezinmek (örn. melodiler, etkinlikler vb.) için teker teker pozisyonlandırmak yerine  veya  tuşlarını kullanın.

3 • Menü ağacı

Aşağıdaki tablo, cep telefonunuzun komple menü ağacını ve söz konusu fonksiyon veya ayar hakkında ayrıntılı bilgiyi rehberin hangi sayfasında bulabileceğinizi gösterir.



Ayarlar S.28

Sesler S.28



Kapalı / Zil seviyesi / Melodi / Mesaj uyarısı / Ekolayzer / Tuş tonları / Alarm sesleri / Titreşim



Ekran S.29

Ekran koruyucu / Animasyon / Aydınlatma / Arka ışık miktarı / Duvar kâğıdı



Hızlı erişim S.30

Hızlı tuşlar / Ses komutu / Sesli arama / Gezinme ekranı



Güvenlik S.32

Sabit numaralar listesi / Arama engelleme / Kodları değiştir / PIN koruma



Kalibrasyon S.33



Şebeke S.33

GPRS bağlantısı / Şebekeye kayıt / Tercihler / Erişim ayarları



Saat / Tarih S.35

Saat ekranı / Tarih ayarı / Zaman dilimi / Yaz saati / Saat ayarı



Dil S.36

Mevcut dillerin listesi



Ön ayarlar S.36



Mesajlar S.38



SMS S.38

SMS gönder / SMS oku / SMS ayarları / SMS arşivi



E-Posta S.41

Ayarlanmış her posta kutusu için:

Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / E-Posta gönder



Yayın mesajı S.46

Alış / Konular / Bölge kodu



Hızlı mesaj S.46



Ekspres mesaj S.47



MMS S.47

Yeni MMS / MMS alma / Klasörleri yönetme / Ayarlar



Rehber S.24



İsim listesi S.



Rehber ayarları

Rehberi sil / Rehber seçme / Grup ayarları / Telefona kopyala



Eğlence S.60



Euro dönüştürücüsü S.60



Hesap makinesi S.60



Çalar Saat S.60



Ajanda S.60



JAVA S.62



Arama bilgisi S.64

Arama ayarları S.64



Yönlendirme / Mesaj kutuları / Otomatik arama / Her tuşla cevap / Bekleyen arama / Arayan kimliği



Arama listesi S.65

Arama listesi / Hepsini sil



Arama sayacı S.66

GSM sayacı / GPRS sayacı



Kızılötesi S.53



Kamera S.15



Multimedya S.55



Resim albümü S.55

Mevcut resimlerin listesi



Ses albümü S.55

Mevcut seslerin listesi



Demo modu S.58



Hafıza durumu S.59



Ses kaydı S.59



TV Slayt gösterisi S.58



BeDJ S.59



Operatör servisleri S.68

Servis numaraları



Bu menüdeki numaralar servis sunucusuna ve aboneliğe bağlıdır; Daha ayrıntılı bilgi için servis sunucunuza danışın.



WAP S.68



Servisler +

Bu menü servis sunucusuna ve aboneliğe bağlıdır. Lütfen servis sunucunuza danışın.

4 · Metin veya sayı girme

Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir.

T9® metin Girişi

Bu nedir?

T9® Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak verir. Bir sözcüğü yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: tuş vuruluşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzeltme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeyi taramak için ◀ veya ▶ tuşuna basın ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

Nasıl kullanılır?

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıda verilmiştir:

 -  Harf girme.

◀ veya ▶

Kelime önerileri listesinde gezinme.



Girişi onaylama.



Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.



Standarttan küçük/BÜYÜK harfe geç.



Standart giriş modundan sayısal giriş moduna geçme.



Sembol ve noktalama işaretleri moduna geçme.

Örnek: "home" sözcüğünü girme:

1.     tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: **Good**.
2. 'a basarak sözcükleri tarayın ve **Home** sözcüğünü seçin
3. **Home** kelimesinin seçimini onaylamak için  tuşuna basın.

Standart metin girişi

Temel metin girişine erişmek istiyorsanız,  tuşuna basın. Bu yöntemde, istenen karaktere

ulaşmak için birden fazla tuşa basılır: "h" harfi  tuşunun ikinci harfidir, bu nedenle "h" girmek için tuşa iki kez basmanız gerekir.

Örnek: "home" sözcüğünü girme:

Dolayısıyla, standart giriş modunda "Home" sözcüğünü girmek için   (GH),   (MNO),  (MNO),  (MNO),   (DEF) girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuş üzerinde şu şekilde bulunur:

Kısa basın	Uzun basın
 boşluk , , @ / : ; “ ” ! ? , # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
 a b c 2 à á â ã æ ç	2
 d e f 3 é ê ë Æ Ø	3
 g h i 4 Γ Ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Üstkarakter tuşu (Shift)	0

5 • Resim çekme

Cep telefonunuz resim çekmenizi, çektiğiniz resimleri telefonunuza kaydetmenizi, resimleri duvar kâğıdı olarak kullanmanızı ve arkadaş ve akrabalarınıza göndermenizi sağlayan dijital kamerayla donatılmıştır.

Nasıl yapılır...

Kamera'nın etkinleştirilmesi/kapatılması	Kameranın kapağını açın/kapatın veya kamera tuşuna basın.
Yakınlaştırma/Uzaklaştırma	VGA modu hariç olmak üzere (bkz. "Görüntü modu ayarları") tüm modlarda ▲ gezinme tuşuna veya ▼ tuşuna basın.
Görüntü modunun değiştirilmesi	 tuşuyla Gece modundan Normal moda geçiş yapabilirsiniz.
Kamera modunun değiştirilmesi	 tuşuyla VGA (640 x 480 piksel) modundan Duvar kâğıdı (128 x 160 piksel), Klip (128 x 160 piksel) ve FotoÇağrı (96 x 64 piksel) modlarına geçebilirsiniz.

Özel efektlerin değiştirilmesi	◀ (sol) veya ▶ (sağ) gezinti tuşuyla bir efektten diğerine geçebilirsiniz (sepya, kabartma, vb.).
Kamera ayarlarına erişme	Kamera konumdayken  etkin tuşuna basın.
Resim çekme	Kamera konumdayken etkin kamera tuşuna basın.
Resmi kaydetme	Resmi çekdikten hemen sonra kamera tuşuna basın.
Resmi silme	Resmi çekdikten hemen sonra  tuşuna basın.
Poz seçeneklerine erişme	Resmi çekdikten hemen sonra  tuşuna basın.
Zamanlayıcıyı aktif/pasif hale getirme	 tuşuna basın.

Her menüde  tuşunu basılı tutarak aktüel fonksiyonu iptal edebilir ve hazır moduna geri dönebilirsiniz.

Resim çekme

Görüntü modu ayarları




Kamera görüntü ekranına ulaşmak için kameranin kapağını açın ve/veya kamera tuşuna basın. Objektifin netlik ayarı otomatik olarak yapılır ve ekranın alt kısmında (Zoom, Efektler, Kamera modu, Resim çek) sembolleri, üst kısmında ise (Zamanlayıcı, Görüntü) sembolleri belirir.

Bu bölümde anlatılan tüm opsiyonlar ve tuş fonksiyonları ancak kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülendiğinde geçerlidir. Herhangi bir fonksiyona erişmek için  tuşuna da basabilirsiniz (bkz. "Ayarlar" Sayfa 19).

Kamera modu Normal formatta standart resim boyutu VGA (640 x 480 pikseldir). Tam ekran görüntü elde etmek için cep telefonunuzu 90° sola çevirin ve yatay pozisyonda tutun.

Bu modda, ekranın sağ alt köşesinde VGA sembolü görüntülenir.

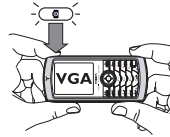

GEZİNTİ TUŞLARI
OTOMATİK OLARAK
YATAY POZİSYONA
UYUM SAĞLAR
(görüntü, tuş
fonksiyonları vs.)



Diğer fotoğraf modlarında cep telefonunuzu dikey pozisyonda tutun ve **Duvar kâğıdı** (128 x 160 piksel) modundan **Klip** (128 x 160 piksel) ve **FotoÇağrı** (96 x 64 piksel) moduna geçmek için  tuşuna basın. Seçilen **Kamera modu**'nun sembolü ekranın alt tarafında gösterilir.

Klip moduyla resim çektikten sonra sözlü mesaj kaydedebilirsiniz. Bu modla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "FotoTalk: Klip modunu kullanın" Sayfa 18.

Efektler Mevcut efektlerin seçimi için bkz. "Efekt modu" Sayfa 19.

Zamanlayıcı Zamanlayıcı opsiyonunu **Açık** veya **Kapalı** konumuna ayarlamak için (bkz. "Zamanlayıcının kullanımı" Sayfa 17).

Görüntü modu İki görüntü modu arasında seçim yapılabilir: **Normal** ve **Gece modu** (ekranın üst tarafında yer alan ay sembolünden anlaşılır). Işık şartlarına göre  tuşunu kullanarak istenilen moda geçebilirsiniz.

Zoom modu

Bu opsiyon her modda kullanılabilir: **Klip** ve **Duvar kâğıdı** modlarında tek kademeli zoom (x2) (▲ veya ▼ gezinti tuşlarıyla zoom yapabilirsiniz), **VGA** modunda iki kademeli zoom (x2 ve x4) (telefonu yatay pozisyonda tuttuğunuz için ▲ veya ▼ tuşlarına basın; bu tuşlar, telefonu dikey pozisyonda tuttuğunuzda gezinti tuşlarının ◀ ve ▶ ok işaretleri görevini görür).

Resim çekme

1. Zamanlayıcı opsiyonunu **Kapalı** konuma getirdiyseniz ve kamera aktif ise, kamera tuşuyla resim çekebilirsiniz.
2. Ekranda görülen numara resim sırasını gösterir. Bu tuşa basın:



Böylelikle çekilmiş olan son resim ignore edilir ve görüntü moduna dönülür.

Kamera tuşu



Resimi, **Resim albümü**'ne kaydeder.

Mevcut opsiyonlara erişmek için: **Gönder** (MMS, E-Posta veya Kızılötesi ile), resimi **Resim albümü**'ne **Kaydet**, **Değiştir** veya **Yeni resim çek**.

3. Kamerayı deaktive etmek için kamera kapağını kapatın; bu durumda resim kaydedilmez.
4. Resim kayıt kapasitesi ayarlara bağlı olup, kaydedilebilir resim sayısı değişmektedir: Çözünürlük ne kadar büyük olursa dosya boyutu da o denli büyüktür. Hafıza kapasitesi yeterli olmadığında bir uyarı verilir. Bu durumda, yeni resmi kaydedebilmek için verileri silmeniz gerekir (bkz. "Hafıza durumu" Sayfa 59).

Resim albümü'nde kayıtlı resimlere otomatik olarak "img_1.jpg" ile başlayarak 9999'a kadar isim verilir. Bu rakam, max. 9999 resim çekebileceğiniz anlamına gelmez. Daha ziyade, tüm resimlerin sırasıyla 9999'a kadar numaralandığını gösterir. Daha sonra numaralandırma tekrar 1'den başlar.

Zamanlayıcının kullanımı

1. Zamanlayıcı opsiyonunu **Açık** konumuna getirin (yukarıya bkz.), ardından aktive etmek için kamera tuşuna basın (veya opsiyon **Kapalı** ise  tuşuna basın).
2. Telefonu istediğiniz yere koyarak resmi tam alması için pozisyonlandırın.
3. Geri sayım -10 saniyede başlar (bu değer değiştirilemez). Resim çekilmeden üç saniye önce bir bip sesi duyulur ve resim çekildikten sonra da bir bip sesi çıkar.

Zamanlayıcıyı durdurmak ve görüntü moduna geri dönmek için  tuşuna, sadece zamanlayıcıyı durdurmak istiyorsanız  tuşuna basın.

4. Resim çekildikten sonra "Resim çekme" bölümünün 2. maddesinden itibaren verilen talimatları izleyin.

İşaretleme/Resmi değiştirme

Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "TagIt" Sayfa 55.

FotoTalk: Klip modunu kullanın

Klip moduyla bir resim ve bir sestən oluşan bir klip hazırlayabilirsiniz.

1. **Klip** modunu çağırın ve resim çekmek için kamera tuşuna basın.
2. **Ses kaydı** penceresi otomatik olarak açılır: İstenilen sesi veya sözlü mesajı kaydedin ( tuşuna basarak kaydı iptal edebilir,  ile kaydı bitirebilir veya maksimum kayıt süresi olan 30 saniyenin geçmesini de bekleyebilirsiniz).
3. Aşağıdaki opsiyonlara ulaşmak için  tuşuna basın:

MMS ile gönder Hazırlanan klipi **MMS ile Gönder**'meye yarar.

Klibi göster Klibi **Göster**'meye yarar.

Klibi kaydet Hazırlanan klipi **Kaydet**'meye yarar: Çekilen resim **Resim albümü**'nde, kaydedilen ses ise **Ses albümü**'nde saklanır.

Klibi değiştir Hazırlanan klipi **Değiştir**'meye yarar.

FotoÇağrı: Arayanı görmek

FotoÇağrı moduyla bir resim çekebilir ve resmi bir gruba atayabilirsiniz. Bu gruptan bir kişi aradığında ilgili resim görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "FotoÇağrı: Arayanı görme ve duyma" Sayfa 6.

Resimlere göz atma

Çekilen resimler otomatik olarak **Multimedya > Resim albümü** menüsüne kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Resim albümü" Sayfa 55.

Gelen çağrı ve numara çevirme

Kamerayı kullanırken bir çağrı aldığınızda:

- Çağrıyı kabul etmek kamera kontekstini sona erdirir ve telefonunuz görüşme bittikten sonra hazır moduna döner.
- Çağrının reddedilmesi de kamera kontekstinden çıkmanızı neden olur ve telefon görüntü ekranına geçer.

Bir numarayı çevirebilmek için önce hazır moduna dönmeniz gerekir.

Ayarlar

Görüntü ekranında mevcut olanlara ilâveten diğer opsiyonlara da erişmek için, kamera modu etkin konumdayken  tuşuna basın.

Son olarak belirlenen ayarlar değiştirilene kadar kayıtlı kalır ve kamera bir sonraki sefer kullanıldığında tekrar etkinleşir.

Genel ayarlar

Tarih ve Saat Çekilen resimle birlikte gösterilen verilerin ayarlanması: [Tarih & Saat](#), [Sadece tarih](#) veya hiçbirisi.

Kamera modu Bir kamera modundan diğerine geçmek için: Bkz. "Görüntü modu ayarları" Sayfa 16.

Resim kalitesi İstenilen resim kalitesini seçmenize olanak verir : [Düşük](#), [Orta](#), [Yüksek](#).

Sesler [Alarm sesi](#) ve [Klik sesini](#) ayarlamaya yarar. Alarm sesi resim çekilmeden 3 saniye önce, klik sesi ise resim çekildikten hemen sonra duyulur. [Standart](#) veya mevcut diğer seslerden birini seçin ve etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Ayarları sıfırla

Tüm değerleri standart ayarlara ayarlar.

Çerçeve

Çekilen resime atanacak çerçevenin seçilmesine (otomatik olarak 128 x 160 piksel modunu etkinleştirir) veya resimden direkt olarak kendi çerçevelerinizi ayarlamaya yarar.

Efekt modu

Çekilen resim için istenilen efektin seçilmesine yarar: [Normal](#), [Siyah/Beyaz](#), [Sepya](#), [Dijital](#), [Kabartma](#), [Negatif](#), [Kontur](#), [Kontur 2](#).

Görüntü modu

Mevcut iki moddan birini seçmeye yarar: [Normal](#) ve [Gece](#). Standart ayar [Normal](#)'dir.

Zamanlayıcı

Bu opsiyonu etkinleştirmek için [Açık](#) konumuna getirin ve kamera görüntü moduna ve resim çekme moduna geri dönmek için  tuşuna basın (bkz. Sayfa 17).

6 · BeDJ

BeDJ ile kendi seslerinizi oluşturabilirsiniz; Bu amaçla stil öğelerini veya telefonunuzda mevcut olan tüm SP-MIDI veya MIDI melodilerini kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz mix'i dostunuz veya yakınlarınıza gönderebilir, zil veya uyarı sesi vb. olarak kullanabilirsiniz.

Uyarı: Çoğu kontektlerde dokunmatik ekran ve kalem yardımıyla da opsiyonlara erişebilirsiniz. Böylesi bir kullanım tuş kullanımının yerine geçer.

Nasıl yapılır...

BeDJ'yi Açma/ Kapama

Multimedya > BeDJ seçimini yapın. Kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Şarkı aktive/ deaktive etmek

 ile  arası bir tuşa basın veya kalemle dokunmatik ekranın alt kısmında yer alan şarkı numarasının üzerindeki kırmızı noktaya tıklayın.

Bütün şarkıları birden deaktive etmek için  tuşuna basın.

Mix kaydetme (başlatma ve durdurma)

 tuşuna basın veya dokunmatik ekranın üst sol köşesindeki kırmızı noktaya tıklamak için kalem kullanın.

Kayıt durdurduğunuzda ilgili kayıt opsiyonları belirir (bkz. Sayfa 22).

Tempo alanını etkinleştirme

 tuşuna basın.

Şarkı seçim listesini açma

 ile  arası bir tuşa basın.

Yardımekranını açma

 tuşuna basın.

BeDJ Seçenekler listesini açma

Kayıttan önce  tuşuna basın.

BeDJ uygulamasında aktüel geçerli bilgi veya seçilen fonksiyon turuncu renkte gösterilir.

Çalıştırma

Şarkıyı etkinleştirme

1. Multimedya > BeDJ seçimini yaparak BeDJ'yi çalıştırın.

2. BeDJ ekranının sol üst köşesinde ayarlanmış olan standart müzik türü (örn. Groovy, Techno, vb.), aktüel tempo değeri, kayıt durumu ve şarkı ismi belirir.
3. Ekranın alt kısmında mix için 9 parça gösterilir.  ile  arası tuşlar bu parçalara atanmıştır: Etkinleştirmek istediğiniz parçanın tuşuna basın. Toplam 9 parça mevcuttur: Parça seçim listesini açmak için  ile  arası tuşlardan birini basılı tutun.  tuşu her zaman dile ayrılmıştır.

Parçaların melodilerini ve enstrümanlarını değiştirme

Standart melodiyi ve enstrümanları değiştirmek için, bir parçayı etkinleştirmeden önce  ile  arası tuşu basılı tutun:

Tune

(Melodi)

Seçilen parçada kullanılan melodi listede işaretlenir. ▲ veya ▼ ile bir başka melodi seçebilir, ardından bu melodide kullanılmış olan enstrümanlar listesine erişmek için  veya ► tuşuna basabilirsiniz.

Enstrümanlar Seçilen melodide kullanılmakta olan aktüel enstrüman listede baş sırada gösterilir ve işaretlenmiştir. ▼ veya ▲ ile başka bir enstrüman seçebilir, ardından ana ekrana dönmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tempoyu değiştirme

1.  tuşuyla **Tempo** alanı etkinleştirilir, gösterge bmp ("beats per minute") olarak gerçekleşir ve ayarlanan tempo tüm parçalar için geçerlidir.
2. Tempoyu arttırmak veya düşürmek için öne çıkan ◀ veya ▶ tuşlarına basın, ardından ise önceki ekrana dönmek için  veya  tuşuna basın.

Parçaları çalarken veya mix kaydı yaparken Tempo'yu değiştiremezsiniz. Tempo ayarları otomatik olarak korunduğundan kaydetmenize gerek yoktur.

Mix kaydetme

Kaydı başlatma

1. Mix kaydetmeye hazırsanız  tuşuna basın veya kalemle dokunmatik ekranın üst sol köşesindeki kırmızı noktaya tıklayın. Zamanlayıcı başlar ve kırmızı **Yayında** simgesi etkinleşir.

2. Mix kaydı sırasında şunları yapabilirsiniz:

Bir parçayı etkinleştirme

 ile  arası bir tuşa basın.

Aktüel ses seviyesini yükseltme/düşürme

▲ veya ▼ tuşuna basın veya kalemle aktif parçanın altında ve üstünde yer alan +/- sembollerine tıklayın.

Önceki veya sonraki parçayı işaretleme

◀ veya ▶ ile: Parça etkinleştirildiğinde aktüel ses seviyesini değiştirebilirsiniz (yukarıya bkz.).

Kaydı bitirme

 tuşuna basın.

Kaydedilen mix 50 KB'ye (yaklaşık 2 dakika) ulaştığında kayıt otomatik olarak durdurulur. Kapasite, telefonunuzdaki hafıza durumuna bağlıdır: Hafıza durumunu öğrenmek için Multimedya > Hafıza durumu seçimini yapın.

Kayıt opsiyonları

Mix kaydı tamamlandıktan sonra aşağıda gösterilen opsiyonları içeren pencere açılır:

Remix

Yeni bir mix kaydedebilir ve aynı parçayı kullanabilirsiniz.

Tekrar çal

Az önce kaydetmiş olduğunuz mix'i çalar.

Kaydet

Mix'e isim verir ve kaydeder.

MMS ile gönder

Mix'i bir multimedya mesajının parçası olarak gönderir.

IRDA ile gönder

Mix'i IrDA özelliğine sahip bir başka cihaza aktarır.

E-Posta ile gönder

Mix'i E-Posta ile gönderir.

Kaydettiğiniz mix seçtiğiniz isimle Ayarlar > Sesler > Melodi listesinde olduğu gibi, Multimedya > Ses albümü menüsünde de gösterilir. Melodiyi gelen çağrılar için zil sesi veya yeni randevular/etkinlikler için alarm sesi olarak kullanabilirsiniz.

Kendi mix ve ses stilinizi oluşturma

Gelişmiş opsiyonlarla müzik parçalarını kendi ses stilinizle oluşturabilir ve mix edebilirsiniz. Bu amaçla, mevcut BeDJ stillerini (örn. Groove, Techno, Disco, vb.) veya melodi listesini (örn. Bach, Cool, Dream, vb.) kullanabilirsiniz.

Melodi listesi, muhtemelen E-Posta, WAP, IrDA, vb. yoluyla indirdiğiniz MIDI dosyalarını içerir.

Mevcut dosyalardan

1. BeDJ ekranı etkinken  tuşuna basarak **Seçenekler** listesine ulaşın.
2. **Mix melodileri** veya **BeDJ stilleri** seçiminde, listede görüntülenen melodilerden birini seçin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.
3. Telefon otomatik olarak BeDJ ekranına döner ve seçilen zile atanmış olan melodi parçalara bölünür.
4. Bunun ardından, yukarıda açıklandığı gibi parçaları aktive/deaktive etme, mix kaydı yapma vb. gibi işlemlere geçebilirsiniz.

Aktif parçaların sayısı seçilen melodiye bağlıdır.

Yeni stil

1. **Gelişmiş** seçildiğinde, BeDJ boş parçalardan oluşan komple yeni bir grup açar.
2.  tuşunu basılı tutun: Telefonunuzda bulunan tüm MIDI dosyalarının listesi ekranda gösterilir. Bunlardan birini seçip  tuşuna basın.
3. Seçilen MIDI dosyasının tüm parçalarını (max. 16) gösteren yeni bir liste belirir. ▲ veya ▼ ile bir parçayı seçin ve ardından  tuşuna basarak bu parçayı  tuşuna atayın.
4. Seçtiğiniz diğer parçaları da telefonunuzun  ile  arası tuşlarına atamak için bu iki adımı tekrarlayın.

5. Bu işlemleri tamamladıktan sonra mix'inizi kaydedebilirsiniz (bkz. Sayfa 21).
6. Normal moda dönmek için iki defa  tuşuna basın.

Mix yapın ve eğlenin: Herhangi bir melodinin 16 parçasından her birini telefonunuzun  ile  arası herhangi bir tuşuna atayabilirsiniz! Bu şekilde, kendi melodi mixlerinizi kullanarak telefonunuzu istediğiniz gibi kişiselleştirme olanaklarınız sınırsızdır.

Kendi müzik stilinizi kaydetme

BeDJ stilleri menüsünde kendi **Ses stili**'nizi kaydedebilir ve daha sonra başka bir mix hazırlamak için kullanabilirsiniz. Bu yeni stil mix ettiğiniz tüm parçaları içerir, ancak mix'e uyguladığınız efektleri kapsamaz.

Çağrı alma

BeDJ fonksiyonu etkinken çağrı alındığında, cep telefonunuz otomatik olarak sesi kapatır.

1. Aramaya cevap vermek BeDJ'den çıkılmasına neden olur ve kapattığınızda telefonunuz kendiliğinden hazır moduna döner.
2. Çağrının reddedilmesi veya cevapsız bırakılması BeDJ ekranında kalmanızı sağlar.

7 · Rehber

Rehber menüsüyle mevcut olan iki rehber ulaşabilirsiniz: SİM kartınız üzerindeki rehber (kayıt sayısı kartın kapasitesine bağlıdır) veya standart olarak ayarlanmış ve telefonunuza entegre edilmiş olan rehber (max. 499 isim). **Rehber** menüsünde yeni isimler kaydettiğinizde bunlar sadece ayarlanmış olan rehberde eklenir.

Telefonunuzun hafızası diğer fonksiyonlarla (memo, ses, resim vb.) büyük ölçüde dolu olmaması şartıyla, telefonunuza en fazla 499 isim ve etkinlik kaydedebilirsiniz.

Ayarlar

Rehber seçme



Rehber seçme

OK tuşuna basın ve **Rehber > Ayarlar > Rehber seç** seçimini yapın ▲ veya ▼ ile istediğiniz rehberi seçin. Ayarlanmış olan rehberde eklenen kayıtlar, daha sonra **SİM karta kopyala**

veya **Telefona kopyala** opsiyonlarıyla diğer rehberde kopyalanabilir.

Rehberi sil



Rehberi sil

Kayıtların hepsini silmeye yarar. Bu seçenек SİM kart rehberinize DEĞİL,

yalnızca telefonunuza entegre edilmiş rehberde uygulanır.

Telefona kopyala



Telefona kopyala

Telefonunuzu ilk defaya mahsus çalıştırırken SİM kart rehberinizin otomatik olarak kopyalanmasını yarıda kestiyseniz veya buna izin vermediyseniz bu işlemi manüel

yapabilirsiniz: **Rehber > Ayarlar > Telefona kopyala** seçimini yapın.

Cep telefonunuz aynı anda yalnızca tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri göz ardı eder: Örneğin "Mehmet" ismi her iki rehberde de varsa ve telefonunuza entegre edilmiş rehberden silerseniz, isim SİM kartta kayıtlı kalır.

Grup ayarları



Grup ayarları

Bu fonksiyonla arama gruplarınızı yönetebilir, isimlerini değiştirebilir ve her gruba özel bir melodi veya resim atayabilirsiniz.

İsim kayıtlarına bir grup atamak istiyorsanız Rehber listesini kullanın. Bkz. "FotoÇağrı: Arayantı görme ve duyma" Sayfa 25.

Rehberde isim ekleme

Kayıtlar ayarlanmış olan rehberde yapılır.

SİM kart rehberi:

1. Hazır modunda ▼ tuşuna basın ve <Yeni> seçeneğini seçin.
2. İstenilen ismi ve numarayla girin, diğer irtibat numaralarını da ekleyin (Telefon, Faks veya Veri) ve ismi rehbera kaydetmek için Ⓞ tuşuna basın.

SİM kartınıza bağılı olarak girilen numaralar en fazla 40 haneden oluşabilir. Ülke ve alan kodu dahil olmak üzere numara eksiksiz girildiğinde, nerede olursanız olun numarayla arayabilirsiniz.

Telefon rehberi:

1. Hazır modunda ▼ tuşuna basın ve <Yeni> seçeneğini seçin. İlk önce ismi, ardından soyismi girin (max. 20 latin harfi); isim alanlarından biri kayıtsız kalabilir, ancak her iki alan da boş olmamalıdır.
2. Daha sonra No. tipi seçeneğini seçin. Nümerik alanlara max. 40 rakam ve bir "+" işareti, alfanümerik alanlara ise (E-Posta ve notlar) max. 50 Latin harfi kaydedilebilir. Her kayıt için max. 5 alan (örn. 2 cep telefon numaraları, 3 işyeri numaraları, bir E-Posta adresi ve bir not metni) kullanılabilir.
3. Şayet isterseniz, girdiğiniz kaydı atamak istediğiniz grubu da seçebilirsiniz.

Kendi numaranız

Her rehberde beliren Numaram alanı kendi telefon numaranızı içermelidir. Şayet içermiyorsa, cep telefonu numaralarınızı ve gerekli tüm diğer bilgileri girmenizi öneririz.

Tüm alanlar boş olsa dahi Numaram öğesi silinemez.

Acil arama



Acil arama

Acil arama ile ülkenizde geçerli olan acil durum numarası çevrilir. Acil numarası çoğu durumda PİN kodu girilmeden de aranabilir.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.

FotoÇağrı: Arayanı görme ve duyma

Bu özellik, SİM kart rehberi DEĞİL, yalnızca cep telefonunuzun rehberi seçildiğinde kullanılabilir.

FotoÇağrı fonksiyonuyla mevcut gruplara isimler verebilir ("Arkadaşlar", "Ofis", vb.), her gruba belirli bir resim (Resim albümünden) ve belirli bir melodi (Melodi listesinden) atayabilirsiniz. Ardından, bir veya birden fazla isime özel bir grup atamanız mümkündür. Bu gruptan bir kişi aradığında, grup için tanımlanmış resimle birlikte

kişinin ismi de ekranda görüntülenir ve grup için ayarlanmış olan melodi duyulur.

1. **Rehber** > **Ayarlar** > **Grup ayarları** seçimini yapın. Daha iyi ayırt edebilmek için grubun ismini değiştirin (örn. "Arkadaşlar", "Çocuklar", vb.) ve bu gruba atamak istediğiniz **Melodi** ve **Resim**'i seçin.
2. Hazır moduna geri dönmek için  tuşunu basılı tutun, sonra  tuşuna basıp rehbera ulaşın. Ayarlanmış olduğunuz grubu atamak istediğiniz kaydı seçin ve ardından **Grup ayarları** fonksiyonuna ulaşarak istediğiniz grubu seçin.

İsimleri değiştirme ve yönetme

Kayıtları içeren **Rehber**'e ulaşmak için hazır modunda  tuşuna basın. Belirli bir ismi aramak için:

 ile  arası tuşlara basın

Listede arama yapmak için ilgili harf tuşuna basın (örn. "U" harfini aramak istiyorsanız iki defa  tuşuna basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir.

 =

 tuşuna basın, aranan ismin ilk harflerini girin ve direkt isime ulaşmak için  tuşuna basın.

SİM kartta

SİM kart rehberinden bir isim seçin, ardından aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- Ahizesiz ara
- Ara
- SMS ile gönder
- Sesli Arama
- Hızlı arama
- Telefona kopyala
- Sil
- Değiştir
- MMS ile gönder

Telefona kopyala fonksiyonuyla SİM kartınızın içeriğini telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Bu fonksiyon iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.

Telefonda

Telefon rehberinden bir isim seçin, ardından aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- İsmi değiştir
- Ara
- Ahizesiz ara
- SMS ile gönder
- MMS ile gönder
- Grup seç
- Aktar
- Sil
- Göster

Kayıtlı numaraların listesini veya bu kaydın tüm alanlarını görmek için **Göster** komutunu seçin,

ardından bu kayıt için yeni bir alan oluşturmak amacıyla <Yeni> seçeneğini seçin. Alanı seçin ve diğer opsiyonlara ulaşmak için  tuşuna basın. Opsiyonlar şunlardır:

Standart yap

Girilen ilk numara standart numara olarak geçerlidir. Bu numara listede ilk sırada gösterilir ve çağrı kabul tuşuna bastığınızda otomatik olarak aranır. Bu opsiyonla bir başka numarayı da standart numara olarak belirleyebilirsiniz.

SİM'e kopyala

Bir kaydı telefon rehberinden SİM kart rehberine kopyalamaya yarar (rehberi değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda telefonunuzdaki rehber daima güncel kalır).

Göster

Seçilen alanın detaylarını gösterir.

Tipi değiştir

Seçilen numara için alan türünü değiştirir veya belirler.

Alfanümerik alanlar (not ve E-Posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.

8 - Ayarlar

Ayarlar menüsü, telefonunuzu kişiselleştirme ve her fonksiyonun (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.) ayarlarını değiştirmenize olanak verir. **Hızlı Ayar** menüsü, bir kerede birkaç ayarı değiştirmenize olanak verir (bkz. Sayfa 36).

Sesler

Kapalı



Kapalı

Sessiz ayarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** ayarında tüm uyarı sesleri devre dışı bırakılır ve **Titreşim** fonksiyonu etkinleştirilir.

Kapalı ayarında tuş tonları da sessiz duruma geçer.

Zil seviyesi



Zil seviyesi

Zil sesi seviyesi fabrika çıkışı çoğu kez **Orta** değerine ayarlanmıştır. Zil sesini **Sessiz** ile **Artan** arasında bir değere ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Melodi



Melodi

Bu fonksiyon, mevcut melodiler arasından birini seçmenize olanak sağlar. Melodi listesi, kaydetmiş

olduğunuz ses ve melodileri de içerir. Melodi listesinde gezinin ve seçtiğiniz melodi çalınana kadar bekleyin.

Zil seviyesini ve sesleri Sessiz konumuna getirdiyse melodi duyulmaz (bkz. Sayfa 7).

Mesaj uyarısı



Mesaj uyarısı

Her yeni mesaj aldığınızda duyulacak uyarı sesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, melodiler listesinden istediğiniz uyarıyı da seçmeniz mümkündür.

Ekolayzer



Ekolayzer

Bu fonksiyonla çeşitli audio ayarlarını seçebilirsiniz. Bu ayarlar telefonla görüşme esnasında da kullanılabilir (bu durumda listede gezinin ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin).

Tuş tonları



Tuş tonları

Bu fonksiyon, tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Kapalı** olarak ayarlansa bile, görüşmeler sırasında DTMF sinyalleri aktarılabilir.

Alarm sesleri



Alarm sesleri

Bu fonksiyon, alarm seslerini aşağıda belirtilen durumlarda **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar:

- Ajandanızda programladığınız bir **Etkinlik** için zaman geldiğinde,
- **Cevapsız arama** halinde,
- Pilin şarj edilmesini gösteren **Pil uyarısı** verildiğinde,
- **Dakika uyarısı** ile görüşme süresinin kontrolü için (konuştuğunuz kişi bip sesini duymaz).

Bu menüyle genel uyarı sesleri DEĞİL, sadece akustik alarm sesleri aktive/deaktif edilir. Örn. ajanda alarmını Kapalı konumuna ayarladığınızda, telefonunuz buna rağmen Alarm sembolünü ekranda gösterir (şayet programladığınız), ancak ilgili alarm sesi verilmez.

Titreşim



Titreşim

Bu fonksiyon, titreşimi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu fonksiyon gelen çağrıları duyurmak, vakti gelen randevuları hatırlatmak için ve yeni mesaj alındığında alarm sesi yerine kullanılabilir.

Şarj kablosu veya araba çakmak adaptörü bağlandığında titreşim fonksiyonu otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.

Ekrana

Animasyon



Animasyon

Bu fonksiyon, menülerin animasyonunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** ayarında bu fonksiyonla örneğin **SMS oku** menüsünde seçilen bir mesaj gibi metinler de aşağıya ve yukarıya kaydırılabilir.

Animasyonların kapatılması telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Ekrana koruyucu



Ekrana koruyucu

Bu menü, ekran koruyucuyu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** ayarında, telefonunuza kaydettiğiniz ve seçtiğiniz bir veya birden çok JPEG dosyası kullanılarak, hazır modunda animasyonlu bir resim gösterilir.

Ekrana koruyucu Kapalı olarak ayarlandığında Eko modu otomatik olarak etkinleşir ve örn. siyah zemin üzerinde saat gösterilir. Bu mod

telefonunuzun işletim süresini (pil ömrünü) artırır.

İstediğiniz resimleri seçin, **Start zamanı** seçeneğine ulaşın ve bir değer girin, ardından **Güncelleştirme** ile entervali belirleyin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın. Ekran koruyucu hazır modunda, resimler arasında ayarlanan zaman limitleri ve entervallere göre animasyonlu şov için devreye girer.

Ekran animasyonunu sağlamak için birkaç (en çok 10) resim seçmeniz gerekir. Ekran koruyucu olarak kullanılmak üzere tek bir resim seçtiğinizde, yalnızca bu resim görüntülenir.

Aydınlatma



Aydınlatma

İstediğiniz değeri seçerek aydınlatma için **Süre** belirlemeye yarar. Aydınlatma, çağrı veya mesaj geldiğinde, menülerde gezinildiğinde vs. devreye girer.

Bu fonksiyonun devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Arka ışık miktarı



Arka ışık miktarı

İstediğiniz değeri seçerek aydınlatma için **Arka ışık miktarı** belirlemeye yarar. Seçtiğiniz düzey ne kadar düşükse bataryanın ömrü o kadar uzun olur.

Duvar kâğıdı



Duvar kâğıdı

Bu fonksiyon, duvar kâğıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamınızı sağlar. **Açık** ayarında seçilen resim/resimler, şayet bir animasyon ayarlanmadıysa hazır modunda **Normal** veya **Azalan mod**'da gösterilir.

Yalnızca JPEG formatında resimler duvar kâğıdı olarak kullanılabilir.

Hızlı erişim

Hızlı tuşlar



Hızlı tuşlar

Bir tuşu kullanarak özel bir fonksiyona direkt erişimi sağlar. İlgili tuşun basılı tutulması fonksiyonu etkinleştirir veya atanmış olan numaranın aranmasını sağlar (**Hızlı arama**).

*Programlamak için sadece **2** ile **9** arası tuşlar kullanılabilir.*

Aşağıda gösterilen tuşlara zaten fonksiyonlar atanmıştır:  (= (hızlı tuş listesine erişim),  (WAP'ı başlat),  (telesekreteri ara) ve  (uluslararası numaraları arama). Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, başka hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve yeniden programlanmaya kilitlenmiş olabilir.

1.  ile  arası bir tuşu seçin ve  tuşuna basın.
2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek için listede gezinin ve  tuşuna basın. Çoğu seçenekler menüyü açar (örn. Mesaj gönder veya E-Posta) veya fonksiyonu başlatır (örn. Hesap makinesi veya Kaydet).

Seçilen hızlı tuş zaten atanmışsa, onu yeniden programlayabilirsiniz:  tuşuna iki kez basın ve Değiştir'i seçin. Bu şekilde mevcut fonksiyonlar listesine ulaşabilirsiniz.

Hızlı tuşları kullanmak için, hazır modundayken istediğiniz fonksiyon veya numarayı atamış olduğunuz tuşu basılı tutmanız yeterlidir.

Ses komutu



Ses komutu

Özel bir fonksiyona direkt ulaşmak için bir ses komutunun ayarlanmasını sağlar.

Ses komutunu Hızlı tuşlar tarafından desteklenen çoğu fonksiyonlar için kullanabilirsiniz.

1. **<Yeni>** seçeneğini seçin, istediğiniz fonksiyonu seçmek için listede gezinin ve  tuşuna basın.
 2. **OK'e basın ve konuşun** ifadesi belirdiğinde, ekranda görüntülenen talimatlara uyun. Ses komutunu kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya ve kısa ve net telaffuz edilen bir sözcük kullanmaya dikkat edin.
 3. Bir sonraki menüde **Sil**, **Ses komutu çal**, **İşlevi değiştir** ve **Ses kaydı değiştir** opsiyonlarına ulaşabilirsiniz. Daha başka ses komutları ayarlamak için  tuşuna basın.
- Ses komutuyla bir fonksiyonu etkinleştirmek için hazır modundayken  tuşunu basılı tutun ve kayıtlı ses komutunu söyleyin.

Sesli arama



Sesli arama

Bir kelime kaydederek bir ses komutunu ayarlamaya yarar. Kayıtlı kelimeyi söylediğinizde ilgili numara aranır.

Yukarıdaki bölümde tarif edildiği gibi hareket edin, listeden istediğiniz kaydı seçin ve ardından  tuşuna basın.

Telefona entegre edilmiş olan rehber ayarlanmışsa, istediğiniz numarayı gösterilen listeden seçebilirsiniz.

Ses komutu'nda olduğu gibi Sesli arama? belirdiğinde  tuşuna basın ve ekranda verilen talimatlara uyun. Sesli aramayı kullanmak için: Hazır modundayken  tuşunu basılı tutun ve aramak istediğiniz numaranın kayıtlı ses komutunu söyleyin.

Sesli arama ve fonksiyonlara ulaşmak için sesli komut arasında paylaştırılmak üzere en çok 15 ses etiketi tanımlayabilirsiniz. Silmek, değiştirmek veya dinlemek üzere kaydedilen ses komutlarına ilgili menülerden ulaşabilirsiniz.

Gezinme ekranı



Gezinme ekranını Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık konumunda gezinme ekranı hazır modunda belirir ve cep telefonunuzun gezinme tuşlarıyla açılması mümkün olan menülere erişmenizi sağlar.

Bu opsiyon KAPALI konumunda olsa bile gezinme tuşlarıyla daima menülere ulaşabilirsiniz.

Güvenlik

Sabit numaralar listesi



Sabit numaralar listesi

Bu fonksiyonla, Sabit numaralar listesi adı altında özel bir isimler listesi oluşturabilir ve Arama kısıtlama fonksiyonuyla tüm aramaları bu listeye sınırlandırabilirsiniz.

Arama kısıtlama

Aramaları Sabit numaralar listesine sınırlamanızı sağlar. Bu durumda, ana menüdeki Rehber'e değil, yalnızca Sabit numaralar listesindeki isimlere erişebilirsiniz.

Bu fonksiyon aboneliğe bağlıdır ve PİN 2 kodunu gerektirir (bkz. Sayfa 33). Ayrıca, GPRS üzerinden WAP ve E-Posta bağlantılarını da etkileyebilir.

Sabit numaralar

PİN 2 kodunu girerek Sabit numaralar listesi'ne başvurmanızı ve bu listeyi değiştirmenizi sağlar.

Arama engelleme



Arama engelleme

Bu menü, gelen ve giden çağrıları ayrı ayrı engellemenizi sağlayarak, telefonunuzun kullanımını belirli numaralara sınırlamanıza olanak verir. Bu özellik bağlı bulunduğunuz şebekeye bağlıdır. Gerekli olan şifreyi servis sunucunuzdan temin edebilirsiniz. Arama engellemesi gerek **Gelen aramalar** (Tüm arama tipleri veya Uluslararası) gerekse **Giden aramalar** (Tüm arama tipleri, Uluslararası ve Ana hâric ulust.) için belirlenebilir.

İptal opsiyonu her halükârda bu menülerdeki tüm aramalara etki eder. Durum menüsü, arama engellemesinin ayarını sorgulamaya yarar.

Kodları değiştir



Kodları değiştir

PİN, **PİN 2** kodunu ve **Arama engelleme** kodunu değiştirmeye yarar. **SİM** kartınıza bağlı olarak, bazı opsiyon veya fonksiyonlar için servis sunucunuzdan temin etmeniz gereken **PİN 2** gizli kodunu girmeniz gerekebilir.

PİN 2 kodunu 3 kez peşpeşe hatalı girerseniz SİM kart bloke edilir. Blokajı kaldırmak için servis sunucunuzdan veya satıcınızdan temin edeceğiniz PUK 2 kodunu girmeniz gerekir. PUK kodunu 10 kez peşpeşe hatalı girerseniz SİM kart bloke edilir

ve artık çalışmaz. Bu durumda servis sunucunuza veya satıcınıza başvurun.

PİN koruma



PİN koruma

PİN korumasını **Açık** veya **Kapalı** konuma getirmeye yarar. **Açık** olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken **PİN** kodunuzu girmeniz istenir.

Deaktive edildiği hallerde PİN kodunu değiştiremezsiniz.

Kalibrasyon

Bu menüyle ekranı kalibre edebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. "Kalibrasyon" Sayfa 2.

Şebeke

Servis sunucunuzdan GPRS servisi ve abonelik koşulları hakkında ayrıntılı bilgi isteyin. Telefon, genelde ilgili servis sunucusunun GPRS ayarlarıyla konfigüre edilmelidir. Söz konusu ayarlar için bu bölümde tarif olunan menüleri kullanın. Ardından, her bir uygulamanın (örn. WAP, MMS, E-Posta, vb.) menülerinde istediğiniz şebekeyi (GSM veya GPRS) ayarlayın.

GPRS bağlantısı



GPRS bağlantısı

Bu menüyle, telefonunuzun ne zaman GPRS servisine bağlanacağını belirleyebilirsiniz:

Daima açık

Telefonunuz her zaman GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek daha hızlı bir GPRS bağlantısı sağlar. Ancak enerji sarfiyatını da artırır.

Veri araması

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde otomatik olarak GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek enerjiden tasarruf eder, ancak bağlantının kurulması daha uzun sürer.

Şebekeye kayıt



Şebekeye kayıt

Bu fonksiyonla **Manüel** ayarında bulunduğunuz bölgede mevcut olan şebekelerin listesine ulaşabilirsiniz. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tercihler



Tercihler

Tercih ettiğiniz şebekelerin listesini hazırlar. Bu listeyi oluşturduğunuzda telefon, yaptığımız tercihlere göre bir şebekeye kaydolmayı dener.

Erişim ayarları



Erişim ayarları

Bu menü birkaç veri profili oluşturmanıza olanak sağlar: WAP kullanımı veya MMS gönderimi için. Seçilen profil GSM veya GPRS şebekelerine bağlantılar için kullanılır.

Aşağıda açıklanan tüm fonksiyonlar servis sunucusuna ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden kaynaklanmaktadır: Doğru parametreleri almak için ilk kullanımdan önce servis sunucunuza başvurun. Parametreler SMS yoluyla da gönderilebilir. Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden programlanmayı veya yeniden adlandırılmayı önleyecek biçimde kilitli olabilir.

Listeden bir pozisyon seçin ve aşağıdaki opsiyonlardan birine erişmek için **OK** tuşuna basın:

İsmi değiştir

Seçilen profilin ismini değiştirmeye yarar.

Göster

Seçilen profilin tüm parametrelerini gösterir.

GSM ayarları

GSM ayarlarını değiştirmeye yarar:

- Kullanıcı adı,
- Şifre,
- Bağlantı için gerekli **Telefon No**'yu servis sunucunuzdan temin etmelisiniz (**ISDN** veya **Analog**),
- **İptal süresi** 30 saniyenin üzerinde olmalıdır ve telefon bu süre sona erdiğinde bağlantıyı otomatik olarak iptal eder (şayet bir bağlantı varsa).

GPRS ayarları

GPRS parametrelerini değiştirmeye yarar (GSM ayarlarında olduğu gibi aynı alanlar). **APN** menüsüyle, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini veya bağlantının kurulması için bir metin dizisi girebilirsiniz.

Saat / Tarih

Saat ekranı



Saat ekranı

Hazır modunda gösterilmek üzere saat formatını **Analog**, **Dijital/ortada**, **Dijital/köşede** veya **Saat yok** olarak ayarlamaya yarar.

Tarih ayarı



Tarih ayarı

İlgili rakam tuşlarına basılarak tarihi ayarlamaya yarar. Bu amaçla ▲ veya ▼ tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Zaman dilimi

Zaman dilimi ve yaz saati ilk önce ayarlanmalıdır (daha önce ayarlanmış olduğu hallerde tarih ve saati kontrol edin).



Zaman dilimi

İlgili zaman diliminin GMT (Greenwich Meridian Time) uyarınca ayarlanmasına yarar.

Yaz saati

Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Meridian Time / İngiliz yaz saati).



Yaz saati

Yaz saatini **Açık** (yaz aylarında) veya **Kapalı** (kış aylarında) olarak ayarlamanızı sağlar. Yaz saati **Açık** konumundayken saati 12:00'ye ayarlarsanız, **Kapalı** konumuna getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00'e ayarlanır.

Saat ayarı



Saat ayarı

İlgili rakam tuşlarına basarak veya ▲ veya ▼ tuşları yardımıyla saat ayarını dakika dakika ileri veya geri almanızı sağlar.

Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için ekran dilini seçmenize olanak verir. ▲ veya ▼ ile istediğiniz dili seçin ve OK tuşuna basarak onaylayın.

Ön ayarlar

Bu menü, önceden tanımlanmış olan bir dizi ayarlara ulaşmanızı sağlayarak ve çeşitli ayarları birden değiştirerek telefonunuzu kolayca kişiselleştirmenizi sağlar. Örneğin Toplantı'yı seçtiğinizde, zil sesi sessize getirilir, titreşim fonksiyonu açılır ve tuş tonları kapatılır (diğer ayarlar sizin tanımladığınız gibi kalır). Toplantınız bittiğinde Kişisel seçeneğini belirlerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden etkinleşir.

Ön ayarı bir hızlı tuşa da atayabilirsiniz (örn. bu durumda  tuşunu basılı tutarsanız Toplantı ayarları etkinleşir, bkz. "Hızlı tuşlar" Sayfa 30), bu tuşu tekrar basılı tuttuğunuzda fonksiyon deaktifte edilir ve Kişisel ayarlarımız yeniden etkinleştirilir.

Aşağıdaki tabloda Kişisel sütununda belirtilen ayarlar, fabrika çıkışı yapılmış olan ön ayarlardır. Tüm fonksiyonlar bireysel olarak ayarlanabildiğinden, sizin ayarlarınız aşağıda sıralanmış olan ayarlardan farklı olabilir. Her tablo alanı  Kişisel menüsünde kayıtlı olan ayarlara dayanır (ayarları değiştirmiş veya değiştirmemiş olmanıza bağlı olmaksızın). Telefona bir aksesuar taktığınızda Kulaklık ve Araç konumu ayarları da hizmetinizdedir. Aksesuar çıkarıldığında telefonunuz tekrar Kişisel ayarına geçer.

Ön ayarlar	 Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı	 Kulaklık	 Araç konumu
Titreşim	Açık	Kapalı		Açık		
Zil sesi	Orta	Orta	Yüksek	Sessiz	Orta	Orta
Tuş tonları	Açık			Açık		
Ajanda uyarıları	Açık					
Zayıf pil uyarısı	Açık					
Yeni mesaj tonu	Açık					
Aydınlatma	10 sn.	Kapalı				Kapalı
Zoom	Kapalı					
Her tuşla cevap	Kapalı				Açık	Açık
Animasyon	Açık	Kapalı				

9 · Mesajlar

SMS



Bu menüyle kısa mesajlar gönderebilir, mesajlarınıza ses, animasyon veya resimler ekleyebilir ve aldığınız mesajları yönetebilirsiniz.

Chat fonksiyonu etkinse (bkz. Sayfa 46) hazır konumunda SMS gönder fonksiyonuna ulaşamaz. Bu durumda sadece Cevapla seçeneğine erişebilirsiniz.

SMS gönder



Bu menüyle, rehberinizde kayıtlı olsun veya olmasın, herhangi bir kişiye SMS gönderebilirsiniz (bu durumda rehber listesinden <Yeni> seçeneğini seçin ve numarayı girin).

Telefonunuza entegre edilmiş olan rehber ararlaysa, SMS'i standart numaraya göndermek için OK tuşuna basın veya başka bir numara seçin (bkz. "İsimleri değiştirme ve yönetme" Sayfa 26).

Üç farklı mesaj türü arasında seçim yapabilirsiniz.

<Yeni>

Yeni bir mesaj göndermeye yarar.

Son mesaj

Son gönderilen mesajı düzeltip, değiştirip yeniden göndermenizi sağlar.

Standart

Örn. **Beni ara** gibi standart bir mesaj seçmeye ve kendi numaranız **Numaram** fonksiyonu altında ilk sıraya kaydedilmiş olması halinde numaranızı eklemeye yarar (bkz. Sayfa 25).

Sonraki fonksiyonlara ulaşmak için OK tuşuna basın. Bu fonksiyonlar şunlardır:

Kaydet

Aktüel mesajı ve olası eklenmiş olan grafik ve melodiyi **SMS arşivi** menüsünde kaydetmeye yarar.

Gönder

Aktüel mesajı gönderir.

Ses ekle

Bir melodi ekler.

Grafik ekle

Bir bitmap grafiği veya animasyon ekler.

Animasyonlar ve resimler hariç olmak üzere, SMS'iniz ile birlikte 2 farklı türden en fazla 2 ek gönderebilirsiniz: Önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.

Bazı öğeler telefonun teslimat kapsamında mevcuttur. İlgili menüler altında kaydedilmiş

olduğunuz kişisel resim ve sesler, telif hakkıyla korunuyor olmaları halinde gönderilemezler.

SMS oku



SMS oku

Bu menüyle mevcut olan tüm mesajlara bakabilirsiniz: Gönderilen, alınan, okunan ve/veya kaydedilen mesajlar. İlk menü basamağındaki **Tümünü sil** fonksiyonuyla bütün mesajları birden silebilirsiniz. Bir mesaj görüntülendiğinde, aşağıdaki opsiyonlara erişmek için  tuşuna basın:

Sil Seçilen mesajı siler.

Arşive git Mesajları telefonun hafızasına kaydeder. Bu mesajlara daha sonra **Mesajlar > SMS arşivi** menüsünden ulaşabilirsiniz.

Arşiv listesine aktarılan mesajlar SMS listesinden silinir.

SMS düzelt SMS'i düzeltmek, değiştirmek ve herhangi bir alıcıya tekrar göndermeye yarar (bir grafik veya ses eklemek de mümkündür).

Değiştirmek istediğiniz mesaja resim veya ses ekliyse, önce ekleri Resim albümü veya Ses albümü'ne kaydetmeniz gerekir. Sonra bu ekleri mesajınıza yeniden ekleyin.

Cevap ver

Gönderene cevap vermeye yarar.

Grafiği kaydet

Mesajla birlikte gönderilen grafik ve/veya animasyonları kaydetmeye yarar.

Mesajı ilet

Seçilen mesajı iletmeye yarar (alıcıyı rehberden seçin veya telefon numarasını tuşlayın).

Numarayı kaydet

Mesaja eklenmiş olması halinde gönderenin numarasını kaydeder.

Ahizesiz ara

Mesajı gönderen kişiyi ahizesiz aramaya yarar.

Geri ara

Mesajı göndereni geri aramaya yarar (servis sunucusuna bağlıdır).

Alınan numara

Tırnak işaretleri arasında olması şartıyla mesajın içerdiği bir numarayı çekmeye yarar (mesaja birden çok numara eklenebilir ve çekilebilir).

Melodiyi
kaydet

SMS ile birlikte gönderilen melodiyi kaydeder.

SMS ayarları



SMS ayarları

Bu menü, aşağıda açıklanan fonksiyonlar yardımıyla mesajlarınız için çeşitli ayarlar yapmanıza olanak verir:

SMS
merkezi

Standart SMS merkezinizi seçmenize olanak verir. **SİM kartta kayıtlı değilse, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

İmza

Standart olarak imzanız, mesajınızın sonuna eklenen telefon numaranızdır (imza eklendiğinde mesaj uzunluğu kısılır). İmzayı düzeltmek, değiştirmek ve kaydetmek için **Düzelte**, **Değiştir** ve **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Geçerlilik
süresi

Mesajlarınızın mesaj merkezinde saklanacakları süreyi ayarlamanıza yarar. Bu ayar, alıcıya geçici olarak ulaşılamadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Cevap
şebekesi

Bu fonksiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir. **Açık** konumunda mesaj merkezinizin numarası mesajınızla birlikte gönderilir. Böylelikle alıcı, sizin mesaj şebekeniz üzerinden ücretsiz cevap gönderebilir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Teslim
raporu

Bu fonksiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir. Size, SMS'iniz teslim edilip edilemediğine dair bir mesaj gönderilir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

SMS
otom.
kaydet

Bu fonksiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir. Gönderilen mesajlar otomatik olarak **Arşiv** menüsünde kaydedilir.

SMS arşivi



SMS arşivi

Okunan ve kaydedilen mesajları göstermeye ve arşivlenen tüm mesajları **Sil**'meye yarar. Mesajları, **SMS otom. kaydet** komutunu seçerek (yukarıya bkz.) veya alınan mesajı seçip **OK** tuşuna iki kez bastıktan sonra **Arşive git**'i seçerek kaydedebilirsiniz.

E-Posta

E-Posta özelliği telefon aboneliğinize dahil değilse, bu hizmete abone olmanız ve gerekli E-Posta parametrelerini servis sağlayıcınızdan almanız gerekir. Servis sağlayıcınızdan alacağınız tüm E-Posta parametrelerini aşağıda tarif edildiği şekilde girmeniz gerekir. Bazı yerlerde servis sunucusu aynı zamanda E-Posta servis sağlayıcısıdır.



E-Posta

Bu menüyle, ekli veya eksiz E-Posta gönderebilir ve alabilirsiniz. Telefonunuz önceden ayarlanmış ise, gerekli tüm parametreler mevcuttur ve **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-Posta adresi**

hariç değiştirilmelerine gerek yoktur. Bu kişisel bilgiler size abonelik sözleşmesi yapılırken teslim edilir.

@ veya % gibi özel karakterleri girmek için bkz. Sayfa 13.

Ayarlar

☞ tuşuna basın, **Mesajlar** > **E-Posta** > **E-posta 1** seçimini yapın ve ☞ tuşuna basın. Ardından **Ayarlar** seçimini yapın ve aşağıdaki opsiyonlara erişmek için ☞ tuşuna basın:

Fihrist
ismi

E-Posta 1 ve E-Posta 2 fihristlerinin isimlerini değiştirir.

Fihristler önceden ayarlanmış ve bloke olabilirler; bu durumda isimleri değiştirilemez.

E-Posta
sunucusu

İnternet servis sunucunuzun (ISP) E-Posta serverine erişim ayarlarının konfigürasyonuna yarar.

Kullanıcı adı, **Şifre** ve **E-Posta adresi** genelde abone olduğunuzda size verilir. Bu parametreleri belirtildiği gibi girin. **POP3 adresi** E-Posta **alımı**, **SMTP adresi** ise E-Posta **gönderimi** için gereklidir.

DİKKAT! *Telefon ve E-Posta servis sunucularınız farklı ise, SMTP serverinin doğru adresinin size gönderilmesi için GPRS yoluyla E-Posta bağlantısı kurmak konusunda servis sunucunuza başvurun.*

Gelişmiş

Bu menü, çoğu zaman değiştirilmelerine gerek olmayan gelişmiş ayarları içerir.

Bu menülerin alanları boş ise veya E-Posta erişiminde sorun yaşıyorsanız internet servis sunucunuza (ISP) başvurun.

Çoğu Avrupa ülkelerinde, SMTP doğrulama menüsü için Kapalı ayarının seçilmesi gerekir. Açık ayarında E-Posta GÖNDEREMEZSİNİZ. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke
erişimi

Bağlantının kurulması için şebeke seçimine ve ilgili parametrelerin ayarlanmasına yarar.

Şebeke

- GSM veya GPRS: Cep telefonunuz, E-Posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanır.
- Önce GPRS: Cep telefonunuz, önce GPRS şebekesine bağlanmayı dener ve GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanır.

Önce GPRS opsiyonu için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız.

GSM ayarları

GSM ayarlarını değiştirme:

- Kullanıcı adı ve Şifre,
- Telefon No. (ISDN veya Analog): Bağlantının kurulması için gerekli olup, servis sunucu tarafından verilir.
- Otomatik kes: Değer 30 saniyenin üzerinde olmalıdır ve telefon bu süre sona erdiğinde bağlantıyı otomatik olarak iptal eder (mevcut bağlantı esnasında).

Şebeke ile veri alışverişi gerçekleşmedi hallerde ayarlanmış olan süre etkin olur ve bağlantının otomatik olarak kesilmesine yol açar.

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmeye yarar (GSM ayarlarında olduğu gibi aynı alanlar). APN menüsünde istediğiniz harcı şebekenin adresini girebilirsiniz.

Bağlantı sırasında çoğu hata mesajları yanlış parametre ayarlarına dayanmaktadır. Doğru parametreleri almak için ilk kullanımdan önce servis sunucunuza başvurun.

E-Posta gönder



E-Posta gönder

Bu menüyle E-Posta mesajlarınızı bir defada bir veya birkaç alıcıya gönderebilir ve örn. JPEG resmi gibi bir ek de ekleyebilirsiniz. Alınan mesajları başkalarına iletebilir ve eklerini ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirebilirsiniz.

E-Postayı göndermeden önce E-Posta gönder menüsünden çıkar veya gönderme işlemini iptal ederseniz, E-Posta içeriği kaydedilmeden silinir.

Alicı ekle

Alicıların E-Posta adreslerini telefonunuza entegre edilmiş olan rehber kaydettiyseniz (bkz. "Rehber isim ekleme" Sayfa 24), bu menü üzerinden ilgili isimleri Rehber listesinden seçebilirsiniz. Kayıtları ekledikten sonra bir kaydı seçin ve **OK** tuşuna basarak E-Posta adresini **Değiştir**'in, listeden **Sil**'in veya başka kayıtlar ekleyin.

SİM kart rehberini ayarladıysanız, E-Posta adresini bir pencereden girebilirsiniz.

Geçerli
liste

Mesaj hazırlamak için: **Konu** ve **Metin**'i girin ve ardından aşağıdaki opsiyonlara ulaşmak için **OK** tuşuna basın:

- E-Posta mesajınıza bir ses veya grafik eklemek istiyorsanız **Ses ekle** veya **Grafik ekle** seçeneklerini seçin.
- **Gönder**: Mesajınızı alıcıya/alıcılara gönderir.
- **Değiştir**: E-Posta mesajınızı not defterinde değiştirmeye yarar.

Her defada yalnızca tek bir JPEG dosyası ekleyebilirsiniz. Metin girme konusunda bkz. "Metin veya sayı girme" Sayfa 13. E-Posta yazarken gelen bir çağrıyı kabul ederseniz, menü kapatılır ve telefonunuz görüşme sona erdiğinde hazır moduna geçer.

Mesaj kutusunu aç



Mesaj kutusunu aç

Bu menüyle mesaj kutunuza ulaşarak E-Posta başlıklarını serverden indirebilir ve ardından ilgili E-Posta mesajlarını okuyabilirsiniz.

Her iki posta kutusu aynı ayar ve seçeneklere sahiptir. Bunları birbirinden farklı

yapılandırırsanız, cep telefonunuzu iki ayrı E-Posta erişimine ayarlayabilirsiniz.

1. **Mesaj kutusunu aç** seçimini yapın: Telefonunuz otomatik olarak E-Posta serverine bağlanır ve mevcut olması halinde E-Posta başlıklarını serverden alır (her defasında 5 başlık birden).
2. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) ifadesi görüntülenirse, başka E-Posta başlıkları daha var demektir: Mevcut fonksiyonlardan birini seçin ve almak için  tuşuna basın.

Herhangi bir ek içermeyen bir E-Posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenir.

3. Bir başlığı seçin ve **Detaylar**'ı görmek için  tuşuna basın. Başlıklarda aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Simge yok] E-Posta mesajlarınızı indirilebilirsiniz.



E-Posta boyutu çok büyük olduğundan indirilemiyor.



E-Posta silinmek üzere işaretlendi.

4. E-Posta mesajlarınızı indirmek için  tuşuna basın ve **Mesaj al** seçimini yapın. Seçilen her başlıkta yer alan E-Postaları indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

E-Posta çok büyükse (50 KB üzeri) reddedilir ve indirme işlemi iptal edilir.

5. Aldığınız E-Posta ekler (resim, metin veya başka bir E-Posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir göstergeyle gösterilir:



E-Posta başlığının detaylarını (tarih ve saati, gönderenin E-Posta adresi, vb.) görüntülemek için  tuşuna basın.



E-Posta mesajının asıl metni ek olarak görüntülenebilir; metni okumak için  tuşuna basın (gelişmiş fonksiyonlar kullanılamaz).



E-Postaya bir metin dosyası (yalnızca ".txt" formatında metin) eklenmiştir; okumak için  tuşuna basın (gelişmiş fonksiyonlar kullanılamaz).



Bu eki açmak için gerekli uygulama telefonunuzda yoktur veya E-Posta indirilemeyecek kadar büyüktür.



Aldığınız E-Postaya başka E-Posta ekli (birbiri ardına en fazla beş E-Posta eklenebilir, gelişmiş fonksiyonlar kullanılamaz).



E-Posta eki bir grafik içermektedir. Listeden ekli grafiđi seçin ve cep telefonunuza kaydetmek için  tuşuna iki kez basın (isterseniz grafiđin ismini değıştirebilirsiniz).

Resmi Resim albümü menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Resim albümü" Sayfa 55 Yeni grafiđi kaydetmek için yeterli hafıza yeri yoksa, gerekli hafıza yerini elde etmek amacıyla başka kayıtları (isim, etkinlik veya grafik) silmeniz gerekir.

Cep telefonunuz çok büyük veya yanlış dosya formatına sahip resimleri kabul etmez. En iyi neticeyi elde etmek için, E-Posta yoluyla grafik alırken şu şekilde hareket edin:

- Alınan grafiđi JPEG, BMP veya GIF formatında kaydedin.
- Grafik dosyasının boyutu 50 KB'yi geçmemelidir.
- Grafiđin kusursuz gösterilmesi için optimal büyüklüğü 128 x 160 piksel olmalıdır (istenilen resim büyüklüğünü elde etmek için standart bir grafik yazılımı kullanın).
- Dosya ismi olarak en fazla 10 karakter girin. Dosya ismine ".jpg" gibi bir uzantı da ekleyebilirsiniz.

6. Bir E-Posta başlıđı seçin ve aşağıdaki opsiyonlara erişmek için  tuşuna basın:

Rehbere ekle

Asıl E-Postayı henüz indirmemiş olsanız dahi, gönderenin E-Posta adresini rehberinize ekler. Yeni bir kayıt hazırlamak için <Yeni> seçimini yapın veya E-Posta adresini eklemek veya değıştirmek için listeden bir isim seçin.

Bu durumda telefonunuza entegre edilmiş olan rehberin ayarlanmış olması gerekir; SİM kart rehberini ayarladıysanız bu menü seçeneđi GÖSTERİLMEZ.

Sil

E-Postayı silinmek üzere işaretler (işaretlemeyi iptal etmek için opsiyonu tekrar seçin). **E-Posta** menüsünden çıkarken seçilen pozisyonun/ pozisyonların E-Posta serverinde silinmesini onaylamanız istenir.

Cevap
ver

Gönderene cevap vermeye yarar ve gönderenin adresi otomatik olarak listeye eklenir. "E-Posta gönder" Sayfa 43 bölümünde tarif edildiği gibi hareket edin.

Mesajı
ilet

İndirilen E-Posta mesajını herhangi bir alıcıya iletmeye yarar. "E-Posta gönder" Sayfa 43 bölümünde tarif edildiği gibi hareket edin.

Yayın mesajı

Yayın mesajı özelliği şebekeye bağlıdır.



Yayın mesajı

Bu menüyle, şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak iletilen SMS yayın mesajı alımını yönetebilirsiniz. Aşağıda belirtilen opsiyonlar mümkündür:

Alış

Genel şebeke mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** konuma getirmeye yarar.

Konular

Almak istediğiniz mesaj türünü ayarlayabilirsiniz.

Bölge
kodu

- <Yeni>'yi seçip servis sunucunuz tarafından verilen kodu girin ve istiyorsanız koda bir de isim atayın, veya
- Listedeki bir ayar seçin. Bu ayarı değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Listeye en fazla 15 farklı mesaj türü girebilirsiniz. Farklı mesaj türlerine ait kodları servis sunucunuzdan öğrenmelisiniz.

Hazır modunda sürekli gösterilmesini istediğiniz mesaj türünü seçmeye yarar (bunun için mesaj türünün gerek **Bölge kodu** gerekse **Konular** menüsünde girilmiş olması gerekir).

Hızlı mesaj



Hızlı mesaj

Hızlı mesaj fonksiyonunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** ayarında alınan tüm mesajlar (SMS) otomatik olarak hazır modunda gösterilir.

Mesajı okumak için metni aşağıya kaydırın ve hemen cevap vermek için iki defa **OK** tuşuna basın: İlk defa bastığınızda düzeltme ekranı açılır ve ikinci defa bastığınızda mesajınız gönderilir.

Ardından telefon otomatik olarak hazır moduna dönecektir.

Bir SMS'i okurken başka bir SMS alırsanız, ilkinden çıkmak veya cevap vermek için  tuşuna basın. Cep telefonunuz ikinci mesajı görüntüler.

Ekspres mesaj



Ekspres mesaj

Bu fonksiyonla hızlı bir not yazabilir ve bu notu kaydedebilir, değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

1. Beyaz zemin üzerine yeni bir not hazırlamak için <Yeni> seçeneğini veya mevcut bir zemini seçmek için <Standart> seçeneğini seçin.
2. Kalemle istediğiniz aleti veya çerçeveyi seçin ve notunuzu yazın.

Kaydet seçeneği ile tamamladığınız notu kaydedin. Listede kayıtlı herhangi bir notu seçebilir ve Sil, İsim değiştir, Düzelt veya Gönder gibi komutları seçebilirsiniz.

MMS

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer değilse ayarların yapılandırılması "atmosfer üzerinden", Philips kulübünün İnternet sitesi yardımıyla da gerçekleştirilebilir.

www.club.philips.com sayfasını açınız ve oradan kendi ülkenizi seçiniz.

Eğer ülkeniz ve / veya cep telefonunuz sözkonusu menülerde yoksa, bu servis sunulmuyor demektir. Bu durumda operatörünüzü arayarak bilgi isteyiniz.



MMS

Bu menüyle, MMS olarak adlandırılan multimedya mesajlarını gönderebilir ve alabilirsiniz. Bu tür mesajlar metin, grafik ve ses içerebilir ve birkaç sayfadan oluşabilir. Mesajı bir E-Posta adresine mi yoksa başka bir cep telefonuna mı gönderdiğinizize bakılmaksızın mesaj bir slayt gösterisi olarak görüntülenir.

"Hafıza dolu" uyarısı verildiğinde bazı mesajları silmeniz gerekir (örn. standart metin, taslak, alınan mesajlar vb.).

Yeni MMS

İsim ekle

Rehber listesinden bir isim seçmeye veya <Yeni> bir numara veya E-Posta adresini girmeye yarar. İsim için birden fazla alan mevcutsa numaralardan birini veya adresi seçin. Bir kayıt seçin ve listede Düzelt, Sil işlemleri veya başka kayıtlar eklemek için  tuşuna basın.

E-Posta adreslerine ulaşabilmek için telefonunuza entegre edilmiş rehberi seçmiş olmalısınız (bkz. "Rehber seçme" Sayfa 24).

Geçerli
liste

- Mesaj hazırlamak için:
1. **Resim**, **Metin** ve/veya **Ses** ekleyin (▲ veya ▼ tuşuyla bir sonraki veya önceki grafiğe gidilir; şayet henüz seçmediyseniz, ilgili menüye ulaşmak için Ⓞ tuşuna basın) ve ▶ tuşuna basarak yeni bir slayt gösterisi hazırlayın.
 2. **Gönder:** MMS mesajınızı seçtiğiniz alıcıya/alıcılara gönderir.
 3. **MMS seçenekleri**'ne ulaşma.

MMS oluşturulurken resmin önizleme boyutları (genişlik) 105 x (yükseklik) 55 piksel olsa dahi, gönderebileceğiniz en büyük boyutlu resim (genişlik) 640 x (yükseklik) 640 piksel olabilir.

Telif hakkıyla korunan resimler gönderilemez.

Ses albümü'nden bir ses seçebilir veya MMS hazırlanırken bir ses kaydedebilirsiniz: Bu amaçla <Kayıtlar>'ı ve ardından <Yeni>'yi seçip ekrandaki talimatları izleyin.

Önceden programlanmış olan bir ses kaydı mesaja eklenemez.

MMS seçenekleri

Aşağıdaki seçenekler vardır:

Slayt ekle

Animasyonlu şovunuz için yeni bir slayt hazırlanmasına ve eklenmesine yarar. Birkaç slayt oluşturduktan sonra ◀ veya ▶ tuşuyla gezinerek slaytları gözden geçirebilirsiniz.

Tasarlamakta olduğunuz mesajın son sayfası seçiliyken ▶ tuşuna da basabilirsiniz.

**Sonraki
slayt /
Önceki slayt**

Sonraki veya önceki slayta gitmek için.

**Konu
değiştir**

Mesajınızın konusunu düzeltmek ve değiştirmek veya girmek için.

Slayt sil

Seçilen slaytı siler (mesaj şayet birden fazla slayt içeriyorsa).

**MMS'yi
taslak
olarak
kaydet**

Mesajınızı daha sonra düzeltmek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmeye yarar (bkz. Sayfa 50).

Örnek
olarak
kaydet

Mesajınızı örnek olarak kaydetmeye yarar; Örneği ileride başka MMS'ler için kullanabilirsiniz (örn. "Doğum günün kutlu olsun", bkz. Sayfa 50).

MMS göster

Hazırlanan animasyonlu şovu gösterir.

Slayt süresi

Ayarlar > Uygulama ayarları menüsünde ayarlamış olduğunuz slayt süresini değiştirmeye (bkz. Sayfa 51) ve slaytlar arasında bir enterval ayarlamaya yarar.

MMS gönder

Mesajınızı hazırladıktan sonra **MMS gönder**'i seçin ve **[OK]** tuşuna basın. MMS mesajınızı taslak olarak kaydettiyseniz, **Taslaqlar** menüsünden de bu opsiyona erişebilirsiniz. MMS mesajını göndermiş ve **Otomatik kayıt** (bkz. Sayfa 51) opsiyonunu etkinleştirmiş olduğunuz hallerde, mesajı **Giden kutusu**'ndan seçin ve **Tekrar gönder** komutunu kullanın.

Taslak mesajı gönderme işlemi başarısız olursa, mesajı Giden kutusu menüsüne taşınır.

Beliren kontrol çubuğu genel olarak gönderme işlemi konusunda size bilgi verir (**[K]** tuşuyla iptal edebilirsiniz).

MMS alma

Alınacak MMS fazla büyük ve telefonunuzun boş hafızası yeterli değilse, bazı verileri silmeniz gerekir (resim, ses vs.). Bkz. "Hafıza durumu" Sayfa 59.

MMS aldığınızda, ekranda bunu bildiren bir uyarı mesajı görüntülenir. **Otomatik** veya **Manüel** alım modları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Ayarlar" Sayfa 41.

Mesajı gönderen bir **Okuma raporu** istiyorsa, raporu göndermek için **[OK]** tuşuna veya iptal etmek için **[K]** tuşuna basmanız istenecektir.

MMS yüklendiğinde, oynatmak için gelen mesajı **Gelen kutusu** listesinden seçin ve **[▶]** tuşuna basın. **[OK]** tuşuyla aşağıdaki **Oynatıcı ayarları**'na ulaşabilirsiniz:

Mesajı oynat

Otomatik moduna geçmek için: MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

**Sonraki slayt /
Önceki slayt**

Sonraki veya önceki slayta gitmeye yarar. MMS'yi manüel modda izlerken **[◀]** veya **[▶]** tuşlarına da basabilirsiniz.

Resmi kaydet	Geçerli slayt görüntüsünü alıp Resim albümü 'ne kaydetmeye yarar.
Sesi kaydet	Geçerli slayt sesini alıp Ses albümü 'ne kaydetmeye yarar.
Kapat	MMS'yi kapatmaya ve opsiyonlar listesine geri dönmeye yarar.

Klasörleri yönetme

Dört farklı klasör mevcuttur. Standart (etkin) klasör son olarak seçtiğiniz klasördür.

Örnekler	Oluşturulduktan sonra örnek olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Örneklerle Oynat , Düzeltil ve Sil komutlarını uygulayabilirsiniz.
Taslaklar	Oluşturulduktan sonra taslak olarak kaydedilen veya mesajı kaydetmeden ya da göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslaklara Oynat , Düzeltil , Gönder ve Sil komutlarını uygulayabilirsiniz.

Giden kutusu	Gönderilen veya hazırlanan, ancak henüz Gönderilmeyen MMS listesine ulaştırır. Bu mesajlara Oynat , Sil komutlarını uygulayabilir veya mesajların Detaylar 'ına bakabilir, Tekrar gönder veya herhangi bir alıcıya ilet seçeneklerini kullanabilirsiniz.
--------------	---

Gelen kutusu	Hatırlatmalar , Teslim raporu ve Okuma raporları , Okunan ve Okunmayan MMS gibi tüm öğeleri listeler. Hatırlatma ve raporlara Oku veya Sil komutlarını uygulayabilirsiniz. MMS'ye Oynat , ilet veya Cevapla komutlarını uygulayabilir, Detaylar 'ını görüntüleyebilir veya Sil ile silebilirsiniz.
--------------	--

MMS'nin tamamını aldığınızda hatırlatmalar otomatik olarak silinir. MMS alınmadan önce hatırlatmalar KESİNLİKLE silinmemelidir. Aksi takdirde mesaja artık ulaşamazsınız.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca **Taslak** veya **Giden kutusu** klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz bilgilere (mesaj, hatırlatma veya rapor) yeniden ulaşmak mümkün DEĞİLDİR. Silme işlemi iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayarlar

Telefonunuz, sunulan servislere derhal erişecek şekilde yapılandırılmış olabilir. Aksi takdirde, bu bölümde belirtilen erişim parametrelerini servis sunucunuzdan almanız gerekir. Parametreleri hatasız girin. Bazı servis sunucularında erişim parametreleri "uzaktan" ayarlanabilir.

Aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

Alım
modu

Seçenekler:

Manüel: Gelen kutusu'nda bir hatırlatma seçilerek server bağlantısı manüel kurulduktan sonra mesajı indirmek için **Oku** komutunu ve ardından **Oynat** komutunu seçin.

Otomatik: Okunan MMS gelen kutusuna aktarılır. Bir MMS seçin ve oynamak için ► tuşuna basın.

Dolaşımdayken (yurtdışında) bu mod otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Geçerlilik
süresi

MMS mesajlarınızın serverde saklanması süresini **1 Saat** ile **1 Hafta** (en fazla) arası bir değere ayarlamaya yarar. Bu fonksiyon, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Okuma
raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS'nin durumunun değiştiğini (örneğin okunduğunu veya silindiğini) size (bir SMS aracılığıyla) bildirir.

Teslim
raporu

Bu opsiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS'nin teslim durumunu (alındığını veya reddedildiğini) size (bir SMS aracılığıyla) bildirir.

Otomatik
kayıt

Bu opsiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsü üzerinden gönderilen mesajların otomatik olarak kaydedilmelerini sağlar.

Slayt
süresi

MMS mesajınızın slaytları arasındaki entervali ayarlamaya yarar.

Şebeke ayarları

Şebeke hesabı: Bağlantının kurulması için önceden ayarlamış olduğunuz profillerden birinin seçimine yarar (bkz. "Erişim ayarları" Sayfa 34).

Şebeke: Bağlantının kurulması için şebeke seçimi: **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

Telefonunuzun bağlanacağı sunucunun MMS adresini girmek için **MMS merkezi** seçimini yapın. **Ağ geçidi adresi** ve **Ağ geçidi portu:** Server ağ geçidinin IP ve port numaralarını girmeye yarar.

10 - Kızılötesi

Cep telefonunuz, IrDA olarak da adlandırılan kızılötesi teknolojisiyle donatılmıştır. Böylelikle, örn. başka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazıcı, vb. gibi IrDA özelliğine sahip cihazlarla kablosuz veri alışverişinde (gönderme ve alma) bulunabilirsiniz. IrDA fonksiyonunu, hazırlamış olduğunuz bir mix'i bir arkadaşınızın cep telefonuna seri bir şekilde göndermek veya bir tanıdığınızın PDA'sından resim almak için kullanabilirsiniz.

Telif hakkıyla korunan veriler gönderilemez. Bir PC ile bağlantı kurarken bilgisayarın kızılötesi opsiyonunu etkinleştirmiş olduğunuzdan emin olun.

Cihazların pozisyonlandırılması

Başka cihazlarla veri alışverişinde (gönderme veya alma) bulunmadan önce, kızılötesi yuvalarının birbirine yönlendirilmeleri gerekir. Söz konusu IrDA portlarının birbirine baktıklarından, cihazlar arasındaki mesafenin 50 cm'den fazla olmamasına özen gösterin (şekle bkz.). Ayrıca, kızılötesi dalgalarının engellenmediğinden de emin olun.



Veri transferi

IrDA yoluyla cep telefonunuzla gönderilebilmeleri için gönderilecek dosyaların seçilmeleri gerekir: Bir resim, ses, isim veya etkinlik seçerseniz, bir alt menü üzerinden **Gönder** opsiyonuna ulaşabilirsiniz. Telefonunuz IrDA özelliğine sahip bir cihazı tespit ettiğinde gönderme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Ekranda beliren mesajlar size transfer konusunda bilgi verir.

Telefonunuz, IrDA özelliğine sahip birden fazla cihaz tespit ederse, ekranda beliren listeden istediğiniz cihazı seçmeniz gerekir. Onaylamak ve seçilen dosyaları göndermek için **OK** tuşuna basın.

Cep telefonunuz denetlenen süre içerisinde başka bir cihaz bulamaz, kızılötesi bağlantısı kesilir veya siz işlemi iptal ederseniz gönderme işlemi yarıda kesilir.

Bilgi al

IrDA'yı etkinleştir



Kızılötesi

Veri alımı için **Kızılötesi** > **Al** komutunu seçin. Cep telefonunuz, diğer IrDA cihazının verileri göndermesini bekler. Gönderme işleminde olduğu gibi, ekranda beliren mesajlar size transfer konusunda bilgi verir.

Cep telefonunuz denetlenen süre içerisinde başka bir cihaza bağlanamaz, kızılötesi bağlantısı kesilir, gönderilecek dosya çok büyük olur veya siz işlemi iptal ederseniz alım işlemi yarıda kesilir.

Alınan verilerin kaydı

Aşağıdaki opsiyonlara ulaşmak için  tuşuna basın:

Kaydet

Verileri kaydetmeye yarar, ardından telefon hazır moduna döner. Alınan veriler standart isimleri altında kaydedilir; İsmi değiştirmeniz için ilgili menülerde bu ismi seçmeniz gerekir.

Göster

Alınan verilerin ayrıntılarını gösterir (sesi dinlet veya resmi göster).

Kaydetmeden hazır moduna dönmek için  tuşuna basın.

Telefonun modem olarak kullanılması



Cep telefonunuzu bir PC veya PDA ile birlikte örn. internete girmek veya faks göndermek için de kullanabilirsiniz.

IrDA fonksiyonundan tam anlamıyla faydalanabilmek için (SMS, E-Posta ve faks gönderme ve alma, telefonunuza resim ve MİDİ seslerini yükleme, rehber senkronizasyonu, GPRS Wizard, vb.) PC'nize Mobile Phone Tools yazılımını yüklemeniz gerekir. Bu yazılım, telefonunuzla birlikte teslim edilen CD üzerindedir.

CD üzerinde teslim edilen yazılım Apple® Macintosh® bilgisayarlarında kullanılamaz. Bu yazılım Windows® 98 SE, ME, XP ve 2000 işletim sistemlerini destekler (Koşul: Service Pack 3 ve üzeri yüklenmiş olmalıdır).

Philips cep telefonunuzun Lotus Notes, Lotus Organiser ve Microsoft Outlook ile senkronize edilebilmesi için özel yazılım modülleri sunulmaktadır (daha ayrıntılı bilgi için ilgili kullanım rehberlerine bkz.).

11 • Multimedya

Ses albümü



Ses albümü

Bu menüyle, cep telefonunuza kayıtlı olan sesleri yönetebilir ve dinleyebilirsiniz: **Melodileriniz**, **Standart melodiler** veya **Memo kayıtları**.

Ulaşılabilir bir alt menüyü açdıktan sonra bir sesi seçin ve aşağıdaki opsiyonlara erişmek için **OK** tuşuna basın:

Sil

Seçilen sesi **Sil**meye yarar.

Standart melodiler *klasöründeki sesler silinemez*

... ile gönder

Seçilen sesi E-Posta (bkz. Sayfa 41), IrDA (bkz. Sayfa 53) veya MMS (bkz. Sayfa 47) yoluyla göndermeye yarar.

Telif hakkıyla korunan sesler *gönderilemez.*

Melodi yap

Seçilen sesi **Melodi** olarak ayarlamaya yarar.

Mesaj uyarısı yap

Seçilen sesi **Mesaj uyarısı** olarak ayarlamaya yarar (bu opsiyonun **Ayarlar > Sesler** menüsünde **Açık** olması gerekir, bkz. Sayfa 28).

İsmi değiştir

Seçilen sesin **İsim**'ini **Değiştir**'meye yarar.

Resim albümü

JPEG resimlerin cep telefonunuza düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için uygun boyutta ve formatta olmaları gerekir.



Resim albümü

Bu menüyle telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetebilir ve bakabilirsiniz. Ulaşılabilir alt menülerden birini açarken telefonunuzda kayıtlı olan resimler metin listesi olarak gösterilir.

Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip **►** tuşuna basın. Aşağıdaki opsiyonlara ulaşmak için **OK** tuşuna basın:

Taglt

Bu menü ve ilgili fonksiyonlara kamera kullanımı esnasında da ulaşmak mümkündür. Bu opsiyon tercih edildiğinde seçilen resim gösterilir ve otomatik olarak 128 x 160 piksel boyutuna getirilir.

Bir resim seçin ve aşağıda tarif edilen opsiyonlara erişmek için  tuşuna basın. Ekranın sol tarafında yer alan semboller fonksiyonların başlatılmasını sağlar. Genel olarak  ile bir kademe geri gidebilir veya  ile onaylayabilir ve bir sonraki opsiyona geçebilirsiniz. Bir pozisyonu seçmek ve ekranın ortasına yerleştirmek için üzerine iki sefer tıklayın.

Taglt menüsü dahilinde kumanda işlemi çoğu kontekstlerde dokunmatik ekran ve kalemle gerçekleştirilebilir. Ekranın sol tarafındaki bir sembolü seçmek için üzerine bir sefer, etkinleştirmek için iki sefer tıklayın.

Çizim

Seçilen resim üzerinde çizim yapmaya yarar. İlk 2 sembolle bir adım geri gidebilir veya onaylayabilirsiniz. Diğer semboller yardımıyla **Kalem** ile çizim yapabilir, bir **Şekil** ekleyebilir (boş veya dolu olmak üzere kare, dikdörtgen veya daire), seçilen şeklin **Çizgi kalınlığı**'nı değiştirebilir (1 ile 8 piksel arası), **Renk**'i ve son aksiyonu **İptal** edebilir, önizleme ekranında bazı bölümleri **Sil**ebilirsiniz.

Sonradan değiştirilmesi mümkün olmadığından, çizime başlamadan önce istediğiniz stilleri seçin.

Metin ekle

Seçilen resime metin ekler. Şekli herhangi bir yöne kaydırmak için gezinme tuşlarını kullanın veya kalemle ekrandaki ok işaretlerine tıklayın (1 piksel kaydırmak için kısaca, 5 piksellik adımlarla kaydırmak için uzunca basın).

Şekilin ortasını bu noktaya sabitlemek için kalemle ekrana tıklayın.

Sembol veya çerçeve ekleme

Seçilen resime bir sembol veya çerçeve ekler. Ok işaretlerine basılarak bu şekillerin yerleri değiştirilebilir. Ekran grafik görüntüsüne ulaşmak için, listelerde gezinirken  veya  tuşuna basın.

Sil

Resimde yapılan son değişikliği **İptal** edebilir veya örn. tüm değişiklikleri birden iptal etmek için **Tümünü sil** komutunu seçebilirsiniz. Silme işlemini iptal etmek için  tuşuna basabilir veya  ile onaylayabilirsiniz.

Çevir

Resimi çevirmeye yarar. Onaylamak için  tuşuna basın.

Gelişmiş

Seçilen resmi **Kes** ve **Uydur** komutlarını içerir (örn. bir kısmını kesmek ve başka bir resime eklemek için). Her iki durumda da, kesilen alanın üst sol köşesini belirlemek için ekrana bir sefer, sağ alt köşesini belirlemek için de iki sefer tıklayın. Beyaz kenarlı ve dört köşeli bir şekil kesilen alanı gösterir. Onaylamak için **OK** tuşuna basın. **Uydur** opsiyonunu başlatırsanız resim listesine ulaşırsınız. İstedığınız ikinci resmi seçin ve eklemek veya kesmek için **OK** tuşuna basın.

Kaydet

Yapılan tüm değişikliklerle birlikte resmi kaydeder. İstedığınız ismi girin ve **OK** ile onaylayın.

Resimin ismini değiştirmezseniz, resim albümünden seçtiğiniz orijinal dosyanın üzerine kayıt yapılır. Değişiklik yapmadan da her zaman için resim kaydedebilirsiniz.

Resim gönder

Resimi kızılotesi, E-Posta veya MMS ile göndermeye yarar (daha ayrıntılı bilgi için kullanım rehberinin ilgili bölümlerine bkz.).

Yardım

Önizleme ekranında daha iyi bir görüntü için **Yardım** seçeneğini seçin ve **Açık** ve **Kapalı** opsiyonları arasında tercih yapmak için **OK** tuşuna basın.

Sil

Seçili resmi **Sil**'meye yarar.

Standart melodiler *klasöründeki sesler silinemez.*

İsim değiştirme

İsim değiştirme için: **OK** tuşuna basın, bir isim girin ve **OK** tuşuna yeniden basın.

Duvar kâğıdı yap

Seçilen resmi **Duvar kâğıdı** olarak ayarlamaya yarar (bu opsiyonun **Ayarlar > Görüntüle** menüsünde **Açık** olması gerekir, bkz. Sayfa 30).

Çevir

Resimi 90° veya 180° çevirmeye yarar. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kızılotesi ile gönder

Seçilen resmi kızılotesi ile IrDA özelliği olan bir başka cihaza göndermeye yarar (daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Kızılotesi" Sayfa 53).

E-Posta ile gönder

Seçilen resmi E-Posta aracılığıyla göndermeye yarar (daha ayrıntılı bilgi için bkz. "E-Posta" Sayfa 41).

MMS ile gönder

Seçilen resmi MMS aracılığıyla göndermeye yarar (daha ayrıntılı bilgi için bkz. "MMS" Sayfa 47).

TV Slayt gösterisi



TV Slayt gösterisi

Bu fonksiyonla, [Resim albümü](#)'nde yer alan resimleri TV bağlantı kablosu yardımıyla televizyondan veya telefonunuzun ekranından otomatik slayt gösterisi veya manüel olarak teker teker izleyebilirsiniz.

TV bağlantı kablosu telefonun teslimat kapsamında değildir. İhtiyaç halinde kabloyu ayrıca edinebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Philips Orijinal Aksesuarları" Sayfa 82.

Manüel

TV Slayt gösterisi, ardından [Manüel](#) seçimini yapın,  tuşuna basın ve komple resimler listesinde gezinin.

Grafik tam ekran modunu etkinleştirmek ve televizyon cihazına aktarmak için  tuşuna basın.  ile listede geri atlayabilirsiniz.

Otomatik

1. [TV Slayt gösterisi](#) seçimini yapın, ardından resimler arasındaki enterval için değeri belirleyin ve  tuşuna basın.
2. Resimlerin hepsini birden seçmek için  veya  ile [İşaretle/Temizle](#) komutunu seçin, veya  veya  tuşlarıyla listede gezinin, istediğiniz resimleri işaretleyin veya işaretleri temizleyin (seçilen resimler işaretlenir).
3. Her iki durumda da  ile slayt gösterisini başlatabilir ve  ile durdurabilirsiniz.
4. Komple resim işaretlerini birden silmek için [İşaretle/Temizle](#), komutunu seçin.

Son olarak hazırlamış olduğunuz seçim/slayt gösterisi otomatik olarak kaydedilir ve TV Slayt gösterisi modunu terk etmeniz dahi birkaç defa peşpeşe gösterilebilir.

90°, 180° veya 270° çevirme opsiyonlarına ulaşmak için manüel gezinme esnasında  tuşuna basabilirsiniz. İstediğiniz opsiyonu seçtikten sonra  tuşuna basın. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Demo modu



Demo modu

 tuşuna basarak [Demo](#) filmini başlatabilirsiniz.

SİM kartı takmadan telefonu açarsanız, bu menü, ilk menü seviyesinde görüntülenir.

Hafıza durumu



Hafıza durumu

Bu menü, telefonunuzdaki boş hafıza oranını görüntülemenizi sağlar. Cep telefonunuzun kapasitesi çeşitli fonksiyonlar arasında paylaşılır: Resimler ve ses albümü, kayıtlı memolar ve ses komutları, telefona kaydettiğiniz mesajlar, rehber ve ajanda kayıtları, oyunlar, vb.

Cep telefonunuz çok sayıda melodi ve resimlerle birlikte teslim edilir. Örn. kendi melodileriniz ve resim dosyalarınız için boş hafıza yeri sağlamak amacıyla sadece Resim albümü veya Ses albümü menülerinde kayıtlı olan melodi veya resimleri silebilirsiniz.

Hafıza durumunu denetlemek için **OK** tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yeri yüzde değeriyle ve telefonun toplam kapasitesi ise KB olarak gösterilir. Her bir uygulama tarafından kullanılan hafızanın ayrıntılı listesine ulaşmak için **OK** tuşuna yeniden basın.

Yeni verileri kaydederken "Liste dolu" ifadesi görüntülendiğinde veya boş hafıza yeri açmak için bazı verileri silerek hafızada yeterli kapasiteyi sağlamanız gerekir.

Ses kaydı



Ses kaydı

Bu menüyle en fazla 1 dakika boyunca ses kaydedebilirsiniz; **Hafıza durumu**'na göre en fazla 20 farklı ses kaydedilebilir.

Yeni bir ses kaydetmek için **<Yeni>**'yi seçin. Ekrandaki talimatları izleyin ve ses kaydınızı bittikten sonra **OK** tuşuna basın. Sesi dinlemek için listeden seçin veya **OK** tuşuna basarak **Sil** veya **İsim değiştir** komutlarını seçin.

Kaydedilen bu sesler daha sonra alarm sesi veya gelen çağrılarda melodi vb. olarak kullanılabilir. Kayıtlı sesler MMS ile gönderilemez.

BeDJ



BeDJ

Bu menüyle BeDJ'i başlatabilirsiniz: **OK** tuşuna basın (ayrıntılar için bkz. "BeDJ" Sayfa 20).

12 · Eğlence

Euro dönüştürücüsü



-> Euro

Bu menüyle, herhangi bir meblağı Euro'ya çevirebilir veya Euro biriminde bir meblağı başka bir para birimine çevirebilirsiniz. Meblağı girin ve tuşuna basın.

Konverter fonksiyonu için esas alınan para birimi abonelik sözleşmenizin yapıldığı ülkeye bağlıdır. Euro dönüştürücüsü abone olunarak ve yalnızca para birimi Euro olan ülkelerde kullanılabilir.

Hesap makinesi



Hesap makinesi

Bu menü, aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

Toplama



tuşuna basın.

Çıkarma



tuşuna 2 kez basın.

Çarpma



tuşuna 3 kez basın.

Bölme



tuşuna 4 kez basın.

Sonuç



tuşuna basın.

Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 basamak kullanılır ve son rakama yuvarlatma yapılır. Ondalık basamak ayırıcı için tuşunu basılı tutun.

Çalar Saat



Çalar saat

Bu menü, çalar saati ayarlamanızı sağlar. tuşuna basın ve ihtiyacınıza göre tercihte bulunun: **Bir kere**, **Her gün** veya **İş günleri**. Sonra, aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin: **Melodi**, **Memo** (memo sadece bir sefer dinletilir) veya **Zil**.

Çalar saat, telefonunuz kapalıyken ve hattâ zil sesi kapalı olarak ayarlanmış olsa bile çalar (bkz. Sayfa 28). Çalar saati kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

Ajanda

Ajanda ve diğer özellikler (rehber, resim albümü, ses, vb.) telefonda aynı hafıza yerini paylaşır. Telefonunuzdaki boş hafıza yerini öğrenmek için Multimedya > Hafıza durumu seçimini yapın.

Yeni etkinlik kaydetme



Ajanda

Bu menüyle ajandanıza randevu ve etkinlikleri kaydedebilirsiniz. Ajanda uyarısı **Açık** olduğunda, (bkz. Sayfa 29), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesi verilir.

1. **<Yeni>** seçeneğini ve ardından etkinliğin türünü (**Tatil**, **Toplantı**, **Yapılacak işler**) seçin ve etkinliğin tarihi ile başlama ve bitiş saatlerini girin.
2. Etkinliğe bir isim verin (örn. "İş toplantısı") ve alarm ile frekansı ayarlayın: Alarm sadece ayarlanan vakit çalar.

Alarm sadece Toplantı ve Yapılacak işler kategorisindeki etkinliklerine uygulanır. Zaman dilimi değiştiğinde saat otomatik olarak güncellenir (bkz. "Saat / Tarih" Sayfa 35).

Geçmiş etkinlikleri silme

Bu menüyle geçmişte kalan etkinlikleri silebilirsiniz. Bu durumda, etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız, o başlangıç tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve söz konusu tarihten önceki tüm etkinliklerin silinmesi için **OK** tuşuna 2 kez basın.

Ajandanızda kayıtlı olan tüm etkinlikleri silmek için başlangıç tarihini birkaç yıl ileriye olarak girin

(örn. 31/12/2010). Böylece, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin bir defada silinmesini sağlarsınız.

Randevuların yönetimi

Bir randevu veya etkinlik seçin ve aşağıdaki opsiyonlara erişmek için **OK** tuşuna basın:

Sil

Seçilen randevuyu siler.

Değiştir

Seçilen randevuda değişiklik yapmanızı sağlar.

Tekrarlanan bir etkinliği değiştirdiğinizde bu etkinliğin tüm örnekleri de değiştirilir.

Aktar

Seçilen etkinliği IrDA özelliğine sahip bir başka cihaza aktarır.

Randevu/Etkinliklerin gösterilmesi

Günlük, **Haftalık** ve **Aylık** fonksiyonlarıyla ajandanızda kayıtlı tüm etkinlikleri istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz. Randevu/Etkinlikleri istediğiniz şekilde görüntülemek için görüntü türünü seçin ve **OK** tuşuna basın. ◀ veya ▶ tuşlarıyla önceki veya sonraki güne, haftaya veya aya bakabilirsiniz.

Zaman diliminin değişmesinin ajanda alarm fonksiyonlarını da etkileyeceğini lütfen dikkate alın: Etkinlik alarmları, ekranda görüntülenen saate göre güncelleştirilecektir (bkz. "Saat / Tarih" Sayfa 35).

JAVA



Cep telefonunuz JAVA ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, örn. oyunlar gibi JAVA özelliğine uygun uygulamaları bağlandığınız şebekeden indirmenizi sağlar.

Ayarlar

Oto. başlatma

JAVA için otomatik başlatma fonksiyonunu [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. Otomatik başlatım [Açık](#) konumuna ayarlandığında JAVA uygulamaları yüklendikten hemen sonra otomatik olarak başlatılır.

Şebeke

Şebeke

Bağlantının kurulması için şebeke seçimi:

- [GSM](#) veya [GPRS](#): Cep telefonunuz, E-Posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanır.

- [Önce GPRS](#): Cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek ve GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Bu fonksiyon seçilirken hem GSM hem de GPRS parametrelerinin ayarlanmış olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 34.

DNS adresi

Bağlantı için istenilen veri şebekesinin DNS adresini girmeye yarar.

Şebeke adı

[Ayarlar](#) > [Erişim ayarları](#) menüsünde tanımlanmış olduğunuz profillerden birini seçmenize olanak sağlar (bkz. Sayfa 34).

Bağlantı seç

Operatöre ve ağa bağlı.

Bu menü size, DNS ve vekil adresler de dahil olmak üzere, operatöre özgü ayarlara ulaşma olanağını sağlar. Bu menü eğer kullanıma açıksa, bütün maddeleri önceden yapılandırılmış olacak, değiştirmeniz gerekmeyecektir.

Java Uygulamalar

Bir mesaj, ilk kurma işleminin bir iki dakika süreceği yolunda sizi uyaracaktır.  'ye basınız ve dosyaların kurulmasını bekleyiniz.

Eğer JAVA penceresi görüntülenmişse, kullanılabilir oyunların listesine ulaşmak için

 'ye basınız. Bir oyun seçiniz ve ardından bir kez daha  'ye basınız ya da oyunu başlatmak veya oynamak üzere kalemle ekrana tıklayınız. JAVA kullanımından çıkmak için **Çıkış**a, yeni klasörler oluşturmak ve bunları yönetmek üzere erişilebilir seçeneklerin listesine ulaşmak için **Menü**'ye basınız.

13 · Arama bilgisi

Arama ayarları



Arama ayarları

Bu menüyle tüm arama opsiyonlarını ayarlayabilir (yönlendirme, arama bekleme, vb.) ve aşağıda tarif edilen menülere ulaşabilirsiniz.

Yönlendirme

Gelen çağrılar telesekretere veya (Rehber'inizde bulunan veya bulunmayan) bir numaraya yönlendirmenize olanak verir ve şunlara uygulanır: Veri aramaları, Sesli aramalar ve Faks aramaları.

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, sesli posta kutularınızın numaralarını girmeniz gerekir (bkz. "Mesaj kutuları" Sayfa 64). Bu fonksiyon aboneliğe bağlıdır ve bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan arama aktarma fonksiyonundan farklıdır.

Koşulsuz

Gelen çağrıların hepsi yönlendirilir.

Dikkat ! Koşulsuz seçeneğini seçtiğinizde, fonksiyonu yeniden devre dışı bırakana kadar hiçbir çağrı almazsınız.

Koşullu

Gelen çağrıları yönlendirme koşulunu/koşullarını belirler: Cevap yoksa, Ulaşılmazsa veya Meşgulse. Her opsiyon kendi başın ayarlanabilir.

Durum

Yönlendirme fonksiyonunun durumunu gösterir.

Mesaj kutuları

SİM kartınızda kayıtlı olmadıkları hallerde mesaj kutusu numaralarınızı girmenize yarar.

Bazı durumlarda, iki numara girmeniz gerekebilir: Biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise aramaları yönlendirmek için. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için servis sunucunuza başvurun.

Otomatik arama

Otomatik aramayı Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık olarak ayarlandığında ve aradığınız hat meşgulse, telefonunuz bağlantı kurulana veya yeniden arama işlemi için belirlenmiş deneme sayısına (en fazla 10 defa) ulaşılan kadar otomatik olarak bu numarayı yeniden arar. Her yeniden arama esnasında bir bip sesi, bağlantı kurulduğunda ise özel bir bip sesi duyulur.

Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte otomatik olarak artar.

Her tuşla cevap

Gelen çağrılar reddetmeye mahsus  tuşu hariç olmak üzere gelen çağrılar herhangi bir tuşla kabul etmeye yarar.

Bekleyen arama

GSM
araması ile

Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks aramaları ve Veri aramaları opsiyonlarını belirlemeye yarar. Fonksiyon etkinleştirildiğinde, görüşme esnasında birisi size ulaşmaya çalıştığında bir bip sesi duyulur. GSM bağlantıları için bekletmenin etkin olup olmadığını öğrenmek için **Durum** seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır. Servis sunucunuza başvurun.

GPRS
araması ile

Bir GPRS bağlantısı sürerken gelen çağrılar bekletme fonksiyonunu **Etkin** veya **Devre dışı** duruma getirmenizi sağlar.

Arayan kimliği

Kimliği göster veya **Kimliği** gizle ayarını yapabilirsiniz. **Durum** seçeneği size bu işlevin etkin olup olmadığını bildirir.

Arama listesi



Arama listesi

Bu menü, hem giden ve gelen çağrılar listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve her görüşme için arama ayrıntılarını sunar. Gelen, giden ve cevapsız çağrılar kronolojik liste halinde gösterilir ve son çağrı listenin en başında verilir.

Arama listesi

Bir kaydı seçin ve seçilen çağrının tarihine, saatine, numarasına, çağrı durumuna bakmak ve giden çağrı mı yoksa gelen çağrı mı olduğunu öğrenmek için **OK** tuşuna basın.

Aşağıdaki opsiyonlara ulaşmak için **OK** tuşuna tekrar basın: **Ara** veya arayan kişiyi **Ahizesiz ara**, **SMS gönder**, **MMS ile gönder**, seçilen kaydı **Sil** veya numarayı **Kaydet**.

Hepsini sil

Komple arama listesini siler.

Listelenen bir numara aynı zamanda Rehber'inizde kayıtlıysa, ilgili isim görüntülenir.

▲ veya ▼ tuşlarıyla tekrar aranacak numarayı seçin ve  tuşuna basın. Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

Arama sayacı



Arama sayacı

Bu menü, yaptığınız aramaların ücretlerini ve süresini kontrol etmenize olanak verir.

GSM sayacı

Bu menüyle aşağıda tarif olunan opsiyonlara ulaşabilirsiniz.

GSM arama sayacı WAP bağlantılarını dikkate almaz. Aşağıda sözü edilen çoğu özellikler aboneliğe bağlıdır.

Arama süresi Göster veya Sil komutlarını Giden ve Gelen çağrılara ilişkin arama süresine uygular.

Son arama bilgisi Son yapılan görüşmenin süresini ve/veya ücretini gösterir.

Arama sonu bilgisi Görüşme bittikten sonra her bir görüşmenin süresini ve/veya ücretini sistematik şekilde görüntüleme fonksiyonunu Açık veya Kapalı konumuna getirmenize yarar.

Arama ücreti

Arama ücretini göstermeye ve sayacı sıfırlamaya yarar (PİN veya PİN2 kodunu girmeniz gerekebilir).

- **Göster:** Fiyat tarifesine göre oluşan ücreti gösterir.
- **Sıfırla:** Aktüel **Arama ücreti**ni sıfırlar.
- **Kalan bakiye:** Daha önce ayarlanmış olan limite göre kalan kredinizi görmenize olanak verir.
- **Ücret limiti iptal:** Ücret limitini iptal etmenize olanak verir.
- **Ücret limiti:** **Kalan bakiye** menüsünde kullanılan ücret limitini girmenize olanak verir.
- **Ücretlendirme:** Kontör ücretini ayarlamaya veya değiştirmenize olanak verir. Önce kullanılan para birimini (en fazla 3 karakter), sonra da kontör başına ücreti girin.

GPRS sayacı

Bu fonksiyon aboneliğe ve şebekeye bağlıdır.

Son mobil oturum

Son oturumu veya veri transfer hacmini gösterir (örn. GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

Son PC oturumu

Son oturumu (bağlantıyı) veya PC transferinin veri hacmini gösterir.

Teknik sebeplerden dolayı, servis sunucunuzun faturasında belirtilen bağlantı verileri sizin telefonunuzun gösterdiği ücretten farklı olabilir. Bu nedenle, ekranda görüntülenen arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme olarak DEĞİL, bilgilendirme amaçlı olarak kabul etmelisiniz.

14 • Operatör servisleri

Bu menüde yer alan çoğu özellikler aboneliğe ve servis sunucusuna bağlıdır. Dolayısıyla, aşağıda tanıtılan menüler her zaman mevcut olmayabilir. Servis sunucunuza başvurun.

Bazı hizmetler telefonla veya SMS yoluyla talep edilmelidir. Oluşan masraflar size aittir.

WAP

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer değilse ayarların yapılandırılması "atmosfer üzerinden", Philips kulübünün İnternet sitesi yardımıyla da gerçekleştirilebilir. www.club.philips.com sayfasını açınız ve oradan kendi ülkenizi seçiniz. Eğer ülkeniz ve / veya cep telefonunuz söz konusu menülerde yoksa, bu servis sunulmuyor demektir. Bu durumda operatörünüzü arayarak bilgi isteyiniz.



WAP

Bu menüyle şebeke üzerinden çeşitli bilgi servislerine erişebilirsiniz, örn. haberler, spor, hava durumu, uçuş bilgileri, vb.

Şayet telefonunuz önceden ayarlanmış ise, bu bölümde belirtilen ayarları değiştirmenize gerek yoktur. Bazı servis sunucuları WAP erişim

parametrelerini uzaktan ayarlama hizmetini sunmaktadır.



tuşunu basılı tutun

WAP oturumunu başlatır.

Operatör servisleri > WAP > Ana sayfa'yı seçip tuşuna da basabilirsiniz.

Gezinmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın

Online sayfalarda gezinmenizi sağlar.



tuşuna basın

İşaretlenmiş bir başlığı seçer.



tuşuna basın

Önceki sayfaya döner.



tuşunu basılı tutun

WAP oturumunu sona erdirir.

Seçenekler > Bitir'i seçip tuşuna da basabilirsiniz.

Cep telefonunuz, Ayarlar > Şebeke menüsünde yapmış olduğunuz Erişim ayarları'na göre bağlantıyı kurar (bkz. Sayfa 34).

Ana sayfa

WAP oturumunu başlattığınızda gösterilen ilk sayfadır. Bu opsiyon, servis sunucunuzun WAP ana sayfasına direkt bağlanmak üzere çoğu kez önceden ayarlanmıştır. Standart ana sayfayı değiştirmek için bkz. "Ayarlar" Sayfa 69.

Yer işaretleri

Bu menü, favori WAP sitelerinin adreslerini kaydetmenize, isterseniz isimlerini değiştirmenize ve listeye hızla erişmenize olanak sağlar.

Gezinme esnasında  tuşuna basın ve Yer işaretleri'ni seçin: Bu durumda, isim ve URL alanları ziyaret ettiğiniz sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.

Yer işareti ekle komutunu seçin ve giriş ekranının belirmesi için yeni ismi girmeye başlayın.  tuşuna basın ve URL adresini girmek için de aynı yolu izleyin.

Yer işareti düzenle menüsüyle seçilen yer işaretlerine Sil veya Düzenle komutlarını uygulayabilirsiniz.

Adresi girin

Bu menü, seçdikten sonra doğrudan bağlanabileceğiniz bir WAP sitesi adresi girmenize olanak sağlar (yer işareti olarak kaydetmeden WAP adreslerine hızlı erişim).

Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez bağlandığınız tüm adresler listeye kaydedilir. Adreslerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar girmeye gerek kalmaksızın ilgili sayfaya yeniden bağlanmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

Ana sayfa
düzenle

Ana sayfa'nın ismini ve adresini değiştirmenize olanak sağlar.

Giriş ekranı belirmesi için yeni ismi girmeye başlayın.

Profil seç

Mevcut profillerden birini seçmeye yarar, ardından her profil için erişim ayarlarını belirleyin (Açık/Kapalı seçimi için  /  tuşuna basın).

Aşağıda tarif olunan erişim ayarlarının hepsi seçilmiş profil için geçerlidir.

Güvenlik

Yüklenmiş olan güvenlik Sertifikalar'ı (detaylarına bakabilir veya silebilirsiniz), Oturum bilgisi veya Geçerli sertifika listelerini gösterir.

Profile yeni isim ver

Aktüel seçilmiş olan profilin ismini değiştirmeye yarar (giriş ekranı belirmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına ilintili olan resimlerin indirilmesinin aktive/deaktif edilmesini sağlar.

Hiçbir zaman *uyarı ziyaret edilen sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.*

Önbellek

Bu menü, WAP oturumu sırasında taranan sayfaların telefonunuzun hafızasında saklandığı alanı boşaltmanıza olanak sağlar.

Bağlantı

Bağlantı seç: Ayarlar > Erişim ayarları altında tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (bkz. Sayfa 34).

Şebeke: Seçilen profile bağlantı kurarken kullanılacak şebekeyi seçmenize olanak verir (bkz. Sayfa 34).

Proxy adresi ve Proxy portu: Seçilen profil kullanılarak başlatılan WAP bağlantısında kullanılacak ağ geçidi adresi ve port numarasını belirlemenize olanak sağlar.

Nokta "." girmek için  tuşunu basılı tutun.

Gelen kutusu otom. dağıtımı/WAP girişi

Bu menü, şebeke ve/veya servis sunucunuz tarafından otomatik olarak gönderilen mesajları okumanıza ve yönetmenize olanak sağlar. Mesaj bir WAP adresi içeriyorsa, ilgili WAP sitesine bağlanmak için  tuşuna basın.

Bazı durumlarda ekranda kırmızı bir "@ görüntülenerek size yeni bir otomatik dağıtım mesajınız olduğunu bildirir. Mesajı okumak üzere  'ye, ya da bekleme moduna dönmek üzere  'ye basınız.

Otomatik dağıtım mesajları, ilgili WAP servislerine süratle ulaşma amacıyla URL kısa yolları da içerirler: WAP Oto. dağıtım mesajını sadece bir tıklamakla WAP sitesine bağlanabilir, oradaki multimedya dosyalarına göz atabilir ya da bunları el cihazınıza indirebilirsiniz.

Otomatik dağıtım gelen kutunuz dolmuşsa, bir mesaj size bazı mesajları silmenizi önerir. Bu durumda WAP > Oto. Dağ. Gel. Kut.'nu seçmeli ve yeni mesajlar alabilir duruma gelmeden önce buradaki mesajlardan bazılarını silmelisiniz.

Seçenekler

Aşağıdaki fonksiyonlara ulaşmak için gezinme esnasında  tuşuna basın:

Ana sayfa	Ziyaret etmekte olduğunuz WAP sitesinin ana sayfasına doğrudan erişim sağlar.
Geri	Ziyaret edilen bir önceki sayfaya döndürür.
İleri	Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya götürür.
Yenile	Ziyaret edilen aktüel sayfayı serverden yeniden yükler.
Ana sayfa yap	Ziyaret edilen aktüel sayfayı standart ana sayfa yapar.
Farklı kaydet...	Sayfalardaki resimleri Resim albümü 'nde gösterilmek üzere kaydet.
Bitir	WAP oturumunu sona erdirir.

İkinci bir arama yapma

Görüşme esnasında veya görüştüğünüz kişi beklemedeyken başka bir numara çevirebilirsiniz. Görüşme esnasında bir numarayı tuşlayın veya rehberden bir isim seçin, ardından  tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve numara ekranın alt tarafında görüntülenir. Sonra, ikinci numara aranır. Ardından:


tuşuna
basarak

Aramayı değiştir komutuyla iki görüşme arasında tercih yapabilirsiniz (aktif görüşme beklemeye alınır ve bekleyen görüşme aktive edilir).


tuşuna
basarak

Aktif görüşmeyi bitirebilirsiniz (bekleyen görüşme hâlen bekletilir).

İkinci çağrıyı cevaplama

Görüşme esnasında ikinci bir çağrı geldiğinde, telefon bir uyarı sesi çıkartır ve ekranda **Bekleyen arama** yazısı görülür. Ardından:


tuşuna
basarak

Çağrıyı kabul edebilirsiniz (birinci görüşme beklemeye alınır). Ardından  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

- **Aramayı değiştir:** Görüşmeler arasında tercih yapmanızı sağlar (bir görüşme bekletilirken diğeri aktive edilir),
- **Konferans:** Yeni arayan kişiyi konferans görüşmesine dahil eder.



tuşuna
basarak



tuşuna
basarak

Aktüel görüşmeyi bitirmek için **Kapat** komutunu seçebilirsiniz. Böylelikle gelen çağrıyı kabul edebilirsiniz.

İkinci bir çağrının gelebilmesi için telefon görüşmelerini Yönlendirme fonksiyonu (bkz. Sayfa 64) devre dışı bırakılmış ve Arama bekletme fonksiyonu etkinleştirilmiş olmalıdır (bkz. Sayfa 65).

Üçüncü çağrıyı cevaplama

Bir görüşme sürerken ve bir aramanız da beklemede tutuluyorken, üçüncü bir aramaya cevap verebilirsiniz. Üçüncü çağrıya cevap vermeden önce görüşmelerden birini sona erdirebilir veya tüm

arayanlar arasında bir konferans görüşmesi kurabilirsiniz (aşağıya bkz.). Aramayı değiştirmeye fonksiyonu, biri etkin diğeri beklemede olmak üzere aynı anda iki arama ile sınırlıdır.

Konferans



Konferans

Konferans görüşmesi yapmak için peşpeşe numaralar çevirebilir veya birden fazla mevcut görüşmeleri konferansa dahil edebilirsiniz. Aynı anda en çok beş kişi konferansa katılabilir; tuşuna basarak konferansı sona erdirebilirsiniz. İlk önce konferansa katılacak birinci kişiyi, ardından ikinci kişiyi arayın (yukarıya bkz. "İkinci bir arama yapma" Sayfa 71). tuşuna basın ve **Konferans**'ı seçin. Konferansa katılan beş kişiye bağlanana kadar yukarıda tarif olunan işlemleri tekrarlayın.

Beş kişiden az katılımcıyla bir konferans görüşmesi yaptığınız anda bir çağrı alırsanız, çağrıyı kabul edebilir ve **Konferans**'a dahil edebilirsiniz (konferansa katılanların sayısı zaten beş ise, yeni çağrıyı kabul edebilir, ancak konferansa dahil edemezsiniz).

Konferans katılımcıları opsiyonlarıyla konferansa katılanlardan birinin bağlantısını kesmek için **Katılıma sil**'i seçebilir veya sadece bu kişiyle özel bir görüşme yapmak istiyorsanız **Özel görüşme**'yi

seçebilirsiniz (öteki konferans katılımcıları beklemeye alınır).

Görüşmeyi aktarma

Gerek etkin gerekse beklemede olan bir görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bu amaçla [Aramayı aktar](#)

opsiyonunu seçin. Görüşme aktarıldıktan sonra bağlantınız otomatik olarak kesilir.

Bu fonksiyon, çağrıyı kabul etmeden önce otomatik olarak etkinleşen Yönlendirme işlevinden farklıdır (bkz. Sayfa 64).

İkon ve Simgeler

Hazır modunda çeşitli simgeler ekranda aynı zamanda gösterilebilir.

Şebeke simgesinin gösterilmemesi şebekeye ulaşılamadığı anlamına gelir. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz; başka bir yere geçin.



Sessiz - Çağrı geldiğinde telefonunuz çalmaz.



Titreşim - Gelen çağrılar titreşim fonksiyonuyla duyurulur.



GPRS bağlantısı - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni mesajınız var.



Telesekreter - Yeni sesli mesajınız var.



Pil - Çizgiler şarj durumunu gösterir (4 çizgi = dolu, 1 çizgi = zayıf).



Çalar saat aktive edildi.



Dolaşımda - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı olduğunda (örn. yurt dışında) görüntülenir.



SMS dolu - Mesaj hafızası dolu. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



Tüm çağrılar numaraya yönlendir - Gelen tüm çağrılar telesekretere değil, belirlenen numaraya yönlendirilir.



Tüm çağrılar telesekretere yönlendir - Tüm çağrılar telesekretere yönlendirilir.



Ana bölge - Kendi şebekeniz dahilinde özel bir bölge. Aboneliğe bağlıdır; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



GSM şebekes: Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı.
Sinyal gücü: Çizgi sayısı ne kadar çok olursa şebekeyle bağlantı o denli iyidir.



Hızlı mesaj - Opsiyon **AÇIK** konumundadır.



Hafıza dolu - Telefonunuzun hafıza kapasitesi dolu. Boş hafıza yeri açmak için gereksiz verileri silin.



MMS mesajı - Yeni bir multimedia mesajınız var.

Sorun giderme

Telefon
açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz. Sayfa 1). Şarj bloku fişinin doğru yuvaya takıldığından emin olun (bkz. "Bataryayı şarj etme" Sayfa 2). Pil göstergesi hareket etmeyene kadar pili şarj edin. Son olarak, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında
ekranda
BLOKE
ifadesi
görüntüleniyor

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekranda
IMSI hatası
ifadesi
görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz
hazır
moduna
geri gitmiyor

☐ tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu yeniden açın.

Yal
sembolü
gösteril-
miyor

Şebeke ile bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Bulduğunuz yeri değiştirerek tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle yurtdışında iseniz), telefonunuz haricî bir antenle donatılmış ise antenin doğru pozisyonunu kontrol edin. Sorun hâlen mevcutsa şebeke operatörünüze danışın.

Tuşlara
basıldığında
ekranda
herhangi bir
değişiklik
olmuyor
(veya
değişiklik
çok yavaş
oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin.

Pil aşırı
ısınıyor

Belki de bu telefon modeline mahsus olmayan Philips şarj kablusunu kullanıyorsunuz. Sadece telefonunuzla birlikte teslim edilen orijinal aksesuarı kullanın.

Telefonunuz
gelen
aramaların
telefon
numaralarını
göstermiyor

Bu işlem şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefon **Arama 1** veya **Gizli no** ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Metin
mesajları
gönderemi-
yorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin (SMSC) numarasını/numaralarını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

JPEG
resimlerini
alamıyor ve/
veya
depolaya-
mıyorsunuz

Resim çok büyükse veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 45.

Tüm
aramaları
aldığınızdan
emin
değilsiniz

Tüm aramaları alabilmeniz için «Koşullu yönlendirme» ve «koşulsuz yönlendirme» işlevlerinin hiçbiri etkin olmamalıdır (bkz. Sayfa 64).

Pil şarjı
esnasında:
Pil
sembolünde
çubuklar
görünmüyor
ve şebeke
sembolü
yanıp
sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranda
SIM hatası
ifadesi
görüntüle-
niyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. Sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK görüntüleniyor

Ekranda SIM KARTI TAKIN ifadesi görüntüleniyor

Telefonunuzun işletim süresi rehberde belirtilenden kısa

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. Sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

İşletim süresi yapılan ayarlara (örn. zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullanılan fonksiyonlara bağlıdır. Bu nedenle, işletim süresini uzatmak için kullanmadığınız fonksiyonları devredışı bırakmanızda fayda vardır.

Telefonunuz arabanızın içinde düzgün çalışmıyor

Arabalarda pek çok metal kısım vardır ve bunlar telefonun çalışmasını etkileyebilecek elektromanyetik dalgaları emerler. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığımızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp alabilirsiniz.

Araba kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışmanız gerekir.

Telefonunuz şarj olmuyor

Şarj bloku fişinin doğru yuvaya takıldığından emin olun (bkz. "Bataryayı şarj etme" Sayfa 2). Pil tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar) sürebilir.

Uyarılar

Radio dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir

ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 bandında çalışır.
- The GSM network controls transmission power (0.01 to 2 watts).
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için **Güvenlik** menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi 1999/5/EC'ye uygundur.

Telefonunuzu

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve / veya telefonu bagajınıza koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi** cihazların bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu kapatın.



Tehlikeli patlayıcı madde bulunan ortamlarda (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp cihazı kullananlar

Bir kalp cihazı kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm. uzakta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Bir işitme cihazı kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını arttırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için** aşağıdaki yönergelerle uyun:



Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.

- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıya (>60° C) ve neme maruz bırakmayın veya yakıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelerle uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.

Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.

Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme

yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.

Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar oldukça ısınabilir Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.



Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.



Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.



Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (örneğin, Fransa'da EcoEmballage).



Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini izleyen oklar simgesi, bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi belirtir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Örneğin standart batarya ve bir şarj birimi gibi bazı donanımlar cep telefonunuzun standart teslimat kapsamına dahildir. Başka donanımlar (operatöre ya da satıcıya bağlı olarak) ticari paketin kapsamında olabilir veya ayrıca satılabilir. Bunların sonucunda paketin içeriği değişken olabilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Şarj cihazı prize takılmak suretiyle telefonunuzun pilini şarj etmeye yarar. Evrak veya el çantasında taşıyabilecek kadar küçüktür.

Üniversal Araç Kiti

Philips cep telefonunuzun taşıt içinde elinize almadan kolay bir şekilde kullanılması için

tasarlanmıştır. Bu kompakt araç kiti mükemmel bir ses kalitesi sağlar. Araç kitini çakmak yuvasına bağlamanız yeterlidir.

Kulaklık XTra deluxe

Üzerindeki yanıtlama düğmesi, telefonunuzun tuşla kullanımına bir alternatif niteliğindedir. Gelen çağrılarını hepsini yalnızca bu düğmeye basarak cevaplayabilirsiniz. Hazır modundayken sesli aramayı etkinleştirmek için düğmeye basın.

Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Güvenli ve arızasız bir şekilde takılması ve işletilmesini sağlamak için araç kitini bir uzmana taktırmanızı öneririz.

Koruyucu Kılıf

Siyah deriden koruyucu kılıf tuşların kullanımına olanak tanır ve telefonunuzu hasar ve çiziklere karşı korur. Taşıma kayışıyla birlikte teslim edilir.

TV Bağlantı Kablosu

Bu veri kablosunu kullanarak televizyondan bir slayt gösterisi izleyebilirsiniz. Kablonun veri fişini telefonunuzun sağ tarafında bulunan (üst) kulaklık yuvasına, video fişini ise televizyonun veya video cihazının IN video yuvasına takın. Slayt gösterisi için resim seçimi ve gösterimi

konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz. "TV Slayt gösterisi" Sayfa 58.

Bu yazılım kısmen, bağımsız olan JPEG Grubu ile yapılan işbirliğine dayanmaktadır.

USB Veri Bağlantı Kiti

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı bağlantı sağlar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber senkronizasyonu için telefonunuzu kabloya bağlamanız yeterlidir.

Telefonla birlikte teslim edilen yazılımla faks ve SMS gönderebilir ve cep telefonu şebekesinde veri iletişiminden ve internet hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Kalem

Telefonla birlikte teslim edilen kalemi kaybettiğinizde yenisini satın alabilirsiniz. Kalemin siparişi ve fiyatı konusunda yetkili satış noktanıza başvurun.

Tüketici İçin SAR Bilgileri

BU CEP TELEFONU, TELSİZ DALGALARININ ETKİSİ BAKIMINDAN ULUSLARARASI YÖNETMELİKLERE VE FCC YÖNETMELİKLERİNE UYGUNDUR

Cep telefonunuz telsiz dalgaları yayan ve alan bir araçtır. Cep telefonunuz uluslararası esaslarında (ICNIRP) tavsiye edilen telsiz frekansına maruz bırakma sınırlarını aşmayacak biçimde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslarda önemli miktarda güvenlik payı bulunmaktadır.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslar arası esaslarda belirlenmiş SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bandlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır.

Philips 755 / CT 7558 modeli telefonun kulakta kullanımı için test edildiğinde sahip olduğu en yüksek SAR değeri 0,712 W/kg'dır. Değişik telefonların değişik pozisyonlarda sahip oldukları SAR değerleri arasında fark olabilse de hepsi uluslararası telsiz frekansına maruz bırakma esaslarını yerine getirir.

Aksesuarla işletim (bedende): Test edilmiş olan bu telefon, teslimat kapsamındaki orijinal Philips aksesuarla birlikte kullanıldığında radyo dalgalarının etkisi bakımından Federal Communications Commission kurumunun yönetmeliklerine uygundur. Başka aksesuarlar kullanıldığında, telefonun radyo dalgalarının etkisine dair FCC yönetmeliklerine uygunluğu taahhüt edilemez. ABD hükümetinin Federal Communications Commission kurumu tarafından belirlenen SAR limit değeri 1,6 W/kg'dır.

Bildirilen en yüksek SAR değerleri şöyledir: Baş: 0,282 W/kg; Beden: 0,232 W/kg.



JAVA, Sun Microsystems
Inc. in bir ticari simgesidir.



T9[®], Tegic Communications
Inc. in bir ticari simgesidir.



In-Fusio ve ExEn oyun
yönetimi, Fransa'da In-Fusio
nun ticari simgeleridir.

Uygunluk Beyanı

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

şirketi olarak,

Philips 755
CT 7558

Cep telefonu GSM 900/GSM 1800
TAC: 352773 00

ürünümüzün aşağıdaki yönetmeliklere uygun olduğunu beyan ederiz:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Ayrıca, gerekli tüm telsiz teknik testlerinin yapıldığını ve yukarıda tanımlanan ürünün 1999/5/EG sayılı yönetmeliğin başlıca şartlarını yerine

getirdiğini taahhüt ederiz.

1999/5/EG sayılı yönetmeliğin 10. Maddesi ve V ekine istinaden uygunluk değerlendirme yöntemine bölüm 3.1 ve 3.2 uyarınca aşağıda belirtilen kurumla işbirliği içerisinde uyulmuştur:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Teşhis No: **0168**

Le Mans, 12 Mart 2004

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüzün kusursuz çalışmaması veya hasarlı olması halinde telefonunuzu aldığınız yere veya bulunduğunuz ülkedeki Philips Servis Merkezi'ne teslim edin. Servis merkezleri ve telefonunuzun teknik dokümantasyonu konusunda daha ayrıntılı bilgi için telefonla birlikte teslim edilen uluslararası garanti belgelerine bkz.
