

Telefon



Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby usprawniać swoje produkty. Ze względu na uaktualnienia oprogramowania niektóre treści przedstawione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od tych w posiadanym produkcie. Firma Philips zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej instrukcji obsługi i wycofania jej w każdej chwili bez uprzedniego zawiadomienia. Produkt należy traktować jako wersję standardową.

Włączanie i wyłączanie telefonu

- 1 Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć telefon.
- 2 Aby wyłączyć telefon, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, a następnie wybierz pozycję **Wyłącz**.

Uwaga:

- Przy pierwszym włączeniu telefonu, proszę stosować się do wskazówek ekranowych ustawiania urządzenia.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy i klawisze można zablokować, aby zapobiec niepożądanemu działaniu urządzenia.

- 1 Aby zablokować, naciśnij klawisz zasilania.
- 2 Aby odblokować, dotknij ikonę , a następnie przesun ją palcem w dowolnym kierunku.

Klawisze

Poniżej przedstawiono informacje o najważniejszych klawiszach.

<i>Klawisz</i>	<i>Opis</i>	<i>Funkcja</i>
	Zasilanie	- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i wyłączyć telefon. - Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz. - Przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do opcji telefonu, wybrać tryb bez dźwięku lub samolotowy.
	Klawisz ekranu głównego	- Powrót do ekranu głównego. - Przytrzymaj, aby utworzyć listę ostatnich aplikacji.
	Klawisz opcji	- Otwarcie listy opcji dostępnych na aktualnym ekranie. - Na ekranie głównym, otwiera ustawienia tapety, zarządzanie aplikacjami i ustawienia systemowe.

	Klawisz Wstecz	- Służy do powrotu do poprzedniego ekranu lub zamykania aplikacji. - Służy do ukrywania klawiatury ekranowej, jeżeli jest wyświetlana.
	Boczny klawisz głośności	- W trybie gotowości skoryguje głośność dzwonienia, lub w trakcie rozmowy głośność głosu. - Przy odbieraniu rozmowy przychodzącej krótko przyciśnij przycisk głośności w dół aby wyciszyć dzwonek.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Poniżej przedstawiono podstawy obsługi ekranu dotykowego.

Funkcja	Operacje
Dotknięcie	Dotknij raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
Dotknięcie i przytrzymanie	Dotknij pozycję i przytrzymaj ją przez ponad dwie sekundy.
Przeciągnięcie	Dotknij pozycję i przenieś ją w nowe miejsce.
Dotknięcie dwukrotne	Dotknij szybko pozycję dwa razy.
Muśnięcie	Szybko przewiń w górę lub w dół bądź w prawo lub w lewo w celu zmiany zawartości list lub ekranów.
Wielopunktowy dotyk	Umieść dwa palce w pewnej odległości od siebie, a następnie zbliż je. W niektórych aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa, można powiększać lub pomniejszać ekran za pomocą dwóch palców, przykładowo kciuka i palca wskazującego, w celu powiększenia lub pomniejszenia oglądanych obrazów lub stron internetowych.

Dostosowywanie ekranu głównego

Można dostosować układ ekranu głównego do swoich preferencji.

Funkcja	Operacje
Dodawanie elementów	Dotknij pozycję,  , aby przejść do menu i widżetów, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na ekran główny.
Przenoszenie elementów	Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.
Usuwanie elementów	Dotknij element i przytrzymaj go, aż do ukazania się ikony Usuń na górze ekranu głównego. Przeciągnij pozycję do ikony śmietnika. Gdy pozycja zmienia kolor na czerwony, zwolnij ją.
Wybór tapety	Na ekranie głównym naciśnij pozycję  > Tapeta lub naciśnij pusty obszar ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie wybierz obraz z dostępnych opcji.


Ekran główny

Na ekranie głównym można przeglądać stan urządzenia i uzyskiwać dostęp do aplikacji.

Ekran główny jest podzielony na wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele ekranu głównego, przewiń w prawo lub lewo. Dostępnych jest pięć paneli ekranu głównego. Aby uzyskać do nich dostęp, przesuń palcem w poziomie w lewo lub w prawo. Dotknij , by powrócić do środka ekranu głównego.

Możesz dodać ulubione aplikacje, skróty i widżety, tak by były dostępne jednym dotknięciem.

Ekran główny posiadanego telefonu składa się z następujących obszarów:

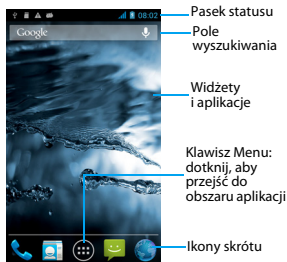



Panel powiadomień

Po otrzymaniu nowego powiadomienia można wyświetlić panel powiadomień, aby przejrzeć odebrane nowe powiadomienia o zdarzeniu lub informacje.

- Aby otworzyć panel Powiadomień, dotknij i przytrzymaj pasek stanu, a następnie przesun panel do dołu. Po otrzymaniu kilku powiadomień, możesz przewinąć ekran w dół, by je wszystkie zobaczyć.
- Aby ukryć panel, przeciągnij dół panelu do góry.

Na panelu powiadomień, widoczny jest także aktualny stan posiadanego telefonu i użycie każdej z opcji.

- Otwórz panel powiadomień i dotknij , by otworzyć panel telefonu.
- Umieścić dwa palce na pasku stanu, i przesun palce w dół.

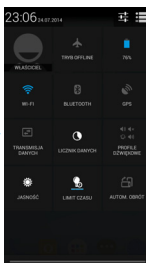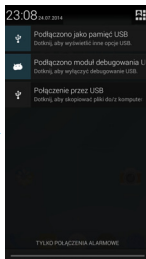

Ikony i symbole

Poniżej przedstawiono opis ikon i symboli wyświetlanych na ekranie.

Ikony	Funkcja
	Telefon ma wyciszony dzwonek rozmów przychodzących.
	Telefon będzie wibrował, przy rozmowie przychodzącej.
	Pasek wskazuje stan naładowania akumulatora.
	(Niebieski pasek) normalnego ładowania.
	(Niebieski pasek) normalnego ładowania przy telefonie wyłączonym.
	Aktywowano sieć WLAN.
	Telefon jest połączony z siecią GSM. Im więcej jest kresek
	w pasku tym odbiór jest lepszy.
	Telefon jest połączony z siecią.
	
	Trwa pobieranie danych.
	Trwa wysyłanie danych.
	Rozmowa w toku.
	Nieodebrane połączenie.
	Nowy SMS.
	Połączono z komputerem PC.
	Podłączono przez USB w celu debugowania.
	Aktywowano komunikację Bluetooth.
	Do telefonu podłączono zestaw słuchawkowy.
	Ustawiono budzik.
	W tle włączone jest radio FM.
	W tle odtwarzana jest muzyka.
	Wystąpił błąd lub wymagana jest uwaga użytkownika.

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips!

Aby móc jak najlepiej wykorzystać możliwości swojego produktu i korzystać z usług firmy Philips, zaleca się rejestrację produktu pod adresem:

www.philips.com/mobilephones

Więcej informacji o produkcie, można znaleźć na stronie:

www.philips.com/support

 Uwaga:

- Przed użyciem należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa przedstawionymi w rozdziale "Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności".


Montaż telefonu i ładowanie akumulatora

Proszę zapoznać się z instalacją karty USIM lub SIM i ładowaniem akumulatora przed pierwszym użyciem.

Wkładanie karty SIM

Instalację karty USIM lub SIM wykonywać w poniższych krokach. Przed zdjęciem pokrywy proszę pamiętać o wyłączeniu telefonu.


- I Zdejmij pokrywę akumulatora.

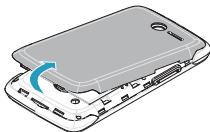


2 Wyjmij akumulator.




3 Włóż kartę SIM.

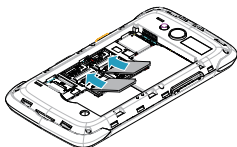

4 Włóż akumulator.

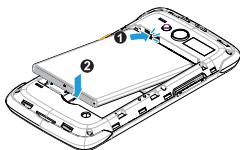


5 Załóż pokrywę akumulatora.

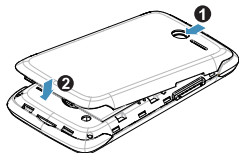

Ładowanie akumulatora

Ikona baterii w prawym górnym rogu ekranu wskazuje poziom naładowania akumulatora i stan jego ładowania.

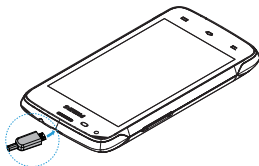

* Porady:

- Telefon podczas ładowania akumulatora może być używany.
- Jeżeli ładowarka nie zostanie odłączona od telefonu komórkowego po pełnym naładowaniu akumulatora, to nie spowoduje to uszkodzenia akumulatora.
- Jeśli telefon ma być nieużywany przez kilka dni, to zaleca się wyjęcie baterii.
- Jeśli w pełni naładowany telefon nie będzie używany, to po pewnym czasie bateria mimo wszystko rozładuje się.
- Telefon używany po raz pierwszy lub nieużywany przez dłuższy czas, może ładować się dłużej.


Wkładanie karty Micro SD (karta pamięci)

Wkładanie karty pamięci

Można rozszerzyć pamięć telefonu, aby przechowywać w nim dodatkowe pliki multimedialne, korzystając z karty pamięci Micro SD. Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 32 GB.

- 1 Otwórz pokrywę karty pamięci.
- 2 Włóż kartę mikro SD do gniazda.

- 3 Naciśnij uchwyt karty i pociągnij aż do jej zaskoczenia.

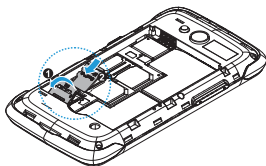

Wymowanie karty pamięci

Upewnij się, że aktualnie telefon nie korzysta z karty. Przed wyjęciem karty pamięci, należy ją odłączyć.

- 1 Przy nieaktywnym ekranie, wybierz ustawienia systemowe  > **Ustawienia systemowe > Pamięć > Odłącz kartę SD.**
- 2 Delikatne naciśnięcie karty uwalnia ją z gniazda.
- 3 Wyjmij kartę pamięci.

Uwaga:

- W trakcie działania karty - odczytu lub zapisu informacji, nie wolno jej wyjmować bo grozi to uszkodzeniem plików.

Formatowanie karty pamięci

Sformatowanie karty pamięci w komputerze PC może spowodować jej niezgodność z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować tylko w urządzeniu.

Przy nieaktywnym ekranie, wybierz  > **ustawienia systemowe > Pamięć > Wyczyść kartę SD.**

Uwaga:

- Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w pamięci urządzenia.

Ustawienia osobiste

Czas i Data

Przy nieaktywnym ekranie, dotknij ustawienia systemowe  > **System settings** > **Data i czas**, by sprawdzić jaki czas i data ukazują się na ekranie urządzenia.

- **Automatyczna data i czas:** Ustawiana dla automatycznego pobierania z sieci aktualizacji czasu i daty.
- **Automatyczna strefa czasowa:** Ustawiana dla odbioru czasu strefowego przy przemieszczaniu się pomiędzy strefami czasowymi.
- **Ustaw datę:** Ręczne ustawienie aktualnej daty.
- **Ustaw czas:** Ręczne ustawienie czasu aktualnego.
- **Wybierz strefę czasową:** Ustawia strefę czasową.
- **Stosowanie formatu 24-ro godzinnego:** Ustawianie wyświetlania w formacie 24-ro godzinnym lub 12-sto godzinnym.
- **Wybór formatu daty:** Wybiera format daty.

Porady:

- Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, to czas i data zostaną zresetowane.

Ustawienie blokady ekranu

Wykorzystując opcje blokady ekranu można go zablokować.

Przy nieaktywnym ekranie, dotknij  > **ustawienia systemowe** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.

- **Brak:** Wyłączenie blokady ekranu.
- **Przesunięcie palcem:** Przesuń, by odblokować ekran.
- **Odblokowanie głosem:** Odblokowanie ekranu przy użyciu rozpoznawania głosu.
- **Wzór:** Narysować wzór odblokowania ekranu.
- **PIN:** Odblokowanie ekranu wprowadzeniem kodu PIN.
- **Hasło:** Utwórz swoje prywatne hasło odblokowania ekranu.

Zablokowanie karty SIM

Można blokować telefon hasłem PIN dostarczonym wraz z kartą SIM.

- 1 Przy nieaktywnym ekranie, dotknij  > **Ustawienia systemowe** > **Zabezpieczenia** > **Ustawienie blokady SIM** > **Blokuj kartę SIM**.
- 2 Wybrać kartę SIM, wprowadzić swój kod PIN i wybrać **OK**.

Uwaga:

- Przy kilkakrotnym błędnym wprowadzeniu PIN, posiadana karta SIM zostanie zablokowana. Trzeba wówczas wprowadzić kod PUK, by móc odblokować kartę SIM.
- Jeśli karta SIM zostanie zablokowana niewłaściwym kodem PUK, to kartę SIM trzeba przekazać dostawcy usług, by ją odblokował.

Dostęp do aplikacji

- Przewinąć ekran w lewo lub w prawo, by wybrać aplikację.
- Na ekranie głównym, dotknij , by uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- Dotknij , by powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij , by powrócić do ekranu głównego.
- Dostęp do aplikacji ostatnio używanej: dotknąć i przytrzymać , by zobaczyć ostatnio otwarte aplikacje.

Porady:

- Urządzenie ma wbudowany czujnik ruchu wykrywający jego położenie. Przy obracaniu urządzenia podczas korzystania z niektórych własności, interfejs automatycznie przełączy na widok poziomy. Aby zachować orientację przez interfejs, wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlanie** > **Automatyczne obracanie ekranu**.

Zarządzanie aplikacjami

Zapoznaj się jak przejrzeć aplikacje.

- Przy nieaktywnym ekranie, dotknij  > **Zarządzanie aplikacjami**
- Wybierz **Uruchomione**, żeby zobaczyć wszystkie bieżące aplikacje, wybierz aplikację, by ją uruchomić, możesz wybrać **Zatrzymaj**, by ją zatrzymać.
- Wybierając **Pobrane**, można zobaczyć wszystkie załadowane aplikacje, wybierz wybraną, by do niej przejść, można sprawdzić szczegółowe informacje o niej, lub wybrać **Odinstaluj**, by ją skasować.

Funkcje podstawowe

Rozmowy

Nawiązywanie połączenia


- 1 Na liście aplikacji dotknij pozycję .
- 2 Wybierz numer bezpośrednio lub wybierz numer z filtrowanej listy wykorzystując wpisane numery.
- 3 Nawiąż połączenie głosowe lub wideo.
- 4 Dotknij , by rozmowę zakończyć.

* Porady:

- Klawiatura wybierania Smart dial (Inteligentne wybieranie) sprawia, że nawiązanie połączenia jest szybkie i łatwe. Wystarczy wprowadzić numer telefonu lub nawet pierwsze litery nazwiska osoby, z którą chce się połączyć. Smart dial automatycznie wyszukuje i filtruje zapamiętane kontakty i ich numery telefoniczne z historii połączeń.

☰ Uwaga:

- Dla połączeń międzynarodowych, proszę długo nacisnąć 0, aż do ukazania się znaku "+" - prefiksu międzynarodowego.
- W wielu strefach zapisywanie rozmowy bez zezwolenia jest nielegalne. Zawsze poproś drugą stronę o zezwolenie na nagranie przed dokonaniem zapisu.

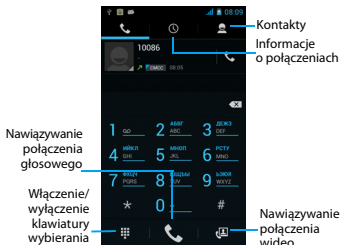

Odebranie/odrzucenie rozmowy

- 1 W trakcie rozmowy przychodzącej, naciśnij i przytrzymaj  a następnie przeciągnij palec w prawo , by odebrać rozmowę, przeciągnij w lewo , by rozmowę odrzucić. (Naciśnij boczny klawisz głośności, by skorygować głośność).
- 2 Dotknij , by połączenie zakończyć.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Jeśli sieć to dopuszcza, to można prowadzić dwie lub więcej rozmów jednocześnie, lub wykonać połączenie konferencyjne.

- 1 W trakcie rozmowy dotknij , by wprowadzić numer telefonu a następnie dotknij , by wybrać numer. Wybierany jest wówczas drugi numer.
- 2 Pierwsza rozmowa jest w tym czasie zawieszona.
- 3 Dotknij , aby aktywować połączenie, dotknij , by rozpocząć konferencję.
- 4 Aby zakończyć połączenie, dotknij .

Wykonywanie rozmów alarmowych

Połączenie alarmowe, bez karty SIM w telefonie, jest możliwe.

W Europie, standardowym numerem alarmowym jest 112; w Wielkiej Brytanii, jest to 999.

Porady:

- Jeśli uruchomiłeś telefon, lecz zapomniałeś hasła lub wzoru odblokowania, możesz nadal wykonywać połączenie alarmowe, wybierając na ekranie połączenie alarmowe.

Komunikaty

Wysłanie wiadomości

- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Wybierz Nowa wiadomość .
- 3 Wprowadź numer lub dotknij , aby wybrać numer z książki telefonicznej.
- 4 Wybierz pole tekstowe i wprowadź tekst wiadomości.
- 5 Dotknij  > **Dodaj temat** i dodaj treść wiadomości.

- 6 Dotknij  i załącz plik. (Obrazy, Wideo, Audio lub Pokaz slajdów)
- 7 Dotknij  , by przesłać wiadomość.

Uwaga:

- Obrazki chronione prawami autorskimi nie mogą być przesyłane poprzez MMS.

Edycja książki telefonicznej

Dodanie nowego kontaktu

- 1 Dotknij  , aby wejść w opcję **Kontakty**.
- 2 Dotknij  i wybierz miejsce pamięci.
- 3 Dodaj numer telefoniczny i pożądane szczegóły.
- 4 Wybierz **Gotowe**, by zakończyć zapisywanie.

Porady:

- Możesz tworzyć kontakty na ekranie połączeń, wybierając opcję **Dodaj do kontaktów**.
- W przypadku kontaktów w inteligentnej książce telefonicznej, możesz dodawać szczegółowe informacje, takie jak numer telefonu domowego, numer telefonu służbowego, zdjęcia i dzwonki kontaktów.

Tworzenie wizytówki

- 1 Na liście aplikacji dotknij pozycję  > .
- 2 Wybierz opcję **Ustaw mój profil**, u góry listy kontaktów.
- 3 Wprowadź swoje dane osobowe.
- 4 Dotknij przycisk **Gotowe**.

Możesz wysłać wizytówkę ze swoją nazwą do innych osób lub ją udostępnić, naciskając  i wybierając opcję **Udostępni**.

Tworzenie grup kontaktów

Tworząc grupy kontaktów, można zarządzać licznymi kontaktami i wysyłać wiadomość do całej grupy.

- 1 Na liście aplikacji dotknij  > .
- 2 Dotknij  i wybierz miejsce pamięci.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz ustawienia grupy.
- 4 Dodaj członków grupy.
- 5 Dotknij przycisk **Gotowe**.

Kamera

Wykonywanie fotografii i wideo

- 1 Na liście aplikacji, wybierz .
- 2 Dotknij , aby przełączyć się na kamerę.
- 3 Skieruj obiektyw kamery na obiekt i wykonaj konieczne korekty.
- 4 Aby uzyskać powiększenie, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozsuń. Aby uzyskać pomniejszenie, zsuń je do siebie.
- 5 Wybierz  / , by wykonać zdjęcie/wideo. Zdjęcie/wideo jest zapisywane automatycznie.

Skróty kamery

Opcja	Funkcja	
	Zmiana obiektywu	Przełącz kamerę na przednią/tylną.
	Flesz	Flesz można wyłączyć ręcznie, lub ustawić użycie na automatyczne.
	Tryb normalny	Wykonaj zdjęcie w trybie normalnym.
	Detekcja uśmiechu	Ustawienie urządzeń na rozpoznawanie twarzy, by wykonywać zdjęcia podczas uśmiechu.
	Ustawienia	Ustawienia kamery.

Ustawienia kamery.

Opcja	Funkcja
	
Informacja lokalizacyjna GPS	Ustawienia kamery zawierające informacje o lokalizacji GPS.
Ekspozycja	Korekcja czasu ekspozycji stosownie do zmian jasności.
Efekty koloru	Efekty specjalne, takie jak sepia lub skala czerni i bieli.
Tryb scenerii	Zmiana trybu scenerii.

Balans bieli	Równoważenie bieli umożliwia dokładniejsze uchwycenie kolorów, przez korekcje stosownie do aktualnych warunków oświetlenia.
Opcje obrazu	Wybór poziomu jakości wykonywanych zdjęć.
Tłumienie migotania	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem.
Przywróć domyślne	Przywrócenie ustawień domyślnych.
	
Wykrycie twarzy	Ustawienie urządzeń na rozpoznawanie twarzy, dla ułatwienia wykonania ich zdjęcia.
Samowyzwalacz	Ustaw czas opóźnienia do wykonania zdjęcia.
Ciągłe zdjęcia	Funkcja ciągłych zdjęć.
Rozmiar zdjęcia	Wybrać rozmiar zdjęcia.
Rozmiar podglądu	Korekcja rozmiaru podglądu.
	
EIS	Korekta poziomu EIS.
Mikrofon	Włączenie/wyłączenie mikrofonu.
Tryb dźwięku	Włączenie trybu dźwięku dla poprawy jakości nagrania.
Interwał upływu czasu	Ustawienie czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrania przez kamerę.
Jakość wideo	Wybór poziomu jakości wykonywanych nagrań.

Oglądanie fotografii

Po wykonaniu zdjęć, wybierz ikonę przeglądarki obrazów, lub dotknij , by przeglądać zdjęcia.

- Dla oglądania dalszych zdjęć, przewijaj w lewo lub w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozszerz lub zbliż. Aby powrócić do rozmiaru oryginalnego, dwukrotnie dotknij ekran.
- Aby wysłać zdjęcia innym, wybierz .
- Dotknij klawisz Opcje , by uzyskać dostęp do poniższych opcji:
 - **Usuń**: Usuwa zdjęcie.
 - **Pokaz slajdów**: Rozpoczyna pokaz slajdów.
 - **Edycja**: Edycja zdjęć edytorem obrazów.
 - **Przytnij**: Możliwość przycięcia zdjęcia.
 - **Ustaw zdjęcie jako**: Ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia wizytówki.
 - **Szczegóły**: Podanie szczegółów informacji o zdjęciu.

Alarm

Ustawienie alarmu

- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Wybierz  > **WŁ.** i ustaw szczegóły alarmu, lub włącz alarm wcześniej zdefiniowany.

Wyłączenie alarmu

Gdy alarm dzwoni,

- Wybierz : Alarm wyłączy się.
- Wybierz **ZZ**: Alarm włączy działanie po 10-ciu minutach.

Bluetooth

Telefon można połączyć z innym urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth w celu wymiany danych.

Włączanie i wyłączanie komunikacji Bluetooth

- 1 Na ekranie głównym, dotknij  > **Bluetooth**.
- 2 Wybór włączenia/wyłączenia Bluetooth.
- 3 Wybierz Bluetooth, by przejść do innych ustawień Bluetooth.

Uwaga:

- Jeżeli komunikacja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć, aby oszczędzać energię baterii. Należy ją wyłączyć również w miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych, takich jak pokład samolotu czy szpital.

Odbieranie danych przez Bluetooth

- 1 Najpierw włącz Bluetooth, następnie dotknij  > **Bluetooth**, by uwidocznić urządzenie.
- 2 Wybierz pozycję **Szukaj urządzeń**.
- 3 Wybierz urządzenie, wprowadź hasło parowania i wybierz pozycję **Zgoda**, aby sparować z drugim urządzeniem.
- 4 Na odbierającym urządzeniu zaakceptuj plik.

Uwaga:

- Niektóre urządzenia, szczególnie zestawy słuchawkowe lub zestawy samochodowe, mogą mieć ustalony kod PIN do komunikacji Bluetooth, taki jak 0000. Jeżeli drugie urządzenie ma ustalony kod PIN, należy go wprowadzić.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny, z żądanej aplikacji lub folderu Moje pliki.
- 2 Wybierz pozycję wysyłania danych za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.
- 3 Wyszukaj i sparuj telefon z drugim urządzeniem z włączoną komunikacją Bluetooth.

Wi-Fi

Można podłączyć się do internetu lub innych urządzeń sieciowych, wszędzie tam gdzie jest punkt dostępu lub dostęp bezprzewodowy.

Włączanie łączności Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie głównym, dotknij  > **Sieci bezprzewodowe** > **Wi-Fi**.
- 2 Przeciągnij przycisk "włącz" na prawo, by włączyć Wi-Fi.
- 3 Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sieci bezprzewodowych.
- 4 Wybierz sieć bezprzewodową.
- 5 Jeśli wybrano sieć zabezpieczoną, to nastąpi prośba o wprowadzenie klucza sieci lub hasła.
- 6 Wybierz **Połącz**.

VPN

W tym rozdziale przedstawiono tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie z nimi.

Konfigurowanie profilu VPN

- 1 Na liście aplikacji, dotknij  > **sieci bezprzewodowe** > **więcej** > **VPN**.
- 2 Wybierz + , by wprowadzić nazwę serwera VPN i wybrać typ VPN.
- 3 Zmień opcje zgodnie z potrzebami.
- 4 Po zakończeniu wybierz pozycję **Zapisz**.

* Porady:

- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego typu sieci VPN.
- Posiadane urządzenie jest już skonfigurowane z dostępem do internetu. Jeżeli występuje problem z dostępem do Internetu, należy najpierw zmienić ustawienia połączeń. W razie wątpliwości dotyczących informacji do wprowadzenia należy skontaktować się z administratorem sieci VPN.
- Aby móc korzystać z tej funkcji, należy aktywować funkcję blokady ekranu.

Łączenie z siecią VPN

- 1 Na liście aplikacji, dotknij  > **sieci bezprzewodowe** > **VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz pozycję **Połącz**.

Udostępnianie połączenia z siecią komórkową

Zapoznaj się z urządzeniem jako bezprzewodowym modemem lub bezprzewodowym punktem dostępu dla komputerów PC lub innych urządzeń i udostępnianiem połączenia z internetem poprzez sieć komórkową posiadanego urządzenia.

Udostępnienie połączenia z siecią komórkową poprzez USB

- 1 Korzystając z kabla USB, połącz gniazdo wielofunkcyjne swojego urządzenia z PC.
- 2 Na liście aplikacji, wybierz **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Więcej > Router USB**.
- 3 Wybierz **Router przez USB**, by aktywować powiązanie USB. Posiadane urządzenie dzieli dostęp do sieci komórkowej z USB.
- 4 Aby zatrzymać połączenie sieciowe, dotknij ponownie Router USB.

Połączenie z komputerem PC

Zapoznaj się z podłączeniem posiadanego telefonu z PC poprzez kabel USB w trybie połączeń USB.

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Po połączeniu wybierz pozycję **Włącz nośnik USB**.
- 3 Telefon będzie pełnił rolę dysku wymiennego. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych na karcie pamięci, korzystając z urządzenia jako czytnika kart pamięci.
- 4 Skopiuj pliki z komputera PC na kartę pamięci.
- 5 Po zakończeniu wybierz pozycję **Wyłącz nośnik USB**.

Ustawienia

Sieci bezprzewodowe i sieci

Funkcja	Definicja.
Zarządzanie SIM	Służy do ustawiania informacji o dwóch kartach SIM i wyboru karty SIM do połączeń, transmisji danych, nawiązywania i odbierania połączeń oraz wysyłania i odbierania wiadomości.
WLAN	Służy do aktywacji funkcji Wi-Fi w celu połączenia z punktem dostępu Wi-Fi, uzyskania dostępu do internetu lub innych urządzeń sieciowych.
Bluetooth	Służy do aktywacji komunikacji Bluetooth w celu wymiany danych na niewielką odległość.
Użycie danych	Służy do śledzenia ilości użycia danych i dostosowywania ustawień ograniczania transmisji danych.
Tryb samolotowy	Służy do aktywacji trybu samolotowego, w którym wyłączane są wszystkie funkcje łączności bezprzewodowej urządzenia. Można używać tylko funkcji innych niż sieciowe.
VPN	Służy do konfiguracji i zarządzania wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN).
Udostępnianie internetu	• Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego modemu przez nawiązanie połączenia USB z komputerem. • Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego punktu dostępu dla innych urządzeń. • Służy do aktywacji funkcji powiązania Bluetooth w celu udostępniania komputerom PC połączenia z Internetem za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.
Sieci komórkowe	• Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w sieciach komórkowych. • Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w roamingu.
Router USB	Udostępnianie internetu komputerowi PC poprzez kabel USB.

Urządzenie

Funkcja	Definicja.
Profile dźwiękowe	• Służy do wyboru profili telefonu. • Służy do wyboru głośności i typu dzwonka, alarmu i powiadomienia.
Wyświetlacz	Służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia urządzenia.
Pamięć	Służy do wyświetlania informacji o pamięci urządzenia i karty pamięci. Można również sformatować kartę pamięci.
Akumulator	Służy do wyświetlania poziomu zużycia energii akumulatora przez urządzenie.
Aplikacje	Służy do zarządzania uruchomionymi aplikacjami, przenoszenia aplikacji na kartę pamięci lub z karty do pamięci telefonu oraz instalowania lub odinstalowywania programów.

Osobiste

Funkcja	Definicja.
Dostęp do lokalizacji	Wybiera źródła do korzystania przy określaniu swojej lokalizacji.
Zabezpieczenia	Ustawia blokadę ekranu lub zarządzania danymi logowania.
Język, klawiatura, głos	Ustawia język i region systemu operacyjnego. Można także ustawić opcje klawiatury ekranowej.
Kopia i kasowanie danych	Resetowanie swoich ustawień do ustawień fabrycznych i usuwanie wszelkich posiadanych danych.

System

Funkcja	Definicja.
Data i czas	• Służy do ustawiania daty i godziny, strefy czasowej oraz formatu daty lub godziny. • Służy do wyboru formatów daty i godziny dopasowanych do swoich potrzeb.
Planowane włączanie/ wyłączenie zasilania	Służy do planowania automatycznego wł./wyl. telefonu.
Ułatwienia dostępu	Ustawień tych można używać po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, takiego jak czytnik ekranu, który zapewnia prezentację głosową zawartości ekranu. Można włączać i wyłączać funkcje lub usługi ułatwień dostępu.
Opcje programistyczne	Wybierz Informacje o telefonie > Naciśnij siedem razy na numer kompilacji. Możesz otworzyć opcje programisty. Uaktywnić i zmienić ustawienia dla opracowania aplikacji.
Informacje o telefonie	Służy do wyświetlania różnych informacji o telefonie, takich jak akumulator, informacje prawne, numer modelu, wersja oprogramowania, wersja pasma podstawowego i wersja kompilacji. Jeśli sieć jest dostępna, to wybierz aktualizacja systemu , by zaktualizować system do najnowszej wersji.

Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności

Środki ostrożności

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci



Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe części mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Fale radiowe



Telefon wysyła i odbiera fale radiowe w standardzie GSM/WCDMA.



Należy upewnić się u producenta pojazdu, czy energia fal radiowych nie powoduje zakłóceń działania sprzętu elektronicznego pojazdu.

Wyłączanie telefonu



Telefon należy wyłączyć na pokładzie samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie samolotu może zakłócać pracę układów samolotu, powodować utratę połączenia z siecią telefonii komórkowej i może być niedozwolone.



Telefon należy wyłączyć również w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałych placówkach, w których użytkownik znajduje się w pobliżu sprzętu medycznego.



Telefon należy też wyłączyć w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych, a także obszarach o dużym stopniu zapylenia powietrza, przykładowo proszkiem metalicznym). Ponadto należy go wyłączyć w pojeździe służącym do transportu produktów łatwopalnych lub pojeździe zasilanym gazem ziemnym (LPG) oraz w kamieniołomach lub innych obszarach, w których stosowane są materiały wybuchowe.

Telefon komórkowy a samochód



Nie wolno korzystać z telefonu, prowadząc samochód. Należy przestrzegać wszystkich przepisów, które ograniczają użycie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy, zawsze gdy to możliwe, korzystać z zestawu głośnomówiącego.

Ostrożna i rozważna obsługa telefonu



Aby zapewnić optymalne działanie telefonu i utrzymać go w dobrym stanie, zaleca się używanie telefonu w pozycji zwykłego użytkownika.

- Nie wolno narażać telefonu na działanie skrajnych temperatur.
- Nie wolno zanurzać telefonu w żadnej cieczy. Jeżeli telefon zostanie zawilgocony, należy niezwłocznie go wyłączyć, wyjąć akumulator i przed ponownym użyciem odczekać 24 godziny aż wyschnie.
- Do czyszczenia telefonu należy używać miękkiej szmatki.
- W przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych (np. za oknem lub szybą samochodu) temperatura obudowy telefonu może wzrosnąć. Biorąc telefon do ręki, należy zachować szczególną ostrożność. Ponadto unikać korzystania z telefonu przy temperaturze otoczenia powyżej 40°C.

Ochrona akumulatora przed uszkodzeniami



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy Philips, ponieważ zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne. Spowoduje również unieważnienie wszystkich gwarancji na telefon firmy Philips. Użycie nieokreślonego rodzaju baterii może też spowodować wybuch.

Uszkodzone części powinny być niezwłocznie wymienione przez wykwalifikowanego serwisanta. Należy przy tym upewnić się, że zostaną wymienione na oryginalne części zamienne firmy Philips.

- Telefon jest zasilany z baterii przeznaczonej do wielokrotnego ładowania.
- Należy używać tylko ładowarki dopuszczonej przez producenta.
- Nie wolno palić baterii.
- Nie wolno odszkatkać ani rozbierać akumulatora.

- Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów baterii przez metalowe przedmioty, takie jak klucze w kieszeni.
- Należy unikać narażenia na działanie wysokich temperatur (>60°C lub 140° F), wilgoci lub substancji żrących.

Ochrona środowiska



Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowania, zużytych baterii i telefonów, a także, w miarę możliwości, oddawać je do recyklingu. Firma Philips oznaczyła baterię i opakowanie standardowymi symbolami, aby promować recykling i właściwą utylizację odpadów.

: Symbol oznacza, że materiał opakowania można poddać recyklingowi.

: Symbol oznacza, że wniesiono opłatę do właściwego krajowego organu odzyskiwania i recyklingu opakowań.

: Symbol oznacza, że to tworzywo sztuczne można poddać recyklingowi (wskazuje również rodzaj tworzywa sztucznego).

Ochrona słuchu



Przy słuchaniu muzyki ograniczyć głośność do umiarkowanego poziomu.

Ciągłe narażenie na dużą głośność może narazić słuch.

Oznaczenie WEEE w DFU: "Informacja dla klienta"

Utylizacja zużytego produktu

Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać użyte ponownie i być poddane recyklingowi.



Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w dyrektywie 2002/96/WE.

Należy uzyskać informacje o lokalnym systemie do oddzielnego gromadzenia odpadów związanych ze zużytymi produktami elektrycznymi i elektronicznymi.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wolno wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

To urządzenie może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie, które podlega przepisom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Działania sprzeczne z prawem są zabronione.

Wskazówki

Rozruszniki serca

Jeżeli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca:

- Jeżeli telefon jest włączony, zawsze należy trzymać go w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom pracy rozrusznika.
- Nie wolno nosić telefonu w kieszeni na piersi.
- Korzystając z telefonu, należy przykładać go do ucha znajdującego się po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik, aby zminimalizować zakłócenia.
- Należy wyłączyć telefon w razie podejrzenia zakłóceń pracy rozrusznika serca.

Aparaty słuchowe

Jeżeli użytkownik korzysta z aparatu słuchowego, należy zasięgnąć porady lekarza i producenta aparatu słuchowego, aby dowiedzieć się, czy dane urządzenie jest podatne na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe.

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy akumulatora

Do prawidłowego działania telefonu komórkowego niezbędny jest odpowiedni poziom energii akumulatora. Aby oszczędzać energię akumulatora, należy w razie potrzeby wykonać poniższe czynności:

- Wyłącz funkcję Bluetooth w telefonie.
- Zmniejsz poziom podświetlenia i czas jego trwania.
- Nawiąż połączenie transmisji GPRS danych w razie potrzeby. W przeciwnym razie telefon będzie szukał połączenia danych, zużywając energię akumulatora.
- Wyłącz telefon, jeżeli sieć jest niedostępna. W przeciwnym razie telefon będzie szukał sieci, zużywając energię akumulatora.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu.

Wymij i ponownie włóż akumulator. Ładuj akumulator telefonu, aż przestanie być wyświetlana animacja ikony baterii. Odłącz ładowarkę i spróbuj włączyć telefon komórkowy.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu jest wyświetlany napis ZABLOKOWANY (BLOCKED).

Jakaś inna osoba próbowała użyć telefonu, ale nie znała kodu PIN ani kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się z operatorem.

Na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat o błędzie IMSI.

Ten problem dotyczy abonamentu. Skontaktuj się z operatorem.

Brak przełączania telefonu na ekran bezczynności.

Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj go długo lub wyłącz telefon, sprawdź, czy karta SIM i bateria są włożone poprawnie, a następnie ponownie włącz telefon.

Symbol sieci nie jest wyświetlany.

Połączenie z siecią zostało utracone. Użytkownik znajduje się w miejscu zacienionym radiowo (w tunelu lub między wysokimi budynkami) bądź poza zasięgiem sieci. Spróbuj w innym miejscu ponownie połączyć się z siecią (szczególnie za granicą), sprawdź, czy antena jest podłączona, jeżeli używana jest zewnętrzna antena, lub skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać pomoc lub informacje.

Wyświetlacz nie reaguje (lub reaguje powoli) na naciskanie klawiszy.

Wyświetlacz reaguje wolniej przy niskich temperaturach otoczenia. Jest to zachowanie normalne i nie wpływa na działanie telefonu. Przenieś telefon do cieplejszego miejsca i spróbuj ponownie. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Bateria się przegrzewa.

Została użyta ładowarka, która nie jest przeznaczona do tego telefonu. Upewnij się, że używane są oryginalne akcesoria firmy Philips dostarczone z telefonem.

Telefon nie wyświetla numerów telefonów połączeń przychodzących.

Ta funkcja zależy od sieci i abonamentu. Jeżeli numer rozmówcy nie jest wysyłany z sieci, zamiast numeru zostanie wyświetlona informacja Połączenie 1 lub Numer zastrzeżony. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysyłać wiadomości SMS.

Niektóre sieci nie umożliwiają wymiany wiadomości SMS z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy wprowadzono numer centrum wiadomości SMS, lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można odbierać i/lub zapisywać obrazów JPEG.

Obraz może być odrzucony przez telefon komórkowy, jeżeli obraz jest zbyt duży, jego nazwa jest zbyt długa lub ma niepoprawny format pliku.

Niektóre połączenia nie zostały odebrane.

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania na ikonie akumulatora nie ma paska, a jej kontur miga.

Akumulator ładuj tylko przy temperaturze otoczenia powyżej 0°C (32°F) lub poniżej 50°C (113°F). W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat o błędzie karty SIM.

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Podczas próby wybrania pozycji menu na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat NIEDOZWOLONE (NOT ALLOWED)

Działanie niektórych funkcji zależy od sieci. Są dostępne tylko, gdy są obsługiwane przez sieć lub w ramach abonamentu. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie.

Samochód ma wiele metalowych części, które absorbują fale elektromagnetyczne, co może wywierać wpływ na działanie telefonu.

Uwaga:

- Zasięgnij porady u lokalnych władz, aby dowiedzieć się, czy można używać telefonu w czasie jazdy.

Nie można naładować akumulatora telefonu.

Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, wstępne ładowanie może zająć kilka minut (czasami nawet do 5 minut). Dopiero po tym czasie na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.

Obraz zrobiony za pomocą aparatu telefonu jest niewyraźny.

Upewnij się, że obiektywy aparatu po obu stronach telefonu są czyste.

Deklaracje dotyczące znaków towarowych

Android	Android jest znakiem towarowym firmy Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ jest znakiem towarowym firmy telefonaktiebolaget L M Ericsson, Szwecja i udostępniany firmie Philips na licencji.
Philips	PHILIPS i emblemat tarczy PHILIPS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. wyprodukowanymi przez firmę Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. na licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips Electronics N.V.

Informacje o współczynniku oddziaływania fal radiowych

Normy międzynarodowe

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest zaprojektowany i wyprodukowany, tak aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa zdefiniowanych w normach międzynarodowych. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) oraz instytut IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez organizację ICNIRP graniczna wartość SAR dla ogólnodostępnych telefonów komórkowych wynosi **2,0 waty/kilogram (W/kg)**, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki, natomiast ustalona przez instytut IEEE graniczna wartość SAR wynosi **1,6 wata/kilogram (W/kg)**, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki głowy (norma IEEE 1528).

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy telefonu komórkowego, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ telefon komórkowy jest zaprojektowany tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Jest tak, ponieważ telefon został zaprojektowany do pracy z różnymi poziomami mocy, by stosować moc

nie większą niż wystarczająca dla zasięgu sieci. Zwykle im mniejsza jest odległość od stacji bazowej, tym niższa jest moc emitowanego sygnału.

Mimo że wartości SAR mogą się różnić między różnymi egzemplarzami telefonów i pozycjami, wszystkie spełniają wymogi określone w międzynarodowych normach dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR dla tego telefonu W3568 w testach zgodności z normami równa jest 0,778 W/kg.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm człowieka, zaleca się skrócenie czasu trwania rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego lub użycie zestawu słuchawkowego. Celem tego środka ostrożności jest utrzymywanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Deklaracja zgodności

My, firma,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Chiny**

deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt

Philips W3568
Philips GSM/WCDMA
numer TAC: 86281302

do którego odnosi się deklaracja, jest zgodny z następującymi normami:

Bezpieczeństwo:	EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011 IEC 60950-1:2005+Am 1:2009
Zdrowie:	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010
Kompatybilność elektromagnetyczna:	ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 ETSI EN 301 489-7 v1.3.1 ETSI EN 301 489-17 v2.1.1 ETSI EN 301 489-24 v1.5.1
Radio:	ETSI EN 301 511 v9.0.2 ETSI EN 301 908-1 v5.2.1 ETSI EN 301 908-2 v5.2.1 ETSI EN 300 328 v1.7.1

Niniejszym deklarujemy, że wszystkie ciągi testów radiowych zostały wykonane i wyżej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi podstawowymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura stwierdzania zgodności określona w artykule 10 i uszczegółowiona w Załączniku III lub IV Dyrektywy 1999/5/EC została wykonana z udziałem poniższej Instytucji Upoważnionej:

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Znak identyfikacyjny: CE0168

4 września, 2013

Kierownik Jakości

