


โทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการอัปเดตของซอฟต์แวร์ เนื้อหาบางส่วนในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคุณ ฟิลิปส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกคู่มือผู้ใช้ใหม่เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดยึดเอาผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นมาตรฐาน

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักของโทรศัพท์ของคุณจะประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

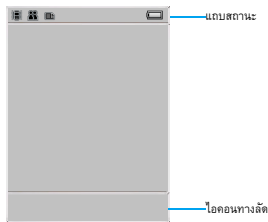

ปุ่มกด

เรียนรู้เกี่ยวกับปุ่มหลักๆ

ปุ่มกด	คำอธิบาย	การใช้งาน
	โทร	โทรออกหรือรับสาย
	ยืนยัน	เลือกหรือยืนยันตัวเลือก
	รับสาย/ เปิดปิดเครื่อง/ ออก	จบการโทร กดค้างเพื่อเปิด/ปิดโทรศัพท์ กลับไปสู่หน้าจอหลัก

	ซอฟต์แวร์ช่วย	เลือกตัวเลือกบนหน้าจอ
	ซอฟต์แวร์ช่วย	เลือกตัวเลือกบนหน้าจอ

เมนูทางลัด

ทางลัดบนหน้าจอหลักสามารถใช้เพื่อเปิดแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อย

เลือกเมนูทางลัด:

- 1 ไปที่ **เมนู > การตั้งค่า > ทัวไป > ทางลัด** เพื่อเข้าสู่รายการทางลัด
- 2 กด เพื่อเปลี่ยนเมนูทางลัด
- 3 กด เพื่อยกเลิก/เลือกทางลัด
- 4 กด เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

แสงภายนอก




โทรศัพท์ของคุณมีการแสดงแสงที่สวยงามเมื่อมีข้อความหมายรายการโทรใหม่ ฟังเพลง นาฬิกาปลุกตั้ง และการเปิดปิดฝาครอบโทรศัพท์ ฝาครอบโทรศัพท์จะมีเอฟเฟกต์ที่สวยงาม






การตั้งค่าเอฟเฟกต์แสง

- 1 ในหน้าจอหลัก เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การแสดงผล > แสงภายนอก**
- 2 กด หรือ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- 3 กด เพื่อเข้าสู่เมนูเพื่อเลือกเอฟเฟกต์ใหม่
- 4 กด เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ไอคอนและเครื่องหมาย

เรียนรู้เกี่ยวกับ ไอคอนและเครื่องหมายบนหน้าจอ

ไอคอน	คำอธิบาย	การใช้งาน
	เงียบ	โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงเตือนเมื่อมีสายเข้า
	สั่นเท่านั้น	โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อมีสายเข้า
	แบตเตอรี่	แถบแสดงระดับแบตเตอรี่
	SMS	คุณมี SMS ใหม่
	MMS	คุณมี MMS ใหม่
	ข้อความ Wap	คุณได้รับข้อความพุดใหม่จาก Wap
	สายที่ไม่ได้รับ	คุณมีหนึ่งสายที่ไม่ได้รับ
	บลูทูธ	เปิดใช้บลูทูธ
	ชุดหูฟังบลูทูธ	เชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ
	ชุดหูฟัง	มีชุดหูฟังเสียบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
	ตั้งปลุก	เปิดใช้นาฬิกาปลุก

	โรมมิ่ง	จะแสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครือข่ายของคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไปต่างประเทศ)
	พื้นที่หลัก	พื้นที่ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณกำหนดโปรดติดต่อกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
	เครือข่าย GSM	โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM ยังมีแถบสัญญาณแสดงมากแสดงว่าโทรศัพท์รับสัญญาณได้ดี
	บัญชีคำ	แสดงว่าคุณได้เปิดใช้คุณสมบัติบัญชีคำ
	การรบกวนหน่วยความจำ	กำลังใช้งานการรบกวนหน่วยความจำ

สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน	4	เครื่องคิดเลข	20
ใส่ซิมการ์ดแล้วซาร์จแบตเตอรี่	4	ตัวแปลงค่าเงิน	20
ใส่ไมโคร SD การ์ด (การ์ดหน่วยความจำ)	6	เว็บแอปพลิเคชันและจาวา	21
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	6	เบราเซอร์	21
การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ	7	จาวาแอปพลิเคชัน	21
ฟังก์ชันพื้นฐาน	8	การตั้งค่า	22
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน	8	ทั่วไป	22
การรับและส่งข้อความ	9	วันและเวลา	22
การใส่ข้อความ	10	จอแสดงผล	22
การจัดการสมุดโทรศัพท์ของคุณ	11	เสียง	23
มัลติมีเดีย	13	การเชื่อมต่อ	23
มีเดียเพลเยอร์	13	การตั้งค่าความปลอดภัย	24
กล้อง	14	กู้คืนค่าเริ่มต้น	24
กล้องวีดีโอ	15	ความปลอดภัยและข้อควรระวัง	25
วิทยุ FM	15	ข้อควรระวัง	25
แอปพลิเคชันธุรกิจ	17	ข้อควรจำ	26
การจัดการสมุดปฏิทินของคุณ	17	การแก้ไขปัญหา	26
ตั้งปลุก	17	คำประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า	27
บลูทูธ	18	ข้อมูลเกี่ยวกับการรับคลื่นวิทยุเฉพาะส่วน (SAR)	27
การอ่านอีบุ๊ก	18	การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข	28
การจัดการไฟล์	19	คำประกาศมาตรฐาน	29
การใช้บัญชีดำ	20	เกร็ดและเคล็ดลับ	30
การดูนาฬิกาทั่วโลก	20	เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ฟิลิปส์ Xenium ของคุณให้ดีที่สุด	30

การเริ่มต้นใช้งาน

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้และขอท้อนรับสู่ฟิลิปส์!

เพื่อสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพและรับข้อเสนอต่างๆ ทั้งหมดจากฟิลิปส์ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่:

www.philips.com/mobilephones

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดไปที่:

www.philips.com/support

 **หมายเหตุ:**

- โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ส่วน "ความปลอดภัยและข้อควรระวัง" ก่อนใช้งาน

ใส่ซิมการ์ดแล้วชาร์จแบตเตอรี่

ศึกษาวิธีการใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก


ใส่ซิมการ์ด

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อใส่ซิมการ์ด โปรดอย่าลืมปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนถอดฝาหลัง


1 ถอดฝาหลังออก




2 นำแบตเตอรี่ออก

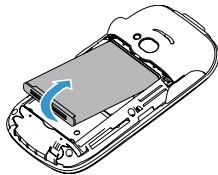


3 ใส่ซิมการ์ด

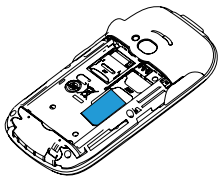

4 ใส่แบตเตอรี่

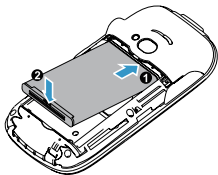


5 ถอดฝาหลังออก

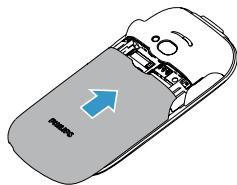

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ก้อนใหม่นั้นจะมีการชาร์จประจุไฟฟ้ามาเพียงบางส่วน ไอคอนรูปแบตเตอรี่ด้านบนขวาของหน้าจอเป็นสัญลักษณ์แสดงระดับประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

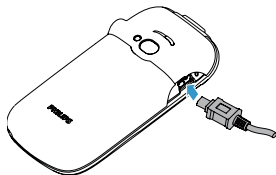


❁ เคล็ดลับ:

- คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในระหว่างที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้
- การไม่ถอดสายชาร์จออกจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อชาร์จประจุไฟฟ้าเต็มแล้วจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่
วิธีการเดียวที่จะหยุดการทำงานของที่ชาร์จคือการดึงปลั๊กออก
ดังนั้นจึงควรใช้กับช่องเสียบปลั๊กที่เข้าถึงได้ง่าย
- หากคุณไม่ต้องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเวลานานหลายวัน เราขอแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- หากทั้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุไฟฟ้าไว้จนเต็มโดยไม่ได้ใช้เป็นเวลานานๆ ประจุไฟฟ้าจะค่อยๆ ลดลง
- ในกรณีที่ใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือแบตเตอรี่ก่อนดังกล่าวไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานๆ อาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จ

ใส่ไมโคร SD การ์ด (การ์ดหน่วยความจำ)

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยการเพิ่มไมโคร SD การ์ด

- 1 ปลดล็อกฝาครอบการ์ดหน่วยความจำ
- 2 ใส่ไมโคร SD การ์ดเข้าไปในช่อง แล้วกดให้เข้าที่
- 3 กดที่ใส่การ์ดแล้วดึงจนเข้าล็อก

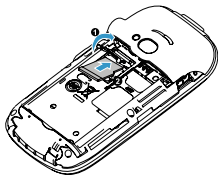

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์การโอนถ่ายข้อมูล (Mobile Phone Tools)

ช่วยให้คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อการซิงโครไนซ์ข้อมูลต่างๆ เช่น สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน ข้อความ SMS และ เพลง/วิดีโอ/รูปภาพ ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การติดตั้งซอฟต์แวร์ MobilePhoneTools

เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 ใส่อีซีดีซอฟต์แวร์การโอนถ่ายข้อมูลที่หามาด้วยไว้ในไดรฟ์ซีดี
- 2 รันโปรแกรม autorun.exe
- 3 เลือกคำสั่ง การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่ให้มาด้วย หรือทางบลูทูธ
- 2 เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB ให้เลือก พอร์ต COM ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่
- 3 ที่คอมพิวเตอร์ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน MobilePhoneTools ระบบจะแสดงไอคอนเชื่อมต่อแล้ว

การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ

ปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณตามความต้องการ

ตั้งวันที่และเวลา

- 1 ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ ใส่รหัส PIN หากโทรศัพท์ร้องขอ
- 2 ที่หน้าจอหลัก ให้ไปที่ **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา**
- 3 เลือก **ตั้งเวลา/วันที่** ใช้ ปุ่มกด เพื่อใส่หมายเลข
- 4 กด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

หมายเหตุ:

- รหัส PIN คือรหัสที่ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ขายจะแจ้งให้คุณทราบ
- หากคุณใส่รหัส PIN ผิดสามครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะล็อก หากต้องการปลดล็อก คุณจะต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
- หากคุณใส่รหัส PUK ผิดสามครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะล็อกอย่างถาวร หากเกิดกรณีนี้ขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ขายของคุณ

จอแสดงผลภายนอก

คุณสามารถเลือกแสดงรูปการ์ตูนต่างๆ ในจอแสดงผลภายนอกได้

- 1 ที่หน้าจอหลัก เข้าสู่ **เมนู > การตั้งค่า > การแสดงผล > จอ LCD ภายนอก**
- 2 ไปที่ **ภาพพื้นหลังหน้าจอ LCD รอง กด ▲ หรือ ▼** เพื่อเลือกภาพการ์ตูน
- 3 กด **OK** เพื่อดูตัวอย่างภาพ
- 4 กด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

โปรไฟล์

สามารถกำหนดโปรไฟล์สำหรับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ โปรไฟล์จะเป็นชุดการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ระดับเสียง และคุณสมบัติอื่นๆ คุณสามารถปรับแต่งโปรไฟล์ที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องให้ตรงตามความต้องการของคุณเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเมื่อมีสายเข้าหรือข้อความเข้าได้อย่างง่ายดาย



- 1 ไปที่ **โปรไฟล์ กด ▲ หรือ ▼** เพื่อเลือกโปรไฟล์
- 2 กด **OK** เพื่อเปิดใช้งาน
- 3 กด **≡** เพื่อเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า ระดับเสียง และค่าอื่นๆ

ฟังก์ชันพื้นฐาน


การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

ศึกษาวิธีโทรออกหรือรับสาย และการใช้ฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน




การโทรออก

- 1 ใส่หมายเลขโทรศัพท์
- 2 กด  เพื่อโทรไปยังเลขหมาย
- 3 กด  เพื่อวางสาย

*เคล็ดลับ:

- สำหรับการโทรต่างประเทศ ให้กด  ค้างเพื่อใส่เครื่องหมาย "+" ซึ่งเป็นเครื่องหมายเริ่มต้นสำหรับโทรออกต่างประเทศ

การรับสายและการวางสาย


- 1 กด  เพื่อรับสาย (กดปุ่มปรับเสียงด้านข้างเพื่อปรับเสียง)
- 2 กด  เพื่อเปิดลำโพง
- 3 กด  เพื่อวางสาย

*เคล็ดลับ:

- คุณสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อรับสายหรือวางสายได้ด้วย

การประชุมทางโทรศัพท์

หากผู้ให้บริการเครือข่ายอนุญาต คุณสามารถโทรออกในเวลาเดียวกันสองสายขึ้นไป หรือประชุมทางโทรศัพท์ได้

- 1 ในระหว่างการโทร ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด  เพื่อหมุนหมายเลข จะเป็นการโทรออกไปยังหมายเลขที่สอง
- 2 โดยระบบจะทำการพักสายแรกของคุณเอาไว้ก่อน
- 3 คุณสามารถกด **ตัวเลือก > สลับสาย** เพื่อสลับระหว่างการโทร 2 สายได้
- 4 หากต้องการวางสาย เลือก **ตัวเลือก > วางสายเดียว** หรือ **วางสายทั้งหมด**


การโทรด่วน

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ได้โดยการกดค้างที่ไอคอนหมายเลข

วิธีการตั้งหมายเลขโทรออกสำหรับปุ่มโทรด่วน:

- 1 เลือก **การตั้งค่า > ทั่วไป > โทรด่วน > ตั้งหมายเลข**
- 2 เลือกหมายเลขปุ่มกดที่ต้องการ
- 3 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ หรือเลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์

การโทรฉุกเฉิน


แม้ว่าจะไม่มีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ คุณก็สามารถกด  เพื่อโทรฉุกเฉินได้

ในยุโรป หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานคือ 112 ส่วนในสหราชอาณาจักรคือ 999




การรับและส่งข้อความ

คุณสามารถใช้เมนูข้อความ เพื่อส่งข้อความสั้น ข้อความมัลติมีเดีย และอีเมลได้

การส่ง SMS

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ SMS**
- 2 เขียนข้อความของคุณ
- 3 กด  เพื่อโทรไปยังเลขหมาย



การส่ง MMS

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ MMS**
- 2 เขียนข้อความแล้วกด **ตัวเลือก**  เพื่อเพิ่มสื่อมัลติมีเดีย (รูปภาพ เสียง ไฟล์แนบ หรือบู๊คมาร์ก)
- 3 กด  เพื่อเพิ่มรายชื่อ
- 4 กด  เพื่อโทรไปยังเลขหมาย

หมายเหตุ:

- ไม่สามารถส่งรูปภาพและไฟล์เสียงที่มีลิขสิทธิ์ทาง MMS ได้

การส่งอีเมล

- 1 ไปที่ **อีเมล > บัญชีอีเมล > ตัวเลือก > บัญชีใหม่** หลังจากการตั้งค่าบัญชีใหม่
- 2 กด  **เปิดใช้งาน** เพื่อเปิดใช้งาน
- 3 ไปที่ **เขียนอีเมล** ใส่ที่อยู่ (ถึง) **สำเนา (Cc)** **สำเนาลับ (Bcc)** หัวข้อและไฟล์แนบ
- 4 การแก้ไขเนื้อหาอีเมล
- 5 กด  เพื่อส่งอีเมล

หมายเหตุ:

- โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณหากต้องการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์

การรับอีเมล








เลือก **อีเมล > รับและส่ง** คุณจะสามารถรับและส่งอีเมลจากอินเทอร์เน็ตได้
วิธีการรับอีเมลโดยอัตโนมัติ:

- 1 ไปที่ **อีเมล > บัญชีอีเมล > ตัวเลือก > แก้ไข > การตั้งค่าขั้นสูง**
- 2 ใน **การตั้งค่าบัญชี > ช่วงเวลาการเช็คเมล** เลือกช่วงระยะเวลาที่จะให้รับอีเมล กล่องข้อความของคุณจะทำการเช็คอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อครบรอบระยะเวลาที่กำหนด

การใส่ข้อความ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนการใส่ข้อความหลายวิธี รวมถึงการป้อนตัวอักษรแบบ T9 การป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ การป้อนตัวเลข และการป้อนเครื่องหมาย

ปุ่มกดเสมือนจริง:

ปุ่มกดเสมือนจริง	การใช้งาน
	เลือกวิธีการใส่ข้อความ
	กดค้างเพื่อเลือกภาษาที่จะป้อนข้อมูล
	ใส่เครื่องหมายต่างๆ
	เว้นวรรค
	ลบตัวอักษรก่อนหน้า
	เลือกหรือยืนยันตัวอักษร
	กดค้างเพื่อเปิด/ปิดระบบคาดการณ์ตัวอักษร T9

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใส่ข้อความ:

วิธีการใส่ข้อความ	การใช้งาน
การป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ	กดปุ่มตัวอักษรที่คุณต้องการใส่ กดหนึ่งครั้งเพื่อป้อนตัวอักษรตัวแรกของปุ่ม กดสองครั้งติดกันเพื่อป้อนตัวอักษรตัวที่สอง และกดติดต่อกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตัวอักษรตัว ที่คุณต้องการแสดงขึ้นบนหน้าจอ
การใช้ระบบ T9® เพื่อป้อนตัวอักษร	คุณต้องกดปุ่มที่มีตัวอักษรสำหรับสะกดข้อความ ของคุณเพียงครั้งเดียว: ระบบ T9® จะวิเคราะห์หาคำที่เหมาะสมกับปุ่มที่คุณกดและ แสดงในหน้าต่างป๊อปอัพ
การป้อนหมายเลข	กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการ

หมายเหตุ:


- วิธีการใส่ข้อความที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สนับสนุนนั้นจะขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือกสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

การจัดการสมุดโทรศัพท์ของคุณ

ศึกษาการใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์พื้นฐานของคุณ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

วิธีที่หนึ่ง:

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้ใส่หมายเลขแล้วเลือกพื้นที่จัดเก็บ (เก็บที่อิม/เก็บที่โทรศัพท์)
- 2 บันทึกหมายเลขแล้วเพิ่มรายละเอียดตามที่ต้องการ
- 3 กด  เพื่อบันทึก

วิธีที่สอง:

- 1 ไปที่ รายชื่อ > ดูรายชื่อ
- 2 กด ตัวเลือก > เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่

เคล็ดลับ:

- สำหรับรายชื่อติดต่อในสมุดโทรศัพท์อัจฉริยะ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน รูปผู้ติดต่อ และเลือกเสียงเรียกเข้า

การค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ

- 1 ไปที่ รายชื่อ > ดูรายชื่อ
- 2 ใส่ตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการในแถบค้นหา (เช่น "John Henry" ใส่ JH)
- 3 เลือกผู้ติดต่อจากรายการ


การจัดการรายชื่อของคุณ

คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายรายชื่อระหว่างซิมการ์ดและโทรศัพท์ หรือลบรายชื่อได้ ไปที่ รายชื่อ > **ขั้นสูง** เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

1 การกำหนดกลุ่ม:

คุณสามารถกำหนดกลุ่มของรายชื่อของคุณได้ คุณสามารถเลือกใช้เสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่มต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกจำ และส่งข้อความหาทุกคนในกลุ่มได้

2 การเพิ่มรายชื่อไว้ในกลุ่ม:

- เลือก รายชื่อ > **ดูกลุ่ม** เข้าสู่กลุ่มที่ต้องการ
- ใน **สมาชิกในกลุ่ม** กด  เพื่อเพิ่มสมาชิกเข้าสู่กลุ่ม


หมายเหตุ:

- สามารถเพิ่มรายชื่อจากในสมุดโทรศัพท์เท่านั้นเข้าสู่รายการกลุ่ม


การสำรองข้อมูลรายชื่อของคุณ

คุณสามารถบันทึกรายชื่อที่สำคัญไว้ในรูปแบบไฟล์ .udx ในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณได้

การสำรองข้อมูลรายชื่อติดต่อ:

- 1 ใน **เครื่องมือ** > สำรองข้อมูลรายชื่อ เลือก สำรองข้อมูล
- 2 เลือกไฟล์เดอรีใน โทรศัพท์ หรือ การ์ดหน่วยความจำ
- 3 ใส่ชื่อไฟล์
- 4 กด  เพื่อเสร็จสิ้นการสำรองไฟล์


การกู้คืนข้อมูลรายชื่อติดต่อ:

- 1 ใน เครื่องมือ > สำรองข้อมูลรายชื่อ เลือก เรียกคืนข้อมูล
- 2 ใน ไฟล์ของฉัน หาไฟล์ที่ได้สำรองเอาไว้
- 3 กด  กู้คืนรายชื่อที่ต้องการไว้ในสมุดโทรศัพท์

หมายเลขพิเศษ

คุณสามารถเก็บรายการหมายเลขที่มีประโยชน์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอง หมายเลขบริการข้อความเสียง และหมายเลขฉุกเฉิน ไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

ไปที่ รายชื่อ > หมายเลขพิเศษ:

การใช้งาน	คำอธิบาย
หมายเลขของฉัน	แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์และชื่อ
บริการ	โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วอยซ์เมล	ตั้งหมายเลขเซิร์ฟเวอร์วอยซ์เมลของคุณและรับข้อความวอยซ์เมล โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอรับข้อมูลบัญชี ในหน้าจอหลัก กด  ค้างเพื่อโทรออกไปยังหมายเลขวอยซ์เมล
ฉุกเฉิน	แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของคุณ







มัลติมีเดีย

มีเดียเพลเยอร์

บันทึก MIDI, AMR, MP3, WAV, AAC, AAC+, eAAC ไฟล์เพลงไว้ใน
โฟลเดอร์เสียง ในโทรศัพท์และการ์ตหน่วยความจำของคุณ

เล่นเพลง

- 1 ไปที่ **มัลติมีเดีย > เครื่องเล่นเพลง > เพลงทั้งหมด**
เลือกเพลงที่คุณต้องการจากในโฟลเดอร์
- 2 ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่นเพลง



การใช้งาน	คำอธิบาย
	หยุดเล่นและเล่นเพลงต่อ
	เลือกแทร็กก่อนหน้า
	เลือกแทร็กต่อไป
	กดปุ่มปรับเสียงด้านข้างเพื่อปรับเสียง
	กลับสู่เมนูก่อนหน้า
	ไปที่หน้าจอหลัก

การตั้งค่าเครื่องเล่น

ไปที่ **เครื่องเล่นเพลง > ตัวเลือก > การตั้งค่า:**

- เล่นเพลงในเบื้องหลัง: เล่นเพลงต่อไปหลังจากที่ออกจากเครื่องเล่นเพลงแล้ว
- ซ้ำ: รายการเดียว (เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ) ทั้งหมด (เล่นไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ซ้ำ)
- เล่นสลับ: สุ่มเล่นไฟล์เพลงในโฟลเดอร์
- รีเฟรชรายการ: รีเฟรชทุกเพลงในรายการ

วิธีการปิดเครื่องเล่นเพลงจากหน้าจอหลัก

กด  แล้วกดเลือก 



หมายเหตุ:

- เมื่อฟังเพลง ควรปรับเสียงอยู่ในระดับปานกลาง การฟังเสียงดังๆ อย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบการได้ยิน

กล้อง

ศึกษาฟังก์ชันของกล้อง คุณสามารถถ่ายรูปได้ตามต้องการด้วยโทรศัพท์ของคุณ

การถ่ายรูป



- 1 ไปที่ **เมนู** > **กล้อง** เลือกโหมดกล้อง
- 2 เล็งเลนส์กล้องไปที่สิ่งที่ต้องการถ่าย
 - กด ปุ่มปรับเสียงด้านข้าง เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
 - กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเพิ่มหรือลดความสว่าง
- 3 กด  เพื่อถ่ายรูป
- 4 กด  เพื่อออก

* เคล็ดลับ:

- รูปทั้งหมดที่ถ่ายจะจัดเก็บไว้ที่ โฟลเดอร์ฉัน > โทรศัพท์ หรือ การค้นหาด้วยความจำ > รูปภาพ














การดูรูป

ไปที่ รูปภาพ

- 1 การดูรูป: กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกรูป
- 2 การ ย่อ/ขยาย รูป: กดปุ่มปรับเสียงด้านข้างเพื่อย่อหรือขยายรูปหลังจากที่ย่อรูป กดปุ่มเคลื่อนที่ ▲ ▼ ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับภาพ
- 3 การหมุนรูป: กด  เพื่อหมุนรูป
- 4 บันทึกรูปภาพ: กด  เพื่อนำที่

การตั้งค่ากล้อง

ในระหว่างการใช้กล้อง กด  เพื่อเลือกการตั้งค่า:

ไอคอน	ตัวเลือก	การใช้งาน
	ดูรูปภาพ	ดูรูปที่คุณถ่าย
	ขนาดภาพ	เลือกขนาดของภาพ
	คุณภาพ	กำหนดคุณภาพของภาพ
	ตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาเพื่อถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ
	ไวท์บาลานซ์	ลบผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสีของรูป
	ฉาก	เลือกสถานที่ที่จะถ่ายรูป
	การจัดเก็บ	เลือกพื้นที่การจัดเก็บเริ่มต้น
	เอฟเฟ็ก	เพิ่มเอฟเฟ็กพิเศษให้แก่รูป
	EV	เลือกค่าการชดเชยแสง
	ซัดเตอร์	การปรับเสียงซัดเตอร์
	สภาพแสง	เลือกสภาพแสงเพื่อป้องกันผลกระทบจากแหล่งแสงที่มีต่อภาพ
	แฟลช	ใช้แฟลชเพื่อเพิ่มความสว่างของภาพ
	เรียกคืน	เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น

* เคล็ดลับ:



- หากต้องการย่อหรือขยายรูป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถ่ายรูปด้วยขนาดอย่างน้อย 640x480

กล้องวิดีโอ

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันของกล้องถ่ายวิดีโอ

คุณสามารถถ่ายวิดีโอได้ตามต้องการด้วยโทรศัพท์ของคุณ

การถ่ายวิดีโอ



- 1 ไปที่ **เมนู** > **กล้อง** เลือกโหมดกล้องวิดีโอ
- 2 เล็งเลนส์กล้องไปที่สิ่งที่ต้องการถ่าย
 - กด ปุ่มปรับเสียงด้านข้าง เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
 - กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเพิ่มหรือลดความสว่าง
- 3 กด  เพื่อถ่ายวิดีโอ
- 4 กด  เพื่อออก

*เคล็ดลับ:

- วิดีโอทั้งหมดที่ถ่ายจะจัดเก็บไว้ที่ **ไฟล์ของฉัน** > **โทรศัพท์** หรือ **การหน่วยความจำ > วิดีโอ**






การเล่นวิดีโอ

ไปที่ **ดูวิดีโอ**

- 1 กด  เพื่อเล่นหรือหยุดเล่นวิดีโอ
- 2 กดปุ่มเคลื่อนที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อเล่นถอยหลังหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
- 3 กดปุ่มปรับเสียงด้านข้างเพื่อปรับเสียง
- 4 กด  เพื่อออก

การตั้งค่ากล้องวิดีโอ

ในระหว่างการใช้กล้องวิดีโอ กด  เพื่อเลือกการตั้งค่า:

ไอคอน	ตัวเลือก	การใช้งาน
	ดูวิดีโอ	ดูวิดีโอที่คุณถ่าย
	คุณภาพวิดีโอ	กำหนดคุณภาพของภาพ
	บันทึกเสียง	เปิดหรือปิดการบันทึกเสียง
	การจำกัดขนาด	เลือกจำกัดขนาดของไฟล์
	การจำกัดเวลา	เลือกการจำกัดเวลาการถ่ายวิดีโอ

การตั้งค่าอื่นๆ ดู การตั้งค่ากล้อง ที่หน้า 14

*เคล็ดลับ:

- หากต้องการส่งคลิปวิดีโอทางอีเมล ขนาดของไฟล์แนะนำจะไม่เกิน 60K

วิทยุ FM

ศึกษาเกี่ยวกับการฟังรายการวิทยุโดยใช้วิทยุ FM

การฟังวิทยุ

- 1 เสียบหูฟังเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
- 2 ไปที่ **มัลติมีเดีย** > **วิทยุ FM** กด **ตัวเลือก** > **การค้นหาอัตโนมัติ**
โทรศัพท์จะทำการสแกนหาคลื่นและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

3 ในโปรแกรมวิทยุ FM:

- กด ◀ หรือ ▶ เพื่อ เลือกช่องด้วยตนเอง
- กด ▲ เพื่อเปิดใช้การค้นหาอัตโนมัติ แล้วกด ปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อ เลือกสถานี


4 กดปุ่มเคลื่อนที่ ▼ เพื่อปิดวิทยุ FM

การตั้งค่าวิทยุ FM

ไปที่ ตัวเลือก > การตั้งค่า:

- เล่นเบื้องหลัง: เปิดวิทยุต่อไปหลังจากออกจากวิทยุ FM แล้ว
- ลำโพง: ฟังวิทยุออกลำโพง
- รูปแบบการบันทึก: เลือกรูปแบบการบันทึกวิทยุ
- คุณภาพเสียง: เลือกคุณภาพเสียงวิทยุ
- พื้นที่การจัดเก็บ: เลือกพื้นที่การจัดเก็บเริ่มต้นสำหรับบันทึกไฟล์
- RDS: เปิดใช้บริการ RDS (ขึ้นอยู่กับบริการสถานีวิทยุ)


วิธีการปิดวิทยุ FM จากหน้าจอหลัก


กด  แล้วเลือก ไซ้

การบันทึกการรายการวิทยุ

คุณสามารถบันทึกการรายการวิทยุได้ในขณะที่ฟัง

1 ไปที่ ตัวเลือก > บันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก

2 กด  เพื่อหยุดบันทึก

3 กด  เพื่อบันทึกไฟล์

* เกล็ดลับ:

- ไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกจะจัดเก็บไว้ในที่ ไฟล์ของฉัน > โทรศัพท์ หรือ การค้นหาความจำ > เสียง

แอปพลิเคชันธุรกิจ

การจัดการสมุดปฏิทินของคุณ

คุณสามารถสร้างรายการที่จะทำและวางแผนไว้ในปฏิทินของคุณได้

การสร้างรายการที่จะทำ

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ปฏิทิน เลือกวันแล้วกด ตัวเลือก > เพิ่มเหตุการณ์
- 2 การตั้งค่าการแก้ไขผู้ช่วยเตือน
- 3 กด เพื่อบันทึกงาน
- 4 หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะทำ ให้เลือกงาน แล้วกด ตัวเลือก เพื่อแก้ไขงาน

การตรวจสอบรายการที่จะทำ

คุณสามารถตรวจสอบรายการที่จะทำได้ในมุมมองแบบเป็นสัปดาห์และเป็นเดือน ไปที่ เครื่องมือ > ปฏิทิน กด ดู เพื่อตรวจสอบรายการที่จะทำ

การตรวจสอบปฏิทิน

ไปที่ เครื่องมือ > ปฏิทิน คุณจะสามารถตรวจสอบปฏิทินได้

ตั้งปลุก

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตั้งปลุกและใช้นาฬิกาปลุก คุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้ห้ารายการ

การตั้งปลุก

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ตั้งปลุก
- 2 เลือกรายการตั้งปลุก แล้วกด เพื่อแก้ไขการตั้งปลุก
- 3 กด เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งปลุก

การปิดการตั้งปลุก

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ตั้งปลุก
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการตั้งปลุกที่คุณต้องการปิด
- 3 กด เพื่อเลือก Inactive

การหยุดเสียงปลุก

เมื่อเสียงปลุกดัง

- เลือก หยุด : เสียงปลุกจะหยุด
- เลือก เลื่อนปลุก : เสียงปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากครบเวลาการเลื่อนปลุก ที่ตั้งไว้


บลูทูธ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ

- 1 ไปที่ **บลูทูธ** > **เปิด** เพื่อเปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- 2 เลือก **ค้นหาอุปกรณ์** เพื่อดูรายชื่ออุปกรณ์บลูทูธในบริเวณใกล้เคียง
- 3 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
- 4 การจับคู่จะสำเร็จหากอีกฝ่ายตอบรับคำขอการจับคู่ของคุณ

การส่งไฟล์ผ่านบลูทูธ

- 1 ไปที่ **ไฟล์ของฉัน** เลือกไฟล์ที่คุณต้องการส่ง
- 2 เลือก **ตัวเลือก** > **ส่ง** > **ผ่าน BT**
- 3 การเลือกอุปกรณ์
- 4 กด  เพื่อเริ่มส่งไฟล์

การรับไฟล์ผ่านบลูทูธ

- 1 ไปที่ **บลูทูธ** > **การตั้งค่า** > **มองเห็นได้** ตั้งค่าให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ มองเห็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
- 2 การยืนยันพาสเวิร์ดและยอมรับคำขอ
- 3 กด  เพื่อเริ่มรับไฟล์

ไฟล์ที่ได้รับจะบันทึกไว้ที่ **ไฟล์ของฉัน** > **โทรศัพท์** หรือ **หน่วยความจำ** > **อื่น ๆ**


* เคล็ดลับ:

- หากคุณไม่ได้ใช้บลูทูธเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณควรปิดบลูทูธเพื่อประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่

การอ่านอีบุ๊ก

คุณสามารถอ่านอีบุ๊ก (ไฟล์ .txt) ในโทรศัพท์ของคุณได้

การเริ่มอ่านอีบุ๊ก

- 1 ไปที่ **เครื่องมือ** > **ตัวอ่านอีบุ๊ก**
- 2 เลือกไฟล์ .txt ที่คุณต้องการอ่าน
- 3 กด  เพื่อเริ่มอ่าน

ไปที่ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **การเข้ารหัส**

เลือกการเข้ารหัสที่เหมาะสมกับภาษาของคุณ

การตั้งค่าการอ่าน

ไปที่ **ตัวเลือก** คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้:

- **ค้นหา:** ค้นหาคำที่ต้องการในไฟล์
- **ข้ามไป:** ข้ามไปที่บรรทัดที่ต้องการภายในไฟล์
- **ไปที่บุ๊กมาร์ก:** อ่านหน้าที่บันทึกไว้เป็นบุ๊กมาร์ก
- **เพิ่มบุ๊กมาร์ก:** เพิ่มหน้าปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก

- ลบบุ๊กมาร์ก ลบบุ๊กมาร์ก:
- การตั้งค่า: กำหนดขนาดฟอนต์ เลื่อนจอโดยอัตโนมัติ หรืออ่านอีบุ๊กในรูปแบบเต็มจอ

การจัดการไฟล์

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้และการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์

การใช้ไฟล์

- 1 การตั้งรูปภาพเป็นภาพผู้โทร:
 - เปิด ไฟล์ของฉัน > รูปภาพ เลือกรูปที่ต้องการ
 - เลือก ตัวเลือก > ใช้เป็น > ใช้เป็นภาพพื้นหลัง หรือ ใช้เป็นรายชื่อติดต่อ
- 2 การตั้งไฟล์เสียงให้เป็นเสียงเรียกเข้า:
 - การเลือกไฟล์เสียง
 - เลือก ตัวเลือก > ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า

* เคล็ดลับ:

- วิธีการตั้งรูปภาพที่คุณถ่ายให้เป็นภาพของรายชื่อติดต่อ ให้เลือก 240x320 ใน ขนาดภาพ

การแบ่งปันไฟล์

คุณสามารถแบ่งปันไฟล์รูป เสียง หรือวิดีโอกับคนอื่นๆ ผ่านทาง MMS อีเมล หรือบลูทูธได้


- 1 เลือกไฟล์รูป เสียง หรือวิดีโอที่คุณต้องการ
- 2 เลือก ตัวเลือก > ส่ง

* เคล็ดลับ:

- หากต้องการส่งไฟล์ผ่านอีเมล ไฟล์ควรมีขนาดเล็กกว่า 200K

การจัดการไฟล์ของคุณ

คุณสามารถคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ในโฟลเดอร์ได้

- 1 เปิดโฟลเดอร์ เลือก ตัวเลือก > เลือกหลายรายการ เพื่อเข้าสู่รายการเลือกหลายรายการ
- 2 กด  ทำเครื่องหมาย หรือ เลิกทำเครื่องหมาย
- 3 ไปที่ ตัวเลือก เพื่อสิ้นสุดการคัดลอก ย้าย หรือลบ

หมายเหตุ:

- เราไม่แนะนำให้บันทึกไฟล์เสียง วิดีโอ และรูปที่ไม่ปลอดภัยไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

การใช้บัญชีดำ

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้บัญชีดำ คุณสามารถปฏิเสธสายเข้าหรือข้อความเข้าจากผู้ที่อยู่ในบัญชีดำได้

การเปิดใช้บัญชีดำ

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > บัญชีดำ > โหมด
- 2 เลือก เปิดการใช้งานบัญชีดำ

การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชีดำ


- 1 ไปที่ บัญชีดำ > หมายเลขบัญชีดำ
- 2 แกดใช้บัญชีดำ เพิ่มรายชื่อโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือเลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

การดูนาฬิกาทั่วโลก

ศึกษาวิธีการดูวันที่และเวลาของประเทศอื่นๆ

การตั้งนาฬิกาทั่วโลก

เลือก เครื่องมือ > นาฬิกาโลก

- 1 ใน การตั้งค่าท้องถิ่น/การตั้งค่าต่างประเทศ กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกเมือง
- 2 กด  ตัวเลือก เพื่อเปิด/ปิด การซดเซยเวลา

3 ใน สลับท้องถิ่นต่างประเทศ สลับนาฬิกา


หมายเหตุ:

- การดั่งปลุก เตือนความจำ เตือนกิจกรรม นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโซนเวลา

เครื่องคิดเลข

ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อคำนวณตัวเลขด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

ตัวแปลงค่าเงิน

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ตัวแปลงค่าเงิน ใส่อัตรา
- 2 ใส่จำนวนรวมเงินใน ท้องถิ่น กด  เสร็จ เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ:

- ผลการคำนวณของเครื่องคิดเลขเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น

เว็บแอปพลิเคชันและจาวา

เบราเซอร์

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตได้

โปรดติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อสมัครใช้บริการ

ข้อมูลบัญชีข้อมูล และการตั้งค่า WAP

การเข้าเว็บไซต์

- 1 ไปที่ เบราเซอร์ > WAP
- 2 เลือก ใส่ที่อยู่ ใส่เว็บไซต์ที่คุณต้องการ
- 3 กด ตัวเลือก > เสร็จ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

การตั้งค่าโฮมเพจ

- 1 ไปที่ เบราเซอร์ > WAP แล้วเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ
- 2 คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ที่ชื่นชอบให้เป็น หน้าเริ่มต้น ได้

เพิ่มบุ๊กมาร์ก

- 1 ไปที่ เบราเซอร์ > WAP แล้วเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ
- 2 คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ที่ชื่นชอบให้เป็นรายการบุ๊กมาร์กได้

จาวาแอปพลิเคชัน


ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้จาวาแอปพลิเคชันและการเล่นเกมส์

โทรศัพท์ของคุณจะมีเกมส์และแอปพลิเคชันจาวาติดตั้งอยู่บ้างแล้ว

การติดตั้งเกมส์จาวา

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
- 2 บันทึก ไฟล์ .jar ไว้ที่ ไฟล์ของฉัน > อื่น ๆ
- 3 การติดตั้งเกมส์จาวา

การเล่นเกมส์จาวา

- 1 ไปที่ ความสนุก > จาวา
- 2 เลือกเกมส์จากรายการ
- 3 กด  เริ่ม เพื่อเริ่มเล่นเกมส์

หมายเหตุ:

- หากต้องการรันจาวาแอปพลิเคชัน (เชื่อถือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คุณต้องทำการตั้งค่าจาวาก่อน กด ตัวเลือก > การตั้งค่า

การตั้งค่า

ทั่วไป

การใช้งาน	คำอธิบาย
ภาษา	เลือกภาษาสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
การตั้งค่าการปิดฝาพับ	เลือกว่าจะออกจากแอปพลิเคชันหรือไม่เมื่อปิดฝาพับ
ปุ่มฟังก์ชัน	ตั้งค่าปุ่มเคลื่อนที่ให้เป็นปุ่มเพื่อเข้าสู่เมนูที่ต้องการโดยตรง
ทางลัด	ตั้งค่าเมนูทางลัด:
โทรด่วน	โทรหาผู้อื่นโดยกดปุ่มหมายเลขค้าง
พื้นที่การจัดเก็บตามค่าเริ่มต้น	เลือกให้โทรศัพท์หรือการรูดหน่วยความจำเป็นพื้นที่จัดเก็บตามค่าเริ่มต้น
สถานะหน่วยความจำ	เลือกข้อมูลการใช้งานหน่วยความจำของพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ

วันและเวลา

ดู "ตั้งวันที่และเวลา" ที่หน้า 7

จอแสดงผล

การใช้งาน	คำอธิบาย
ภาพพื้นหลัง	เลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพพื้นหลังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
LCD ภายนอก	เลือกเอฟเฟกต์ต่างๆ ของ LCD ภายนอกสำหรับนาฬิกา/เพลง/ภาพพื้นหลังจอ LCD รอง
แสงภายนอก	เลือกเอฟเฟกต์ต่างๆ สำหรับแสงภายนอก
ฮึ่ม	กำหนดฮึ่มสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ระดับไฟพื้นหลัง	เลือกความสว่างของหน้าจอ
เวลาแสงไฟ	เลือกระยะเวลาการเปิดไฟหน้าจอ
แสดงหมายเลขของตัวเครื่องเอง	เลือกว่าจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่เมื่อโทรออก
แสดงชื่อผู้ให้บริการ	เลือกว่าจะแสดงชื่อผู้ให้บริการบนหน้าจอหลักหรือไม่
ข้อความต้อนรับ	เลือกว่าจะแสดงข้อความต้อนรับเมื่อคุณเปิดเครื่องหรือไม่

เสียง

การใช้งาน	คำอธิบาย
เลือกเสียง	เลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเข้า ข้อความเข้า หรือเสียงเปิดปิดฝาพับ
ชนิดการเตือน	เลือกชนิดการเตือน
ระดับเสียงกริ่ง	ปรับความดังของกริ่ง
เสียงปุ่มกด	เลือกว่าจะให้มีเสียงเมื่อกดปุ่มหรือไม่
เสียงซัตเตอร์	เลือกเสียงซัตเตอร์ของกล้องคุณ
แบตเตอรี่อ่อน	เลือกว่าจะให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนหรือไม่

การเชื่อมต่อ

การใช้งาน	คำอธิบาย
ตัวเลือกการโทร	เลือกตัวเลือกการโทรของโทรศัพท์ของคุณ
ระบบคาดการณ์รายชื่อโทรออก	การค้นหารายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อย่างรวดเร็วในช่วงที่คุณกดหมายเลขในหน้าจอหลัก
การเปิดฝาพับเพื่อรับสาย	รับสายเมื่อเปิดฝาพับ
รับสายด้วยหูฟัง	ใช้หูฟังเพื่อรับสายโทรศัพท์
แจ้งเวลาที่โทร	แจ้งเตือนเมื่อผ่านเวลาการโทรที่กำหนดไว้หนึ่งครั้งหรือซ้ำๆ
บริการโทร	ตั้งค่าบริการโทร

โอนสาย

โอนสาย	โอนสายเข้าไปยังบริการช่วยเหลือหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ
รายการโทร	ตั้งค่าการจำกัดโทรเข้าและโทรออก
โทรซ้ำอัตโนมัติ	โทรซ้ำไปยังหมายเลขที่โทรไม่ได้จนกว่าจะโทรติด
กำหนดการโทร	ห้ามมิให้โทรออกไปยังหมายเลขที่กำหนด (ต้องมีรหัส PIN2)
การตั้งค่าข้อความ	ตั้งค่าของ SMS และ MMS
การตั้งค่าเครือข่าย	ตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ
การเลือกเครือข่าย	เครือข่ายสำหรับโทรศัพท์ของคุณ (บริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) แนะนำให้ใช้แบบอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อ GPRS	เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ GPRS ระหว่าง ตลอดเวลา และ เมื่อต้องการ
รายการโปรด	เลือกเครือข่ายที่ใช้
การตั้งค่า	เลือกบราวเซอร์ของโทรศัพท์ของคุณ
การเชื่อมต่อ	เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ของคุณได้ โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
การตั้งค่าจาวา	ดู "จาวาแอปพลิเคชัน" ที่หน้า 21
เสียงจาวา	กำหนดระดับเสียง
ไฟพื้นหลังจาวา	เปิดหรือปิดไฟพื้นหลัง
ระบบสั้นจาวา	เปิดหรือปิดระบบสั้น
ขนาดใหญ่	แสดงขนาดใหญ่อันดับสำหรับหน่วยความจำจาวาที่อนุญาต

การตั้งค่าความปลอดภัย

การใช้งาน	คำอธิบาย
การปกป้องด้วย PIN	ตั้งรหัส PIN หรือ PIN2 เพื่อปกป้องซิมการ์ดของคุณ (ผู้ให้บริการเครือข่ายจะเป็นผู้จัดเตรียมรหัส PIN หรือ PIN2)
เปลี่ยน PIN/PIN2	เปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 ได้ตามต้องการ
การรักษาความปลอดภัย	ตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูลที่ถูกลักไว้บนโทรศัพท์ (ค่าเริ่มต้นคือ 1122)
ล็อคโทรศัพท์	ตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องใส่รหัสทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง (ค่าเริ่มต้นคือ 1122)

กู้คืนค่าเริ่มต้น

กู้คืนการตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้เป็นค่าเริ่มต้น
คุณต้องใส่รหัสล็อคโทรศัพท์ของคุณ (ค่าเริ่มต้นคือ 1122)

ความปลอดภัยและข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้พ้นมือเด็กเล็ก



เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้พ้นมือเด็กเล็ก ชิ้นส่วนเล็กๆ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้หากกลืนกิน

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณรับส่งคลื่นวิทยุในความถี่ GSM (900/1800/1900MHz).



โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุ

ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ...



ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเมื่ออยู่ในเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รบกวนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอาจผิดกฎหมาย



ในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์บริการด้านสุขภาพอื่นๆ และสถานที่อื่นๆ ซึ่งอาจอยู่ใกล้เครื่องมือแพทย์



ในบริเวณที่อาจจะมีสารที่เป็นสาเหตุของการระเบิดในบรรยากาศ (เช่น สถานีบริการน้ำมันและบริเวณที่อากาศมีอนุภาคสูง เช่นเหมืองเหล็ก ในยานพาหนะที่ขนส่งวัตถุไวไฟหรือยานพาหนะที่ใช้พลังงานชนิดกึ่งปิดเลียนชนิดเหลว (LPG) ในเหมืองหรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีการปฏิบัติงานด้วยการระเบิด

โทรศัพท์เคลื่อนที่และรถยนต์ของคุณ



อย่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่ระหว่างการจัดและปฏิบัติตามกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหากเป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดติดตั้งโทรศัพท์ในรถยนต์ของคุณไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์วิทยุหรืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ

ใช้งานโทรศัพท์ของคุณด้วยความระมัดระวังและระมัดระวัง



เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เราขอแนะนำให้ท่านใช้โทรศัพท์ในรูปแบบปกติ

- อย่านำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงมาก
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ของคุณลงในของเหลวทุกชนิด หากคุณทำโทรศัพท์ตกลงไปในของเหลว ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนจะลองเปิดใช้อีกครั้ง

- วิธีการทำความสะอาดโทรศัพท์ให้เจ็ดด้วยน้ำอุ่น ๆ
- อุณหภูมิของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเพิ่มขึ้นหลังจากการถูกแสงแดดเป็นระยะเวลาานาน (เช่น การวางไว้ในที่หน้าต่าง) ในกรณีนี้โปรดใช้ความระมัดระวังในการหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและหลีกเลี่ยงการใช้งานในกรณีที่คุณหมึ้มโดยรอบสูงกว่า 40° C

ปกป้องแบตเตอรี่จากการเสียหาย



คุณควรใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมชนิดอื่นๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณและโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีก และจะทำให้การรับประกันหยุดยั้งสิ้นสุดลงและเป็นโมฆะ การใส่แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนส่วนที่ชำรุดโดยช่างที่ได้รับการรับรองในทันทีโดยใช้อินส่วนของแท้จากฟิลิปส์

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ได้

ใช้แต่เครื่องชาร์จที่กำหนดไว้เท่านั้น

อย่าเผาแบตเตอรี่

อย่าตัดแปลงหรือเปิดแบตเตอรี่

อย่าให้วัตถุที่เป็นเหล็ก (เช่น กุญแจในกระเป๋าสตางค์ของคุณ) ติดวงจรรวมแบตเตอรี่

หลีกเลี่ยงการนำแบตเตอรี่ไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง (>60° C หรือ 140° F) ความชื้น หรือการกัดกร่อน

รักษาสิ่งแวดล้อม



โปรดศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำจัดบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ และโทรศัพท์

เคลื่อนที่ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วจะแยกและปฏิบัติตาม และโปรดส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายการรีไซเคิลและวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องไว้ที่แบตเตอรี่และบรรจุภัณฑ์

♻️ วัสดุที่นำบรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้รีไซเคิลได้



เราได้ออกแบบขั้นตอนทางการเงินและระบบการรีไซเคิลและการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้รีไซเคิลได้ (และมีการบ่งชี้ชนิดของพลาสติกด้วย)

เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: "ฉลากสำหรับผู้บริโภค"

การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นได้รับการออกแบบและผลิตจากวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้



หากมีเครื่องหมายดังระบบมีดและกากบาทติดอยู่ หมายถึงผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมอยู่ในข้อกำหนดของยุโรป 2002/96/EC

โปรดศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บของเสียจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของประเทศคุณ

โปรดปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและอย่ากำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วร่วมกับขยะธรรมดาจากครัวเรือน การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

อุปกรณ์นี้อาจจะมีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายการส่งออกของสหรัฐและประเทศอื่นๆ หากมีให้เปลี่ยนแปลงให้มีความหมาย

ข้อควรจำ

อุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจ

หากคุณใช้อุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจ

- เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดเครื่องอยู่ให้ห่างจากอุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจอย่างน้อย 15 ซม เพื่อป้องกันการรบกวน
- อย่าใส่โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ที่ กระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยหูฟังหรือหูฟังกับอุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวน
- ปิดโทรศัพท์ของคุณถ้าคุณสงสัยว่าเกิดการรบกวนการทำงานของคุณอุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจ

เครื่องช่วยฟัง

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ปรีกรับกับแพทย์และผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังเพื่อศึกษาว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้ถูกรบกวนโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่

วิธีการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

พลังงานจากแบตเตอรี่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อการประหยัดพลังงาน โปรดทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ถ้าสมารถ

- ปิดฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์
- ตั้งระดับและระยะเวลาของหน้าจอให้น้อยๆ
- เปิดระบบล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ ปิดเสียงปุ่มกด ระบบค้นหาหรือการแจ้งเตือนแบบสั่น
- เชื่อมต่อ GPRS เมื่อต้องการใช้เท่านั้น มิฉะนั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะทำการค้นหาสัญญาณ GPRS อยู่ตลอดเวลาและจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน
- ปิดโทรศัพท์ของคุณหากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ มิฉะนั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะทำการค้นหาสัญญาณเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาและจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ยอมเปิดเครื่อง

ถอดใส่แบตเตอรี่ใหม่ แล้วชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้จนกระทั่งไอคอนแบตเตอรี่ใหญ่กระพริบ ก่อสายชาร์จแล้วลองเปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกครั้ง

หน้าจอแสดงคำว่าล็อกเมื่อเปิดเครื่อง

มีบางตอนพยายามจะใช้โทรศัพท์ของคุณแต่ไม่ทราบรหัส PIN และรหัสปลดล็อก (PUK) ให้ติดต่อผู้บริการเครือข่ายของคุณ

หน้าจอแสดงความผิดพลาด IMSI

ปัญหานี้เกิดขึ้นจากการสมัครของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ยอมกลับไปสู่หน้าจอพัก

กดปุ่มบางสายค้างหรือปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตรวจสอบว่าซิมการ์ดและแบตเตอรี่นั้นติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วลองเปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกครั้ง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แสดงสัญลักษณ์เครือข่าย

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายสูญหาย โทรศัพท์ของคุณอาจอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ (เช่น ในอุโมงค์หรืออยู่ระหว่างตึกสูง) หรืออยู่ในพื้นที่นอกเขตบริการ ลงชื่อขอจากสถานที่อื่น ๆ หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นติดตั้งอย่างเหมาะสมหากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีเสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หน้าจอไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่ม (หรือหน้าจอตอบสนองช้า)

หน้าจอจะตอบสนองช้าขึ้นเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำมาก นี่เป็นเรื่องปกติและจะไม่กระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังที่ที่อบอุ่นแล้วลองอีกครั้ง ในกรณีอื่นๆ โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ

ดูเหมือนว่าแบตเตอรี่จะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้ซิมการ์ดที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้อุปกรณ์ของแท้จากฟิลิปส์ให้เท่ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณไม่แสดงหมายเลขสามสาย

กรณีนี้เป็นความผิดพลาดของเครือข่าย หากเครือข่ายไม่ได้ส่งหมายเลขโทรมาให้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ แสดงคำว่า สาย 1 หรือ ระบุ รับแล้ว ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถส่งข้อความได้

เครือข่ายบางชนิดจะไม่อนุญาตให้ส่งข้อความไปยังเครือข่ายอื่นๆ ชั้นแรก ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่หมายเลขศูนย์ SMS ของคุณอย่างถูกต้อง หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถรับ และหรือ จัดเก็บรูปภาพ JPEG ได้

โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะไม่ยอมรับรูปภาพที่มีขนาดใหญ่เกินไป ชื่อยาวเกินไป หรือรูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสาย

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในระหว่างช่วงประจุไฟฟ้า ไอคอนแบตเตอรี่ไม่แสดงแถบใด ๆ และข้อด้วนหอกการประจุ

ช่วงประจุไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C (32°F) และ 50°C (113°F) เท่านั้น
ในกรณีอื่นๆ โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ

หน้าจอแจ้งเตือนว่ามีผิดพลาด

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องหรือไม่ หากปัญหายังคงเกิดขึ้น
แสดงว่าซิมการ์ดของคุณอาจจะเสียหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เมื่อพยายามใช้คุณสมบัติในเมนู หน้าจอแสดงข้อความว่า ไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางคุณสมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้เมื่อเครือข่ายอนุญาตเท่านั้น
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าจอแสดงข้อความ ใส่ซิมการ์ด

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องหรือไม่ หากปัญหายังคงเกิดขึ้น
แสดงว่าซิมการ์ดของคุณอาจจะเสียหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ดูเหมือนจะช้ากว่าที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้

การทำงานของโทรศัพท์นั้นเกี่ยวข้องกับภารกิจของงาน (เช่น เสียงเรียกเข้า
ระยะเวลาเปิดหน้าจอ) และคุณสมบัติอื่นๆ ที่คุณไม่ใช้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน
คุณควรปิดคุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้หากเป็นไปได้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในรถยนต์

รถยนต์มีส่วนประกอบมากมายที่มีคุณสมบัติดูดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของโทรศัพท์ได้ อุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรถยนต์จะมีเสาอากาศภายนอก
จึงช่วยให้คุณสามารถรับสายได้โดยไม่ต้องถือโทรศัพท์

หมายเหตุ:

- โปรดตรวจสอบว่าประเทศของคุณอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถหรือไม่

โทรศัพท์ไม่ชาร์จประจุไฟฟ้า

หากประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่นั้นถูกใช้งานหมด อาจจะต้องใช้เวลาหลายนาที (ในบางกรณีอาจจะนานถึง
5 นาที) ก่อนที่จะมีไอคอนแสดงการชาร์จประจุไฟขึ้นบนหน้าจอ

รูปที่ถ่ายจากกล้องของโทรศัพท์ที่ไม่ชัด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์กล้องนั้นสะอาด

คำประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

T9 [®]	T9 [®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc.
JAVA	JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth [™]	Bluetooth [™] เป็นเครื่องหมายการค้าของ Telefonaktiebolaget L M Ericsson ประเทศสวีเดนและมอบลิขสิทธิ์ให้แก่ฟิลิปส์
Philips	PHILIPS และ PHILIPS' Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips Electronics N.V. ผลิตโดย Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Koninklijke Philips Electronics N.V.

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับคลื่นวิทยุเฉพาะส่วน (SAR)

มาตรฐานนานาชาติ

โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องนี้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับการสัมผัสกับคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นอุปกรณ์รับและส่งคลื่นวิทยุ โดยได้รับการออกแบบและผลิตมา
เพื่อให้อัตราการส่งคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานนานาชาติ
ข้อกำหนดเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการป้องกันอันตรายจากรังสีวิทยุ (ICNIRP)
และสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ซึ่งได้ทำการทดสอบค่าที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องทุก
คน ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดหรือมีสุขภาพอยู่ในระดับใด

ค่าการสัมผัสกับคลื่นวิทยุที่ปลอดภัยสำหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นจะใช้หน่วยการวัดที่เรียกว่าการ
รับคลื่นวิทยุเฉพาะส่วน (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ค่า SAR สูงสุดที่ ICNIRP
กำหนดไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างปลอดภัยคือโดยเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อสี่กรัม
และ IEEE Std 1528 กำหนดไว้โดยเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อหนึ่งกรัม สำหรับส่วนศีรษะ

เราได้ทำการทดสอบหาค่า SAR โดยใช้ตำแหน่งการใช้งานที่กำหนดโดยให้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ปล่อยคลื่นในระดับสูงสุดในการทดสอบทุกคลื่นความถี่ แม้ว่า SAR
จะกำหนดค่าพลังงานสูงสุดอย่างเป็นทางการ แต่ในการใช้งานจริง ค่า SAR
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่มักจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากโทรศัพท์นั้นได้ออกแบบมา
เพื่อให้งานโดยใช้สายระดับพลังงานเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น
โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้กับสถานีเสาสัญญาณเท่าไร พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะน้อยลงเท่านั้น

แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันของระดับ SAR ในโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละเครื่องและในแต่ละตำแหน่ง แต่ทั้งหมดยังได้ผ่านมาตรฐานการสัมผัสกับคลื่นวิทยุระดับนานาชาติ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Xenium F515 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานคือ 0.213 วัตต์/กก. โดย ICNIRP

เพื่อจำกัดการสัมผัสกับคลื่นวิทยุ เราขอแนะนำให้ลดเวลาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือใช้ชุดหูฟังแทนจุดประสงค์ของค่าเตือนในข้อนี้คือการโทรโทรศัพท์ที่อยู่ห่างจากศีรษะและห้วงอวกาศในมากที่สุด

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

1 การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันกับผู้ซื้อปลีกยี่ห้อหลัก (ลูกค้า หรือ "คุณ") ว่าผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ฟิลิปส์เครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่ฟิลิปส์จัดเตรียมไว้ในบรรจุภัณฑ์การขาย ("ผลิตภัณฑ์") นั้นไม่มีข้อผิดพลาดในด้านวัสดุ การออกแบบ และการปกป้องภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยสอดคล้องกับคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมถึงแต่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์และการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น การรับประกันโดยจำกัดเงื่อนไขนี้จะมีส่วนบังคับใช้ในประเทศที่ฟิลิปส์ขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2 การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้มีระยะเวลาเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีเอกสารยืนยันการซื้อที่มีผลบังคับใช้ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของเบตเตอรี่แบบชาร์จประจุไฟได้ของแท่งจากฟิลิปส์มีระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3 ฟิลิปส์จะรับผิดชอบอย่างไรหากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวัสดุและการปกป้องในระยะเวลาของการรับประกันจำกัดเงื่อนไข?

ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข ฟิลิปส์หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความผิดปกติกับผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่หรือนำกลับมาซ่อมแซมใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดแต่เพียงค่าแรงเท่านั้น แล้วส่งผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแล้วให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ผิดปกติเอาไว้

ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนหรือซ่อมแซมแล้วจะมีระยะเวลาการรับประกันที่เหลือเท่ากับระยะเวลาการรับประกันเดิม ยกเว้น (90) วันจากวันที่เปลี่ยนหรือซ่อมแซม แล้วต่อระยะเวลาที่จะยาวนานกว่าการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยการพิจารณาของฟิลิปส์นั้นเป็นการขอใช้เพียงวิธีเดียวที่คุณสามารถเรียกร้องได้

4 อะไรที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข?

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่ครอบคลุมถึง:

ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการเสียหายจากการใช้แบบผิดวิธี อุบัติเหตุ การขนส่ง หรือความเสียหายทางกายภาพอื่น ๆ การติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง การใช้งานในรูปแบบที่ไม่ปกติ การละเลย อุทกภัย อัคคีภัย การมีน้ำหรือของเหลวชนิดอื่น ๆ เข้าเครื่อง หรือ

ข) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซม แก้ว หรือติดตั้งแปลง โดยผู้ที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟิลิปส์ หรือ

ค) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหาในการรับผิดชอบหรือการออกที่เกิดจากสมาชิกของสัญญาณประสิทธิภาพของเครือข่าย หรือระบบสาย หรือเสาอากาศ หรือ

จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีผิดพลาดหรือเกิดปัญหาขึ้นโดยการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ

ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเกอวีร์ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ถูกตัดออก แก้วหรือปลอมแปลง หรือ

ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้งาน ซ่อมบำรุง หรือส่งซ่อมบำรุงจากนอกประเทศที่ซื้อ หรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อการให้เช่า) หรือ

ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีเอกสารยืนยันการซื้อที่ถูกต้องหรือมีเอกสารยืนยันการซื้อที่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงหรือปลอมแปลง

ช) การเสียหายตามปกติ หรืออุบัติเหตุ

5. คุณจะได้รับการบริการการรับประกันอย่างไร?

ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสำนักงานของฟิลิปส์ในประเทศที่คุณตั้งอยู่หรือสถานที่ตั้งศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ใกล้คุณที่สุด

ข) ต้องถอดชิ้นการก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของชิ้นการที่คัดหรือข้อมูลต่าง ๆ ในชิ้นการ

ค) หากความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่มีบังคับใช้ เป็นโมฆะ หรือถูกยกเลิกเนื่องจากเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องเสียค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ด) สำคัญ คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับเอกสารยืนยันการซื้อที่มีผลบังคับใช้ซึ่งระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อ รุ่นผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่นๆ: การรับประกันนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์

ฟิลิปส์ไม่มีการรับประกันอื่นใดอีกทั้งแบบเปิดเผยหรือแสดงเป็นนัย (ไม่ว่าด้วยวิธีบังคับ ตามกฎหมายหรืออื่นๆ) เว้นแต่การรับประกันที่ระบุไว้เท่านั้น และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่สามารถแก้ไขหรือหักล้างสัญญาณฉบับนี้ได้ และไม่รับประกันความพึงพอใจคุณภาพการใช้งานหรือประสิทธิภาพเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง

ภาระการรับผิดชอบโดยรวมของฟิลิปส์ที่มีต่อการขอใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด หรือไม่ว่าความเสียหายจะมีลักษณะเป็นใดและไม่ว่าการร้องเรียนจะเป็นลักษณะใด (เช่น การติดต่อหรือทางจดหมาย) จะไม่เก็บราคาที่ถูกค่าซื้อผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม จะไม่ถือว่าฟิลิปส์มีการผูกพันต่อเหตุการณ์หรือผลเกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือความเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการเสียหายของการเสียเวลา ความไม่สะดวก ความเสียหายทางการค้า การเสียกำไร การเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน การลงทุน ความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือ หรือการสูญเสียบัญชีและการถูกเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่ว่าฟิลิปส์จะเคยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะบังคับใช้โดยแม้ว่าจะทำให้เกิดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการขอใช้ก็ตาม

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงแบบสมบูรณ์และหนึ่งเดียวระหว่างลูกค้าและฟิลิปส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้และจะมีอำนาจหลังจากช่วงข้อตกลงต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายที่ได้กระทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข ผู้ขนส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนพนักงานของฝ่ายดังกล่าว หรือพนักงานของฟิลิปส์ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้และคุณไม่สามารถยึดถือคำพูดของฝ่ายดังกล่าวเป็นสัญญาจากฟิลิปส์ได้
การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของลูกค้านำที่กฎหมายไม่ประเพณีบังคับใช้กำหนด

คำประกาศมาตรฐาน

เรา
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
ประเทศจีน

ขอประกาศโดยความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์

Xenium F515
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
หมายเลข TAC: 35762204

ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำประกาศนี้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ด้านความปลอดภัย:	EN 60950-1:2006+A11:2009
ด้านสุรอนามัย:	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
ด้าน EMC:	ETSI EN301 489-1 v1.8.1
	ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
	ETSI EN 301 489-17 v2.1.1
ด้านรังสี:	ETSI EN 301 511 v9.0.2
	ETSI EN 300 328 v1.7.1

เราขอประกาศเราได้ทำการทดสอบด้านคลื่นวิทยุที่จำเป็นทุกรายการและได้ผลว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนด 1999/5/EC

เราได้กระบวนการการประเมินคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10 ในส่วนที่สี่ของกฎ 1999/5/EC โดยมีคณะกรรมการต่างๆ เหล่านี้รับรอง:

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group Balfour House Churchfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD United Kingdom

เครื่องหมายระบุตัวตน: **CE 0168**
23 มีนาคม 2011

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

เก๋ร็ดและเคล็ดลัษั

เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ฟิลิปส์ Xenium ของคุณให้ดีที่สุด

ต่อไปนี่คือขั้นตอนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ฟิลิปส์ Xenium ของคุณได้

จะสามารถเพิ่มเวลาการเปิดเครื่องและเวลาการใช้สายให้านที่สุด้ได้อย่างไร

- ตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงอยู่เสมอ การตั้งค่าโปรไฟล์นั้นม่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่างมาก โดยทั้วๆ ไป โหมดภายนอกอาคารจะใช้พลังงานมากที่สุดและโหมดเงียบจะใช้พลังงานน้อยที่สุด
- หากคุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ Xenium ที่มีระบบซิมคู่ ควรเปิดใช้ซิม 2 เมื่อจำเป็นเท่านั้น หากคุณอยู่ในประเทศที่มีเครือข่ายเพียงเครือข่ายเดียว ให้ปิดการใช้งานซิมที่ไม่มีเครือข่ายในประเทศดังกล่าวเพื่อยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
- หากคุณม่ได้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น WIFI, GPS และ JAVA ควรปิดแอปพลิเคชันดังกล่าว และโปรดใช้ระบบลือกอัตโนมัติเพื่อลือกโทรศัพท์ของคุณเพื่อป้องกันกรกดปุ่มโดยม่ได้ตั้งใจ
- ปรับความเข้มและระยะเวลาการเปิดไฟพื้นหลังหน้าจของคุณให้อยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง และมีระยะเวลาสั้นที่สุด โดยทั้วๆ ไปแล้ว ยิ่งเปิดไฟพื้นหลังให้สั้นและเข้มน้อยลง จะยิ่งช่วยประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้น

- หลีกเสี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้วัตถุแม่เหล็ก (เช่น วิทยุ หรือโทรศัพท์) หรือบนพื้นผิวที่เป็นเหล็ก เนื่องจากวัตถุเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อกรเชื่อมต้อกับเครือข่าย และทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

จะยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างไร

- การชาร์จประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่จนเต็มและใช้งานจนประจุไฟฟ้าหมดก่อนที่จะชาร์จใหม่อีกครั้งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- อุณหภูมิจะมีผลกระทบต่อการใช้แบตเตอรี่ด้วย ในระยะยาว ความร้อนจะลดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ด้วย เก็บโทรศัพท์ของคุณไม่ให้ถูกแสงแดด หรือหลีกเสี่ยงการทิ้งไว้ในรถยนต์ที่ร้อน หากอุณหภูมิทำให้เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่อบอุ่น (เช่น ในกระเป๋า) เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิลดลง แบตเตอรี่จะมีความจุลดลงด้วย
- ใช้แต่อุปกรณ์ของแท้เท่านั้น เนื่องจากจะเป็นการช่วยให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อุปกรณ์ของปลอม (เช่น ที่ชาร์จ) อาจทำให้แบตเตอรี่หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเสียหายได้