



PHILIPS

Изучите ваш телефон



Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме

предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...

Вкл./выкл. телефона

Длительно нажмите .

Ввод вашего PIN-кода

Введите ваш PIN-код с помощью клавиатуры и нажмите **OK** или для подтверждения.

Выполнение звонка

Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите , чтобы осуществить набор.

Завершение звонка

Нажмите .

Ответ на звонок	Услышав звонок, нажмите  .
Отказ от звонка	Нажмите  , когда телефон звонит.
Включение/выключение громкоговорителя	Длительно нажмите  .
Блокирование/разблокирование клавиатуры	Длительно нажмите  .
Включение режима "Без звука"	Длительно нажмите  .
Включение вспышки	Длительно нажмите  .
Доступ к Быстрому вызову	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к Списку имен	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к Фонотеке	Нажмите  в режиме ожидания.

Доступ к Альбому	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к Списку вызовов	Нажмите  в режиме ожидания. Список вызовов содержит все пропущенные, сделанные и принятые звонки.
Доступ к Главному меню	Нажмите ОК или  Меню в режиме ожидания.
Переход в предыдущее меню	Нажмите  Назад , если эта софт-клавиша доступна.
Быстрое возвращение в режим ожидания	Нажмите  .

Софт-клавиши

Левая и правая софт-клавиши  и , расположенные в верхней части клавиатуры, позволяют выбирать соответствующие опции, отображаемые на экране непосредственно над этими клавишами, в том числе во время

звонка. Функции, связанные с этими кнопками, меняются в соответствии с текущей ситуацией.

Бизнес  стр. 13	Мультимедиа  стр. 20	Развлечение  стр. 25
Услуги оператора  стр. 31	Сообщения  стр. 32	Настройки  стр. 48
Камера  стр. 59	Телефонная книга  стр. 65	Информация о вызовах  стр. 70

Главное меню

Главное меню обеспечивает доступ ко всем функциям вашего мобильного телефона, представленным в виде таблицы. Приведенная выше таблица демонстрирует организацию [Главного меню](#), значение различных

находящихся там иконок и номера страниц данного руководства, на которых приведена более подробная информация по соответствующей теме.

Нажмите [OK](#), чтобы вызвать [Главное меню](#) из режима ожидания, затем нажмите центральную кнопку навигации, направления нажатия которой обозначаются в данном руководстве символами [▲](#), [▼](#), [◀](#) или [▶](#), чтобы просматривать иконки и списки. При перемещении по списку полоса прокрутки, находящаяся справа на экране, указывает ваше фактическое положение в списке. В списках нажмите [OK](#), чтобы получить доступ к опциям, относящимся к выбранному пункту; нажмите [Назад](#), чтобы вернуться на один уровень назад.

Как пользоваться данным руководством

Данное руководство имеет следующую структуру:

Изучите ваш телефон

Данный раздел. Содержит обзор вашего мобильного телефона и информацию о часто используемых функциях.

Глава 1:
Подготовка к эксплуатации

Информация о том, как подготовить ваш мобильный телефон к эксплуатации: установка SIM-карты, аккумулятора и т.п.

Глава 2:
Звонки

Информация о том, как делать и принимать звонки.

Глава 3: Ввод текста

Информация о том, как вводить текст с помощью цифровой клавиатуры.

Главы 4-12

В этих главах поочередно рассматриваются все элементы [Главного меню](#).

Другие разделы

После главы 12 расположены разделы "Иконки и символы", "Меры предосторожности", "Оригинальные аксессуары Philips", "Международная информация о SAR (ICNIRP)", и наконец "Заявление о соответствии".



Содержание

1. Подготовка к эксплуатации	1	Автовключение и автоотключение	18
Установка SIM-карты	1	Услуги +	19
Включение телефона	2	5. Мультимедиа	20
Зарядка аккумулятора	3	Память	20
Установка горячих клавиш	4	Ссылки	20
2. Звонки	5	Фонотека	20
Выполнение звонка	5	Альбом	21
Ответ на звонок и		Режим демо	23
завершение звонка	5	Слайд-шоу	23
Регулировка громкости динамика	6	6. Развлечение	25
Громкая связь	6	WAP	25
Опции, доступные во время звонка	6	Кирпичики	28
Быстрый вызов	7	In-Fusio	28
Управление несколькими звонками	8	Вспышка	29
3. Ввод текста	10	Java	29
Режим ввода текста T9®	10	7. WAP	31
Основной режим ввода текста	11	8. Сообщения	32
4. Бизнес	13	Настройки	32
Калькулятор	13	Создать сообщение	37
Конвертер денег	13	Входящие	41
Органайзер	13	Черновики	46
Всемирное время	15	Шаблоны	46
Запись звука	16	Исходящие	46
Будильник	16	9. Настройки	48
ИК-порт	17	Время и дата	48

Автономный	48	Список имен	66
Безопасность	49	Добавить контакт	68
Профили	50	Сервисные номера	69
Звуки	51	Состояние	69
Экран	52	12. Информация о вызовах	70
Сеть	54	Счетчики	70
Быстрые клавиши	56	Настройки	71
Язык	58	Список вызовов	73
10. Камера	59	Иконки и символы	74
Как выполнить следующие		Устранение неисправностей	76
операции... ..	59	Оригинальные аксессуары	
Меню "Камера"	61	Philips	79
Справка	64	Меры предосторожности	81
11. Телефонная книга	65	Международная информация	
Копировать в телефон	65	о SAR (ICNIRP)	87
Телефонная книга	65		
Удалить все	65		
Быстрый вызов	65		

1. Подготовка к эксплуатации


Перед использованием телефона прочитайте, пожалуйста, указания по безопасности в разделе "Меры предосторожности".

Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения (см. главу "Телефонная книга" на стр. 65).

Установка SIM-карты


Снимите заднюю крышку

Чтобы вставить SIM-карту, необходимо сначала снять заднюю крышку. Нажмите защелки и поднимите крышку, как показано ниже.

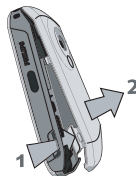

Извлечение аккумулятора

Чтобы вытащить аккумулятор, потяните внутренние защелки наружу, затем поднимите аккумулятор.

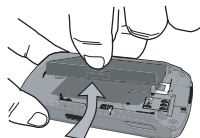


Если вы вытаскиваете аккумулятор при включенном телефоне, вы можете потерять все ваши персональные настройки.


Установка SIM-карты

Сдвиньте держатель SIM-карты, чтобы освободить его. Вытащите SIM-карту из защитного держателя и установите в

предусмотренное место; обрезанный угол карты должен быть расположен правильно, позолоченные контакты должны быть обращены вниз. Сдвиньте держатель карты в фиксированное положение.



Установите аккумулятор контактами вниз, как показано ниже.

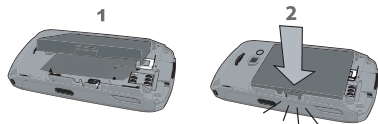

Установите заднюю панель, как показано ниже; вставьте переднюю панель в проушины в верхней части телефона, затем надавите на нижнюю часть до срабатывания защелки.



Перед использованием телефона снимите защитную пленку с экрана, объектива камеры и ИК-порта.

Включение телефона

Чтобы включить телефон, длительно нажмите кнопку . Введите PIN-код, если это требуется. PIN-код - это 4-8-значный секретный код вашей SIM-карты. Этот код задается заранее и сообщается вам вашим оператором или магазином. Дополнительная информация о PIN-кодах приведена на стр. 49 в разделе "Безопасность".

Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора.

При первом включении вашего мобильного телефона с вашей новой SIM-картой вам предложат выполнить следующие действия:

Установить дату Установка текущей даты.

Установить время Установка текущего времени.

Эти три операции подробно описаны в главе "Настройки" на стр. 48.

Копировать имена с SIM-карты в телефон? Если ваш телефон обнаруживает имена и номера телефонов в телефонной книге на SIM-карте, вас спросят, хотите ли вы копировать их в телефонную книгу телефона. Если вы хотите копировать номера, нажмите **Да**, если нет - **Нет**.

Зарядка аккумулятора

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; звуковой сигнал уведомит о слабой

зарядке аккумулятора, если опция "Сигнал батареи" **включена** (см. пункт "Звуковые сигналы" на стр. 52).

После установки аккумулятора и крышки аккумулятора вы можете зарядить телефон. Вытащите защитную резиновую заглушку, закрывающую гнездо для подключения зарядного устройства (заглушка прикреплена к телефону, чтобы вы не потеряли ее). Вставьте разъем, как показано ниже. Затем вставьте вилку зарядного устройства в розетку сети переменного напряжения.



Символ аккумулятора указывает состояние зарядки. Во время зарядки изображение элементов индикатора зарядки меняется; полная зарядка вашего мобильного телефона занимает около 2,5 часов. Когда все полоски отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство. В зависимости от сети и условий эксплуатации время работы в режиме разговора достигает 6 часов, а в режиме ожидания – 400 часов. Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому

используйте розетку сети переменного напряжения с легким доступом. Вы можете подключать зарядное устройство к источнику питания IT (только в Бельгии).

Установка горячих клавиш

Вы можете запрограммировать цифровые кнопки   (кроме , используемой для включения вспышки и защищенной от перепрограммирования) для вызова ваших любимых функций посредством длительного нажатия цифровых кнопок. Некоторые горячие клавиши запрограммированы заранее. Дополнительная информация приведена в пункте "Быстрые клавиши" на стр. 56.

2. Звонки

Выполнение звонка

Из режима ожидания

1. В режиме ожидания введите номер телефона с помощью клавиатуры. Чтобы исправить ошибку, нажмите  <C.
2. Нажмите , чтобы выполнить набор.
3. Нажмите  или  **Завершить** для отбоя.

При выполнении международного звонка длительно нажмите , чтобы ввести знак "+" международного префикса.

Использование телефонной книги

1. Нажмите  в режиме ожидания, чтобы вызвать меню, затем  или  **Выбрать**, чтобы вызвать список.
2. Выберите имя в списке. Если вы используете встроенную телефонную книгу телефона и выбранный абонент имеет более одного номера, автоматически набирается номер, заданный как номер по умолчанию. Чтобы выбрать другой номер, нажмите  или .

(дополнительная информация приведена в главе "Телефонная книга" на стр. 65).

3. Нажмите : выполняется набор выбранного номера.
4. Нажмите  или  **Завершить** для отбоя.

Ответ на звонок и завершение звонка

При приеме вызова может отображаться номер звонящего, если звонящий разрешил это. Если этот номер содержится в выбранной телефонной книге, на дисплее вместо номера отображается соответствующее имя.

- Чтобы **ответить** на звонок, нажмите .
- Чтобы **отклонить вызов**, нажмите . Если вы активировали **"Перенаправление"** (см. стр. 72), звонок переадресуется на другой номер или в голосовую почту.
- Чтобы **выключить звонок**, нажмите  **Отключить звук** (это приводит только к выключению звука без отказа или принятия вызова).
- Для **отбоя** нажмите .

В режиме "Без звука" телефон не звонит (см. стр. 52).

Если вы выбрали опцию "Ответ любой", вы можете принять звонок нажатием любой кнопки, кроме  (см. стр. 71).

Регулировка громкости динамика

Чтобы увеличить или уменьшить громкость во время разговора, нажмите кнопку навигации  или .

Громкая связь

Для вашего комфорта и безопасности не держите телефон возле уха при использовании режима "Громкая связь", особенно при увеличении громкости.

1. В режиме ожидания введите телефонный номер с клавиатуры или выберите имя в телефонной книге.
2. Нажмите  или  **Параметры**, затем выберите **Вызов - гр/связь** и нажмите  или  **Выбрать**.

Чтобы включить или выключить громкую связь во время разговора, длительно нажмите .

Опции, доступные во время звонка

Во время разговора нажмите  или  **Параметры**, чтобы получить доступ к следующим опциям.

Включить громкую связь

Эта опция позволяет вам использовать ваш мобильный телефон в режиме громкой связи.

Отключить звук / Включить звук

Позволяет вам выключить микрофон, чтобы собеседник не слышал вас, или включить микрофон.

Записать разговор

Во многих странах запись телефонного разговора регламентируется законодательством. Мы рекомендуем вам предупреждать собеседника, если вы собираетесь записывать разговор с ним, и осуществлять запись только в случае его согласия.

Чтобы записать разговор во время активного соединения, выберите **Записать разговор** и

нажмите **ОК**. Чтобы закончить запись, нажмите еще раз **ОК** или  **Сохранить**; окно редактирования позволяет присвоить записи имя, которое затем отображается в **Мультимедиа > Фонотека > Записи**, а также в **Бизнес > Запись звука**.

Число и длительность записей зависит от емкости памяти (см. пункт "Память" на стр. 20).

Если вы выбрали Отключить звук, а затем Записать разговор, записывается только голос вашего собеседника.

Другие опции, доступные во время звонка

Нажмите  **Параметры**, чтобы иметь возможность выполнить следующие действия во время текущего звонка: вы можете открывать и просматривать **Список имен** или **Список вызовов**, дать отбой посредством выбора **Конец вызова**, изменить настройки **Эквалайзера**, отправить или прочитать **SMS**, просматривать события в **Организере** и управлять ими.

Блокнот позволяет вам записать номер. Затем вы можете сохранить его в телефонной книге,

позвонить или послать сообщение на этот номер.

Быстрый вызов

Для вызова функции **Быстрый вызов** нажмите ▲ в режиме ожидания. Она позволяет вам запрограммировать четыре часто набираемых номера. Затем вы можете быстро позвонить на любой из этих номеров, выбрав соответствующую иконку или картинку на экране.

*Эта функция также доступна из главного меню: **Настройки > Быстрые клавиши > Быстрый вызов**.*

Установка быстрого вызова

1. В режиме ожидания нажмите ▲, чтобы открыть экран **Быстрого вызова**. Выберите миниатюру, которую хотите сконфигурировать, и нажмите  или  **Установить**.
2. Выберите имя в телефонной книге и нажмите **ОК** снова, чтобы открыть **Альбом** и выбрать картинку. Выполните аналогичные операции для каждой миниатюры.

Звонок с использованием быстрого вызова

Чтобы позвонить, нажмите  в режиме ожидания, затем выберите желаемую миниатюру и нажмите .

Для изменения конфигурации миниатюры выберите ее и нажмите , чтобы **Заменить** имя и/или картинку.

Если картинка уже связана с определенным именем, она отображается на экране **быстрого вызова**. Изменение картинки в одном из меню приведет к ее изменению в другом.

Управление несколькими звонками

Возможность одновременного управления двумя или несколькими звонками и создания конференции зависит от вашего оператора и/или условий подключения.

Выполнение второго звонка

Вы можете сделать второй звонок во время активного звонка или удерживаемого звонка. При наличии соединения наберите номер (или выберите имя в телефонной книге) и нажмите . Первый звонок переводится на удержание (номер отображается в нижней части экрана), выполняется набор второго

номера. Затем вы можете нажать **ОК**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Переключить:** переключение абонентов (для переключения абонентов вы также можете нажать  или ).
- **Передача:** соединение двух абонентов. Когда передача выполнена, вы отключаетесь.
- **Конференция:** включение абонента в конференцию.

Ответ на второй звонок

При получении второго звонка при наличии соединения телефон издает сигнал "бип", и на экране появляется сообщение **Второй вызов**. Затем вы можете:

Нажать  Ответ на звонок (первый звонок переводится на удержание).

Нажать  Отказ от приема звонка.

 или  **Параметры** Открытие списка опций. Вы можете выбрать **Конец вызова** для завершения текущего звонка, затем ответить на входящий звонок.

Чтобы принять второй звонок, вы должны выключить функцию "Перенаправление" для голосовых звонков (см. стр. 72) и включить функцию "Второй вызов" (см. стр. 71).

Ответ на третий звонок

Если вы уже имеете один активный звонок и один звонок на удержании, вы также можете принять третий звонок. Чтобы сделать это, вы должны закончить один из звонков или включить нового абонента в конференцию.

Нажать 

Отказ от приема звонка.



или



Параметры

Открытие списка опций. Вы можете выбрать **Принять**, чтобы ответить на входящий звонок, или **Конец вызова**, чтобы закончить текущий звонок, затем ответить на входящий звонок.

Эта услуга ограничена двумя текущими звонками (один – активный, другой – на удержании).

Конференция

Зависит от условий подключения.

Конференция создается посредством выполнения нескольких исходящих звонков или при наличии нескольких звонков. Конференция позволяет вам разговаривать одновременно максимум с пятью абонентами.

1. Сначала позвоните первому абоненту, затем второму (см. выше).
2. Нажмите  или **Параметры** и выберите **Конференция**. Повторяйте этот процесс до подключения пятерых участников.
3. Выберите **Удалить участника**, чтобы исключить участника из конференции, или выберите **Частный вызов**, чтобы поговорить только с одним абонентом (остальные участники переводятся на удержание).
4. Нажмите , чтобы отключить сразу всех абонентов.

Если во время конференции поступает входящий звонок, и число участников меньше пяти, вы можете принять этот звонок и добавить этого абонента в **конференцию** (если уже подключены пять участников, вы можете ответить на звонок, но не можете добавить абонента в конференцию).

3. Ввод текста

Текст можно вводить в экране редактирования двумя различными способами: используя предиктивный режим ввода текста T9® или обычный режим ввода текста. Использование этих двух методов описано ниже.

Режим ввода текста T9®



Заявка на
патент Tegic
Euro. 0842463

Предиктивный режим ввода текста T9® - это режим интеллектуального редактирования, используемый для ввода текста в мобильный телефон. Он позволяет вам быстрее вводить текст, предлагая слова, которые вы хотите ввести, в зависимости от нажатых вами кнопок. Вы нажимаете один раз каждую кнопку с соответствующей буквой слова, и T9® предлагает слово с учетом нажатых кнопок. При наличии нескольких подходящих слов отображается и выделяется первое слово из списка. Нажмите  /  или , чтобы просмотреть список, и нажмите **OK**, чтобы вставить слово.

Как использовать T9®?

Буквы и другие символы вводятся кнопками следующим образом:

 -  Ввод букв.

 **1>2>3** Просмотр списка предлагаемых слов.
или  / 



Нажмите любую из трех кнопок, чтобы вставить выбранное слово с последующим пробелом.



Короткое нажатие приводит к удалению одного введенного символа, длительное – к удалению всего текста.



Изменение регистра букв: Стандартный, строчные или ПРОПИСНЫЕ буквы.



Просмотр таблицы символов и знаков препинания. Затем нажмите  **>>** или  и , чтобы просмотреть 3 доступные таблицы.



Переход от T9® к основному режиму и режиму ввода цифр.

Пример: как ввести слово "home":

1. Нажмите . На экране отображается первое слово из списка: **Good**.
2. Нажмите или , чтобы прокрутить список и выбрать **Home**.
3. Нажмите или , чтобы подтвердить выбор слова **Home**.

Словарь

Если слово, которое вы хотите ввести, отсутствует в словаре T9®, вы можете добавить его в эту базу данных. Нажмите 1>2>3, чтобы переместиться вниз по списку до элемента, отображаемого в виде последовательности выделенных подчеркиваний (_ _ _ _).

Нажмите **Записать**, чтобы открыть экран основного режима редактирования текста. Введите новое слово без пробелов описанными ниже методами, затем нажмите **OK**. Затем вы возвращаетесь к составляемому сообщению со вставленным новым словом.

Язык

Вы можете переключить язык ввода во время составления сообщения длительным нажатием кнопки . Доступные языки зависят от места покупки вашего мобильного телефона.

Основной режим ввода текста

Нажмите , чтобы перейти из T9® в основной режим ввода текста. В этом режиме для ввода желаемого символа необходимо нажимать на кнопки многократно: буква "h" – вторая буква, изображенная на кнопке , поэтому для ввода "h" надо нажать эту кнопку два раза. Кратковременное нажатие **Отмена** приводит к удалению одного введенного символа, длительное – к удалению всего текста.

Пример: как ввести слово "home":

Нажмите (GHI), (MNO), (DEF). Когда сообщение составлено, нажмите . Справа указано, какими кнопками вводятся различные буквы, цифры и другие символы.

Кратковременное нажатие

Длительное нажатие

 пробел 1 . , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥ €	1
 а б в г а б с 2 à ä å æ ç	2
 д е ж з д е f 3 é è Δ Φ	3
 и й к л г h i 4 Г ì	4
 м н о j k l 5 Λ	5
 п р с т н о б ñ ò ö	6
 т у ф х р q r s 7 β Π Θ Σ	7
 ц ч ш щ ъ t u v 8 ü ù	8

 ь ы э ю я w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 0 . °	Изменение регистра букв: Стандартный, строчные или ПРОПИСНЫЕ буквы.
 # &	Переход к режиму ввода символов и знаков препинания. Затем наж- мите  или  , чтобы просмотреть 3 доступные таблицы.
 * + %	Переключение режимов: T9 [®] , основной или цифро- вой.
	Изменение языка, исполь- зуемого при редакти- ровании текста
	Также переключе- ние режимов

4. Бизнес



Данное меню содержит функции и опции, организующие вашу деятельность и предоставляющие информацию во время вашего движения.

Калькулятор



Ваш телефон оснащен встроенным калькулятором, который вы можете использовать для простейших вычислений. Числа вводятся клавиатурой, знаки действий (операторы) - кнопками навигации, как показано ниже в таблице:

Сложение	Нажмите	►	или		.
Вычитание	Нажмите	◄	или		два раза.
Умножение	Нажмите	▲	или		три раза.
Деление	Нажмите	▼	или		четыре раза.

Равно

Нажмите или .

Иконка в верхней части экрана указывает, какие кнопки навигации следует использовать для ввода операторов.

Чтобы ввести точку для обозначения дробной части, нажмите и удерживайте . Калькулятор производит вычисления с точностью до 2 десятичных знаков, результат округляется до большей десятичной цифры.

Конвертер денег



Данное меню позволяет пересчитать сумму, выраженную в одной валюте, в сумму, выраженную в другой валюте, с учетом выбранного вами обменного курса. Вы можете пересчитать сумму в **местной** валюте в сумму в **иностранной** валюте или наоборот. Введите курс в поле **Обменный курс**, а сумму - в поле **Местная** или **Иностранная**: сумма пересчитывается автоматически.

Органайзер



Это меню позволяет вам создавать события, сохранять их в вашем органайзере и управлять ими. Если

сигнал органайзера **включен** (см. пункт "Звуковые сигналы" на стр. 52), звуковой сигнал "бип" извещает вас о наступлении события.

Органайзер использует память мобильного телефона совместно с другими функциями (телефонной книгой, альбомом, звуками и т.п.). Чтобы проверить доступную память вашего телефона, выберите Мультимедиа > Память.

Создание нового события

1. В меню **События** выберите **<Новое>**, затем тип создаваемого события (**Отпуск**, **Встреча**, **Дела**).
2. Введите дату и время начала и окончания события и назовите его (например, "Встреча с Ивановым").
3. Установите напоминание и периодичность: сигналы будут включаться в выбранное время.

Напоминание применимо только к событиям типа Встреча и Дела. Время напоминания меняется при изменении часового пояса (см. ниже пункт "Международное время").

Удаление старых событий

Это меню позволяет вам удалять старые события. Введите начальную дату (прошедшую или будущую), начиная с которой будут удалены все предшествующие события, и нажмите **ОК** дважды, чтобы удалить все события, предшествующие этой дате.

Чтобы удалить все события, установленные в вашем органайзере, введите начальную дату, которая наступит через несколько лет (например, 31 декабря 2010 года); при этом удаляются сразу все события с более ранними датами

Управление событиями

Выберите событие в списке и нажмите **ОК** или  **Параметры**, чтобы получить доступ к описанным ниже опциям.

Удалить	Удаление выбранного события.
Изменить	Изменение выбранного события.
Отправить по ИК	Передача выбранного события на другое совместимое устройство с ИК-портом.

Изменить звук Изменение звука, связанного с типом сигнала для выбранного события.

Изменение повторяющегося события также меняет все случаи данного события.

Форматы отображения событий

События могут отображаться в вашем органайзере в различных форматах: **Дни**, **Недели** и **Месяцы**. Выберите формат отображения и нажмите **ОК**, затем используйте ◀ или ▶, чтобы отобразить предыдущий или следующий день, неделю или месяц.

Всемирное время



Это меню позволяет устанавливать и отображать местное время и время выбранного зарубежного часового пояса. Учтите, что если вы выбрали отображение местного и зарубежного времени на вашем начальном экране, вместо выбранного вами фоновой рисунка будет отображаться стандартный фоновый рисунок с международным временем.

Местные настройки

Установить время Позволяет вам установить время нажатием соответствующих кнопок.

Местный часовой пояс Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать часовой пояс вашего региона.

Летнее время Позволяет вам **включить** или **выключить** летнее время для местного часового пояса.

Всемирное время

Включите эту опцию, если вы хотите отображать на экране ожидания местное время и время другого часового пояса. Нажмите ▲ или ▼, чтобы **включить** или **выключить** данную опцию. При выборе **Вкл.** вы можете выбрать часовой пояс в меню **Местное/другое**.

Местное/другое

Изменение часового пояса с местного на другое и наоборот.

Другие настройки

Другой часовой пояс Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать часовой пояс.

Летнее время Позволяет вам **включить** или **выключить** летнее время для другого часового пояса.

Сигналы, напоминания и запрограммированные события не зависят от часового пояса! Если вы установили сигнал или событие на 9.00 утра в часовом поясе А, при переходе к часовому поясу В сигнал или напоминание также зазвучит в 9.00 утра.

Запись звука



Данное меню позволяет вам делать записи длительностью до 12 минут в зависимости от статуса памяти (см. пункт "Память" на стр. 20).

Выберите <Новая>, чтобы начать запись. Появляется окно **Запись звука** с индикатором выполнения. Закончив говорить, нажмите  **Сохранить**, чтобы остановить запись. Затем можно ввести имя для нового звукового

файла или принять имя, предлагаемое по умолчанию, нажатием **ОК**. Затем вы можете вернуться к списку доступных опций для новой записи.

Нажмите  **Назад**, чтобы вызвать список всех записей. При выборе звукового файла он автоматически воспроизводится многократно. Нажмите **ОК** для доступа к опциям. Вы можете **Воспроизвести**, **Переименовать** или **Удалить** запись, **Установить как звонок**, **Установить для SMS/MMS** или **Для напоминания**. Вы также можете отправить файл по электронной почте, через ИК-порт или MMS.

Мигающий символ предупреждения указывает на то, что длительность вашей записи достигла максимума. Если вы не остановите запись, иконка "красный конверт" проинформирует вас о том, что запись слишком длинна для отправки по MMS.

Будильник



Ваш мобильный телефон имеет встроенный будильник с функцией "Отложить". Вы можете установить до трех разных будильников и выбрать повтор

сигнала или отменить его. Чтобы установить будильник, выполните следующие шаги:

1. Выберите будильник и установите его в состояние **Вкл.**
2. Затем введите время и нажмите **ОК**.
3. Затем выберите периодичность: **Один раз**, **Ежедневно**, **По будням**.
4. Наконец выберите тип будильника: **Зуммер** или **мелодия** из фонотеки и нажмите **ОК**.

Повторите описанные выше шаги, чтобы установить другие будильники.

Будильник работает, даже если вы выключили телефон и если громкость звонка установлена на Без звука. Когда будильник подает сигнал, нажмите любую кнопку, чтобы выключить его (кроме случая, когда включен режим будильника "Отложить", см. ниже).

Режим "Отложить"

Это меню позволяет **включить** или **выключить** режим "Отложить". Когда будильник подает сигнал, и **включен** режим "Отложить":

- нажмите любую клавишу (кроме  **Стоп**), чтобы временно выключить сигнал. Будильник зазвучит снова примерно через 7 минут.

- нажмите  **Стоп**, чтобы выключить сигнал и его повторение.

Режим будильника "Отложить" автоматически выключается после 9 повторений сигнала.

Установка режима "Отложить" применяется ко всем установленным вами будильникам.

ИК-порт



Ваш мобильный телефон имеет ИК-порт, позволяющий вам обмениваться данными с другими ИК-совместимыми устройствами через беспроводной канал (например, с другим мобильным телефоном, компьютером и КПК и т.п.).

Нельзя посылать файлы с защищенными авторскими правами. При соединении с ПК убедитесь в том, что вы включили его инфракрасный порт.

Расположение устройств

Перед передачей данных между двумя устройствами необходимо расположить их друг относительно друга правильным образом. Убедитесь в том, что:

- ИК-порты направлены друг на друга,

- расстояние между портами - не более 50 см,
- на пути ИК-луча нет препятствий.

Отправка данных

Чтобы отправить данные через ИК-порт вашего мобильного телефона, вы должны сначала выбрать отправляемый объект: при выборе картинки, звука, имени или события подменю дает вам доступ к опции **Послать** по ИК.

Как только ваш телефон находит другое ИК-совместимое устройство, с которым он может обмениваться данными, автоматически происходит отправка. Чтобы вы могли следить за процессом, на экране отображаются сообщения.

Отправка отменяется, если ваш телефон не может найти другое устройство в течение заданного времени, если прерывается связь через ИК-порт или если вы отменяете процесс.

Получение данных

При выборе **Получить** ваш телефон готов к получению данных через ИК-порт и ждет, когда другое устройство с ИК-портом отправит их. Как и при отправке данных, чтобы вы могли

отслеживать процесс, на экране отображаются сообщения.

Прием отменяется, если ваш телефон не устанавливает связь с другим устройством в течение заданного времени, если прерывается связь через ИК-порт, если размер файла слишком велик или если вы отменяете процесс.

Сохранение данных

Появляющееся сообщение информирует вас о том, что вы получили файл. Нажмите **ОК** для доступа к описанным ниже опциям.

Сохранить Сохранение данных, переименование файла.

Показать Отображение подробностей полученных вами данных.

Отклонить Отказ от полученных данных.

Автовключение и автоотключение

Эти два меню позволяют вам устанавливать автоматическое включение и выключение вашего телефона в заданные моменты времени. Эта функция позволяет вам продлить время работы аккумулятора (например,

ночью), не отвлекаться в определенное время и обеспечить автоматическое включение телефона.

Чтобы установить **Автовключение**, выберите эту опцию и нажмите **ОК**. Выберите **Вкл.** и нажмите **ОК**. Введите желательное время автоматического включения вашего мобильного телефона и нажмите **ОК**. Выберите желаемую периодичность - **Один раз**,

Ежедневно или **По будням** и нажмите **ОК**. Появляется подтверждающее сообщение.

Услуги +



Данная опция меню зарезервирована для услуг вашего оператора. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору, чтобы получить дополнительную информацию об этих опциях.

5. Мультимедиа



Память



Это меню позволяет вам отображать доступную память телефона в процентах. Память мобильного телефона используется совместно несколькими функциями: картинками, звуками, записанными памятками и голосовыми метками для голосовых команд, сохраненными сообщениями, записями в телефонной книге и органайзере, играми и т.п.

Нажмите **ОК**, чтобы проверить состояние памяти. Дисплей отображает свободную память в процентах и общую память телефона в килобайтах. Нажмите **ОК** снова, чтобы просмотреть подробный список разделов памяти, используемых каждой функцией.

Ваш мобильный телефон поставляется с большим числом звуков и картинок. Вы можете удалять звуки или картинки только из папки **Свои мелодии** или **Мои картинки** или **Мои снимки**, например, чтобы освободить

пространство памяти для ваших собственных звуков и картинок.

Если при сохранении нового элемента появляется сообщение **Список заполнен**, вы должны удалить какой-нибудь элемент, чтобы иметь возможность создать или добавить новый.

Ссылки

Это меню дает вам доступ к предустановленным ссылкам WAP. Выберите ссылку и нажмите  **Выбрать**, чтобы создать соединение.

Фонотека



Это меню позволяет вам управлять сохраненными в вашем мобильном телефоне звуковыми файлами. Доступные опции:

<Дополнительно...> Запуск приложения WAP и загрузка новых звуковых файлов.

Посмотреть все Доступ ко всем вашим звуковым файлам, отображенным в одном списке.

Свои мелодии	Доступ к вашим загруженным звуковым файлам.
Защищенные	Доступ к списку звуков с защищенными авторскими правами.
	<u>Защищенные мелодии нельзя отправлять и удалять.</u>
Записи	Доступ к списку звуковых записей.

Открыв список, вы можете выбрать звуковой файл и нажать **ОК**, чтобы получить доступ к перечисленным ниже опциям меню.

Отправить через...	Отправка выбранного файла по электронной почте (см. стр. 37), через ИК-порт (см. стр. 17) или MMS (см. стр. 39). Учтите, что звуки из папки Записи нельзя посылать по MMS.
Для звонка	Установка выбранного звука в качестве звонка.

Для SMS/MMS Установка выбранного звука в качестве сигнала SMS/MMS. Данная опция должна быть включена в меню **Настройки > Звуки** (см. стр. 52).

Переименовать Переименование выбранного звукового файла.

Удалить / Удалить все Позволяет Удалить выбранный файл или все файлы сразу.

Альбом



Это меню позволяет вам отображать и изменять картинки, сохраненные в вашем мобильном телефоне. Опции описаны ниже.

Для правильного сохранения и отображения картинки должны иметь размеры и формат, поддерживаемые вашим мобильным телефоном. См. подробности в пункте "Настройки" на стр. 64.

<Дополнительно...>

Запуск приложения WAP и загрузка новых графических файлов. Дополнительная информация приведена на стр. 31.

Посмотреть все

Доступ ко всем вашим графическим файлам, отображенным в одном списке.

Мои снимки

Доступ к снимкам, сделанным встроенной камерой вашего телефона.

Мои картинки

Доступ к полученным картинкам.

Защищенные

Доступ к списку стандартных защищенных картинок.

Защищенные картинки нельзя отправлять и удалять.

Иконки

Доступ к списку загруженных вами иконок.

Изображения представлены в папках как текстовый список. Выберите изображение и нажмите ►, чтобы просмотреть его. Нажатие

ОК дает вам доступ к описанным ниже опциям меню.

Отправить через...

Отправка выбранного файла по электронной почте (см. стр. 37), через ИК-порт (см. стр. 17) или MMS (см. стр. 39). Учтите, что вы не можете отправлять картинки с защищенными авторскими правами.

Установить как фон

Установка выбранной картинки в качестве фонового рисунка.

Изменить

Используйте данное меню для доступа к следующим опциям:

- Текст

Позволяет добавить текст к выбранной картинке. Введите текст на экране редактирования и нажмите ОК. Используйте кнопки навигации, чтобы передвинуть текст на экране: одно кратковременное нажатие перемещает текст на 1 пиксель, длительное - на 5 пикселей.

Нажмите  **Назад**, чтобы вернуться в текстовый редактор, или  **ОК**, чтобы подтвердить и перейти к следующей опции.

- *Графика* Позволяет добавить к выбранной картинке рамку или иконку.
- *Стереть* **Отмена** последнего изменения картинки или **Все изм.**, то есть отмена сразу всех изменений. Нажмите  **Назад**, чтобы отменить, или  **ОК**, чтобы подтвердить.
- *Сохранить* Позволяет сохранить картинку со всеми сделанными изменениями.
- *Отправить* Позволяет отправить выбранную картинку через ИК-порт, по электронной почте или MMS.

Повернуть Позволяет повернуть выбранную картинку на **90 градусов**, **270 градусов** или **180 градусов**.

Просмотр

Отображение выбранного файла.

Свойства

Отображение свойств файла (размера, формата, разрешение и т.п.).

Переименовать

Переименование выбранной картинки.

**Удалить /
Удалить все**

Позволяет **Удалить** выбранный файл или все файлы сразу.

Картинки из папки Защищенные не могут быть отправлены или удалены.

Режим демо



Это меню позволяет просмотреть короткий видеоклип.

Эта опция меню доступна, даже если вы не вставили SIM-карту.

Слайд-шоу



Это меню позволяет отображать ваши картинки, перечисленные в **Альбоме** (автоматически в виде слайд-шоу или

вручную одну за другой) на главном внутреннем экране телефона и/или экране телевизора через телевизионный кабель.

Телевизионный кабель может не поставляться с вашим телефоном. В этом случае он покупается дополнительно. См. подробную информацию в главе "Оригинальные аксессуары Philips" на стр. 79.

Вручную

Это меню позволяет вам отображать картинки вручную. Просмотрите список картинок, нажимая ▲ или ▼. Нажмите ►, чтобы активировать полноэкранный графический дисплей и отправить данные в телевизор; нажмите ◀, чтобы вернуться к списку. Выбрав картинку, нажмите ОК или **Выбрать**, чтобы открыть опции поворота (90° или 180°).

Автоматически

Это меню позволяет вам отображать картинки автоматически в виде слайд-шоу.

1. Выберите периодичность смены картинок в слайд-шоу (10, 15 или 20 секунд) и нажмите ОК или  **Выбрать**.
2. Выберите в отображаемом списке желаемые картинки нажатием ◀ или ▶. Выберите **<Все>**, чтобы задать или отменить выбор всех картинок.
3. Нажмите ОК, чтобы запустить слайд-шоу, и  **Назад**, чтобы остановить его.

В обоих режимах последняя сделанная выборка автоматически сохраняется и может быть воспроизведена несколько раз подряд, даже если вы вышли из меню Слайд-шоу.

6. Развлечение



WAP



Это меню обеспечивает вам доступ к услугам, предоставляемым вашей сетью – например, Новости, Спорт, Погода и т.п.

Возможно, ваш телефон уже сконфигурирован до продажи. В противном случае настройки можно задать дистанционно через сайт Club Philips. Подключитесь к www.club.philips.com, выберите вашу страну, затем Мобильное содержимое > Другие услуги > WAP. Учтите, что данная услуга недоступна, если ваша страна и/или мобильный телефон не отображаются в списке. В этом случае обратитесь к вашему оператору, чтобы получить информацию.

Чтобы начать сеанс WAP, выберите [Услуги оператора](#) > [WAP](#) > [Домашняя страница](#).

Используйте
▲ или ▼

Просмотр электронных
страниц.

Нажмите 
или

 [Выбрать](#)

Выбор выделенного пункта.

Нажмите
 [Назад](#)

Возвращение на предыдущую страницу.

Нажмите 
или выберите
[Параметры](#) >
[Выход](#)

Завершение сеанса WAP.

Ваш мобильный телефон соединится с сетью, используя [Настройки доступа](#), заданные вами в меню [Настройки](#) > [Сеть](#) (см. стр. 54). При ошибке соединения на экране отображается сообщение [В меню](#): нажмите  или  [Параметры](#), чтобы вызвать опции WAP (см. стр. 27).

Домашняя страница

Это – ссылка на первый сайт WAP, доступный при инициации сеанса WAP. В большинстве случаев этот пункт меню сконфигурирован заранее для соединения с домашней страницей WAP вашего оператора. Чтобы изменить данную домашнюю страницу по умолчанию, см. пункт "Параметры" на стр. 27.

Закладки

Это меню позволяет вам сохранять адреса ваших любимых сайтов WAP, переименовывать их и быстро получать доступ к ним из списка.

Нажмите  **Параметры** во время просмотра, затем выберите **Закладки**: поля имени и URL автоматически заполняются информацией, соответствующей просматриваемой странице. Выберите **Добавить** и начните вводить новое имя, чтобы появился экран редактирования. Нажмите , затем аналогичным образом введите адрес URL.

Меню **Управление** позволяет **удалить** или **редактировать** выбранную закладку.

Перейти на URL

Это меню позволяет ввести адрес сайта WAP и установить соединение при его выборе (быстрый способ получения доступа к адресам WAP без сохранения их с помощью закладок). Все адреса, которые были введены в этом меню и с которыми вы соединялись хотя бы один раз, будут отображены в списке. Выберите один из пунктов и нажмите , чтобы снова соединиться с соответствующей

страницей, не вводя ее полный адрес повторно.

Настройки

Для доступа к сайтам WAP вы должны сначала сконфигурировать профиль соединения с WAP.

Выбор профиля

Выбор одного из доступных профилей и последующее задание настроек соединения для каждого из них.

Все описанные ниже настройки соединения применяются к выбранному профилю.

Параметры обозревателя

Включение или выключение загрузки картинок, присоединенных к страницам WAP.

При выборе Выкл. уменьшается общее время загрузки просматриваемых страниц.

Переименовать профиль

Переименование текущего выбранного профиля (начните вводить новое имя, чтобы появился экран редактирования).

Кэш

Очистка области памяти телефона, где хранятся страницы, просмотренные во время сеанса WAP.

Cookies

Позволяет **разрешить** сети отправлять вам файлы cookie или **очистить** список полученных файлов cookie.

Сеть

- **Домашняя страница** позволяет менять имя и адрес (чтобы появился экран редактирования, начните вводить новое имя).
- **Доступ к сети** позволяет вам выбрать один из профилей данных, которые вы задали в меню **Настройки > Настройки доступа** (см. стр. 54).
- **Канал** позволяет вам выбрать тип сети, используемой выбранным профилем при создании соединения (см. стр. 54).
- **Адрес прокси** и **Порт прокси** позволяют вам задать адрес шлюза и номер порта, используемые при создании соединения WAP с помощью выбранного профиля.
- **Безопасность:** отображение списка установленных **сертификатов** (а затем отображение их подробностей или удаление), **информации о сеансе** или **текущего сертификата**.

Сообщения push

Это меню позволяет вам автоматически управлять сообщениями, отправленными вам сетью и/или вашим оператором, и читать их.

В некоторых случаях на экране отображается красный символ "@", информирующий вас о приеме нового сообщения типа push. Нажмите  или  Читать, чтобы прочитать его, или  Назад, чтобы вернуться в режим ожидания.

Сообщения типа push содержат ссылки URL для быстрого доступа к соответствующим услугам WAP: сделав один щелчок на ссылке, вы соединитесь с сайтом WAP для просмотра или загрузки мультимедийных файлов в ваш телефон.

Если папка Сообщения push заполнена, вам будет предложено удалить некоторые сообщения в меню WAP > Сообщения push.

Параметры

Во время просмотра нажмите  **Параметры** для вызова следующих опций:

Домашняя страница	Доступ к домашней странице по умолчанию.
Назад	Возвращение на предыдущую просмотренную страницу.
Перенаправить	Переход на следующую просмотренную страницу.
Обновить	Повторная загрузка просматриваемой в текущий момент страницы с соответствующего сервера.
Установить как домашнюю страницу	Сохранение текущей просматриваемой страницы WAP как домашней страницы по умолчанию.
Сохранить как...	Сохранение встроенных в страницы картинок, которые отображаются в Альбоме .
Выход	Завершение сеанса WAP.

Закладки	Описание этих опций
Перейти на URL	приведено на стр. 26.
Настройки	
Сообщения push	

Кирпичики



Цель игры – разрушить кирпичики ударами мяча. Разрушив все кирпичики, вы попадаете на следующий уровень. Назначение кнопок:

	и		Перемещение ракетки влево или вправо.
	и		Начало игры, бросок мяча влево или вправо.
			Пауза в игре длительностью до 2 минут (затем экран переходит в режим ожидания, и игра проиграна).

In-Fusio

Ваш мобильный телефон поставляется с игровым "движком" In-Fusio, который

позволяет загружать игры и играть в них. Доступ к этой услуге зависит от ваших условий подключения и страны, в которой вы используете телефон.

Вспышка

Позволяет установить [На 10 сек.](#) или [Вкл.](#) вспышку камеры на задней панели телефона.

Java



Ваш мобильный телефон поддерживает работу с приложениями Java, что позволяет вам запускать загружаемые из сети игры, созданные на этом языке.

При первом запуске Java появляется сообщение, уведомляющее вас о том, что установка и конфигурирование Java займет некоторое время. Такое сообщение появляется один раз.

Настройки

После установки Java вы можете приступить к конфигурированию.

Автозапуск

Позволяет вам [включить](#) или [выключить](#) автоматический запуск приложений Java. При

выборе [Вкл.](#) приложение Java будет автоматически запущено после установки.

Доступ к сети

Канал

Выбор типа сети, используемой при создании соединения, а также конфигурирование соответствующих настроек.

- [GSM](#) или [GPRS](#): ваш мобильный телефон будет использовать для работы с электронной почтой только сеть GSM или GPRS.
- [Сначала GPRS](#): ваш мобильный телефон будет сначала пытаться установить соединение с сетью GPRS, а затем с сетью GSM, если сеть GPRS недоступна.

При выборе вышеупомянутой опции вам необходимо задать настройки GSM и GPRS. См. подробную информацию на стр. 54.

Учетная запись сети

Позволяет вам выбрать один из профилей данных, которые вы задали в меню [Настройки](#) > [Сеть](#) > [Настройки доступа](#) (см. стр. 54).

Адрес DNS Позволяет вам ввести адрес DNS внешней сети передачи данных, к которой вы хотите подключиться.

Приложения

1. При первом выборе этого меню нажмите  **OK** чтобы инициировать запуск. Это займет несколько минут.
2. Вернувшись в окно JAVA, вы можете:
 - нажать  для доступа к содержимому **Стандартной папки**, затем нажать  **Меню** и **Выбрать**, чтобы поиграть в перечисленные игры,

- или нажать  **Меню** для доступа к опциям, позволяющим создавать новые папки и управлять ими.

3. Выберите **Установить**, чтобы установить в вашем мобильном телефоне загруженные игры JAVA - чтобы иметь возможность играть в игру, всегда необходимо сначала установить ее.
4. Нажмите **Выход**, чтобы закрыть приложение Java, или нажмите  **Меню** для доступа к списку опций.

Ваш мобильный телефон может отображать сообщения о "MIDlet". MIDlet - это приложения или игры JAVA.

7. WAP



Это меню обеспечивает вам доступ к услугам, предоставляемым вашей сетью – например, Новости, Спорт, Погода и т.п.

Возможно, ваш телефон уже сконфигурирован до продажи. В противном случае настройки можно задать дистанционно через сайт Club Philips. Подключитесь к www.club.philips.com, выберите вашу страну, затем Мобильное содержимое > Другие услуги > WAP. Учтите, что данная услуга недоступна, если ваша страна и/или мобильный телефон не отображаются в списке. В этом случае обратитесь к вашему оператору, чтобы получить информацию.

Чтобы создать сеанс WAP, выберите это меню и нажмите  **Выбрать** или **ОК** для создания соединения.

Используйте
▲ или ▼

Нажмите 
или

 **Выбрать**

Нажмите
 **Назад**

Нажмите 
или выберите
Параметры >
Выход

Просмотр электронных страниц.

Выбор выделенного пункта.

Возвращение на предыдущую страницу.

Завершение сеанса WAP.

Ваш мобильный телефон соединится с сетью, используя **Настройки доступа**, заданные вами в меню **Настройки > Сеть** (см. стр. 26). При ошибке соединения на экране отображается сообщение **В меню: нажмите**  **Параметры**, чтобы вызвать опции WAP (см. стр. 27).

Подробная информация об установках приведена в пункте "WAP" на стр. 25.

8. Сообщения



Настройки

Мой словарь

Эта функция позволяет вам пополнять ваш словарь T9®, используемый для создания сообщений. Подробная информация о вводе текста с помощью T9® приведена в главе "Режим ввода текста T9®" на стр. 10. Выберите <Новое>, чтобы создать и сохранить новое слово, или <Удалить все>, чтобы удалить все содержимое словаря.

SMS

Ответный маршрут

Если эта опция **включена**, она позволяет вам передавать номер вашего центра SMS вместе с сообщением. Получатель сможет ответить вам, используя ваш центр SMS, а не свой. Это ускоряет передачу сообщений. **Эта функция зависит от условий подключения.**

Отчет о доставке

Если эта опция **включена**, она информирует вас с помощью SMS, получено ваше SMS или нет. **Эта функция зависит от условий подключения.**

Авто-сохранение

Если эта опция **включена**, она автоматически сохраняет отправленные сообщения в меню **Входящие**.

Центр SMS

Выбор вашего центра SMS по умолчанию. **Если номер центра SMS не сохранен на вашей SIM-карте, вы должны ввести его.**

Подпись

Если эта опция **включена**, она позволяет вам добавить подпись в конце вашего сообщения. Вы можете **редактировать**, **изменить** и **сохранить** подпись.

Срок действия

Выбор времени, в течение которого ваши сообщения должны сохраняться в вашем центре SMS. Эта опция полезна, когда получатель не соединен с сетью (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно). **Эта функция зависит от условий подключения.**

MMS

Это меню позволяет вам **включить**, **изменить** или **переименовать** один из доступных профилей MMS. Возможно, ваш телефон уже сконфигурирован до продажи. Чтобы изменить настройки, выберите профиль MMS в списке и выберите **Изменить**, чтобы получить доступ к описанным ниже настройкам.

Настройки приложения

Режим извлечения

Позволяет вам выбрать:

- **Вручную**: вы соединяетесь вручную с сервером, выбрав уведомление в папке **Входящие**, затем выбрав **Читать** для загрузки, затем **Воспроизвести**.

- **Автоматически**: новые MMS сразу же попадают в меню **Входящие**. Выберите MMS и нажмите ►, чтобы воспроизвести его.

Этот режим выключается при роуминге.

Срок действия

Выбор времени сохранения MMS на сервере от **1 часа** до **1 недели** (максимум). Эта опция полезна, когда получатель не соединен с сетью (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

Отчет о прочтении

Эта опция может быть **включена** или **выключена**; она информирует вас (посредством SMS) об изменении статуса отправленного вами MMS, то есть о том, было ли оно прочитано или удалено.

Отчет о доставке

Эту опцию можно **включить** или **выключить**; она информирует вас с помощью SMS о статусе доставки, например, принято или отвергнуто ваше MMS.

Авто-сохранение

Эта опция может быть **включена** или **выключена**; она позволяет автоматически сохранять отправленные сообщения в меню **Исходящие**.

Длительность слайда

Позволяет вам выбрать периодичность смены слайдов MMS.

Скрыть ID

Позволяет **Скрывать всегда** или **Никогда** ваш идентификатор (например, номер телефона) от получателей ваших MMS.

Ограничить рекламу

Включение или **выключение** данной опции. При выборе **Вкл.** вы будете получать меньше рекламных сообщений от сети.

Настройки сети

Доступ в сеть

Выбор профиля соединения из числа заданных вами (см. пункт "Настройки доступа" на стр. 54).

Канал

Выбор типа сети, используемой при создании соединения: **GSM**, **GPRS** или **сначала GPRS**.

Центр MMS

Ввод адреса сервера MMS, с которым вы будете соединяться.

Адрес шлюза
Порт шлюза

Ввод IP-адреса и номера порта шлюза сервера.

Электронная почта

Это меню позволяет вам **включить**, **изменить** или **переименовать** один из доступных профилей электронной почты. Возможно, ваш телефон уже сконфигурирован до продажи. Чтобы изменить настройки, выберите профиль электронной почты в списке и выберите **Изменить**, чтобы получить доступ к описанным ниже настройкам.

Если одна из учетных записей была сконфигурирована заранее, она может быть защищена от изменений, и в этом случае переименование невозможно.

Доступ в сеть

Чтобы просматривать вашу электронную почту, необходимо сначала сконфигурировать ваше подключение к интернету.

Настройки GSM

Когда вы используете подключение GSM для соединения с интернетом, ваш мобильный телефон набирает номер, предоставляемый оператором вашей сети, и данные отправляются и принимаются через это соединение - в некотором смысле подобно коммутируемому соединению с интернетом с вашего ПК. Параметры соединения GSM описаны в приведенной ниже таблице.

Номер телефона

Это номер, набираемый вашим мобильным телефоном для создания соединения. Сначала выберите **ISDN** (цифровая сеть с интеграцией служб) или **Аналоговый**, затем введите **Номер телефона**, предоставляемый вашим оператором.

Логин и пароль

Логин и пароль, предоставляемые вашим оператором для доступа к данной услуге.

Авто-разъединение

Введите время бездействия, по истечении которого телефон автоматически прервет соединение (если оно существовало). Это значение должно превышать 30 секунд.

Настройки GPRS

Если использование GSM подобно коммутируемому подключению к интернету, то GPRS-соединение подобно широкополосному. GPRS (глобальная услуга пакетной передачи данных по радиоканалу) - это протокол для быстрой отправки данных с использованием радиосигнала.

Чтобы сконфигурировать GPRS-соединение, вам могут потребоваться имя пользователя и пароль, хотя некоторые GPRS-соединения функционируют без них. Вы должны предоставить **APN** (имя точки доступа).

Канал

Эта опция меню позволяет вам выбрать способ подключения к интернету.

- **GSM:** ваш мобильный телефон будет использовать для соединения с электронной почтой только сеть GSM.
- **GPRS:** ваш мобильный телефон будет использовать для соединения с электронной почтой только сеть GPRS.
- **Сначала GPRS:** ваш мобильный телефон будет сначала соединяться с сетью GPRS. Если сеть GPRS недоступна, телефон попытается соединиться с сетью GSM.

Чтобы эти функции работали, вы должны сначала ввести соответствующие настройки.

Почтовый сервер

Позволяет сконфигурировать настройки для подключения к вашему почтовому серверу.

Пароль Пароль для доступа к вашей учетной записи электронной почты.

Адрес электронной почты Ваш адрес электронной почты.

Адрес SMTP

Адрес сервера SMTP (упрощенный протокол электронной почты). Это адрес сервера для вашей исходящей почты, обычно имеющий следующий вид: smtp.yourmail.com.

Адрес POP3

Адрес сервера POP (почтовый протокол). Это адрес сервера для вашей входящей почты, обычно имеющий следующий вид: pop3.yourmail.com.

Логин

Логин (имя пользователя) для доступа к вашей учетной записи электронной почты.

Вы должны получить адреса серверов POP3 и SMTP у вашего поставщика услуг электронной почты.

Если вы хотите использовать для доступа к электронной почте подключение GPRS, возможно, для отправки электронных писем вам придется использовать сервер SMTP вашего оператора мобильной связи.

Дополнительно

Порт POP3	Номер порта на сервере POP3. Обычно это порт номер 110.
Порт SMTP	Номер порта на сервере SMTP. Обычно это порт номер 25.
Адрес DNS	IP-адрес вашего сервера доменных имен.
Аутентификация SMTP	Аутентификация SMTP обычно устанавливается на Выкл. Обратитесь к вашему поставщику услуг для получения дополнительной информации.

Широковещательные SMS

Это меню позволяет управлять приемом информационных SMS, периодически рассылаемых всем абонентам по сети. Оно дает вам доступ к следующим опциям:

Код региона	Выбор типа сообщений, которые вы хотите всегда отображать на экране ожидания (в этом случае введите тип в двух меню - Код региона и Рубрики).
-------------	--

Прием

Включение или выключение приема сотовых широковещательных сообщений.

Рубрики

Позволяет вам указывать тип сообщений, которые вы хотите принимать. Чтобы сконфигурировать рубрику, выберите [<Новая>](#), введите предоставленный оператором код и, при желании, присвойте имя. Вы также можете выбрать существующую рубрику в списке, которую можно переименовать, изменить ее код или удалить.

Вы можете ввести в список до 15 различных рубрик. Чтобы получить коды, соответствующие разным рубрикам, обратитесь к вашему оператору.

Создать сообщение

Новое письмо

Чтобы отправлять и получать электронные письма, вы должны подписаться на услугу

электронной почты, если она не включена в ваш контракт. В этом случае все параметры сообщаются вам вашим оператором.

Это меню позволяет вам отправлять электронные письма одному получателю или сразу нескольким, в том числе электронные письма с приложением, например, картинкой в формате JPEG. Полученные сообщения можно пересылать, а приложения – просматривать с помощью подходящего программного обеспечения.

Если вы выходите из меню Отправка почты до отправки вашего электронного письма или отменяете выполняемую отправку, содержащее электронное письмо удаляется без сохранения.

Добавить
контакт

Выбор получателя(ей) вашего электронного письма, если вы ввели адреса электронной почты для имен, сохраненных в вашей телефонной книге в телефоне (см. главу "Телефонная книга" на стр. 65).

Добавить
медиа

После добавления имен выберите одно из них и нажмите , чтобы изменить адрес электронной почты или удалить его из списка.

Если вы выбрали имя из телефонной книги на SIM-карте, окно редактирования позволит вам ввести адрес электронной почты.

Позволяет вам создать ваше сообщение.

Введите тему и текст, затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Добавить звук** или **Добавить графику**, чтобы присоединить звук или картинку к вашему электронному письму,
 - **Отправить**, чтобы отправить письмо выбранному получателю(ям),
 - **Изменить**, чтобы изменить ваше электронное письмо.
-

За один раз вы можете присоединить только одну картинку (JPEG, GIF или BMP) или один

звук. Если вы принимаете входящий звонок во время создания электронного письма, меню закрывается, и при отбое телефон возвращается в режим ожидания.

Новое SMS

Позволяет создавать и отправлять SMS посредством следующих действий:

1. Выберите **Создать сообщение** > **Новое SMS**, затем **Ввести номер** или **Из списка контактов** и нажмите  **Выбрать** или  **OK**.
2. Введите номер или выберите имя и нажмите  **OK**, затем выберите одну из следующих опций:

Добавить получателя Выбор получателя(ей) из телефонной книги или ввод номера телефона. Если вы хотите изменить или удалить получателя, выберите его и нажмите **OK**.

Создать SMS Позволяет создать ваше сообщение.

3. Введите ваш текст и нажмите **OK**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

Сохранить Сохранение текущего сообщения и его приложений в меню **Архив**.

Отправить Отправка текущего сообщения.

Добавить звук Присоединение мелодии.

Добавить графику Присоединение изображения или анимации.

Язык ввода Изменение языка для ввода текста.

Вы можете отправить вместе с вашим SMS до 2 приложений 2 различных типов. Нельзя одновременно присоединить анимацию и картинку: если вы сначала выбрали анимацию, а затем картинку, будет присоединена только картинка, и наоборот.

Нельзя посылать по SMS картинки и звуки с защищенными авторскими правами.

Новое MMS

Когда вы выбираете **Новое MMS**, вам предлагают ввести получателя данного MMS. Вы можете выбрать одно или несколько

существующих имен, ввести новый номер мобильного телефона или новый адрес электронной почты.

Затем вас попросят **Добавить медиа**. Пять иконок, отображаемых на экране создания MMS, позволяют вам добавить **картинку**, **текст**, **звук**, отправить сообщение или вызвать **Параметры MMS**. Используйте ▲ или ▼, чтобы перейти от одной опции к другой, и нажмите  или , чтобы открыть меню.

1. Создайте ваше сообщение: добавьте **картинку**, **текст** и/или **звук**. Нажмите ►, чтобы создать новые слайды.
2. Откройте **Параметры MMS** (см. ниже).
3. Выберите **Отправить**, чтобы послать MMS выбранному получателю(ям).

Картинки выбираются в **Альбоме**. Нельзя посылать по MMS картинки с защищенными авторскими правами. Звуки можно выбирать из числа мелодий, сохраненных в **Фонотеке**.

При создании новых MMS доступны следующие опции:

Следующий слайд / предыдущий слайд

Переход к следующему или предыдущему слайду. Учтите, что эта опция отображается только если MMS содержит более одного слайда.

Редактировать тему

Редактирование, изменение или ввод темы вашего сообщения.

Удалить слайд

Удаление выбранной страницы (если сообщение содержит несколько страниц).

Сохранить как черновик

Позволяет сохранить ваше сообщение как черновик, который можно редактировать, закончить и отправить позже.

Сохранить как шаблон

Позволяет сохранить ваше сообщение как шаблон, который вы можете использовать в дальнейшем в качестве основы для других MMS (например, сообщение типа "С днем рождения").

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр созданного слайд-шоу.

Длительность слайда

Изменение времени показа слайда, заданного в [Настройки приложения](#) (см. стр. 33), а также задание задержки между слайдами.

Закончив создание вашего сообщения, выберите [Отправить](#) и нажмите . Индикатор выполнения позволяет вам отслеживать отправку вашего сообщения; нажмите  [Отмена](#), если вы хотите отменить отправку. Если вы сохранили MMS как черновик, он будет доступен в меню [Черновики](#). Если вы отправили MMS, оно будет доступно в меню [Исходящие](#) при включении опций [Автосохранение](#) (см. ниже).

Входящие

Электронная почта

Это меню позволяет вам подключаться к вашему почтовому ящику и загружать с сервера заголовки электронных писем

(отправитель и тема). Затем вы можете загрузить соответствующие электронные письма.

1. Выберите [Открыть почт. ящик](#): ваш телефон автоматически соединяется с сервером электронной почты и загружает список заголовков электронных писем, если они имеются (пять за один раз).
2. Если в конце (или начале) списка присутствует слово [Далее](#) (или [Предыдущий](#)), это говорит о наличии других заголовков, которые остались незагруженными; выберите одну из доступных опций и нажмите , чтобы загрузить другие заголовки.
3. Выберите заголовок и нажмите , чтобы отобразить [Сведения](#). Каждый заголовок может отображаться со следующими иконками состояния:



Размер электронного письма слишком велик (более 50 килобайт), его нельзя загрузить.



Электронное письмо отмечено для удаления (см. стр. 43).

4. Если возле заголовка нет иконки, вы можете нажать и выбрать [Получить почту](#), чтобы загрузить электронную почту. Повторяйте эту операцию, чтобы загрузить все электронные письма, связанные с каждым выбранным заголовком.

Если полученное вами электронное письмо содержит приложения (картинку, текстовый файл или другое электронное письмо), оно идентифицируется определенной иконкой:



Содержит подробности заголовка электронного письма (дату и время, адрес электронной почты отправителя и т.п.); нажмите , чтобы увидеть эти сведения.



Текст самого электронного письма может быть просмотрен как приложение; нажмите , чтобы прочитать его (в этом случае дополнительные опции отсутствуют).



К электронному письму присоединен текстовый файл (только текст, формат ".txt"); нажмите , чтобы прочитать его (в этом случае дополнительные опции отсутствуют).



Программа, необходимая для открытия этого приложения, отсутствует в вашем телефоне, или же электронное письмо слишком велико и поэтому не может быть загружено.



К полученному вами электронному письму прикреплено другое электронное письмо. Возможно прикрепление до пяти электронных писем, при этом дополнительные опции отсутствуют.



К данному электронному письму прикреплено изображение. Выберите его в списке и нажмите два раза, чтобы сохранить его в вашем мобильном телефоне (при желании вы можете переименовать его).

Вы должны загрузить и сохранить изображение, чтобы в дальнейшем просматривать его в [Альбоме](#). В случае отсутствия достаточной памяти для сохранения новой картинки вы должны удалить другие элементы (картинки, события или сообщения), чтобы получить возможность сохранить новую картинку.

Если графический файл имеет неподходящий формат, он не может быть принят вашим телефоном. Изображения должны иметь форматы JPEG, BMP или GIF.

Оптимальный размер изображения - 128 x 160 пикселей (размеры экрана). Если вы переносите изображения с вашего домашнего компьютера, вы можете использовать графический редактор для создания изображений подходящего размера.

5. Выберите заголовок электронного письма, затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

Добавить в телефонную книгу Добавление адреса электронной почты отправителя в вашу телефонную книгу, даже если вы еще не загрузили его электронное письмо. Выберите **<Новое>**, чтобы создать новую запись, или выберите имя в списке, чтобы добавить или изменить адрес электронной почты.

В этом случае вы должны выбрать телефонную книгу в телефоне; этот пункт меню НЕ отображается при выборе телефонной книги на SIM-карте.

Удалить

Выбор электронного письма для удаления (чтобы отменить пометку об удалении, выберите эту опцию повторно). При выходе из меню Электронная почта вам предложат подтвердить удаление выбранного элемента(ов) из почтового сервера.

Ответить

Ответ отправителю (адрес которого будет автоматически добавлен в список).

Перенаправить

Пересылка загруженного электронного письма другому получателю.

SMS

Меню MMS содержит все **прочитанные** и **непрочитанные SMS**. Чтобы прочитать сообщение, выберите его и нажмите  **Читать** или  . Нажмите **Параметры**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- | | |
|------------------------------|---|
| Удалить | Удаление выбранного сообщения. |
| В архив | Сохранение сообщений в памяти телефона. Затем вы можете просмотреть их, выбрав Сообщения > SMS > Архив . Перемещение сообщения в архив приводит к его удалению из списка Читать SMS . |
| Ответить | Ответ отправителю. |
| Переслать | Пересылка выбранного сообщения. Учтите, что приложения не пересылаются. |
| Вызов - громкая связь | Звонок отправителю сообщения в режиме громкой связи. |

Обратный вызов

Сохранить номер

Извлеченный номер

Сохранить мелодию

Звонок отправителю сообщения.

Сохранение номера отправителя, если он присоединен к сообщению.

Извлечение номера, содержащегося в самом сообщении, если он заключен в двойные кавычки (можно ввести и извлечь несколько номеров). **Это меню отображается только при наличии номера, который можно извлечь.**

Сохранение мелодии, отправленной с SMS. **Это меню отображается только при наличии мелодии, которую можно извлечь.**

Сохранить
графику

Сохранение рисунка и/или анимации, отправленных вместе с SMS. **Это меню отображается только при наличии картинки, которую можно извлечь.**

MMS

Если кто-то отправил вам MMS, телефон сообщает вам об этом звуковым сигналом. Если отправитель сообщения просит [Отчет о прочтении](#), вас спросят, отправить его или нет. После загрузки MMS оно находится в меню [Входящие](#).

Если размер MMS, которое надо загрузить, превышает свободную память в вашем телефоне, вы должны освободить память посредством удаления данных (картинок, звуков и т.п.). См. пункт "Память" на стр. 20.

Ваш список MMS содержит все [прочитанные](#) и [непрочитанные MMS](#), [уведомления](#), [отчеты о доставке](#) и [прочтении](#). Чтобы прочитать сообщение, выберите его и нажмите **►**. Нажмите  или  [Параметры](#), чтобы получить доступ к следующим опциям:

Воспроизвести

Возврат в автоматический режим: MMS воспроизводится как непрерывное слайд-шоу.

Перенаправить

Переадресация выбранного MMS другому абоненту.

Сведения
MMS

Отображение сведений о выбранном сообщении (размер, дата и т.п.).

Удалить

Удаление выбранного MMS.

Открыв MMS, нажмите  [Параметры](#) для доступа к следующим опциям:

Воспроизвести

Возврат в автоматический режим: MMS воспроизводится как непрерывное слайд-шоу.

Следующий
слайд /
Предыдущий
слайд

Переход к следующему или предыдущему слайду. Вы также можете нажать **◀** или **▶** при просмотре MMS в ручном режиме. Учтите, что эта опция отображается только если MMS содержит более одного слайда.

Сохранить картинку	Отсоединение картинки от текущего слайда и сохранение ее в Альбоме .
Сохранить звук	Отсоединение звука от текущего слайда (если звук был присоединен) и сохранение его в Фонотеке .
Закреть	Закрытие MMS и возвращение в список опций.

НЕ удаляйте уведомления до загрузки MMS, иначе вы не сможете получить его. Уведомления автоматически удаляются после получения полного MMS.

Черновики

Содержит все сообщения [MMS](#) и [SMS](#), сохраненные как черновики, или сохраненные автоматически, если вы закрыли меню MMS или SMS до сохранения или отправки вашего сообщения. Вы можете [воспроизвести](#), [редактировать](#), [отправить](#), просмотреть [сведения](#) или [удалить](#) черновики.

Шаблоны

MMS

Содержит все сообщения, сохраненные как шаблоны. Вы можете [воспроизвести](#), [редактировать](#) и [удалить](#) их.

SMS

Содержит все предустановленные сообщения, например "Жду тебя" или "Пожалуйста, позвони". Эти сообщения избавляют вас от необходимости набирать весь текст вручную.

Исходящие

Исходящие MMS

Содержит [отправленные](#) или созданные, но еще [не отправленные](#) MMS. Вы можете [воспроизвести](#) или [удалить](#) все эти сообщения, просмотреть их [сведения](#), [отправить](#) или [перенаправить](#).

Сохраненные вами сообщения могут быть отправлены только из папок Черновики или Исходящие. Вы НЕ можете восстановить удаленный вами элемент (сообщение,

уведомление или отчет). Нажмите  Назад, чтобы отменить удаление.

Исходящие SMS

Содержит все отправленные и неотправленные SMS. Вы можете [удалить](#) или [перенаправить](#) любое сообщение из этой

папки или [редактировать](#) его, чтобы отправить другому получателю. В конце списка имеется пункт [<Удалить все>](#), позволяющий удалить сразу все сообщения. Удаление старых сообщений позволяет освободить память для приема новых сообщений.

9. Настройки



Это меню позволяет менять настройки, связанные с каждой доступной опцией (звуки, время и дата, безопасность и т.п.) и настроить ваш телефон индивидуальным образом.

Время и дата

Летнее время

Позволяет вам **включить** режим летнего времени (летом) или **выключить** его (зимой). Если летнее время **включено**, и вы установили время 12.00, оно автоматически изменится на 11.00 при **выключении** этой опции.

Установить время

Позволяет вам установить время с помощью клавиатуры или кнопок навигации.

Перед установкой времени вы должны выбрать ваш **Часовой пояс** и включить **Летнее время** (если это уместно).

Установить дату

Позволяет вам установить дату нажатием соответствующих цифровых или навигационных кнопок.

Формат даты

Позволяет вам выбрать и включить один из двух форматов даты – **Западный** или **Тайский**.

Местный часовой пояс

Позволяет вам выбрать ваш местный часовой пояс. Данное меню отображает карту мира, перемещение по которой осуществляется верхней и нижней кнопками навигации. Каждый часовой пояс идентифицируется относительно среднего времени по Гринвичу (GMT) и по находящимся в этом поясе главным городам.

Автономный

Это меню дает вам прямой доступ к функциям, расходующим наибольшую энергию, и позволяет продлить время работы аккумулятора посредством быстрого изменения каждой настройки.

Выключение большинства функций в меню Автономный увеличивает время работы аккумулятора.

Безопасность



Это меню обеспечивает доступ к функциям безопасности вашего мобильного телефона и сохраняемым в нем данным.

Смена кода

Позволяет вам изменить ваши коды PIN и PIN 2, а также код запрета вызовов. В зависимости от вашей SIM-карты некоторые функции или опции могут требовать введения секретного кода PIN 2, сообщаемого вашим оператором.

Если вы ввели неправильный код PIN2 три раза, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, запросите код PUK 2 у вашего оператора или продавца. Если вы введете неправильный код PUK 10 раз подряд, SIM-карта заблокируется и станет непригодной для использования. В этом случае обратитесь к вашему оператору или в магазин.

Защита PIN

Эта опция позволяет вам **включить** или **выключить** защиту PIN. Если защита **включена**, при включении телефона вас попросят ввести ваш PIN-код.

Если эта опция выключена, вы не можете изменить ваш PIN-код.

Блокировка кнопок

Позволяет **выключить** клавиатуру или выбрать немедленную блокировку или блокировку с задержкой. При выборе одной из опций с задержкой, а также если вы временно разблокируете клавиатуру нажатием кнопки , она автоматически блокируется снова в соответствии с выбранной задержкой.

Во всех случаях клавиатура автоматически разблокируется при приеме вызова.

Общие имена

Позволяет вам управлять особым списком имен **Общие имена** и разрешать звонки только абонентам из этого списка с помощью опции **Ограничения**.

Эта функция зависит от условий подключения и требует введения кода PIN 2 (см. стр. 49).

Общие имена Позволяет вам просматривать, редактировать и изменять список **Общие имена** с использованием кода PIN 2.

Ограничения Позволяет ограничить звонки только списком **Общие имена** при выборе опции **Только общие**.

Эта функция зависит от условий подключения и требует введения кода PIN 2 (см. стр. 49). Эта опция также может применяться к соединениям WAP и электронной почты через GPRS.

Запрет вызовов

Позволяет вам ограничить использование вашего телефона посредством разрешения только определенных звонков. Может применяться к **входящим звонкам** (**Все вызовы** или **В роуминге**) и/или **исходящим звонкам**

(**Все вызовы**, **Международные** и **Межд. не дом.**). В обоих случаях опция **Отмена** применяется сразу ко всем звонкам. Опция **Состояние** позволяет узнать, запрещен или нет звонок определенного типа.

Эта функция зависит от сети и требует ввода пароля запрета звонков, предоставляемого вам вашим поставщиком услуг.

Конфиденциальность

Позволяет защитить выбранным кодом ваши **Сообщения**, **Телефонную книгу** или **Инфо вызова** и предотвратить их чтение другим лицом, пользующимся вашим телефоном.

Профили



Профиль - это набор заводских настроек, позволяющий вам быстро адаптировать телефон к окружающей среде. Например, при выборе опции **Встреча** звонки и звук кнопок отключаются, а вибросигнал включается (другие пункты устанавливаются в соответствии с вашими **личными** настройками). Когда встреча закончена, выберите **Личные**, чтобы восстановить все ваши обычные настройки.

При выборе любого профиля отображаются сведения о нем.

Вы также можете связать с профилем горячую клавишу (например, при длительном нажатии кнопки  включается профиль [На улице](#)). Длительное нажатие той же кнопки выключает данный профиль и восстанавливает [Личные](#) настройки. Дополнительная информация приведена в пункте "Горячие клавиши" на стр. 56.

Отображаемая в поле **Личные** информация зависит от того, как сконфигурирован ваш телефон.

Звуки

Громкость



Данная опция позволяет регулировать громкость звонка. Нажмите  или , чтобы установить громкость звонка от [Без звука](#) до [Усиление](#).

Мелодия

Позволяет выбрать мелодию звонка. Этот список также содержит сохраненные вами звуки и мелодии. Перемещайтесь по списку и

подождите, чтобы услышать выбранную мелодию.

Сигнал SMS/MMS

Позволяет [включить](#) или [выключить](#) сигнал, звучащий каждый раз при приеме нового сообщения. При выборе установки [Вкл.](#) вы можете выбрать желаемый сигнал из списка звонков.

Эквалайзер

Эта опция позволяет выбрать одну из нескольких настроек звука. Она доступна только во время активного звонка. Просмотрите список и подождите несколько секунд, чтобы услышать измененное звучание.

Автоматическое включение и выключение звука

Позволяет [включить](#) или [выключить](#) звуки вашего мобильного телефона при его включении и выключении.

Звук кнопок

Позволяет вам [включить](#) или [выключить](#) звук кнопок.

Звуковые сигналы

Позволяет вам устанавливать звуковые сигналы для следующих пунктов:

- **Органайзер**: при наступлении времени события, запрограммированного вами в органайзере,
- **Пропущенный вызов**: при пропуске входящего вызова,
- **Сигнал батареи**: когда аккумулятор разряжен и требует зарядки,
- **Минутный сигнал**: сигнал, звучащий ежеминутно во время разговора для облегчения контроля за длительностью разговора (ваш собеседник не слышит этот сигнал).

Выберите желаемый пункт(ы) или отмените выбор нажатием ◀ или ▶ .

Это меню позволяет вам только включать или выключать звуки сигналов, но НЕ сами сигналы. Например, при выключении сигнала Органайзера телефон будет отображать экран напоминания (если он запрограммирован вами), однако соответствующий звук не будет воспроизводиться.

Вибросигнал

Позволяет вам **включить** или **выключить** вибросигнал, срабатывающий при приеме звонка, наступлении запрограммированного в органайзере события, получении сообщения и включении звукового сигнала будильника.

Вибросигнал всегда **выключен** при подключении автомобильного зарядного устройства.

Без звука

Если этот режим **включен**, все звуки и сигналы выключены, вибросигнал включен.

Режим Без звука также применяется к звуку кнопок.

Экран



Это меню позволяет вам сконфигурировать отображение меню на экране.

Фоновый рисунок

Позволяет вам **включить** или **выключить** фоновый рисунок главного экрана. Фоновый рисунок не отображается в режиме ожидания,

если **включена** опция **Международное время** (см. стр. 15).

Контраст

Позволяет выбрать один из нескольких уровней контраста.

Заставка

Позволяет вам **включить** или **выключить** заставку. Если эта функция **включена**, она показывает в режиме ожидания слайд-шоу, используя файл(ы) jpeg, сохраненные в вашем телефоне и выбранные вами.

Выключение заставки автоматически активирует экономичный режим, то есть на черном фоне отображается текущее время. Этот режим увеличивает длительность автономной работы вашего телефона (время работы аккумулятора без подзарядки).

1. При **включении** заставки выберите в отображаемом списке картинку нажатием ◀ или ▶ (нажатием этих кнопок также можно отменить выбор), затем нажмите ▼, чтобы перейти к следующей картинке.
2. Выбрав желаемые картинки, нажмите **OK**, чтобы активировать заставку.

Для демонстрации слайд-шоу вы должны выбрать несколько картинок (до 10). Если выбрана только одна картинка для использования в качестве заставки, будет отображаться только она.

3. Выберите **Задержка** и нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать значение. После перехода телефона в режим ожидания начнется демонстрация заставки с заданной вами длительностью показа картинок.
4. Затем выберите **Время отображения** и нажмите **OK**. Заданное вами время определяет длительность демонстрации каждой картинки слайд-шоу.

Подсветка

Подсветка включается при приеме входящих вызовов или сообщений, просмотре меню и в других подобных случаях. Выберите одно из доступных значений.

Интенсивность подсветки

Позволяет выбрать один из нескольких уровней интенсивности подсветки.

Сеть



Обратитесь к вашему оператору сети, чтобы получить полную информацию о доступности GPRS через его сеть и необходимых условиях подключения. Возможно, вам также придется сконфигурировать ваш телефон посредством введения настроек GPRS, предоставляемых вашим оператором; это можно сделать с помощью меню, описанных в данном разделе. Затем выберите носитель (GSM или GPRS) в меню каждого используемого приложения (например, WAP, MMS, электронная почта и т.п.).

Настройки доступа

Данное меню позволяет вам создавать разные профили данных, которые затем можно использовать для подключения к разным услугам: например, при использовании WAP или отправке MMS выбранный профиль будет использоваться для соединения с сетью GSM или GPRS.

Все описанные ниже опции зависят от оператора и/или условий подключения. Сообщения об ошибках во время соединений

обусловлены главным образом неправильными настройками: перед первым использованием обратитесь к оператору, чтобы получить правильные настройки – иногда они присылаются в SMS. Некоторые сконфигурированные изготовителем профили могут быть защищены от перепрограммирования и переименования.

Выберите пункт в списке и нажмите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

[Изменить имя](#)

Изменение имени выбранного профиля.

[Показать](#)

Отображение всех параметров выбранного профиля.

[Настройки GSM](#)

Изменение настроек GSM:

- [Логин и пароль](#),
- [Номер телефона](#), необходимый для установления соединения и предоставляемый оператором ([ISDN](#) или [Аналоговый](#)),

Настройки GPRS

- **Время бездействия** (более 30 сек.), по истечении которого соединение (если оно существует) автоматически прерывается.

Изменение следующих настроек GPRS:

- **Логин, Пароль, Время бездействия**
- Меню **APN** позволяет вам ввести адрес внешней сети передачи данных, к которой вы хотите подключиться, то есть последовательность буквенных символов, используемую для подключения.

Подключение GPRS

Это меню позволяет вам выбрать, каким образом ваш мобильный телефон подключается к услуге GPRS.

Всегда вкл.

Ваш телефон автоматически подключается к услуге GPRS (если она доступна). Эта опция ускоряет доступ к функциям GPRS, но увеличивает расход энергии.

Для вызова данных

Ваш телефон будет подключаться к услуге GPRS только при необходимости. Эта опция уменьшает расход энергии, но увеличивает задержку подключения.

Регистрация

Предоставляет вам список сетей, доступных в данном регионе, когда выбран **ручной** режим. Выберите сеть, в которой вы хотите зарегистрироваться, и нажмите для подтверждения.

Предпочтительные сети

Позволяет вам создавать список сетей в порядке предпочтения. После создания списка телефон будет пытаться регистрироваться в сети согласно вашим предпочтениям.

Быстрые клавиши



Эта функция позволяет сконфигурировать быстрые клавиши для наиболее часто вызываемых функций и опций.

Горячие клавиши

Позволяет задать прямой доступ к определенной функции или имени в телефонной книге посредством назначения для них определенных кнопок. Длительное нажатие такой кнопки в режиме ожидания автоматически активирует соответствующую функцию или набор соответствующего номера (**Быстрый набор**).

Некоторые горячие клавиши сконфигурированы заранее, например, для режима Без звука, однако вы можете перепрограммировать их (только кнопки -). Защищены следующие кнопки:



Вызов голосовой почты



Международный вызов



Изменение используемого языка

В зависимости от вашего поставщика услуг другие кнопки также могут быть запрограммированы заранее и защищены.

1. При открытом списке выберите кнопку - и нажмите **ОК**. Если кнопка уже запрограммирована, выберите **Изменить**.
2. Просмотрите список, чтобы выбрать функцию, которую вы хотите связать с данной кнопкой, и нажмите или **Выбрать**. Если вы выбираете **Быстрый набор**, вам будет предложено выбрать имя в телефонной книге.
3. Чтобы использовать горячую клавишу, нажмите и удерживайте запрограммированную кнопку в режиме ожидания.

Голосовая команда

Позволяет задать прямой доступ к определенной функции посредством назначения голосовой метки.

Вы можете назначить голосовую команду для большинства функций, вызываемых "горячими клавишами".

1. Выберите **<Новое>**, затем просмотрите список, чтобы выбрать функцию и нажмите  или  **Выбрать**.
2. При появлении сообщения **Нажмите ОК и говорите** запишите вашу голосовую метку. Расположитесь в тихом месте, выберите простое короткое слово и произнесите его разборчиво.
3. Следующее меню дает вам доступ к опциям **Удалить**, **Воспроизвести**, **Изменить функцию** и **Изменить голос**. Нажмите  **Назад**, чтобы создать другую голосовую метку.

Чтобы использовать голосовую команду, нажмите и удерживайте  в режиме ожидания, затем произнесите записанную голосовую метку.

Чтобы перепрограммировать голосовую команду, выберите ее, нажмите  **ОК** и выберите **Изменить функцию**. Это приведет вас к списку доступных функций.

Голосовой набор

Позволяет записать голосовую метку для набора номера по умолчанию для соответствующего абонента посредством произнесения этой голосовой метки. Чтобы

установить голосовой набор, выполните следующие шаги:

1. Выберите **<Новое>**, затем абонента в списке, затем нажмите  или  **Параметры**.

При выборе телефонной книги в телефоне выберите желаемый номер в отображаемом списке.

2. Когда появится сообщение **Добавить голосовую метку?**, выполните отображаемые на экране указания.

Чтобы использовать голосовой набор, нажмите и удерживайте  в режиме ожидания, затем произнесите голосовую метку, соответствующую номеру, который вы хотите набрать.

Максимальное общее количество голосовых меток, которые можно задать для голосового набора и голосовых команд, равно 15. Записанные голосовые метки содержатся в соответствующем меню и могут быть удалены, воспроизведены или изменены.

Быстрый вызов

Позволяет вам установить 4 предпочтительных или часто используемых номера. После этого вы можете быстро позвонить на один из них, выбрав соответствующую иконку или картинку на экране; благодаря этому вам не приходится открывать и просматривать [Телефонную книгу](#). См. подробности в пункте "Быстрый вызов" на стр. 7.

Язык



Это меню позволяет вам выбрать язык всех текстов меню. Используйте ▲ или ▼, чтобы просмотреть список, и выберите язык нажатием или .

10. Камера



Ваш мобильный телефон оснащен встроенной цифровой камерой. Вы можете делать снимки, сохранять их в вашем телефоне или передавать на ваш ПК через ИК-порт, использовать как фоновый рисунок или отправлять друзьям по MMS или электронной почте.

Как выполнить следующие операции...

В этом разделе описано, как выполнять основные операции с вашей камерой.

Включение камеры

Чтобы включить режим "Камера", нажмите  **Камера**: автоматически запускается приложение для использования камеры.

По истечении времени бездействия камера автоматически выключается.

Когда камера включена, отображается экран предварительного просмотра. Учтите, что

объектив настроен изготовителем и не требует фокусировки.

В приведенной ниже таблице описаны операции, выполняемые нажатием различных кнопок в режиме "Камера".

		Увеличение/уменьшение масштаба.
		Увеличение/уменьшение компенсации экспозиции.
	или 	Выход из режима Камера и возвращение в начальный экран.
		Выполнение фотосъемки.
		Включение/выключение таймера автоспуска.
		Включение/выключение режима съемки серии кадров.
		Включение/выключение вспышки камеры.
		Переключение разрешений.
		Доступ к меню Параметры .



Возвращение к предыдущему экрану.

Фотосъемка

1. Сфотографируйте снимок и нажмите , чтобы сделать снимок.
2. Когда снимок сделан, появляется экран просмотра. Нажмите , чтобы удалить снимок, , чтобы сохранить его, или , чтобы получить доступ к следующим опциям (см. подробности ниже в пункте "Меню "Камера"").

Сохранить Сохранение снимка в вашей личной папке для снимков с использованием нумерации по умолчанию (позже снимок можно переименовать в самой папке).

Отправить через... Отправка снимка по MMS, электронной почте или через ИК-порт.

Изменить Сохранение и изменение снимка (см. главу "Альбом" на стр. 21).

Отклонить Удаление снимка и возврат в режим предварительного просмотра.

При отсутствии действий до истечения времени отображения экрана просмотра снимок автоматически сохраняется.

Снимкам присваиваются имена, содержащие дату, например "0410_154157.jpg" для снимка, сделанного 4 октября в 15 часов 41 минуту 57 секунд.

Количество снимков, которые вы можете сохранить, зависит от настроек: чем выше разрешение, тем больше размер файла. Если свободной памяти недостаточно, вы увидите предупреждение. В этом случае вы должны удалить данные перед сохранением нового снимка.

Использование таймера автоспуска

1. В режиме **Камера** нажмите .
2. Сфотографируйте снимок и нажмите **ОК**, чтобы начать отсчет времени с 10 секунд (это значение нельзя изменить).

Нажмите , чтобы остановить таймер и вернуться в режим предварительного просмотра.

3. Сигнал "бип" звучит сначала за 3 секунды до съемки, затем в момент съемки.

MMS с изображением и звуком

Эта функция позволяет вам послать картинку по MMS и добавить к ней запись звука. Можно выбрать картинку из [Альбома](#) или использовать снимок, сделанный камерой.

1. Сделайте снимок, затем нажмите [Меню](#) или выберите картинку из [Альбома](#), затем нажмите  или  [Параметры](#). В обоих случаях выберите [Отправить через... > MMS](#).
2. Когда появится сообщение [Добавить звук?](#), нажмите  [Да](#), чтобы начать запись. Затем нажмите  [Сохранить](#), чтобы остановить и сохранить вашу запись, или  [Отмена](#).
3. Выберите имя в отображаемом списке, затем [Добавить медиа](#), чтобы перейти к экрану создания MMS. Нажмите  [Отправить](#), чтобы отправить ваше сообщение, или измените его по желанию

перед отправкой (см. дополнительную информацию в пункте "Новое MMS" на стр. 39).

Меню "Камера"

В этом разделе подробно описаны опции меню [Камера](#) при нажатии  [Меню](#) в режиме предварительного просмотра перед съемкой.

Мои снимки

Когда вы сделали снимок и сохранили его, файл сохраняется в вашей папке [Мои снимки](#). При открытии данного меню ваши снимки отображаются в виде миниатюр. Используйте верхнюю и нижнюю кнопки навигации, чтобы перемещаться по списку. Чтобы увидеть картинку в полноэкранном формате, нажмите [ОК](#). Используйте верхнюю и нижнюю кнопки навигации, чтобы перемещаться по списку снимков. Нажмите  [Параметры](#) для доступа к следующим опциям:

[Просмотр](#) Отображение картинки на всем экране.

Отправить через... Используйте это меню для передачи изображения в другое устройство. Доступные опции: **MMS**, **электронная почта** и **ИК-порт**.

Установить как фон Позволяет установить выбранный снимок в качестве фонового рисунка вашего экрана.

Изменить Эта опция запускает графический редактор. См. подробности в пункте "Альбом" на стр. 21.

Свойства При выборе этой опции отображаются следующие свойства выбранной картинки: **Имя**, **Размер** (в килобайтах), **Разрешение** и **Формат**.

Повернуть Эта опция позволяет повернуть картинку на **270 градусов**, **90 градусов** или **180 градусов**. Изменения применяются автоматически.

Переименовать Используйте эту опцию, чтобы переименовать графический файл.

Удалить / Удалить все Используйте эту опцию, чтобы удалить некоторые или все файлы из вашей папки **Мои снимки**.

Слайд-шоу

При выборе этой опции запускается слайд-шоу содержимого папки **Мои снимки**. Во время слайд-шоу каждый снимок кратковременно отображается на экране. Нажмите любую кнопку, чтобы закончить слайд-шоу и вернуться к предыдущему экрану.

Непрерывная съемка

Эта опция может быть **вкл.** или **выкл.** **Включение** этой опции позволяет вам сделать серию из 9 снимков одним нажатием кнопки. Учтите, что при использовании этого режима необходимо установить для разрешения опцию **Размер экрана** (дополнительная информация приведена в пункте "Настройки" на стр. 64).

Когда камера закончит обработку снимков, они будут отображены на экране в виде миниатюр. Затем вы можете нажать  **Параметры**, чтобы получить доступ к описанным ниже опциям.

Сохранить	Сохранение выбранного снимка.
Сохранить все	Сохранение всех снимков, входящих в группу.
Отправить через...	Отправка выбранного снимка по MMS, электронной почте или через ИК-порт.
Удалить	Удаление выбранного снимка.
Удалить все	Удаление всех снимков, входящих в группу.

При сохранении или удалении снимка, входящего в группу, он удаляется из отображаемого набора миниатюр и сохраняется в папке **Мои снимки**.

Ориентация

Эта функция позволяет вам выбрать, как отображаются снимки в вашем фотоальбоме, чтобы их было удобно просматривать. Доступные опции: **Горизонтальный** и **Вертикальный**.

Вспышка

Позволяет вам **включить** или **выключить** вспышку. Вы также можете длительно нажать кнопку .

Рамки

Эта функция позволяет вам делать снимки с декоративными рамками. Папка **Стандартные рамки** содержит рамки, загруженные в ваш мобильный телефон изготовителем. Учтите, что при использовании этого режима необходимо установить для разрешения опцию **Размер экрана** (дополнительная информация приведена в пункте "Настройки" на стр. 64).

Режим цвета

Функция **Режим цвета** позволяет применять к вашим снимкам различные визуальные эффекты. Доступные опции: **Нет**, **Тиснение**, **Черно-белый**, **Негатив**, **Сепия**, **Цифровой**, **Контур** и **Контур 2**.

Ночная съемка

При включении этой функции она позволяет делать снимки при низкой освещенности.

Таймер

Эта функция позволяет вам делать снимки с задержкой, чтобы вы также оказались в кадре. Чтобы использовать **таймер**, выберите в этом меню **Вкл.**, вернитесь в режим видеосъемки, сфотографируйте снимок и затем нажмите **ОК**.

Яркость

Используйте эту опцию, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции экрана вашего мобильного телефона.

Настройки

Разрешение

Используйте эту опцию, чтобы выбрать размер создаваемых вами снимков. Доступные опции:

- **VGA (640 x 480)**
- **Средн. (320 x 240)**
- **Размер экрана (128 x 160)**

Пожалуйста, учтите, что чем выше разрешение, тем больше будет размер файла.

Качество снимка

Это меню позволяет выбирать качество снимков, создаваемых вашей камерой: **Низкое**, **Среднее**, **Высокое**.

Чем ниже качество, тем меньше будет создаваемый графический файл, что позволяет вам сохранить в вашем мобильном телефоне больше снимков.

Сброс настроек

Сброс всех настроек камеры и установка значений по умолчанию. Появляется сообщение: **Вы действительно хотите сбросить все параметры?**. Выберите **Да** или **Нет**.

Справка

Эта опция предоставляет вам экранную справку, помогающую делать снимки вашим мобильным телефоном.

11. Телефонная книга



Данные абонентов сохраняются в одной из двух телефонных книг: на вашей SIM-карте (количество записей зависит от емкости) или в вашем телефоне (до 999 имен). При вводе новых имен они добавляются только в выбранную вами телефонную книгу.

Копировать в телефон

Эта опция копирует содержимое вашей SIM-карты в ваш телефон. Если вы отменили или прервали автоматическое копирование вашей телефонной книги на SIM-карте при первом включении телефона, вы можете выполнить копирование вручную с помощью этой опции.

Если выбрать эту опцию дважды, все имена будут включены по два раза.

Телефонная книга

Это меню позволяет вам выбрать телефонную книгу – сохраненную на **SIM-карте** или в

телефоне. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать телефонную книгу, затем нажмите **☐** **Выбрать** или **OK** **OK**.

Записи, добавленные в выбранную телефонную книгу, можно затем скопировать в другую телефонную книгу с помощью опций **Копировать на SIM** или **Копировать в телефон**.

Ваш мобильный телефон управляет одновременно только одной телефонной книгой и не управляет информацией, содержащейся в другой телефонной книге: например, если в обеих книгах есть имя "Smith", и вы удалили его в телефонной книге телефона, оно сохранится на SIM-карте.

Удалить все

Удаляются сразу все записи. Эта опция применима только к телефонной книге в телефоне, а не на SIM-карте.

Быстрый вызов

Вызов функции **Быстрый вызов**, которая позволяет вам запрограммировать четыре часто набираемых номера. См. подробности в пункте "Быстрый вызов" на стр. 7.

Список имен

Это меню позволяет вам искать имена, затем редактировать связанную информацию (телефоны, адреса электронной почты и т.п.) и управлять ею. Оно дает вам доступ к тем же полям, которые доступны при выборе имени из начального экрана.

Число выбранных записей отображается в выделенной строке в нижней части экрана. Чтобы найти определенное имя:



и

Нажмите кнопку с буквой, к которой вы хотите перейти в списке (например, нажмите  дважды, чтобы перейти к букве "U"). В списке будет выбрана первая запись, начинающаяся с этой буквы.



<Поиск...>

Нажмите эту клавишу, затем введите первые буквы имени, которое вы ищете, и нажмите **ОК**, чтобы перейти непосредственно к этому имени.

В телефонной книге на SIM-карте

Выберите имя в телефонной книге SIM-карты и нажмите **ОК** или **Параметры**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

Изменить	Отправить MMS	Быстрый
Сведения	Отправить SMS	набор
Вызов	Голосовой	Копировать в
Вызов -	набор	телефон
громкая		Удалить
связь		

В телефонной книге телефона

Выберите имя в телефонной книге телефона. Если выбранному имени соответствует несколько номеров или полей (см. ниже), нажмите **◀** или **▶**, чтобы перейти от одного поля к другому (информация выбранного поля выделяется в нижней части экрана).

Нажмите **ОК** или **Параметры**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

Изменить	Отправить SMS	Отправить по
имя	Отправить MMS	ИК
Показать	Выбор картинки	Удалить
Вызов	Выбор мелодии	

Вызов - громкая связь

Выберите **Показать**, чтобы открыть список номеров или полей, сохраненных для этого имени. Выберите **<Новое>**, чтобы создать новое поле, или выберите один из номеров и нажмите , чтобы открыть второй набор опций. **Изменить**, **Вызов**, **Вызов - гр/связь**, **Отправить SMS**, **Отправить MMS** и **Удалить** - опции, идентичные перечисленным выше. Дополнительные опции:

Изменить Изменение номера выбранного поля.

Показать Отображение сведений выбранного поля.

Копировать на SIM Копирование записи из телефонной книги телефона на SIM-карту (в дальнейшем запись всегда обновляется при переключении телефонных книг или использовании другого телефона).

Голосовой набор

Установка голосовой метки для вызова абонента произнесением голосовой метки (см. стр. 57).

Быстрый набор

Установка прямого вызова абонента нажатием определенной кнопки (см. стр. 56).

Установить по умолчанию

Первый введенный вами номер становится номером по умолчанию, автоматически набираемым при нажатии . Эта опция позволяет вам задать другой номер по умолчанию.

Изменить тип

Изменение или определение типа поля для выбранного номера.

Буквенно-цифровые поля (примечание и адрес электронной почты) можно только изменять или удалять.

Персонализация записей в телефонной книге

Записи, сохраненные в телефонной книге телефона, можно персонализировать с помощью картинки и/или звука; в этом случае, когда звонит определенный абонент, воспроизводится связанная с ним картинка и/или звук.

Эта функция доступна только при выборе телефонной книги в телефоне.

1. Выберите имя и нажмите **OK** или  **Параметры**.
2. Выберите в списке **Выбрать картинку**, чтобы добавить картинку из Альбома, и выберите **Выбор мелодии**, чтобы открыть список мелодий и добавить мелодию.

Картинка, связанная с абонентом, также используется функцией Быстрый вызов. Если вы меняете ее, она также меняется в настройках Быстрого вызова.

Свои номера

Пункт **Свои номера**, отображаемый в телефонной книге, позволяет сохранить номер вашего телефона. Мы рекомендуем вам

ввести номер вашего мобильного телефона, а также другую важную информацию.

Все поля элемента Свои номера могут быть пустыми, но удалить его нельзя.

Экстренный номер

При наборе экстренного номера устанавливается соединение со службой экстренной помощи, действующей в вашей стране. В большинстве случаев вы можете позвонить на этот номер, даже если вы еще не вставили SIM-карту или не ввели PIN-код.

Стандартный экстренный номер в Европе – 112, в Великобритании – 999.

Добавить контакт

В телефонную книгу на SIM-карте

1. Выберите **Добавить контакт**, затем нажмите  **Выбрать** или  **OK**.
2. Введите имя и нажмите  **OK**.
3. Введите номер, затем выберите тип номера для данного имени (**Телефон**, **Факс** или **Данные**) и нажмите **OK**, чтобы сохранить запись в вашей телефонной книге.

В зависимости от вашей SIM-карты длина номера ограничена 40 цифрами. Ввод международного префикса и кодов страны и области позволяет вам набирать номер из любого места.

В телефонной книге телефона

1. Выберите **Добавить контакт**, затем нажмите  **Выбрать** или  **OK**.
2. Введите имя, затем фамилию (до 20 латинских символов); пустым может быть только одно поле, но не оба.
3. Затем выберите тип номера или поля. Цифровые поля могут содержать до 40 цифр и один знак "+"; буквенно-цифровые поля (адрес электронной почты и примечание) могут содержать до 50 латинских символов. Для каждого имени можно заполнить до 5 цифровых полей (например, 2 мобильных номера, 3 рабочих номера, адрес электронной почты и текстовое примечание).

4. Введите номер или текст и нажмите **OK**.
5. Чтобы персонализировать данную запись, см. пункт "Персонализация записей в телефонной книге" на стр. 68.

Сервисные номера

Зависит от условий подключения и оператора.

Данное меню позволяет вам соединяться с различными голосовыми службами, включая потребительские, получать информацию, подписываться на рассылки и т.п. Доступные услуги могут быть разными в зависимости от условий вашего подключения.

Состояние

Выберите это меню, чтобы отобразить общее число записей, сохраненных в каждой телефонной книге, как долю от максимального числа.

12. Информация о вызовах



Меню, описанные в данном разделе, позволяют управлять тем, как ваш мобильный телефон обрабатывает вызовы и их стоимость.

Счетчики



Это меню позволяет вам контролировать стоимость и длительность ваших звонков. Большинство упомянутых здесь опций зависит от условий подключения.

Счетчики GPRS

Счетчик GPRS позволяют вам отслеживать количество данных, принимаемых во время сеансов GPRS. Эта функция зависит от сети и условий подключения. Оно дает вам доступ к следующим опциям:

Мобильный сеанс

Эта опция отображает последний сеанс связи или объем данных, переданных по вашему мобильному телефону (например, после соединения WAP по GPRS).

Сеанс ПК

Эта опция отображает последний сеанс связи или объем данных, переданных с вашего ПК.

Счетчики вашего мобильного телефона могут отличаться от счетчиков, используемых вашим оператором. Поэтому показания счетчиков, отображаемые на дисплее, следует рассматривать как ориентировочные, но НЕ являющиеся основой для реальных расчетов.

Счетчики GSM

Эта функция используется для отслеживания данных о ваших входящих и исходящих вызовах GSM.

Последний вызов

Отображение длительности и/или стоимости вашего последнего звонка.

Общая
длитель-
ность

Позволяет **показать** или **пере-
установить** длительности **ис-
ходящих** или **входящих** звонков.

Общая
сумма

Отображение общей стоимости и обнуление счетчика (операция может быть защищена кодами PIN/PIN 2).

- **Показывает** потраченную сумму, вычисленную по заданному **тарифу**.
- **Сброс** текущей общей суммы.
- **Баланс** позволяет проверить остаток баланса (с учетом **лимита стоимости**).
- **Отмена лимита стоимости**
- **Лимит стоимости** позволяет ввести лимит стоимости, используемый в меню Баланс.
- **Тариф** позволяет установить тариф. Сначала введите используемую валюту (не более 3 символов), затем - стоимость единицы времени.

Настройки

Это меню позволяет вам задавать все опции обработки звонков (перенаправление, второй вызов и т.п.).

Инфо в конце

Включение или **выключение** регулярного отображения длительности и/или стоимости каждого звонка после отбоя.

Ответ любой

При **включении** этой опции она позволяет принимать звонки нажатием любой кнопки, кроме , используемой для отказа от звонка.

Второй вызов

GSM

Применяется ко **всем вызовам**, **голосовым вызовам**, вызовам для передачи **факсов** и **данных**. Если включена эта опция, вы слышите звуковой сигнал "бип", когда кто-то пытается дозвониться до вас при наличии активного звонка. Выберите опцию **Состояние**, чтобы узнать, включена или нет функция Второго вызова GSM.

GPRS Позволяет **включить** или **выключить** функцию Второй вызов применительно к входящим голосовым звонкам при наличии соединения с GPRS.

ID вызывающего

Позволяет **Показать** или **Скрыть** ваш идентификатор (например, номер телефона) от другого абонента. **Состояние** информирует вас о том, какая опция включена.

Перенаправление

Позволяет вам переадресовать входящие звонки на ваш почтовый ящик или определенный номер (записанный в телефонной книге или нет) и применима к звонкам следующих типов: **Вызовы данных**, **Голосовые вызовы** и **Факс. вызовы**.

Нет условий Переадресация всех входящих звонков. При выборе этой опции вы не будете получать вызовы до тех пор, пока не выключите ее.

Условие Позволяет вам выбирать, в каких случаях должна происходить переадресация входящих вызовов: **если нет ответа**, **если недоступен** или **если занято**. Каждую опцию можно установить независимо от других.

Состояние Отображает состояние всех перенаправлений вызовов.

Перед включением этой опции вы должны ввести номер вашего почтового ящика (см. следующий раздел). Эта функция зависит от условий подключения и отличается от передачи звонка, которая происходит при наличии одного или нескольких текущих звонков.

Почтовые ящики

Позволяет вводить номера вашей голосовой почты (если они не содержатся на вашей SIM-карте).

В некоторых случаях вам, возможно, придется ввести два номера: один – для прослушивания голосовой почты, другой – для переадресации

звонков. Обратитесь к вашему оператору для получения дополнительной информации.

Автодозвон

Если автодозвон **включен**, и телефон вызываемого абонента занят, ваш телефон автоматически продолжает набирать номер повторно до успешного соединения или пока не будет выполнено максимальное число попыток (10). Телефон издает звуковой сигнал "бип" в начале каждой попытки, а также особый звуковой сигнал "бип" при успешном соединении. Интервал времени между повторными наборами увеличивается с каждой следующей попыткой.

Список вызовов

Это меню предоставляет вам список **всех звонков**, **пропущенных звонков**, **принятых**

звонков и **исходящих звонков**. Они отображаются в хронологическом порядке, последнее находится наверху. Если указанный в списке номер также содержится в вашей телефонной книге, отображается соответствующее имя.

Выберите номер в списке и нажмите , чтобы повторить набор этого номера, или нажмите **OK** или  **Опции**, чтобы получить доступ к опциям: **Сведения**, **Вызов** или **Вызов - гр/связь** с этим абонентом, **Отправить SMS**, **Отправить MMS**, **Удалить** выбранный вызов или **Сохранить** связанный номер (если он еще не сохранен в вашей телефонной книге).

Переустановить

Сброс всего списка, удаление всех перечисленных звонков.

Иконки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов.

Если символ сети не отображается, сеть в данный момент недоступна. Возможно, вы находитесь в области плохого приема; переместитесь в другое место.



Без звука – Телефон не звонит при приеме вызова.



Вибросигнал – Ваш телефон будет вибрировать при приеме вызова.



Подключение GPRS – Ваш телефон подключен к сети GPRS.



SMS – Вы получили новое сообщение.



Голосовая почта – Вы получили новую голосовую почту.



Аккумулятор – Полоски указывают уровень зарядки аккумулятора (4 полоски - полная зарядка, 1 полоска – низкий уровень зарядки).



Будильник включен.



Роуминг – Символ отображается, когда ваш телефон зарегистрирован в сети, отличной от вашей домашней (особенно когда вы находитесь за рубежом).



Память SMS заполнена – Память для хранения сообщений заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы принимать новые.



Безусловная переадресация на номер – Все ваши входящие голосовые звонки переадресуются на номер, отличный от номера голосовой почты.



Безусловная переадресация на ящик голосовой почты – Все ваши входящие звонки переадресуются в голосовую почту.



Домашняя зона – Зона, задаваемая оператором вашей сети. Зависит от условий подписки, обратитесь за информацией к вашему поставщику услуг.



Сеть GSM: ваш телефон подключен к сети GSM.

Качество приема: чем больше полосок видно, тем выше качество приема.



Опция **Обмен SMS включена.**



Память телефона заполнена данными. Удалите данные, чтобы сохранить новые.



Сообщение MMS – Вы получили новое мультимедийное сообщение.



Сообщение Wap – Вы получили сообщение, сохраненное в папке Сообщения push (Wap).



Включена опция **Автоматическое вкл./выкл..**

Устранение неисправностей

Телефон не включается

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не остановятся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее появляется сообщение

"ЗАБЛОКИРОВАН"

Кто-то пытался использовать ваш телефон, не зная PIN-кода или кода разблокирования (PUK). Обратитесь к вашему поставщику услуг.

На дисплее появляется сообщение

"Ошибка IMSI"

Эта проблема связана с условиями вашего подключения. Обратитесь к вашему оператору.

Ваш телефон не возвращается в режим ожидания

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность

установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленнее реагирует на нажатие кнопок. Это – нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обратитесь к поставщику вашего телефона.

Ваш аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные

аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится сообщение **Вызов 1** или **Скрыт**. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Проверьте правильность ввода номера вашего SMS центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

Не удается получать и/или сохранять картинки

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное имя, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Проверьте опции перенаправления.

При зарядке аккумулятора иконка аккумулятора не содержит полосок, а ее контур мигает

Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C до 50°C.

В других случаях, пожалуйста, обратитесь к поставщику вашего телефона.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"

Проверьте, установлена ли SIM-карта в правильном положении. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором

для получения подробной информации по этому вопросу.

На дисплее отображается сообщение “ВСТАВЬТЕ SIM”

Проверьте, установлена ли SIM-карта в правильном положении. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

Вам кажется, что время автономной работы телефона (без подзарядки) меньше указанного в руководстве пользователя

Время автономной работы телефона зависит от ваших настроек (например, от громкости, длительности подсветки и т.п.) и используемых функций. Чтобы увеличить время автономной работы, а также всегда, когда это возможно, выключайте неиспользуемые функции.

Ваш телефон плохо работает в автомобиле

Автомобиль имеет много металлических частей, которые поглощают электромагнитные волны, что может влиять на работу телефона. Предлагается автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющий вам делать и принимать звонки, не перемещая трубку.

[Узнайте у местных властей, разрешено ли в данной местности пользоваться телефоном во время управления автомобилем.](#)

Ваш телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может быть разным.

Для улучшения функционирования вашего телефона Philips и сохранения условий гарантии всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Communications не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неавторизованных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры

позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

Чехол для переноски

Защищает телефон от вмятин и царапин.

Комплект для передачи данных

Обеспечивает легкое подключение внешнего оборудования к вашему мобильному телефону Philips для передачи данных. Кабель USB обеспечивает передачу данных с высокой скоростью между вашим телефоном и компьютером. Предоставляемое программное обеспечение позволяет вам загружать картинки и мелодии и синхронизировать записи телефонной книги и события.

Использование телефона в качестве модема

Вы также можете использовать ваш мобильный телефон совместно с ПК или карманным компьютером, например, для подключения к интернету или отправки факсов, посредством меню [Бизнес](#) > [ИК-порт](#) > [Данные](#).

Для наиболее эффективного использования услуг, доступных через ИК-порт (отправка и получение SMS, электронных писем и факсов, загрузка картинок и звуковых файлов в ваш телефон, синхронизация телефонной книги, использование Мастера GPRS и т.п.), вы должны установить на вашем ПК приложение Philips Mobile Phone Tools. Это программное обеспечение можно загрузить из интернета: подключитесь к сайту www.club-philips.com и зарегистрируйте ваш мобильный, чтобы получить доступ к содержимому, включая Mobile Phone Tools.

Это программное обеспечение несовместимо с компьютерами Apple® Macintosh®. Оно совместимо только с Windows® 98 SE, ME, XP и 2000 (в этом случае требуется Service Pack 3 или более новый).

Некоторые программные модули, такие как Lotus Notes, Lotus Organizer и Microsoft Outlook, позволяют синхронизировать ваш мобильный телефон Philips с этими приложениями; подробная информация об установке и конфигурировании приведена в соответствующих руководствах пользователя.

Телевизионный кабель

Этот кабель для передачи данных позволяет вам показывать слайд-шоу на экране телевизора. Просто вставьте один конец кабеля для передачи данных в гнездо для наушника, затем подключите видеоразъем этого кабеля к видеовходу вашего телевизора или видеомаягнитофона. Подробная информация о выборе картинок и демонстрации слайд-шоу приведена в пункте "Слайд-шоу" на стр. 23.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный радиопередатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900/1800 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на выполнение требований европейских директив, касающихся электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и низковольтных устройств (73/23/ЕЕС).

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте

и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения вызовов.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако ваш телефон может создавать помехи

другим электронным устройствам. Поэтому при использовании вашего сотового телефона дома и во время поездок вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности для здоровья пользователей сотовых телефонов. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон в перечисленных ниже местах

Энергия радиоволн может воздействовать на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к сбоям в работе.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом,

нарушать работу мобильной телефонной сети и являться незаконным.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



В местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности, металлической).

В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он запаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

В местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения радиоволн и **расхода энергии аккумулятора, а также**

обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации.



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим “громкая связь”

или головную гарнитуру).

- Не подвергайте ваш телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, вытащите аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном

месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от ненужного перемещения по меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон питается от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (выше 60° C или 140° F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию

всех гарантийных обязательств.

Поврежденные части следует заменять на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Ваш мобильный телефон и автомобиль



Исследования показали, что использование мобильного телефона во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания.

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш телефон GSM при вождении.

- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Нормы EN 60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса вашего телефона может повыситься, особенно если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40° С.

Охрана окружающей среды



Пожалуйста, помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Аккумулятор не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов.



Пластмасса является утилизируемой (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).



JAVA – торговая марка
Sun Microsystems, Inc.



Заявка на патент
Tegic Euro.
0842463

T9[®] - торговая марка
Tegic Communications
Inc.



In-Fusio и игровая про-
грамма Exen - торговые
марки In-Fusio France.

Международная информация о SAR (ICNIRP)

ДАННАЯ МОДЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС В ОТНОШЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН

Ваш мобильный телефон является приемопередающим радиоустройством. Он разработан и изготовлен таким образом, чтобы не допустить превышения максимального допустимого воздействия волн радиочастотного диапазона (РЧ), рекомендованного международными рекомендациями (ICNIRP). Эти предельные значения входят в состав всеобъемлющих рекомендаций и определяют допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Рекомендации разработаны независимыми научными организациями посредством периодического и тщательного изучения результатов научных исследований. Рекомендации составлены со значительным запасом по безопасности, призванным обеспечить безопасность всех лиц независимо от их возраста и состояния здоровья.

Величина воздействия мобильных телефонов выражается в единицах, получивших название SAR (удельная поглощаемая мощность излучения). Предельное значение SAR, указанное в международных рекомендациях, равно 2 Вт/кг. Измерение SAR проводится при стандартных рабочих положениях телефона и максимальном сертифицированном уровне мощности во всех проверяемых диапазонах частот. Хотя SAR определяется при максимальном сертифицированном уровне мощности, фактическое значение SAR для работающего телефона может быть значительно ниже максимального значения. Это обусловлено тем, что телефон может работать с разными уровнями мощности – он использует только такую мощность, которая необходима для связи с сетью. Как правило, чем ближе вы находитесь к базовой станции, тем меньше излучаемая телефоном мощность.

Максимальное значение SAR для данной модели телефона 362 / CT 3622 при испытании с использованием возле уха равно 0,124 Вт/кг. Хотя уровни SAR различных телефонов, находящихся в разных положениях, могут различаться, все они отвечают применимым международным рекомендациям по воздействию радиоволн.

Условия гарантии

Уважаемый потребитель!

Фирма **Philips** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки со обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежании возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и другие документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (095) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



**Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен**

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца

Гарантийный талон

Заявление о соответствии

Отдел,
**мобильной телефонии компании Philips
France, находящийся по адресу
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE**

заявляет исключительно под свою
собственную ответственность, что продукт

**Philips 362
CT 3622**

или сотовый мобильный телефон GSM
900 / GSM 1800
TAC: 35531400

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим нормам:

**EN 60950, EN 50360 и EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1**

Настоящим мы заявляем, что были проведены все необходимые радиотехнические испытания и что вышеназванный продукт отвечает всем применимым требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении V Директивы 1999/5/EC, была выполнена в отношении статей 3.1 и 3.2 с участием следующего уведомленного органа:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK:

Идентификационное обозначение: 0168

Ле-Ман, 22 июня 2005 г.

Jean-Omer Kifouani
Менеджер по качеству



ME 69