


Twój telefon



Firma Philips nieustannie ulepsza swoje produkty. Ze względu na uaktualnienia oprogramowania niektóre treści przedstawione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od tych w posiadanym produkcie. Firma Philips zastrzega sobie prawo do aktualizacji tej instrukcji obsługi lub jej wycofania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Proszę traktować swój produkt jako punkt odniesienia.

Ekran główny

Ekran główny Twojego telefonu składa się z następujących obszarów:

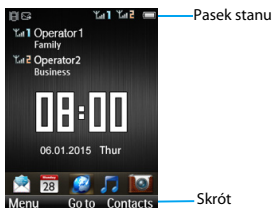

Klawisze

Informacje o głównych klawiszach.

Ikony	Definicja	Funkcja
	Wybieranie	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.
	Klawisz potwierdzenia i nawigacji	Wybór lub potwierdzenie opcji.
	Rozłączanie/ Wyjście/ Zasilanie	Zakończenie połączenia; Powrót do ekranu głównego Przytrzymanie w celu włączenia/ wyłączenia telefonu.
	Lewy przycisk programowalny	Wybór opcji na ekranie.
	Prawy przycisk programowalny	Wybór opcji na ekranie.
	Blokowanie/ odblokowanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby zablokować klawisze na ekranie głównym; Naciśnij przycisk a następnie aby odblokować klawisze.

Ikony i symbole

Informacje o ikonach i symbolach na ekranie

Ikony	Definicja	Funkcja
	Dzwonek	W trakcie przychodzącego połączenia Twój telefon będzie dzwonił.
	Tylko wibracja	Twój telefon będzie wibrował w trakcie przychodzącego połączenia.
	Wyciszony	Twój telefon nie dzwoni podczas połączenia przychodzącego.
	Akumulator	Paski wskazują na poziom naładowania akumulatora.
	SMS	Masz nową wiadomość.
	Nieodebrane połączenie	Masz nieodebrane połączenie.
	Przekierowanie połączeń	Wszystkie połączenia przychodzące będą przekazywane na inny numer.
	Słuchawki	Do telefonu podłączono zestaw słuchawkowy.
	Alarm	Włączony zegar alarmu.
 	Sieć GSM	Twój telefon jest podłączony do sieci GSM. Większa liczba pasków wskazuje na lepszy zasięg.
	Tryb samolotowy	Włączony tryb samolotowy.
	Bluetooth	Włączony Bluetooth.

Rozpoczęcie

Włóż kartę SIM i naładuj akumulator

Informacje o pierwszorazowej instalacji karty SIM i ładowaniu akumulatora.

Włóż kartę SIM


1 Zdejmij pokrywę baterii.



2 Wyjmij akumulator.



3 Włóż kartę SIM.

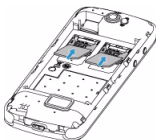

4 Włóż akumulator.



5 Załóż pokrywę baterii.



Naładuj akumulatorr


Nowy akumulator jest częściowo naładowany. Ikona akumulatora, pokazana w prawy górnym narożniku, wskazuje stan naładowania akumulatora.



Porady:

- Podczas ładowania akumulatora możesz używać telefonu.
- Nieodłączenie ładowarki od telefonu, gdy jego akumulator jest w pełni naładowany nie spowoduje uszkodzenia akumulatora. Jedyne sposoby na wyłączenie ładowarki, to odłączenie jej od sieci. Dlatego zalecane jest, aby używać łatwo dostępnego gniazda sieciowego.
- Jeśli nie będziesz używał telefonu przez kilka dni, zalecamy wyjęcie akumulatora.
- Nieużywany, w pełni naładowany akumulator z czasem traci poziom naładowania.
- Gdy akumulator jest używany po raz pierwszy lub, gdy przez dłuższy czas nie był używany, jego pełne naładowanie może zająć więcej czasu.

Instalacja karty Micro SD (karty pamięci: do 32GB)

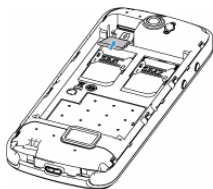

Możesz zwiększyć pamięć telefonu, dodając kartę SD. Telefon obsługuje karty Micro SD o pojemności do 32GB.

- 1 Wciśnij do dołu zatrzask karty, a następnie podważ go. Wsuń kartę SD do gniazda. Solidnie umieść ją w gnieździe.
- 2 Naciśnij uchwyt karty i pociągnij go aż do zablokowania.

Personalizacja telefonu

Dostosuj swój telefon do własnych preferencji.

Ustawienie zegara

- 1 Na ekranie głównym przejdź do **Menu > Ustawienia > Ustaw datę/czas**: do wpisywania cyfr użyj klawiatury numerycznej.

Ustawienia karty SIM

- 1 Upewnij się, że telefon jest włączony. Jeśli potrzeba, wprowadź kod PIN.
- 2 Przejdź do **Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu > SIM Ustawienia > Ustawienia Sim1/Ustawienia SIM2**, następnie naciśnij **OK** lub klawisz potwierdzenia, aby nadać nazwę karcie SIM.
- 3 Przejdź do **Menu > Ustawienia > SIM Ustawienia > Podstawowa SIM** aby ustawić kartę SIM1 lub SIM2 jako podstawową kartę SIM.

Uwaga:

- Kod PIN jest z góry ustalony i został Ci przekazany przez operatora sieci lub sprzedawcę.
- Jeśli trzykrotnie pod rząd wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN, Twoja karta SIM zostanie zablokowana. Aby ją odblokować, musisz poprosić swojego operatora o kod PUK.
- Jeśli trzykrotnie po rząd wprowadzisz nieprawidłowy kod PUK, Twoja karta SIM zostanie trwale zablokowana. W takiej sytuacji skontaktuj się z operatorem lub ze sprzedawcą.

Używanie telefonu

Używanie podstawowych funkcji telefonowania

Wykonywanie połączenia

- 1 Wpisz numer telefonu.
- 2 Naciśnij  aby wybrać numer.
- 3 Naciśnij  aby zakończyć.

Porady:

- Dla połączeń międzynarodowych naciśnij i przytrzymaj  aby wprowadzić znak "+" w celu wprowadzenia prefiksu międzynarodowego.
- Po ustawieniu podstawowej karty, gdy telefonujesz z ekranu głównego, wszystkie połączenia będą domyślnie wybierane z karty podstawowej. Możesz nacisnąć lewy klawisz programowalny  aby wykonać połączenie z drugiej karty.

Odbieranie i kończenie połączenia

- 1 Naciśnij  aby odebrać połączenie.
- 2 Naciśnij  aby wybrać tryb głośnomówiący.
- 3 Naciśnij  aby zakończyć połączenie.

* Porady:

- Do odbierania i kończenia połączenia możesz używać zestawu słuchawkowego.

Używanie funkcji szybkiego wybierania

Na ekranie głównym możesz wybrać numer, naciskając klawisz numeryczny.

Aby przypisać kontakt do klawisza szybkiego wybierania:

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Opcje > Zaawansowane > Szybkie wybieranie**.
- 2 Wybierz **Status** aby włączyć lub wyłączyć opcję szybkiego wybierania.
- 3 Naciśnij Ustaw numery, a następnie wybierz klawiaturę numeryczną, aby dodać numer.

Wykonywanie połączenia alarmowego

Przy pomocy klawiszy numerycznych możesz wykonać połączenie alarmowe, bez karty SIM. W Europie standardowy numer alarmowy to 112, w Wielkiej Brytanii - 999.

Odbiór i wysyłanie wiadomości

Do wysyłania wiadomości możesz użyć menu **Wiadomości**.

Nowa wiadomość SMS

- 1 Wybierz **Wiadomości > Napisz wiadomość > Napisz SMS**.
- 2 Napisz tekst wiadomości.
- 3 Naciśnij  aby wysłać wiadomość.

Nowa wiadomość SMS

- 1 Wybierz **Wiadomości > Napisz wiadomość > Napisz MMS**.
- 2 Naciśnij **Opcje** aby dodać treść multimedialną (zdjęcie, dźwięk, załącznik lub tekst zakładki).
- 3 Naciśnij **Opcje > Wyślij** aby wysłać wiadomość.

* Porady:

- Gdy edytujesz nową wiadomość, domyślnie zostanie ona wysłana z podstawowej karty SIM. Naciśnij lewy klawisz programowalny  aby wysłać wiadomość z karty SIM1 lub SIM2.
- Gdy wysyłasz wiadomość z historii połączeń lub skrzynki przychodzących wiadomości, wiadomość zostanie wysłana z karty, na której została ona zapisana. Możesz nacisnąć lewy klawisz programowalny  aby wybrać kartę SIM1 lub SIM2 w celu wysłania wiadomości.

Wprowadzanie tekstu

Klawisze:

Klawisze	Funkcja
	Wybierz metodę wprowadzania.
	Wprowadzanie symboli i znaków interpunkcyjnych.
	Wprowadź spację.
	Usunięcie poprzedniego znaku.
	Wybór znaku na ekranie.
	Wybór lub potwierdzenie znaku.
	Przeglądanie znaku kandydata na poprzedniej lub następnej stronie.

☰ Uwaga:

- Obsługiwane metody wprowadzania mogą się różnić, w zależności od wyboru języka telefonu.

Zarządzanie książką telefoniczną

Informacje o podstawowych funkcjach książki telefonicznej.

Dodawanie nowego kontaktu

Metoda pierwsza:

- 1 Na ekranie głównym wprowadź numer. Przejdź do  **Opcje** > **Zapisz w Książce telefonicznej/Zapisz w nowym kontakcie** > **W telefonie/Na karcie SIM 1** > **Na karcie SIM 2**.
- 2 Zapisz numer i dodaj istotne szczegóły.
- 3 Naciśnij lewy klawisz programowalny  > **Zapisz** aby zakończyć zapisywanie.

Metoda druga:

- 1 Przejdź do **Kontakty**, wybierz **Dodaj nowy kontakt**.
- 2 Wybierz lokalizację. (**Do karty SIM1/Do karty SIM2/Do Telefonu**).
- 3 Wpisz numer i dodaj szczegóły, według uznania.
- 4 Naciśnij **Opcje** > **Zapisz** aby zakończyć zapisywanie.

Szukanie kontaktu

- 1 Przejdź do **Kontakty**.
- 2 Nad listą znajdują się cztery książki telefoniczne: Wszystkie, Telefon, SIM1 i SIM2.
- 3 Naciśnij klawisz nawigacyjny◀ lub▶ aby wybrać odpowiednią książkę telefoniczną.
- 4 W pasek wyszukiwania wprowadź litery nazwy kontaktu.
(Na przykład dla "John Henry" wprowadź "J H")
- 5 Wybierz kontakt z listy.

Zarządzanie kontaktami

Możesz kopiować lub przenosić kontakty pomiędzy kartą SIM a telefonem lub usuwać kontakty. Przejdź do **Kontakty** > **Opcje**, naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać żadaną opcję.

1 Ustaw grupę:

Możesz grupować swoje kontakty w różnych grupach. Możesz przypisywać odmienne dźwięki różnym grupom w celu łatwiejszej identyfikacji.

2 Dodawanie kontaktów do grupy:

- Wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Grupy dzwoniących** > **Dodaj nową grupę**, dodaj nazwę grupy i dzwonek, a następnie zapisz.
- W **Członek grupy**, naciśnij lewy klawisz programowalny  aby dodać członków do grupy.

Multimedia

Odtwarzacz audio

Zapisuj pliki muzyczne MP3 w folderze **MOJA Muzyka** na karcie pamięci.

Odtwarzanie muzyki

- 1 Przejdź do **Multimedia > Odtwarzacz audio**, wybierz utwór z folderu.
- 2 Naciśnij **Opcje > Powtórz** aby powtórzyć odtwarzanie.
- 3 Używanie następujących klawiszy do sterowania odtwarzaniem:

Ustawienia odtwarzacza

Funkcja	Definicja
	Pauzowanie i wznowianie odtwarzania.
◀ lub ▶	Naciśnij klawisz nawigacyjny aby wybrać następną lub kolejną ścieżkę.
▲ lub ▼	Naciśnij klawisz nawigacyjny + lub -, aby wyregulować głośność.
	Powrót do poprzedniego menu.
	Powrót do ekranu głównego.

Przejdź do **Odtwarzacz audio > Lista > Opcje > Ustawienia:**

- **Wst. lista odtwarzania:** Odtwarzaj pliki audio z telefonu lub karty pamięci.
- **Lista auto. gen.:** Odśwież wszystkie pliki na swojej liście.
- **Powtórz:** Wybierz, aby powtórzyć bieżący plik/wszystkie pliki audio.
- **Tasowanie:** Odtwarzaj losowo pliki audio w folderze lub nie.
- **Odtwarzanie w tle:** Kontynuuj odtwarzanie muzyki po wyjściu z odtwarzacza.

Aby wyłączyć odtwarzacz muzyki na ekranie głównym

Naciśnij , a następnie naciśnij  **Tak**.

 **Uwaga:**

- Przy słuchaniu muzyki ogranicz głośność do poziomu umiarkowanego. Ciągłe narażenie na dużą głośność może upośledzić słuch.

Radio FM

Słuchanie stacji radiowej

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 2 Idź do **Multimedia** > **Radio FM**. Rozpocznie się automatyczne skanowanie stacji i zapisywanie dostępnych kanałów.
- 3 Naciśnij klawisz nawigacyjny ◀ lub ▶ aby wybrać kanał.
- 4 Naciśnij ▼ aby nagrywać.
- 5 Naciśnij  aby wstrzymać.

Ustawienia radia FM

Przejdź do  **Opcje** > **Ustawienia**:

- **Odtwarzanie w tle:** Kontynuuj odtwarzanie po opuszczeniu trybu radio FM.
- **Głośnik:** Włącz/wyłącz głośnik.
- **Jakość dźwięku audio:** Wybierz jakość dźwięku audio.
- **Miejsce zapisu nagrania:** Wybierz miejsce zapisu nagrania.

Aparat fotograficzny

Proszę zapoznać się z funkcją aparatu fotograficznego. Za pomocą telefonu możesz wykonywać zdjęcia.

Wykonaj zdjęcie

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Aparat**.
- 2 Naciśnij ◀/▶ aby ustawić wartość ekspozycji.
- 3 Naciśnij ▲/▼ aby powiększyć lub zmniejszyć.
- 4 Naciśnij  aby zrobić zdjęcie.
- 5 Naciśnij zapisz, aby zapisać zdjęcie/nagranie wideo.

 Uwaga:

- Możesz przeglądać zdjęcia, naciskając **Multimedia** > **Przeglądarka obrazów**.

Organizer

Kalendarz

Możesz utworzyć listę rzeczy do zrobienia i zaplanować czynności w kalendarzu.

Utwórz listę rzeczy do zrobienia

- 1 Idź do **Organizer > Kalendarz** wybierz datę, a następnie naciśnij  **Opcje > Dodaj**.
- 2 Edytuj ustawienia przypomnienia.
- 3 Naciśnij  **Opcje > Zapisz** aby zapisać zdarzenie.
- 4 Aby zmienić listę rzeczy do zrobienia, wybierz zdarzenie, a następnie naciśnij  **Opcje > Edytuj**, aby edytować zadanie.

Sprawdzenie kalendarza

Idź do **Organizer > Kalendarz**, możesz sprawdzić kalendarz.

Alarm

Informacje o sposobie ustawiania i używania funkcji alarmu.
Możesz ustawić pięć alarmów.

Ustawienie alarmu

- 1 Idź do **Organizer > Alarm**.
- 2 Ustaw alarm, naciśnij  aby edytować alarm.
- 3 Naciśnij lewy klawisz programowalny  aby zapisać alarm.

Wyłączanie alarmu

- 1 Idź do **Organizer > Alarm**.
- 2 Wybierz alarm, który chcesz wyłączyć, naciśnij ► **Wył.**

Zatrzymanie alarmu

Po uruchomieniu alarmu

- Wybierz **Stop**: Alarm zostanie zatrzymany.
- Wybierz **Drzemka**: Alarm włączy się ponownie po ustawionej przerwie **Drzemka (pięć minut)**.

Zarządzanie plikami

Dowiedz się, w jaki sposób zarządzać swoimi plikami i folderami.

Używanie plików

- 1 Ustaw zdjęcie jako tapetę lub wygaszacz ekranu:
 - Otwórz **Moje pliki** > **Telefon/karta pamięci** > **Zdjęcia**, wybierz zdjęcie.
 - Naciśnij  **Opcje** > **Użyj jako** > **Tapeta/Wygaszacz ekranu**.
- 2 Ustaw plik audio jako dzwonek:
 - Wybierz plik audio.
 - Naciśnij  **Opcje** > **Użyj jako** > **SIM1/2 Dzwonek**.

Bluetooth

Twój telefon może się łączyć z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth w celu wymiany danych.

Połączenie z urządzeniem Bluetooth

- 1 Idź do **Bluetooth**, naciśnij  aby włączyć funkcję Bluetooth.
- 2 Wybierz **Moje urządzenie** > **Szukaj nowego urządzenia**, pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.
- 3 Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć i naciśnij .
- 4 Parowanie jest udane jeśli żądanie parowania zostanie zaakceptowane przez drugą stronę.

Wysyłanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

- 1 Idź do **Moje pliki**, wybierz plik, który chcesz przesłać.
- 2 Naciśnij **Opcje** > **Wyślij** > **Za pomocą Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie.
- 4 Naciśnij  aby rozpocząć wysyłanie pliku.

Odbieranie plików za pomocą funkcji Bluetooth

- 1 Idź do **Bluetooth**, włącz **Widoczność Bluetooth**.
- 2 Zaakceptuj żądanie.

Porady:

- Jeśli przez pewien czas nie będziesz używać funkcji Bluetooth, wyłącz ją, aby oszczędzać akumulator.

Aplikacje sieciowe i Java

Opera Mobile

Dostęp do stron sieci internetowych

- 1 Idź do **Łączność** > **Opera**, wprowadź żądane strony sieci web.
- 2 Naciśnij **Idź** aby wejść na stronę.

Aplikacje Java

Dowiedz się, jak używać aplikacji Java i grać w gry. Twój telefon posiada fabrycznie zainstalowane gry i aplikacje Java.

Instalacja gier Java

- 1 Podłącz telefon do komputera osobistego za pomocą dostarczonego w zestawie kabla Mini USB.
- 2 Zapisz plik .jar w **Moje pliki** > **Inne**.
- 3 Instalacja gier Java

Odtwarzanie gier Java

- 1 Idź do **Aplikacje** > **Java**.
- 2 Wybierz grę z listy.
- 3 Naciśnij, aby rozpocząć grę.

Uwaga:

- Być może, trzeba będzie dostosować ustawienia Java, aby móc uruchomić niektóre aplikacje Java (zaufane oprogramowanie stron trzecich). Naciśnij **Opcje** > **Ustawienia**.

Ustawienia Java

Idź do **Aplikacje** > **Ustawienia Java**.

Funkcja	Definicja
Audio Java	Ustawienie poziomu głośności.
Podświetlenie Java	Włączenie lub wyłączenie podświetlenia.
Wibracje Java	Włączenie lub wyłączenie wibracji.

Sieć Java	Wybierz sieć Java (dostępność w zależności od subskrypcji).
Rozmiar zrzutu	Wyświetla maksymalny dopuszczalny rozmiar pamięci dla Java.

Ustawienia

Dual-SIM

Patrz rozdział "Personalizacja telefonu" na stronie 6.

Profile użytkownika

Profile określa się dla kilku miejsc. Składają się one z ustawień dzwonka, głośności oraz innych elementów. Dzięki wstępnie ustawionym profilom można z łatwością dostosowywać ustawienia dla połączeń przychodzących i wiadomości.

- 1 Idź do **Profile Użytkownika**, naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać profil.
- 2 Idź do **Opcje > Personalizacja** aby zmodyfikować dzwonek, głośność i inne opcje. Aby aktywować tryb **Cichy**, naciśnij i przytrzymaj  na ekranie.

Ustawienia połączeń

Funkcja	Definicja
Ustawienia połączeń karty SIM1/SIM2	
Połączenie oczekujące	Uzyskuj informacje o przychodzących połączeniach podczas rozmowy telefonicznej (usługa w zależności od sieci).
Przekierowanie połączeń	Przekierowanie połączeń przychodzących na pocztę głosową lub na inny telefon.
Blokowanie połączeń	Ustaw ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących.
Przełączanie linii	Przełączanie pomiędzy Linią 1 a Linią 2.
Ustawienia zaawansowane	
Automatyczne wybieranie	Ponowne wybieranie numeru, z którym nie udało się połączyć.
Przypomnienie o czasie połączenia	Ustaw przypomnienie o czasie, gdy połączenie osiągnie ustawiony limit czasu.
Tryb odbioru	Ustaw swój tryb odbioru.

Ustawienia telefonu

Funkcja	Definicja
Język	Wybór języka telefonu.
Ustawienia karty SIM	Zmień nazwę karty SIM.
Automatyczne zasilanie	Ustawienie czasu automatycznego włączania/wyłączania telefonu.
Preferowana metoda wprowadzania	Ustaw preferowaną metodę wprowadzania.
Klawisze dedykowane	Ustaw swoje klawisze dedykowane.
Automatyczna blokada klawiatury	Ustawienie przedziału czasowego automatycznej blokady klawiatury.
Redukcja szumów	Włącz funkcję w celu wyciszenia szumów.
Idź do	Ustawienia skrótów.

Ustawienia zabezpieczeń	To menu umożliwia wykorzystanie haseł do ochrony telefonu.
Domyślne ustawienia fabryczne	Przywróć ustawienia telefonu do wartości domyślnych. Musisz wprowadzić hasło blokowania telefonu. (domyślnie 1122).

Wyświetlacz

Funkcja	Definicja
Tapeta	Wybierz obraz jako tapetę swojego telefonu.
Wygaszacz ekranu	Wybierz obraz jako wygaszacz swojego telefonu.
Podświetlenie	Ustawienie czasu trwania podświetlenia.
Pokaż datę i czas	Zdecyduj, czy pokazywać datę i czas.
Ustawienia czcionki	Ustaw czcionkę telefonu (Mała/Średnia/Duża).

Łączność

Funkcja	Definicja
Konta danych	Ustawienie konta sieciowego.
Ustawienia sieciowe	Wybór sieci dla Twojego telefonu (opcja zależna od subskrypcji usługi). Zaleca się używanie automatycznego trybu wyszukiwania.

Ustawienie daty/czasu

Funkcja	Definicja
Ustaw strefę czasową	Ustaw strefę czasową swojego telefonu.
Ustawienie daty/czasu	Ustaw datę i czas swojego telefonu.
Ustaw format	Ustaw format daty i czasu.
Automatyczna aktualizacja czasu	Wybierz, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.

Wskazówki i podpowiedzi

Optymalizacja wydajności akumulatora Philips Xenium

Oto kilka czynności pomagających w optymalizacji wydajności akumulatora Philips Xenium.

Jak zoptymalizować czas gotowości i czas rozmów w Twoim telefonie?

- Zawsze dbaj o to, aby profil Twojego telefonu był ustawiony zgodnie z bieżącymi potrzebami. Ustawienie profilu ma duży wpływ na zużycie akumulatora. Generalnie, tryb Na zewnątrz jest ustawieniem, które zużywa najwięcej energii, natomiast tryb Cichy zużywa jej najmniej.
- Jeśli używasz telefonu Xenium z opcją podwójnej karty SIM, staraj się uruchamiać 2 karty SIM tylko w razie bezwzględnej konieczności. Jeśli jesteś poza miastem, w terenie, gdzie działa tylko jedna karta, wyłącz drugą kartę SIM, aby wydłużyć czas pracy akumulatora.
- Jeśli nie używasz takich aplikacji, jak Bluetooth, WIFI, GPS i JAVA, wyłącz je. Pamiętaj o blokowaniu telefonu za pomocą funkcji automatycznego blokowania, aby zapobiegać przypadkowemu naciśnięciu klawiszy.
- Ustawiaj intensywność i czas trwania podświetlenia ekranu na na poziomie niskim lub średnim i na możliwie najkrótszy czas. Generalnie, im niższy poziom podświetlenia i krótszy jego czas, tym większa oszczędność akumulatora.
- Unikaj używania i umieszczania telefonu w pobliżu przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne (np. telewizora lub radia) i kładzenia go na powierzchni metalowej, co negatywnie wpływa na połączenie z siecią, a w efekcie prowadzi do szybszego wyczerpania akumulatora.

Jak wydłużyć żywotność akumulatora?

- Pełne ładowanie i rozładowywanie akumulatora wydłuża jego żywotność. Ładuj akumulator zawsze, gdy pojawia się ostrzeżenie o niskim stanie naładowania.
- Temperatura ma wpływ na zużycie akumulatora. Z upływem czasu ciepło spowoduje osłabienie wydajności akumulatora. Utrzymuj telefon z dala promieni słonecznych i wysokiej temperatury w samochodzie. W niskich temperaturach, umieszczaj telefon w ciepłym miejscu (np. w kieszeni), ponieważ w niskich temperaturach pojemność akumulatora spada.
- Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów, ponieważ zapewniają one najlepszą wydajność akumulatora. Nieoryginalne akcesoria (np. ładowarki) mogą spowodować uszkodzenie akumulatora, a nawet telefonu.

Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności

Środki ostrożności

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci



Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nieкоторые części mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Fale radiowe



Telefon nadaje i odbiera fale radiowe na paśmie GSM (900/1800/1900MHz).



Należy upewnić się u producenta pojazdu, czy energia fal radiowych nie powoduje zakłóceń działania sprzętu elektronicznego pojazdu.

Wyłączanie telefonu...



Telefon należy wyłączyć na pokładzie samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie samolotu może zakłócać pracę układów samolotu, powodować utratę połączenia z siecią telefonii komórkowej i może być niedozwolone.



Telefon należy wyłączyć również w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałych placówkach, w których użytkownik znajduje się w pobliżu sprzętu medycznego.



W miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych, a także obszarach o dużym stopniu zapylenia powietrza, przykładowo proszkiem metalicznym). Ponadto należy go wyłączyć w pojeździe służącym do transportu produktów łatwopalnych lub pojeździe zasilanym gazem ziemnym (LPG). W kamieniołomach lub innych miejscach, w których stosowane są materiały wybuchowe.

Telefon komórkowy a samochód



Nie wolno korzystać z telefonu, prowadząc samochód. Należy przestrzegać wszystkich przepisów, które ograniczają użycie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy, zawsze gdy to możliwe, korzystać z zestawu głośnomówiącego. Przy tym należy upewnić się, że telefon ani zestaw samochodowy nie blokują poduszek powietrznych ani innych zabezpieczeń, w które wyposażony jest samochód.

Ostrożna i rozważna obsługa telefonu



Aby zapewnić optymalne działanie telefonu i utrzymać go w dobrym stanie, zaleca się używanie telefonu w pozycji zwykłego użytkownika.

- Nie wolno narażać telefonu na działanie skrajnych temperatur.
- Nie wolno zanurzać telefonu w żadnej cieczy. Jeżeli telefon zostanie zawilgocony, należy niezwłocznie go wyłączyć, wyjąć akumulator i przed ponownym użyciem odczekać 24 godziny aż wyschnie.
- Do czyszczenia telefonu należy używać miękkiej szmatki.
- W przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych (np. za oknem lub szybą samochodu) temperatura obudowy telefonu może wzrosnąć. Biorąc telefon do ręki, należy zachować szczególną ostrożność. Ponadto unikać korzystania z telefonu przy temperaturze otoczenia powyżej 40°.

Ochrona akumulatora przed uszkodzeniami



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta, ponieważ zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne. Powoduje również unieważnienie wszystkich gwarancji na telefon firmy Philips. Użycie nieokreślonego rodzaju akumulatora może też spowodować wybuch.

Uszkodzone części powinny być niezwłocznie wymienione przez wykwalifikowanego serwisanta na oryginalne części zamienne producenta.

- Telefon jest zasilany z akumulatora przeznaczanego do wielokrotnego ładowania.
- Należy używać tylko ładowarki dopuszczonej przez producenta.
- Nie wolno palić akumulatorów.
- Nie wolno odkształcać ani rozbierać akumulatora.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów baterii przez metalowe przedmioty, takie jak klucze w kieszeni.
- Należy unikać narażenia na działanie wysokich temperatur (> 60°C lub 140°F), wilgoci lub substancji żrących.

Ochrona środowiska



Należy pamiętać o przestrzeganiu miejscowych przepisów w zakresie usuwania materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i starych telefonów oraz promować ich recykling.

Producent oznaczył akumulator i opakowanie za pomocą standardowych symboli służących do promowania recyklingu i prawidłowego usuwania odpadów.

: Symbol oznacza, że materiał opakowania można poddać recyklingowi.

: Symbol oznacza, że wniesiono opłatę do właściwego krajowego organu odzyskiwania i recyklingu opakowań.

: Symbol oznacza, że to tworzywo sztuczne można poddać recyklingowi (wskazuje również rodzaj tworzywa sztucznego).

Ochrona słuchu



Przy słuchaniu muzyki ogranicz głośność do poziomu umiarkowanego.

Ciągłe narażenie na dużą głośność może upośledzić słuch. podczas użytkowania zaleca się trzymanie go z dala od ciała i głowy, w odległości co najmniej 15 mm.

Oznakowanie WEEE we Wskazaniach użytkownika: "Informacja dla klienta"

Utylizacja zużytego produktu

Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w dyrektywie 2002/96/WE

Należy uzyskać informacje o lokalnym systemie oddzielnego gromadzenia odpadów dotyczącym zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wolno wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

To urządzenie może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie, podlegające przepisom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Działania sprzeczne z prawem są zabronione.

Wskazówki

Rozruszniki serca

Jeżeli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca:

- Jeżeli telefon jest włączony, zawsze należy trzymać go w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom pracy rozrusznika.
- Nie wolno nosić telefonu w kieszeni na piersi.
- Korzystając z telefonu, należy przykładać go do ucha po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik, aby zminimalizować zakłócenia.
- W razie podejrzenia zakłóceń pracy rozrusznika serca należy wyłączyć telefon.

Aparaty słuchowe

Jeżeli użytkownik korzysta z aparatu słuchowego, należy zasięgnąć porady lekarza i producenta aparatu słuchowego w kwestii tego, czy dane urządzenie jest podatne na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe.

Porady dotyczące wydłużenia czasu pracy akumulatora

Do prawidłowego działania telefonu komórkowego niezbędny jest odpowiedni poziom energii akumulatora. Aby oszczędzać energię akumulatora, należy w razie potrzeby wykonać poniższe czynności:

- Wyłączyć funkcję Bluetooth telefonu.
- Zmniejszyć poziom podświetlenia i czas jego trwania.
- Włączyć automatyczną blokadę klawiatury oraz wyłączyć dźwięki klawiszy, wibracje przy stukaniu w ekran lub sygnalizację wibracjami.
- W razie potrzeby nawiązać połączenie transmisji danych GPRS. W przeciwnym razie telefon będzie szukał połączenia danych, zużywając energię akumulatora.
- Wyłączyć telefon, jeżeli sieć jest niedostępna. W przeciwnym razie telefon będzie szukał sieci, zużywając energię akumulatora.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu

Wymij i ponownie włóż akumulator. Ładuj akumulator telefonu do czasu, aż animacja ikony baterii przestanie się wyświetlać. Odłącz ładowarkę i spróbuj włączyć telefon komórkowy.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu wyświetla się informacja ZABLOKOWANY (BLOCKED).

Ktoś inny próbował użyć telefonu, ale nie znał kodu PIN ani kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się z operatorem.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie IMSI.

Ten problem dotyczy abonamentu. Skontaktuj się z operatorem.

Telefon nie przełącza się na ekran bezczynności

Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj go długo lub wyłącz telefon. Sprawdź, czy karta SIM i akumulator są włożone poprawnie, a następnie ponownie włącz telefon.

Brak wyświetlania symbolu sieci

Połączenie z siecią zostało utracone. Użytkownik znajduje się w miejscu zacienionym radiowo (w tunelu lub między wysokimi budynkami) bądź poza zasięgiem sieci. Spróbuj ponownie połączyć się z siecią w innym miejscu (szczególnie za granicą). Sprawdź, czy antena jest podłączona, jeżeli używana jest zewnętrzna antena lub skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać pomoc lub informacje.

Wyświetlacz nie reaguje (lub reaguje powoli) na naciskanie klawiszy.

Wyświetlacz reaguje wolniej przy niskich temperaturach otoczenia. Jest to zachowanie normalne i nie wpływa na działanie telefonu. Przenieś telefon do cieplejszego miejsca i spróbuj ponownie. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Akumulator się przegrzewa

Została użyta ładowarka, która nie jest przeznaczona do tego telefonu. Upewnij się, że używane są oryginalne akcesoria producenta dostarczone z telefonem.

Telefon nie wyświetla numerów telefonów połączeń przychodzących.

Ta funkcja zależy od sieci i abonamentu. Jeżeli numer rozmówcy nie jest wysyłany z sieci, zamiast numeru zostanie wyświetlona informacja Połączenie 1 lub Numer zastrzeżony. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysyłać wiadomości SMS

Niektóre sieci nie umożliwiają wymiany wiadomości SMS z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy wprowadzono numer centrum wiadomości SMS lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można odbierać i/lub zapisywać obrazów JPEG

Obraz może być odrzucony przez telefon komórkowy, jeżeli obraz jest zbyt duży, jego nazwa jest zbyt długa lub ma niepoprawny format pliku.

Niektóre połączenia nie zostały odebrane

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania na ikonie akumulatora nie ma paska, a jej kontur miga.

Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia powyżej 0°C (32°F) lub poniżej 50°C (113°F).

W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie karty SIM

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Podczas próby wybrania pozycji menu na wyświetlaczu pojawia się komunikat NIEDOZWOLONE (NOT ALLOWED)

Działanie niektórych funkcji zależy od sieci. Są dostępne tylko, gdy są obsługiwane przez sieć lub w ramach abonamentu. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat WŁÓŻ KARTĘ SIM (INSERT YOUR SIM CARD)

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Żywotność akumulatora telefonu wydaje się być niższa niż wskazana w instrukcji obsługi.

Żywotność akumulatora jest powiązana z ustawieniami (np. głośnością dzwonka, czasem trwania podświetlenia) i używanymi funkcjami. Aby zwiększyć żywotność akumulatora, przesuń wyłącznik nieużywane funkcje.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie

Samochód ma wiele metalowych części, które absorbują fale elektromagnetyczne, co może wywierać negatywny wpływ na działanie telefonu. Zaleca się używanie zestawu samochodowego z zewnętrzną anteną, który umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych bez dotykania telefonu.

Uwaga:

- Zasięgnij porady u lokalnych władz, aby dowiedzieć się, czy można używać telefonu w czasie jazdy.

Nie można naładować akumulatora telefonu.

Jeżeli akumulator jest całkowicie rozładowany, wstępne ładowanie może zająć kilka minut (czasami nawet do 5 minut). Dopiero po tym czasie na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.

Obraz wykonany za pomocą aparatu telefonu jest niewyraźny

Upewnij się, że obiektywy aparatu po obu stronach telefonu są czyste.

Deklaracja dotycząca znaku handlowego

Philips

PHILIPS i emblemat tarczy PHILIPS Shield Emblem są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wyprodukowanymi przez firmę Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. na licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips N.V.

Informacje o współczynniku oddziaływania fal radiowych

Normy międzynarodowe

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYTTCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa zdefiniowanych w normach międzynarodowych. Wytyczne te zostały opracowane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) oraz Instytut Elektryków

i Elektroników IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych, jako jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez organizację ICNIRP graniczna wartość SAR dla ogólnodostępnych telefonów komórkowych wynosi **2,0 waty/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki, wynosi 1,6 wata/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki głowy** (norma IEEE 1528).

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy telefonu komórkowego, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ telefon komórkowy jest zaprojektowany tak, aby używał tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Dzieje się tak, ponieważ telefon został zaprojektowany do pracy z różnymi poziomami mocy, by stosować moc nie większą niż wystarczająca dla zasięgu sieci. Zwykle im mniejsza jest odległość od stacji bazowej, tym niższa jest moc emitowanego sygnału.

Mimo że wartości SAR mogą się różnić między różnymi egzemplarzami telefonów i ich położeniem, wszystkie spełniają wymagania określone w międzynarodowych normach dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR dla telefonu Philips Xenium E560 w testach zgodności z normami równa jest 0.759 W/kg.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm człowieka, zaleca się skrócenie czasu trwania rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego lub użycie zestawu słuchawkowego. Celem tego środka ostrożności jest utrzymywanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Ograniczona gwarancja

1 Co obejmuje ograniczona gwarancja?

Producent gwarantuje oryginalnemu klientowi detalicznemu ("Konsumentowi" lub "Tobie"), że urządzenie komórkowe firmy Philips wraz ze wszystkimi akcesoriami oryginalnie dostarczonymi przez producenta w pakiecie sprzedażowym ("Produkt") jest wolne od uszkodzeń materiałowych, konstrukcyjnych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi oraz z poniższymi zasadami i warunkami. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie Konsumenta Produktów zakupionych i użytkowanych w oryginalnym kraju ich zakupu. Ograniczona gwarancja jest ważna wyłącznie w kraju sprzedaży wyznaczonym przez producenta produktu.

2. Ile wynosi okres Ograniczonej gwarancji?

Okres Ograniczonej gwarancji Produktu wynosi JEDEN (1) ROK od daty zakupu Produktu, udokumentowanego ważnym dowodem zakupu. Ograniczona gwarancja na oryginalny akumulator marki Philips wynosi sześć (6) miesięcy od daty zakupu.

3. Jakie czynności podejmie Producent jeśli okaże się, że Produkt nie jest wolny od wad materiałowych oraz produkcji w okresie objętym Ograniczoną gwarancją?

W okresie trwania ograniczonej gwarancji producent lub jego autoryzowany przedstawiciel, we własnym zakresie naprawi lub wymieni, bez naliczania opłat za robociznogodzin i części, uszkodzone elementy Produktu na nowe lub naprawione i zwróci naprawiony Produkt Konsumentowi w stanie gotowym do użytkowania. Producent zachowa wadliwe części, moduły lub wyposażenie.

Produkt naprawiony lub wymieniony będzie objęty okresem gwarancyjnym, pozostałym do końca okresu ograniczonej gwarancji lub przez przez dziewięćdziesiąt (90) dni, licząc od daty naprawy lub wymiany, którykolwiek okres jest dłuższy. Naprawa lub wymiana Produktu według uznania producenta stanowi jedyny sposób wyrównania szkody.

4. Czego nie obejmuje niniejsza Ograniczona gwarancja?

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

- a) produktu niewłaściwie użytkowanego, podległego wypadkowi, uszkodzeniu w transporcie lub innemu uszkodzeniu, nieprawidłowej instalacji, nienormalnemu użytkowaniu, zaniedbaniu, zalaniu wodą, działaniu ognia, przedostaniu się do jego wnętrza wody lub innej cieczy; albo
- b) produktu, który uległ uszkodzeniu w wyniku naprawy, zmiany lub modyfikacji wprowadzonych przez osoby inne, niż upoważnione przez producenta; albo
- c) produktu mającego problemy z odbiorem lub działaniem, spowodowanym warunkami związanymi z sygnałem, działaniem sieci, przewodu lub systemów antenowych albo
- d) uszkodzeń produktu lub problemów spowodowanych zastosowaniem innych nieoryginalnych produktów lub akcesoriów Philips; albo
- e) produktu, którego etykiety gwarancyjne/jakościowe, numer seryjny lub elektroniczny numer seryjny został usunięty, zmieniony albo uznany za nielegalny; albo
- f) produktu zakupionego, używanego, serwisowanego lub transportowanego do naprawy z miejsca innego, niż oryginalne miejsce jego zakupu, lub użytkowanego do celów komercyjnych albo instytucjonalnych (łącznie z Produktami używanymi do celów wynajmu); albo
- g) produktu zwróconego bez ważnego dowodu zakupu lub, którego dowód zakupu został zmieniony albo jest nieczytelny.
- h) produktu noszącego ślady normalnego użytkowania lub zużycia z powodu siły wyższej.

5. W jaki sposób skorzystać z Usługi gwarancyjnej?

- a) Zwrócić Produkt do autoryzowanego punktu obsługi producenta. Można skontaktować się z miejscowym biurem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących najbliższego autoryzowanego punktu obsługi.
- b) Karta SIM musi być wyjęta z Produktu przed oddaniem go do Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty dotyczące karty SIM, ani za dane na niej zawarte.
- c) Jeśli wada produktu nie jest objęta niniejszą ograniczoną gwarancją lub jeśli gwarancja nie ma zastosowania, jest nieważna z powodu zamieszczonych tutaj zasad i warunków, Konsument zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany Produktu i wszelkimi innymi kosztami powiązаныmi z naprawą lub wymianą Produktu.
- d) WAŻNE - Klient ma obowiązek zwrotu Produktu z ważnym dowodem zakupu, który musi wyraźnie określać miejsce zakupu, datę zakupu, model Produktu i jego numer seryjny.

6. Pozostałe ograniczenia: Niniejsza Gwarancja stanowi całą Umowę.

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH GWARANCJI OKREŚLONYCH POWYŻEJ ORAZ WYZNACZONYCH PRAWEM, I KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ ANI ZMODYFIKOWAĆ PRZY POMOCY NINIEJSZEJ UMOWY, PRODUCENT NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ CZY DOMNIEMANEJ (WYNIKAJĄCEJ ZE STATUTU, PRAWA WŁAŚCIWEGO LUB IN.) I ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ZAKRESIE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI WARTOŚCI HANDLOWEJ CZY TEŻ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA Z TYTUŁU USZKODZEŃ ZWIĄZANYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU ZAKUPU LUB UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ LUB PRZYCYNĘ TAKIEGO USZKODZENIA ALBO FORMĘ LUB CHARAKTERYSTYKĘ WNIESIONEGO ROSZCZENIA (NP. UMOWA), NIE PRZEKROCZY POCCZĄTKOWEJ CENY ZAKUPU PRODUKTU.

JEDNAKŻE W ŻADNYM WYPADKU PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE CZY TEŻ WYNIKOWE SZKODY (ŁĄCZNIE Z NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA, UTRATĄ CZASU, NIEWYGODĄ, STRATAMI KOMERCYJNYMI, UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, KOSZTAMI ZAMIANY DÓBR LUB USŁUG, INWESTYCJAMI, SZKODAMI I W ZAKRESIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĄ DANYCH ORAZ ROSZCZENIAMI STRON TRZECICH) WYNIKŁE Z ZAKUPU LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PRODUCENT ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH.

Niniejsza ograniczona gwarancja stanowi pełną i wyłączną umowę pomiędzy Konsumentem a Producentem w odniesieniu do niniejszego Produktu komórkowego i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy zawarte pomiędzy stronami, ustne lub pisemne, oraz wszelkie inne porozumienia pomiędzy stronami, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej gwarancji. Żaden przewoźnik, sprzedawca detaliczny, przedstawiciel, dealer ani pracownik producenta nie ma upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek zmian w niniejszej gwarancji i nikt nie może brać takich oświadczeń pod uwagę.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa Konsumenta w ramach obowiązującego prawa w danym kraju.

Deklaracja zgodności

My,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Chiny

deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt

Philips Xenium E560
Philips GSM
numer TAC: 8658 3202

do którego odnosi się deklaracja, jest zgodny z następującymi normami:

BEZPIECZEŃSTWO:	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 IEC 60950-1:2005+Am 1:2009
ZDROWIE:	EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010
ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA:	ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 ETSI EN 301 489-7 v1.3.1 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1
ZAKRES:	ETSI EN 301 511 v9.0.2 ETSI EN 300 328 v1.8.1

Niniejszym deklarujemy, że (przeprowadzono wszystkie ciągi testów radiowych) wyżej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi podstawowymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/WE.

Procedura oceny zgodności podana w Artykule 10 i opisana w Aneksie III lub IV Dyrektywy 1999/5/WE została przeprowadzona przy udziale następującej jednostki notyfikowanej (jednostek notyfikowanych):

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Znak identyfikacyjny: CE0168

30 kwiecień, 2015



Kierownik Kontroli Jakości