

Kullanım Kılavuzu

Xenium X710



PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata,

atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama  tuşuna uzun basış.

Tuş takımını Kilitleme/kilit açma  tuşuna uzun basış.

Arama yapma Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.

Arama cevaplama Telefon çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı bitirme  tuşuna basın.

Ahizesiz modu aktifleřtirme/devreden çıkartma	Arama sırasında,  Ahizesiz/Ahizeli tuşuna basın.
Birinci ve ikinci SIM kart arasında geçiř	Boř ekrandayken  SIM Deęiřtir tuşun abasın (iki SIM kart takılı). Bkz “SIM kartları takma” sayfa 6.
Gelen mesajlara/cevapsız aramalara erişim	Boř ekranda  Görüntüle tuşuna basın.
Giriř metodu seçme	 tuşuna arka arkaya kısa basın. T9 giriři açmak veya kapatmak için  tuşuna uzun basın.
Ana menüye erişim	Boř ekranda  Menü tuşuna basın.
Alt menüye doğrudan erişim (varsayılan Toplantı profili için)	 Kısayollar tuşuna basın (bir SIM kartı takılı)

Menülerde gezinirken hızla boş moda dönme  tuşuna basın.

Titreřim açık/kapalı Boř ekrandayken  tuşuna uzun basın.

Fonksiyon tuřları

Fonksiyon tuřları ,  ve  ekranda hemen üzerlerinde beliren seçenekleri seçmenizi saęlar. Bu seçenekler baęlımsaldır: mevcut içerięe göre deęiřirler.

Ana menü

Ana menü cep telefonunuzun tüm farklı özelliklerine erişiminizi saęlar. Ařaęıdaki tablo ana menüdeki fonksiyonel simgeleri özetler. Fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi bulmak için, sayfalara bakın.

<i>Eğlence ve Oyunlar</i>  sayfa 35	<i>Servisler</i>  sayfa 31	<i>Müzik</i>  sayfa 37
<i>Multimedya</i>  sayfa 32	<i>Mesajlar</i>  sayfa 16	<i>Dosya Yöneticisi</i>  sayfa 42
<i>Araçlar</i>  sayfa 27	<i>Telefon Rehberi</i>  sayfa 24	<i>Kullanıcı Profili</i>  sayfa 47
<i>Bluetooth</i>  sayfa 45	<i>Arama Geçmişi</i>  sayfa 44	<i>Ayarlar</i>  sayfa 48

Boş ekrandayken ana menüye girmek için  *Menü* tuşuna basın ve simgeler ve listelerde gezinmek için ,  veya  tuşuna basın. Önceki menüye dönmek için

 *Geri* tuşuna basın. Boş ekrana dönmek için  tuşuna basın.

Hızlı tuşlar

 *+*

Uluslararası arama yaparken “+” girmek için uzun basın

 *1*

Sesli posta kutusunu aktifleştirmek için uzun basın.

 *1-9*

Toplantı profili seçmek için uzun basın (gelen arama veya mesajlar için titreşim)

En sık kullandığınız özelliklere doğrudan erişmek için gezinti tuşlarını , ,  yapılandırabilirsiniz. Özelliğe erişmek için tuşlara basın.

Ayarlar > *Genel* > *Hızlı tuşlar*'a giderek gezinme tuşlarının , ,  varsayılan ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan ayarı değiştirmek için,

1. Değiştirilecek öğeyi seçin.
2. Yeni kısayol tuşu atamak için  *Düzenle* tuşuna basın.
3. Seçmek için  veya , onaylamak için  tuşuna basın.

Kısayollar

Kısayollar fonksiyonel alt menülere doğrudan erişim sağlar. 10 taneye kadar kısayol seçebilir ve bunları tercih ettiğiniz düzene göre sıralayabilirsiniz.

[Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Kısayollar](#)'a giderek kısayol listesini kontrol edebilirsiniz. Veya telefonda bir SIM kart takılı olduğunda  [Kısayollar](#) tuşuna basın.

Kısayol eklemek için,

1.  [Ekle](#) tuşuna basın.
Mevcut kısayolların listesi belirir.
2. İsteddiğiniz kısayolu seçin.
3. Listedeki sırasını seçmek için ◀ ve ▶ tuşuna basın.

Bir kısayolu diğeri ile değiştirmek için,

1. Değiştirilecek kısayolu seçin.
2.  [Seçenek](#) > [Düzenle](#) tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz kısayolu seçin ve  [Seç](#) tuşuna basın.
Yeni kısayol seçilen konuma eklenir.
Eskisi değiştirilir.

Kısayol silmek için,

Seçin ve  [Seçenek](#) > [Sil](#), veya [Devre dışı](#) tuşuna basın.

İçindekiler

1. Başlarken	6	Sesli Posta	22
SIM kartlar hakkında	6	Yayın Mesajları (sadece birinci SIM kartta mevcuttur)	23
SIM kartları takma	6	5. Telefon Rehberi	24
Pili şarj edin	8	Kişi ekle veya düzenle	24
SIM kart yuvalarınızı ayarlayın	8	Kişi bulma	25
Saati ayarla	9	Kişileri yönet	25
Mikro-SD kartı takma (hafıza kartı)	10	Özel numara	26
2. Metin girişi	11	İsim kartınızı oluşturun	26
Metin girişi metodunu seçin	11	6. Araçlar	27
Metni girin	11	İş ajandanızı kullanın	27
3. Arama	13	İş yardımcınızı kullanın	28
Arama yapma	13	STK (sadece birinci SIM kartta mevcuttur)	30
Arama cevaplama ve sonlandırma	14	7. Servisler	31
Arama sırasındaki seçenekler	14	Tarayıcınızı yönetin	31
Birden fazla arama (Şebeke özelliği)	14	Web sitesi erişimi	31
Acil durum araması yapma	15	Push mesajları etkinleştirme/ devre dışı bırakma	31
4. Mesajlar	16	8. Multimedya	32
Mesaj oluşturun	16	Fotoğraf çekin	32
Mesajlarınızı organize edin	18	Fotoğrafları görüntüleme	32
Mesaj ayarlarınızı tanımlayın	19		
E-posta (sadece birinci SIM kartta mevcuttur)	21		

Fotoğrafları düzenleme	33
Video kaydı	33
Video klip oynatma	34
9. Eğlence ve Oyunlar	35
Java	35
Oyunlar	36
10. Müzik	37
Müzik	37
FM Radyo	39
Ses kaydedici	40
11. Dosya Yöneticisi	42
Dosyalarınızı bulun	42
Dosyalarınızı yönetme	42
Dosyalarınızı paylaşma	43
12. Arama Geçmişi	44
13. Bluetooth	45
Bluetooth Hakkında	45
Bluetooth cihaza bağlan	45
Bluetooth cihaz ile bağlanın	45
Diğer Bluetooth bağlantıları	46
Bluetooth kulaklık kullanma	46

14. Kullanıcı Profili	47
Farklı ortamlar için zil sesini ayarlar	47
15. Ayarlar	48
Çift mod	48
Genel	49
Şebeke	51
Güvenlik	51
Fabrika Ayarlarına Döndür	52
Simgeler ve Semboller	53
Uyarılar	54
Sorun Giderme	59
Philips Orijinal Aksesuarları	61
Ticari marka deklarasyonu	63
Özel Soğurma Oranı Bilgisi	64
Uygunluk Beyanı	65

I. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

SIM kartlar hakkında

Telefonunuzu kullanmak için şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

X710 iki SIM yuvası ile iki SIM kartı veya telefon numarasını bir telefonda kullanmanıza izin verir. İkinci SIM kartı aramalar ve mesajlar için açın (aktif olarak ayarlandıysa), ikinci SIM karttan da arama yapmayı veya mesaj göndermeyi seçebilirsiniz.

GPRS, WAP, OTA servislerini gerektiren işlemler, interaktif veri servisleri, telefon ve SIM kart arasında mesaj kopyalama ve taşıma işlemleri gibi fonksiyonlar sadece birinci SIM kart için mevcuttur.

Bu tür fonksiyonları ikinci SIM kartta kullanmak amacıyla gerekirse birinci SIM kart olarak değiştirmek için  **SIM Değiştir** tuşuna basın.

SIM kartları takma

Yeni SIM kartlarınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

1. Arka kapağın üstüne bastırın ve kapağı gösterilen şekilde kaydırın.



2. Pili gösterilen şekilde çıkartın.




Telefon açıkken pili çıkarttığınızda kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

3. Gösterilen şekilde, SIM kartı SIM kart yuvası ile hizalayın, kesik köşe size doğru olmalı ve altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır. SIM kartınızı metal klips tutucu altına itin.



4. Gösterilen şekilde pil üzerindeki metalik konektörleri pil yuvası ile hizalayın. Pili kilitlenene kadar aşağı bastırın.

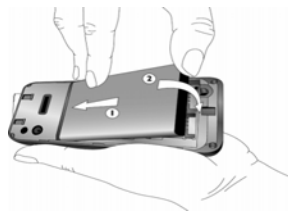

5. Arka kapağı gösterilen şekilde kilitleninceye kadar kaydırın.



Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Pili şarj edin

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır. Pil sembolü pilin durumunu gösterir. Pili şarj etmek için, konektörü aşağıda gösterilen şekilde takın. Sonra diğer ucunu prize takın.



Şarj sırasında pil sembolü hareket eder. Pilin tamamen şarj olması 6 saat sürer. Şebeke ve kullanma şekline bağlı olarak, konuşma süresi 8.5 saat ve bekleme süresi 1 ay kadar olabilir.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.

Telefonunuzu şarj edilirken kullanabilirsiniz. Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.

SIM kart yuvalarınızı ayarlayın

Telefonunuzu ilk açışınızda iki SIM kart yuvarınızı ayarlamamız gerekebilir.

İki SIM kartı tanımlamak için, bunlar için farklı isimler, zil tonları, mesaj uyarıları ve simgeler ayarlayabilirsiniz.

1. SIM kartlar için Yuva 1 ve Yuva 2'yi kontrol edin (Bkz “SIM kartları takma” Adım 3).
2. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. Gerekliyse  tuşuna uzun basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

3. Kurulumu başlatmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda  **Evet** tuşuna basın: Yuva kurulum ekranında,

▲ veya ▼: Aynı yuvanın kurulum öğelerine gider.

☐: Düzenleme ekranı veya seçenek listesine girer.

☐ **Geri**: Önceki menüye geri döner.

İki kurulum ekranı arasında geçiş yapmak için: Yuva 1 kurulum ekranında ☐ **Sonraki** tuşuna basın;

Yuva 2 kurulum ekranında ☐ **Geri** tuşuna basın.

4. Birinci SIM seçmek için,
Yuva 2 kurulum ekranının sonunda ☐ **Sonraki** tuşuna basın;
• veya ► tuşuna basarak seçin;
onaylamak için ☐ **Tamam** tuşuna basın.
Telefonunuz açılır. Birinci SIM kart ikinci SIM karttan önce belirir.

Eğer kurulum isteyip istemediğiniz sorulduğunda Hayır seçerseniz varsayılan ayarlar uygulanır. SIM kart yuvalarınızın ayarlarını değiştirmek için Ayarlar > Çift mod > SIM kartlar'a gidin (bkz. "Çift Mod" sayfa 44).

Birinci ve ikinci SIM kart arasında geçiş için,

- Boş ekrandayken ☐ **SIM Değiştir** tuşuna basın.

Telefon açıldıktan sonra telefon bilgisini düzenlemek için,

- **Ayarlar** > **Çift mod** > **SIM kartlar**'a gidin.

Telefonu açtığınızda kurulum ekranını atlamak için,

- **Ayarlar** > **Çift mod** > **Açılıştaki sor**'a gidin. **Kapalı** seçmek için ☐ tuşuna basın.

Saati ayarla

1. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Boş ekrandayken, ☐ **Menü** tuşuna basın ve **Ayarlar** > **Genel** > **Saat ve tarih**'e gidin.
Saat/tarih ayarlayın: Saati tuş takımını kullanarak girebilirsiniz.
Biçim ayarla: Saati (12-saat veya 24-saat) ve tarih formatını gezinti tuşlarına ▲, ▼, ◀, ▶ ve ☐ **Tamam**'a basarak seçin.
3. Boş ekranda zaman ve tarihi görüntülemek için **Ayarlar** > **Genel** > **Ekran**'a basın.
Tarih ve saat göster ayarının **açık** olduğundan emin olun.

Yerel ve uluslararası saatleri göster

Boş ekranda iki saat görüntüleyebilirsiniz, birisi yerel saati diğeri de gideceğiniz yerin saatini gösterir.

1. Yerel saat ve tarihi ayarladığınızı kontrol edin.
2. **Ayarlar** > **Genel** > **Ekrana** basın
Tarih ve saat göster ayarının **açık** olduğundan emin olun.
3. Boş ekrandayken, **Menü** tuşuna basın ve **Ayarlar** > **Genel** > **Saat ve tarih** > **Uluslararası saat**'e gidin.
Saat durumu: Saati saat veya hane olarak göstermek için **Tamam**'a basın.
Yerel ayar/Yabancı ayar: Bir saat dilimi ve şehir seçmek için **<** veya **>** tuşuna arka arkaya basın.
Seçenek tuşuna basarak **Yaz saati** seçeneğini açık veya kapalı olarak ayarlayın.

Mikro-SD kartı takma (hafıza kartı)

Micro-SD kart ile telefonunuzun hafızasını artırabilirsiniz.

Desteklenen kapasite: 8G

1. "SIM kartları takma" altındaki adım 1 ve 2'yi takip edin.

2. Gösterilen şekilde kart tutucuyu aşağı bastırın ve kaldırın.



3. Gösterilen şekilde micro-SD kart ile yuvayı hizalayın. Yerine yerleştirin.



4. Kart tutucuyu bastırın ve kilitleninceye kadar ileri itin.

2. Metin giriři

Cep telefonunuz birden fazla metin giriř modunu destekler, T9 giriř, multi-tap giriř, sayı giriř ve sembol giriř.

Metin giriř metodunu sein

1. Metin giriř sırasında istediėiniz giriř metodunu semek iin  tuřuna arka arkaya basın:
ENG/eng/Eng: İngilizce giriř iin
123: sayı giriř iin
 : Basitleřtirilmiř ince iin Pinyin giriř
 /  : Basitleřtirilmiř/Geleneksel ince iin stroke giriř
2. T9 giriř amak veya kapamak iin  tuřuna uzun basın.
3. Sembol veya noktalama girmek iin  tuřuna basın.

Metin editr metin dzenleme ekranından ıktıėınızda kullandıėınız son giriř metodunu hatırlar. Editre tekrar girdiėinizde, kullanmıř olduėunuz son giriř metodunu otomatik olarak seer.

Telefonunuz iin setiėiniz dile gre, desteklenen giriř metotları deėiřebilir.

Metni girin

1. İstediėiniz metin giriř metodunu sein
2. Alfannmerik tuř takımı kullanarak metni girin.

 - 

Harfleri girmek iin (T9 giriř). İstediėiniz harfi girene kadar arka arkaya basın (multi-tap giriř).

 - 

Stroke girmek iin (stroke giriř).

◀, ▶

Aday kelimelere gz atmak iin (T9 giriř/multi-tap giriř).

▲, ▼

nceki/sonraki sayfadaki aday kelimelere gz atmak iin (T9 giriř/multi-tap giriř).

 Se

Seimi onaylamak iin



Bořluk girmek iin

 Temizle

Kısa basıldıėında bir harfi, uzun basıldıėında giriřin tamamını siler. Gerektiėinde, nce giriř modundan ıkmak iin  Geri tuřuna basın.

T9® giriş



Tegic Euro. Pat.
Baş. 0842463

T9® akıllı metin girişi mesajlar için kapsamlı bir sözlük içeren akıllı giriş modudur. Metni hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına sadece bir kez basmanız yeterlidir: girişler analiz edilir ve T9® tarafından önerilen kelime açılan pencerede gösterilir.

Örnekler: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

1. tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. *Good*.
2. ▾ tuşuna basarak *Home* seçin.
3. Onaylamak için *Seç* tuşuna basın.

Multi-tap giriş (ABC/Abc/abc)

Girmek istediğiniz harfe karşılık gelen tuşlara basın. Tuşun üzerindeki ilk harf için bir kez basın, ikinci harf için hızla iki kez basın, istediğiniz harf ekranda görünene kadar bu şekilde devam edin.

Örnek: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

Basacağınız tuşlar, (*GH*) (*MNO*), (*MNO*), (*DEF*). Mesaj tamamlandığında tuşuna basın.

Stroke giriş

Stroke girişin prensibi her Çince karakterin girişini diziye göre parçalara bölmek ve ayırmaktır. Karakteri girmek istediğinizde, istenilen karakteri elde etmek için ilgili tuşlara sırayla basmalısınız. Bu telefondaki stroke giriş metodu Çince karakteri 5 temel stroke ile sınıflandırır: özel stroke yanında (yatay, dikey, sola eğik stroke ve baş aşağı). İhtiyacınız olan stroke 5 temel stroke'dan birine denk gelmiyorsa bunun yerine özel stroke kullanın.

3. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Telefon numarasını girin.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
İkinci SIM kartı kullanarak arama yapmak için,
 **Seçenek** > **Ara (ikinci SIM)** tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslar arası aramalar için,  tuşuna uzun basarak uluslararası arama ön eki "+" girin.

Telefon rehberini kullanma (bkz “Telefon Rehberi” sayfa 24)

1. Kişi listesini açmak için **Kişiler** > **Kişileri görüntüle**'ye gidin.
2. Telefon rehberini seçmek için ◀ veya ▶ tuşlarına basın ve kişi aramak için ▼ tuşuna tekrar tekrar basın.
Veya arama metin kutusu içerisine kişi adını girin (5 karaktere kadar).
3. Listedeki bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın.
İkinci SIM kartı kullanarak arama yapmak için,
 **Seçenek** > **Ara (ikinci SIM)** tuşuna basın.

IP aramalar için (sadece Çin),  **Seçenek** > **Ara** > **IP ara** veya **IP ara (ikinci SIM)** seçin.

IP servis numaranızı **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **IP numarası** altından ayarlayabilirsiniz.

4. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Hızlı arama

Boş ekranda, telefon rehberlerinizdeki bir kişiyi sayı tuşuna uzun basarak arayabilirsiniz. Telefon rehberlerine kişi eklemek için, bkz “Kişi ekle veya düzenle” sayfa 24.

Kişiyi özel hızlı arama numarası atamak için:

1. **Ayarlar** > **Genel** > **Hızlı arama**'ya gidin.
2. Hızlı aramayı açmak için  **Açık** tuşuna basın.
Hızlı arama yapmak için, daima hızlı arama fonksiyonunun etkin olduğundan emin olun.
3. **Numara ayarla** içinde, konumlardan birini ( ile ) seçin.
4. Konuma telefon rehberlerinizden bir kişi atayın: Kişi aramak için önce  **Düzenle**, daha sonra da ▼ tuşuna arka arkaya basın; Veya arama metin kutusu içerisine kişi adını girin (5 karaktere kadar).

Arama cevaplama ve sonlandırma

Arama geldiğinde, arayan kişi numarasını gizlemeyi seçmemişse numarası görüntülenebilir. Eğer numara seçili telefon defterinde kayıtlı ise, arayan kişinin ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplama:**  tuşuna basın.
- **Arama yönlendirme:**  **Seçenek** tuşuna basın ve **Yansıt** seçin. Arama yönlendirmenizi (servis aboneliğine bağlıdır) **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **Arama yönlendirme** altından yapabilirsiniz.
- **Aramayı Bitir:**  tuşuna basın.
- **Ürünle birlikte verilen tek tuşlu kulaklığı kullanarak aramayı cevaplamak veya sona erdirmek için,** bkz “Kulaklık” sayfa 61.

Eğer telefon Toplantı modundaydıysa gelen aramalar için titreşir (bkz “Kullanıcı Profili” sayfa 47).

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında  tuşuna basarak **Ahizesiz** veya **Ahizeli** modu seçebilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

- **Beklet:** Geçerli aramayı beklemeye alır.
- **Yeni arama:** Yeni (ikinci) arama yapar.
- **Kişiler:** Kişi ekle veya görüntüle.

- **Mesajlaşma:** Mesaj gönderme ve alma.
- **Sessiz:** Aramayı sessiz/sestiz kapalı yapma.
- **DTMF** etkinleştirme (tuş sesi ile arama sistemi).

Aramayı sessiz veya sesli yapma

Arama sırasında, **Seçenek** seçin ve **Sessiz** fonksiyonunu **Açık/Kapalı** yapın. Eğer **Sessiz** seçerseniz, mikrofon devre dışı kalacaktır.

Kulaklık sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için + veya - yan tuşlarına basın.

Birden fazla arama (Şebeke özelliği)

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondayken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** seçebilirsiniz:

- **Takas** 2 arama arasında geçiş için.

- **Konferans** arayarı konferansa dahil etmek için.
- **Aktar** iki aramayı bağlamak için. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- **Tekini bitir** katılımcılardan birini konuşmadan çıkarmak için.
- **Tümünü bitir** mevcut tüm aramaları bitirmek için.
- **Kişiler** kişileri eklemek veya görüntülemek için.
- **Mesaj** mesaj göndermek veya almak için.
- **Sessiz** mikrofonu devre dışı bırakmak için.
- **DTMF** (tuş sesi ile arama sistemi).

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama bekleme alınır).

 veya  tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

 **Seçenek** tuşuna basın Mevcut aramayı bekletmek veya sonlandırmak ve gelen bir aramayı cevaplamak için **Cevapla**, **Aktifi tut**, **Aktifi Bitir**'i seçebilirsiniz.

İkinci aramanın gelebilmesi için, Arama Yönlendirme iptal edilmeli (bkz 50) ve Bekleyen Arama aktifleştirilmelidir (bkz 50).

Acil durum araması yapma

Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için  (**SOS**) tuşuna basabilirsiniz. Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum m, numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

4. Mesajlar



Mesaj oluřtur

SMS

SMS, Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak dięer bir kiřiye metin mesajı göndermenizi saęlar. **SMS** menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya SMS alma özellięine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz. Yeni SMS oluřturmak ve göndermek için açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesajlar** > **Mesaj oluřtur** > **SMS** seçin ve mesajınızı yazın.

2. Ařaęıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuřuna basın:

Taslak olarak SMS mesajı **Taslaqlar** içine kaydet

Nesne ekle Simge, animasyon veya ses dosyası eklemeyi seçin.

Kiři ekle, Yer imi ekle

Kiřilerinizin isim ve telefon numaralarını veya yer imi olarak kaydettięiniz web sitesi bilgisini eklemeyi seçin (bkz “Web sitesi erişimi” sayfa 31).

řablon Kullan

Önceden ayarlanmış mesaj eklemek için seçin.

Giriř metodu

İstedięiniz giriř metodunu seçin.

3. Birinci veya ikinci kart üzerinden, istenilen kiři veya gruba mesaj göndermek için  **Gönder** tuřuna basın (bkz “Telefon Rehberi” sayfa 24).

MMS

(sadece birinci SIM kartta mevcuttur)

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özellikli bir telefona sahip olması gereklidir. MMS oluřturmak ve göndermek için ařaęıda tarif edilen adımları izleyin.

1. *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *MMS* seçin. Seçmek için **A** veya **V** tuşuna basın:

Alıcı Alıcının numarasını veya E-posta adresini girin.

Cc Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz diğer alıcıların numarasını veya e-posta adresini girin.

Bcc Mesajın kopyasını göndermek istediğiniz alıcının numarasını veya e-posta adresini girerseniz, Bcc listesindeki alıcıları diğerleri göremezler.

Konu MMS'in konusunu girin.

2. *İçeriği düzenle* içinde,  *Seçenek* tuşuna basın: *Bitti* Düzenlemeyi bitirmek için seçin.

Resim ekle, Ses ekle, Video ekle MMS içine resim, ses veya video dosyası ekler.

Ek Ekle Mesajınıza bir dosya (txt, jar vb) ekleyin.

Önce slayt ekle, Sonra slayt ekle Slayt dizisini istenilen şekilde ekler.

Yer imi metni ekle

Yer imi olarak kaydettiğiniz web sitesi bilgisini ekleyin (bkz "Servisler" sayfa 31)

Önizleme

Geçerli MMS'e ön izleme yapın.

Slayt Süresi

MMS slaytlarının görüntülenme süresini ayarlayın. Varsayılan değer 5 saniyedir.

3. Sonraki seçeneğe erişmek için  *Bitti* tuşuna basın:

Sadece Gönder

Sadece MMS mesajı gönderilir.

Kaydet ve Gönder

MMS mesajı kaydedilir ve gönderilir.

Taslaklara kaydet

MMS *Taslaklar* içine kaydedilir.

Şablon Olarak Kaydet

MMS ön ayarlı mesaj olarak kaydedilir.

Gönderme Seçenekleri

Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okundu raporu, Öncelik ayarlayın.

Çıkış

Çıkış

Mesajlar için şablonları kullan

Hazır mesajları yeni mesaj olarak kullanabilirsiniz. Şablonlar klasöründe 10 SMS ve 5 MMS mesaj bulunmaktadır. Ayrıca MMS mesajını şablon olarak da kaydedebilirsiniz.

1. **Şablonlar** > **SMS** veya **MMS** seçin.
2. İstedığınız şablonu seçin.
3. Onaylamak için **Seç** tuşuna basın.
Hazır mesajlar düzenleme ekranında belirir.

Mesajlarınızı organize edin

Mesajlarınız telefonunuzun hafızasında ve SIM kartlarda aşağıdaki klasörlerde saklanır:

Gelen kutusu: gelen mesajlar

Gönderilmiş: gönderilmiş mesajlar

Giden kutusu: gönderilmesi başarısız olmuş mesajlar

Taslaklar: taslak olarak kaydedilmiş mesajlar

Mesaj bul

1. Bir klasöre girin, **◀** veya **▶** tuşuna basarak mesaj konumunu seçin, telefon veya SIM kart.
2. Mesaj listesine gitmek için **▼** tuşuna basın.
3. Bir mesaj seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.

Mesajları yönet

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

SMS veya MMS ya da ayrı klasörler için seçenekler değişebilir.

Cevapla	Gönderen cevaplanır.
Cevapla (ikinci SIM)	Göndereni diğer SIM kartı kullanarak cevapla.
SMS ile cevapla	MMS mesajı SMS ile cevaplanır.
Tümünü Cevapla	Gönderen, Cc ve Bcc listelerindeki tüm alıcılar cevaplanır.
Ara	Göndereni arar
Ara (ikinci SIM)	Göndereni diğer SIM kartı kullanarak arar.
İlet	Seçilen mesaj iletilir.
Gönder	Seçilen mesaj gönderilir.
Düzenle	Seçilen mesajı düzenler ve gönderir.
Şablon Olarak Kaydet	Seçilen MMS mesajını ön ayarlı mesaj olarak kaydeder.

<i>Detayları kullan, Numara kullan, E-posta adresi kullan, URL Kullan</i>	Gönderenin veya mesajın içindeki numarayı ya da e-posta adresini mesaj göndermek, arama yapmak veya telefon rehberine kaydetmek için alır. Web sitesine bağlanmak, yer imi olarak kaydetmek için mesaj içerisindeki URL'yi alır.
<i>Sil</i>	Seçilen mesaj silinir.
<i>Tümünü Sil</i>	Klasördeki tüm mesajlar silinir.
<i>Gelişmiş</i>	Birinci SIM kartınız ile telefon arasındatüm veya seçilmiş mesajları kopyalar veya taşır.
<i>Özellikler</i>	Geçerli mesajın dosya bilgisini gösterir.

Mesaj ayarlarınızı tanımlayın

Mesaj ayarlarınızdan bazıları şebeke operatörünüzün aboneliğe bağlı hizmetlerine dayalıdır. Hesap ayarları, genel ayarlar, sunucu profili veya diğer ilgili konular için şebeke operatörünüze danışın.

Ayarlar > SMS > SMS ayarları içinde,

Profil ayarları *Profil adı*: Güncel profilin adını düzenleyebilirsiniz.
SM adresi: Varsayılan SMS merkezini seçin. SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.
Geçerlilik süresi: Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Mesaj tipi: Gönderilen mesajların formatını seçersiniz. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

Ortak Ayar

İletim raporu: Açık olarak ayarlandığında, bu seçenek SMS'inizin alınıp alınmadığı konusunda sizi SMS ile bilgilendirir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Cevap yolu: Bu seçenek Açık iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Tercih Edilen Saklama (sadece birinci SIM kart için)

Mesajınızın nerede saklanacağını seçin, SIM kartınız veya telefon. Hafıza dolmadan önce, tüm mesajlarınızın seçilen konuma kaydedilir. Hafıza durumunu kontrol etmek için, **Hafıza durumu** seçin.

Tercih edilen taşıyıcı (sadece birinci SIM kart için)

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamanızı sağlar. **Tercih Edilen GPRS**, **Tercih Edilen GSM** veya **Sadece GSM** seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Ayarlar > SMS > içinde,

Hafıza durumu

Bu seçenek SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterebilir.

SMS otom. kaydet

☺ tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı** seçin.

Açık: Mesaj gönderilir ve Gönderilmiş klasörüne kaydedilir.

Kapalı: Mesaj sadece gönderilir.

Oluştur Ayarlar > MMS,

Oluştur

Oluşturma modu, **Resim yeniden boyutlama** ve **Otomatik imza** ve **İmza içeriği** ayarlar.

Gönder

MMS göndermek için **Geçerlilik süresi**, **Teslim raporu**, **Okuma raporu**, **Öncelik**, **Slayt süresi** ve **İletim zamanı** seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

<i>AI</i>	MMS almak için <i>Asıl şebeke</i> , <i>Dolaşım</i> , <i>Okuma raporu</i> ve <i>Teslim raporu</i> seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
<i>Filtre</i>	MMS veya eposta mesajlarını filtre etmek istediğiniz kişiler için <i>İsimsiz</i> ve <i>Reklam</i> seçeneklerini ayarlayın.
<i>Sunucu Profili</i>	Şebeke yapılandırması ayarlanır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.
<i>Hafıza durumu</i>	MMS hafıza durumu görüntülenir.

E-posta

(sadece birinci SIM kartta mevcuttur)

Cep telefonu sözleşmenizde yer almıyorsa, e-posta göndermek ve almak için bir e-posta servisine kaydolmanız gereklidir. Bu durumda, tüm parametreler size operatörünüz tarafından gönderilecektir.

Bu menü, aynı anda bir veya birden fazla alıcıya JPEG resmi gibi bir ek ile e-posta göndermenizi mümkün kılar. Bir kez alındıktan sonra, mesajınız iletilebilmekte ve eklerinin uygun bir yazılım ile görüntülenebilmektedir.

E-posta hesapları kur

Bu menü, kullanılabilir eposta profillerinden biri için *Etkinleştir*, veya *Düzenle* seçeneklerini seçmenizi sağlar. Yeni Eposta hesabı da oluşturabilirsiniz. Hesap bilgisi için şebeke operatörünüze danışın.

Eposta yaz

Eposta yazmak için *Eposta* > *Eposta yaz* seçin. Adresi (*Kime*), kopya (*Cc*), gizli kopya (*Bcc*), Konu ve Eklenti (en fazla 3 dosya), ve eposta içeriğini girin. E-postanızı yazmayı bitirdiğinizde aşağıdakilere erişmek için *Bitti* tuşuna basın. Sonra *Gönder*, *Gönder ve kaydet*, *Taslağa kaydet* veya *Kaydetmeden Çık* seçebilirsiniz.

E-postanızda şablon kullanmak amacıyla, *E-posta* > *Şablon* seçin. İsteddiğiniz şablonu seçin,  *Seçenek* tuşuna basarak postanızı düzenleyin veya oluşturun.

E-posta > Eposta yaz menüsünden e-posta gönderilmeden çıktığınız veya gönderimi yapılırken iptal ettiğiniz takdirde, e-postanın içeriği kaydedilmeden silinecektir.

Eposta gönderme ve alma

Bu menü telefonunuzdan internete e-posta göndermenizi ve internetten telefonunuzda kurmuş olduğunuz posta kutunuza e-posta almanızı sağlar.

Her seferde sadece bir dosya (JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) veya bir ses ekleyebilirsiniz.

E-postalarınızı organize edin

Bu telefonda, mesajlarınız aşağıdaki klasörlerde saklanır:

Gelen kutusu: gelen e-postalar

Gönderilmemiş: gönderimi başarısız e-postalar

Gönderilmiş: gönderilmiş e-postalar

Taslaqlar: Taslak olarak kaydedilmiş e-postalar

Bir klasöre girin ve istediğiniz mesajı seçin.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Cevapla

Gönderenler cevaplanır.

İçerik

Olmadan

Cevapla

Eposta geçmişi olmadan göndereni cevaplamak.

Tümünü

Cevapla

Eposta geçmişi ile bütün gönderenleri cevaplar.

İçerik

Olmadan

Tümünü

Cevapla

Eposta geçmişi olmadan bütün gönderenleri cevaplar.

İlet

İndirilen e-postayı başka birine iletir.

Seçenekleri al

Tüm postayı al.

Okunmadı

işaretle

Okunmamış mesajları gösterir.

Silindi olarak

işaretle

Silinecek mesajları gösterir.

Sil

Silinecek E-postayı işaretleyin (işareti kaldırmak için bu seçeneği tekrar seçin). E-posta menüsünden çıktığınızda, seçilen öğe(ler)i e-posta sunucusundan silmek isteyip istemediğiniz onaylamanız talep edilir.

Sesli Posta

Bu menü telesekreter sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli postalarınızı dinlemenizi sağlar. Hesap bilgisi için şebeke operatörünüze danışın. Sesli posta kutusunu seçin. Sesli posta sunucunuzun numarasını düzenlemek için  **Ara** tuşuna basın.

Yayın Mesajları

(sadece birinci SIM kartta mevcuttur)

Yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

Yayın mesajları için ayarları tanımlayın

Yayın mesajları içinde,

Alma Modu Alış modunu açık veya kapalı yapmak için  tuşuna basın.

Mesaj Oku Alınan yayın mesajları olduğunda mesajları oku.

Diller Alınacak yayın mesajları için dili ayarlar.

Kanal ayarları Yayın mesajları için kanalı tanımlayın

5. Telefon Rehberi



Kişiler mevcut üç telefon rehberinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartlarınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 1000 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Kişi ekle veya düzenle

Akıllı Telefon Rehberine kişi ekle

Akıllı Telefon Rehberindeki kişiler için, ev numarası, ofis numarası gibi detaylı bilgiler ve kişi resmi, zil tonu gibi diğer tanımlayıcı özellikler ekleyebilirsiniz.

1. **Kişiler** > **Yeni kişiler** > **Telefona**'ya gidin.

Ad: Düzenleme ekranına gitmek için **Düzenle**'ye basın. Giriş metotlarını seçmek için, tuşuna arka arkaya basın; T9 girişi açmak veya kapatmak için tuşuna basın. Gerektiğinde giriş modundan çıkmak için **Geri** tuşuna basın. İsmi kaydetmek için **Bitti**'ye basın.

Cep numarası: Cep numarasını girin.

Girişi kaydet.

2. **Kişiler** > **Kişi görüntüle**'ye gidin. ◀ veya ▶ tuşuna basarak **Telefon** seçin. ▼ tuşuna basarak Akıllı Telefon Rehberindeki kişi listesine gidin.
3. Bir kişiye detay eklemek için, istediğiniz kişiyi seçin. **Görüntüle** tuşuna basın. **Seçenek** > **Detay ekle** tuşuna basın. İsteddiğiniz öğeleri seçin, ve tuşuna basın. Zil tonu veya kişi resmi seçerken ◀ veya ▶ tuşuna basın.
4. Düzenlemeyi bitirince girişleri kaydedin.

Bu tür bir kişiden arama geldiğinde, SIM kartınız için seçtiğiniz zil tonu kişi için seçtiğiniz zil tonu ile değişebilir.

SIM telefon rehberlerine kişi ekle

1. **Kişiler** > **Yeni kişiler** > **Birinci SIM** veya **ikinci SIM** gidin.
2. Bilgi düzenleme için, bkz Adım 2 "Akıllı Telefon Rehberine kişi ekle"

Kişi düzenle

1. **Kişiler** > **Kişi görüntüle**'ye gidin.
2. İsteddiğiniz kişiyi seçin (bkz "Kişi bulma"). **Görüntüle** tuşuna basın.

- İsim ve telefon numarasını düzenlemek için
⊖ **Düzenle** tuşuna basın.

Kişi bulma

- Kişiler** > **Kişi bul**'a gidin.
- Kişinin adının tamamını veya bir bölümünü girin. Giriş metodu seçmek için **Arama** tuşuna arka arkaya basın.
- Kişiye tüm telefon rehberlerinde aramak için
⊖ **Arama** tuşuna basın.
Gerekirse önce giriş modundan çıkmak için
⏏ **Geri** tuşuna basın.

Ayrıca şunu yapabilirsiniz

- Kişiler** > **Kişi görüntüle**'ye gidin.
- Telefon rehberi seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- Kişi adını girin (5 karaktere kadar). Giriş metodu seçmek için **Arama** tuşuna arka arkaya basın.
- Başka bir kişi aramak için **Geri** tuşuna basarak kişi listesine dönün. **Geri** tuşuna tekrar basarak telefon rehberi seçin. Adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.

Kişileri yönet

Kişi girişlerinizi üç telefon rehberi arasında kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Ayrıca, kişilerini Aile, Arkadaşlar, İş ve diğerleri olarak gruplayabilirsiniz. Farklı gruplar için, farklı zil tonları kullanabilirsiniz, tanımlama için kişi resimleri kullanabilirsiniz ve gruba mesaj gönderebilirsiniz.

Belirli bir kişiyi kopyalama veya taşıma

- Kişiler** > **Kişi görüntüle**'ye gidin.
- Kişileri görüntüle** ekranında, istediğiniz kişiyi seçin (bkz "Kişi bulma").
- Kopyala** > **Telefona kopyala** veya **Birinci SIM'e kopyala** veya **(ikinci SIM2)**, veya **Taşı** > **Telefona Taşı** veya **Birinci SIM'e taşı** veya **(ikinci SIM)** seçmek için **Seçenekler** tuşuna basın.

Tüm kişileri kopyalama veya taşıma

- Kişiler** > **Gelişmiş**'e gidin.
- ◀ veya ▶ ve ⊖ tuşuna basarak **Tümünü kopyala** veya **Tümünü taşı** seçin. İsteddiğiniz seçeneği seçin.

Kişileri sil

- Kişiler** > **Gelişmiş** > **Sil**'e gidin.
- Telefon veya kişi silmek için istediğiniz seçeneği seçin (varsayılan şifre 000).

Kişileri Akıllı Telefon rehberinde gruplama

1. **Kişiler** > **Arama grupları**'na gidin.
2. Grup seçin. Grubu yeniden adlandırabilir, zil sesi ve kişi resmi seçebilir ve kişileri **Üye Listesi**'ne ekleyebilirsiniz.
3. Girişlerinizi kaydetmek için ☹ **Bitti** tuşuna basın.

Eğer grup üyelerinden birinden arama gelirse grup için seçilen zil tonu çalar. Bu tür bir üyeden arama geldiğinde, grubunuz için seçtiğiniz zil tonu gruptaki üye için seçtiğiniz zil tonu ile değişebilir.

Özel numara

Bu menü, kendi numaralarınız, servis numaraları ve acil durum numaraları gibi yararlı numaraların listesini saklamanızı sağlar.

Seçenekler	Tanım
Numaram	Kendi telefon numaranızı düzenlemek için Seçenek > Düzenle tuşuna basın.

Servis numarası

Bu hizmet şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanır. Bu fonksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

SOS

 **Düzenle** tuşuna basarak acil durum telefon numaranızı değiştirin.

İsim kartınızı oluşturun

İsim kartı ile gerekli olduğunda kişi bilgilerini kolaylıkla gönderebilirsiniz.

İsim kartı oluşturun

1. **Kişiler** > **Gelişmiş** > **vKartım** > **Kartımı düzenle**'ye gidin.
2. İstedığınız öğeleri seçin. Düzenlemek için ☹ tuşuna basın.
3. Bilgi düzenlemek için, “Akıllı Telefon Rehberine kişi ekle” altındaki Adım 2'ye bakın.

İsim kartınızı gönderme

1. **Kişiler** > **Gelişmiş** > **vKartım** > **Kartımı gönder**'e gidin.
2. Gönderme seçeneklerinizi seçin.

vKart alma ve gönderme sadece birinci SIM kartta mevcuttur.

6. Araçlar



İş ajandanızı kullanın

Yapılacak işlerinizi telefonunuza ekleyebilirsiniz. Bu tür yapılacak işler takvimde işaretlenir. Takviminizi her zaman kontrol edebilir ve istediğiniz şekilde hatırlatma yapabilirsiniz.

Yapılacak listesini oluşturun

1. **Araçlar** > **Yapılacak Listesi** içinde, **Ekle** veya **Seçenek** > **Ekle** tuşuna basarak görev ekleyin.
Araçlar > **Takvim** içinden de görev ekleyebilirsiniz: takvimden tarihi seçin, **Seçenek** > **Görev ekle** tuşuna basın.
2. Görev ayarlarken, tarih ve saati belirtin.
3. Hatırlatmalar için aşağıdakileri yapın:

Not Görev hakkında not ekleyin.

Alarm Alarmı açmak için « veya » tuşuna bir kez veya daha fazla basın, belirlenen süreden 5,15 veya 30 dakika önce çalmasını ayarlayın veya alarmı kapatın.

Tekrarla

Alarmı belirlenen saatte bir kez, hergün, haftalık olarak veya aylık olarak tekrarlamak için « veya » tuşuna basın.

Alarmı belirli günlerde tekrarlamak için, « veya » tuşuna basın **Günler**, « ve » veya « ile » haftaiçi veya haftasonu günleri seçin ve alarmı belirli bir günde açmak ya da kapatmak için tuşuna basın.

4. Mevcut bir görev için, **Araçlar** > **Yapılacak Listesi** > **Seçenek** içinden şunları yapabilirsiniz:

Düzenle Mevcut görevi düzenler.

Sil Seçilen görevi siler.

Sona Ermiş Tüm Görevleri Sil Ayarlanan saatleri geçmiş tüm görevleri siler.

Tümünü Sil Tüm görevleri siler.

vTakvim Gönder Görevi mesaj olarak gönderir. (vTakvim alma ve gönderme sadece birinci SIM kartta mevcuttur.)

Takviminizi kontrol edin

Yapılacaklar listesini oluşturduktan sonra, takviminizi dün, hafta ve ay görünümlerinde kontrol edin. **Araçlar** > **Takvim** içinde,  **Seçenek** veya  **Görüntüle** tuşuna basın.

Yapılacaklar listenizi farklı takvim görünümlerinde de oluşturabilirsiniz.

İş yardımcınızı kullanın

Bu özellikler size rahatlık sağlar.

Alarm

En fazla beş alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm ayarlamak için,

1. Saatiniz doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun (bkz “Saati ayarla” sayfa 9).
2. **Araçlar** > **Alarm**'a gidin.
Alarm listesi ekranı belirir.
3. Bir alarm seçin ve alarm ayar ekranına girmek için  **Düzenle** tuşuna basın.
Açık veya **Kapalı**: Alarmı açmak veya kapatmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
00:00: Alarm saatini ayarlayın.
Tekrarla: Alarmı bir kez, hergün, veya haftaiçi ya da haftasonu günlerden biri veya bazıları için tekrarla.

Ses seçenekleri: Alarm tonu seçin: **Zil** veya **FM radyo**.

Alarm tonu olarak zil sesi kullanmak için, ▶ tuşuna, sonra  **Seçenek** basarak zil tonu seçin; Alarm tonu olarak FM radyo kullanmak için, ▶ tuşuna basın, daha sonra  **Seçenek** tuşuna basarak **Kanal Listesi** içinden ayarlı bir istasyon seçin ya da **Manuel Giriş** içine bir radyo frekansı girin.

Snooze: Alarm aralığı seçin: **Varsayılan** (5 dakika) veya **1-10** dakika.

Alarm tonu olarak FM radyo kullanıyorsanız ayarladığınız alarm saatinde ayarlı istasyonun yayında olduğundan emin olun.

Alarm kullanmak için,

Ayarlanmış alarm saatinde, alarmınız çalar veya FM radyo çalmaya başlar.

Durdur seçin: Alarm durur. Alarm için tekrar modunu seçtiyseniz (bkz “Alarm ayarlama”), ayarlanan saatte tekrar çalacaktır.

Snooze seçin: Ayarlanan **Snooze** aralığından sonra alarm tekrar çalar. Üç kez **Snooze** seçebilirsiniz.

Çalar saat telefonunuz kapalı da olsa, veya Sessiz ya da Toplantı modunda da olsa çalar (bkz "Kullanıcı Profili" sayfa 47)

Gösterilen saati değiştirme

Bir saat diliminden diğerine seyahat ettikçe, yerel saat ayarlarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

1. Bulunduğunuz ülkenin saatini korumak için, gerekli olduğu takdirde yabancı saate geçin: *Ayarlar > Genel > Saat ve tarih > Uluslararası saat > Yerel/yabancı değiştir* seçin.  *Değiştir* tuşuna basın.
2. Yerel ayarınızı seçmek için *Araçlar > Dünya saati* 'ne gidin:
Saat dilimi seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna arka arkaya basın.  *Seçenek* tuşuna basın,  tuşuna basarak *Yaz saati* açık veya kapalı seçin. Boş ekranda yerel saat değiştirilir.

Kronometre

1. *Tipik Kronometre*'ye gidin. Seçebilecekleriniz:
Ara Zaman Ara zamanı manuel olarak istediğiniz şekilde belirleyin.

Tur Zamanı Her tur için süre.
2. Başlatmak için  *Başlat*'a basın.

3. Ara zaman veya tur zamanı için  *Ara* veya *Tur* tuşuna basın.
Ekranda ara zaman veya tur zamanı belirir.
4. Durdurmak için  *Durdur*'a basın.
5. Zaman kaydını kaydetmek veya iptal etmek için  *Geri* tuşuna basın.
Devam etmek için  *Devam*'a basın.
İptal etmek için  *Sıfırla*'ya basın.

Diğerleri

Hesap makinesi:

Nümerik tuş takımını kullanarak sayıları girin. Hesaplamanız için "+", "-", "/", "x" veya "=" seçmek amacıyla , , ,  veya  *Tamam* tuşuna basın. Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.

Birim dönüştürücü:

Metrik ve imperyal birimler arasında dönüştürme yapar.

Para birimi dönüştürücü:

Kur oranına bağlı olarak farklı para birimleri arasında dönüşüm yapar.

Hesap makinesinin sonucu sadece bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 10 ondalık basamaktır. 10ncu basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

STK

(sadece birinci SIM kartta mevcuttur)

Bu menüdeki özelliklerin kullanılabilirliği SIM kartınızın STK destekli olup olmamasına bağlıdır. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

7. Servisler



Bu fonksiyonu İnternette gezinmek için kullanabilirsiniz. Servis aboneliği, veri hesabı bilgileri ve WAP ayarları için şebeke operatörünüzle görüşün.

Eğer servis için SIM kartlarınızdan biriyle abone olduysanız, bu SIM kartı birinci SIM kart olarak kullanın.

Tarayıcınızı yönetin

[Servisler](#) > [WAP](#) > [Ayarlar](#) içinde, [Profil düzenle](#): İnternet erişim ayarlarınızı tanımlayın veya seçin.

[Tarayıcı seçenekleri](#): Erişim denemesi için zamanı tanımlayın, web sayfalarında resim gösterip göstermemeyi seçin.

[Önbellek temizle](#), [Çerezleri temizle](#): Tarayıcı geçmişini ve çerezleri temizler.

Web sitesi erişimi

Web sitelerine farklı şekillerde erişebilirsiniz:

[WAP](#) > [Anasayfa](#): Bir web sayfasını anasayfanız olarak kaydedin.

[WAP](#) > [Adres gir](#): Web sitesi adresi girin.

[WAP](#) > [Yer imleri](#): Bir web sitesini yer imi olarak kaydedin. Bu şekilde, sık kullandığınız web sitelerini kaydederek hızlı şekilde erişebilir ve mesajlarınızda bunları iletebilirsiniz (bkz “Mesaj oluşturun” sayfa 16).

[WAP](#) > [Son gezilen sayfalar](#): Daha önce gezdiğiniz bir web sitesine erişir.

[WAP](#) > [Çevrimdışı sayfalar](#): Kaydettiğiniz web sayfalarına erişir.

Push mesajları etkinleştirme/devre dışı bırakma

WAP push mesajları URL içeren özel biçimlendirilmiş SMS mesajlarıdır. Böyle bir URL ile WAP tarayıcı veya telefonunuz ile bir web sitesi adresine bağlanabilirsiniz.

Push mesajları ayarla

Push mesajları ayarlamak için [Tarayıcı](#) > [Ayarlar](#) > [Servis mesaj ayarları](#) tuşuna basın.

Push mesajları kontrol et

Push mesajları kontrol etmek için [Tarayıcı](#) > [Servis Gelen Kutusu](#) tuşuna basın.

8. Multimedya



Cep telefonunuz fotoğraf çekmenize (en fazla 3,0 Mega piksel) ve kısa videolar kaydetmenize yarayan bir dijital kameraya sahiptir.

Fotoğraf çekin

Boş ekranda kamera tuşuna uzun basın veya *Multimedya* > *Kamera*'ya gidin,

- Netlemek için kamera tuşuna hafifçe basın. Mavi bir kare belirir. Otomatik netleme tamamlanana kadar kamera tuşuna basın ve fotoğrafı çekin.
- Parlaklığı azaltmak veya artırmak için ◀ ya da ▶ tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ▲ ya da ▼ tuşuna basın (duvar kağıdı boyutunda veya 320 x 240).
- İstedığınız fotoğraf ayarlarını, kayıt konumunu seçmek için,  *Seçenek* tuşuna basın; varsayılan ayarlara dönmek için, *Varsayılanları yükle* seçin. Seçimleriniz ekranda simge olarak gösterilecektir.
- Kişi resmi veya duvar kağıdı olarak fotoğraf çekmeden önce,  *Seçenek* > *Resim ayarları* > *Resim boyutu* tuşuna basın ve *Duvar kağıdı* veya

320 x 240 seçin. Eğer başka bir çözünürlük seçerseniz resminiz tam ekran olarak görüntülenmez.

Fotoğrafları görüntüleme

Çektığınız fotoğrafları resim görüntüleyici ile izleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Multimedya > *Resim görüntüleyici*'ye gidin. Çektığınız fotoğraflar görüntülenir. Gözetme ve düzenleme seçeneklerini seçmek için  *Seçenek* tuşuna basın. Bir resim görüntülerken resme yaklaşmak veya uzaklaşmak için yan ses tuşuna basın ve ⊖ tuşu ile resmi döndürün.

Bir fotoğrafı kişi resmi olarak kullanmak için, fotoğrafı seçin,  *Seçenek* > *Kullan* > *Telefon rehberine* tuşuna basın. (bkz “Akıllı Telefon Rehberine kişi ekle” sayfa 24)

Kişi resmi için bir resim çekmeden önce mümkünse *Resim boyutu*'nu *Duvar kağıdı* olarak ayarlayın: *Multimedya* > *Kamera*'ya gidin  *Seçenek* > *Resim ayarları* > *Resim boyutu*'na basın ve *Duvar kağıdı* seçin.

Fotoğrafları düzenleme

MMS ile göndermeden veya başka bir amaç için kaydetmeden önce fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.

Fotoğrafa ekleme veya çıkartma

1. **Multimedya** > **Fotoğraf editörü** > **Fotoğraf sanatçısı**'na gidin ve **Dosyalarım** > **Telefon** ya da **Hafıza kartı** > **Resim** içinden istediğiniz fotoğrafı seçin.
2. **Efekt, içerik veya değişiklik eklemek için**,
Otomatik yeniden boyut seçin,  **Seçenek** tuşuna basın, istediğiniz ekleme veya değişikliği seçin;
Bir kısmını kesmek için,
Ana LCD kesme seçin, **↶**, **↷**, **↵** tuşlarına basarak istediğiniz kesimi seçin ve **⊖** tuşuna basarak seçimi onaylayın.

Fotoğrafları birleştirme

- 2, 4 veya 9 fotoğraftan bir fotoğraf yapabilirsiniz.
1. **Multimedya** > **Fotoğraf editörü** > **Resim döşer** içinden, istediğiniz seçeneği seçin.
 2.  **Seç** tuşuna basarak **Dosyalarım** > **Telefon** veya **Hafıza kartı** > **Resim** içinden bir fotoğraf seçin.

3. Fotoğrafı kesmek için **Klip görüntüsü** seçin.
(Bkz. "Bir blüm kesme" "Fotoğrafa ekleme veya çıkartma" Adım 2)
4. İsteddiğiniz fotoğrafları seçmek için Adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.
5.  **Seçenek** tuşuna basın ve **Farklı kaydet** seçin: İsteddiğiniz kayıt konumunu seçin ve fotoğrafı kaydetmek için bir klasör seçmek amacıyla **⊖** tuşuna basın isim verin ve fotoğrafı kaydedin.

Video kaydı

Multimedya > **Video kaydedici** içinde,

- Video kaydını başlatmak veya duraklatmak için **⏮** tuşuna basın.
- Kaydı durdurmak için **⏮** tuşuna basın.
- Resme yaklaşmak veya uzaklaşmak için yan ses tuşuna basın (176 x 144 resim boyutu için)
- İsteddiğiniz video kaydedici ayarlarını, video dosyası ayarlarını ve kayıt konumunu seçmek için  tuşuna basın; varsayılan ayarlara dönmek için **Varsayılanları yükle** seçin.
- Parlaklığı azaltmak veya artırmak için **↶** ya da **↷** tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yan ses tuşlarına **+** veya **-** basın.

Video klip oynatma

Videolarınız *Dosyalarım* > *Telefon* veya *Hafıza kartı* > *Video* içine kaydedilir.

1. *Multimedya* > *Video oynatıcı*'ya gidin.
2. İstediğiniz video dosyasını seçin. Oynatmayı başlatmak veya duraklatmak için  *Yürüt* tuşuna basın.

Tam ekrandayken, fonksiyonel menüleri görüntülemek için  tuşuna basın.

Geri veya ileri aramak için ◀ veya ▶ tuşuna uzun basın.

Sesi ayarlamak için yan ses tuşlarına + veya - basın.

Oynatmayı durdurmak için  tuşuna basın.

Video ayarınızı seçmek için

Video oynatma ekranında,  tuşuna basın ve *Video ayarları* seçin.

9. Eğlence ve Oyunlar



Java

Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir.

Java ilk kez çalıştırıldığında, Java yüklenmesinin ve yapılandırılmasının biraz zaman alacağı bir mesaj ile size bildirilir. Bu sadece bir kez olur.

Java oyunları ve uygulamalarını kurma

Java oyunlarını ve uygulamalarını internette WAP ile telefonunuza indirebilir veya ürünle birlikte verilen USB kablusunu kullanarak PC'den kurabilirsiniz.

Servisler için şebeke operatörünüze danışın.

USB veri kablosu ile oyun yüklerken program dosyalarının .jar ve .jad dosyaları ile aynı klasör altında olduğundan emin olun.

Java oyunları ve uygulamalarını yürütme

Telefonunuz, bazı Java oyunları ve uygulamaları yüklü olarak gönderilir. Dilediğiniz programı seçin ve başlatmak için **Çalıştır** üzerine tıklayın.

Bazı Java uygulamalarını (güvenilir olmayan üçüncü taraf kaynaklı yazılımlar) telefonunuzda çalıştırmak için Java ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.

1. **Eğlence ve Oyunlar** > **Java** içerisinde açılacak uygulamayı seçin.
2. **Seçenekler** > **Ayarlar** tuşuna basarak gereken seçeneği seçin:

Şebeke erişimi	Şebeke erişim izni
Otomatik başlatma	MIDlet'i çalıştırma izni otomatik
Mesajlaşma	Gönderme ve alma izni mesajlar
Multimedya	Fotoğraf çekme veya ses/video kaydetme izni
Kullanıcı verisini oku	Kişiler ve takvim girişleri gibi size ait verileri okuma izni
Kullanıcı verisini yaz	Verilerinizi yazma izni
Yerel bağlanabilirlik	Bluetooth gibi yerel bağlanabilirlik izni

Java ayarları

Java yüklendikten sonra, aşağıdaki ayarlar ile devam edebilirsiniz:

- Java Ses** Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
- Java titreşimi** Otomatik Java çalıştırmayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza izin verir.
- Java şebeke** Java şebekenizi seçmenize izin verir.
- Yığın Boyutu** İzin verilen minimum Java hafıza boyutunu görüntüler.

Oyunlar

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

Oyun Ayarları

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

Arka Plan Müzik, **Ses Efektleri** veya **Oyun Titreşimi** seçeneklerini seçin, ardından **</>** tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

10. Müzik



Müzik

Telefonun veya hafıza kartının Ses klasörüne MP3, WMA, AAC ve WAV müzik dosyaları kaydedin. Telefonunuzda müzik çalabilirsiniz.

Müzik kitaplığınızı oluşturun

PC'nizde müzik dosyaları oluşturun

1. PC'de Windows Media Player (veya diğer müzik yönetim programını) çalıştırın.
2. Müzik dosyaları eklemek için, soldaki menüden *Medya Kitaplığı* üstüne tıklayın ve sonra üstteki menüden *Ekle* üstüne tıklayın.
3. Sol panelden, *Tüm Müzik* seçin. Sağ panelde, eklediğiniz tüm müzik dosyaları görüntülenir.
4. İstedığınız şekilde düzenlemek için *Başlık*, *Sanatçı*, *Albüm* üstüne tıklayın.

İşlemler müzik yönetim yazılımına veya Windows Media Player sürümüne göre farklılık gösterebilir. Yazılımın yardım dosyasına bakın.

PC'den telefonunuza müzik aktarma

1. Telefonu PC'ye bağlanmış olan USB veri kablosunu kullanın. Telefonunuzda *Yığın depolama* seçin.
2. Müzik dosyalarını PC'den telefon veya hafıza kartındaki Ses klasörüne kopyalayın. (bkz "Micro-SD kart takma (hafıza kartı) sayfa 9)
3. Telefonunuzu PC'den güvenli bir şekilde ayırın (USB yığın depolama aygıtı).
4. Telefonunuzda, *Müzik > Müzik çalar > Ayarlar > Tüm listeleri yenile*'ye gidin. Tüm müzik dosyaları telefonunuza aktarılır.

Müzik çalma

Müzik dosyaları iki klasörde organize edilir.

Parçalar: telefonunuzdaki tüm şarkılar.

Sanatçılar: şarkılar sanatçıya göre sıralanır.

Müzik dosyalarını çalma

1. Klasörden istediğiniz şarkıyı seçin. Yürütme şarkının başından başlar. Yürütme ekranında dosya bilgisi ve seçilen yürütme ayarları gösterilir.
2. Yürütme ayarlarınızı seçmek için,  *Seçenek > Çalma modu* tuşuna basın: *Birini tekrarla*: Geçerli dosyayı tekrarlayarak çalar. *Tümünü Tekrarla*: Klasördeki tüm dosyaları tekrarlayarak çalar.

Karıştır ve tekrarlar: Klasördeki müzik dosyalarını rasgele tekrarlar.

Karıştır: Klasördeki müzik dosyalarını rasgele çalar.

Şarkılarınız için uygun ses ayarlarını seçmek amacıyla  **Seçenek** > **Ekolayzır** tuşuna basın.

3. Yürütme ekranına geri dönmek için,  **Geri** tuşuna basın. Veya **Müzik** ekranında **Şimdi çalıyor** seçin.

Yürütme sırasında (yürütme ekranında)

- ◀ veya ▶ Bir şarkı seçmek için arka arkaya basın
- ◀ veya ▶ Bir şarkı içindeki bölümü seçmek için uzun basın
- ▲ Ses ayarlarını seçmek için arka arkaya basın

Yan ses tuşları ses ayarlar

- ⊖ Yürütmeyi duraklat ve devam ettir
- ▼ Yürütmeyi durdur
-  Boş ekrana git

Müzik çalardan çıktıktan sonra müzik çalmaya devam etmek için,

Müzik > **Müzik çalar** > **Ayarlar** > **Arka planda müzik**'e gidin ve **Önce sor** veya **Her zaman** seçin.

Çalma listesi oluşturma

Çalmak istediğiniz şarkılar için 10 taneye kadar çalma listesi oluşturabilirsiniz. Çaldığınız son şarkılar **Müzik çalar** > **Son çalınan**'a kaydedilir.

1. İsteddiğiniz şarkıları seçin.
2. Şarkıları eklemek için  **Seçenek** > **Çalma listesine ekle** 'ye basın
3. Şarkıları eklediğiniz çalma listesini seçin. Bir çalma listesi oluşturulur.

Zil tonları oluşturma

Zil tonu listenize şarkı ekleyebilir istediğinizde bunu zil tonu olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Bir şarkı seçin,  **Seçenek** > **Zil tonu listesine ekle**'ye basın.
2. Şarkıyı zil tonu olarak ayarlamak için, **Profiller**'e gidin ve istediğinizi seçin (Uçak modu ve Sessiz mod değiştirilemez). İsteddiğiniz şarkıyı seçmek için  **Seçenek** > **Zil tonu**'na basın. Profile uygula ("Bir profili uygulamaya").

FM Radyo

Radyo istasyonu ayarlama

Radyo istasyonu ayarlamak için telefonla birlikte verilen kulaklığı takmalısınız.

- **Otomatik ayar:** *Müzik* > *FM radyo* içinde,  *Seçenek* > *Otomatik hafıza*'ya basın. Radyo frekansı arama otomatik olarak başlar. Dokuz taneye kadar radyo istasyonu *Kanal listesi* içine kaydedilir. Hafızadaki ilk radyo kanalı çalmaya başlar. *Kanal listesi* içinden istediğiniz istasyonu seçin. Gerekliyse, yürütme ekranına dönmek için  *Geri* tuşuna basın.

Radyo yürütme ekranında, otomatik arama fonksiyonunu etkinleştirmek için  tuşuna basın. Arama ışığı yanar. Otomatik ayarlamayı başlatmak için  tuşuna basın.

- **Manuel ayar:** İsteddiğiniz radyo frekansını girmek için  *Seçenek* > *Manuel giriş*'e basın; Radyo yürütme ekranında otomatik arama fonksiyonunu devre dışı bırakmak için  tuşuna basın. Arama simgesi söner. İnce ayar için  tuşuna arka arkaya basın.

Kanal listesini düzenleme

Belirli bir konuma istasyon kaydedebilirsiniz. Radyo yürütme ekranındaki sayı tuşuna bastığınızda hemen bu istasyona geçilir.

1. *Multimedya* > *FM radyo* altında,  *Seçenekler* > *Kanal listesi*'ne basarak kayıt konumunu seçin ( -  tuşları ile 1 ilâ 9 arasındaki bir konum).
2.  *Seçenekler* > *Düzenle* tuşuna basın:
Kanal adı: Kanalı adlandırın veya yeniden adlandırın.
Frekans: İsteddiğiniz frekansı girin.
O konumdaki eski frekans değiştirilmiştir.

Veya

1. İsteddiğiniz istasyonu ayarlama (bkz “Radyo istasyonu ayarlama”).
2. Radyo yürütme ekranında arzu ettiğiniz sayı tuşuna uzun basın.
O anki istasyon *Kanal listesi*'nde söz konusu konuma (sayı tuşuna göre) kaydedilmiştir.
3. Kanal adını değiştirmek için,  *Seçenekler* > *Kanal listesi* 'ne basarak bir kanal seçin.  *Seçenekler* > *Düzenle* 'ye basıp kanal adını değiştirin.

Radyo istasyonu dinleme

1. **Müzik > FM radyo**'ya gidin.
Dinlediğiniz son istasyon çalmaya başlar.
2. İstedığınız istasyonu ayarlama (bkz “Radyo istasyonu ayarlama”). Veya yürütme ekranında ayarlı bir istasyonu seçmek için bir sayı tuşuna basın.
3. Radyo yürütme ekranında,  **Seçenek** > **Ayarlar**'a basarak yürütme ayarlarını seçin.
Arka plan çalma: **Müzik > FM radyo** içinden çıktığınızda radyonun çalması için açık hale getirin. Boş ekranda istasyon bilgisi belirir.
Hoparlör: Hoparlörden radyo dinlemek için açık hale getirin.
Kanal efekti: Radyonuz için ses efektlerini seçer.
4. Radyo yürütme ekranında veya boş ekranda radyo yürütmeyi durdurmak veya sürdürmek için  tuşuna basın.
5. Yürütme sırasında boş ekrana dönmek için,  tuşuna basın.

Radyo programlarını kaydetme

Dinlerken veya ayarladığınız bir saatte radyo programını kaydedebilirsiniz.

1. Radyo yürütme ekranında, format, kalite ve kayıt konumu dahil kayıt ayarlarını seçmek için  **Seçenek** > **Ayarlar** tuşuna basın.
2. Yürütme ekranına dönmek için  **Geri** tuşuna basın. Kaydetmeyi başlatmak, duraklatmak ve sürdürmek için  tuşuna basın. Kaydı durdurmak için  tuşuna basın.

Ayarlanan saatte radyo programlarını kaydetme

1. Radyo yürütme ekranında,  **Seçenek** > **Programlı FM kayıt**'a basın.
2. Kayıt seçeneklerinizi seçin ve **Programlı FM kayıt**'ı açık yapın.
Ayarlanan saatte, radyo hoparlörden çalar ve kayıt otomatik olarak başlar.
Kayıt sırasında, telefonun diğer fonksiyonları kullanılamaz.

Ayarlanan saatte kayıt yapmak için, telefonun açık ve boş modda olduğundan emin olun.

Ses kaydedici

Kendi kayıtlarınızı yapabilir, MMS, E-posta veya Bluetooth ile arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlarınızı kişiler için zil sesi olarak da kullanabilirsiniz.

Kayıt yapma

1. **Müzik** > **Ses kaydedici**'ye gidin.
2. Kaydetmeyi başlatmak/duraklatmak için  **Kayıt** tuşuna basın.
3. Kaydı durdurmak için  **Durdur** tuşuna basın. Kaydedilen dosya için isim oluşturulur. Gerekliyse dosya ismini düzenleyin: Girişleri temizlemek için  tuşuna basın, yeni bir isim girin.
4. Kayıt dosyasını kaydetmek için  **Bitti**'ye basın.

Dosyaya kayıt ilave etme veya düzenleme

1. İstediğiniz dosyayı açın.
2. Seçeneklerinizi seçmek için  **Seçenek** tuşuna basın.

Ses dosyası gönderme

1. İstediğiniz dosyayı açın.
2. Ses dosyasını MMS, E-posta veya Bluetooth ile göndermek için  **Seçenek** > **İlet** tuşuna basın.

Ses dosyasını bir kişi için zil tonu olarak kullanmak için,  **Seçenek** > **İlet** > **Kullanıcı profiline** (bkz “Akıllı Telefon Rehberine kişi ekle” sayfa 24) seçin.

II. Dosya Yöneticisi



Telefonda, tüm dosyalar telefon hafızası veya hafıza kartı altındaki klasörlerde saklanır.

DRM haklarında saklanan dosyaların kullanım veya erişim kısıtlaması vardır. Bunları üçüncü kişilerle paylaşamazsınız.

Dosyalarınızı bulun

1. **Dosyalarım**'a gidin.
2. Eğer telefonda hafıza kartı takılıysa **Telefon** veya **Hafıza kartı** seçin.
Diğer: MMS, E-posta ve Bluetooth ile alınmış dosyalar için
Ses: ses kaydı, radyo kaydı, müzik dosyaları, zil sesleri ve diğer ses dosyaları için
Resim: fotoğraflar, .jpg dosyaları ve diğerleri için
Video: video dosyaları ve diğerleri için
3. Gerekliyse, görüntüleme ayarlarınızı seçmek için **Seçenek** tuşuna basın:
Sırala: Dosyaları isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.

Dosyalarınızı yönetme

Alt klasörler oluşturma

Klasörlerin (**Diğer**, **Ses**, **Resim** ve **Video** gibi) veya mevcut alt klasörlerin altında alt klasörler oluşturabilirsiniz.

1. Klasör oluşturmak için bir klasör veya alt klasör seçin.
2. **Seçenek** > **Klasör oluştur** seçin.
3. Düzenleme ekranında dosya adını girin. Gerekliyse, giriş metodu seçmek için **Seçenek** tuşuna arka arkaya basın, T9 girişi açmak veya kapatmak için **Seçenek** tuşuna uzun basın.
4. **Bitti**'ye basın.
Alt klasör oluşturulur.

Dosyalarınızı yönetme

Klasör içindeki dosyaları kopyalayabilir ve taşıyabilirsiniz, dosyaları silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

1. Klasör altında bir dosya seçin.
2. İstedığınız seçeneği seçmek için **Seçenek** tuşuna basın.
3. Bir dosyayı kopyalamak veya taşımak için istediğiniz alt klasörü seçin,
Bitti'ye basın: Dosyayı geçerli klasöre kopyalayın veya taşıyın.

[-] **Seenek** > **A**: Geerli alt klasr altında bir alt klasr aar ve dosyayı buraya taır veya kopyalar.

[-] **Seenek** > **Oluřtur**: Geerli alt klasr altında bir alt klasr oluřturur ve dosyayı buraya taır veya kopyalar.

Dosyalarınızı paylařma

Dosyalarınızı MMS, E-posta veya Bluetooth üzerinden bařkaları ile paylařabilirsiniz. Fotoğraflar ve ses dosyalarını kiři resmi veya zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

1. İstedięiniz dosyayı sein ve [-] **Seenek** > **Kullan**'a basın.
2. Dosyayı MMS, E-posta veya Bluetooth ile gndermeyi sein.
Dosyayı Bluetooth ile gnderirseniz, nce Bluetooth baęlantınızı kontrol edin.
(bkz “Bluetooth” sayfa 45)

Dosyayı kiři resmi veya zil tonu olarak kullanmak iin,

[-] **Seenek** > **İlet** > **Telefon Rehberine** > **Kullanıcı Profiline** tuřuna basın (daha fazla bilgi iin, bkz “Akıllı Telefon Rehberine kiři ekle” sayfa 24).

12. Arama Geçmişi



Size, gelen ve yapılan aramaların kayıtları sağlanır.

Arama geçmişinizi kontrol etmek için [Aramalar](#) gidin.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

[Arama ücreti](#) fonksiyonu şebekeye bağlıdır.

13. Bluetooth



Bluetooth Hakkında

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantıyı destekler, bu sayede 10 metre mesafe içerisindeki Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Bluetooth bağlantı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin interferansına maruz kalabilir.

Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazın Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya dokümanlarından kontrol edin.

Bluetooth cihaza bağlan

1. **Bluetooth** > **Güç'e** gidin. Gerektiğinde Bluetooth fonksiyonlarını açmak için  tuşuna basın.
2. **Cihazım** > **BT cihazı isteği** seçerek mevcut Bluetooth cihazlarını aramaya başlayın. Mevcut Bluetooth cihazların listesi belirir.
3. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.  tuşuna basın
4. Bağlantıya başlamak için Bluetooth şifrenizi (varsayılan 0000) girin.

Eğer bağlantı isteğiniz diğer cihaz tarafından kabul edilirse bağlantı sağlanır.

5. Cihazı seçin ve  tuşuna basın. İstedığınız cihazı seçin ve  tuşuna basın.

Bluetooth cihaz ile bağlanın

1. **Bluetooth** > **Ayarlar'a** gidin:
Görünürlük: Telefonunuzu diğer Bluetooth cihazlar için görünür yapmak için açın
Cihaz ismi değiştir: Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarca bulunması için adı. Düzenlemek için  tuşuna basın.
Kimlik doğrulama: Bağlantı isteğini kabul etmek için şifre (varsayılan 0000) gerekli ise açık hale getirin.
Saklama konumu: Bluetooth üzerinden alınan dosyaların saklama konumu olarak telefon veya hafıza kartı seçin.
FTP Ayarı: Diğer Bluetooth cihazları ile dosya paylaşımı için klasör.
FTP ayarları > **Erişim hakkı:** Paylaşılan dosyalara erişim hakkı tanımlayın.
2. **Bluetooth** > **Güç'e** gidin. Gerektiğinde Bluetooth fonksiyonlarını açmak için  tuşuna basın.

Bağlantı isteğini aldığınızda ve kabul ettiğinizde bağlantı sağlanır (gerekirse şifreyi 0000 girin).

Diğer Bluetooth bağlantıları

Telefonunuz Bluetooth kulaklığa bağlanabilir.

1. Bluetooth kulaklık için, *Bluetooth* > *Ayarlar* > *Ses yolu* > *BT kulaklığa iler* seçin. Bluetooth kulaklık için kullanıcı dokümanlarına da bakın. Bluetooth kulaklık için kullanıcı dokümanlarına da bakın. Bağlantı için Bluetooth cihazını hazırlayın.
2. Erişilebilir Bluetooth kulaklık veya ahizesiz konuşma cihazlarını aramaya başlamak için *Bluetooth* > *Ses cihazlarını ara* tuşuna basın.
3. Bağlantıyı belirtilen şekilde tamamlayın ve arzu ettiğiniz cihazı seçin.

Bluetooth kulaklık kullanma

Bluetooth stereo kulaklık ile müzik dinlemek için *Multimedya* > *Müzik çalar*'a gidin ve istediğiniz şarkıları seçin.

Müzik veya ses dosyalarını Bluetooth kulaklık ile dinlemek için

Bluetooth kulaklık için kullanıcı dokümanlarına bakın. Bluetooth kulaklığınızın A2DP profilini (Bluetooth stereo çıkış) desteklediğinden emin olun.

Müzik çalma kontrollerini Bluetooth kulaklık ile yapmak için

Bluetooth kulaklık için kullanıcı dokümanlarına bakın. Bluetooth kulaklığınızın AVRCP profilini (ses/görüntü uzaktan kumanda) desteklediğinden emin olun.

Bluetooth özelliği bir süre kullanılmadığında, pil gücünü korumak için devre dışı bırakmanız önerilir.

14. Kullanıcı Profili



Farklı ortamlar için zil sesini ayarlar

Profiller çeşitli ortamlar için tanımlanır. Zil tonları, zil sesi yükseklikleri, cevap modu ve diğerlerinden oluşurlar. Önceden ayarlanmış profiller ile, gelen aramaları ve mesajları istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz.

Profillerinizi tanımlama

Bu telefonda önceden ayarlanmış çeşitli profiller bulunmaktadır. Varsayılan ayarları kullanabilir veya istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Uçak modu (uçakta kullanım) ve Sessiz mod ayarları değiştirilemez.

Ayarları değiştirmek için:

1. **Profiller** içinden, değiştirilecek profili seçin.
 Seçenek tuşuna basın.
2. Değiştirilecek öğeyi seçin. İsteddiğiniz seçeneği seçmek için tuşuna basın.
3. Ayarı bitirinceye kadar Adım 2'yi tekrarlayın.

Bir profili uygulama

1. **Profiller** içinden, uygulanacak profili seçin.
2. Profili aktifleştirmek için **Aktifleştir** tuşuna basın.
Toplantı modunu aktifleştirmek için, boş ekrandayken tuşuna uzun basın.

Eğer Uçak modu seçtiyseniz, telefonunuz ve cep telefonu şebekesi arasındaki bağlantı kesilir.

Bir profili **devre dışı bırakmak** için

1. İsteddiğiniz yeni profili seçin.
2. Profili aktifleştirmek için **Aktifleştir** tuşuna basın.
Eski profil devre dışı bırakıldı ve yenisi aktifleştirildi.

15. Ayarlar



Çift mod

SIM kartlar

SIM kart yuvalarınızın geçerli ayarlarını değiştirir:

Yuva 1 / Yuva 2 ayarla

- SIM kartlarınız için telefon numarası ve isim ayarlayın;
- Hangi SIM karttan arama veya mesaj geldiğini anlamanıza yardımcı olacak zil tonu ve mesaj uyarısı seçin;

Zil tonu ayarladığınız bir kişiden arama geldiğinde, SIM kartınızın zil tonu kişi için seçtiğiniz zil tonu ile değişebilir.Bkz. "Akıllı Telefon Rehberine kişi ekleme" sayfa 24 ve "Akıllı Telefon Rehberinde Grup kişileri" sayfa 25.

- SIM karttan arama veya mesaj alıp almamayı seçmek için *Aktif modu* açık veya kapalı yapın.

Birinci SIM

Varsayılan olarak birinci SIM Yuva 1'e takılan SIM karttır. Varsayılan olarak birinci SIM'de mevcut servisleri kullanırsınız.

- Birinci SIM kart olarak Yuva 1 veya Yuva 2 seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın. Onaylamak için tuşuna basın.

Varsayılan olarak, birinci SIM kart için farklı duvar kağıdı ve temalar ayarlanmıştır. Ayarları değiştirmek için istediğiniz birinci SIM kartı seçin ve Ayarlar > Genel > Ekran'a gidin.

Açılıştaki sor

Telefonu her açışınızda yuva kurulum ekranını gösterip göstermemeyi seçin.

Genel

Saat

Telefonun saatini ayarlayın (bkz “Saati ayarla” sayfa 9 ve “Yerel ve uluslararası saatleri göster” sayfa 9).
Otomatik tarih ve saat güncellemesi: Telefonunuzun saat ve tarihini şebekeden gelen sinyallere göre güncelleyin. (şebeke özelliği).

Programlı Açma/ Kapatma

Telefonun otomatik olarak açılması ve kapanması için zamanı ayarlayın.

Diller

Telefonunuz için bir dil seçin.

Ekran

Duvar kağıdı: Telefonunuz için bir resmi duvar kağıdı olarak seçin. Varsayılan duvar kağıdını seçebilirsiniz veya **Dosyalarım** içinde kayıtlı bir resmi seçebilirsiniz.

Temalar: Telefonunuz için bir tema tanımlayın.

Ekran koruyucu: **Ayarlar** > **Durum:** Ekran koruyucuyu açık, kapalı yapın veya saati gösterin. **Ayarlar** >

Bekleme: Ekran koruyucu belirmeden önce boşta geçmesi gereken süreyi ayarlayın. **Seç:** Bir resmi ekran koruyucu olarak seçin.
Aydınlatma seviyesi: Aydınlatma parlaklığını seçin.

Aydınlatma süresi: Aydınlatma süresini seçin.

tarih ve saat göster: Boş ekranda tarih ve saat gösterilip gösterilmeyeceğini seçin. Analog veya dijital saat biçiminde göstermek için, bkz “Yerel ve uluslararası saatleri göster” sayfa 9.

Karşılama metni: Telefon açıldığında karşılama metni gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Hızlı Arama Sayı tuşuna uzun basarak kişi arama (bkz “Hızlı arama” sayfa 13).

Atanmış tuş Menüye direkt erişim için gezinme tuşunu ayarlama (bkz “Kısayollar” sayfa 3).

Kısayol Fonksiyonel alt menülere direkt erişim (bkz “Kısayollar” sayfa 3).

Arama seçenekleri

Arayan kimliği Aranan kişiye numaranızın nasıl gösterileceğini ayarlama (şebeke özelliği).

Arama bekleme

Telefondayken gelen arama hakkında bilgilendirilin (şebeke özelliği, bkz “İkinci aramayı cevaplama” sayfa 15).

Arama engelleme

Gelen ve yapılan aramalar için limit belirleyin. Engelleme şifresini değiştirmek için **Engelleme şifresi değiştir** seçin.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

Hat anahtarlama

Birden fazla arama sırasında telefon değiştir (bkz “Birden fazla arama (Şebeke özelliği)” sayfa 14).

Arama süresi hatırlatıcı

Belirlenen arama süresi için uyarı, bir kez veya sürekli.

Arama süresi ekranı

Arama süresini ekranda gösterir.

Otomatik tekrar arama

Cevapsız aramayı tekrar aramaya devam eder.

IP numarası (şebeke özelliği, sadece Çin'de): Yapılan tüm aramalara ayarlı IP numarası ekler.

Kara liste *Kara liste modu*: Kara liste modunu açar veya kapatır.
Kara liste numarası: Telefon numaralarının listesini düzenler. Bu gibi numaralardan gelen aramaları red edebilirsiniz.

Şebeke

Şebeke seçimi Telefonunuz için şebeke seçin.

Otomatik tavsiye edilir.

Tercihli şebekeler Tercih ettiğiniz şebekeyi seçin.

GPRS Bağlantısı GPRS bağlantı modunu seçin.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Güvenlik

SIM kilidi SIM kartınız için PIN ve PIN2 şifre koruması seçin. (PIN veya PIN2 şebeke operatörü tarafından sağlanır.)

Telefon Kilidi Telefonunuz için şifre koruması ayarlayın. Telefonu her açtığınızda şifreyi girmeniz gerekir (varsayılan 0000).

Otomatik tuş takımı kilidi Tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlayın.

Sabit arama Yapılan aramaları belirli numaralar ile kısıtlar (PIN2 kodu gereklidir).

Engelli arama Yapılan bazı aramaları engeller (şebeke özelliği).

Şifre değiştir PIN, PIN2, telefon şifrenizi istediğiniz gibi değiştirin.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Telefon ayarlarınızı varsayılan değerlerine döndürür. Ayarları geri yüklemek için telefon kilidi şifrenizi girmeniz gereklidir.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



Pil - Çubukların pilin şarj seviyesini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Çekme kalitesi - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



Tuş takımı kilidi - Tuş takımı kilitlenmiştir.



Bluetooth - Özelliği aktif.



Alarm - Çalar saat aktiftir.



Zil - Gelen arama olduğunda telefon çalar.



Sadece titreşim - Gelen arama olduğunda telefon titrer.



Arama yönlendirme - Gelen tüm aramalar belirlediğiniz numaraya yönlendirilir.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



Şebeke alanınız - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen alan. Aboneliğe bağlıdır, detaylar için servis sağlayıcınızla konuşun.



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



EDGE bağlı - Telefonunuz EDGE şebekesine bağlıdır (sadece birinci SIM kartta geçerlidir).



SMS - Yeni SMS mesaj aldığınızı gösterir.



WAP Push mesajı - Tarayıcı > WAP > Servis Gelen Kutusu yeni bir WAP push mesajınız var.



Kulaklık - Kulaklık telefona takılıdır.



Kaydediyor - Arama sırasında ses kayıt modu aktif.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin **sorumluluğunuzdadır**. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları ve**

Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçafta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve **tıbbi ekipmanlara yakın olacağınız diğer tüm yerlerde.**



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- Interferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki anahatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:**



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa ($>60^{\circ}\text{C}$ veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips orijinal pil ve aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir, Philips telefonunuzun garantisini geçersiz kılar. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Çalışmalar araba kullanırken cep telefonu ile konuşmanın konsantrasyonu bozabildiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.

- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40° C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Telefonunuz için, priz telefona yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: "Tüketici için Bilgi"

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilendirin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

FCC Uyumluluk Beyanı

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz limitlerine uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler kamusal alanlarda zararlı interferanslara karşı kabul edilebilir koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi yaratır, kullanır ve yayabilir, eğer kullanma kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo haberleşmesi için zararlı interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli durumlarda interferans olmayacağının garantisi yoktur.

Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alımı için cihazın açılıp kapatılması ile belirlenebilen zararlı interferans yaratırsa, kullanıcı aşağıdaki yollardan bir veya bir kaç ile interferansı gidermelidir:

- Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.

Uyumluluktan sorumlu taraflarca açık şekilde onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Kuralları bölüm 15 ile uyumludur. Kullanma aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı interferans oluşturmaz, ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecekler de dahil alınan tüm interferansları kabul etmelidir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve telefonu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips orijinal aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Daha fazla bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Resimleri görüntüleyemezsiniz

Eğer dosya boyutu çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Şebeke operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye ve aboneliğe bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kuallık modunu otomatik olarak aktifleştirir. [Profil](#) > [Kulaklık](#) > [Cevaplama modu](#) içinde [Otomatik](#) seçtiyseniz,

telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde otomatik olarak cevaplayacaktır.

Ürünle birlikte verilen tek tuş kulaklığı kullanırken, aramayı cevaplamak için herhangi bir tuşa basın, aramayı bitirmek için uzun basın.

USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Resim, animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi telefonunuzda kayıtlı bilgileri yönetebilirsiniz. Kabloyu telefonunuzu bir Webcam'e bağlamak veya şarj etmek için kullanabilirsiniz (bu şarj modu çoğu bilgisayar ile uyumludur).

Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Toplu Kayıt

Bilgisayardaki cep telefonu verileriniz için toplu kayıt alanı olarak görev görür, bilgisayardaki kurtarılan veriler yeniden oluşturulur, dosya yüklenir ve indirilir, dahili hafızaya ve mikro SD kartına (eğer varsa) erişim sağlar; transfer boyutu hafızanız dolana kadar sınırsızdır.

Webcam PC'niz için webcam olarak kullanılabilir.

COM Port Telefonunuz ile PC bağlantısı için modem olarak görev yapar. Cep telefonu kişilerinizi, resimleri ve melodileri düzenlemek için sunulan yazılımı kullanabilirsiniz.

Aktarım *tamamlandığında,* **cihazı**
bilgisayarınızdaki talimatlar doğrultusunda
güvenli bir şekilde çıkardığınızdan emin olun.

Veri iletişim yazılımı

Veri iletişim yazılımı (MobilePhoneTools) telefonunuz ile bilgisayarınız arasında anında senkronizasyon sunar, cep telefonu verilerinizi yedeklemenizi ve bilgisayara kaydettiğiniz veriler geri yüklemenizi, SMS almanızı ve cep telefonu kişilerinizi düzenlemenizi sağlar.

MobilePhoneTools'u PC'nize yükleme

1. Sağlanan Veri iletişim yazılımını CD sürücünüze yerleştirin.
2. Autorun.exe programını çalıştırın.
3. Sorulan seçenekleri uygulayın ve yükleme otomatik olarak başlar.

Telefonunuzu PC'ye bağlamak

1. Sağlanan USB kablosu veya Bluetooth ile telefonunuzu PC'nize bağlayın. Bağlantı için USB kablosu kullanırken telefonunuzda **COM port**'u seçin. Telefonunuzu PC'nize ilk bağladığınız zaman telefonunuzun USB sürücüsünün başarıyla yüklenmesini bekleyin.
2. PC'nizde MobilePhoneTools ikonuna çift tıklayın. Menü'nün sol altında "Philips X710 bağlandı" görüntülenir.

Ticari marka deklarasyonu



Tegic Euro. Pat.
Bap. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır



Bluetooth™, sahibi
telefonaktiebolaget L M
Ericsson İsveç olan ve lisansı
Philips'e verilen ticari
markadır.



JAVA Sun Microsystems, Inc.
ticari markasıdır

PHILIPS



PHILIPS ve PHILIPS' Kalkan
Amblemi
Koninklijke Philips
Electronics N.V. tescilli
ticari markasıdır.
Shenzhen Sang Fei
Consumer
Communications Co., Ltd.
tarafından Koninklijke
Philips Electronics N.V.
lisansı ile üretilmiştir

Özel Soğurma Oranı Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti **ortalama on gram doku için 2.0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde **ortalama bir gram doku için 1.6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips X710 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0.782 W/kg ve IEEE std 1528 göre 1.09 W/kg'dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin.**

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,

Philips X710

Cep Telefonu GSM 900/1800/1900
(1900 sadece birinci SIM için mevcuttur)
TAC: 35604902

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2006

SAĞLIK: EN50360: 2001;

EN62209-1: 2006

EMC: ETSI EN 301 489 v 1.6.1;

ETSI EN301 489-7 v 1.3.1;

ETSI EN 301 489-17 v 1.2.1

SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır. CETECOM ICT Services GmbH, Unterturkheimer Strabe6-10, 66117, Saarbrücken, Almanya.

Tanımlama işareti: **0682**

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

6 Kasım, 2008

Kalite Yöneticisi

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Başarı Teknik Servis ANKARA SERVİS

Adres : Sakarya cad. No:1/8 Kızılay

Tel : 90 312 430 56 65

Faks : 90 312 430 43 22

Başarı Teknik Servis İSTANBUL Kadıköy Servis

Adres: Miralay Nazım Sk.N:26/A Bahariye/Kadıköy/
İstanbul

Tel: 0216 418 07 00

Fax: 0216 418 07 67

Başarı Teknik Servis İSTANBUL-Bakırköy Servis:

Adres: Dikilitaş İncirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy

Tel : 0 212 660 25 02

Faks : 0 212 570 54 88

Başarı Teknik Servis İZMİR SERVİS

Adres: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkezi No:3/2

Kat:1 Çankaya/İzmir

Tel : 0 232 483 40 40

Faks : 0 232 482 15 14

Başarı Teknik Servis ADANA SERVİS

Adres: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No: 5/A
Seyhan

Tel : 90 322 457 59 00

Faks : 90 322 457 88 60

Başarı Teknik Servis DİYARBAKIR SERVİS

Adres: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir

Tel : 90 412 229 67 00

Faks : 90 412 229 67 01

Başarı Teknik Servis ERZURUM SERVİS

Adres: Muratpaşa mah. Vani Efendi İş Merkezi No:4 Kat:1

Tel : 90 442 235 32 32

Faks : 90 442 235 01 82

Başarı Teknik Servis SAMSUN SERVİS

Adres: Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. 10/1
Gelişen Han

Tel : 90 362 431 64 11

Faks : 90 362 431 64 22

The Philips logo, consisting of the word "PHILIPS" in a bold, blue, sans-serif font.

İMALATÇI FİRMA

Shenzen Sangfei Consumer
Communications Co.,Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzen 518057
CHINA
Tel.+86 755 8613 8270
Fax.+ 86 755 2661 3590
www.philips.com/support

İTHALATÇI FİRMA

Sangfei CEC Elektronik Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.No.6
Yeni Sahra - Kadıköy
İstanbul TÜRKİYE
Tel.+0 800 261 33 02
Fax.+0216 522 17 94
www.philips.com.tr
ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır.

CE 0682 

4339 006 18692

Copyright © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Philips reserves the rights to modify specifications
without notice. Pictures without contractual values.

PHILIPS and PHILIPS' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.
manufactured by Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd. under license from Koninklijke
Philips Electronics N.V.

