

了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

主屏幕

待机屏由以下部分组成：



锁定屏幕由以下部分组成：



主菜单

按  可进入主菜单屏幕：



按键

了解主要按键如何操作。

按键	描述	功能
	拨号	拨打或接听电话。
	挂机 / 退出 开机键	结束通话 / 返回待机屏； 长按开关机。
	主菜单键	进入主菜单屏。
	删除键	删除功能键。

	多功能键 左软键	功能菜单键； 在编辑界面，当屏幕左上角出现  ，按此键可确认或保存设置。 选取屏幕上的对应选项。
	返回键 右软键	返回上级菜单； 选取屏幕上的对应选项。
	确认键	选择或确认菜单功能。

应用程序图标

了解应用程序图标的含义。

图标	描述	功能
	Java 应用	使用 Java 应用程序。
	浏览器	连接 Internet 网络，访问常用网页。
	多媒体	开启音乐播放器。
	照相机	进行拍照和摄像。
	短信	查看和管理信息。
	我的文档	管理手机和存储卡上的文件。

	邮件	通过手机收发和管理邮件。
	电话本	新建和查找联系人。
	情景模式	选择情景模式。
	日程	查看日历和创建事件。
	通话记录	查看通话记录。
	设置	包含常规、安全、通话、网络设置和应用。
	蓝牙	使用蓝牙功能。
	时钟	设置世界时钟和闹钟。
	彩信	查看和管理多媒体信息。
	地图	使用迷你地图服务。
	股票	登录证券服务，查看实时动态行情。
	收音机	收听广播电台节目。
	电子书	进入电子书阅读软件。
	MSN	开始 MSN 聊天。
	QQ	开始 QQ 聊天。
	录音机	录制声音。
	记事本	编辑记事本。
	社交	登录社交网站。
	单位换算	使用单位换算功能。

	计算器	使用计算器功能。
	词典	使用词典查词。
	RSS	使用 RSS 订阅时效新闻。
	STK	使用 SIM 卡 STK 服务。

定制桌面工具

用户可以根据自己的使用习惯定制桌面工具。

功能	操作
替换墙纸	在待机屏, 按  选择替换墙纸, 从列表中选择新墙纸, 按  将所选图片设为当前壁纸。
隐藏桌面工具	在待机屏, 按  选择隐藏桌面工具, 可隐藏所有桌面工具。
显示桌面工具	在隐藏桌面工具后, 按  选择显示桌面工具, 将恢复显示桌面工具。
删除桌面工具	在待机屏, 按  或  选择要删除的桌面工具, 按  删除。
添加桌面工具	在待机屏, 按  选择添加桌面工具, 按  或  选择要添加的桌面工具, 按  确认。

隐藏快捷程序	在待机屏, 按  选择隐藏快捷程序, 可隐藏所有快捷程序。
显示快捷程序	在待机屏, 按  选择显示快捷程序, 可恢复显示快捷程序。
替换快捷程序	在待机屏选择某个快捷程序, 按  选择替换快捷程序, 按  或  选择需要替换的快捷程序, 按  确认。
移动应用程序图标	进入主菜单, 按  选择移动或移动到第一项改变应用程序图标的位置。

状态栏图标

了解显示屏上状态栏的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	来电时手机仅振动。
	铃声	来电时手机会响铃。
	电池	显示电量状态。
	短信	您收到一条新短信。
	彩信	您收到一条新彩信。

	Wap 信息	信箱收到一条 Wap push 信息。
	未接电话	您有一个未接电话。
	蓝牙	蓝牙功能已开启。
	蓝牙耳机	已连接到蓝牙耳机。
	耳机	耳机已连接到手机。
	音乐播放	音乐播放器开启。
	闹钟	闹钟已开启。
	GSM 网络	手机已连接到 GSM 网络。 指示条越多，接收质量越好。
	3G 网络	手机已连接到 3G 网络。 指示条越多，接收质量越好。
	GPRS 连接	手机已连接到 GPRS 网络。
	EDGE 连接	手机已连接到 EDGE 网络。
	WCDMA 连接	手机已连接到 WCDMA 网络。
	HSDPA 连接	手机已连接到 HSDPA 网络。

目录

第一次使用.....	6	单位换算.....	22
安装与充电.....	6	互联应用和娱乐.....	23
插入 Micro SD 卡 (存储卡)	8	浏览器.....	23
如何与电脑同步.....	8	RSS 阅读器.....	23
个性化设置.....	9	Java 应用.....	24
基本功能.....	11	设置.....	25
如何拨打电话.....	11	显示设置.....	25
怎样收发信息.....	12	铃声设置.....	25
如何输入文本.....	13	手机设置.....	25
管理电话本.....	14	双卡管理.....	25
多媒体应用.....	15	通话设置.....	25
播放器.....	15	网络设置.....	26
照相机.....	16	连接设置 (SIM1/SIM2)	26
摄像机.....	17	安全设置.....	27
收音机.....	18	恢复出厂设置.....	27
录音机.....	18	安全与注意事项.....	28
商务应用.....	19	安全警告.....	28
管理您的日程.....	19	使用建议.....	28
蓝牙.....	19	故障排除.....	29
文件管理.....	20	商标说明.....	30
使用黑名单.....	21	证书信息 (比较收率)	30
时钟.....	21	环保声明.....	30
计算器.....	22		

第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

www.philips.com/mobilephones

更多产品信息，请访问：

www.philips.com/support

✱ 提示：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


安装与充电

首次使用手机时，如何安装 **SIM** 卡及给手机充电。


插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 **SIM** 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。


1 取下电池盖。

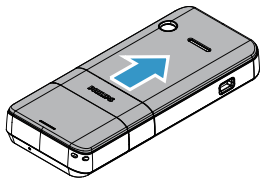


2 取出电池。

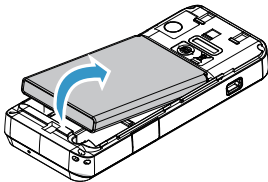


3 插入 SIM 卡 1/SIM 卡 2。

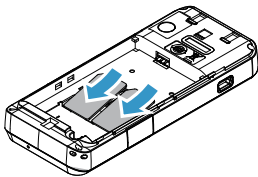

4 安装电池。

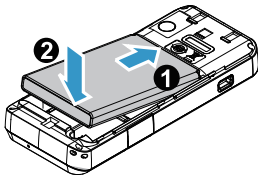


5 盖上电池盖。

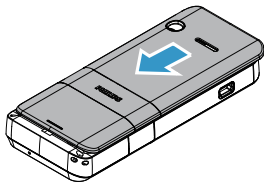

为电池充电

新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

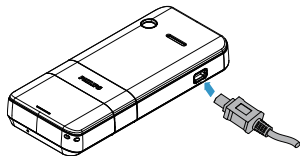


注意：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

插入 Micro SD 卡 (存储卡)

您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。

- 1 打开卡夹，将 Micro SD 卡与卡槽对齐并放入卡槽。
- 2 关上并锁定卡夹。

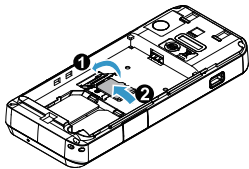

如何与电脑同步

您可以在手机和电脑之间即时同步，使您能够在电脑和手机之间实现数据同步。同时您可将手机作为无线网卡，连接到网络。

数据同步

- 1 使用随机所附USB数据线将手机与电脑连接。
- 2 双击电脑上的同步图标。
- 3 选择手机上的数据同步，实现同步。

注意：

- 您的手机中已内置了同步软件，首次连接时，您需等待直至手机上的同步软件安装完成。

无线上网

- 1 使用 USB 数据线将手机与电脑连接。
- 2 实现手机与电脑的数据同步。
- 3 选择无线上网功能，点击连接。
- 4 连接成功后，同步中的电脑即可实现网络连接。

个性化设置

根据您的个人喜欢，自定义手机功能。

双卡双待

Philips W715 为双卡双待手机，支持 GSM、EDGE、GPRS、WCDMA 和 HSDPA 网络。

支持的 SIM 卡组合

SIM1 卡槽	SIM2 卡槽
GSM	WCDMA
WCDMA	GSM
GSM	GSM
WCDMA	WCDMA

注意：

- 当 SIM1/SIM2 均为 WCDMA 卡时，默认 SIM1 卡可以使用 3G 功能，SIM2 卡只能使用 2G 功能。

双卡设置

- 1 确认手机已开机。如需要，输入 PIN 码。
- 2 按  进入主菜单，选择设置 > 双卡管理。
- 3 按  可开启或关闭 SIM 卡，按  可给 SIM 卡命名或修改显示号码。

- 4 选择主卡，按  选择卡 SIM1 或 SIM2 为主卡。
- 5 选择数据连接默认卡，按  选择 SIM1 或 SIM2 为默认卡。

注意：

- PIN 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续 3 次错误输入 PIN 码，SIM 卡将被锁定。如需解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。
- 如果连续 10 次错误输入 PUK 码，SIM 卡将被永久锁定。出现这种情况时，请联系网络运营商或零售商。

设置时钟

- 1 按  进入主菜单，选择设置 > 手机设置 > 日期与时间。
- 2 选择设定时间与设定日期，使用键盘输入所需数字。
- 3 输入完成后，按  完成设置。

铃声设置

- 1 按  进入主菜单，选择设置 > 铃声设置。
- 2 选择 SIM1/SIM2 的语音来电铃声与视频来电铃声，按  进入文件夹，选取您需要的铃音。
- 3 按  完成设置。

情景模式

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声类型、音量、提示模式及其它设置。您可选择预设的情景模式，快速地调整来电铃声及信息提示音。

- 1 按  进入主菜单，选择情景模式。
- 2 进入情景模式，按导航键  或  选择所需模式。
- 3 按  选择设置，修改铃声类型、音量及其它设置。

在待机屏幕，长按  可快速切换所需模式。

注意：

- 选择飞行模式时，手机将断开其网络连接。

基本功能

如何拨打电话

了解如何拨出或接听电话，及使用基本通话功能。

拨出电话

- 1 输入电话号码。
- 2 按  拨打该号码。
- 3 按  挂机。

* 提示：

- 如需拨打国际长途电话，长按  输入国际前缀“+”。
- 设置主卡后，在待机界面拨出电话，默认由主卡拨出，按  键可选择由另一张卡拨出电话。
- 如从通话记录、电话本、短信收件箱拨出电话，默认由接到电话的卡拨出，按  键可选择由另一张卡拨出电话。

接听电话及挂机

- 1 按  接听电话（如需要，请按音量侧键调整音量）。
- 2 按  选择扬声器进入免提模式。
- 3 按  挂机。

* 提示：

- 您可使用随附耳机接听电话或挂机。

召开电话会议

如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。

- 1 通话中，输入电话号码，按  拨号，接通第二通电话。
- 2 此时，第一通电话将被自动保留。
- 3 按  选择电话会议开始多方通话。
- 4 要结束通话，按  选择结束所有通话。

使用快速拨号

在待机屏幕，长按数字键可快速拨号。

设置快速拨号键：

- 1 按  进入主菜单，选择电话本。
- 2 按  选择设置 > 单键拨号。
- 3 选择一个空白数字，按  进入电话本。
- 4 选择一个号码，按  添加。

拨打紧急电话

您可在未插入 SIM 卡时，拨打紧急电话。在欧洲，标准紧急号码是 112；在英国为 999。

怎样收发信息

您可以使用信息菜单功能发送文字信息、多媒体信息或电子邮件。

发送文字信息

- 1 按  进入主菜单，选择短信 > 写短信。
- 2 在收件人栏目输入号码或按  进入电话本添加联系人。
- 3 编辑文字信息。
- 4 按  发送信息。

✱ 提示：

- 编写新信息时，默认由主卡发送，按  键可选择由另一张卡发出信息。
- 如从通话记录、电话本、短信收件箱发送信息，默认由收到短信的卡发出，按  键可选择由另一张卡发出信息。

发送多媒体信息

- 1 按  进入主菜单，选择彩信 > 新彩信。
- 2 添加收件人。
- 3 编辑内容，按  选择插入多媒体内容（图片、音频、视频等）。
- 4 按  选择发送。

ⓘ 注意：

- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

管理您的信息

- 1 按  进入主菜单，选择短信或彩信。
- 2 在列表的上方有 4 个文件夹：收件箱、已发件箱、草稿箱、未发件箱。
- 3 选择所需的信息页签。
- 4 如需删除或转发信息，按  选择相关设置。

如何输入文本

您的手机支持多种文本输入模式：拼音输入、笔画输入、**ABC** 输入、**T9** 联想输入、数字输入和符号输入。

常用按键：

按键 / 虚拟 功能 按键	
	短按选择编辑语言。
	短按输入符号和标点。
	长按开启 / 关闭 T9 输入法。
	输入空格。
	选择所需字符。
	删除字符。

注意：

- 当您为手机选择不同的语言显示时，手机所支持的输入法可能会发生变化。

输入法介绍：

输入法	功能
ABC 输入	按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母，快速按两次可输入按键上第二个字母，以此类推，直至所需字母出现在屏幕上。
T9 联想输入	只需按一次所需字母的对应键，即可拼出单词：联想输入会分析您输入的按键，然后在弹出的窗口显示可能相关的字母或单词组合。
数字输入	按对应键输入数字。
符号输入	输入标点和符号。
拼音输入	输入拼音选择所需汉字。
笔画输入	输入时，参照手机上对应笔划的按键，将笔划按顺序输入，即可得到所需汉字。笔划输入法将汉字的笔划分成五个基本笔划：(横，竖，撇，捺及折)，再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时，可使用特殊笔划 () 代替。

管理电话本

了解电话本功能的基本用法。

添加联系人

方法一：

- 1 在待机屏幕，输入电话号码。
- 2 按  选择保存联系人 > 保存到新联系人。
- 3 添加详细信息。
- 4 按  保存。

方法二：

- 1 进入主菜单，选择电话本。
- 2 按  选择添加联系人。
- 3 添加详细信息。
- 4 按  保存。

✳ 提示：

- 您可为联系人添加详细信息，如家庭电话、办公电话、来电大头贴或来电铃声。

管理联系人

您可以在 SIM 卡和手机之间复制、移动或删除联系人。进入电话本，按  选择相关选项。

1 设置群组：

- 您可以将手机中的联系人分为不同群组，并发送信息给某一群组。
- 选择电话本，按  选择群组，进入一个来电群组。
- 按  选择添加，从手机电话本中选择群组成员。
- 按  保存。

2 备份联系人信息：

- 进入电话本，按  选择导出到存储卡。
- 按  或  选择导出类型。
- 按  导出 .csv 文件。

3 还原联系人信息：

- 进入电话本，按  选择从存储卡导入。
- 按  进入备份文件夹。
- 选择存储卡中的 .csv 文件。
- 按  联系人还原至电话本。

多媒体应用

播放器

将 MP3, WMA, MIDI 及 AAC 格式的音乐文件保存在手机或存储卡的音频文件夹中。

播放音乐

- 1 进入主菜单 > 多媒体，选择音频。
- 2 使用以下按键控制播放：

功能	描述
	开始或暂停播放。
	选择上一曲或下一曲。
	调整音量。
	返回上层菜单。
	进入设置菜单。

播放设置

按  进入设置：

- 均衡器设置：选择歌曲播放的音效。
- 播放模式：歌曲播放的序列模式。

- 正常（按当前顺序播放歌曲）；
- 所有循环（重复播放文件中的全部歌曲）；
- 随机（无序播放文件夹中的歌曲）；
- 随机循环（重复无序播放文件中的歌曲）；
- 单曲循环（重复播放当前歌曲）；
- 睡眠模式：开启睡眠模式，音乐播放器会在指定时间自动停止播放歌曲。
- 歌词显示：播放音频文件时同步显示歌词。

注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。
- 在未添加播放器为桌面快捷工具情况下，如要关闭后台播放，请返回到播放界面关闭音乐播放器。

同步歌词显示

了解如何使用本机在播放音乐时，进行同步歌词显示。

- 1 将命名相同的歌曲及歌词文件保存同一个文件夹中。（例如，将“你最珍贵.mp3”和“你最珍贵.lrc”保存至 Audio 文件夹中）
- 2 进入音频，点选所需歌曲开始播放。
- 3 按  进入设置开启歌词显示。

照相机

了解拍照功能，让您随心所欲地使用您的手机拍照。

拍照

- 1 进入主菜单，选择**照相机**，按  选择相机模式。
- 2 将镜头对准拍摄对象，按音量侧键放大或缩小焦距。
- 3 按照相机键拍照。
- 4 按  返回。

注意：

- 拍摄的照片保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 图片文件夹中。

查看照片

按  选择相册 ：

- 1 选择照片：按  或  选择照片缩略图。
- 2 浏览照片：按  选择  浏览照片。
- 3 浏览照片时，选择  将图片设为墙纸。
- 4 删除图片：按  选择  删除照片。

相机设置

使用相机时，按  选择设置：

图标	选项	功能
	切换录像	切换拍照 / 录像模式。
	场景	选择拍照场景。
	使用前置相机	切换到前置摄像头。
	曝光补偿	调整曝光补偿度。
	设置	选择照相机的基本设置。
	分辨率	设置图像大小。
	延时器	设置延迟拍摄时长。
	白平衡	调节周边环境对色彩的影响。
	效果	添加特殊效果。
	ISO	选择 ISO 值。
	图片品质	设置照片图像品质。
	拍照音	选择快门按键声音。
	存储位置	选择照片储存位置。
	相册	开始浏览照片。

摄像机

了解摄像功能，让您随心所欲地使用您的手机录制视频短片。

摄像

- 1 进入照相机，按  选择摄像模式。
 - 2 将镜头对准拍摄对象，按音量侧键放大或缩小焦距。
 - 3 按照相机键，开始录像。
 - 4 按导航键 ◀ 或 ▶ 选择 ，暂停录像。
 - 5 按导航键 ◀ 或 ▶ 选择 ，停止录像。
- 拍摄的视频保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 录像文件夹中。

播放视频短片

按  选择 ，或进入视频文件夹中。

- 1 按 ◀ 或 ▶ 选择视频文件。
- 2 按  开始或停止播放视频。
 - 按导航键的 ◀ 或 ▶：调节音量。
 - 按导航键的 ◀ 或 ▶：快退或快进。
- 3 按  返回。

摄像机设置

使用摄像机时，按  选择设置：

图标	选项	功能
	切换拍照	切换拍照 / 录像模式。
	设置	选择摄像机的基本设置。
	视频品质	设置视频图像品质。
	声音录制	开启或关闭声音录制。

其他设置，请见第 16 页“相机设置”。

* 提示：

- 通过彩信发送视频时，视频大小应 ≤ 100K。

收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。

收听电台节目

- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 进入主菜单，选择**收音机**，按  选择搜索频道。按  手机开始自动搜索电台，并存储可接收电台。
- 3 按  可选择**自动模式**或**手动模式**调台。按  或  可开始调台。
- 4 按  开始 / 暂停收音机播放。
- 5 按  返回。

录制电台节目

您可在收听电台时录制电台节目。

- 1 在收听屏幕点按  选择**FM录音**，开始录制电台节目。
- 2 按  可退出录音并保存文件。

录制的音频保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 音频文件夹中。

录音机

了解如何使用录音机收录音频文件。

使用录音机

- 1 进入主菜单，选择**录音机**。
- 2 按  开始录制音频文件。在录音过程中，您可按  来中断录音。
- 3 按  保存音频文件。

设置录音机

使用录音机时，按  选择设置。

- **录音模式**：选择您需要的音频模式。
- **保存位置**：选择音频默认存储位置。

商务应用

管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

创建备忘录

- 1 进入主菜单，选择日程，按  选择新建。
- 2 选择备忘类型，编辑提醒设置。
- 3 按  保存设置。
- 4 如需修改备忘录，进入备忘事项，按  选择编辑。

查看备忘录

您可以按备忘类型查看备忘录。进入日程，按  选择查看。

查看日历与农历

打开日历，您可直接查看日历和对应日期的农历。

蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。

接入蓝牙设备

- 1 进入主菜单，选择蓝牙。
- 2 按  或  选择页签上的蓝牙设置，按  开启蓝牙。
- 3 选择设备列表，按  开始搜索新设备。
- 4 选择一个蓝牙设备。
- 5 在设备列表中按  选择设备授权。

使用蓝牙传送文件

- 1 进入我的文档，选择要发送的文件。
- 2 按  选择发送 > 通过蓝牙。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 按  开始传送文件。

使用蓝牙接收文件

- 1 进入蓝牙设置，开启本机为可见设备。
- 2 接受配对请求。
- 3 手机开始接收文件。

接收到的文件保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 蓝牙。

ⓘ 注意：

- 如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能，建议关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

文件管理

了解如何使用和管理您的文件夹。

使用文件

- 1 将照片设为来电大头贴或墙纸：
 - 打开我的文档 > 我的照片，选择照片。
 - 按  选择墙纸、大头贴。
- 2 将音频文件设为来电铃声：
 - 选择音频文件。
 - 按  选择设置为 > 情景铃声、联系人铃声。

✳ 提示：

- 如需将照片设置为个人来电图片，请确保相片为 QVGA 格式。

共享文件

您可以通过彩信或蓝牙与他人共享图片、音频和视频。

- 1 选择所需图片、音频、视频。
- 2 按  选择发送。

✳ 提示：

- 选择电子邮件发送时，文件大小应小于 1000K。

管理文件

您可在文件夹中，创建、复制、移动或删除文件。

- 1 打开文件夹，按  选择文件管理，进入多选列表。
- 2 按  或  选择复制、移动或新建文件夹。
- 3 按  选择文件。
- 4 按  选择粘贴文件夹。
- 5 按  移动文件。

使用黑名单

通过设置黑名单列表，您可屏蔽黑名单中联系人的来电。

开启黑名单

- 1 进入安全设置 > 黑名单 > 状态。
- 2 开启黑名单功能。

添加黑名单号码

- 1 进入黑名单 > 黑名单号码。
- 2 编辑黑名单列表，按  添加电话号码。

时钟

您可在手机中查看世界时间、设置闹钟、使用秒表和倒计时。

世界时间

进入主菜单，选择时钟 > 世界时间。

- 1 按  选择添加，按  或  选择城市。
- 2 按  创建时间。
- 3 删除时间：按  或  选择要删除的时间，按  删除。

注意：

- 闹钟、提示或设定的事件不受时区的影响。
- 如果您找不到某个城市，可以查找与该城市位于同一时区的主要城市。

闹钟

添加闹钟：

- 1 进入主菜单，选择时钟。
- 2 按  或  选择页签上的闹钟。
- 3 按  选择添加。
- 4 编辑闹钟后，按  保存设置。

删除闹钟：

- 1 进入时钟，选择闹钟。
- 2 按  或  选择需要删除的闹钟。
- 3 按  删除该闹钟。

闹钟响起后：

- 选择停止：闹钟停止响铃。
- 选择延时：闹钟会再次响起，时间间隔取决于您在重响时间中的设定。

秒表

- 1 进入主菜单，选择**时钟 > 秒表**。
- 2 选择**开始**来启动秒表。
 - 要暂停秒表：选择**暂停**，按  以继续。
 - 要将秒表清零：在秒表暂停时，选择**复位**。

倒计时

- 1 进入主菜单，选择**时钟 > 倒计时**。
- 2 设定计时器：选择计时器框，按  设定时间。
- 3 选择**开始**来启动计时器。
 - 要暂停计时器：选择**暂停**，按  以继续。
 - 要将计时器清零：选择**复位**。
- 4 音乐会在计时结束后响起。

计算器

进入主菜单，选择**计算器**，使用手机上的数字键盘进行计算。

单位换算

- 1 进入主菜单，选择**单位换算**。
- 2 按导航键的  或  选择换算类型。
- 3 输入数值，查看换算结果。

互联应用和娱乐

浏览器

您可使用此功能浏览互联网。有关服务申请、数据账户信息及 WAP 设置，请咨询网络运营商。

访问网站

- 1 进入主菜单，选择浏览器。
- 2 选择输入网址，输入您需访问的网址。
- 3 按  访问网站。

添加主页

- 1 进入浏览器。
- 2 按  选择设为主页，将您常用的网页添加为主页。

添加书签

- 1 进入浏览器。
- 2 点按  选择保存为书签，将您喜爱的网页添加为书签。

RSS 阅读器

订阅自己感兴趣的网站和栏目地址，RSS 阅读器会自动更新你定制的网站内容，保持新闻的时效性。

订阅 RSS

- 1 进入主菜单，选择 RSS。
- 2 按导航键 ▲ 或 ▼ 选择添加 Feed > 通过网址添加，输入提供 RSS 服务的网站。
- 3 按  完成添加。

* 提示：

- RSS 阅读器本身已预设了部分 RSS 频道，如新浪新闻、百度新闻等。

浏览 RSS 新闻

- 1 进入 RSS 阅读器。
- 2 按导航键 ▲ 或 ▼ 选择 RSS 频道，按  进入。
- 3 选择新闻，按  开始浏览。

* 提示：

- 大部分的 RSS 新闻只提供新闻摘要，如果要阅读全文，请按  选择查看网页全文。

发送和收藏新闻

- 1 进入 RSS 新闻浏览页面。
- 2 按  选择我的收藏，收藏您关注的新闻。
- 3 按  选择通过短信，发送您关注的新闻。

管理 RSS 阅读器

进入 RSS 阅读器，按 

- 更新 / 取消：开始或关闭更新当前 RSS 频道。
- 更新全部 / 取消：开始或关闭更新所有 RSS 频道。
- 标为已读/标记全部已读 更新RSS新闻的阅读状态。
- 删除：删除列表中的 RSS 新闻频道。
- 编辑：编辑 RSS 新闻网站和栏目地址。
- 发送链接：发送您关注的新闻网站。
- 设置：设置 RSS 阅读器。
 - 自动更新时间：选择 RSS 新闻的更新频率。
 - 数据项上限：设置显示数据限制。

Java 应用

了解如何使用 Java 应用程序，您的手机上已安装了 MSN、大智慧、新浪微博等 Java 应用程序。

运行 Java 程序

- 1 进入主菜单，选择 Java 应用。
- 2 运行 Java 程序，按屏幕提示完成操作。

运行游戏

- 1 进入主菜单，选择 Java 应用。
- 2 从列表中选择游戏。
- 3 点击此游戏开始玩游戏。

设置

显示设置

功能	描述
主题	选择手机主题。
墙纸	选择手机屏幕的背景图像。

铃声设置

功能	描述
语音来电铃声	为语音来电选择铃声。
视频来电铃声	为视频来电选择铃声。
信息提示音	为信息选择提示音。

手机设置

功能	描述
日期与时间	设置手机时钟。
语言	选择手机语言。
背光设置	设置手机背光亮度级别和背光启开时长。
输入设置	设置手机输入法。

自动键盘锁 开启或关闭键盘锁。

自动开关机 设定开关机时间。

双卡管理

见第 9 页“双卡设置”。

通话设置

功能	描述
所有通话	常规通话功能设置。 - 显示本机号码 选择显示或隐藏本机号码显示。 - 礼貌拒接短信内容 编辑拒接短信内容。
• 通话接通提示音	启动电话接通提示音功能。
• 通话分钟提示音	启动通话分钟提醒，手机会按分钟发出提示音。
• 通话结束提示音	启动电话结束提示音功能。
• 接听方式	选择接听电话方式。
• 通话时间	查看通话时间统计。

语音通话	语音通话功能设置。
• 呼叫转移	将来电转接到语音信箱或其它号码 (无论其是否在电话本中)。
• 呼叫限制	设置来电和去电限制。选择更改限制密码修改呼叫限制密码。
• 呼叫等待	通话时如有来电，手机会发出提示 (需网络支持)。
• 自动重拨	自动重拨未接通的呼叫。
视频通话	视频通话功能设置。
• 本端视频设置	设置视频显示图片。
• 呼叫转移	将视频来电转接到信箱或其它号码 (无论其是否在电话本中)。
• 呼叫限制	设置视频来电和去电限制。选择更改限制密码修改呼叫限制密码。
语音信箱 (SIM1/SIM2)	设置语音信箱号码并收取语音邮件。请联系网络运营商获取账号信息。

网络设置

功能	描述
网络模式	选择网络搜索模式，推荐选择寻网。
运营商选择	选择优先网络。

连接设置 (SIM1/SIM2)

功能	描述
系统默认	选择默认连接网络。
浏览器连接设置	设置浏览器的默认连接网络。
Java 连接设置	设置 Java 的默认连接网络。
彩信连接设置	设置彩信的默认连接网络。
流媒体连接设置	设置流媒体的默认连接网络。
连接数据账户	设置默认数据账户。

安全设置

功能	描述
话机锁	设置手机密码，每次开机时需要输入手机密码（默认 0000）。
个人信息保护	选择为手机上的信息设置密码保护。
黑名单	见第 21 页“使用黑名单”。
修改话机密码	修改密码。
安全设置（SIM1/SIM2）	您可通过本菜单为您的 SIM 卡设置密码保护。
• PIN 码保护	为 SIM 卡设置 PIN/PIN2 码保护（PIN 码由网络运营商提供）。
• 修改 PIN/PIN2 码	修改 PIN/PIN2 码。

恢复出厂设置

将手机所有设置恢复到默认值。恢复时需要输入手机密码（默认 0000）。

安全与注意事项

安全警告

切勿让儿童接触手机



手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

无线电波



您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900MHz) 和 WCDMA 频率 (2100MHz) 传输 / 接收无线电波。



咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

在下列情况下请保持关机



乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能有医疗设施的场所。



在含有潜在爆炸性气体的地区 (如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区)。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

您的手机与您的汽车



驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

谨慎使用您的手机



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

保护电池以防损坏



您应该仅使用飞利浦原装电池及配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体 (例如口袋中的钥匙)造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60°C 或 140°F)，过湿或腐蚀性极强的环境中。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

♻️ 表明包装材料可回收。

♻️ 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

♻️ 塑料材料可以循环使用 (还作为塑料种类标识)。

使用建议

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施 (如适用):

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别,并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁;关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方,关闭手机。否则,您的手机会不断搜索网络,消耗电池电量。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电,直到电池指示图标停止闪烁为止。最后,拔出充电器并尝试开机。

开机时,屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机,但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键,或关机,检查 SIM 卡与电池是否正确安装,然后开机。

不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角 (在隧道中或在高层建筑之间),或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络 (特别是在国外时)。如果您的手机拥有外置天线,查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商,寻求帮助或获取相关信息。

按键后,屏幕无反应 (或反应慢)

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象,并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项,请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码,手机将显示来电 (或匿名通话)。有关详细信息,请联系运营商。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码,或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和/或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确,手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

在充电时,电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项,请咨询手机供应商。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题, SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

试图使用菜单中的功能时,手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此,这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息,请联系运营商。

屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题,您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

手机在车内无法正常工作

车内包含一些会吸收电磁波金属零件,可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合,它附有一个外用天线,可在免提听筒的情况下进行通话。

注意:

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电,则需要等待几分钟 (通常不超过 5 分钟),充电图标才会在手机屏幕上显示。

手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

商标说明

T9®	T9® 是 Nuance Communications, Inc. 的注册商标。
JAVA	JAVA 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。
Bluetooth™	Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。
Philips	飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



证书信息 (比吸收率)

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频 (RF) 能量的国家标准 (GB21288-2007)。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级 (又称特定吸收率或 SAR 值) 的手机。

该款 W715 型号的手机最高比吸收率值为 0.537 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

注意：

○:表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。