

Telefon



Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby usprawnić swoje produkty. Ze względu na uaktualnienia oprogramowania niektóre treści przedstawione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od tych w posiadanym produkcie. Firma Philips zastrzega sobie prawo do aktualizacji tej instrukcji obsługi lub jej wycofania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Produkt należy traktować jako wersję standardową.

Włączanie i wyłączenie telefonu


- 1 Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć telefon.
- 2 Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, a następnie wybierz pozycję **Wyłącz**.

Uwaga:

- Przy pierwszym włączeniu telefonu, proszę stosować się do wskazówek pojawiających się na ekranie dotyczących konfiguracji urządzenia.




Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego


Ekran dotykowy i klawisze można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji telefonu.

- 1 Aby zablokować, naciśnij klawisz zasilania.
- 2 Aby odblokować, przesunij ikonę  w prawo.

Klawisze

Poniżej przedstawiono informacje o najważniejszych klawiszach.

| Klawisz | Opis | Funkcja |
|---|--------------------------------|---|
|  | Zasilanie | - Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i wyłączyć telefon. - Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz. - Przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do opcji telefonu, wybrać profil dźwiękowy lub tryb samolotowy. |
|  | Klawisz ekranu głównego | - Powrót do ekranu głównego. - Przytrzymaj, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. |
|  | Klawisz opcji | - Otwiera listę opcji dostępnych dla uruchomionej funkcji. - Na ekranie głównym wyświetla ustawienia tapety, zarządzania aplikacjami i systemu. |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| 14 | Klawisz powrotu | <ul style="list-style-type: none"> - Służy do powrotu do poprzedniego ekranu lub zamknięcia aplikacji. - Służy do ukrywania klawiatury ekranowej, jeżeli jest wyświetlana. |
|  | Boczny klawisz głośności | <ul style="list-style-type: none"> - W trybie oczekiwania lub w przypadku połączenia przychodzącego zmienia głośność dzwonienia, w trakcie rozmowy głośność głosu. - Przy odbieraniu rozmowy przychodzącej przyciśnij i przytrzymaj dolny klawisz głośności, by wyciszyć dzwonek. |

Korzystanie z ekranu dotykowego



Poniżej przedstawiono podstawy obsługi ekranu dotykowego.

| Funkcja | Operacje |
|----------------------------|---|
| Dotknięcie | Dotknij raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację. |
| Dotknięcie i przytrzymanie | Dotknij pozycję i przytrzymaj ją przez ponad dwie sekundy aby aktywować przesunięcie. |
| Przeciągnięcie | Dotknij pozycję i przesunij ją w nowe miejsce. |
| Dotknięcie dwukrotne | Dotknij szybko pozycję dwa razy. |

| | |
|---------------------|--|
| Muśnięcie | Szybko przewiń w górę lub dół bądź w prawo lub lewo, w celu zmiany zawartości list lub ekranów. |
| Wielopunktowy dotyk | Umieść dwa palce w pewnej odległości od siebie, a następnie zbliż je. W niektórych aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa, można powiększać lub pomniejszać zawartość za pomocą dwóch palców, przykładowo kciuka i palca wskazującego, w celu powiększenia lub pomniejszenia oglądanych obrazów lub stron internetowych. |


Dostosowywanie ekranu głównego

Można dostosować układ ekranu głównego do swoich preferencji.

| Funkcja | Operacje |
|------------------------|--|
| Dodawanie elementów | Dotknij pozycję  , aby przejść do menu i widżetów, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na ekran główny. |
| Przenoszenie elementów | Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. |
| Usuwanie elementów | Stuknij i przytrzymaj element. Na dole ekranu głównego pojawi się ikona kosza. Przeciągnij element do kosza. Gdy element zmieni kolor na czerwony, puść go. |
| Wybór tapety | Na ekranie głównym, naciśnij pozycję  > Tapeta lub naciśnij pusty obszar ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie wybierz obraz z dostępnych opcji. |


Ekran główny

Na ekranie głównym można przeglądać stan urządzenia i uzyskiwać dostęp do aplikacji.

Dostępnych jest pięć paneli ekranu głównego. Aby uzyskać do nich dostęp, przesuń palec w poziomie w lewo lub prawo. Stuknij  aby powrócić do środkowego ekranu głównego.

Możesz dodawać swoje ulubione aplikacje, skróty i widżety, aby mieć je zawsze pod ręką.

Ekran główny Twojego telefonu składa się z następujących obszarów:

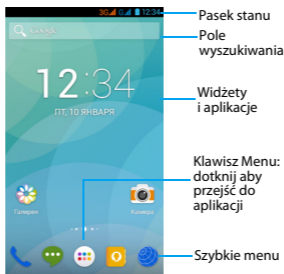


Panel powiadomień

Po otrzymaniu nowego powiadomienia można wyświetlić panel powiadomień, aby przejrzeć odebrane nowe powiadomienia o zdarzeniu lub informacje.

- Aby otworzyć panel powiadomień, dotknij i przytrzymaj pasek stanu, a następnie przesunij go do dołu. Po otrzymaniu kilku powiadomień, możesz przewinąć ekran w dół, by je przejrzeć.
- Aby ukryć panel, przeciągnij dół panelu do góry.

Na panelu powiadomień, widoczny jest także aktualny stan i użycie każdej z opcji.

- Otwórz panel powiadomień i dotknij  by otworzyć zestaw funkcji telefonu.
- Zmieniaj ustawienia funkcji poprzez naciśnięcie poszczególnych opcji.

Ikony i symbole

Poniżej przedstawiono opis ikon i symboli wyświetlanych na ekranie.

| <i>Ikony</i> | <i>Funkcja</i> |
|---|---|
|  | Telefon ma wyciszony dzwonek rozmów przychodzących. |
|  | Telefon będzie wibrował, przy połączeniu przychodzącym. |
|  | Pasek wskazuje stan naładowania baterii. |
|  | Przesuwający się niebieski pasek pokazuje ładowanie. |
|  | Przesuwający się niebieski pasek pokazuje ładowanie gdy telefon jest wyłączony. |
|  | Aktywowano sieć Wi-Fi. |
|  | Telefon jest połączony z siecią i możliwe jest nawiązanie połączenia głosowego. Im więcej jest kresek w pasku tym odbiór jest lepszy. |
|  | |
|  | Telefon jest połączony z siecią i możliwa jest transmisja danych. |
|  | |
|  | Trwa pobieranie danych. |
|  | Trwa wysyłanie danych. |
|  | Rozmowa w toku. |
|  | Nieodebrane połączenie. |
|  | Nowy SMS. |
|  | Połączono z komputerem przez USB. |
|  | Podłączono przez USB w celu debugowania. |
|  | Aktywowano komunikację Bluetooth. |
|  | Do telefonu podłączono zestaw słuchawkowy. |
|  | Ustawiono budzik. |
|  | W tle włączone jest radio FM. |
|  | W tle odtwarzana jest muzyka. |
|  | Wystąpił błąd lub wymagana jest reakcja użytkownika. |

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips!

Aby móc jak najlepiej wykorzystać możliwości swojego produktu i korzystać z usług firmy Philips, zaleca się rejestrację produktu pod adresem:

www.philips.com/mobilephones

Więcej informacji o produkcie, można znaleźć na stronie:

www.philips.com/support

Uwaga:

- Przed użyciem należy zapoznać się z wskazówkami bezpieczeństwa przedstawionymi w rozdziale "Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności".


Uruchomienie telefonu i ładowanie baterii

Proszę zapoznać się z instalacją karty USIM i ładowaniem baterii przed rozpoczęciem użytkowania telefonu.


Wkładanie karty SIM

Instalację karty SIM należy wykonać w poniższych krokach. Przed zdjęciem pokrywy proszę pamiętać o wyłączeniu telefonu.


- 1 Zdejmij pokrywę baterii.

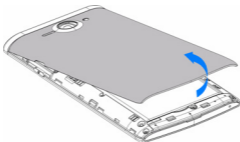


- 2 Wyjmij baterię

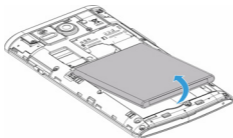


3 Włóż kartę SIM.

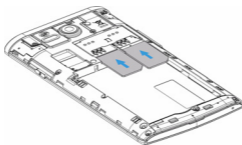

4 Włóż baterię.

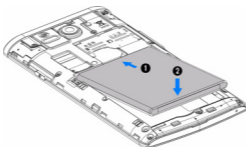

5 Załóż pokrywę baterii.

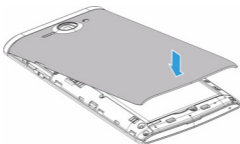

Ładowanie baterii

Ikona baterii w prawym górnym rogu ekranu wskazuje poziom naładowania baterii i proces ładowania.



* Porady:

- Telefon podczas ładowania baterii może być używany.
- Jeżeli ładowarka nie zostanie odłączona od telefonu komórkowego po pełnym naładowaniu baterii, nie powoduje to uszkodzenia baterii.
- Jeśli nie będziesz używał telefonu przez kilka dni, zalecamy wyjęcie baterii.
- Jeśli w pełni naładowany telefon nie będzie używany, to także po pewnym czasie bateria mimo wszystko rozładuje się.
- Telefon używany po raz pierwszy lub nie używany przez dłuższy czas, może ładować się dłużej.


Wkładanie karty Micro SD (karta pamięci)

Wkładanie karty pamięci

Można rozszerzyć pamięć telefonu, aby przechowywać w nim dodatkowe pliki multimedialne, za pomocą karty pamięci Micro SD.


Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 32 GB.

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Włóż kartę micro-SD do gniazda. Postępuj zgodnie ze wskazówkami pokazanymi na obrazku poniżej.

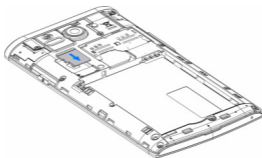

Wymowanie karty pamięci

Upewnij się, że aktualnie telefon nie korzysta z karty. Przed wyjęciem karty pamięci, należy ją odłączyć.


- 1 Na ekranie głównym wybierz pozycję.  > **Ustawienia systemu** > **Pamięć** > **Odłącz kartę pamięci**.
- 2 Delikatne naciśnięcie karty zwalnia zatrzask, można wyjąć ją z gniazda.
- 3 Wymij kartę pamięci.

☰ Uwaga:

- W trakcie działania karty - odczytu lub zapisu informacji, nie wolno jej wyjmować gdyż grozi to uszkodzeniem plików.

Formatowanie karty pamięci

Sformatowanie karty pamięci w komputerze PC może spowodować nieprawidłową pracę z urządzeniem. Kartę pamięci powinno się sformatować w telefonie.


Na ekranie głównym, wybierz  > **Ustawienia systemowe** > **Pamięć** > **Wyczyść kartę pamięci**.

☰ Uwaga:

- Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w pamięci urządzenia.

Ustawienia osobiste

Czas i Data

Na ekranie głównym dotknij  > **Ustawienia systemowe** > **Data i czas**, by sprawdzić jaki czas i data są ustawione w urządzeniu.

- **Automatyczna data i czas:** ustawiana dla automatycznego pobierania z sieci aktualizacji czasu i daty.
- **Automatyczna strefa czasowa:** ustawiana dla aktualizacji czasu strefowego przy przemieszczaniu się pomiędzy strefami czasowymi.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie aktualnej daty.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie aktualnego czasu.
- **Wybierz strefę czasową:** zmień strefę czasową.
- **Format 24-ro godzinny:** ustawianie wyświetlania godziny w formacie 24-ro godzinnym lub 12-sto godzinnym.
- **Wybierz format daty:** zmień format daty.

✳️ Porady:

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, to czas i data zostaną zresetowane.

Ustawienie blokady ekranu


Wykorzystując opcje blokady ekranu można go zablokować.?

Na ekranie głównym dotknij  > **Ustawienia systemowe** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.

- **Brak:** brak blokady ekranu.
- **Przesunięcie palcem:** przesunięcie, by odblokować ekran.
- **Odblokowanie głosem:** odblokowanie ekranu przy użyciu rozpoznawania głosu.
- **Wzór:** narysuj wzór odblokowania ekranu.
- **PIN:** odblokowanie ekranu przez wprowadzenie kodu PIN.
- **Hasło:** stwórz swoje prywatne hasło odblokowania ekranu.

Zablokowanie karty SIM





Można blokować telefon kodem PIN dostarczanym wraz z kartą SIM.

- 1 Na ekranie głównym, wybierz  > **Ustawienia systemowe** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM** > **Zablokuj kartę SIM.**
- 2 Wybierz kartę SIM, wprowadź swój kod PIN i wybierz **OK.**

Uwaga:

- Po kilkukrotnym błędnym wprowadzaniu PIN, posiadana karta SIM zostanie zablokowana. Trzeba wówczas wprowadzić kod PUK, by móc odblokować kartę SIM.
- Jeśli karta SIM zostanie zablokowana poprzez kilkukrotne wpisanie nieprawidłowego kodu PUK, wówczas kartę SIM trzeba przekazać dostawcy usług, by ją odblokował.

Dostęp do aplikacji


- Przewiń ekran w lewo lub w prawo, by wybrać aplikację.
- Na ekranie głównym, wybierz  , by uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- Naciśnij  by powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij  , by powrócić do ekranu głównego.
- Dostęp do ostatnio używanych aplikacji: naciśnij i przytrzymaj  , by zobaczyć ostatnio otwarte aplikacje.

Porady:

- Urządzenie ma wbudowany czujnik ruchu wykrywający jego położenie. Przy obracaniu urządzenia podczas korzystania z niektórych funkcji, interfejs automatycznie przełączy na widok poziomy. Aby zachować orientację interfejsu, zmień opcję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Autoobracanie ekranu.**

Zarządzanie aplikacjami



Zapoznaj się jak przejrzeć aplikacje

- W trybie oczekiwania, wybierz  > **Zarządzaj aplikacjami**.
- Wybierz **Uruchomione**, żeby zobaczyć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij aplikację, by ją uruchomić, możesz wybrać **Zatrzymaj**, by ją zatrzymać.
- Wybierz **Pobrane**, możesz zobaczyć wszystkie pobrane aplikacje, dotknij w wybraną, by do niej przejść, można sprawdzić szczegółowe informacje o niej. Wybierz **Odinstaluj**, by ją usunąć.

Funkcje podstawowe

Rozmowy

Nawiązywanie połączenia


- 1 Na liście aplikacji dotknij ikonę .
- 2 Wybierz numer bezpośrednio lub skorzystaj z podpowiedzi wykorzystującej wpisane cyfry.
- 3 Nawiąż połączenie głosowe lub wideo.
- 4 Dotknij  by zakończyć rozmowę.

Porady:





- Klawiatura wybierania Smart dial (Inteligentne wybieranie) sprawia, że nawiązanie połączenia jest szybkie i łatwe. Wystarczy wprowadzić numer telefonu lub nawet pierwsze litery nazwiska osoby z którą chcesz się połączyć. Smart dial automatycznie wyszukuje i przeszukuje zapamiętane kontakty i przypisane do nich numery telefonów w historii połączeń.

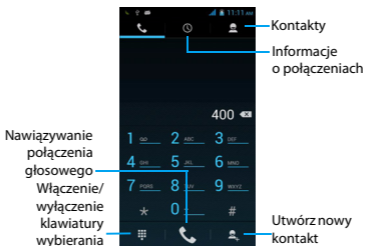Uwaga:

- Dla połączeń międzynarodowych, proszę nacisnąć i przytrzymać 0, aż do ukazania się znaku "+" - prefiksu międzynarodowego.
- W wielu strefach zapisywanie rozmowy bez zezwolenia jest nielegalne. Zawsze poproś drugą stronę o zgodę na nagranie przed dokonaniem zapisu.








Odebranie/odrzuć rozmowy

- 1 Gdy dzwoni telefon, naciśnij i przytrzymaj  a następnie przeciągnij palec w prawo , by odebrać połączenie lub w lewo , by rozmowę odrzucić. (Naciśnij boczny klawisz głośności, by skorygować głośność).
- 2 Wybierz  by zakończyć połączenie.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Jeśli sieć umożliwia prowadzenie kilku lub więcej rozmów jednocześnie, można wykonać połączenie konferencyjne.

- 1 W trakcie rozmowy, dotknij , by wprowadzić numer telefonu a następnie dotknij , by wybrać numer. Wybierany jest wówczas drugi numer.
- 2 Pierwsza rozmowa jest w tym czasie zawieszona.
- 3 Dotknij , aby aktywować połączenie, dotknij , by rozpocząć konferencję.
- 4 Aby połączenie zakończyć, dotknij .

Wykonywanie rozmów alarmowych

Połączenie alarmowe bez karty SIM w telefonie jest możliwe.







W Europie, standardowym numerem alarmowym jest 112; w Wielkiej Brytanii, jest to 999.

✳️ Porady:

- Jeśli uruchomiłeś telefon, lecz zapomniałeś hasła lub wzoru odblokowania, możesz nadal uzyskać połączenie alarmowe, wybierając numer na ekranie na Połączenie alarmowe (połączenie alarmowe).

Komunikaty

Wysyłanie wiadomości


- 1 Na liście aplikacji wybierz .
- 2 Wybierz Nowa wiadomość .
- 3 Wprowadź numer lub wybierz , aby wybrać numer z książki telefonicznej.
- 4 Wybierz pole tekstowe i wprowadź tekst wiadomości.
- 5 Naciśnij  > **Dodaj temat** i dodaj temat.
- 6 Naciśnij  i załącz plik. (Obrazy, Wideo, Audio lub Pokaz slajdów)
- 7 Wybierz , by przesłać wiadomość.

☰ Uwaga:

- Obrazki chronione prawami autorskimi nie mogą być przesyłane poprzez MMS.

Email

Załącz konto e-mail



- 1 Na ekranie głównym stuknij .
- 2 Wpisz swój adres e-mail i hasło.
- 3 Wybierz opcję **Konfiguracja ręczna** a następnie **POP3/IMAP/Exchange** i stuknij **Dalej**.
- 4 Jeśli typ konta, jaki chcesz skonfigurować nie widnieje w bazie danych telefonu, będziesz musiał podać więcej szczegółów.
- 5 Follow the on-screen instructions.

☰ Uwaga:

- Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail, wiadomości e-mail zostaną pobrane na Twoje urządzenie.
- U góry ekranu wybierz nazwę konta, a następnie wybierz konto, z którego chcesz pobierać wiadomości.
- Aby skonfigurować serwer pocztowy, skonsultuj się z dostawcą usług pocztowych.

Zarządzaj książką telefoniczną



Dodaj nowy kontakt


- 1 Stuknij  aby wejść w opcję **Kontakty**.
- 2 Stuknij  i wybierz lokalizację pamięci.
- 3 Wpisz numer telefonu i inne ważne szczegóły.
- 4 Stuknij **Gotowe**, aby zakończyć zapisywanie.

* Porady:

- Możesz tworzyć kontakty na ekranie połączeń, wybierając opcję **Dodaj do kontaktów**.
- W przypadku kontaktów w inteligentnej książce telefonicznej, możesz dodawać szczegółowe informacje, takie jak numer telefonu domowego, numer telefonu służbowego, zdjęcia i dzwonki kontaktów.




Utwórz kartę ze swoją nazwą

- 1 Na liście aplikacji stuknij  > .
- 2 Wybierz opcję **Ustaw mój profil**, u góry listy kontaktów.
- 3 Wpisz swoje dane osobowe.
- 4 Stuknij **Gotowe**.

Możesz wysłać kartę ze swoją nazwą do innych osób lub ją udostępnić, naciskając  i wybierając opcję **Udostępnij**.

Utwórz grupę kontaktów


Dzięki grupom kontaktów możesz zarządzać wieloma kontaktami i wysłać tę samą wiadomość do całej grupy.

- 1 Na liście aplikacji stuknij  > .
- 2 Stuknij  i wybierz lokalizację pamięci.
- 3 Wpisz nazwę i spersonalizuj ustawienia dla grupy.
- 4 Dodaj członków do grupy.
- 5 Stuknij **Gotowe**.











MultiMedia

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

- 1 Stuknij , by otworzyć ekran muzyki.
- 2 Wybierz kategorię muzyki.

3 Użyj klawiszy sterowania odtwarzaniem.

| Funkcja | Opis |
|--|--|
|  | Odtwarzanie i wznowienie odtwarzania. |
|  | Wstrzymanie odtwarzania. |
|  | Wybranie poprzedniej ścieżki. |
|  | Wybranie następnego ścieżki. |
|  | Wybór trybu odtwarzania: |
|  | • Powtórz raz (powtarzanie ciągle odtwarzania aktualnego pliku) |
|  | • Powtarzanie wszystkiego (powtarzanie ciągle odtwarzania wszystkich plików w folderze) |
|  | Uruchomienie Shuffle mode (trybu odtwarzania losowego), odtwarzanie aktualnego pliku losowo. |
|  | Wybrać, aby przejść do listy odtwarzania. |
|  | Powrót do ekranu głównego. |

Ustawienia muzyki

Naciśnij , by przejść do Ustawień:



- **Losowo-trybimprezy:** Losowe odtwarzanie wszystkich plików w folderze.
- **Dodaj do listy odtwarzania:** Dodaj nową muzykę do posiadanej listy odtwarzania.
- **Usuń:** Usunięcie muzyki z listy odtwarzania.
- **Efekty dźwiękowe:** Wybierz efekt dźwiękowy.
- **Szukaj:** Wyszukiwanie muzyki.



 Uwaga:

- Przy słuchaniu muzyki ograniczyć głośność do umiarkowanego poziomu. Ciągłe narażenie na dużą głośność może uszkodzić słuch.







Aparat fotograficzny

Wykonywanie fotografii i wideo


- 1 Na liście aplikacji, wybierz .
- 2 Wybierz , aby przełączyć się na kamerę.
- 3 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i wykonaj konieczne korekty.

- 4 Aby uzyskać powiększenie, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozsuń. Aby uzyskać pomniejszenie, zsuń je do siebie.
- 5 Wybierz  / , by wykonać zdjęcie/wideo. Zdjęcie/wideo jest zapisywane automatycznie.

Skróty kamery

| Ikona | Opcja | Funkcja |
|--|------------------|---|
|  | Zmiana obiektywu | Wybierz kamerę przednią/tylną. |
|  | Flesz | Flesz można wyłączyć ręcznie, lub ustawić użycie automatyczne. |
|  | Tryb normalny | Wykonaj zdjęcie z aktualnymi ustawieniami. |
|  | Balans bieli | Dzięki balansowi bieli aparat fotograficzny dokładniej rejestruje kolory, ponieważ lepiej dostosowuje się do bieżącego oświetlenia otoczenia. |
|  | Efekt koloru | Zastosuj specjalny efekt, taki jak sepia lub czarno-biały i tonację bieli. |
|  | Ustawienia | Ustawienia kamery. |

Ustawienia kamery

| Opcja | Funkcja |
|--|--|
|  | Etykieta GPS |
| | Umieszczenie na zdjęciu informacje o lokalizacji GPS. |
| Ekspozycja | Korekcja czasu ekspozycji stosowana do poprawy jasności. |
| Tryb scenerii | Zmiana trybu scenerii. |
| Opcje obrazu | Wybór poziomu jakości wykonywanych zdjęć. |
| Tłumienie migotania | Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem. |

Przywróć ustawienia domyślne Przywrócenie ustawień domyślnych.



Wykrywanie twarzy Ustawienie telefonu na rozpoznawanie twarzy, dla łatwiejszego wykonania zdjęcia.

Samowyzwalacz Ustawia czas opóźnienia migawki podczas wykonania zdjęcia.

Zdjęcia seryjne Funkcja zdjęć seryjnych.

Rozmiar zdjęcia Wybierz rozmiar zdjęcia.

Rozmiar podglądu Dopasuj rozmiar podglądu.

ISO Ustaw ręcznie poziom ISO.




Mikrofon Włączenie/wyłączenie mikrofonu.



Tryb dźwięku Włączenie trybu dźwięku dla poprawy jakości nagrania.

Odstęp poklatkowy Ustawienie odstępu pomiędzy klatkami nagrania wideo.

Jakość wideo Wybór poziomu jakości nagrania.

Oglądanie fotografii

Po wykonaniu zdjęć, wybierz ikonę przeglądarki obrazów, lub wybierz  by przeglądać zdjęcia.





- By oglądać zdjęcia, przewijaj w lewo lub w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozsuń lub zbliż. Aby powrócić do rozmiaru oryginalnego, dwukrotnie dotknij ekranu.
- Aby wysłać zdjęcia innym, wybierz .
- Nacisnij klawisz Opcje , by uzyskać dostęp do poniższych opcji:
 - **Usuń**: usuwanie zdjęcia.
 - **Pokaz slajdów**: pokaz slajdów.
 - **Edycja**: edycja zdjęć.

- **Przytnij:** przycięcie zdjęcia.
- **Ustaw zdjęcie jako:** ustawienie obrazu jako tapety lub wizytówki.
- **Szczegóły:** szczegółowe informacje o zdjęciu.


Rejestrator dźwięku

Nauč się obsługi rejestratora dźwięku w swoim urządzeniu.

Nagraj notatkę głosową

- 1 Otwórz listę aplikacji i stuknij .
- 2 Stuknij  aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Stuknij  aby zakończyć nagrywanie i zapisać lub odrzucić nagranie. (Stuknij  aby odsłuchać notatki głosowej przed jej zapisaniem lub odrzuceniem)







Odtwórz notatkę głosową

- 1 Stuknij  > **Listy odtwarzania** > **Moje nagrania**, aby wejść w listę notatek głosowych.
- 2 Wybierz notatkę głosową do odsłuchania.


Radio FM


Aby móc słuchać radia FM należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który służy jako antena radiowa.

Słuchaj radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do swojego telefonu.
- 2 Stuknij ikonę  aby wejść w opcję Radio FM.
- 3 Stuknij  / , Radio FM rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji. Stuknij  /  aby dostroić częstotliwość radiową o +/-0,1 MHz.
- 4 Stuknij  aby wyłączyć radio.

Ustawienia radia

Stuknij  aby wejść w następujące opcje:

- **Wyszukiwanie:** skanuje kanały radiowe i automatycznie zapisuje dostępne stacje. Stuknij  aby przeglądać listę.
- **Głośnik:** włącz głośnik.

- **Rejestracja FM:** rejestruj głos FM, stuknij ● aby rozpocząć nagrywanie, stuknij ■ aby zakończyć nagrywanie. Stuknij 🎵 > **Listy odtwarzania** > **Nagrania FM**, aby wejść w listę notatek głosowych.

Alarm

Ustawienie alarmu

- 1 Na liście aplikacji wybierz 📌.
- 2 Wybierz ⌚ > **WŁ.** i ustaw szczegóły alarmu, lub włącz alarm wcześniej zdefiniowany.

Wyłączenie alarmu

Gdy pojawi się dźwięk alarmu,

- Wybierz ☀️ : alarm wyłączy się.
- Wybierz zzz : drzemka, alarm wznowi działanie po 10-ciu minutach.

Użycie stopera


Wybierz ⌚ > **Start**, by uruchomić stoper. Po zakończeniu odliczania, wybierz **Stop**.

Korzystanie z timera odliczania

- 1 Wybierz ⌚.
- 2 Ustaw czas do odliczania.
- 3 Wybierz **Start**, by rozpocząć odliczanie.
- 4 Po upływie czasu wybierz **Stop** by wyłączyć alarm. Wybierz 🗑️ by skasować czas.

Kalkulator


Naucz się wykonywać obliczenia na kalkulatorze telefonu.

- Aby wykonać proste obliczenia, użyj klawiatury na ekranie. (Przewiń ekran, aby wejść w opcję kalkulatora zaawansowanego).
- Naciśnij  > **Wyczyść historię**, aby usunąć historię obliczeń.

Bluetooth

Telefon można połączyć z innym urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth w celu wymiany danych.


Włączanie i wyłączenie komunikacji Bluetooth

- 1 Na ekranie głównym, wybierz  > **Bluetooth**.
- 2 Wybierz włączenie/wyłączenie Bluetooth.
- 3 Dotknij Bluetooth, by przejść do innych ustawień Bluetooth.

 Uwaga:

- Jeżeli komunikacja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć, aby oszczędzać energię baterii. Należy ją wyłączyć również w miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych, takich jak pokład samolotu czy szpital.

Odbieranie danych przez Bluetooth

- 1 Najpierw włącz Bluetooth, następnie dotknij  > **Bluetooth**, by włączyć widoczność urządzenia.
- 2 Wybierz pozycję **Szukaj urządzeń**.
- 3 Wybierz urządzenie, wprowadź hasło parowania i wybierz pozycję **Powiąz**, aby sparować z drugim urządzeniem.
- 4 Na odbierającym urządzeniu zaakceptuj połączenie.

 Uwaga:

- Niektóre urządzenia, szczególnie zestawy słuchawkowe lub zestawy samochodowe, mogą mieć ustalony kod PIN do komunikacji Bluetooth, taki jak 0000. Jeżeli drugie urządzenie ma ustalony kod PIN, należy go wprowadzić.

Wysyłanie danych przez Bluetooth


- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie kalendarza, notatka lub plik multimedialny, z żądanej aplikacji lub folderu Moje pliki.

- 2 Wybierz pozycję wysyłania danych za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.
- 3 Wyszukaj i sparuj telefon z drugim urządzeniem z włączoną komunikacją Bluetooth.

Wi-Fi

Można podłączyć się do internetu lub innych urządzeń sieciowych, wszędzie tam gdzie jest punkt dostępu lub dostęp bezprzewodowy.


Włączanie łączności Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie głównym, wybierz  > **Sieci bezprzewodowe** > **Wi-Fi**.
- 2 Przeciągnij przycisk "włącz" na prawo, by włączyć Wi-Fi.
- 3 Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sieci bezprzewodowych.
- 4 Wybierz sieć bezprzewodową.
- 5 Jeśli wybrano sieć zabezpieczoną, to nastąpi prośba o wprowadzenie klucza sieci lub hasła.
- 6 Wybierz **Połącz**.

VPN

W tym rozdziale przedstawiono tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie z nimi


Konfigurowanie profilu VPN

- 1 Na liście aplikacji, wybierz  > **Sieci bezprzewodowe** > **Więcej** > **VPN**.
- 2 Wybierz +, by wprowadzić nazwę serwera VPN i wybrać typ VPN.
- 3 Zmień opcje zgodnie z potrzebami.
- 4 Po zakończeniu wybierz pozycję **Zapisz**.

Porady:

- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego typu sieci VPN.
- Posiadane urządzenie jest już skonfigurowane z dostępem do Internetu. Jeżeli występuje problem z dostępem do Internetu, należy najpierw zmienić ustawienia połączeń. W razie wątpliwości dotyczących informacji do wprowadzenia należy skontaktować się z administratorem sieci VPN.
- Aby móc korzystać z tej funkcji, należy aktywować funkcję blokady ekranu.

Łączenie z siecią VPN

- 1 Na liście aplikacji, wybierz  > **Sieci bezprzewodowe** > **VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz pozycję **Połącz**.

Udostępnianie połączenia z Internetem

Zapoznaj się z urządzeniem jako bezprzewodowym modemem lub bezprzewodowym punktem dostępu dla komputerów PC lub innych urządzeń i udostępnianiem połączenia z Internetem poprzez sieć komórkową posiadanego urządzenia.

Udostępnianie połączenia z siecią komórkową poprzez USB

- 1 Korzystając z kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne swojego urządzenia z PC.
- 2 Na liście aplikacji wybierz **Ustawienia** > **Sieci bezprzewodowe** > **Więcej** > **Udostępnianie internetu**.
- 3 Wybierz **outer USB**, by aktywować powiązanie USB. Posiadane urządzenie dzieli dostęp do sieci komórkowej przez USB.
- 4 Aby zatrzymać połączenie sieciowe, dotknij ponownie Router USB.

Połączenie z komputerem PC

Zapoznaj się z podłączeniem posiadanego telefonu z PC poprzez kabel USB w trybie połączeń USB.

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Po połączeniu wybierz pozycję **Włącz nośnik USB**.
- 3 Telefon będzie pełnił rolę dysku wymiennego. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych na karcie pamięci, korzystając z urządzenia jako czytnika kart pamięci.
- 4 Skopiuj pliki z komputera PC na kartę pamięci.
- 5 Po zakończeniu wybierz pozycję **Wyłącz nośnik USB**.

Ustawienia

Sieci bezprzewodowe

| Funkcja | Definicja. |
|--------------------------------|---|
| ZarządzanieSIM | Służy do ustawiania informacji o dwóch kartach SIM i wyboru karty SIM do połączenia transmisji danych, nawiązywania i odbierania połączeń oraz wysyłania i odbierania wiadomości. |
| Wi-Fi | Służy do aktywacji funkcji Wi-Fi w celu połączenia z punktem dostępu Wi-Fi oraz uzyskania dostępu do internetu lub innych urządzeń sieciowych. |
| Bluetooth | Służy do aktywacji komunikacji Bluetooth w celu wymiany danych na niewielką odległość. |
| Użycie danych | Służy do śledzenia ilości użycia danych i dostosowywania ustawień ograniczania transmisji danych. |
| Tryb samolotowy | Służy do aktywacji trybu samolotowego, w którym wyłączane są wszystkie funkcje łączności bezprzewodowej urządzenia. Można używać tylko funkcji innych niż sieciowe. |
| VPN | Służy do konfiguracji i zarządzania wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN). |
| Udostępnianie internetu | <ul style="list-style-type: none">• Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego modemu przez nawiązanie połączenia USB z komputerem.• Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego punktu dostępu dla innych urządzeń.• Służy do aktywacji funkcji powiązania Bluetooth w celu udostępniania komputerom PC połączenia z Internetem za pośrednictwem komunikacji Bluetooth. |

- Sieci komórkowe**
- Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w sieciach komórkowych.
 - Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w roamingu.

Internet USB Udobępnianie Internetu komputerowi PC poprzez kabel USB.

Urządzenie

| Funkcja | Definicja. |
|-------------------------|---|
| Profil dzwódkowe | <ul style="list-style-type: none">• Służy do wyboru profili telefonu.• Służy do wyboru głośności i typu dzwonka, alarmu i powiadomienia. |
| Wyświetlacz | Służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia urządzenia. |
| Pamięć | Służy do wyświetlania informacji o pamięci urządzenia i karcie pamięci. Można również sformatować kartę pamięci. |
| Bateria | Służy do wyświetlania poziomu zużycia energii baterii przez urządzenie. |
| Aplikacje | Służy do zarządzania uruchomionymi aplikacjami, przenoszenia aplikacji na kartę pamięci lub z karty do pamięci telefonu oraz instalowania lub odinstalowywania programów. |

Osobiste

| Funkcja | Definicja. |
|---------------------------------|--|
| Dostęp do lokalizacji | Wybiera źródła do korzystania przy określaniu własnej lokalizacji. |
| Zabezpieczenia | Ustawia blokadę ekranu lub zarządzania danymi logowania. |
| Język, klawiatura, głos | Ustawia język i region systemu operacyjnego. Można także ustawić opcje klawiatury ekranowej. |
| Kopia i kasowanie danych | Resetowanie ustawień do ustawień fabrycznych i usuwanie wszelkich posiadanych danych. |

Konto

Dodawaj konta poczty e-mail, zobacz rozdział "Email" na stronie 14.

System

| Funkcja | Definicja. |
|--|---|
| Data i czas | <ul style="list-style-type: none">• Służy do ustawiania daty i godziny, strefy czasowej oraz formatu daty lub godziny.• Służy do wyboru formatów daty i godziny dopasowanych do swoich potrzeb. |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie | Służy do planowania automatycznego wł./wył. telefonu. |
| Ułatwienia dostępu | Ustawień tych można używać po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, takiego jak czytnik ekranu, który zapewnia prezentację głosową zawartości ekranu. Można włączać i wyłączać funkcje lub usługi ułatwień dostępu. |
| Opcje programistyczne | Dotknij Informacje o telefonie Naciśnij siedem razy na numer kompilacji. Możesz otworzyć opcje programisty. Uaktywnić i zmienić ustawienia dla opracowania aplikacji. |
| Informacje o telefonie | Służy do wyświetlania różnych informacji o telefonie, takich jak bateria, informacje prawne, numer modelu, wersja oprogramowania, wersja pasma podstawowego i wersja kompilacji. Jeśli sieć jest dostępna, to dotknij Aktualizacja systemu , by zaktualizować system do najnowszej wersji. |

Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności

Środki ostrożności

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci



Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe części mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Fale radiowe



Telefon wysyła i odbiera fale radiowe w standardzie GSM/WCDMA.



Należy upewnić się u producenta pojazdu, czy energia fal radiowych nie powoduje zakłóceń działania sprzętu elektronicznego pojazdu.

Wyłączanie telefonu



Telefon należy wyłączyć na pokładzie samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie samolotu może zakłócać pracę układów samolotu, powodować utratę połączenia z siecią telefonii komórkowej i może być niedozwolone.



Telefon należy wyłączyć również w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałych placówkach, w których użytkownik znajduje się w pobliżu sprzętu medycznego.



Telefon należy też wyłączyć w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych, a także obszarach o dużym stopniu zapylenia powietrza, przykładowo proszkiem metalicznym). Ponadto należy go wyłączyć w pojeździe służącym do transportu produktów łatwopalnych lub pojeździe zasilanym gazem ziemnym (LPG) oraz w kamieniołomach lub innych obszarach, w których stosowane są materiały wybuchowe.

Telefon komórkowy a samochód



Nie wolno korzystać z telefonu, prowadząc samochód. Należy przestrzegać wszystkich przepisów, które ograniczają użycie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy, zawsze gdy to możliwe, korzystać z zestawu głośnomówiącego. Przy tym należy upewnić się, że telefon ani zestaw samochodowy nie blokują poduszek powietrznych ani innych zabezpieczeń, w które wyposażony jest samochód.

Ostrożna i rozważna obsługa telefonu



Aby zapewnić optymalne działanie telefonu i utrzymać go w dobrym stanie, zaleca się używanie telefonu w pozycji zwykłego użytkownika.

- Nie wolno narażać telefonu na działanie skrajnych temperatur.
- Nie wolno zanurzać telefonu w żadnej cieczy. Jeżeli telefon zostanie zawilgocony, należy niezwłocznie go wyłączyć, wyjąć baterię i przed ponownym użyciem odczekać 24 godziny aż wyschnie.
- Do czyszczenia telefonu należy używać miękkiej szmatki.
- W przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych (np. za oknem lub szybą samochodu) temperatura obudowy telefonu może wzrosnąć. Biorąc telefon do ręki, należy zachować szczególną ostrożność. Ponadto unikać korzystania z telefonu przy temperaturze otoczenia powyżej 40°C.

Ochrona baterii przed uszkodzeniami




Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy Philips, ponieważ zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne. Powoduje również unieważnienie wszystkich gwarancji na telefon firmy Philips. Użycie nieokreślonego rodzaju baterii może też spowodować wybuch.

Uszkodzone części powinny być niezwłocznie wymienione przez wykwalifikowanego serwisanta. Należy przy tym upewnić się, że zostaną wymienione na oryginalne części zamienne firmy Philips.


- Telefon jest zasilany z baterii przeznaczonej do wielokrotnego ładowania.
- Należy używać tylko ładowarki dopuszczonej przez producenta.
- Nie wolno palić baterii.
- Nie wolno odształcać ani rozbiierać baterii.


- Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów baterii przez metalowe przedmioty, takie jak klucze w kieszeni.
- Należy unikać narażenia na działanie wysokich temperatur (>60° C or 140° F), wilgoci lub substancji żrących.

Ochrona środowiska

 Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowania, zużytych baterii i telefonów, a także, w miarę możliwości, oddawać je do recyklingu. Firma Philips oznaczyła baterię i opakowanie standardowymi symbolami, aby promować recykling i właściwą utylizację odpadów.

: Symbol oznacza, że materiał opakowania można poddać recyklingowi.

: Symbol oznacza, że wniesiono opłatę do właściwego krajowego organu odzyskiwania i recyklingu opakowań.

: Symbol oznacza, że to tworzywo sztuczne można poddać recyklingowi (wskazuje również rodzaj tworzywa sztucznego).

Ochrona słuchu




Przy słuchaniu muzyki ograniczyć głośność do umiarkowanego poziomu.

Ciągłe narażenie na dużą głośność może uszkodzić słuch.

Oznaczenie WEEE w DFU: "Informacja dla klienta"

Utylizacja zużytego produktu

Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać użyte ponownie i być poddane recyklingowi.

 Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w dyrektywie 2002/96/WE. Należy uzyskać informacje o lokalnym systemie do oddzielnego gromadzenia odpadów związanych z zużytymi produktami elektrycznymi i elektronicznymi.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wolno wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

To urządzenie może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie, które podlega przepisom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Działania sprzeczne z prawem są zabronione.

Wskazówki

Rozruszniki serca

Jeżeli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca:

- Jeżeli telefon jest włączony, zawsze należy trzymać go w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom pracy rozrusznika
- Nie wolno nosić telefonu w kieszeni na piersi.
- Korzystając z telefonu, należy przykładać go do ucha znajdującego się po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik, aby zminimalizować zakłócenia.
- Należy wyłączyć telefon w razie podejrzenia zakłóceń pracy rozrusznika serca.

Aparaty słuchowe

Jeżeli użytkownik korzysta z aparatu słuchowego, należy zasięgnąć porady lekarza i producenta aparatu słuchowego, aby dowiedzieć się, czy dane urządzenie jest podatne na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe.

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy na baterii

Do prawidłowego działania telefonu komórkowego niezbędny jest odpowiedni poziom energii baterii. Aby oszczędzać energię baterii, należy w razie potrzeby wykonać poniższe czynności:

- Wyłącz funkcję Bluetooth telefonu.
- Zmniejsz poziom podświetlenia i jego czas trwania.
- Nawiąż połączenie transmisji danych w razie potrzeby. W przeciwnym razie telefon będzie szukał połączenia danych, zużywając energię baterii.
- Wyłącz telefon, jeżeli sieć jest niedostępna. W przeciwnym razie telefon będzie szukał sieci, zużywając energię baterii.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu.

Wyjmij i ponownie włóż baterię. Ładuj baterię telefonu, aż przestanie być wyświetlana animacja ikony baterii. Odłącz ładowarkę i spróbuj włączyć telefon komórkowy.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu jest wyświetlany napis ZABLOKOWANY (BLOCKED).

Jakaś inna osoba próbowała użyć telefonu, ale nie знаła kodu PIN ani kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się z operatorem.

Na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat o błędzie IMSI.

Ten problem dotyczy abonamentu. Skontaktuj się z operatorem.

Brak przełączania telefonu na ekran bezczynności.

Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj go długo lub wyłącz telefon, sprawdź, czy karta SIM i bateria są włożone poprawnie, a następnie ponownie włącz telefon.

Symbol sieci nie jest wyświetlany.

Połączenie z siecią zostało utracone. Użytkownik znajduje się w miejscu zacienionym radiowo (w tunelu lub między wysokimi budynkami) bądź poza zasięgiem sieci. Spróbuj w innym miejscu ponownie połączyć się z siecią (szczególnie za granicą), sprawdź, czy antena jest podłączona, jeżeli używana jest zewnętrzna antena, lub skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać pomoc lub informacje.

Wyświetlacz nie reaguje (lub reaguje powoli) na naciskanie klawiszy.

Wyświetlacz reaguje wolniej przy niskich temperaturach otoczenia. Jest to zachowanie normalne i nie wpływa na działanie telefonu. Przenieś telefon do cieplejszego miejsca i spróbuj ponownie. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Bateria się przegrzewa.

Została użyta ładowarka, która nie jest przeznaczona do tego telefonu. Upewnij się, że używane są oryginalne akcesoria firmy Philips dostarczone z telefonem.

Telefon nie wyświetla numerów telefonów połączeń przychodzących.

Ta funkcja zależy od sieci i abonamentu. Jeżeli numer rozmówcy nie jest wysyłany z sieci, zamiast numeru zostanie wyświetlona informacja Połączenie 1 lub Numer zastrzeżony. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysłać wiadomości SMS.

Niektóre sieci nie umożliwiają wymiany wiadomości SMS z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy wprowadzono numer centrum wiadomości SMS, lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można odbierać i/lub zapisywać obrazów JPEG.

Obraz może być odrzucony przez telefon komórkowy, jeżeli obraz jest zbyt duży, jego nazwa jest zbyt długa lub ma niepoprawny format pliku.

Niektóre połączenia nie zostały odebrane.

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania na ikonie baterii nie ma paska, a jej kontur miga.

Baterię ładuj tylko przy temperaturze otoczenia powyżej 0°C (32°F) lub poniżej 50°C (113°F). W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat o błędzie karty SIM.

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Podczas próby wybrania pozycji menu na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat NIEDOZWOLONE (NOT ALLOWED)

Działanie niektórych funkcji zależy od sieci. Są dostępne tylko, gdy są obsługiwane przez sieć lub w ramach abonamentu. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie.

Samochód ma wiele metalowych części, które absorbują fale elektromagnetyczne, co może wywierać wpływ na działanie telefonu.

Uwaga:

- Zasięgnij porady u lokalnych władz, aby dowiedzieć się, czy można używać telefonu w czasie jazdy.

Nie można naładować baterii telefonu.

Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, wstępne ładowanie może zająć kilka minut (czasami nawet do 5 minut). Dopiero po tym czasie na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.

Obraz zrobiony za pomocą aparatu telefonu jest niewyraźny.

Obraz zrobiony za pomocą aparatu telefonu jest niewyraźny.

Deklaracje dotyczące znaków towarowych

Android Android jest znakiem towarowym firmy Google, Inc.

Bluetooth™ Bluetooth™ jest znakiem towarowym firmy telefonaktiebolaget L M Ericsson, Szwecja i udostępniany firmie Philips na licencji.

Philips PHILIPS i emblemat tarczy PHILIPS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. znajdującymi się na urządzeniach wyprodukowanych przez firmę Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. na licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips Electronics N.V.

Informacje o współczynniku oddziaływania fal radiowych

Normy międzynarodowe

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest zaprojektowany i wyprodukowany, tak aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa zdefiniowanych w normach międzynarodowych. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) oraz instytut IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez organizację ICNIRP graniczna wartość SAR dla ogólnodostępnych telefonów komórkowych wynosi **2,0 waty/kilogram (W/kg)**, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki, natomiast ustalona przez instytut IEEE graniczna wartość SAR wynosi **1,5 wata/kilogram (W/kg)**, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki głowy (norma IEEE 1528).

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy telefonu komórkowego, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ telefon komórkowy jest zaprojektowany tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Jest tak, ponieważ telefon został zaprojektowany do pracy z różnymi poziomami mocy, by stosować moc nie większą niż wystarczająca dla zasięgu sieci. Zwykle im mniejsza jest odległość od stacji bazowej, tym niższa jest moc emitowanego sygnału.

Mimo że wartości SAR mogą się różnić między egzemplarzami telefonów i pozycjami, wszystkie spełniają wymogi określone w międzynarodowych normach dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR dla tego telefonu S388(CTS388) w testach zgodności z normami równa jest 1.12 W/kg.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm człowieka, zaleca się skrócenie czasu trwania rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego lub użycie zestawu słuchawkowego. Celem tego środka ostrożności jest utrzymywanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Deklaracja zgodności

My,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Chiny**

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt

Philips S388 (CTS388)
Philips GSM/WCDMA
TAC number: 8643 5902

do którego odnosi się deklaracja, jest zgodny z następującymi normami:

BEZPIECZEŃSTWO: EN 60950-1:2006/A12:2011

ZDROWIE: EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010,
EN 50566:2013,
EN 62479:2010,
EN 50360:2001/A1:2012

Kompatybilność
elektromagnetyczna: EN 301 489-1 V1.9.2,
EN 301 489-3 V1.6.1,
EN 301 489-7 V1.3.1,
EN 301 489-17 V2.2.1,
EN 301 489-24 V1.5.1,
EN 55013 2001/A2:2006,
EN 55020 2007/A11:2011,
EN 55022 2010,
EN 55024 2010

Radio: EN 300 328 V1.7.1,
EN 300 440-2 V1.4.1,
EN 300 440-1 V1.6.1,
EN 301 511 V9.0.2,
EN 301 908-1 V6.2.1,
EN 301 908-2 V5.4.1

Niniejszym deklarujemy, że wszystkie niezbędne testy radiowe zostały wykonane i wyżej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi podstawowymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura stwierdzenia zgodności określona w Artykule 10 i uszczegółowiona w Załączniku III lub IV Dyrektywy 1999/5/EC została zastosowana i konieczne testy zostały przeprowadzone przez poniższą Instytucję Upoważnioną:

TüV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL.

Znak identyfikacyjny: CE0168

28 marca, 2014

Kierownik Jakości

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive script, positioned below the text 'Kierownik Jakości'.