



PHILIPS

Tutustu puhelimeesi

Puhelimen takana:
kamera-linssi

Kamera-
näppäin

Kynä (stylus)

65 000 värin
kosketusnäyttö



Vastausnäppäin



-näppäin

Navigointi- ja
OK -näppäin

Lopetus- ja
end-call -näppäin

End-call -näppäin

Näppäimistö

Mikrofoni



Philips pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan. Philips pidättää oikeuden muokata tätä käyttöopasta tai vetää sen pois myynnistä milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Philips tarjoaa tämän käyttöoppaan "sellaisenaan", eikä vastaa virheistä, puutteista tai eroista oppaan ja kuvatun tuotteen välillä muuten kuin lain vaatimassa määrin. Laite on tarkoitettu käytettäväksi GSM/GPRS-verkoissa.

Kuinka...

Avaan ja suljen
puhelimen

Paina ja pidä painettuna

Syötän PIN-koodin

Syötä PIN-koodi näppäimistön avulla ja vahvista painamalla OK tai .

Soitan puhelun

Syötä numero näppäimistön avulla ja soita painamalla .

Vastaan puheluun

Paina , kun puhelin soi.

Asetan puheen
voimakkuuden

Paina navigointinäppäintä ▲ tai ▼ puhelun aikana.

Lopetan puhelun

Paina .

Hylkään puhelun

Paina .

Pääsen päävalikkoon

Paina perustilassa OK.

Pääsen Nimet-
valikkoon

Paina perustilassa ▼.

Käytän Nimet-
valikkoa

Selaa luetteloa painamalla ▲ tai ▼ ja soita painamalla .

Käytän Puhelulistaa	Paina perustilassa ▲ .
Siirryn edelliseen valikkoon	Paina  .
Palaan valikoista nopeasti perustilaan	Paina ja pidä  tai paina  .
Katson viimeksi soitetun puhelun	Paina perustilassa  .
Lukitsen näppäimistön/avaan lukituksen	Paina ja pidä painettuna perustilassa  .
Käytän valikkotoimintoa	Paina  , valitse toiminto siirtymällä ◀ tai ▶ ja ▲ tai ▼, siirry sitten alivalikkoon painamalla  . Toista jokaiselle haluamallesi toiminnoille.
Avaan nopeasti Kuva-albumin	Paina Tag It! -näppäintä puhelimen ollessa perustilassa. Valitse sitten kuva ja merkitse se painamalla  .
Käytän ohjelmoitua Äänikomentoa	Paina ja pidä painettuna  .


Lähetän nopeasti tekstiviestin	Paina perustilassa ▶ (avaa nimiluettelon, josta voit valita vastaanottajan).
Käynnistän Kameran	Liu'uta puhelimen takana olevaa kameran luukkuu.
Käynnistän WAPin	Paina perustilassa pitkään  .
Avaan Pikanäppäimet -luettelon	Paina perustilassa pitkään  .

Kosketusnäyttö

Varoitus! Kosketusnäytölle saa tehdä merkintöjä vain puhelimen mukana tulevalla kynällä (stylus). ÄLÄ käytä mitään muuta välinettä tähän tarkoitukseen.

Puhelimeesi sisältyy kosketusnäyttö, joka on entistä nopeampi ja intuitiivisempi tapa luetteloissa ja valikoissa liikkumiseen. Voit käyttää kosketusnäyttöä, kun siirryt johonkin valikoista (kosketusnäyttöä ei voida käyttää perustilassa). Kosketusnäyttöä käytetään puhelimen sivussa olevalla kynällä. Siirry valikkoon tai aktivoi kuvake kaksoisnapauttamalla niitä, ja käytä

sitten kynää kevyesti painaen aivan kuten paperille kirjoittaessasi.

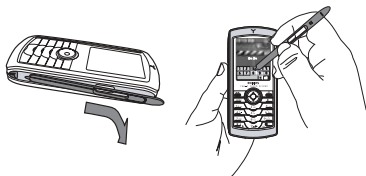

Kosketusnäytön käyttäminen ei ole aina mahdollista, koska se ei aina korvaa puhelimen käyttöön tarvittavia näppäimiä.



Kuten ohessa on kuvattu, opit tuntemaan luetteloiden ja valikoiden kynällä käytettävät alueet, joista voit kynän avulla valita kohteita, siirtyä ylös/alas jne.

Useimmissa yhteyksissä näytön oikeassa yläkulmassa oleva **nuoli** tai varoituksen kanssa näkyvä **punainen risti** mahdollistaa siirtymisen taaksepäin yhden tason verran tai viimeisen toiminnon perumisen. Voit vahvistaa valinnan tai toiminnon painamalla **OK** tai **vihreän tarkistusmerkki** -kuvakkeen avulla.

Näiden kosketusnäytön kohteiden käyttö vastaa näppäimistön **↵** - tai **OK** -näppäinten painamista.

Näyttönäppäimistö



Näyttönäppäimistö tulee näkyviin kaikissa tekstinmuokkaustilanteissa, kuten PIN-koodia syötettäessä, viestiä kirjoitettaessa (tekstiviesti, sähköpostiviesti, multimediaviesti jne.) tai syötettäessä nimeä puhelinmuistioon. Tällöin voit syöttää tekstiä kynän avulla tietokoneen näppäimistöä vastaavasti. Kynän käyttö vastaa puhelimen vastaavien näppäimien käyttöä.

Matriisi

Matriisi on valikoiden graafinen esitystapa, joka sisältää kuvakkeet. Jokainen kuvake edustaa jotakin puhelimen ominaisuutta tai toimintoa. Voit siirtyä matriisiin painamalla perustilassa **OK**. Valitse tai aktivoi sitten valikko tai toiminto kynän tai navigointinäppäimen avulla ja peru painamalla **↵**.

*Painamalla **◀** tai **▶** voidaan vaihtaa kahden vaihtoehdon välillä, kuten Pälle/Pois päältä, Lisää/vähennä jne.*

Selaa valikoita ja luetteloita, kunnes löydät haluamasi ominaisuuden tai toiminnon. Kun selaat luetteloa, näytön oikealla puolella oleva vierityspalkki näyttää sijaintisi luettelossa. Kynän ja navigointinäppäimen avulla voit valita tai säätää kaikkia puhelimen toimintoja tämän käyttöoppaan eri luvuissa kuvatuilla tavoilla.

Tapahtumia

Jotkin tapahtumat saattavat muokata perusnäyttöä (vastaamaton puhelu, uusi viesti jne.). Siirry kyseiseen valikkoon painamalla  tai palaa perusnäyttöön painamalla .

Sisällysluettelo

1. Alkutoimet	1	Äänenvoimakkuuden säätäminen	7
SIM-kortin syöttäminen	1	Mikrofonin mykistäminen	7
Puhelimen laittaminen päälle	2	Keskustelun äänittäminen	8
Päiväyksen ja ajan asettaminen	2	Puhelulistan tyhjentäminen	8
SIM-kortin muistion kopioiminen	2	Mykistysten poistaminen	8
Kalibrointi	2	Viestilistan tyhjentäminen	8
Akun lataaminen	2	Puhelinmuistion tyhjentäminen	8
2. Pääominaisuudet	4	Luettelon selaaminen nopeasti	8
Puhelinmuiston käyttäminen	4	3. Valikkorakenne	9
Puhelun soittaminen	4	4. Tekstin tai numeroiden syöttö	12
Vastaaminen ja lopettaminen	4	T9®-tekstinsyöttö	12
Kuvien merkitseminen ja lähettäminen	4	Normaali tekstinsyöttö	13
TV-äänidiaesitys	5	5. Kuvien ottaminen	14
Suorasointo	5	Kuinka... ..	14
Kuvan ottaminen	5	Kuvat	15
Navigointiruutu	5	Asetukset	18
Foto Talk: lähetä ääniä ja kuvia	6	6. BeDJ	19
Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	6	Kuinka... ..	19
Soita handsfree	6	Alkutoimet	19
Soittoäänien vaihtaminen	7	Miksausien äänittäminen	20
Äänettömyyden laittaminen päälle	7	Oman tyylin ja miksausien luominen	21
Värinän laittaminen päälle	7	Omien tyylien tallentaminen	22
Oman numeron tarkistaminen	7		

Puhelun vastaanottaminen	22	Tietojen lähettäminen	50
7. Nimet	23	Tietojen vastaanottaminen	50
Asetukset	23	11. Multimedia	52
Nimien lisääminen muistioon	24	Äänialbumi	52
Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	24	Kuva-albumi	52
Nimien muokkaaminen ja hallinta	25	TV-äänidiaesitys	55
8. Asetukset	27	Muistin tila	56
Äänet	27	Esittely	56
Näyttö	28	Äänimuistio	56
Oikotiet	29	BeDj	56
Turvallisuus	31	12. Viihde	57
Kalibrointi	32	Euromuunnin	57
Verkko	32	Laskin	57
Aika ja päivä	33	Herätyskello	57
Kielet	34	Kalenteri	57
Esisäättö	34	JAVA	59
9. Viestit	36	Tiilipeli	59
Tekstiviestit	36	13. Puhelutiedot	60
Sähköposti	39	Puheluasetukset	60
Pikaviesti	44	Puhelulista	61
Jakelu	44	Laskimet	62
Muistio	44	14. Operaattorin palvelut	64
Multimedia viestit	45	WAP	64
10. Infrapuna	50	Toisen puhelun soittaminen	67
Laitteiden sijainti	50	DTMF-signaalit	67

Toiseen puheluun vastaaminen	67
Kolmanteen puheluun vastaaminen	68
Neuvottelu	68
Manuaalinen soitonsiirto	68
Kuvakkeet	69

Vianmääritys	70
Varotoimet	73
Philipsin lisälaitteet	76


1 • Alkutoimet

Lue turvallisuusohjeet "Varotoimet"-kappaleesta ennen käyttöä.

Jotta puhelinta voidaan käyttää, siihen on syötettävä operaattorilta tai jälleenmyyjältä hankittu toimiva SIM-kortti. SIM-kortti sisältää liittymän tiedot, oman puhelinnumerosi ja muistin, johon voit tallentaa puhelinnumeroita ja viestejä (katso "Nimet" sivu 23).


SIM-kortin syöttäminen

1. Paina lukituksen avaavaa painiketta kuvan osoittamalla tavalla ja poista akun suoja.




2. SIM-kortin syöttäminen: liu'uta korttia ensin vasemmanpuoleisen muoviosan alle, kunnes se pysähtyy ja paina siten metallista pidikettä siten, että se pitää korttia paikallaan.

Varmista, että kortin leikattu kulma tulee oikeaan kohtaan.



3. Liu'uta akku uraansa pohjaan asti metalliset liittimet alaspäin. Lukitse akku sitten paikalleen työntämällä sitä alaspäin.

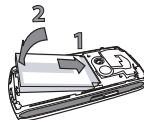

4. Laita puhelimen takakansi takaisin paikalleen: ripusta kannen yläosa puhelimen yläreunassa oleviin saranoihin ja paina alaosaa, kunnes salpa lukkiutuu.



5. Poista näyttöjä ja kameran linssiä suojaavat kalvot ennen käyttöä.

Puhelimen laittaminen päälle

Laita puhelin päälle painamalla -näppäintä. Syötä tarvittaessa PIN-koodi (4 - 8 merkin mittainen SIM-kortin salainen koodi). Operaattori tai jälleenmyyjä on asettanut PIN-koodin valmiiksi puhelimeen. Jos haluat muuttaa PIN-koodia, katso sivu 31.

Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutunut SIM-kortti on avattava operaattorilta saatavan PUK-koodin avulla.

Päiväyksen ja ajan asettaminen

Laittaessasi puhelinta ensimmäistä kertaa päälle sinulta kysytään päiväystä. Aseta se painamalla numeronäppäimiä (poista numero painamalla ). Aseta sitten aika.

Jos haluat lisätietoja päiväyksen ja ajan vaihtoehtoista, katso sivu 33.

SIM-kortin muistion kopioiminen

Jos et kopioi SIM-kortin puhelinmuistiota ensimmäisellä käyttökerralla, katso "Puhelinluettelo" sivu 23.

Matkapuhelin tunnistaa jo nimiä sisältävän SIM-kortin ja sinulta kysytään, haluatko kopioida SIM-kortin puhelinmuistion puhelimen sisäiseen puhelinmuistioon. Peruuta painamalla  tai hyväksy painamalla . Puhelimen sisäinen puhelinmuistio on aina oletusarvoinen puhelinmuistio. Jos haluat vaihtaa takaisin SIM-kortin puhelinmuistioon, katso "Puhelinluettelo" sivu 23.

Kalibrointi

Valikon avulla voit kalibroida näytön, jolloin se on tarkempi kynää käyttäessäsi. Paina vain  ja noudata ohjeita. Kalibrointi suoritetaan painamalla kaikkia kolmea merkkiä yksi kerrallaan.


Akun lataaminen

Puhelin toimii ladattavan akun avulla. Uusi akku on vain osittain ladattu ja hälytys ilmoittaa, kun akku on lähes tyhjä. Jos akku on täysin tyhjä, sen kuvake tulee näkyviin vasta 2 - 3 minuutin lataamisen jälkeen.

Saatat menettää kaikki henkilökohtaiset asetuksetsi, jos poistat akun puhelimen ollessa päällä.

1. Kun akku ja akun suojus ovat paikallaan puhelimessa, liitä laturin (tulee puhelimen mukana) liitin puhelimen pohjassa olevaan VASEMMANPUOLEISEEN liitäntään ja kytke laturi pistorasiaan.
2. Akkukuvake osoittaa akun varauksen:
 - Latauksen aikana kaikki 4 varausta osoittavaa palkkia muuttuvat; kukin palkki edustaa noin 25 % varauksesta ja akun lataaminen täyteen kestää noin tunnin ja 45 minuuttia.
 - Kun kaikki 4 palkkia pysyvät paikallaan, akku on täysin ladattu. Voit irrottaa laturin. Puheaika on 2 - 4 tuntia ja valmiusaika 200 - 400 tuntia verkosta ja käyttöolosuhteista riippuen.

Laturin pitäminen liitettynä puhelimeen akun ollessa täysi ei vahingoita akkua. Laturi voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla se pistorasiasta, joten käytä helposti saatavilla olevaa pistorasiaa. Laturi voidaan kytkeä ATK-laitteille tarkoitettuun virtalähteeseen (vain Belgiassa).

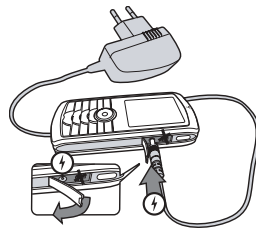

2 • Pääominaisuudet

Puhelinmuiston käyttäminen



Nimet

Paina perustilassa . Näytön sisältö saattaa vaihdella valitusta puhelinmuistiosta (SIM-kortin vai sisäinen,

katso ”Nimet” sivu 23).

Jos haluat selata puhelinmuistiota puhelun aikana, paina ja valitse **Katso luettelosta**. Palaa puhelunäyttöön painamalla kahdesti .

Paina # = , syötä etsimäsi nimen alussa olevia kirjaimia ja siirry suoraan nimeen painamalla .

Puhelun soittaminen

1. Syötä perustilassa puhelinnumero näppäimistön avulla. Jos haluat korjata virheen, paina .
2. Valitse numero painamalla ja katkaise puhelu painamalla .

Ulkomaanpuheluissa syötä normaalin etuliitteen sijasta +-merkki painamalla ja pitämällä painettuna



Vastaaminen ja lopettaminen

Kun saat puhelun, näet mahdollisesti soittajan puhelinnumeron. Jos olet tallentanut soittajan numeron, soittajan nimi näkyy numeron sijaan.

1. Vastaa puheluun painamalla .
2. Hylkää puhelu painamalla . Jos olet aktivoinut ”Puhelun siirto” -toiminnon (katso sivu 60), puhelu siirretään toiseen numeroon tai äänipostiin.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Puhelin ei soi, jos se on Hiljennä-tilassa (katso sivu 7). Jos olet valinnut Joka näpp. v. (katso sivu 61), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi).

Kuvien merkitseminen ja lähettäminen

Matkapuhelimen kosketusnäytön ja kynän ansiosta voit nopeasti merkitä ja lähettää ottamiasi kuvia. Jos haluat lisätietoja kosketusnäytöstä ja kynän käytöstä, katso ”Kosketusnäyttö” sivu 2. Jos haluat lisätietoja kuvien ottamisesta, katso ”Kuvien ottaminen” sivu 14. Halutessasi lisätietoja kuvien merkitse-

misestä ja muokkaamisesta, katso ”Kuva-albumi”, ”TagIt” sivu 52.

TV-äänidiaesitys



TV-äänidiaesitys

Tämän ominaisuuden avulla voit katsoa [Kuva-albumissa](#) olevia kuvia (automaattisesti kuvaesityksenä tai käsin yksi kerrallaan) televisioruudulta lisälaitteena myytävän TV-kaapelin avulla tai puhelimen (sisäiseltä) päänäytöltä.

1. Kytke TV-kaapeli television keltaiseen videoliitäntään (RCA) ja puhelimen ääniliitäntään.
2. Oletuskuva tulee automaattisesti näkyviin television ruudulle ja puhelimen näytöllä näkyy TV-äänidiaesitys-valikko.
3. Laita automaattinen kuvaesitys päälle valikosta tai vaihda kuvia käsin painamalla **▲** ja **▼**.

TV-kaapeli tukee vain JPEG-kuvia VGA-kokoon (640 x 480 pikseliä) saakka. Jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta, katso ”TV-äänidiaesitys” sivu 55.

Suorasoitto

Tämän ominaisuuden avulla voit asettaa neljä mieleistäsi tai eniten käyttämäsi numeroa. Voit

soittaa nopeasti johonkin näistä numeroista kaksoisnapauttamalla vastaavaa näytön kuvaketta tai kuvaa ilman, että sinun tarvitsee selata [Nimet](#)-luetteloa.

1. Painamalla **◀** pääset [Suorasoitto](#)-näyttöön.
2. Valitse esikatselukuva määrittystä varten. Valitse nimi [Nimet](#)-luettelosta painamalla kerran **Ⓜ** ja toista painallus halutessasi siirtyä [Kuva-albumiin](#) ja liittää kuvan kyseisen nimen esikatselukuvaan. Toimi samoin kunkin esikatselukuvan kohdalla.
3. Kun haluat soittaa tällaiseen numeroon, paina **◀** perustilassa ja kaksoisnapauta sitten valitsemaasi esikatselukuvaa kynällä.
4. Kun haluat määritellä esikatselukuvan uudestaan, valitse se ja paina **Ⓜ** ja [Korvaa](#) nimi.

Kuvan ottaminen

Puhelimessa on kamera, joten voit ottaa sillä kuvia ja lähettää niitä ystäville ja sukulaisillesi. Jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso ”Kuvien ottaminen” sivu 14.

Navigointiruutu

[Navigointiruutu](#) näkyy perustilassa ja sen avulla voit katsella valikoita, joihin pääset käsiksi puhelimen

navigointinäppäimen avulla. Jos haluat lisätietoja sen laittamisesta päälle ja pois päältä, katso ”Navigointiruuhi” sivu 30.

Foto Talk: lähetä ääniä ja kuvia

Tämän ominaisuuden avulla voit lähettää nopeasti kuvasta ja äänestä koostuvan viestin.

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa kameranäppäintä. Vaihda tarvittaessa **Clip**-tilaan painamalla .
2. Ota kuva painamalla kameranäppäintä; **Tallenna ääni** avautuu tämän jälkeen automaattisesti.
3. Äänitä haluamasi ääni tai viesti, peru painamalla  tai lopeta äänittäminen painamalla  (voit myös odottaa, kunnes 30 sekunnin enimmäisäänitysaika saavutetaan).
4. Lähetä multimediaiviesti (jos haluat lisätietoja, katso ”Multimediaiviestit” sivu 45).

Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain sisäisen puhelinmuistion kanssa, eikä toimi SIM-kortilla olevan puhelinmuistion kanssa.

Tämän ominaisuuden avulla voit tehdä yhdestä tai useammasta nimestä ryhmän. Kun ryhmän jäsen

soittaa, se näkyy yhdessä ryhmää vastaavan kuvan kanssa ja ryhmälle valittu soittoääni kuuluu.

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa kameranäppäintä kerran ja ota kuva ystävästasi painamalla näppäintä toisen kerran.
2. Valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Ryhmäasetukset**. Nimeä ryhmä uudelleen ja valitse haluamasi **Soittoääni** ja ystäväsi valokuva.

Kun luot yhden henkilön ryhmän, voit valita Multimedia > Äänimuiotio > Uusi, äänittää henkilön puhetta ja valita äänityksen Soittoääneksi.

3. Valitse nimi puhelinmuistiosta, valitse **Valitse ryhmä** ja liitä nimi uudelleennimeämääsi ryhmään.

Soita handsfree

Siirrä puhelin oman mukavuutesi ja turvallisuutesi vuoksi pois korvan läheisyydestä, kun käytät handsfree-ominaisuutta, erityisesti äänenvoimakkuutta lisätessäsi.

1. Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion, valitse nimi, paina kahdesti , valitse **Soita handsf.** ja valitse numero painamalla .

2. Jos valitsit sisäisen puhelinmuiston, toimi samalla tavalla soittaaksesi oletusnumeroon tai paina ◀ tai ▶ ja valitse numero luettelosta, paina  ja valitse **Soita handsf.**

Jos puhut jo puhelua, vaihda handsfree-toimintoon ja takaisin painamalla kahdesti .

Soittoäänien vaihtaminen

Valitse **Asetukset** > **Äänet** > **Soittoään**, paina  ja valitse soittoaäni luettelosta siirtymällä ▶ tai ▼ .
Vahvista valinta painamalla .

Äänettömyyden laittaminen päälle



Äänetön

Jos et halua, että puhelin soi puhelun saapuessa, voit ottaa soittoäänien pois päältä valitsemalla **Asetukset** > **Äänet** > **Äänetön**. Paina ▼ kunnes soittoaäni on **Päällä**.

Värinän laittaminen päälle



Värinä

Jos haluat puhelimen värisevän puhelun saapuessa, laita värinähälytys päälle valitsemalla **Asetukset** > **Äänet** > **Värinä**, ja valitse **Päällä** tai **Pois**.

Värinähälytyksen laittaminen päälle ei mykistä soittoaäntä. Jos haluat mykistää soittoäänien ja laittaa

värinähälytyksen Päälle, valitse Äänetön-tila edellä kuvatulla tavalla. Värinähälytys kytkeytyy automaattisesti Pois, kun laturi liitetään puhelimeen.

Oman numeron tarkistaminen

Jos haluat tarkistaa oman puhelinnumerosi, paina perustilassa ▼ ja valitse **Oma numero** > **Näytä**. Puhelinnumerosi näkyy, jos se on SIM-kortilla. Jos se ei ole, valitse **Uusi** ja seuraa ohjeita.

Jos oma numerosi on tallennettu puhelinmuistioon, voit tarkistaa sen puhelun aikana. Katso ”Puhelinmuiston käyttäminen” sivu 4.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta siirtymällä navigointinäppäimellä ▶ tai ▼ .

Mikrofonin mykistäminen



Mykistys

Voit mykistää mikrofonin niin, että soittaja ei kuule sinua. Paina puhelun aikana , valitse **Mykistys** ja paina uudestaan .

Mykistytksen poistaminen



Puhe

Jos haluat poistaa mikrofonin mykistytksen puhelun aikana, paina , valitse **Puhe** ja vahvista painamalla .

Keskustelun äänittäminen



Äänitä puhelu

Useimmissa maissa keskustelun äänittämisestä on säädetty laissa. Kehoitamme pyytämään äänittämiseen luvan soittajalta. Mahdollinen äänite tulisi myös säilyttää luottamuksellisena. Äänityksen enimmäis-pituus on 1 minuutti (katso "Äänimuistio" sivu 56).

Jos haluat äänittää keskustelun puhelun aikana, paina , valitse **Äänitä puhelu** ja paina . Lopeta äänitys painamalla ,  tai lopettamalla puhelu: muokausikkunan avulla voit nimetä äänitteen, joka tallennetaan **Multimedia** > **Äänialbumi**-valikkoon.

Jos valitset Mykistys ja sitten Äänitä puhelu, vain soittajan puhe äänitetään.

Puhelulistan tyhjentäminen



Nollaa

Jos haluat tyhjentää puhelulistan, paina  ja valitse **Kutsutiedot** > **Puhelulista**

> **Nollaa**. Nollaa puhelulista painamalla kahdesti .

Viestilistan tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää koko viestilistan kerralla, paina  ja valitse **Viestit** > **SMS** > **Lue viestit** > **Poista kaikki**. Nollaa viestilista painamalla kahdesti .

Voit poistaa kaikki viestit myös SMS-arkistovalikosta. Viestilistan tyhjentäminen on hyödyllistä, koska se vapauttaa muistia uusia viestejä varten.

Puhelinmuistion tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää puhelinmuistion sisällön kerralla, paina  ja valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Tyhj. puh.muistio**. Nollaa puhelinmuistion sisältö painamalla .

Tämä toiminto koskee vain sisäistä puhelinmuistiota, ei SIM-kortin puhelinmuistiota.

Luettelon selaaminen nopeasti

Voit selata luetteloita (soittoäänistä, tapahtumista jne) sivu kerrallaan kohde kerrallaan selaamisen sijasta painamalla pitkään ▲ tai ▼.

3 • Valikkorakenne

Alla olevassa taulukossa kuvataan matkapuhelimen valikkorakenne ja ilmoitetaan sivu, jolta löydät lisätietoa kyseisestä ominaisuudesta tai asetuksesta.



Asetukset s. 27

Äänet s. 27



Äänetön / Soittoäänen voimakkuus /
Soittoäänet / Viestiääni / Taajuuskorjain /
Näppinäänet / Äänihälytykset /
Värinähälytys



Näyttö s. 28

Näytönsäätäjä / Animaatio / Taustavalo /
Taustakuva



Oikotiet s. 29

Pikanäppäimet / Äänikomennot /
Äänivalinta / Navigointiruutu



Turvallisuus s. 31

Julkiset nimet / Puheluiden estot / Muuta
koodit / PIN-koodi



Kalibrointi s. 32



Verkko s. 32

GPRS käyttöön / Uusi rekisteröinti /
Mieleiset verkot / Parametrit



Aika ja päivä s. 33

Ajan näyttö / Aseta päivä / Päivämäärän
muoto / Aikavyöhyke / Kesäaika / Aseta aika



Kielet s. 34

Luettelo kielistä



Esisäätö s. 34



Viestit s. 36



Tekstiviestit s. 36

Lähetä viesti / Lue viestit / Asetukset / SMS-
arkisto



Sähköposti s. 39

Jokaiselle postilaatikolle:
Asetukset / Avaa postilaat. / Lähetä



Jakelu s. 44

Vastaanotto / Otsikko / Aluekoodit



Pikaviesti s. 44



Muistio s. 44

Multimediaviestit s. 45



Uusi MMS / Multimediaviestin vastaanottaminen / Kansiodien hallinta / Asetukset



Nimet s. 23



Katso luettelosta

Puh.muistion as.



Tyhj. puh.muistio / Puhelinluettelo / Ryhmäasetukset / Kopioi puh:een



Viihde s. 57



Euromuunnin s. 57



Laskin s. 57



Herätyskello s. 57



Kalenteri s. 57



Tiilipeli s. 59



Puhelutiedot s. 60

Puheluasetukset s. 60



Puhelun siirto / Postilaatikot / Automaattinen toisto / Joka näppäin vastaa / Puhelu odottaa / Soittajan tunniste



Puhelulista s. 61

Puhelulista / Nollaa



Laskimet s. 62

GSM-laskurit / GPRS-laskurit



Infrapuna s. 50



Kamera s. 14



Multimedia s. 52



Kuva-albumi s. 52

Luettelo kuvista



Äänialbumi s. 52

Luettelo äänistä



Esittely s. 56



Muistin tila s. 56



Äänimuistio s. 56



TV-äänidiaesitys s. 55



BeDJ s. 56



Operaattorin palvelut s. 64

Palvelunro



Tässä valikossa olevat numerot riippuvat operaattorista ja liittymästä, tarkista tiedot operaattoriltasi.



WAP s. 64

Palvelut



Tämä valikko riippuu operaattorista ja liittymästä, tarkista asia operaattoriltasi.

4 • Tekstin tai numeroiden syöttö

Tekstiä voidaan syöttää muokkausnäyttöihin kahdella eri tavalla: käyttämällä ennakoivaa T9®-tekstinsyöttöä tai normaalia tekstinsyöttöä. Numeroiden ja välimerkkien syöttämiseen on tarjolla kaksi lisätapaa. Näytöllä näkyvät kuvakkeet osoittavat aktiivisen tekstitilan.

Huomaa: Näyttönäppäimistöillä voit syöttää tekstiä kynän avulla aivan kuten tietokoneen näppäimistöläkin. Kynän käyttö vastaa vastaavien näppäimien painamista.

T9®-tekstinsyöttö



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Ennakoiva T9®-tekstinsyöttö on älykäs, kattavaa sanakirjaa käyttävä tapa muokata viestejä. Se mahdollistaa tekstin syöttämisen nopeasti. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran: näppäinpainallukset analysoidaan ja T9®:n ehdottama sana näkyy muokkausnäytöllä. Jos näppäinpainalluksia vastaavia sanoja on useita, syötetty sana korostetaan: selaa

luetteloa painamalla ◀ tai ▶ ja valitse jokin T9®:n sisäisen sanakirjan ehdottamista sanoista (katso edempänä oleva esimerkki).

Miten sitä käytetään?

Näppäimet vastaavat kirjaimia ja symboleita seuraavalla tavalla:

 -  Syötä kirjaimia.

◀ tai ▶ Selaa ehdotettujen sanojen luetteloa.

 tai  Vahvista syöte.

 Poista yksi sana painamalla lyhyesti, poista kaikki teksti painamalla pitkään.

 Vaihda normaaleista pieniin ja pienistä isoihin kirjaimiin.

 Vaihda T9®-tilan normaalitilan ja numeroiden syöttötilan välillä.

 Vaihda symbolien ja välimerkkien syöttötilaan.

Esimerkki: kuinka syötät sanan "veli":

1. Paina    . Näytöllä näkyy luettelon ensimmäinen sana: Teki.

- Selaa painamalla  ja valitse **Veli**.
- Vahvista sanan **Veli** valinta painamalla  tai



Normaali tekstinsyöttö

Jos haluat käyttää normaalia tekstinsyöttöä, paina . Tässä menetelmässä halutun merkin kirjoittaminen edellyttää useita näppäinpainalluksia: "h" on -näppäimen toinen kirjain, joten sitä on painettava kahdesti, jos haluat syöttää h-kirjaimen.

Esimerkki: kuinka syötät sanan "veli":

Paina  ,  ,  (**TUV**)  ,  (**DEF**),  ,  ,  (**JKL**),  ,  ,  (**GHI**).

Kun viesti on valmis, paina .

Kirjaimet, numerot ja symbolit löytyvät näppäimistä seuraavasti:

Lyhyt painallus

Pitkä painallus

	väli 1 @ _ # = < > () & £ \$ % . 0 , / : ; » ' ! ; ? ¿ * + - %	1
	a b c 2 à á â ã æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ Ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä	0

5 • Kuvien ottaminen

Tässä matkapuhelimessa olevan digitaalikameran avulla voit ottaa valokuvia, joita voit sitten tallentaa puhelimeen, käyttää taustakuvina tai lähettää ystäville.

Kuinka...

Käynnistän kameras	Avaa kameras luukku tai paina kamerasäppäintä.
Zoomaan lähemmäksi / kauemmaksi	Muissa tiloissa paitsi VGA-tilassa (katso edempänä "Esikatselutilan asetukset") paina navigointinäppäintä ▲ tai ▼ .
Vaihdan kuvatilaa	Vaihda Yö- ja Normaali- tilojen välillä painamalla  .
Vaihdan kameratila	Vaihda VGA- (640x480), Taustakuva- (128x160), Clip- (128x160) ja Fotocall- tilojen (96x64) välillä painamalla  .

Vaihdan tehostetta	Vaihda tehosteesta (seepianruskea, kohokuvioitu jne.) toiseen painamalla navigointinäppäintä ◀ (vasemmalle) tai ▶ (oikealle).
Käytän kameras asetuksia	Paina  kameras ollessa päällä.
Otan kuvan	Paina kamerasäppäintä kameras ollessa päällä.
Tallennan kuvan	Paina kamerasäppäintä heti kuvan ottamisen jälkeen.
Poistan kuvan	Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.
Käytän kuvan asetuksia	Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.
Laitan ajastimen päälle ja pois päältä	Paina  .

Voit perua minkä tahansa valikon nykyisen toiminnon ja palata perustilaan painamalla pitkään .

Kuvat

Esikatselutilan asetukset



Kameran esikatselunäyttöä voidaan katsella avaamalla kamerasuljin ja/tai painamalla kamerasäätin. Kamera tarkentuu automaattisesti kohteeseen ja kuvakkeet näkyvät alareunassa (**Zoom**, **Efektit**, **Kameratila**, **Shot**) ja yläreunassa (**Ajastin**, **Kuvatila**).

Kaikki tässä osiossa kuvatut asetukset ja näppäinpainallukset toimivat vain puhelimen ollessa kameratilassa eli kun näytöllä näkyy esikatselu. Voit käyttää niitä myös painamalla, (katso "Asetukset" sivu 18).

Kameratila

Standardimuotoisen kuvan oletuskoko on **VGA** 640 x 480 pikseliä. Jos haluat koko näytön esikatselun, käännä puhelinta 90° vasemmalle ja pidä sitä vaakatasossa.

Tässä tilassa näytön oikeaan alakulmaan tulee näkyviin VGA-kuvake.



NAVIGOINTINÄPPÄIMET MUKAUTU-
VAT AUTOMAATTI-
SESTI PYSTYSUO-
RAAN JA VAAKA-
SUORAAN
ASENTOON.



Pidä puhelinta pystysuorassa kaikissa kuvatilassa ja vaihda **Taustakuva**- (128x160), **Clip**- (128x160) ja **Fotocall**-tilojen (96x64) välillä painamalla **[# =]**. Valitsemasi **kameratilan** kuvake näkyy näytön alareunassa.

Clip-tilan avulla voit äänittää ääniviestin heti kuvan ottamisen jälkeen. Jos haluat lisätietoja tästä tilasta, katso "Foto Talk: Clip-tilan käyttäminen" sivu 17.

Efektit

Voit valita jonkin tehosteista, katso "Efektitila" sivu 18.

Itselaukaisu

Mahdollistaa **Itselaukaisu**-vaihtoehdon laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä** (katso "Itselaukaisun avulla" sivu 16).

Kuvatila Käytettävissä on kaksi kuvatilaa: **Normaali-** ja **Yötila** (näytön yläreunassa näkyvä kuukuvake osoittaa sen). Vaihda tilojen välillä ympäristön valoisuuden mukaan painamalla .

**Zoo-
maustila** Tämä asetus on saatavilla kaikissa tiloissa: yksitasoinen zoomaus (x2) **Clip-** ja **Taustakuva-**tiloissa (zoomaa lähemmäksi tai kauemmaksi painamalla navigointinäppäintä ▲ tai ▼), kaksitasoinen zoomaus (x2 ja x4) **VGA-**tilassa (pidä puhelinta vaakasuorassa ja paina ▲ tai ▼, jotka vastaavat navigointinäppäimen ◀ ja ▶ -nuolia pitäessäsi puhelinta pystysuorassa).

Kuvan ottaminen

1. Jos itselaukaisu on **Pois päältä** ja kamera on päällä, ota kuva painamalla kameranäppäintä.
2. Näkyville tuleva numero osoittaa kuvan järjestysluvun. Paina:



voit poistaa juuri ottamasi kuvan ja siirtyä takaisin esikatselutilaan.

**Kame-
ranäpp.**

voit tallentaa kuvan **Kuva-albumiin**.



voit käyttää valintoja, jotka ovat: **Lähetä** kuva (multimediaviestin, sähköpostin tai infrapunavälityksellä), **Tallenna** kuva **Kuva-albumiin**, **Muokkaa** kuvaa tai ota **Uusi kuva**.

3. Liu'uttamalla kameran luukku suljettuna voit laittaa kameran pois päältä tallentamatta kuvaa.
4. Tallennettavien kuvien määrä vaihtelee asetusten mukaan: mitä suurempi tarkkuus, sitä suurempi tiedostokoko. Näet varoitusviestin, jos vapaata muistia ei ole tarpeeksi. Tässä tapauksessa dataa on poistettava ennen uuden kuvan tallentamista (katso ”Muistin tila” sivu 56).

Kun kuvat tallennetaan Kuva-albumiin, ne nimetään img_1.jpg jne. aina 9999:ään saakka. Tämä ei tarkoita, että voisit ottaa 9999 kuvaa, vaan että kuvat numeroidaan 9999:ään saakka. Numerointi alkaa sitten uudestaan 1:stä.

Itselaukaisun avulla

1. Aseta itselaukaisuvaihtoehto **Päälle** (katso edellä) ja käynnistä sitten kamera kameranäppäimellä (tai paina , jos vaihtoehto on **Pois päältä**).
2. Aseta puhelin paikalleen ja suuntaa se niin, että kuva rajautuu oikein.

3. Ajastin odottaa 10 sekuntia ennen kuvan ottamista (arvoa ei voida muuttaa). Kolme sekuntia ennen kuvan ottamista kuuluu merkkiääni ja uudelleen silloin, kun kuva otetaan.

Painamalla  voit pysäyttää ajastimen ja palata esikatselutilaan. Voit myös vain pysäyttää ajastimen painamalla .

4. Kun kuva on otettu, seuraa osion ”Kuvan ottaminen” kohdasta 2 alkavia ohjeita.

Kuvan merkitseminen/muokkaaminen

Jos haluat tarkempia tietoja aiheesta, katso ”TagIt” sivu 52.

Foto Talk: Clip-tilan käyttäminen

Clip-tilan avulla voit luoda kuvasta ja äänestä koostuvan leikkeen.

1. Valitse Clip-tila ja ota sitten kuva painamalla kameranäppäintä.
2. Tallenna ääni -ikkuna avautuu automaattisesti: Äänitä haluamasi ääni tai viesti (peru painamalla  tai lopeta äänittäminen painamalla . Voit myös odottaa, kunnes 30 sekunnin enimmäisäänitys aika saavutetaan).

3. Painamalla  voit käyttää seuraavia toimintoja:

Lähetä MMS Lähettää leikkeen multimediatekniikan välityksellä.

Toista clip Toistaa leikkeen.

Tallenna clip Tallentaa luomasi leikkeen: kuva tallennetaan Kuva-albumiin ja ääni Äänialbumiin.

Muokkaa clip Muokkaa luomaasi leikettä.

Fotocall: näe, kuka soittaa

Fotocall-tilan avulla voit luoda kuvan ja liittää sen ryhmään. Kun ryhmään kuuluu henkilö soittaa, vastaava kuva tulee näkyviin. Jos haluat lisätietoja, katso ”Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa” sivu 6.

Kuvien katseleminen

Tallentamasi kuvat tulevat automaattisesti näkyviin Multimedia > Kuva-albumi -valikkoon. Jos haluat lisätietoja, katso ”Kuva-albumi” sivu 52.

Puhelun vastaanottaminen ja soittaminen

Kun saat puhelun kameraa käyttäessäsi:

- puheluun vastaaminen lopettaa kameran käytön ja puhelin palaa perustilaan lopetettuasi puhelun,

- myös puhelun hylkääminen lopettaa kameran käytön ja palauttaa sinut takaisin esikatselutilaan. Kun haluat soittaa puhelun, sinun on ensin palattava perusnäyttöön.

Asetukset

Painamalla kameratilassa  pääset käsiksi muihin asetuksiin suoraan esikatselunäytöltä valittavien lisäksi.

Määrittelemäsi asetukset tallentuvat ja ovat käytettävissä seuraavilla käyttökerroilla, kunnes muutat niitä.

Yleisasetukset

Aika ja päiväys Voit valita, mitä ottamissasi kuvissa näkyy: **Aika & päiväys**, **Vain päiväys** tai ei mitään.

Kameratila Voit vaihtaa kameratilasta toiseen: katso ”Esikatselutilan asetukset” sivu 15.

Kuvanlaatu Voit valita jonkin seuraavista kuvanlaaduista: **Matala**, **Keskitaso**, **Korkea**.

Äänet

Voit asettaa sekä **Hälytys-** että **Laukaisu-**äänet. Hälytysääni kuuluu 3 sekuntia ennen kuvan ottamista, laukaisuääni silloin, kun kuva otetaan. Valitse **Oletus** tai jokin saatavilla olevista äänistä ja aktivoi se painamalla .

Nollaa

Voit palauttaa kaikki arvot oletusarvoihinsa.

Kehykset

Voit valita kehyksen ja liittää sen ottamaasi kuvaan (tämä asettaa automaattisesti tilaksi 128 x 160 pikseliä) tai luoda oman kehyksen suoraan kuvasta.

Efektitila

Voit valita jonkin seuraavista efekteistä ja liittää sen ottamaasi kuvaan: **Normaali**, **Mustavalk.**, **Seepia**, **Digitaalinen**, **Kohokuva**, **Negatiivi**, **Kehys** ja **Kehys 2**.

Kuvatila

Voit valita toisen seuraavista tiloista: **Normaali** ja **Yö**. Oletustila on **Normaali**.

Itselaukaisu

Asettamalla tämän vaihtoehdon **Päälle** ja painamalla  voit siirtyä takaisin kameran esikatseluun ja ottaa kuvia (katso sivu 16).

6 • BeDJ

BeDJ:n avulla voit luoda ääniä käyttämällä tyylejä tai puhelimeen tallennettuja SP-MIDI- tai MIDI-soittoääniä. Voit lähettää oman miksauksesi ystävillesi tai käyttää sitä soittoääninä tai hälytyksenä jne.

Huomaa: useimmissa yhteyksissä kosketusnäyttö mahdollistaa vaihtoehtojen hallinnan kynällä, mikä vastaa vastaavien näppäinten painamista.

Kuinka...

Kytken **BeDJ:n** päälle ja pois päältä

Valitse **Multimedia > BeDJ**. Kytke pois päältä painamalla ja pitämällä painettuna .

Valitsen raidan ja poistan valinnan

Paina näppäintä  -  tai napauta kosketusnäytön alaosassa raidan numeron yläpuolella olevaa punaista pistettä kynällä.

Poista kaikkien raitojen valinta painamalla .

Äänitän miksauksen

Paina  tai napauta kynällä kosketusnäytön vasemman yläkulman punaista pistettä.

Kun lopetat äänityksen, siihen liittyvät vaihtoehdot tulevat näkyviin (katso sivu 21).

Valitsen **Tempo**-kentän

Paina .

Avaan raidanvalinta-luettelon

Paina ja pidä painettuna näppäintä  - .

Avaan **Apu**-näytön

Paina .

Avaan BeDJ:n **Asetukset**-luettelon

Paina  ennen äänittämistä.

BeDJ:ssä oranssi väri osoittaa aina käytössä olevan tiedon tai valitun kohteen.

Alkutoimet

Raitojen valitseminen

1. Käynnistä BeDJ valitsemalla **Multimedia > BeDJ**.

2. BeDJ:n näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvät valittu tyyli (esim. Groovy, Tekno jne.), nykyinen tempo, äänityksen tila ja raidan nimi.
3. Näytön alaosassa on 9 miksattavaa raitaa, jotka on liitetty näppäimiin - : valitse haluamasi raita painamalla sitä vastaavaa näppäintä. Käytettävissä on 14 raitaa: avaa raidanvalintaluettelo painamalla ja pitämällä painettuna näppäintä - . Näppäin on varattu vokaaliraidalle.

Sävelmien ja soittimien muuttaminen

Painamalla ja pitämällä näppäimiä - voit muuttaa oletussävelmät ja -soittimet ennen raitojen aktivoimista:

Sävelmä

Valitussa raidassa käytetty sävelmä näkyy korostettuna luettelossa. Voit valita toisen siirtymällä ▲ tai ▼ ja painamalla tai ►, jolloin pääset sävelmässä käytettyjen soittimien luetteloon.

Soittimet

Valitun sävelmän soitin on luettelon ensimmäinen korostettu soitin. Siirtymällä ▼ tai ▲ voit valita toisen ja painamalla voit siirtyä takaisin päänäyttöön.

Tempo muuttaminen

1. Painamalla voit valita Tempo-kentän, joka näkyy muodossa bpm ("iskua minuutissa") ja koskee kaikkia raitoja.
2. Lisää tai vähennä tempoa painamalla korostettuja ◀ tai ▶ -näppäimiä, palaa sitten edelliseen näyttöön painamalla tai .

Tempoa ei voi muuttaa raitojen soittamisen tai miksauksen äänittämisen aikana. Tempo-asetusta ei tarvitse tallentaa. Se huomioidaan automaattisesti.

Miksauksen äänittäminen

Äänityksen aloittaminen

1. Kun haluat äänittää miksauksen, paina tai napauta kynällä kosketusnäytön vasemmassa yläkulmassa olevaa punaista pistettä. Ajastin käynnistyy ja punainen On air -kuvake näkyy korostettuna.
2. Miksauksen äänittämisen aikana voit:

Valita raidan

Paina -

Lisätä/vähentää nykyisen raidan voimakkuutta

Siirry ▲ tai ▼ tai napauta kynällä +/-merkkejä valitun raidan ylä- ja alareunassa.

Korostaa edellisen tai seuraavan raidan
Siirry ◀ tai ▶ : jos raita on valittuna, voit muuttaa sen voimakkuutta (katso edellä).

Lopettaa äänittämisen
Paina .

Äänitys loppuu automaattisesti, kun miksauksen koko saavuttaa 50 kt (noin 2 min.). Tallennustila riippuu puhelimen käytettävissä olevasta muistista: katso muistin tiedot valitsemalla Multimedia > Muistin tila.

Äänitysvalinnat

Kun lopetat miksauksen äänittämisen, seuraavat vaihtoehdot sisältävä ikkuna avautuu:

Remix Mahdollistaa uuden miksauksen äänittämisen samoilla raidoilla.

Toista miksaus Toistaa juuri äänitetyn miksauksen.

Tallenna miksaus Mahdollistaa miksauksen nimeämisen ja tallentamisen.

Lähetä MMS Mahdollistaa miksauksen lähettämisen multimediamiestin osana.

Lähetä infrapuna

Mahdollistaa miksauksen lähettämisen IrDA:n (infrapuna) välityksellä.

Lähetä sähköposti

Mahdollistaa miksauksen lähettämisen sähköpostin välityksellä.

Tallennettu äänite näkyy valitsemallasi nimellä Asetukset > Äänet > Soittoäänit- ja Multimedia > Äänialbumi -valikoissa. Voit valita sen saapuvien puheluiden tai uusien tapahtumien ääneksi.

Oman tyylin ja miksauksen luominen

Lisäasetukset mahdollistavat omien musiikkityylien luominen ja miksaamisen, joko suoraan BeDJ:n tyyleistä (esim. Groove, Tekno, Disco jne.) tai soittoäänistä (esim. Bach, Cool, Dream jne.).

Soittoääniluettelo sisältää MIDI-tiedostot, jotka olet ladannut sähköpostin, infrapunan tai muun välityksellä.

Olemassa olevista tiedostoista

1. Kun BeDJ-näyttö on valittuna, siirry **Asetukset**-luetteloon painamalla .

2. Kun valitset **Soittoäänimiksaus** tai **BeDJ styles**, valitse yksi luettelon sävelmistä ja vahvista valintasi painamalla .
3. Puhelin siirtyy automaattisesti BeDJ-näyttöön, ja soittoäänien sävelmä jaetaan raidoiksi.
4. Sitten voit yllä kuvatun mukaisesti valita ja poistaa raitoja, äänittää miksausksen jne.

Valittujen raitojen lukumäärä riippuu valitsemastasi sävelmästä.

Tyhjästä

1. Kun valitset **Edistynyt**, BeDJ avaa joukon tyhjiä raitoja.
2. Paina ja pidä painettuna : luettelo kaikista puhelimessasi olevista MIDI-tiedostoista tulee näkyviin näytölle. Valitse yksi ja paina .
3. Näkyviin tulee uusi luettelo, jossa on kaikki valitun MIDI-tiedoston raidat (enintään 16). Valitse yksi siirtymällä  tai  ja liitä se näppäimeen  painamalla .
4. Toistamalla nämä kaksi vaihetta liitä haluamasi raidat näppäimiin  - .

5. Kun olet valmis, äänitä miksauskesi (katso sivu 20).
6. Palaa normaalitilaan painamalla kahdesti .

Pidä hauskaa ja miksaa: voit valita minkä tahansa soittoäänien ja minkä tahansa sen 16 raidasta ja liittää sen puhelimen näppäimiin  - ! Tämä tarjoaa sinulle tuhansia mahdollisuuksia luoda omia miksausiasi.

Omien tyylien tallentaminen

Voit tallentaa oman **tyylisi** BeDJ:n tyylivalikkoon ja käyttää sitä myöhemmin uuden miksausksen luomiseen. Tämä uusi tyyli sisältää kaikki miksaamasi raidat, mutta ei miksausksessa käytettyjä tehosteita.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun BeDJ:tä käyttäessäsi, puhelin mykistää musiikin automaattisesti.

1. Puheluun vastaaminen lopettaa BeDJ:n käytön ja lopetettuaasi puhelun palaat perustilaan.
2. Puhelun hylkääminen tai huomiotta jättäminen mahdollistaa BeDJ-näytössä pysymisen.

7 • Nimet

Nimet-valikosta voit valita jommankumman kahdesta puhelinmuistiosta: joko SIM-kortilla olevan (tietueiden määrä riippuu kapasiteetista) tai puhelimessa olevan (jopa 499 nimeä), joka on oletusarvoinen puhelinmuistio. Kun lisäät uusia nimiä **Nimet**-valikkoon, ne lisätään vain valitsemaasi muistioon.

Nimi- ja tapahtumakorttien enimmäismäärä on 499, edellyttäen että muut ominaisuudet (muistiot, äänet, kuvat jne.) eivät käytä merkittävää osaa puhelimen muistista.

Asetukset

Puhelinluettelo



Puhelinluettelo

Paina  ja valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Puhelinluettelo**. Valitse puhelinmuistio painamalla  tai . Valittuun puhelinmuistioon lisätyt nimet voidaan kopioida toiseen **Kopioi SIMille**- tai **Kopioi puh:een** -vaihtoehtojen avulla.

Tyhj. puh.muistio



Tyhj. puh.muistio

Toiminnon avulla kaikki nimet voidaan poistaa kerralla. Tämä toiminto koskee vain sisäistä puhelinmuistiot, EI SIM-kortin puhelinmuistiot.

Kopioi puh:een



Kopioi puh:een

Jos peruit tai keskeytit SIM-kortin puhelinmuistion automaattisen kopioinnin ensimmäisellä käyttökerralla, voit tehdä sen käsin: valitse **Nimet** >

Asetukset > **Kopioi puh:een**.

Matkapuhelimesi käyttää vain yhtä puhelinmuistiot kerrallaan, eikä huomioi toisen vastaavia tietoja. Jos esim. "Virtanen" on molemmissa puhelinmuistioissa ja poistat sen puhelimen muistiosta, se säilyy edelleen SIM-kortilla.

Ryhmäasetukset



Ryhmäasetukset

Toiminnon avulla voit hallita ryhmiä, nimetä niitä uudelleen ja yhdistää tietyn sävelmän ja kuvan kuhunkin ryhmään.

*Nimiä yhdistetään ryhmään **Nimet-luettelosta**. Katso "Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa" sivu 24.*

Nimien lisääminen muistioon

Nimet lisätään valittuun puhelinmuistioon.

SIM-kortille

1. Paina perustilassa ▼ ja valitse <Uusi>.
2. Syötä haluamasi nimi, numero ja numeron tyyppi (Puhelin, Fax tai Data) ja tallenna sitten nimi puhelinmuistioon painamalla .

Numero voi olla korkeintaan 40 merkin mittainen, SIM-kortista riippuen. Syöttämällä ulkomaan puheluissa käytettävän etumerkin, maan numeron ja suuntanumeron voit soittaa numeroon mistä tahansa.

Puhelinmuistioon

1. Paina perustilassa ▼ ja valitse <Uusi>. Syötä ensin etunimi ja sitten sukunimi (enintään 20 merkkiä). Toinen kentistä voi olla tyhjä, mutta ei molemmat.
2. Valitse sitten Puhelutyyppi. Numerokentät voivat sisältää enintään 40 merkkiä ja yhden +-merkin ja tekstikentät (sähköposti ja kommentti) enintään 50 merkkiä. Kukin nimi voi sisältää enintään 5 numerokenttää (esim. 2 matka-puhelinnumeroa ja 3 työnnumeroa), sähköposti-osoitteen ja tekstikommentin.

3. Valitse tarvittaessa ryhmä, johon haluat nimen kuuluvan.

Oma numero

Puhelinmuistion Oma numero -kohdan tulisi sisältää oman numerosi. Jos näin ei ole, suosittelemme, että syötät numerosi sekä muut oleelliset tiedot.

Vaikka kaikki Oma numero -kohteen kentät voivat olla tyhjiä, sitä ei voida poistaa.

Hätänumero



Hätäpuhelu

Hätänumeron valitseminen yhdistää puhelun hätäkeskukseen. Tähän numeroon voidaan yleensä soittaa, vaikka PIN-koodia ei olisi vielä syötetty.

Euroopassa yleinen hätänumero on 112, Isossa-Britanniassa 999.

Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

Tämä ominaisuus on käytössä vain puhelimen muistion ollessa valittuna. Se ei toimi SIM-kortin muistion kanssa.


Tämä ominaisuus mahdollistaa ryhmien nimeämisen ("Ystävät", "Työtoverit" jne.) ja tietyn kuvan (Kuva-albumista) ja tietyn sävelmän (Soittoääni-luettelosta)

liittämisen niihin. Voit liittää ryhmään yhden tai useita nimiä: Kun ryhmän jäsen soittaa, se näkyy yhdessä ryhmää vastaavan kuvan kanssa ja ryhmälle valittu soittoääni kuuluu.

1. Valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Ryhmäasetukset**. Nimeä ryhmä uudelleen (Ystävät, Lapset jne.) ja valitse ryhmään liittyvä **Sävelmä** ja **Kuva**.
2. Palaa perustilaan painamalla pitkään  ja siirry puhelinmuistioon painamalla . Valitse ryhmään liitettävä nimi ja valitse sitten **Valitse ryhmä** ja valitse haluamasi ryhmä.

Nimien muokkaaminen ja hallinta

Painamalla perustilassa  pääset käsiksi tallentamisi **Nimet**-luettelon nimiin. Kun haluat etsiä tiettyä nimeä:



Paina sitä kirjainta vastaavaa näppäintä, johon haluat siirtyä (esim. jos haluat siirtyä kirjaimen "U", paina kahdesti ). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava tietue valitaan luettelosta.



Paina , syötä etsimäsi nimen alussa olevia kirjaimia ja siirry suoraan nimeen painamalla .

SIM-kortilla

Valitsemalla SIM-kortin puhelinmuistiosta nimen ja painamalla  pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

- Soita handsf.
- Soita
- Lähetä viesti
- Äänivalinta
- Pikavalinta
- Kopioi puh:een
- Poista
- Muuta
- Lähetä MMS

Kopioi puh:een kopioi SIM-kortin sisällön puhelimeen. Tämän valitseminen kahdesti aiheuttaa sen, että kaikista nimistä tulee muistiin kaksoiskappaleet.

Puhelimesta

Valitsemalla puhelimen puhelinmuistiosta nimen ja painamalla  pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

- Muuta nimeä
- Soita
- Soita handsf.
- Lähetä viesti
- Lähetä MMS
- Valitse ryhmä
- Lähetä
- Poista
- Näytä

Valitsemalla **Näytä** pääset käsiksi tälle nimelle tallennettujen numeroiden tai kenttien luetteloon ja valitsemalla **<Uusi>** voit luoda nimelle uuden kentän.

Valitsemalla yhden kentistä ja painamalla  pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

Oletus- asetukseksi

Ensin syötetystä numerosta tulee oletusnumero: Se näkyy ensimmäisenä luettelossa ja siihen soitetaan automaattisesti vastausnäppäintä painettaessa. Asetuksen avulla voit tehdä toisesta numerosta oletusnumeron.

Kopioi SIMille

Asetuksen avulla voit kopioida puhelimen muistiossa olevan nimen SIM-kortille (se päivittyy tällöin aina puhelinmuistoita vaihdettaessa tai käytettäessä toista puhelinta).

Näytä

Toiminnon avulla voit katsella valitun kentän tietoja.

Muuta lajia

Asetuksen avulla voit muuttaa tai määritellä valitun numeron kentän tyyppin.

Tekstikenttiä (kommentti ja sähköposti) voidaan vain muuttaa tai poistaa.

8 • Asetukset

Asetukset-valikolla voidaan muokata puhelimen toimintaa ja eri toimintojen asetuksia. **Esisäättö**-valikon avulla voit muuttaa useita asetuksia kerralla (katso sivu 34).

Äänet

Äänetön



Äänetön

Mahdollistaa **Äänetön**-tilan laittamisen **Päälle** tai **Pois**. Kun tämä asetus on **Päällä**, äänihälytykset ovat pois käytöstä ja värinäilytys on päällä.

Äänetön-tila koskee myös näppäinäniä.

Soittoäänien voimakkuus



Soiton voim.

Oletuksena on **Normaali**. Säädä soiton voimakkuutta **Äänettömästä Kasvavaksi** painamalla ▲ tai ▼.

Soittoään



Soittoään

Mahdollistaa soittoäänien valinnan. Luettelo sisältää myös äänitetyt äänet ja tallennetut melodiat. Selaa luetteloa ja odota valitun sävelmän soimista.

Sävelmää ei kuulu, jos äänenvoimakkuus on Pois päältä tai jos Äänetön-tila on päällä (katso sivu 7).

Viestiääni



Viestiääni

Mahdollistaa uuden viestin merkki-äänien laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Asetuksen ollessa **Päällä** voit myös valita merkkiäänien luettelosta.

Taajuuskorjain



Taajuuskorjain

Tämän asetuksen avulla voit valita ääniasetuksen, myös puhelun aikana (tässä tapauksessa selaa luetteloa ja odota hetki kuullaksesi eron).

Näppäinäänet



Näppäinääni

Mahdollistaa näppäinäänien laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Äänitaajuussignaalit kuuluvat myös **Pois päältä**-tilassa (katso sivu 67).

Äänihälytykset



Äänihälytykset

Mahdollistaa seuraavien tapahtumien äänihälytysten laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**:

- kun on **Kalenteriin** lisäämäsi tapahtuman aika,

- kun puhelimessa on **Ei vastattu** -puhelu,
- kun **Akkuvaroit**us kehottaa lataamaan akun,
- kun haluat säädellä puheluiden kestoa **Minuutti-hälytys**-hälytyksen avulla (soittaja ei kuule merkkiäntä).

Valikon avulla voidaan kytkeä Päälle tai Pois päältä vain hälytysäänet, EI itse hälytyksiä. Esim. Kalenterihälytyksen Pois päältä asettaminen ei estä Hälytysnäytön näkymistä (jos sellainen on asetettu), vain sen ääni ei kuulu.

Värinähälytys



Mahdollistaa värinähälytyksen laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**, kun saat puhelun, kun on kalenterissa olevan tapahtuman aika, kun saat viestin ja kun hälytys soi.

Värinähälytys kytkeytyy aina Pois päältä, kun kytket laturin tai tupakansytytinsovitin.

Näyttö

Animaatio



Mahdollistaa valikkojen animoinnin asettamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. **Päällä** ollessaan asetus myös rullaa tekstejä, kuten **Lue viestit** -valikossa valittuja viestejä.

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää puhelimen virtaa.

Näytönsäästäjä



Mahdollistaa näytönsäästäjän laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Ollessaan **Päällä** näytönsäästäjä näyttää kuvaesityksen valitsemistasi jpeg-tiedostoista.

Näytönsäästäjän laittaminen Pois päältä aktivoi kellonajan mustalla taustalla näytävän säästötilan. Tämä tila pidentää akun käyttöaikaa.

Valitse haluamasi kuvat ja valitse **Aloitustuvi** ja syötä arvo. Valitse sitten **Näyttöaika** ajastusta varten. Käynnistä näytönsäästäjä painamalla **OK**. Perustilassa näytönsäästäjä käynnistyy asetetun aikarajan mukaan ja asetettua ajastusta käytetään kuvaesityksen kuvien välillä.

Jos haluat nähdä kuvaesityksen, voit valita enintään 10 kuvaa. Kun valitset näytönsäätäjäksi yhden kuvan, vain kyseinen kuva näytetään.

Taustavalo



Taustavalo

Asetuksen avulla voit valita taustavalon **keston** valitsemalla jonkin annetuista arvoista. Taustavalo aktivoituu puheluiden tai viestien saapuesssa, valikoita selattaessa jne.

Tämän toiminnon ottaminen pois päältä pidentää akun käyttöaikaa.

Taustakuva



Taustakuva

Mahdollistaa taustakuvan asettamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Taustakuvan ollessa **Päällä** valittu kuva (tai kuvat) näkyvät perustilassa **Normaali-** tai **Himmennys-**tilassa, jos kuvaesitystä ei ole valittu.

Vain JPEG-kuvia voidaan käyttää taustakuvina.

Oikotiet

Pikanäppäimet



Pikanäppäimet

Asetuksen avulla voidaan asettaa suora pääsy tiettyyn toimintoon yhdistämällä se tiettyyn näppäimeen. Näppäimen pitkä painallus aktivoi toiminnon tai valitsee siihen liitetyn numeron (**Pikavalinta**).

Vain näppäimet - voidaan ohjelmoida. Seuraavat näppäimet on esiohjelmoitu: (= (avaa pikanäppäinten luettelon), (käynnistää Wapin), (soittaa äänipostiin) ja (kansainvälisen puhelun soitto). Palveluntarjoajasta riippuen muutkin pikanäppäimet saattavat olla lukittuja.

1. Valitse näppäin - ja paina .
2. Valitse näppäimeen liitettävä toiminto selaamalla luetteloa ja paina . Useimmilla valinnoilla voidaan avata valikko (esim. **Lähetä viesti** tai **Sähköposti**) tai käynnistää tietty toiminto (kuten **Laskin** tai **Tallenna muistio**).

Valitussa näppäimessä jo oleva toiminto voidaan korvata: paina kahdesti ja valitse Muuta. Päiset saatavilla olevien toimintojen luetteloon.

Voit käyttää pikanäppäimiä perustilassa painamalla ja pitämällä painettuna haluamaasi toimintoon tai numeroon liitettyä pikanäppäintä.

Äänikomennot



Äänikomento

Asetuksen avulla voidaan asettaa suora pääsy tiettyyn toimintoon yhdistämällä se tiettyyn äänitunnisteeseen.

Äänikomento voidaan liittää useimpiin Pikanäppäinten tukemiin toimintoihin.

1. Valitse **<Uusi>**, valitse haluamasi toiminto selaamalla luetteloa ja paina **OK**.
2. Kun **Paina OK ja puhu** tulee näkyviin, seuraa näytön ohjeita. Äänityskohutuksen jälkeen valitse lyhyt, yksinkertainen sana ja lausu se selkeästi rauhallisessa ympäristössä.
3. Seuraavan valikon avulla pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin: **Poista**, **Kuuntele**, **Muuta toiminto** ja **Muuta ääntä**. Painamalla **☐** voit luoda uuden äänitunnisteen.

Käytä äänikomentoa painamalla ja pitämällä painettuna perustilassa **OK** ja lausumalla äänittämäsi tunniste.

Äänivalinta



Äänivalinta

Voit asettaa uuden äänivalinnan nauhoittamalla sanan, jonka lausumalla voit soittaa vastaavalle henkilölle. Toimi edellisen kohdan neuvon mukaisesti ja valitse sitten luettelosta haluamasi nimi ja paina **OK**.

Kun puhelimen sisäinen muistio on valittuna, valitse näkyvästä luettelosta haluamasi numero.

Äänikomennon kohdalla, kun **Ääniv. numero?** tulee näkyviin, paina **OK** ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Käytä äänivalintaa painamalla ja pitämällä perustilassa **OK** ja lausu soitettavaa numeroa vastaava äänitunniste.

Äänivalinnalle ja äänikomennoille voidaan määritellä enintään 15 äänitunnistetta. Äänitettyt äänitunnisteet ovat saatavilla valikoissaan ja niitä voidaan poistaa, toistaa tai muuttaa.

Navigointiruutu



Navigointi

Mahdollistaa navigointiruudun laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, perustilassa näkyviin tulee navigointiruutu, jonka avulla löydät navigointinäppäimen avulla käytettävät valikot.

Valikoita voidaan aina käyttää tällä tavalla, myös asetuksen ollessa Pois päältä.

Turvallisuus

Julkiset nimet



Julkiset nimet

Mahdollistaa erityisen **Julkiset nimet** -nimiluettelon ylläpidon ja puheluiden rajoittamisen luettelon numeroihin **Nimiin pääsy** -asetuksen avulla.

Nimiin pääsy

Mahdollistaa puheluiden rajoittamisen **Julkiset nimet** -luettelon nimiin. Tällöin voit käyttää vain **Julkiset nimet** -luettelon nimiä **Nimet**-valikon sijasta.

Toiminto riippuu liittymästä ja edellyttää PIN2-koodia (katso sivu 32). Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää myös WAP- ja sähköpostiyhteyksiin GPRS:n kautta.

Julkiset nimet

Mahdollistaa **Julkiset nimet** -luettelon nimien katselun ja muokkaamisen PIN2-koodin avulla.

Puheluiden estot



Puh. estot

Mahdollistaa puhelimen käytön rajoittamisen (tiettyihin puheluihin estämällä lähtevät ja saapuvat puhelut). Tämä toiminto riippuu verkosta ja edellyttää palveluntarjoajalta saatavaa puhelunestosalasanaa. Puheluiden estoa voidaan käyttää sekä **Tulevat**-puheluihin (**Kaikki puhelut** tai **Kun ei kotiv.**) että **Lähtevät**-puheluihin (**Kaikki puhelut**, **Ulkomaan puh.**-puhelut ja **Paitsi kotiv.**-puhelut).

Kaikissa tapauksissa näiden valikoiden Peruuta-toiminto koskee kaikkia puheluita samanaikaisesti. Tilanne-valikko ilmoittaa, onko puhelutyyppi estetty vai ei.

Muuta koodit



Muuta koodit

Mahdollistaa **PIN**- ja **PIN 2**-koodien sekä puheluiden **Estokoodin** muuttamisen. SIM-kortista riippuen jotkin ominaisuudet tai vaihtoehdot saattavat edellyttää PIN2-kortin salaista, operaattorilta saatua koodia.

Jos syötät PIN2-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutut SIM-kortti voidaan avata operaattorilta tai jälleenmyyjältä saatavan PUK2-koodin avulla. Jos syötät PUK-koodin väärin

10 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu pysyvästi ja muuttuu käyttökeltvottomaksi. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä operaattoriin tai jälleenmyyjään.

PIN-koodi



PIN-koodi

Mahdollistaa PIN-koodin laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, sinulta kysytään PIN-koodia, kun laitat puhelimen päälle.

Et voi muuttaa PIN-koodia, jos tämä vaihtoehto on Pois päältä.

Kalibrointi

Tämän valikon avulla voit kalibroida näytön. Jos haluat lisätietoja, katso ”Kalibrointi” sivu 2.

Verkko

Tarkemmat tiedot GPRS:n saatavuudesta ja sopivasta liittymästä saat operaattoriltasi. Saatat joutua muokkaamaan puhelimesi GPRS-asetuksia operaattorilta saamiesi ohjeiden mukaisesti tässä osiossa kuvattujen valikoiden avulla. Valitse sitten verkko (GSM tai GPRS) käytettävien ohjelmien valikoista (esim. WAP, MMS, sähköposti jne.).

GPRS käyttöön



GPRS käyttöön

Valikon avulla voit valita matkapuhelimen GPRS-yhteyden tilan.

Aina päällä

Puhelin rekisteröityy aina GPRS-palveluun. Tämä vaihtoehto mahdollistaa nopeamman GPRS-yhteyden, mutta lisää virran kulutusta.

Data-puheluille

Puhelin rekisteröityy GPRS-palveluun tarvittaessa. Tämä vaihtoehto vähentää virran kulutusta, mutta lisää yhteydenmuodostuksen viivettä.

Uusi rekisteröinti



Uusi rekisteröinti

Tarjoaa luettelon alueen verkoista **Manuaalinen**-tilan ollessa valittuna. Valitse verkko, johon haluat rekisteröityä, ja vahvista painamalla **OK**.

Mieleiset verkot



Miel. verkot

Mahdollistaa verkkojen laittamisen haluttuun järjestykseen. Määrittelyn jälkeen puhelin muodostaa yhteyden verkkoihin halutussa järjestyksessä.

Parametrit



Parametrit

Valikko mahdollistaa useiden data-esisäätöjen luomisen. Kun käytät WAPia tai kun lähetät multimedia-viestin (MMS), valittua esisäätöä käytetään GSM- tai GPRS-verkkoyhteyttä muodostettaessa.

Kaikki alla kuvatut toiminnot riippuvat operaattorista ja/tai liittymästä. Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä. Ota yhteyttä operaattoriin ennen ensimmäistä käyttökertaa oikeiden asetusten hankkimiseksi. Joissakin tapauksissa ne voidaan lähettää tekstiviestinä. Jotkin esisäädöt voivat olla lukittuja, eikä niitä voida muokata tai nimetä uudelleen.

Valitsemalla luettelosta kohteen ja painamalla  pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

Muuta nimeä Mahdollistaa valitun esisäädön uudelleennimeämisen.

Näytä Mahdollistaa valitun esisäädön kaikkien parametrien katselun.

GSM-asetukset

Mahdollistaa GSM-asetusten muuttamisen:

- **Login**,
- **Salasana**,
- **Puh.nro**, yhteyden muodostamiseen. Saat sen operaattorilta (ISDN tai **Analoginen**),
- **Tauko aika**, yli 30 sek. mittainen aika, jonka jälkeen puhelin katkaisee yhteyden automaattisesti (jos päällä)

GPRS-asetukset

Mahdollistaa GPRS-asetusten muuttamisen (samat kentät kuin GSM-asetuksilla). **APN**-valikon avulla voit syöttää ulkoisen tietoverkon osoitteen (yhteydenmuodostukseen tarvittava merkkijono), johon haluat muodostaa yhteyden.

Aika ja päivä

Ajan näyttö



Ajan näyttö

Mahdollistaa **Analoginen**, **Digitaalinen** tai **Digit. mini** -aikamuotojen katselun perustilassa.

Aseta päivä



Aseta päivä

Mahdollistaa päiväyksen asettamisen numeronäppäimiä painamalla. Voit asettaa päiväyksen myös siirtymällä ▲ tai ▼ .

Päivämäärän muoto



Pvm-muoto

Voit valita kahden päivämäärämuodon väliltä: [Läntinen](#) tai [Thai](#).

Aikavyöhyke

Aikavyöhyke ja kesäaika tulisi asettaa ensin (tarkista aika ja päiväys, jos ne on asetettu aiemmin).



Aikavyöhyke

Mahdollistaa oman aikavyöhykkeen asettamisen GMT-aikaan (Greenwichin keskiaika) nähden.

Kesäaika

Tämä asetus koskee vain maita, joissa kello asetetaan kesä- ja talviaikaan.



Kesäaika

Mahdollistaa kesäajan asettamisen [Päälle](#) (kesällä) tai [Pois](#) (talvella). Jos kesäaika on [Päällä](#) ja asetat kellonajaksi 12:00, kellonaika muuttuu automaattisesti 13:00:ksi, kun otat asetuksen [Pois](#) päältä.

Aseta aika



Aseta aika

Mahdollistaa ajan asettamisen numeronäppäimiä painamalla. Aikaa voidaan muuttaa eteen tai taaksepäin minuutti kerrallaan painamalla ▲ tai ▼ .

Kielet

Valikko mahdollistaa kaikkien valikkotekstien kielen valitsemisen. Valitse haluamasi kieli luettelosta painamalla ▲ tai ▼ ja vahvista painamalla .

Esisäättö

Tämä valikko mahdollistaa pääsyn useisiin esimääritelyihin asetuksiin, joiden avulla voit nopeasti sopeuttaa puhelimen uuteen ympäristöön vaihtamalla useita asetuksia kerralla. Jos esimerkiksi valitset [Kokous](#), soittoaäni ja näppäinäännet laitetaan pois päältä ja värinähälytys laitetaan päälle (muut asetukset tehdään valintasi mukaan). Kokouksen päätyttyä voit valita [Henk.koht.](#) ja asetukset palaavat normaaleiksi.

Kun liität pikanäppäimen esisäättöön (esim. -näppäimen pitkä painallus käynnistää Äänetön-tilan, katso "Pikanäppäimet" sivu 29), toinen tämän

näppäimen pitkä painallus poistaa valinnan ja palauttaa Henk.koht.-asetukset.

Alla olevan taulukon **Henk.koht.**-sarakkeen asetukset ovat tehtäällä tehtyjä oletusasetuksia. Koska niitä voidaan muuttaa, puhelimessasi käytetyt henkilökohtaiset asetukset saattavat erota taulukossa olevista.

Taulukon jokainen -kohta tarkoittaa **Henk.koht.**-valikkoon tallennettua asetusta (oletpa sitten muuttanut sitä tai et).

Kun kytket lisälaitteen, myös **Kuulokkeet** ja **Auto päälle** -asetukset ovat käytettävissä. Kun irrotat lisälaitteen, puhelin palaa **Henk.koht.**-esisäätöön.

Esisäädöt	 Henk.koht	 Akkutoiminto	 Ulkona	 Kokous	 Kuulokkeet	 Auto päälle
Värinähälytys	Päällä	Pois		Päällä		
Soiton voim.	Normaali	Normaali	Korkea	Äänetön	Normaali	Normaali
Näppäinäänet	Päällä			Pois		
Kalenteri-hälytys	Päällä					
Lataa akku	Päällä					
Viestiääni	Päällä					
Taustavallo	10 s	Pois				Pois
Zoomaus	Pois					
Joka näpp. v.	Pois				Päällä	Päällä
Animaatio	Päällä	Pois				

9 • Viestit

Tekstiviestit



SMS

Tämän valikon avulla voit lähettää tavallisia sekä äänillä, animaatioilla tai kuvilla varustettuja tekstiviestejä ja hallita vastaanottamiasi viestejä.

Tekstiviestin lähettäminen perustilassa ei ole mahdollista, jos Pikaviesti-ominaisuus on Päällä (katso sivu 44). Tällöin voit käyttää vain Vastaa-vaihtoehtoa.

Lähetä viesti



Lähetä viesti

Tämän valikon avulla voit lähettää tekstiviestin haluamallesi henkilölle, olipa hänen numeronsa tallennettu puhelinmuistioon tai ei (valitse tässä tapauksessa nimiluettelosta <Uusi> ja syötä numero).

Kun puhelimen sisäinen muistio on valittuna, lähetä viesti oletusnumeroon painamalla  tai valitse jokin muu haluamasi numerotyyppi (katso "Nimien muokkaaminen ja hallinta" sivu 25).

Voit valita kolmesta eri viestityypistä:

<Uusi>

Mahdollistaa uuden viestin lähettämisen.

Viimeinen viesti

Voit muokata ja lähettää uudelleen viimeksi lähettämäsi viestin.

Perus

Voit lähettää esimääritellyn viestin, kuten: [Soita takaisin...](#), joka sisältää numerosi, jos se on ensimmäisenä [Oma numero](#) -kohdassa (katso sivu 24).

Painamalla  pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

Tallenna

Mahdollistaa nykyisen viestin ja siihen ehkä liittyvän kuvakkeen ja sävelmän tallentamisen [SMS-arkisto](#)-valikkoon.

Lähetä

Voit lähettää nykyisen viestin.

Lisää ääni

Voit liittää viestiin sävelmän.

Lisää kuva

Voit liittää viestiin kuvan tai animaation.

Tekstiviestin mukana voidaan lähettää enintään kaksi erityyppistä liitettä. Animaatiot ja kuvat ovat toisensa

poissulkevia: jos valitset ensin animaation ja sitten kuvan, vain kuva otetaan huomioon ja päinvastoin.

Jotkin esimääritellyt kohteet sisältyvät matkapuhelimesi vakiovarustukseen. Eri valikoihin tallennettuja, omia kuvia ja ääniä ei voida lähettää, jos ne ovat kopiosuojattuja.

Lue viestit



Lue viestit

Tämän valikon avulla voit lukea kaiken tyyppisiä tekstiviestejä (lähetettyjä, vastaanotettuja, luettuja ja/tai tallennettuja). Ensimmäisen tason **Poista kaikki** -komento mahdollistaa kaikkien viestien poistamisen kerralla. Viestin näkyessä pääset käsiksi seuraaviin toimin-
toihin painamalla  :

Poista

Voit poistaa valitun viestin.

Siirrä arkistoon

Voit tallentaa viestit puhelimen muistiin. Voit katsella niitä **Viestit** > **SMS-arkisto**-valikossa.

Viestin siirtäminen arkistoon poistaa sen Lue viestit -luettelosta.

Muokkaa viestiä

Voit muokata ja lähettää edelleen tekstiviestin (viestiin voidaan lisätä kuva tai ääni).

Jos muokattavaan viestiin on liitetty kuva tai ääni, se täytyy ensin irrottaa ja tallentaa Kuva-albumiin tai Ääni-albumiin. Liitä ne sitten uudelleen viestiin.

Vastaa

Voit vastata lähettäjälle.

Tallenna kuva

Voit tallentaa viestin kanssa lähetetyn kuvan ja/tai animaatiot.

Edelleen

Voit lähettää valitun viestin edelleen (valitse vastaanottaja puhelinmuistiosta tai syötä puhelinnumero käsin).

Tallenna nro

Voit tallentaa viestiin mahdollisesti liitetyn lähettäjän numeron.

Soita handsf.

Voit soittaa viestin lähettäjälle handsfree-ominaisuutta käyttäen.

Takaisin- soitto

Voit soittaa viestin lähettäjälle (riippuu operaattorista).

Haettu nro

Voit hakea itse viestiin liitetyn numeron, jos numero on lainausmerkeissä (useita numeroja voidaan sisällyttää ja hakea).

Tall. sävelmä

Voit tallentaa tekstiviestin kanssa lähetetyn sävelmän.

Asetukset



Asetukset

Tämän valikon avulla voit muokata tekstiviestiä seuraavia vaihtoehtoja käyttäen:

Keskus

Voit valita oletusarvoisen tekstiviestikeskuksen. Jos tietoa ei ole SIM-kortilla, tekstiviestikeskuksen numero on syötettävä.

Alle- kirjoitus

Oletusarvoinen allekirjoituksesi on puhelinnumerosi, joka lisätään viestin loppuun (tämä lyhentää viestiä). Voit [Muokata](#) ja [Vaihtaa](#) allekirjoitustasi ja [Tallentaa](#) sen.

Voimassa

Voit valita, kuinka kauan viestiä säilytetään tekstiviestikeskuksessa. Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.

Vaste- polku

Voit asettaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) tämän asetuksen, jolla voit lähettää tekstiviestikeskuksen numeron yhdessä viestin kanssa. Vastaanottaja voi tämän jälkeen vastata käyttäen sinun viestikeskustasi omansa sijasta. Tämä nopeuttaa viestintää.

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.

Viesti- selvit.

Voit asettaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) tämän asetuksen, joka ilmoittaa automaattisesti tekstiviestillä vastaanotettiinko tekstiviestisi vai ei.

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.

Viestin tall.

Voit asettaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) lähetetyt viestit automaattisesti [SMS-arkisto](#)-valikkoon tallentavan asetuksen.

SMS-arkisto



SMS-arkisto

Valikon avulla voit katsella luettuja ja tallennettuja viestejä ja **Poistaa** kaikki arkistoidut viestit kerralla. Viesti tallennetaan valitsemalla **Viestin tall.** -vaihtoehto (ks. ed. kohta) tai valitsemalla vastaanotettu viesti, painamalla kahdesti **OK** ja valitsemalla **Siirrä arkistoon**.

Sähköposti

Jos liittymän mukana ei tullut sähköpostitunnusta, se on hankittava erikseen. Tarvittavat asetustiedot saat palveluntarjoajalta. Tässä tapauksessa alla kuvatut, operaattorilta ja/tai palveluntarjoajalta saadut parametrit on syötettävä annetussa muodossa. Joissakin tapauksissa operaattori saattaa olla myös sähköpostipalveluntarjoaja.



Sähköposti

Valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, liitteillä tai ilman. Jos puhelimesi on esiasetettu, parametrit on jo asetettu eikä niitä tarvitse muuttaa, paitsi **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.**, jotka voit päättää sähköpostitunnusta luodessasi.

Lisätietoja erikoismerkkien (esim. @ tai %) syöttämisestä, katso sivu 13.

Asetukset

Paina **OK**, valitse **Viestit** > **Sähköposti** > **S-posti 1** ja paina **OK**. Valitse sitten **Asetukset** ja paina **OK**, jolloin voit käyttää seuraavia asetuksia:

Tunnus-nimi

Voit nimetä uudelleen **S-posti 1** ja **S-posti 2** -laatikot.

Sähköpostitunnus voi olla esimääriteltä ja lukittu, mikä estää uudelleen-nimeämisen.

Sähköpostipalvelin

Voit määritellä internetpalveluntarjoajan sähköpostipalvelimelle kytkeytymiseen tarvittavat asetukset. Joissakin tapauksissa, **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.** ovat päätettävissäsi tunnusta tilatessasi. Syötä ne annetussa muodossa. **POP3-osoitetta** käytetään viestien vastaanottamiseen ja **SMTP-osoitetta** viestien lähettämiseen.

VAROITUS! Kun sinulla on GPRS:n kautta toimiva sähköpostiyhteys EIKÄ puhelinoperaattorisi ole myös sähköpostipalveluntarjoajasi, kysy SMTP-palvelimen osoite palveluntarjoajalta.

Edistynyt

Tämä valikko sisältää lisäasetuksia, joita ei yleensä ole tarpeen muuttaa.

Jos jokin näiden valikoiden kenttä on tyhjä tai jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

SMTP-tunnistus-valikon tulisi olla **Pois päältä** useimmissa Euroopan maissa: sähköpostejasi EI lähetetä, jos se asetetaan **Päälle**. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Pääsy verkkoon

Voit valita yhteydenottoon käytettävän verkon tyyppin ja määritellä vastaavat asetukset.

Verkko

- **GSM** tai **GPRS**: puhelin käyttää sähköpostiyhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.
- **GPRS ensin**: matkapuhelin yrittää ensin kytkeytyä GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkko ei ole käytettävissä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määriteltä.

GSM-asetukset

Mahdollistaa GSM-asetusten muuttamisen:

- **Login & Salasana**,
- **Puh.nro** (ISDN tai Analoginen), saadaan operaattorilta ja tarvitaan yhteyden muodostamiseen,
- **Autom.katk.**, yli 30 sekunnin mittainen aika, jonka jälkeen puhelin katkaisee yhteyden automaattisesti (jos yhteys on päällä).

Automaattiseen katkaisuun johtava käyttämättömyysaika määritellään verkkoliikenteen mukaan.

GPRS-asetukset

Mahdollistaa GPRS-asetusten muuttamisen (samat kentät kuin GSM-asetuksilla). **APN**-valikon avulla voit syöttää halutun ulkoisen verkon osoitteen.

Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä: pyydä operaattorilta oikeat asetukset ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Lähetä



Lähetä

Valikon avulla voit lähettää viestejä yhdelle tai useammalle vastaanottajalle kerrallaan ja sisällyttää niihin liitteitä (esim. jpeg-kuvia). Vastaanotetut viestit voidaan lähettää edelleen ja niiden liitteet voidaan avata sopivalla ohjelmalla.

Jos poistut Lähetä-valikosta ennen sähköpostiviestin lähettämistä tai perut lähetyksen sen ollessa kesken, viestin sisältö poistetaan tallentamatta.

Lisää
vast.ott.

Jos olet liittänyt sähköpostiosoitteet puhelimen muistioon tallennettuihin nimiin (katso ”Nimien lisääminen muistioon” sivu 24), tämän valikon avulla voit valita vastaavan nimen **Nimet**-luettelosta.

Nimet lisättyäsi valitse jokin niistä ja paina , jolloin voit **Muuttaa** sähköpostiosoitetta, **Poistaa** sen luettelosta tai lisätä uusia nimiä.

*Jos valitsit **SIM-kortin** puhelinmuistion, voit lisätä sähköpostiosoitteen muokkausikkunan avulla.*

Tark.
luettelo

Mahdollistaa viestin suunnittelun: syötä **Aihe** ja **Teksti**, ja paina sitten , jolloin voit käyttää seuraavia asetuksia:

- **Lisää ääni-** tai **Lisää kuva** -komennolla voit liittää viestiin äänen tai kuvan.
- **Lähetä**-komennolla voit lähettää sen haluamallasi vastaanottajalle.
- **Muuta viestiä** -komennolla voit suunnitella viestin uudestaan alusta.

Voit liittää vain yhden JPEG-tiedoston kerrallaan. Tietoja tekstinsyötöstä saat kohdasta ”Tekstin tai numeroiden syöttö” sivu 12. Jos vastaat saapuvaan puheluun viestiä kirjoittaessasi, valikko sulkeutuu ja puhelin palaa perustilaan, kun lopetat puhelun.

Avaa postilaat.



Avaa postilaat.

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden postilaatikkoosi ja hakea otsakkeet palvelimelta. Sen jälkeen voit hakea otsakkeita vastaavat viestit.

Molemmissa postilaatikoissa on samat asetukset ja vaihtoehdot. Jos määrittelet ne erilaisiksi, voit käyttää puhelimestasi kahta eri sähköpostiosoitetta.

1. Valitse **Avaa postilaat.**: puhelin kytkeytyy automaattisesti sähköpostipalvelimeen ja hakee luettelon mahdollisten viestien otsakkeista (viisi kerrallaan).
2. Jos luettelon lopussa (tai alussa) näkyy **Seuraava** (tai **Edellinen**) muita otsakkeita on odottamassa: valitse jokin vaihtoehdoista ja hae ne painamalla .

Sähköposti, joka ei sisällä liitteitä, voidaan näyttää automaattisesti tietönäytössä.

3. Valitse otsake ja paina , jolloin saat näkyviin **Yks.kohdat**. Seuraavat tilakuvakkeet saattavat näkyä otsakkeiden ohessa:

[Tyhjä] Viesti voidaan hakea.



Viesti on liian suuri haettavaksi.



Viesti on merkitty poistettavaksi.

4. Hae viesti painamalla  ja valitsemalla **Hae posti**. Hae kaikki sähköpostit toistamalla toiminto jokaisen otsakkeen kohdalla.

Jos viesti on liian suuri (yli 50 kt), sen hakeminen perutaan.

5. Jos saamasi viesti sisältää liitteen (kuvan, tekstin tms.), ne on merkitty erityisellä kuvakkeella:



Sisältää viestin otsakkeen yksityiskohdat (päiväyksen ja ajan, lähettäjän sähköpostiosoitteen jne.). Katso nämä tiedot painamalla .



Itse viestin tekstiä voidaan katsella liitteenä painamalla  (ei lisäasetuksia tässä tapauksessa).



Sähköpostiin on liitetty tekstitiedosto (pelkkä teksti, .txt-muoto), lue se painamalla  (ei lisäasetuksia tässä tapauksessa).



Puhelimessa ei ole liitteen käsittelyyn tarvittavaa ohjelmaa tai viesti on liian suuri haettavaksi.



Vastaanotettuun viestiin on liitetty toinen viesti (viestejä voidaan liittää peräkkäin korkeintaan viisi, ei lisäasetuksia tässä tapauksessa).



Viestiin on liitetty kuva. Valitse se luettelosta ja tallenna se puhelimeesi painamalla kahdesti  (voit halutessasi nimetä kuvan uudelleen).

Kuva on tallennettava ennen kuin se voidaan katsoa Kuva-albumi-valikossa. Jos haluat lisätietoja, katso "Kuva-albumi" sivu 52. Jos kuvan tallentamista varten ei ole tarpeeksi muistia, vapauta muistia poistamalla muita kohteita (nimiä, tapahtumia tai kuvia).

Matkapuhelin ei ehkä hyväksy kuvaa, jos se on liian suuri tai jos sen tiedostomuoto on väärä. Kun saat kuvan sähköpostin välityksellä, toimi seuraavalla tavalla:

- Vastaanotetun kuvan tulee olla tallennettu JPEG-, BMP- tai GIF-muodossa.
- Kuvan koko ei saa ylittää 50 kilotavua.
- Jotta kuva näkyisi oikein, suositeltava koko on 128 x 160 pikseliä (luo haluamasi kokoinen kuva kuvankäsittelyohjelmalla).
- Käytä enintään 10 merkin mittaista tiedostonimeä. Voit lisätä nimeen päätteen (kuten ".jpg").

6. Valitsemalla viestin otsakkeen ja painamalla  voit käyttää seuraavia asetuksia:

Lisää
puh.luett.

Voit lisätä lähettäjän osoitteen puhelinmuistioon, vaikka et olisi vielä hakenut hänen viestiään. Luo uusi nimi valitsemalla <Uusi> tai valitse luettelosta lisättävä nimi tai muuta sähköposti-osoitetta.

Puhelimen muistio on tällöin oltava valittuna; tämä valikkokohde EI näy, jos valittuna on SIM-kortin muistio.

Poista

Voit merkitä sähköpostiviestin poistettavaksi (vaihtoehdon valinta poistetaan valitsemalla se uudestaan). Kun poistut Sähköposti-valikosta, sinua pyydetään vahvistamaan valittujen viestien poistaminen postipalvelimelta.

Vastaa

Voit vastata lähettäjälle, jonka osoite lisätään luetteloon automaattisesti. Toimi kohdassa "Lähetä" sivu 41 kuvatulla tavalla.

Edelleen

Voit lähettää haetun viestin edelleen. Toimi kohdassa "Lähetä" sivu 41 kuvatulla tavalla.

Jakelu

Jakeluominaisuus riippuu verkosta.



Jakelu

Valikon avulla voit hallita kaikille verkossa käyttäjille säännöllisesti lähetettyjen tekstiviestien vastaanottamista. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Vastaanotto

Voit asettaa jakeluviestien vastaanoton **Päälle** tai **Pois**.

Otsikko

Voit määritellä vastaanotettavien viestien tyyppin.

- Valitse **<Uusi>**, syötä operaattorilta saatu koodi ja halutessasi lisää nimi tai
- valitse luettelossa jo oleva tyyppi, jonka voit muuttaa tai poistaa.

Voit syöttää luetteloon enintään 15 tyyppiä. Eri tyyppien koodit saat operaattoriltasi.

Aluekoodit

Voit valita perusnäytössä pysyvästi näytettävien viestien tyyppin (syötä tällöin tyyppi sekä **Aluekoodi-** että **Otsikko-**valikoihin).

Pikaviesti



Pikaviesti

Valikon avulla voit asettaa **Pikaviesti-**ominaisuuden **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, saadut tekstiviestit näytetään perustilassa automaattisesti näyttölä. Lue tekstiviesti selaamalla alaspäin ja vastaa nopeasti painamalla kahdesti **OK**: ensin päästäksesi muokausnäyttöön ja sitten lähettääksesi viestin. Puhelin palaa automaattisesti perustilaan.

*Jos saat toisen tekstiviestin edellistä lukiessasi, poistu ensimmäisestä viestistä painamalla **ESC** tai vastaa siihen. Toinen viesti näkyy tämän jälkeen.*

Muistio



Muistio

Tämän ominaisuuden avulla voit kirjoittaa nopeasti viestin, jonka voit tallentaa, muokata ja lähettää.

1. Luo uusi, valkoisella taustalla oleva viesti valitsemalla **<Uusi>** tai valitse jo olemassa oleva tausta valitsemalla **<Perus>**.
2. Valitse kynällä haluamasi työkalu ja muoto ja kirjoita viesti.

Tallenna viesti, kun olet valmis. Voit Poistaa, Nimetä uudelleen, Muuttaa tai Lähettää minkä tahansa tallennetun ja kirjastosta valitun viestin.

Multimediaviestit



Multimediaviestit

Vastaavan valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia ja ääniä sisältäviä multimediaviestejä (MMS). Ne voivat koostua yhdestä tai useammasta kuvasta. Lähetitpä viestin sähköpostiosoitteeseen tai toiseen matkapuhelimeen, viesti näytetään kuvaesityksenä.

Jos näet "Muisti täynnä" -ilmoituksen, poista viestejä (malleja, luonnoksia, vastaanotettuja viestejä jne.).

Uusi MMS

Lisää
vast.ott.

Voit valita uuden nimen Nimet-luettelosta tai lisätä <Uuden> numeron tai sähköpostiosoitteen. Valitse sitten jokin nimen numeroista tai osoitteista (jos niitä on useampia). Voit Muokata nimeä, Poistaa sen luettelosta tai lisätä luetteloon uusia nimiä, kun valitset nimen ja painat .

Pääsy sähköpostiosoitteeseen edellyttää, että puhelimen muistion on oltava valittuna (ks. "Puhelinluettelo" sivu 23).

Tark.
luettelo

Mahdollistaa viestin suunnittelun:

1. Lisää Kuva, Teksti ja/tai Ääni (jos seuraavaa kuvaketta ei ole valittu automaattisesti, siirry siihen ▲ tai ▼ . Painamalla  pääset vastaavaan valikkoon) ja luo uusia kuvia painamalla ► .
2. Läheta-komennolla voit lähettää multimediaviestin valituille vastaanottajille.
3. Voit valita MMS-asetukset.

Vaikka kuvan esikatselu multimediaviestiä luotaessa on 105 x 55 pikseliä, lähetettävän kuvan enimmäiskoko on 640 x 640 pikseliä.

Kopiosuojattuja kuvia ei voida lähettää.

Ääniä voidaan valita [Äänialbumista](#) tai multimediaviestiä luotaessa voidaan äänittää äänimuistio: valitse tällöin [<Äänitetyt>](#), [<Uusi>](#) ja seuraa näytön ohjeita.

Aiemmin äänitettyä muistiota ei voida liittää.

MMS-asetukset

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

[Lisää dia](#) Luo uuden kuvan ja lisää sen kuvaesitykseen. Painamalla [◀](#) tai [▶](#) voit selata kuvia useampia luotuasi.

Kun suunnittelemasi viestin viimeinen sivu on valittuna, voit painaa myös [▶](#) .

[Seuraava dia/Edellinen dia](#) Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan.

[Muokkaa aihe](#) Muokkaa viestin aihetta tai syöttää sen.

[Poista dia](#)

Poistaa valitun sivun (jos viestissä on useampia kuin yksi).

[Tallenna luonnos](#)

Tallentaa viestin luonnoksena, jota voidaan muokata, viimeistellä ja lähettää myöhemmin (katso sivu 47).

[Tallenna malliksi](#)

Tallentaa viestin malliksi, jota voidaan käyttää muiden multimediaviestien pohjana (esim. "Hyvää syntymäpäivää", katso sivu 47).

[Näytä MMS](#)

Mahdollistaa luodun kuvaesityksen esikatselun.

[Dian kesto](#)

Muuttaa [Asetukset](#) > [Sovellusasetukset](#) -kohdassa asetettua kuvan kestoa (katso sivu 46) ja asettaa kuvien välisen viiveen.

Lähetä MMS

Kun viesti on valmis, valitse vain [Lähetä MMS](#) ja paina [OK](#) . Jos tallensit multimediaviestin luonnoksena, tämä vaihtoehto on saatavilla myös [Luonnokset](#)-valikossa. Jos olet jo lähettänyt multimediaviestin ja aktivoinut [Autom.tallennus](#)-vaihtoehdon (katso sivu 49), valitse viesti [Lähtevät](#)-valikosta ja valitse [Lähetä uud. MMS](#).

Jos luonnosviestin lähettäminen epäonnistuu, viesti siirretään Lähtevät-valikkoon.

Kaikissa tapauksissa viestin lähetystä voidaan seurata edistymistä osoittavan palkin avulla (peru painamalla ).

Multimediaviestin vastaanottaminen

Jos haettavan multimediaviestin koko ylittää puhelimessa vapaana olevan muistin, muistia on vapautettava poistamalla dataa (kuvia, ääniä jne). Katso "Muistin tila" sivu 56.

Näytöllä näkyvä viesti ilmoittaa saapuneesta multimediaviestistä. Katso "Asetukset" sivu 39, jos haluat lisätietoja Automaattinen- tai Manuaalinen-hakutiloista. Jos viestin lähettäjä on pyytänyt Lukuraporttia, näkyviin tuleva kehoite pyytää sinua lähettämään sen painamalla  tai perumaan sen painamalla .

Kun multimediaviesti on haettu, valitse se Postilaatikossa ja toista se painamalla . Painamalla  voit käyttää seuraavia Toistoasetuksia:

Toista

Vaihtaa takaisin automaattiseen tilaan: multimediaviesti toistetaan jatkuvana kuvaesityksenä.

Seuraava/
Edellinen dia

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan. Voit myös painaa  tai , kun katselet multimediaviestiä manuaalisesti.

Irrota kuva

Irrottaa valitun kuvan ja tallentaa sen Kuva-albumiin.

Irrota ääni

Irrottaa äänen valitusta kuvasta ja tallentaa sen Äänialbumiin.

Sulje

Sulkee multimediaviestin ja palaa vaihtoehtojen luetteloon.

Kansioiden hallinta

Käytettävissä on neljä erilaista kansiota. Viimeiseksi valittu kansio on oletuskansio (aktiivisena oleva).

Mallit

Luetteloi malleiksi tallennetut viestit. Voit Toistaa, Muokata ja Poistaa niitä.

Luonnokset

Luetteloi kaikki luonnoksina tallennetut viestit tai automaattisesti tallennetut viestit, jos suljit MMS-valikon ennen multimediaviestin tallennusta tai lähetystä. Voit Toistaa, Muokata, Lähettää ja Poistaa luonnoksia.

Lähtevät Luettelo **Lähetetyt** viestit ja viestit, jotka olet luonut, mutta **Et lähettänyt** vielä. Voit **Toistaa**, **Poistaa** tai katsella kaikkien näiden viestien **Tietoja** tai **Lähetää uudelleen** tai **Edelleen** niitä.

Postilaatikko Luettelo kaikki **Ilmoitukset**, **Toimitus** ja **Lukuraportit** ja **Luetut** ja **Lukemattomat multimediaviestit**. Voit **Lukea** tai **Poistaa** ilmoituksia ja raportteja. Voit **Toistaa** tai **Kelata** multimediaviestiä tai **Vastata** siihen, katsoa sen **Tiedot** tai **Poistaa** sen.

Ilmoitukset poistuvat automaattisesti viestin hakemisen jälkeen. ÄLÄ poista ilmoituksia ennen viestin hakemista, sillä muuten et voi hakea viestejä.

Tallennetut viestit voidaan lähettää vain **Luonnokset**-tai **Lähtevät**-kansioista. Et voi palauttaa poistettua kohdetta (viestiä, ilmoitusta tai raporttia). Peruuta poistaminen painamalla .

Asetukset

Puhelin on ehkä esimääriteltä käyttämään tarjottuja palveluita. Jos näin ei ole, pyydä operaattoriltasi tässä osiossa kuvatut tiedot ja syötä ne annetussa muodossa.

Jotkin operaattorit voivat asettaa parametrit helposti etäältä.

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:

Hakutila

Voit valita seuraavista:

Manuaalinen: voit kytkeytyä palvelimelle manuaalisesti valitsemalla ilmoituksen **Postilaatikosta** ja hakea viestin valitsemalla **Lue** ja lopuksi **Toistaa** viestin.

Automaattinen: sijoittaa vastaanotetun multimediaviestin **Postilaatikkoon**. Valitse multimediaviesti ja toista se painamalla ► .

Tämä tila otetaan pois päältä verkkovierailun aikana.

Voimassa

Voit asettaa multimediaviestin tallennusajan palvelimella välillä **1 tunti - 1 viikko** (maksimi). Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Luku- raportti	Tämä vaihtoehto voidaan asettaa Päälle tai Pois ja se ilmoittaa (tekstiviestin välityksellä) multimedia-viestin muuttuneesta tilasta (eli luettiinkö viesti vai poistettiinkö se).	Dian kesto	Mahdollistaa multimediaviestien kuvien välisen ajan asettamisen.
Viestiselvit.	Tämä vaihtoehto voidaan asettaa Päälle tai Pois ja se ilmoittaa (tekstiviestin välityksellä) lähetyksen tilasta (eli vastaanotettiinkö multimediaviesti vai hylättiinkö se).	Verkko- asetukset	Verkkotunnuksen avulla voidaan valita yhteysprofiili asetetuista profiileista (katso ”Parametrit” sivu 33). Verkko mahdollistaa verkkotyypin valinnan yhteyttä muodostettaessa: GSM , GPRS tai GPRS ensin . Syötä haluamasi MMS-palvelimen osoite valitsemalla MMS-keskus . Väyläosoite ja Väyläportti mahdollistavat palvelimen yhdyskäytävän IP:n ja porttinumeron syöttämisen.
Automaat- titallennus	Tämä vaihtoehto voidaan asettaa Päälle tai Pois päältä ja sen avulla voidaan tallentaa automaattisesti Lähtevät -valikosta lähetetyt viestit.		

10 • Infrapuna

Matkapuhelin sisältää infrapuna-teknologiaa (tunnetaan nimellä IrDA), joka mahdollistaa tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen langattomasti toisen IrDA-yhteensopivan laitteen (esim. toisen matkapuhelimen, pöytä- tai kämmentietokoneen tai tulostimen) kanssa. IrDA:n avulla voit lähettää miksaamasi äänen nopeasti ystäväsi matkapuhelimeen tai vastaanottaa kuvia heidän kämmentietokoneistaan.

Kopiosuojattuja tiedostoja ei voida lähettää. Kun muodostat yhteyttä tietokoneen kanssa, varmista, että olet kytkenyt infrapuna-asetuksen päälle.

Laitteiden sijainti



Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa tietoja toisesta laitteesta, laite tulee sijoittaa oikein matkapuhelimeen nähden. Varmista, että laitteiden IrDA-portit ovat vastakkain ja enintään

50 cm:n etäisyydellä toisistaan (katso kuva). Varmista myös, että IrDA-säteen tiellä ei ole mitään.

Tietojen lähettäminen

Jos halutaan lähettää tietoja matkapuhelimesta IrDA:n avulla, ensin on valittava lähetettävä kohde: alivalikko mahdollistaa **Lähetä**-vaihtoehdon käytön kuvaa, ääntä, nimeä tai tapahtumaa valittaessa.

Lähettäminen käynnistyy heti, kun puhelin löytää toisen IrDA-yhteensopivan laitteen, jonka kanssa kommunikoida. Voit seurata prosessia näytöllä näkyvien viestien avulla.

Jos puhelin löytää useita IrDA-laitteita, näytölle tulee näkyviin luettelo, josta voit valita oikean laitteen. Vahvista ja lähetä valittu data painamalla **OK**.

Lähettäminen perutaan, jos puhelin ei löydä toista laitetta ennen aikakatkaisun saavuttamista, jos infrapunalinkki katkeaa tai jos perut lähettämisen.

Tietojen vastaanottaminen

IrDA:n laittaminen päälle



Infrapuna

Jos haluat vastaanottaa tietoja, valitse **Infrapuna** > **Vastaanota**. Puhelin odottaa nyt, että toinen IrDA-laite lähettää kohteen. Voit seurata prosessia näytöllä näkyvien viestien avulla aivan kuten lähettäessäkin.

Vastaanottaminen perutaan, jos toinen laite ei ota yhteyttä puhelimeen ennen aikakatkaisun saavuttamista, jos infrapunalinkki katkeaa, jos tiedosto on liian suuri tai jos perut vastaanottamisen.

Vastaanotettujen tietojen tallentaminen

Painamalla  voit käyttää seuraavia toimintoja:

Tallenna Tallentaa tiedon ja palaa perustilaan. Vastaanotetut kohteet tallennetaan oletusnimillään, joita voidaan muuttaa valitsemalla ne vastaavista valikoista.

Näytä Näyttää vastaanottamasi tiedot (ääni toistetaan tai kuva näytetään).

Painamalla  voit palata perusnäyttöön tallentamatta.

Puhelimen käyttäminen modeemina



Data

Voit käyttää matkapuhelinta yhdessä pöytä- tai kämmentietokoneen kanssa

internetissä surffaamiseen tai faksien lähettämiseen. Jotta voisit täysin hyödyntää IrDA:n tarjoamia mahdollisuuksia (tekstiviestien, sähköpostin ja faksien lähetykset ja vastaanotto, kuvien ja MIDI-änten siirto, puhelinmuiston synkronointi, ohjattu GPRS-toiminto jne.), Mobile Phone Tools -ohjelmisto on asennettava tietokoneeseesi. Tämä ohjelmisto on puhelimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä.

CD-ROM-levyllä oleva ohjelmisto ei ole yhteensopiva Apple® Macintosh® -tietokoneiden kanssa. Se tukee vain Windows® 98 SE, ME, XP ja 2000-käyttöjärjestelmiä (vaatii Service Pack 3:n tai uudemman).

Erityiset Lotus Notes-, Lotus Organizer- ja Microsoft Outlook -ohjelmia varten suunnitellut moduulit mahdollistavat Philips-matkapuhelimien synkronoinnin näiden ohjelmien kanssa (lisätietoja käyttöoppaissa).

11 • Multimedia

Äänialbumi



Äänialbumi

Tämän valikon avulla voit hallita ja kuunnella matkapuhelimeesi tallennettuja ääniä, **Omia sävelmiä**, **Vakio-sävelmiä** tai **Äänitettyjä** sävelmiä. Siirryttyäsi johonkin alivalikkoon valitse ääni ja paina , jolloin pääset seuraaviin asetuksiin:

Poista

Poistaa valitun äänen.

Vakiosävelmät-kansiossa olevia ääniä ei voida poistaa.

Lähetä...

Läheittää valitun äänen sähköpostin (katso sivu 39), IrDA:n (katso sivu 50) tai multimediaviestin välityksellä (katso sivu 45).

Kopiosuojattuja ääniä ei voida lähettää.

Aseta soitoksi

Asettaa valitun äänen uudeksi **Soittoaänneksi**.

Viesti-äänneksi

Asettaa äänen **Viestiäänneksi** (tämä asetus on laitettava **Päälle Asetukset** > **Äänet** -kohdasta, katso sivu 27).

Nimeä uud.

Voit **Nimetä uudelleen** valitun äänen.

Kuva-albumi

JPEG-kuvien on oltava oikean kokoisia ja muotoisia, jotta puhelin osaa tallentaa ja näyttää ne oikein.



Kuva-albumi

Tämän valikon avulla voit hallita ja katsella puhelimeen tallennettuja kuvia. Kun menet johonkin alivalikoista, puhelimeen tallennetut kuvat näkyvät tekstiluettelona. Valitse luettelosta kuva ja siirry graafiseen näyttöön painamalla . Voit käyttää seuraavassa kuvattuja asetuksia painamalla .

Tagit

Pääset käsiksi tähän valikkoon ja sen ominaisuuksiin myös kameraa käyttäessäsi. Kun valitset tämän vaihtoehdon, valitsemasi kuva näytetään ja muunnetaan automaattisesti 128 x 160 pikselin kokoiseksi.

Valitsemalla kuvan ja painamalla  pääset käsiksi edempänä kuvattuihin asetuksiin, joita voit käyttää

näytön vasemmassa reunassa olevien kuvakkeiden avulla. Siirry yksi vaihe taaksepäin painamalla  tai vahvasta valinta ja siirry seuraavaan vaihtoehtoon painamalla  . Valitse kohde ja sijoita se automaattisesti keskelle näyttöä kaksoisnapauttamalla sitä.

Useimmissa TagIt-valikkokohdissa voidaan käyttää kynää. Valitse näytön vasemmassa reunassa oleva kuvake napauttamalla sitä tai aktivoi se kaksoisnapauttamalla.

Piirrä

Voit piirtää valittuun kuvaan. Kahden ensimmäisen kuvakkeen avulla voit siirtyä taaksepäin tai vahvistaa valinnan. Seuraavien kuvakkeiden avulla voit piirtää käyttäen [Kynää](#) tai [Lisää muoto](#) -komentoa (neliö, suorakaide tai ympyrä, rajattu tai täytetty), muuttaa valitun kohteen [Viivan vahvuutta](#) (1 - 8 pikseliä), muuttaa sen [Väriä](#), [Peruuttaa](#) viimeisimmän toiminnon tai [Poistaa](#) alueita esikatseluikkunassa.

Valitse haluamasi tyylit ennen piirtämistä, koska et voi muuttaa niitä jälkeensä.

Lisää teksti

Voit lisätä tekstin valittuun kuvaan. Voit siirtää kuviota mihin tahansa suuntaan painamalla navigointinäppäintä tai napauttamalla näytön nuolia (lyhyt painallus siirtää pikselin verran, pitkä painallus viisi).

Kohdista kuvion keskikohta tiettyyn pisteeseen napauttamalla näyttöä kynällä.

Lisää kuvat

Voit lisätä valittuun kuvaan kehyksen tai kuvakkeen, jota voit myös siirtää näytöllä painamalla nuolia. Luetteloita selatessasi pääset graafiseen näyttöön painamalla  tai  .

Poista

[Peru](#) viimeksi tehty muutos tai [Nollaa](#) eli peru kaikki muutokset kerralla. Peru painamalla  tai vahvasta painamalla  .

Kierto

Voit kääntää kuvaa. Vahvasta painamalla  .

Edistynyt

Voit **Leikata** tai käsitellä **Trikillä** valittua kuvaa (ts. leikata alueen ja sijoittaa sen toiseen kuvaan). Määrittele molemmissa tapauksissa leikkausalue napauttamalla ensin sen vasenta yläkulmaa ja sitten oikeaa alakulmaa. Valkoreunainen neli-kulmio osoittaa leikattavan alueen. Vahvista painamalla . Kun käytät **Trikki**-asetusta, pääset kuvaluetteloon: valitse toinen kuva ja sijoita leikkaamasi alue painamalla .

Tallenna kuva

Tallentaa kuvan ja kaikki siihen tekemäsi muutokset: syötä haluamasi nimi ja vahvista painamalla .

Jos et muuta nimeä, albumista valitsemasi alkuperäinen tiedosto korvataan. Voit tallentaa kuvan koska tahansa, vaikka et olisi vielä saanut sitä valmiiksi.

Lähetä kuva

Voit lähettää kuvan IrDA:n, sähköpostin tai multimediaviestin välityksellä (lisätietoja käyttöoppaan vastaavissa osioissa).

Apu

Voit parantaa esikatselun selkeyttä valitsemalla **Apu** ja painamalla , joka vaihtaa **Päällä**- ja **Pois päältä**-vaihtoehtojen välillä.

Poista

Poistaa valitun kuvan.

Vakiokuvat-kansiossa olevia kuvia ei voida poistaa.

Nimeä uud.

Jos haluat **Nimetä uudelleen** tiedoston: paina , syötä nimi ja paina uudelleen .

Taustaksi

Asettaa kuvan **Taustakuvaksi** (tämä asetus on asetettava **Päälle Asetukset > Näyttö** -kohdasta, katso sivu 29).

Kierto

Kiertää kuvaa 90° tai 180°, vahvista valinta painamalla .

Lähetä infrapuna

Lähettaa valitun kuvan IrDA:n välityksellä toiseen infrapunalaitteeseen (katso ”Infrapuna” sivu 50).

Lähetä sähköposti

Lähetää kuvan sähköpostin välityksellä (katso ”Sähköposti” sivu 39).

Lähetä MMS

Lähetää kuvan multimediaviestin välityksellä (katso ”Multimediaviestit” sivu 45).

TV-äänidiaesitys



TV-äänidiaesitys

Tämän ominaisuuden avulla voit katsoa **Kuva-albumin** JPEG-kuvia (automaattisesti kuvaesityksenä tai käsin yksi kerrallaan) televisioruudulta lisälaitteena myytävän TV-kaapelin avulla tai puhelimen näytöltä.

Puhelimen mukana ei välttämättä tule TV-kaapelia. Siinä tapauksessa se on hankittava erikseen. Jos haluat lisätietoja, katso ”Philipsin lisälaitteet” sivu 76.

Manuaalinen

Valitse **TV-äänidiaesitys** ja **Manuaalinen**, paina  ja selaa koko kuvaluetteloa.

Voit käynnistää graafisen täyskokoisen näytön ja lähettää sen televisioon painamalla  tai siirtyä takaisin luetteloon painamalla .

Automaattinen

1. Valitse **TV-äänidiaesitys** ja valitse kuvien välinen viive painamalla .
2. Valitse **Merkitse kaikki / Poista merkintä** painamalla  tai  tai selaa luetteloa ja valitse haluamasi kuvat tai poista niiden valinta painamalla  tai  (valituissa kuvissa on rasti).
3. Aloita kuvaesitys molemmissa tapauksissa painamalla  ja lopeta se painamalla .
4. Poista kaikkien kuvien valinta kerralla valitsemalla **Poista merkintä**.

Viimeisin valinta tai kuvaesitys tallennetaan automaattisesti ja se voidaan toistaa useita kertoja peräkkäin vaikka poistuisit välillä TV-äänidiaesitys-valikosta.

Selatessasi käsin tai automaattisen kuvaesityksen aikana voit avata kiertovaihtoehdot (90°, 180° tai 270°) painamalla , valita haluamasi vaihtoehdon ja painaa . Muutokset tallentuvat automaattisesti.

Esittely



Katso **Esittely** painamalla .

Jos kytkit puhelimen päälle syöttämättä SIM-korttia, tämä valikko löytyy ensimmäiseltä valikkotasolta.

Muistin tila



Muistin tila

Valikon avulla voit katsoa puhelimen muistin vapaana olevan osuuden. Useat toiminnot käyttävät puhelimen muistia: kuva- ja äänialbumit, äänitetyt muistiot ja äänikomentojen äänitunnisteet, puhelimeen tallennetut viestit, puhelinmuistion ja kalenterin tietueet, pelit jne.

Puhelin sisältää paljon ääniä ja kuvia. Voit poistaa ääniä tai kuvia vain Kuva- tai Äänialbumista ja vapauttaa näin muistia omia ääniäsi ja kuvasi varten.

Tarkista muistin tila painamalla . Näytöllä näkyy vapaana oleva muisti prosentteina ja puhelimen kokonaismuisti kilotavuina. Jos haluat nähdä

yksityiskohtaisen luettelon eri ominaisuuksien käyttämästä muistista, paina uudelleen .

Jos saat "Lista täynnä" -ilmoituksen, kun yrität tallentaa uutta kohdetta, vapauta muistia poistamalla vanhoja kohteita.

Äänimuistio



Äänimuistio

Tässä valikossa voit äänittää (jopa 20 enintään minuutin mittaista ääntä) **Muistin tilasta** riippuen.

Äänitä uusi ääni valitsemalla **<Uusi>**.

Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita ja paina , kun äänite on valmis. Toista äänite valitsemalla se luettelosta tai paina  ja **Poista** tai **Uudelleennimeä** se.

Äänitteitä voidaan käyttää hälytysääninä tai saapuvien puheluiden soittoääninä jne. Tallennettuja äänitteitä ei voida lähettää multimediaviestillä.

BeDJ



BeDJ

Tästä valikosta voit käynnistää BeDJ:n: paina  (katso "BeDJ" sivu 19).

12 • Viihde

Euromuunnin



-> Euro

Näiden valikoiden avulla voit muuntaa summia euroiksi ja euroista syöttämällä summan ja painamalla .

Muunnoksessa käytetty valuutta määräytyy liittymän hankintamaan mukaan. Euromuunnin on erikseen saatavilla maissa, joissa käytetään euroa.

Laskin



Laskin

Tämä valikko sisältää seuraavat toiminnot:

Yhteenlasku

Paina .

Vähennyslasku

Paina 2 kertaa.

Kertolasku

Paina 3 kertaa.

Jakolasku

Paina 4 kertaa.

Yhtä kuin

Paina .

Syötä numerot näppäimistön avulla. Laskimen tarkkuus on kaksi desimaalia ja pyöristys tehdään

ylöspäin. Pilkun saat painamalla ja pitämällä painettuna .

Herätyskello



Herätys

Tästä valikosta voit asettaa herätyksen. Paina ja valitse: [Kerran](#), [Päivittäin](#) tai [Ei viikonlopp.](#) tarpeidesi mukaan.

Valitse jokin hälytyksistä: [Sävelmä](#), [Äänimuisto](#) (toistetaan vain kerran) tai [Summeri](#).

Herätyskello soi vaikka laittaisit puhelimen pois päältä tai asettaisit soittoäänen Pois päältä (katso sivu 27). Voit lopettaa hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kalenteri

Kalenteri jakaa puhelimen muistin muiden toimintojen (puhelinmuistio, kuva-albumi, äänet jne.) kanssa. Halutessasi tarkistaa puhelimen vapaan muistin määrän, valitse [Multimedia > Muistin tila](#).

Uuden tapahtuman luominen



Kalenteri

Vastaavan valikon avulla voit luoda tapahtumia ja tallentaa niitä kalenteriin.

Kun kalenterin hälytys on [Päällä](#) (katso sivu 27), kuulet hälytyksen, kun on tapahtuman aika.

1. Valitse <Uusi>, syötä tapahtuman tyyppi (Loma, Kokous, Tehtävä) ja sen alkamis- ja päättymispäivä ja -aika.
2. Nimeä se (esim. "Kokous Virtasen kanssa") ja aseta sitten hälytys ja toistokerrat. Hälytykset kuuluvat valittuun aikaan.

Hälytykset koskevat vain Kokous- ja Tehtävää-tapahtumia. Hälytys päivittyy aikavyöhykettä vaihdettaessa (katso "Aika ja päivä" sivu 33).

Poista vanhat

Valikon avulla voit poistaa vanhat tapahtumat. Syötä päivä (menneisyydessä tai tulevaisuudessa), jota edeltävät tapahtumat poistetaan, ja poista tapahtumat painamalla kahdesti .

Kun haluat poistaa kaikki kalenteriin asetetut tapahtumat, syötä useiden vuosien päässä tulevaisuudessa oleva päivämäärä (esim. 3. joulukuuta 2020). Näin varmistat, että kaikki päivämäärää edeltävät tapahtumat poistetaan kerralla.

Tapahtumien hallinta

Valitsemalla luettelosta tapahtuman ja painamalla  pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

Poista

Poistaa valitun tapahtuman.

Muuta

Muuttaa valittua tapahtumaa.

Toistuvan tapahtuman muuttaminen vaikuttaa tapahtuman kaikkiin esiintymiin.

Lähetä

Siirtää valitun tapahtuman toiseen IrDA-laitteeseen.

Tapahtumakatsaukset

Päiväkatsaus, Viikkokatsaus ja Kk-katsaus näyttävät kaikki kalenteriin tallennetut tapahtumat vastaavissa muodoissa. Kun haluat katsella tapahtumia näissä näkymissä, valitse haluamasi tapahtuma ja paina , katsele sitten edellistä tai seuraavaa päivää, viikkoa tai kuukautta siirtymällä ◀ tai ▶.

Huomaa, että aikavyöhykkeen vaihtaminen vaikuttaa kaikkiin kalenterin hälytyksiin: tapahtumahälytykset päivitetään näytöllä näkyvän kellonajan mukaan (katso "Aika ja päivä" sivu 33).


Tiilipeli

Tämä valikko saattaa riippua liittymästä. Sen kuvake ja sisältö saattaa vaihdella.




Tiilipeli

Tämän valikon avulla pääset tiilipeliin, jossa tarkoituksena on tuhota tiilet osumalla niihin pallolla. Kun olet tuhonnut kaikki tiilet, pääset seuraavalle tasolle. Käytettävät näppäimet ovat:



Siirrä mailaa vasemmalle ja oikealle.



Aloita peli heittämällä palloa vasemmalle tai oikealle.



Voit pitää pelissä enintään 2 minuutin mittaisen tauon. (Sen jälkeen näyttö palaa perustilaan ja peli menetetään).

JAVA



JAVA

Matkapuhelimessasi on JAVA, joka mahdollistaa JAVA-yhteensopivien ohjelmien, kuten verkosta ladattujen pelien, suorittamisen.

Verkko

Verkko

Voit valita yhteyttä muodostettaessa käytettävän verkon tyyppin.

- **GSM** tai **GPRS**: puhelin käyttää sähköpostiyhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.
- **GPRS ensin**: matkapuhelin yrittää ensin kytkeytyä GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkko ei ole käytettävissä.

Tämä vaihtoehto edellyttää, että sekä GSM- että GPRS-asetukset on määritetty (lisätietoja, katso sivu 33).

DNS-osoite

Mahdollistaa ulkoisen tietoverkon DNS-osoitteen syöttämisen.

Verkko-tunnus

Mahdollistaa **Asetukset** > **Parametrit** -valikkoon määritellyn profiilin valitsemisen (katso sivu 33).

Automaattikäynnistys

Mahdollistaa JAVAn automaattisen käynnistyksen laittamisen **Päälle** ja **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, JAVA-ohjelmat käynnistetään suoraan asentamisen jälkeen.

13 • Puhelutiedot

Puheluasetukset



Puh.asetukset

Tämän valikon avulla voit tehdä kaikki soittoasetukset (puhelunsiirto, jonotus jne.) ja käyttää seuraavassa kuvattuja valikoita.

Puhelun siirto

Mahdollistaa saapuvien puheluiden ohjaamisen äänipostiin tai tiettyyn numeroon (olipa se tallennetuissa nimissä tai ei) ja koskee **Data**-, **Ääni**- ja **Fax**-puheluita.

Ennen tämän toiminnon käyttämistä on syötettävä äänipostilaatikoiden numerot (katso "Postilaatikot" sivu 60). Tämä ominaisuus riippuu liittymästä ja eroaa soitosiirrosta, joka tapahtuu yhden tai useamman puhelun ollessa kesken.

Ehdoton

Siirtää kaikki saapuvat puhelut.

Varoitus! Kun valitset tämän vaihtoehdon, et saa lainkaan puheluita ennen kuin poistat sen käytöstä.

Ehdollinen

Voit valita, milloin saapuvat puhelut siirretään: **Jos ei vastaa**, **Jos ei tavoiteta** tai **Jos varattu**. Vaihtoehdot voidaan asettaa erikseen.

Tilanne

Näyttää kaikkien puhelunsiirtojen tilan.

Postilaatikot

Voit syöttää äänipostilaatikoiden numerot (jos ne eivät ole SIM-kortilla).

Joissakin tapauksissa on tarpeen syöttää kaksi numeroa: yksi postilaatikon kuuntelemiseen ja toinen puheluiden siirtämiseen. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattoriltasi.

Automaattinen toisto

Mahdollistaa automaattisen toiston laittamisen **Päälle** tai **Pois**. Kun asetus on **Päällä** ja tavoiteltu henkilö on varattu, puhelin jatkaa numeron valintaa, kunnes puhelu onnistuu tai kunnes saavutetaan soittoyritysten enimmäismäärä (10). Puhelin antaa äänimerkin jokaisen yrityksen alussa ja erilaisen äänimerkin, kun puhelu onnistuu.

Soittoyritysten välinen aika kasvaa jokaisella yrityksellä.

Joka näppäin vastaa

Mahdollistaa puhelun vastaanottamisen millä tahansa näppäimellä, paitsi , jota käytetään puhelun hylkäämiseen.

Puhelu odottaa

GSM:n kanssa Koskee seuraavia puheluita: **Kaikki puh.**, **Äänipuhelut**, **Fax-puhelut** ja **Data-puhelut**. Toiminnon ollessa päällä kuulet äänimerkin, jos joku yrittää soittaa puhelun aikana. Valitsemalla **Tilanne** näet, onko GSM:n puhelun odotustoiminto päällä vai pois päältä.

*Tämä toiminto riippuu liittymästä.
Ota yhteyttä operaattoriisi.*

**GPRS:n
kanssa**

Mahdollistaa puhelun odotustoiminnon laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä** saapuville äänipuheluille GPRS-yhteyden ollessa käytössä.

Soittajan tunniste

Sallii sinun **Näyttää** tai **Piilottaa** henkilöllisyytesi vastaanottajalta. **Tilanne**-vaihtoehto näyttää, onko tämä toiminto päällä vai pois päältä.

Puhelulista



Puhelulista

Tämä valikko sisältää luettelon lähteneistä ja saapuneista puheluista, automaattisista uudelleenvalintayrityksistä ja puheluiden tiedoista. Puhelut (soitetut, vastamatta jääneet ja vastatut) näkyvät aikajärjestyksessä viimeisimmän ollessa ylimpänä.

Puhelulista

Valitsemalla kohteen ja painamalla  voit katsoa valitun puhelun päiväyksen, ajan, numeron ja tilan (soitettu vai vastaanotettu). Painamalla uudelleen  voit käyttää seuraavia asetuksia: **Soita** tai **Soita handsfr.** tälle vastaanottajalle, **Lähetä viesti**, **Lähetä MMS**, **Poista** valittu puhelu tai **Tallenna** siihen liittyvä numero.

Nollaa

Voit nollata koko luettelon kerralla.

Jos luettelossa näkyvä numero on myös Nimetluettelossa, vastaava nimi näkyy. Valitse numero siirtymällä ▲ tai ▼ ja soita uudelleen painamalla . Lopeta puhelu painamalla .

Laskimet



Laskimet

Tämän valikon avulla voit hallita puheluiden kustannuksia ja kestoa.

GSM-laskurit

Tämän valikon avulla voit käyttää alla kuvattuja toimintoja.

GSM-laskurit eivät sisällä WAP-yhteyksiä. Useimmat seuraavassa mainitut toiminnot riippuvat liittymästä.

Kesto aika	Voit Näyttää tai Nollata Lähtevien tai Saapuvien puheluiden keston.
Viim. puhelu	Voit katsella viimeisimmän puhelun kestoa ja/tai hintaa.
Puh. jälk. info	Voit asettaa Päälle tai Pois päältä puheluiden keston ja/tai hinnan näyttämisen puhelun loputtua.

Hinta yht.

Mahdollistaa puheluiden kokonaishinnan tarkistamisen ja laskureiden nollaamisen (toiminto on saatettu suojata PIN/PIN2-koodeilla).

- [Näytä](#)-toiminto näyttää paljonko puhelut ovat maksaneet, kunhan niiden hinta on määritelty.
- [Nollaa](#) mahdollistaa nykyisen [Hinta yht.](#) -arvon nollaamisen.
- [Sykäykset](#) mahdollistaa jäljellä olevan saldon tarkistamisen (vertaamalla aiemmin asetettuun rajaan).
- [Peruuta hintaraja](#) mahdollistaa saldorajoituksen perumisen.
- [Hintaraja](#) mahdollistaa käytetyn saldorajan syöttämisen [Sykäykset](#)-valikossa.
- [Syötä hinta](#) mahdollistaa yksikkökohtaisen hinnan asettamisen tai muuttamisen. Syötä ensin käytetty valuutta (enintään kolme merkkiä) ja sitten yksikkökohtainen hinta.

GPRS-laskurit

Tämä toiminto riippuu liittymästä ja verkosta.

Viimeisin puhelu

Tämä toiminto näyttää viimeisimmän puhelun tai siirtomäärän (esim. GPRS:n kautta muodostetun WAP-yhteyden jälkeen).

Viimeisin PC-puhelu

Tämä toiminto näyttää viimeisimmän PC-puhelun tai siirtomäärän.

Puhelimen käyttämät laskurit saattavat erota operaattorin käyttämistä. Näytöllä näkyvät laskurit ovat tarkoitettu vain omaksi tiedoksesi, eikä niitä käytetä laskutuksen perustana.

14 • Operaattorin palvelut

Useimmat tämän valikon kohteista riippuvat liittymästä ja operaattorista. Vastaavasti seuraavassa kuvatut valikot saattavat näkyä tai olla näkymättä. Lisätietoja saat operaattorilta.

Palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää puhelun soittamista tai tekstiviestin lähettämistä, mistä voidaan periä maksu.

WAP



Tämän valikon avulla voit käyttää verkon tarjoamia palveluita, kuten uutisia, säätietoja jne.

Jos asetukset on tehty valmiiksi, tässä osiossa kuvattuja asetuksia ei välttämättä tarvitse muuttaa. Jotkin operaattorit voivat tehdä asetukset etäältä.

Paina ja pidä :

Käynnistää WAPin.

[Voit myös valita Oper. palvelut > WAP > Kotisivu ja painaa !\[\]\(396920920a676636926347e49ba68aaa_img.jpg\).](#)

Siirry ▲ tai ▼

Paina .

Paina .

Paina ja pidä .

Voit selata web-sivuja

Voit valita korostetun kohteen.

Voit palata edelliselle sivulle.

Voit lopettaa WAP-istunnon.

[Voit myös valita Asetukset > Sulje ja paina !\[\]\(afdc5a49cc53bdb3cd339da0b20c6097_img.jpg\).](#)

[Matkapuhelin kytkeytyy verkkoon Asetukset > Verkko-valikossa määriteltyjen Parametrien mukaan \(katso sivu 33\).](#)

Kotisivu

Tämä on linkki ensimmäiselle WAP-sivulle, jolle siirrytään käynnistettäessä WAP-istunto. Useimmissa tapauksissa valikon kohde on esimääritely ja muodostaa yhteyden operaattorin WAP-kotisivulle. Jos haluat tietoja oletuskotisivun muuttamisesta, katso "Asetukset" sivu 65.

Kirjanmerkit

Tämän valikon avulla voit tallentaa suosikki-WAP-sivujesi osoitteita, nimetä niitä uudelleen ja siirtyä niille nopeasti suoraan luettelosta.

Paina selatessasi  ja valitse sitten Kirjanmerkit: Nimi- ja URL-kentät täytetään automaattisesti selattavan sivun tiedoilla.

Valitse [Lisää Kirj.m.](#) ja syötä uusi nimi avautuvaan muokkausnäyttöön. Paina  ja syötä URL-osoite vastaavalla tavalla.

Järjestä [Kirjanm.](#) -valikko mahdollistaa valitun kirjanmerkin [Poistamisen](#) tai [Muokkaamisen](#).

Anna osoite

Tämän valikon avulla voit syöttää WAP-sivun osoitteen, jolle voit kytkeytyä suoraan valitessasi sen (nopea tapa siirtyä WAP-osoitteisiin tallentamatta niitä kirjanmerkkeinä).

Kaikki tähän valikkoon syötetyt sivut, joilla vieraillaan ainakin kerran, näkyvät luettelossa. Voit siirtyä uudelleen tietyille sivulle ilman, että sinun tarvitsee syöttää uudelleen sen koko osoitetta, valitsemalla jonkin kohteista ja painamalla .

Asetukset

[Muokkaa kotisivua](#)

Voit muuttaa [Kotisivun](#) nimeä ja osoitetta.

[Syötä uusi nimi näkyville tulevaan muokkausnäyttöön.](#)

[Valitse profiili](#)

Voit valita jonkin saatavilla olevista profiileista ja määritellä sitten sen yhteysasetukset (valitse tai poista valinta painamalla  tai ).

[Kaikki seuraavassa kuvatut yhteysasetukset koskevat valittua profiilia.](#)

[Turvallisuus](#)

Voit katsella luetteloa asennetuista, turvallisuuteen liittyvistä [Sertifikaateista](#) (katsele sen tietoja tai poista se), [Istunnon](#) tietoja tai [Nykyistä](#) sertifikaattia.

[Uud.nimeä profiili](#)

Voit uudelleennimetä valitun esimäärittelyn (syötä uusi nimi avautuvaan muokkausnäyttöön).

Selain-asetukset

Voit sallia tai estää WAP-sivuihin liittyvien kuvien latauksen.

Ei koskaan -vaihtoehdon valitseminen nopeuttaa sivujen lataamista.

Välimuisti

Voit tyhjentää puhelimen muistin alueen, jolle WAP-istunnon aikana selatut sivut on tallennettu.

Yhteys

Yhteys verkkoon mahdollistaa Asetukset > Parametrit -valikossa määritellyn dataprofiilin valinnan (katso sivu 33).

Verkko mahdollistaa verkkotyyppin valinnan, jota valittu profiili käyttää yhteyttä muodostaessaan (katso sivu 33).

Proxy-os.- ja Proxy-portti-kohtien avulla voidaan määritellä yhdyskäytävän osoite ja porttinumero, joita käytetään muodostettaessa WAP-yhteyttä valitun profiilin avulla.

Paina ja pidä  ja syötä "."

Autom. viestit

Tämän valikon avulla voit lukea ja hallita verkon ja/tai operaattorin automaattisesti lähettämiä viestejä. Jos se sisältää WAP-osoitteen, kytkeydy WAP-sivulle painamalla .

Asetukset

Selatessasi voit käyttää seuraavia asetuksia painamalla .

Kotisivu

Voit ottaa yhteyden selaamasi WAP-sivun kotisivulle.

Takaisin

Toiminnolla voit siirtyä edelliselle sivulle.

Edelleen

Voit siirtyä seuraavalle selatulle sivulle.

Virkistä

Voit hakea nykyisen sivun uudelleen alkuperäiseltä palvelimelta.

Tallenna kotisivuksi

Voit tallentaa nykyisen WAP-sivun oletusarvoiseksi kotisivuksi.

Tallenna nimellä

Voit tallentaa sivuun liitettyjä kuvia Kuva-albumiin.

Poistu

Voit lopettaa WAP-istunnon.

DTMF-signaalit

Voit lähettää DTMF-signaaleja (äänitaajuus-signaaleja) joihinkin puhelipalveluihin puhelun aikana painamalla näppäimiä  - ,  ja .

Voit myös liittää puhelinnumeroon DTMF-numerosarjan ennen numeroon soittamista (tai tallentaa sen nimiin). Puhelinnumero ja DTMF-osa on erotettava toisistaan odotusmerkillä.

Jos haluat syöttää tauko- tai odotusmerkin, paina ja pidä painettuna . Näytöllä näkyvä **w** on odotusmerkki ja **p** taukomerkki. Kun haluat esimerkiksi kuunnella vastaajan (salasana 8421) viestejä (koodi 3) puhelinnumerosta 12345678, voit soittaa numeroon: **12345678w8421p3**.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun käynnissä olevan tai odottavan puhelun aikana. Soita johonkin numeroon tai valitse nimi puhelinmuistiosta ja paina sitten  puhelun ollessa meneillään. Ensimmäinen puhelu

laitetaan odottamaan ja sen numero näkyy näytön alareunassa. Toiseen numeroon soitetaan. Sitten voit:

Painaa  ja vaihdella puheluiden välillä valitsemalla **Vaihda** (toinen puhelu laitetaan odottamaan ja toinen alkaa).

Painaa  ja lopettaa käynnissä olevan puhelun (odottamassa oleva puhelu odottaa edelleen).

Toiseen puheluun vastaaminen

Kun saat toisen puhelun ensimmäistä puhuessasi, puhelin antaa merkkiäänä ja näytöllä näkyy **Puh. odottaa**. Sitten voit:

Painaa  ja vastata puheluun (ensimmäinen laitetaan odottamaan). Paina sitten  ja valitse:

- **Vaihda**, jolla voit vaihdella puheluiden välillä (toinen puhelu laitetaan odottamaan ja toinen alkaa),
- **Neuvottelu**, jolla voit tuoda uuden soittajan neuvotteluun.

Painaa  ja hylätä puhelun.

Painaa  ja lopettaa nykyisen puhelun valitsemalla **Lopeta puh.** ja vastata sitten saapuvaan puheluu.

Jotta voit vastaanottaa toisen puhelun, sinun on täytynyt asettaa Puh. siirto -toiminto pois päältä äänipuheluilta (katso sivu 60) ja asettaa Puh. odottaa päälle (katso sivu 61).

Kolmanteen puhelun vastaanaminen

Kun puhut yhtä puhelua ja toinen odottaa, voit vastaanottaa kolmannen puhelun. Voit joko lopettaa toisen aiemmista puheluista ennen kolmanteen vastaanamista tai tuoda soittajan mukaan neuvotteluun (katso alla). Tämä palvelu rajoittuu kahteen samanaikaiseen yhteyteen (yksi käynnissä ja yksi odottaa).

Neuvottelu



Neuvottelu

Voit käynnistää neuvottelun soittamalla useita puheluja tai luoda sen useamman osanottajan kanssa. Neuvottelussa

voi olla samanaikaisesti enintään viisi jäsentä ja puhelut voidaan lopettaa kerralla valitsemalla . Soita ensin ensimmäinen puhelu yhdelle henkilölle (katso "Toisen puhelun soittaminen" edellä). Paina  ja valitse **Neuvottelu**. Toista prosessi, kunnes kaikki viisi jäsentä ovat mukana puhelussa. Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja jos osanottajia on vähemmän kuin viisi, voit ottaa vastaan saapuvan puhelun ja lisätä soittajan **Neuvotteluun** (jos neuvottelussa on jo viisi jäsentä, voit vastaanottaa puhelun, mutta et lisätä soittajaa neuvotteluun).

Voit poistaa osallistujan neuvottelusta **Osallistujavaihtoehtojen** avulla valitsemalla **Poista osall.** tai valitsemalla **Yksityinen** ja jatkaa keskustelua vain kyseisen henkilön kanssa (muut osallistujat laitetaan odottamaan).

Manuaalinen soitonsiirto

Voit yhdistää käynnissä olevan puhelun ja odottavan puhelun valitsemalla **Siirto-vaihtoehtojen**. Voit katkaista puhelun, kun siirto on tehty.

Tämä toiminto eroaa puhelun siirrosta, joka tapahtuu ennen puhelun vastaanamista (katso sivu 60).

Kuvakkeet

Perustilassa näytöllä saattaa näkyä useita kuvakkeita samanaikaisesti.

Jos verkkokuvaketta ei näy, verkko ei ole saatavilla. Olet ehkä huonolla kuuluvuusalueella ja siirtyminen toiseen paikkaan voi auttaa.



Äänetön - Puhelin ei soi, kun saat puhelun.



Värinä - Puhelin värisee, kun saat puhelun.



GPRS käyttöön - Puhelin on yhteydessä GPRS-verkkoon.



Tekstiviesti - Olet saanut uuden viestin.



Ääniposti - Olet saanut äänipostia.



Akku - Palkit osoittavat akun varauksen (4 palkkia = täynnä, 1 palkki = lähes tyhjä).



Herätyskello on päällä.



Verkkovierailu - Puhelin käyttää muuta kuin omaa verkkoa (erityisesti ulkomailla).



Viestit täynnä - Viesteille varattu muisti on täynnä. Poista vanhoja viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia.



Ehdoton soitonsiirto numeroon - Kaikki saapuvat puhelut ohjataan numeroon, joka ei ole ääniposti.



Soitonsiirto äänipostiin - Kaikki puhelut ohjataan äänipostiin.



Kotikenttä - Operaattorin suunnittelema vyöhyke. Riippuu liittymästä, kysy lisätietoja operaattorilta.



GSM-verkko: puhelin on yhteydessä GSM-verkkoon.

Vastaanoton laatu: mitä useampi palkki näkyy, sitä parempi on vastaanoton laatu.



Pikaviesti - Vaihtoehto on asetettu **Päälle**.



Muisti täynnä - Puhelimen muisti on täynnä. Poista kohteita, jotta uusille tulee tilaa.



Multimediaviesti - Olet saanut uuden multimediaviestin.

Vianmääritys

Puhelin ei mene päälle

Poista akku tai asenna se uudestaan (katso sivu 1). Varmista, että laturin liitin on liitetty oikeaan liitäntään (katso ”Akun lataaminen” sivu 2). Lataa sitten puhelinta, kunnes akun kuvake ei enää liiku. Irrota laturi ja yritä kytkeä puhelin uudestaan päälle.

Näytöllä näkyy SIM estynyt, kun laitat puhelimen päälle

Puhelinta on yrittänyt käyttää joku, joka ei tiennyt PIN- tai PUK-koodeja. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Näytöllä lukee IMSI-häiriö

Ongelma on liittymässä. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelin ei palaa perustilaan

Paina ja pidä  tai kytke puhelin pois päältä, tarkista, että SIM-kortti ja akku on asennettu oikein ja kytke puhelin takaisin päälle.

-kuvake ei näy

Yhteys verkkoon on katkennut. Joko olet katvealueella (tunnelissa tai korkeiden rakennusten välissä) tai verkon kantavuusalueen ulkopuolella. Yritä soittaa toisesta paikasta, yritä kytkeytyä uudestaan verkkoon (varsinkin ulkomailla ollessasi), tarkista, että antenni on paikallaan (jos puhelimessa on ulkoinen antenni) tai pyydä operaattorilta neuvoja.

Näyttö ei reagoi (tai reagoi hitaasti) näppäinpainalluksiin

Näyttö reagoi hitaasti alhaisissa lämpötiloissa. Tämä on normaalia eikä vaikuta puhelimen toimintaan. Vie puhelin lämpimämpään paikkaan ja yritä uudelleen. Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Akku tuntuu ylikuumenevan

Saatat käyttää jotain muuta Philipsin laturia, joka ei ole tarkoitettu puhelimeesi. Varmista, että käytössäsi ovat aina Philipsin alkuperäiset, puhelimen mukana tulleet lisälaitteet.

**Puhelin ei
näytä
saapuvien
puheluiden
numeroita**

Tämä toiminto riippuu verkosta ja liittymästä. Jos verkko ei lähetä soittajan numeroa, puhelimessa näkyy sen sijaan **Puhelu 1** tai **Id estetty**. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

**Teksti-
viestien
lähettä-
minen ei
onnistu**

Jotkin verkot eivät salli viestien lähettämistä muihin verkkoihin. Tarkista ensin, että olet syöttänyt tekstiviestikeskuksen numeron, tai kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

**JPEG-
kuvien
vastaan-
ottaminen
ja/tai tallen-
taminen ei
onnistu**

Puhelin ei hyväksy kuvaa, jos se on liian suuri, sen nimi on liian pitkä tai se on väärässä tiedostomuodossa. Jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 42.

**Puheluiden
vastaan-
ottaminen
ei onnistu**

Varmista, että ”ehdollinen soiton-siirto”- tai ”ehdoton soitonsiirto” ei ole päällä (katso sivu 60).

**Akkua
ladatessa
akkukuvak-
keessa ei
näy palkkeja
ja ulkoreuna
viilkuu**

Lataa akkua vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0° - 50°C. Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

**Näytöllä
lukee SIM-
virhe**

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

**Yritettäessä
käyttää vali-
kon ominai-
suutta puhe-
lin näyttää
EI SALLIT-
TU**

Jotkut ominaisuudet riippuvat verkosta. Ne ovat saatavilla vain, jos verkko ja liittymäsi tukevat niitä. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

**Näytöllä
lukee
ASENNA
SIM**

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelimen käyttöaika on lyhyempi kuin käyttöoppaassa kerrottu

Puhelin ei toimi kunnolla autossa

Puhelimen käyttöaikaan vaikuttavat asetukset (esim. soittoaänet, taustavalon kesto) ja käytetyt ominaisuudet. Jos haluat lisätä käyttöaikaa, ota sellaiset ominaisuudet pois päältä, joita et käytä.

Autossa on paljon sähkömagneettisia aaltoja vaimentavia metalliosia, jotka saattavat vaikuttaa puhelimen toimintaan. Saatavilla oleva autotarvikesarja sisältää ulkoisen antennin ja mahdollistaa puheluiden soittamisen ja niihin vastaamisen puhelimeen koskematta.

Tarkista paikallisilta viranomaisilta, onko puhelimen käyttö ajettaessa sallittu.

Akku ei lataudu

Varmista, että olet liittänyt laturin liittimen oikeaan liitäntään (katso ”Akun lataaminen” sivu 2). Jos akku on täysin tyhjä, sitä on ladattava muutama minuutti (enintään 5 minuuttia) ennen kuin akkukuvake tulee näkyviin.

Varotoimet

Radioaallot



Matkapuhelin on matalatehoinen radiolähetin ja -vastaanotin. Käytettäessä se lähettää ja vastaanottaa radioaalloja. Radioaallot kuljettavat äänen tai datan tukiasemaan, joka on kytketty puhelinverkkoon. Verkko säätelee puhelimen lähetystehoa.

- Puhelin lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja GSM-taajuudella (900/1800 MHz).
- GSM-verkko säätelee lähetystehoa (0,01 - 2 W).
- Puhelin on kaikkien tärkeiden turvallisuusstandardien mukainen.
- Puhelimesta oleva CE-merkki osoittaa puhelimen vastaavan eurooppalaisia sähkömagneettisuutta (Viite 89/336/EEC) ja heikkovirtalaitteita (Viite 73/23/EEC) koskevia direktiivejä.

Puhelimesi on sinun vastuullasi. Jotta itsellesi, muille tai puhelimelle ei aiheudu vahinkoa, lue kaikki turvallisuusohjeet, noudata niitä ja tee ne selväksi kaikille, jotka lainaavat puhelintasi. Estääksesi asiattoman käytön voit:



Säilyttää puhelintasi turvallisessa paikassa ja pitää sen poissa pienten lasten ulottuvilta. Olla kirjoittamatta PIN-koodia ylös. Pyri muistamaan se ulkoa.

Sulkea puhelimen ja irrottaa sen akun, jos et käytä sitä pitkään aikaan. Vaihda PIN-koodin puhelimen ostamisen jälkeen ja laittaa puhelurajoituksia päälle [Turvallisuus](#)-valikosta.



Puhelimen suunnittelussa on noudatettu soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa häiriötä muille sähkölaitteille. Siksi on hyvä noudattaa kaikkia puhelimen käyttöä koskevia paikallisia suosituksia ja säännöksiä.

Säännökset puhelimen käytöstä ajoneuvoissa ja lentokoneissa ovat erityisen tiukkoja.

Julkisuudessa on kannettu huolta matkapuhelimien mahdollisista terveysvaikutuksista. Turvallisuusstandardit on laadittu suojaamaan radioaaltoenergialle altistumiselta nykyisten radioaallo- ja GSM-teknologiaa koskevien tutkimustulosten perusteella. Matkapuhelimesi noudattaa kaikkia voimassa olevia turvallisuusstandardeja ja radio- ja telepääte-laitteita koskevaa direktiiviä 1999/5/EC.

Sulje aina puhelimesi

Huonosti suojatut tai herkäät sähkölaitteet saattavat häiriintyä radioaalloista. Tämä häiriö saattaa aiheuttaa onnettomuuksia.



Ennen kuin nouse lentokoneeseen ja/tai pakkaat puhelimen matkatavaroihisi: matkapuhelimen käyttäminen lentokoneessa saattaa olla vaaraksi koneelle, häiritä matkapuhelinverkkoa ja olla laitonta.

Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa paikoissa, joissa on lääketieteellistä laitteistoa.



Räjähdysalttiissa ympäristöissä (esim. huolto- asemilla tai paikoissa, joiden ilmassa on hiukkasia, kuten metallipölyä).

Palavia tuotteita kuljettavissa ajoneuvoissa (silloinkin kun ajoneuvo on pysäköity) tai maakaasuautoissa. Varmista ensin, että ajoneuvo noudattaa soveltuvia turvallisuusvaatimuksia. Paikoissa, joissa neuvotaan sulkemaan radiolähettimet, kuten louhoksilla ja muissa paikoissa, joissa on käynnissä räjäytys-töitä.



Tarkista ajoneuvon valmistajalta, että ajoneuvossa käytettävät sähkölaitteet eivät häiriinny radioaalloista.

Sydämentahdistimen käyttäjät

Jos käytät sydämentahdistinta:

- Pidä päällä oleva puhelin aina vähintään 15 senttimetrin päästä sydämentahdistimesta mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Älä pidä puhelinta rintataskussa.
- Älä käytä puhelinta sydämentahdistimen puolella olevalla korvalla.
- Sulje puhelin, jos epäilet sen aiheuttavan häiriöitä.

Kuulolaitteiden käyttäjät

Jos käytät kuulolaitetta, tarkista lääkäriltä ja kuulolaitteen valmistajalta, onko kyseinen laite herkkä matkapuhelimen aiheuttamalle häiriölle.

Suorituskyvyn parantaminen

Kun seuraavia ohjeita noudatetaan, puhelimen suorituskyky ja akun kesto paranevat, radiosäteily vähenee ja käytön turvallisuus varmistuu:



Parhaimman käyttömukavuuden saavuttamiseksi puhelinta suositellaan käytettäväksi normaalissa käyttöasennossa (silloin kun käytössä ei ole handsfree-tila tai -lisälaite).

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille.
- Käsittele puhelinta varoen. Väärinkäyttö mitätöi ta-kuun.
- Älä upota puhelinta nesteeseen; jos puhelin kastuu, kytke se pois päältä, poista akku ja anna kuivua 24 tun- tia ennen käyttöä.
- Puhdista puhelin pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen kuluttaa saman verran energiaa. Puhelin kuluttaa kuitenkin vähemmän energiaa perustilassa, kun sitä pidetään samassa paikassa. Kun liikut puhelimen ollessa päällä, puhelin kuluttaa enemmän energiaa, koska sen täytyy lähettää päivitettyjä sijaintitietoja verkkoon. Akkua voi- daan säästää myös asettamalla taustavalon päälläoloaika lyhyemmäksi ja välttämällä turhaa valikkojen selaamista.

Akun tiedot

- Puhelin toimii ladattavan akun avulla.
- Käytä vain puhelimen omaa laturia.
- Älä hävitä akkua polttamalla.
- Älä taivuta tai avaa akkua.
- Älä anna metalliesineiden (kuten avaimien) aiheuttaa oikosulkua akun liittimien välille.
- Vältä altistumista kuumuudelle (yli +60°C), kosteudelle tai syövyttävälle aineille.



Käytä vain Philipsin lisälaitteita, koska muiden lisälaitteiden käyttäminen saattaa vahingoittaa puhelintasi ja mitätöidä sen takuun. Varmista, että valtuutettu teknikko korvaa vahingoittuneet osat välittömästi Philipsin varaosilla.

Älä käytä puhelinta ajaessasi



Puhelimen käyttäminen ajaessa häiritsee keskittymistä, mikä saattaa olla vaarallista. Noudata seuraavia ohjeita: Keskitä kaikki huomiosi ajamiseen. Pysäköi auto ennen puhelimen käyttämistä.

Noudata ajaessasi ja puhelinta käyttäessäsi maakohtaisia säännöksiä.

Jos haluat käyttää puhelinta autossa, asenna tähän tarkoitukseen suunniteltu handsfree-sarja ja keskitä silti kaikki huomiosi ajamiseen.

Varmista, että puhelin ja autotarvikesarja eivät estä auton turvatyynyjen tai muiden turvalaitteiden toimintaa.

Auton äänitorven tai valojen käyttämisen osoittamaan saapuvaa puhelua on kielletty joissakin maissa. Tarkista paikalliset säännökset.

EN 60950 -normi

Kuumalla säällä tai pitkittyneen auringon valolle altistumisen jälkeen (esim. ikkuna- tai kojelaudalla) puhelimen kotelon lämpötila saattaa nousta varsinkin, jos siinä on metallinen pinta. Käsittele puhelinta varovasti ja vältä sen käyttöä, kun ympäristön lämpötila on yli 40°C.

Ympäristönsuojelu



Noudata paikallisia puhelimen pakkauksen, loppuun kuluneiden akkujen ja vanhan puhelimen hävittämistä koskevia säännöksiä ja suosi kierrätystä. Philips on merkinnyt akut ja pakkausmateriaalit kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä edesauttavilla symboleilla.



Akkua ei saa hävittää tavallisen sekajätteen seassa.



Merkitty pakkausmateriaali soveltuu kierrätykseen.



Kansallista pakkausten talteenotto- ja kierrätysjärjestelmää on tuettu taloudellisesti.



Materiaalit ovat kierrätettäviä (myös muovinen materiaali merkitty).

Philipsin lisälaitteet

Laturi

Lataa akun virtalähteestä. Riittävän pieni mahtuakseen salkkuun tai käsilaukkuun.

Autotarvikesarja

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen handsfree-järjestelmä, joka tarjoaa hyvän äänenlaadun. Sarja voidaan liittää ajoneuvon lisälaiteliitäntään.

XTra deluxe -kuulokkeet

Johdossa oleva vastauspainike tarjoaa helpon vaihtoehdon puhelimen etsimiselle. Voit vastata saapuvaan puheluun painiketta painamalla. Perustilassa äänivalinta asetetaan päälle painiketta painamalla.

Joissakin maissa matkapuhelimen käyttö autoa ajettaessa on kielletty. Turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että autotarvikesarjan asentaa erikoistunut teknikko.

Suojalaukku

Musta nahkainen suojalaukku suojaa puhelinta kolhuilta ja naarmuilta sallien silti näppäinten käytön. Sisältää kantohihnan.

Jotta saat täyden hyödyn Philips-puhelimestasi ja vältät takuun raukeamisen, hanki aina Philipsin lisälaitteita, jotka on suunniteltu toimimaan puhelimesi kanssa. Philips ei ole vastuussa valtuuttamattomien lisälaitteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Kysy alkuperäisiä Philipsin lisälaitteita paikasta, josta ostit puhelimesi.

TV-kaapeli

Tämä datakaapeli mahdollistaa kuvaesityksen katsomisen television ruudulta. Kytke kaapelin datapää puhelimen oikealla puolella olevaan kuulokeliitäntään (ylempi) ja videopää television tai videonauhurin videosisäänmenoon.

Jos haluat lisätietoja kuvien valinnasta ja näyttämisestä kuvaesityksessä, katso ”TV-äänidiaesitys” sivu 55.

Tämä ohjelmisto perustuu osaksi Independent JPEG-ryhmän työhön.

Tietoliikennesarja

Helppo tietoliikennesyhteys Philipsin matkapuhelimeen. USB-kaapeli mahdollistaa tehokkaan tietoliikennesyhteyden puhelimen ja tietokoneen välillä. Liitä kaapeli puhelimeen ja synkronoi kalenterin ja puhelinmuistion tiedot muutamassa sekunnissa. Ohjelmiston avulla voidaan lähettää fakseja ja teksti-

viestejä, päästään käsiksi mobiilien verkkojen tietoliikennepalveluihin ja kytkeydytään internetiin.

Kynä

Mikäli puhelimen mukana tullut kynä katoaa, voit hankkia tilalle uuden. Jälleenmyyjältä saat tietoja saatavuudesta ja hinnoista.

Vaatimustenmukaisuus

Me,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
RANSKA

vakuutamme, että tuote

Philips 755
CT 7558
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352773 00

jota tämä vakuutus koskee, on seuraavien standardien mukainen:

EN 60950, EN 50360 ja EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vakuutamme täten, että kaikki oleelliset testaus-toimenpiteet on suoritettu ja että yllä mainittu tuote on kaikkien direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC pykälässä 10 mainittua ja liitteessä V kuvattua vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyä on noudatettu liittyen pykäliin 3.1 ja 3.2 yhteistyössä seuraavan ilmoitetun laitoksen kanssa:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tuntomerkki: 0168

Le Mans, 12. maaliskuuta, 2004

Jean-Omer Kifouani
Laatujohtaja

Jos Philips-tuotteesi ei toimi oikein tai on viallinen, palauta se ostopaikkaan tai Philipsin huolto-keskukseen. Katso laitteen mukana tulleesta takuutodistuksesta tietoja huoltokeskuksista ja laitteeseen liittyvästä dokumentaatiosta.
