

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/Kapama	 tuşuna uzun basın.
Telefon Rehberine Numara Kaydetme	Telefon numarasını girin ve  tuşuna basın, Numarayı sakla seçin.
Arama yapma	Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.
Arama cevaplama	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Aramayı bitirme	 tuşuna basın.
Aramayı reddetme	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Kulaklık Sesini Ayarlama	Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Telefon rehberi’ne erişme	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.

Ana menüye erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Sessiz moda geçme	Sessiz mod ile kişisel mod arasında geçiş yapmak için boş moddayken  tuşuna uzun basın.
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	 tuşuna basın.

Sol/Sağ tuş

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için tuş takımının en üstünde bulunan sol ve sağ fonksiyon tuşlarına  ve  basın.

İçindekiler

1. Başlarken	4	5. Ayarlar	14
SIM kartı takın	4	Saat ve tarih	14
Telefonu açma	5	Dil	14
Pili şarj etme	6	Hızlı tuşlar	14
2. Arama	7	Güvenlik	14
Arama yapma	7	Şebeke Ayarları	15
Telefon rehberini kullanma	7	Sesler	15
Acil durum araması yapma	7	Ekran	16
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	6. Eğlence	17
Arama sırasındaki seçenekler	7	Oyunlar	17
Kulaklık Sesini Ayarlama	8	Çalar saat	17
Birden fazla arama	8	Hesap makinesi	18
3. Metin veya sayı girme	9	7. Arama Bilgisi	19
Giriş Metodu	9	Sayaçlar	19
Fonksiyon tuşları	9	Ayarlar	19
Multitap ABC/Abc/abc Giriş	9	Arama listesi	20
T9® metin girişi	10	8. Multimedya	22
Sembol Giriş	10	FM Radyo	22
4. Mesajlar	11	Sesler	23
SMS	11	Hafıza durumu	23
SMS yayını	12	MP3	23
Ayarlar	13	Resim	24

9. STK	25
STK	25
10. Kişiler	26
Ayarlar	26
Telefon defterinde kişi arama	26
Yeni kişi oluştur	27
Kişileri yönetme	27
Simgeler ve Semboller	28
Uyarılar	29
Sorun Giderme	34
Philips Orijinal Aksesuarları	36
Ticari marka deklarasyonu	37
SAR Bilgisi	38
Uyumluluk bildirimi	39

I. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanan geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM kartı takın

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı ve pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Parmağınız ile arka kapağa bastırın ve kapağı aşağı kaydırın (1). Daha sonra pil yuvası kapağını (2) aşağıda gösterilen şekilde çıkartın.




Pili çıkartın

Pili çıkartmak için, pili üst kısmından aşağıda gösterilen şekilde kaldırın.




SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek SIM kart yuvasına yerleştirin.

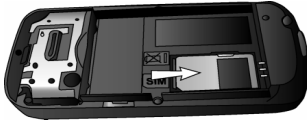


Pili yerine takın

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.

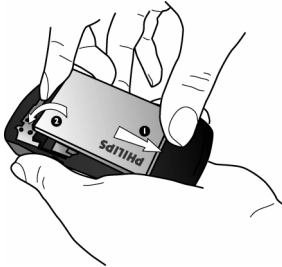

Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın. Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

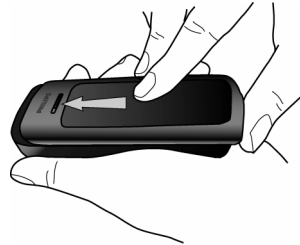

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik”.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu giderseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Pili taktıktan sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz. Şarj cihazının konektörünü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takın.



Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Pilin tamamen şarj olması 3 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Ağa ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma ve bekleme süresi 8 saatten 750 saate kadar yükselebilir. Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Şarj cihazını IT kaynağına takabilirsiniz.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki "+" yerleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedenden bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz “Kişiler”).
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için  (**SOS**) tuşuna basabilirsiniz.

Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.

Avrupa’da standart acil durum numarası 112, İngiltere’de 999’dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamak için:**  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetmek için:**  tuşuna basın.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Her tuşla yanıt** seçtiyseniz,  tuşu dışındaki her tuş ile cevaplayabilirsiniz.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için

 **Seçenekler** tuşuna basın:

- **Ahizesiz konumu**
- **Mesajlar** gönderme ve alma
- **Arama listesi**
- **Arama bekletme**
- **Not defteri’ne** erişim

- *Bitir*
- *İsim listesi'ne* erişim
- Aramayı *Sessiz*'e alma

Kulaklık Sesini Ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın.

Birden fazla arama

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- *Ahizesiz konumu*
- *Aramayı aktar*
- *Arama bekletme*
- *Konferans* arayarı konferansa dahil etmek için.
- *Bitir*

- 2 arama arasında geçiş için *Aramayı değiştir*
- Aramayı *Sessiz*'e alma

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın

Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 tuşuna basın

Aramayı reddetmek için.

 *Seçenekler*

tuşuna basın

Seçenekler listesine erişmek için. *Cevapla*, *Aramayı reddet*, *Ahizesiz Cevapla* ve *Bitir* seçebilirsiniz.

3. Metin veya sayı girme

Giriş Metodu

Telefon 4 tip giriş metodu destekler:

Multitap ABC/Abc/abc

T9 ABC/Abc/abc

Nümerik

Semboller

Seçenek listesinden İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayılar girmek için uygun giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif giriş modunu gösterir.

Fonksiyon tuşları



İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.



İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.



Boş moda döner.



Listeden vurgulanmış kelimeyi seçer veya **Seçenekler** menüsüne girer.



Sembolleri girer.



Giriş modunu değiştirir.

Multitap ABC/Abc/abc Giriş

1. Nümerik tuşa bir kez basarak (1 ile 9 ile) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecin solundaki karakteri silmek için tuşuna basın.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır:

(PQRS), (ABC), (PQRS), (GHI) basın. Mesaj tamamlandığında tuşuna basın.

ABC/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için tuşuna basabilirsiniz. Büyük küçük harf arasında geçiş yapmak için tuşuna basın.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1
	a b c 2 â ä å æ ç
	d e f 3 é ê Æ Ø
	g h i 4 Γ ï
	j k l 5 Λ

	m n o 6 ñ ö ö
	p q r s 7 ß Þ Æ Σ
	t u v 8 ü ü
	w x y z 9 Ω ø Ξ Ψ
	0

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
Baş. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼ veya tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için tuşuna basın.

T9 ABC/Abc/abc Giriş

T9 İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına (ile) sadece bir kez basmanız yeterlidir:

Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.

2. İmlecin solundaki girişleri silmek için tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz kelimeyi seçmek için gezinme tuşu kullanın ve tuşuna basarak girin.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır:

1. tuşlarına basın Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. **Sarı**.
2. Kaydırmak için ▲ tuşuna basın ve **Sarı** seçin.
3. tuşuna basarak **Sarı** kelimesinin seçimini onaylayın.

Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara (ile) basın.
2. Bir sayıyı silmek için, tuşuna basın.

Sembol Giriş

Noktalama veya sembolleri girmek için tuşuna basın. İsteddiğiniz noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve tuşuna basarak girin. Noktalama ve sembol listesinde gezinmek için ▼ tuşuna basın.

4. Mesajlar



SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Mesaj yaz

SMS oluşturmak ve göndermek için, **<Mesaj oluştur>** seçin ve mesajınızı yazmaya başlayın. Mesajınızı yazdıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz:

Gönder Mesaj gönderilir.

Çoklu Gönder Mesaj birden fazla alıcıya gönderilir.

Kaydet Mesajı taslak klasörüne kaydeder.

Dil Gösterilecek dili seçin.

Ses ekle Melodi ekleyin.

Grafik ekle Resim ekleyin.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “SMS Gönderildi” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj görüntülenirken, okumak için  tuşuna basın, daha sonra aşağıdaki menü seçeneklerine erişim için  tuşuna basın:

Cevapla Gönderen cevaplanır.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Tümünü sil Gelen kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Arşive Taşı Seçilen mesajı **Arşiv** klasörüne taşır.

Tekrar ara Gönderini arar.

Numarayı Sakla Gönderenin numarasını kaydeder.

Giden kutusu

Başarı ile gönderilemeyen mesajlar *Giden kutusuna* kaydedilir.

Taslak

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. Bir mesaj seçmek için  tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

<i>Sil</i>	Seçilen mesaj silinir.
<i>İlet</i>	Seçildiğinde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.
<i>Tüm SMS'leri sil</i>	<i>Taslak</i> kutusundaki tüm mesajları siler.

Şablon

Düzenleme veya daha sonra gönderme için şablon olarak kaydedilmiş tüm mesajları listeler.

Arşiv

Bu menü *Gelen kutusu* içinden *Arşiv* içine taşıdığınız tüm SMS'leri listeler. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

<i>Cevapla</i>	Gönderen cevaplanır.
<i>İlet</i>	Seçilen mesaj iletilir.
<i>Tekrar ara</i>	Mesajı göndereni arar.
<i>Ahizesiz ara</i>	Mesajı göndereni ahizesiz arar.
<i>Numarayı Sakla</i>	Gönderenin numarasını kaydeder.
<i>Tüm SMS'leri sil</i>	<i>Arşiv</i> kutusundaki tüm mesajları siler.
<i>Sil</i>	Seçilen mesaj silinir.

SMS yayını

Haberler ve trafik bilgisi gibi çeşitli metin mesajlarını almanızı sağlayan bir şebeke hizmetidir. Mesajlar şebekenin tüm abonelerine iletilir. Eğer bu özellikle aktifse, şebeke size mevcut yayın kanallarının numaralarını sağlayacaktır.

Konular

Bu menü yeni mesaj konuları almak amacıyla yeni kanal numaraları tanımlamanızı sağlar. Konu kodu için *<Yeni>*, *Sil* veya *Değiştir* seçenekleri kullanılabilir.

Alış

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Ayarlar

Bu menü SMS'leri aşağıdaki seçenekler ile özelleştirmenizi sağlar:

Otomatik kayıt

Açık iken, gönderilen mesajlar otomatik olarak kaydedilir.

SMS merkezi

Varsayılan SMS merkezinizi seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

İmza

Açık iken, imzanızı girebileceğiniz editörü açar. Mesajınız alıcıya gönderilmeden önce sonuna imzanız eklenir.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Hızlı SMS

Açık iken, kişi ile SMS kullanarak sohbet etmenizi sağlar.

Teslim raporu

Açık olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

5. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, vb.) sağlar.

Saat ve tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar.

Dil

Tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.

Hızlı tuşlar

Kısayol özelliklerinin listesini görüntüler. Belirli bir özellik ile bir sayı tuşu arasında ilişki oluşturarak yeni kısayol tuşu ayarlayabilirsiniz. Ayrıca mevcut kısayol tuşunu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Güvenlik

Bu menü cep telefonunuz ve kayıtlı verilerinizin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

Tuş kilidi

Boş moddayken tuşları otomatik olarak kilitlemenizi sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [Açık](#) veya [Kapalı](#) seçebilirsiniz.

PIN koruma

Bu menü PIN korumayı [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. [Açık](#) olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

[Eğer bu seçenek Kapalı ise PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.](#)

Kodları değiştir

Arama engelleme kodu ile birlikte [PIN](#) ve [PIN 2](#) kodunuzu değiştirmenize izin verir. SIM kartınıza bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından sağlanmış olan PIN gizli kodunu gerektirebilir.

[Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir. PUK kodunu 10 kez arka arkaya yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur ve kullanılamaz. Bu olduğu takdirde operatörünüz veya satıcınızla temas kurun.](#)

Sabit no listesi

Sabit no listesi denen bir liste ayarlamınızı ve *Arama kısıtla* seçeneği ile aramaları sadece bu liste ile sınırlamanızı sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz sayfa 14).

Sabit no listesi PIN2 kodunu kullanarak *Sabit no listesi* listesine bakmanızı, düzenlemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

Arama kısıtla Sadece *sabit no* seçildiğinde aramaları sadece *Sabit no listesi* ile sınırlamanıza izin verir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz sayfa 14).

Arama engelleme

Bu menü *Giden* ve *Gelen aramalar*'ı *Ayarlar* menüsünden kısıtlayarak telefonunuzu belirli aramalar ile sınırlandırmanızı sağlar. *Engelle Kodu* menüsü engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

Gelen aramalar menüsü *Tümü* veya *Dolaşımda iken* seçmenizi sağlar. *Aranan numaralar* menüsü *Tümü*, *Uluslararası aramalar* veya *Yerel Hariç Ulusl.*

seçmenizi sağlar. Her durumda, *İptal* seçeneği tüm aramalar için bir seferde uygulanır.

Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Şebeke Ayarları

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir:

Tercihler

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

Şebeke seçimi

Manuel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede bulunan şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için ☐ tuşuna basın.

Sesler

Zil seviyesi

Bu seçenek zil sesinin yüksekliğini ayarlamınızı sağlar. + veya - tuşuna basarak zil sesini *Sessiz* ile *Artan* arasında değiştirebilirsiniz.

Melodi

Bir melodi seçmenizi sağlar. Liste kaydedilen sesleri ve kaydetmiş olduğunuz melodileri de içerir. Listede gezinin ve seçilen melodinin dinletilmesini bekleyin.

Sessiz

Bu mod *Etkin* iken, tüm uyarılar devre dışı kalır (düşük zil sesinde çalacak olan çalar saat dışında) ve titreşim uyarısı aktifleşir.

Sessiz mod tuş tonları içinde geçerlidir.

Mesaj Uyarısı

Mesaj geldiğinde uyarının *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanmasına izin verir. *Açık* olarak ayarlandığında, listeden istediğiniz uyarı tonunu seçebilirsiniz.

Tuş tonları

Tuş tonlarını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı sağlar

Pil uyarısı

Pil zayıfladığında ve şarj edilmesi gerektiğinde uyarı sesi duymayı *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı izin verir.

Dakika uyarısı

Arama süresince aramanın süresini belirlemenize yardımcı olmak için her dakika sesli uyarıyı (arayan

bip sesini duyamaz) *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı sağlar.

Titreşim

Arama geldiğinde, ajanda etkinliğinin saati geldiğinde, mesaj aldığınızda ve alarm çaldığında titreşim uyarısını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı izin verir.

Ekran

Bu menü ekran seçeneklerini boş modda görüntülemenizi sağlar.

Duvar kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz

Kontrast

Farklı kontrast seviyeleri seçmenizi sağlar.

Aydınlatma

Aydınlatma süresini *5s*, *10s*, *15s* ve *30s* olarak ayarlamanızı sağlar.

6. Eğlence



Oyunlar

Duvar Oyunu

Bu oyunun amacı top ile vurarak tuğlaları yok etmektir. Tüm tuğlaları yok ettiğinizde bir sonraki bölüme geçersiniz.

Kullanılan tuşlar:

ve

Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.

ve

Topu sola veya sağa atarak oyunu başlatmak için.

Oyunu 2 dak. Kadar duraklatmak için (bu süreden sonra boş ekrana döner ve oyun kaybedilir).

Yılan

Bu oyunda, yılanı hareket ettirmek ve kırmızı topları yemek için gezinme tuşlarını kullanmalısınız.

Çalar saat

Cep telefonunuzda snooze özelliğine sahip bir çalar saat vardır. En fazla üç farklı alarm kurabilir ve alarmların tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçebilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve **Açık** olarak ayarlayın.
2. Daha sonra saati girin ve tuşuna basın.
3. Daha sonra tekrarlama sıklığını seçin: **Bir kez**, **Her gün**, **İş günlerinde**.
4. Son olarak, alarm tipini seçin: **Melodi** veya **Zil** ve tuşuna basın.

Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Cep telefonunuz kapalı ve/veya zil sesi Sessiz olarak ayarlanmış olsa bile çalar saat çalacaktır. Alarm çaldığında, durdurmak için herhangi bir tuşa basabilir veya telefonun kapağını kapatabilirsiniz (eğer snooze modu açık değilse, bkz aşağısı).

Eğer alarmı kapalı olarak ayarlamak isterseniz, adım 1 ve 2'yi izleyin ve Kapalı olarak ayarlayın.

Snooze modu

Bu menü snooze modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Alarm çaldığında snooze modu **Açık** ise:

- çalmayı geçici olarak durdurmak için herhangi bir tuşa basın veya telefonun kapağını kapatın ( **Durdur** dışında). Yaklaşık 7 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.
- çalmayı ve alarm tekrarını durdurmak için  **Durdur** tuşuna basın.

9 alarm tekrarından sonra snooze modu otomatik olarak devre dışı kalır.

Snooze modu uyarı ayarladığınız tüm alarmlar için geçerlidir.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

Toplama

▸ veya  tuşuna basın.

Çıkartma

◀ veya  tuşuna iki kez basın.

Çarpma

▲ veya  tuşuna 3 kez basın.

Bölme

▼ veya  tuşuna 4 kez basın.

Eşit

 veya  tuşuna basın.

Ekranın en üstündeki bir simge işlemcileri girmek için hangi gezinme tuşlarının kullanılması gerektiğini gösterir.

Ondalık noktası için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti maksimum 2 ondalık basamaktır. 2nci basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

7. Arama Bilgisi



Sayaçlar

Bu menü aramalarınızın süre ve ücretlerini izlemenizi sağlar. Aşağıda anlatılan seçeneklerin çoğu aboneliğe bağlıdır.

Ücret Limiti

[Kalan bakiye](#) menüsünde ücret limitini girmenizi sağlar.

Toplam süre

[Giden aramalar](#) veya [Gelen](#) aramaların toplam süresini gösterir.

Süre sıfırla

[Giden aramalar](#) veya [Gelen](#) aramaların süresini sıfırlamanızı sağlar.

Göster

[Ücretlendirme bilgisi](#)'ne bağlı olarak ne kadar harcadığınızı gösterir.

Ücret sıfırla

Mevcut toplam ücreti sıfırlamanızı sağlar.

Ücretlendirme

Birim fiyatı ayarlamanızı sağlar. Önce kullanılan para birimini girin sonra birim fiyatı girin.

Ayarlar

Bu menü aramalarla ilgili tüm seçenekleri ayarlamanızı sağlar: çağrı yönlendirme, arama bekletme vb..

Yönlendirme

Gelen aramaları telesekreter veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (kişiler listesinde olsun veya olmasın) ve aşağıdakilere uygulanır: [Veri çağrıları](#), [Sesli aramalar](#) ve [Faks çağrıları](#).

Koşulsuz

Gelen tüm aramaları yönlendirir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

Koşullu

Gelen aramaları hangi koşullarda yönlendirmek istediğinizi belirlersiniz: [Cevap Yoksa](#), [Ulaşılamıyorsa](#) veya [Meşgulse](#). Her seçenek bağımsız olarak ayarlanabilir.

Durum

Bu arama yönlendirme durumunuzu gösterir.

Bu seçeneği aktifleştirmeden önce, sesli posta kutunuzun numarasını girmeniz gerekir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve arama aktarmadan farklıdır, bir/birkaç arama sürerken gerçekleşir.

Her tuşla yanıt

Etkin olduğunda, bu seçenek  tuşu dışında (aramayı reddetmek için kullanılır) herhangi bir tuşa basarak aramayı kabul etmenizi sağlar.

Arama bekletme

Tüm aramalar, **Sesli aramalar**, **Faks çağrıları** ve **Veri çağrılar** için uygulanır. Bu seçenek **Açık** olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. GSM arama bekletme özelliğinin aktif olup olmadığını öğrenmek için **Durum** seçeneğini seçin.

Otomatik tekrar arama

Açık olduğunda, aradığınız kişinin telefonu meşgulse, telefonunuz bağlantı sağlanana veya maksimum deneme sayısına (10) ulaşana kadar numarayı otomatik olarak tekrar arar. Her denemenin başında telefon bipler ve bağlantı başarılı olduğu takdirde özel bir bip sesi çıkarır. Her denemede tekrar aramalar arasındaki süre artar.

Arayan kimliği

Karşı tarafa kimliğinizi **Göster** veya **Gizle** için. Hangi seçeneğin aktif olduğunu **Durum** seçeneğinden görebilirsiniz.

Mesaj Kutusu

Sesli posta kutunuzun numarasını girmek için (SIM kart üzerinde yoksa).

Bazı durumlarda, iki numara girmeniz gerekebilir: bir tanesi mesajlarınızı dinlemek, diğeri aramaları yönlendirmek için. Daha fazla bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Arama listesi

Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (**Tüm Aramalar**, **Cevapsız aramalar**, **Arayan numaralar** ve **Aranan numaralar**) en yenisi en önce olacak şekilde kronolojik olarak dizilmiştir. **Arama listesi** içindeki aramalar için **Tümünü sil** seçebilirsiniz. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

<i>Göster</i>	Arayanın ismini, aramanın tarihini ve saatini gösterir.
<i>Ara</i>	Seçilen numarayı arar.
<i>Ahizesiz ara</i>	Seçilen numarayı ahizesiz arar.
<i>No.yu kaydet</i>	Seçilen numara kaydedilir.
<i>Sil</i>	Geçerli numarayı siler.
<i>Tümünü sil</i>	Tüm numaraları siler.
<i>SMS Gönder</i>	Kişiye SMS gönderir.

8. Multimedya



Bu menü ve alt menüleri Xenium 9@9z cep telefonunuzun multimedya özellikleri ile ilgili seçenekleri içerir.

FM Radyo

Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığınızı telefonunuza takın. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

*Yeniden
adlandır*

Seçilen radyo frekansını yeniden adlandırır.

*Kayıtlı
olanlara
kaydedildi*

Geçerli radyo frekansını seçilen hafıza konumuna kaydeder.

*Radyo
hafızası*

Hafızadaki radyo frekanslarının listesini gösterir.

*Frekans
ayarla*

Dinlemek için veya hafızaya frekansı kaydeder.

Hafızadaki istasyonu manuel olarak aramaya başladığınızda, kanal numarası kaldırılır.

Oto ayarla

Radyo frekanslarını otomatik olarak arar ve 20 hafıza konumuna otomatik olarak kaydeder.

*Arka planda
çal*

Radyo uygulamasından çıkmadan radyo istasyonu dinletir.

Bölge ayarı

Bulunduğunuz yeri seçin.

Yardım

Terminolojiyi açıklar ve radyo uygulamasında kullanılan tuşları listeler.

Radyo Hafızasındaki kanallar ile radyo değiştirme

Bu menü, ◀ veya ▶ ile hafızadaki radyo kanallarında dolaşmanızı sağlar. Eğer hafızada olmayan bir kanal dinliyorsanız, hafızadaki en yakın istasyona gitmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın. Ayrıca  *Seçenek* tuşuna basıp *Radyo hafızası* seçerek istasyon listesini görüntüleyebilirsiniz

Arka planda çal

Radyo dinlerken başka bir uygulamayı çalıştırmanız gerekirse,  **Seçenek** tuşuna basıp **Arka planda çal** seçebilirsiniz. Bundan sonra arka planda radyo dinlerken diğer menülere girebilirsiniz. Radyoyu devre dışı bırakmak için  tuşuna basın.

Radyoyu durdur

Radyo menüsünden çıkmak için  veya  tuşuna basın.

Radyo dinlerkenki olaylar

Radyo dinlerken bir arama gelirse, siz aramayı cevaplayana veya red edene kadar radyo çalmayı durdurur. Radyo dinlerken bir mesaj gelirse, radyo çalmaya devam eder, mesaj uyarısı olarak bir bip sesi duyarsınız.

Sesler

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı ses dosyalarını yönetmenizi ve dinlemenizi sağlar. Bir dosya seçin ve aşağıdaki seçeneklere girin:

SMS zili olarak

Seçilen dosyayı **Mesaj zili** olarak ayarlamak için. Bu seçenek **Ayarlar** > **Sesler** (bkz 15) menüsünden aktifleştirilmelidir.

Zil sesi

olarak ayarla

Seçilen ses dosyasını zil olarak ayarlamak için.

Hafıza durumu

Bu menü telefonunuzun kullanılabilir hafıza yüzdesini görüntülemek için kullanılır. Çeşitli özellikler hafıza kapasitesini paylaşır: resimler, sesler, mesajlar, telefon defter ve ajanda girişler, oyunlar vs.

Hafıza durumunu kontrol etmek için  tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası (Kb) olarak gösterilir. Her özellik tarafından kullanılan hafıza miktarını detaylı olarak kontrol etmek için  tuşuna tekrar basın.

MP3

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı MP3 dosyalarını yönetmenizi ve dinlemenizi sağlar. Bir dosya seçin ve aşağıdaki seçeneklere girin:

Oynat

MP3 dosyasını **Çal** için.

Zil sesi

olarak ayarla

Seçilen ses MP3 zil olarak ayarlamak için.

*SMS zili
olarak*

Seçilen MP3 dosyasını *Mesaj zili* olarak ayarlamak için. Bu seçenek *Ayarlar* > *Sesler* (bkz 15) menüsünden aktifleştirilmelidir.

Resim

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Bir dosya seçin ve aşağıdaki seçeneklere girin:

Sil

Seçilen dosyayı silmek için.

*Duvar kağıdı
yap*

Seçilen resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için.

*Yeniden
adlandır*

Dosya adını düzenlemek için.

9. STK

STK

Bu menü altındaki yapı ve isim şebeke operatörünüz tarafından yapılandırılır ve SIM kartınızda saklanır. STK sağlayıcıya bağlı olarak hizmetler değişebilir.

Bu menü katma değerli hizmetler sağlar ve bunlar operatöre göre farklılık gösterir. Detaylar için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün. STK destekleyen telefonlar ilave STK menüsüne sahiptir ve menü içindeki içerik SIM kart tarafından tanımlanan şekilde sunulur ve değiştirilemez. Menü seçenekleri STK tipine göre değişir ve sadece şebeke operatörü tarafından değiştirilebilir.

10. Kişiler



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon defteri veya telefonun telefon defteri (kaydedebileceğiniz kişi sayısı kart kapasitesine bağlıdır). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Ayarlar

Kişi ile ilgili tercihlerinizi ayarlamanızı sağlar. **Ayarlar** seçin ve  tuşuna basın ve aşağıdakileri ayarlayın:

Telefondaki tüm kişileri sil

Kişilerin tümünü bir seferde sil. Bu seçenek sadece telefonun telefon rehberinde kullanılabilir, SIM telefon rehberinde kullanılamaz.

Kişi seç

SIM/telefon belleğindeki kişilere erişmenizi sağlar

Grup ayarları

Kişilerinizi düzenleyerek bir grup kişiye zil sesi atayabilmenizi sağlar. Maksimum 20 grup oluşturabilirsiniz. Grubun adını düzenlemek için **Ad değiştir** ve gruba ait zil sesi tanımlamak için **Melodi** seçin.

Telefona kopyala

SIM belleğindeki tüm kişileri telefon belleğine kopyalamanızı sağlar.

Telefon defterinde kişi arama

1. Telefon rehberinde kişi aramanızı sağlar. Boş moddayken  tuşuna basarak **İsim listesi**'ne erişin. Sonra **<Bul>** seçin ve  tuşuna basın. Aramak istediğiniz ismi veya numarayla girin ve  tuşuna basın; veya
2. Boş moddayken  tuşuna basarak **İsim listesi**'ne erişin ve listeden istediğiniz kişiyi seçmek için  tuşuna basın. Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örn. “V” harfine gitmek için  tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

Yeni kişi oluşturun

Önce kayıt konumunu seçin (SIM veya Telefon defteri): *Kişiler* > *Ayarlar* > *Kişi seç* girin.

Sonra yeni kişiyi yaratın: *Kişiler* > *İsim listesi* girin ve *<Yeni>* seçin. Kişinin adını ve telefon numarasını girin.

Kişileri yönetme

İsim listesi içinde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Değiştir

Ara

Ahizesiz ara

SMS Gönder

Hızlı Arama

Detaylar

Telefona kopyala

Sil

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz sadece titrer.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayıf).



Alarm aktifleştirildi



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken)



SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini alabilmek için eski mesajları silin.



GSM Şebekesi: Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Sinyal kalitesi: Çubuk sayısı ne kadar fazla ise kalite o kadar yüksektir.



Hafıza dolu - Telefonun ve SIM'in hafızası dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



Şebeke alanınız - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen alan. Aboneliğe bağlıdır, detaylar için servis sağlayıcınızla konuşun.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve **tıbbi** ekipmanlara yakın olacağınız diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki anahatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:**



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa ($>60^{\circ}\text{C}$ veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Çalışmalar araba kullanırken cep telefonu ile konuşmanın konsantrasyonu bozabildiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40° C üzerinde veya 5° C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilenin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

Şarj cihazları ve Ekler

Dikkat: Cep telefonunuzda kullanmadan önce lütfen şarj cihazının modelini kontrol edin. Bu cep telefonu DSA-5W-05 serisi şarj cihazı ile kullanılmalıdır.

Uyarı: Sadece DEE VAN enterprise CO., LTD. tarafından onaylanmış piller, şarj cihazları ve ekleri kullanın. Diğer tiplerde pillerin, şarj cihazlarının ve eklerin kullanılması garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Mevcut eklerle ilgili olarak lütfen satıcınız ile görüşün. Herhangi bir eki prizden çıkartmak için lütfen fişinden tutarak çekin kablodan çekmeyin. DİKKAT, EĞER YANLIŞ TİPTE PİL KULLANILIRSA PATLAMA RİSKİ VARDIR.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekrana tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekrana düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Beklemede](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmemesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir.

Ticari marka deklarasyonu



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır

SAR Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama **1 g doku için 1,6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifik edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips Xenium 9@9z cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,507 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0,762 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.**

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin
konusu olan

Philips 9@9z
Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800
TAC: 35749701

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu
onaylarız:

Güvenlik: EN 60950-1:2001
Sađlık: EN 50360-2001; EN 50361-2001
EMC: EN 301-489-1 V1.6.1; EN 301 489-7
V1.3.1
Radyo: EN 301 511 V9.0.2

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldıđını ve yukarıda ismi geöen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduđunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deđerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bađlı olarak yerine getirilmiştir: CETECOM ICT Services GmbH, Untertürkheimer Straße 6-10, 66117 Saarbrücken, Germany Belirleme işareti: **0682**

07 Ağustos 2007



Kalite Müdürü

PHILIPS GSM YETKİLİ SERVİSLERİ

Servis hizmeti Başarı Teknik Servis Hizmetleri ve Tic AŞ' nin aşağıdaki servis noktaları tarafından verilmektedir.

Ankara : Cumhuriyet Mah. Sakarya Caddesi 1/8 Kızılay

İstanbul : İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:6 Bostancı

Dikilitaş Incirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy

İzmir : Şair Eşref Blv. Uz İş Merkezi No:3/3 Çankaya

Antalya : Kızılsaray Mah. 86.sok. No: 8/2 Antalya

Adana : Reşat Bey Mah. 5. Sok. Özler Apt. No:5 Seyhan

Bursa : Fevzi Çakmak Cad. Fomara İş Mrk. No:79 Z-11 16200

Diyarbakır : Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat: 3 No: 4 Yenişehir

Erzurum : Bosna Cad. Bosna İş Merkezi Giriş Kat No:4

Eskişehir : İstiklal Mah. İki Eylül Cad. No: 8/6

Samsun : Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. Gelişen Han 10/1

Trabzon : Kemer kaya Mah. Gazipaşa Cad.Saruhan İş Merkezi No:12/B

Tel: +90 312 430 56 65

Tel: +90 216 578 37 37

Tel: +90 216 578 37 00

Tel: +90 212 660 25 02

Tel: +90 232 483 40 40

Tel: +90 242 248 73 73

Tel: +90 322 457 59 00

Tel: +90 224 271 82 66

Tel: +90 412 229 67 00

Tel: +90 442 235 32 32

Tel: +90 222 221 67 85

Tel: +90 362 431 64 11

Tel: +90 462 326 94 84

Faks: +90 312 430 43 22

Faks: +90 216 578 37 99

Faks: +90 216 578 37 11

Faks: +90 212 570 54 88

Faks: +90 232 482 15 14

Faks: +90 242 247 47 03

Faks: +90 322 457 88 60

Faks: +90 224 272 09 77

Faks: +90 412 229 67 01

Faks: +90 442 235 01 82

Faks: +90 222 221 67 95

Faks: +90 362 431 64 22

Faks: +90 462 326 60 55

PHILIPS

WAP ve GPRS ayarları için <http://philips.wdsglobal.com/wap> ve <http://philips.wdsglobal.com/mms> sitelerini ziyaret edebilirsiniz.