


Jūsų telefonas

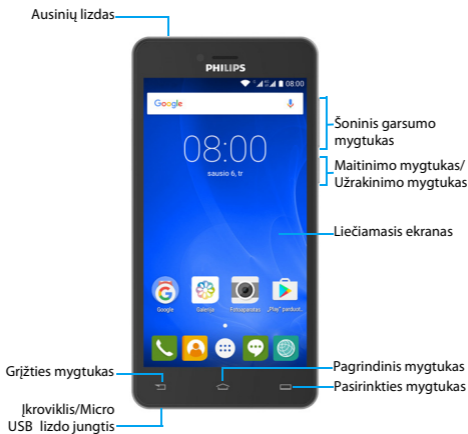

"Philips" nuolat siekia gerinti savo produktus. Dėl programinės įrangos atnaujinimų tam tikras šios instrukcijos turinys gali skirtis nuo produkto. "Philips" pasilieka teisę keisti šią naudojimosi instrukciją arba ją atšaukti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Manykite, kad Jūsų produktas yra standartinis.

Telefono įjungimas ir išjungimas


- 1 Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte telefoną.
- 2 Norint išjungti telefoną, paspauskite ir laikykite paspaudą maitinimo mygtuką, tada pasirinkite **Išjungiamas maitinimas**.

Pastaba:

- Jei telefoną naudojate pirmą kartą, sekite ir atlikite jo ekrane rodomas instrukcijas.





Liečiamojo ekrano užrakinimas/atrakinimas

Galite užrakinti liečiamąjį telefono ekraną tam, kad apsaugotumėte telefoną nuo nepageidaujamo veikimo.

- 1 Norėdami užrakinti - spauskite maitinimo klavišą.
- 2 Slinkite piktogramą  aukštyr norėdami atrakinti.

Klavišai

Informacija apie pagrindinius klavišus.

Klavišas	Aprašymas	Funkcija
	Maitinimas	- Paspauskite ir laikykite norėdami įjungti/išjungti. - Spauskite, norėdami įjungti/išjungti ekraną. - Laikykite paspaudę norėdami prieiti prie Telefono pasirinkčių, pasirinkite Išjungiamas maitinimas, Lėktuvo režimas arba Paleisti iš naujo.
	Pagrindinis mygtukas	- Grįžti į pagrindinį ekraną. - Paspauskite ir laikykite norėdami įjungti/išjungti.
	Parinkties klavišas	- Atidarykite pasirinkčių sąrašą esamame ekrane. - Pagrindiniame ekrane atidarykite naujausių programėlių sąrašą.
	Grįžties mygtukas	- Grįžti į ankstesnį ekraną arba išeiti.

Šoninis garsumo mygtukas	<p>- Skirtas nustatyti skambėjimo garsumą parengties režime arba nustatyti balso garsumą pokalbio metu.</p> <p>- Įeinančio skambučio metu spustelėkite mygtuką norėdami išjungti skambučio garsą.</p>
---------------------------------	---

Naudojimasis liečiamuoju ekranu

Sužinokite apie pagrindinius veiksmus dėl naudojimosi liečiamuoju ekranu.

Funkcija	Veiksmas
Palieskite	Palieskite vieną kartą norėdami paleisti meniu, pasirinkti arba programėlę.
Paliesti ir laikyti	Paliesti punktą ir laikyti virš 2 sekundžių.
Vilkti	Paliesti punktą ir perkelti į naują vietą.
Paliesti du kartus	Paliesti punktą greitai du kartus.
Brūkštelėti	Greitai slinkti aukštyn arba žemyn, kairėn arba dešinėn sąrašus arba ekranus.
Imti pirštais	Padėkite pirštus toli vienas nuo kito, tada suspauskite juos tarsi imdami. Tam tikrose programėlėse, kaip tinklo naršyklėje, galite suimti dviem pirštais (pavyzdžiui, nykščiu ir rodomuoju pirštu) norėdami pritraukti arba sumažinti paveikslėlį arba naršyklės lango vaizdą.

Pagrindinio ekrano priderinimas asmeniškai

Galite priderinti asmeniškai pagrindinį ekraną pagal savo pasirinktis.


Funkcija	Veiksmas
Perkelti elementus	Palieskite ir laikykite elementą, tada vilkite jį į naują vietą.
Pasirinkite	Pagrindiniame ekrane paspauskite Nustatymai > Ekranas > Ekranas fonas , pasirinkite vaizdą iš pasirinkčių.

Pagrindinis ekranas

Pagrindiniame ekrane galite peržiūrėti įrenginio būseną ir taikomas programas.

Pagrindiniame ekrane yra keli skydeliai. Slinkite į kairę arba į dešinę, jei norite peržiūrėti skydelius pagrindiniame ekrane. Palieskite 🏠 norėdami grįžti į pagrindinio ekrano centrą.

Jūsų telefonas pagrindiniame ekrane susideda iš šių sričių:

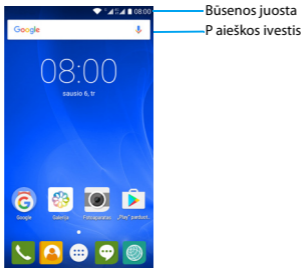

Pranešimų skydelis

Kai gaunate naują pranešimą, galite atidaryti Pranešimų skydelį ir pasižiūrėti, apie ką įvykį tai pranešimas arba kokią gavote naują informaciją.

- Norėdami atidaryti Pranešimų skydelį, spauskite ir laikykite būklės juostą, tada slinkite vienu pirštu žemyn. Jei turite keletą pranešimų, galite slinkti ekranu žemyn, kad juos visus.
- Norėdami paslėpti skydelį, vilkite apatinį skydelį aukštyn.

Iš pranešimų skydelio galite peržiūrėti ir dabartinę telefono būseną bei naudotis visomis pasirinktimis.

- Atidarykite pranešimų skydelį ir tada palieskite 👤 norėdami atidaryti telefono būklės skydelį.
- Uždėkite du pirštus ant būsenos juosta, tada slinkite pirštais žemyn.

Piktogramos ir simboliai

Sužinokite daugiau apie piktogramas ir simbolius ekrane.

Piktogramos Funkcija



Jūsų telefonas neskambės kai gausite skambučių.



Jūsų telefonas vibruos kai gausite skambučių.



Juostose rodo baterijos įkrovimo lygį.



(Mėlynos juostos) įprastas įkrovimas.



(Mėlynos juostos) įprastas įkrovimas kai telefonas išjungtas.



WLAN įjungtas.



Jūsų telefonas prijungtas prie GSM tinklo. Kuo rodoma daugiau juostų, tuo geresnis priėmimas.



Jūsų telefonas prijungtas prie tinklo.



Atsisiunčiami duomenys.



Įkeliami duomenys.



Skambinama.



Turite praleistų skambučių.



Naujas SMS.



Pajungta prie PC kompiuterio.



USB patikra pajungta.



"Bluetooth" funkcija aktyvuota.



Ausinės prijungtos prie telefono.



Žadintuvas aktyvuotas.



FM radijas įjungtas fone.



Muzika groja fone.



Įvyko klaida arba reikia elgtis rūpestingai.

Naudojimosi pradžia

Sveikiname jus įsigijus mūsų gaminį, ir sveiki atvykę į "Philips"!

Norėdami pasinaudoti savo gaminį ir mėgautis visomis "Philips" turi pasiūlyti, užregistruokite savo produktą adresu:

www.philips.com/mobilephones

Dėl išsamesnės informacijos apie produktą, eikite adresu:

www.philips.com/support



Pastaba:

- Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu perskaitykite instrukcijas "Sauga ir atsargumas" šiame skyrelyje.

Surinkimas ir įkrovimas

Sužinokite apie USIM arba SIM kortelės įdiegimą ir baterijos įkrovimą pirmą kartą.


Įdėkite SIM kortelę

Vadovaukitės žemiau nurodytomis instrukcijomis ir įdėkite USIM arba SIM kortelę. Nepamirškite išjungti savo mobiliojo telefono prieš nuimdami dangtelį.


- 1 Nuimkite galinį dangtelį.




2 Išimkite bateriją.

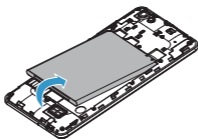

3 Įdėkite SIM kortelę: Prietaisas leidžia veikti dviejų SIM kortelių režimui parengties būsenoje, tačiau vienu metu veikia tik viena SIM kortelė.

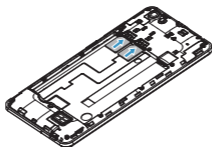

4 Įdėkite bateriją.

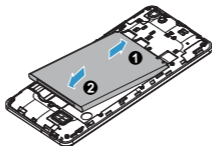


5 Vėl uždėkite dangtelį.



Įkraukite bateriją

Baterijos piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo baterijos įkrovimo būklę.

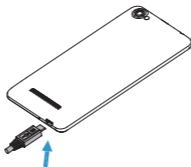

* Patarimai:

- Galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.
- Jei laikysite įkroviklį pajungę prie telefono su įkrauta baterija, baterijos tai nesugadins.
- Jei pilnai pakrautą bateriją paliksite nenaudojamą, ji po truputį išsikraus.
- Jei baterija įkraudinėjama pirmą kartą arba jei ji nebuvo naudojama ilgesnį laiką, įkrovimas užtruks kiek ilgiau.


Įdėkite mikro SD kortelę (atminties kortelę)

Įdėkite atminties kortelę

Naudodami mikro SD kortelę galite gerokai padidinti telefono atmintį ir jame išsaugoti gerokai daugiau multimedia failų.

Šiam prietaisui galite naudoti atminties korteles iki 32 GB.

- 1 Atrakinkite atminties kortelės gaubta.
- 2 Sulygiuokite mikro SD kortelę su anga. Įstatykite ją į vietą.

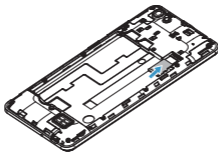

Išimkite atminties kortelę

Užtikrinkite, kad telefonas tuo metu nenaudoja atminties kortelės. Prieš išimdami duomenų kortelę, pirmiausia atlikite reikiamus nustatymus jos saugiam išėmimui.

- 1 Laisvame ekrane pasirinkite **Nustatymai** > **Atmintine** > **Išimti SD kortele**.
- 2 Atsargiai stumkite atminties kortelę tol, kol ji išsitrauks iš telefono.
- 3 Išimkite atminties kortelę.

Pastaba:

- Neišiminėkite atminties kortelės kol prietaisas perduoda arba prieina prie informacijos tam, kad neapgadintumėte atminties kortelėje esančių failų.

Atminties kortelės formatavimas

Atminties kortelės suformatavimas PC kompiuteriu gali padaryti kortelę nesuderinamą su kitais prietaisais. Formatuokite atminties kortelę tik šiuo prietaisu.

Tuščiam ekrane pasirinkite **Nustatymai** > **Atmintine** > **Ištrinti SD kortele**.

Pastaba:

- Prieš suformatuojant atminties kortelę pasidarykite rezervines visų svarbių kortelės duomenų kopijas.

Suasmėninkite telefoną

Laikas ir data

Tuščiam ekrane palieskite **Nustatymai** > **Data ir laikas** norėdami nustatyti laiką ir datą bei rodymo formatą ekrane.

- **Automatinė data ir laikas:** Nustatykite norėdami gauti laiko informaciją iš tinklo ir norėdami atnaujinti laiką ir datą automatiškai.
- **Automatinė laiko zona:** Nustatykite laiko zonos informaciją iš tinklo norėdami judėti laiko zonose.
- **Nustatykite datą:** Nustatykite esamą datą rankiniu būdu.
- **Nustatykite laiką:** Nustatykite dabartinį laiką rankiniu būdu.
- **Pasirinkite laiko zoną:** Pasirinkite laiko zoną.
- **Naudokite 24 val. formatą:** Nustatykite rodomą laiką 24 arba 12 valandų formatu.

- **Pasirinkite datos formatą:** Nustatykite datos formatą (mėnuo/diena/metai, diena/mėnuo/metai, metai/mėnuo/diena).

Patarimai:

- Jei baterija visiškai išsikraus, laiko ir datos nustatymai bus anuliuoti.

Nustatykite ekrano užraktą

Galite užrakinti ekraną aktyvuodami ekrano užrakto funkciją.

Tuščiam ekrane palieskite **Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas**.

- **None:** Išjungti ekrano užraktą.
- **Swipe:** Pasirinkite brūkštelėjimą norėdami atrakinti ekraną.
- **Piešinys:** Nubraižykite piešinį norėdami atrakinti ekraną.
- **PIN:** Atrakinkite ekraną įvesdami PIN kodą.
- **Slaptažodis:** Sukurkite savo privatų slaptažodį ekrano atrakinimui.

Užrakinkite savo SIM kortelę




Galite užrakinti savo telefoną naudodami PIN kodą, kuris pridedamas prie Jūsų SIM kortelės.

- 1 Tuščiam ekrane palieskite **Nustatymai > Sauga > Nustatyti SIM kortelės užraktą > Užrakinti SIM kortelę**.
- 2 Pasirinkite SIM kortelę, įveskite PIN kodą ir pasirinkite **GERAI**.

Pastaba:

- Jei įvesite PIN kodą neteisingai per daug kartų, Jūsų SIM bus užblokuota. Reikės įvesti PIN kodą ir atrakinimo (PUK) kodą norint atblokuoti SIM kortelę.
- Jei užblokuosite SIM kortelę neteisinga įvesdami PUK kodą, pristatykite SIM kortelę savo paslaugos tiekėjui, kad jis ją atrakintų.

Prieiga prie programų

- Eikite kairėn arba dešinėn į kitą ekraną, tada pasirinkite programą.
- Spauskite  norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, tada spauskite  norėdami grįžti į pagrindinį ekraną.
- Prieikite prie neseniai naudotų programų: Spauskite ir laikykite  norėdami peržiūrėti programas, kuriomis neseniai naudojotės.

* Patarimai:

- Jei prietaisas turi integruotą judėjimo sensorių, jis nustatys savo orientaciją. Jei suksite prietaisą naudodami tam tikras funkcijas, sąsaja automatiškai persijungs į horizontalų foną. Norint nustatyti sąsają, kad ji išlaikytų orientaciją tada, kai sukate prietaisą, pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Kai įrenginys pasukamas > Pasaukti ekrano turini**.

Tvarkyti programas



Sužinokite apie tai, kaip peržiūrėti paleistas programas :

- Tuščiam ekrane palieskite **Nustatymai > Programos**.
- Palieskite **Vykdoma** norėdami matyti paleistas programas, palieskite tam, kad įeitytume arba palieskite **Sustabdyti** norėdami pasirinkti sustabdyti veikimą.
- Palieskite **Atsisiusta** ir galėsite matyti visas atsisiųstas programas, palieskite programą norėdami į ją įeiti, tada patikrinkite šios programos išsamią informaciją, tada palieskite **Pašalinti** norėdami ją ištrinti.

Pagrindinė funkcija

Skambučiai

Skambinti

- 1 Programėlių sąrašė palieskite .
- 2 Surinkite numerį tiesiogiai arba pasirinkite numerį, kuris nurodytas filtruojamųjų sąrašė ir turi atitinkamus skaičius.
- 3 Palieskite  norėdami baigti skambutį.





* Patarimai:

- Telefono išmaniojo rinkimo funkcijos dėka galėsite greitai ir lengvai skambinti. Tiesiog įveskite telefono numerį arba kelias pirmąsias raides, asmens vardą, kuriam norite skambinti. Išmanusis rinkimas automatiškai ieško ir filtruoja Jūsų išsaugotus kontaktus ir telefono numerius iš skambučių istorijos.

☰ Pastaba:





- Tarptautinių pokalbių, spauskite 0 norėdami įvesti ženklą "+" kaip tarptautinį prefiksą.
- Daugelyje vietovių pokalbių įrašymas be leidimo gali būti neteisėtas. Visada paprašykite kitos šalies leidimo prieš įrašinėdami pokalbį.

Atsakyti/Atmesti skambutį

- 1 Įeinančio skambučio metu spauskite ir laikykite  ir tada vilkite savo pirštą dešinėn  norėdami atsakyti į skambutį, vilkite kairėn  norėdami atmesti skambutį. (spauskite šoninį garsumo reguliavimo mygtuką norėdami nustatyti garsumą).
- 2 Palieskite  norėdami baigti pokalbį.

Kaip pradėti konferencinį pokalbį

Jei tinklas leidžia, galite atlikti du ar daugiau skambučių arba konferencinį pokalbį.

- 1 Pokalbio metu palieskite  telefono numerio rinkimą ir tada palieskite  norėdami rinkti numerį. Bus renkamas antrasis numeris.
- 2 Pirmasis skambutis bus užlaikytas.
- 3 Palieskite telefono numerį ekrane norėdami perjungti telefoną, palieskite  norėdami pradėti konferencinį pokalbį.
- 4 Norėdami baigti pokalbį, palieskite  telefono ragelį.

Skambučiai pagalbos tarnyboms

Be SIM kortelės telefone galite paskambinti pagalbos tarnyboms.

Europoje pagalbos tarnybos bendrasis telefonas yra 112; D.






Britanijoje 999.

Patarimai:

- Jei nustatėte, tačiau pamiršote užrakinimo slaptažodį arba piešinį, galėsite skambinti pagalbos tarnyboms paliesdami pagalbos telefonus ekrane.

Pranešimai

Siųsti pranešimą


- 1 Programų sąrašė palieskite .
- 2 Palieskite Naujas pranešimas .
- 3 Įveskite numerį arba palieskite  tam, kad pasirinktumėte numerį iš telefonų knygos.
- 4 Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite pranešimo tekstą.
- 5 Spauskite  jei norite pridėti temą arba prikabinti failą (paveikslėlį, video, audio arba skaidrių peržiūrą) prie pranešimo.
- 6 Palieskite  norėdami išsiųsti pranešimą.

Pastaba:

- Autorių teisėmis saugumo vaizdo ir garso turinio MMS žinute neišsiųsite.

El. paštas

Nustatykite el. pašto paskyrą




- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite .
- 2 Įveskite savo el. pašto adresą.
- 3 Pasirinkite **NEAUT. NEUSTAT.** ir pasirinkite **POP3/IMAP/Exchange**, įveskite slaptažodį ir tada palieskite **Kitas**.
- 4 Jei paskyros tipas, kurį norite nustatyti, nėra telefono duomenų bazė, Jūsų bus paprašyta įvesti daugiau duomenų.
- 5 Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Pastaba:

- Kai baigiate nustatyti el. pašto paskyrą, el. pašto pranešimai bus atsiunčiami į prietaisą.
- Pasirinkite paskyros pavadinimą ekrano viršuje, tada pasirinkite priskyra, iš kurios norite gauti pranešimus.
- Pasikonsultuokite su savo pašto paslaugų teikėju dėl el. pašto serverio konfigūravimo.

Tvarkykite savo adresų knygą




Pridėti naują kontaktą

- 1 Palieskite  norėdami įeiti į **Kontaktai**.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite atminties vietą.
- 3 Pridėkite telefono numerį ir reikiamą informaciją.
- 4 Palieskite  norėdami baigti saugojimą.

* Patarimai:




- Galite prieiti prie kontaktų iš rinkimo ekrano pasirinkdami **Pridėti kontaktas**.
- Dėl kontaktų išmaniajame telefone, galite pridėti išsamią informaciją, tokią, kaip namų telefono numeris, biuro telefono numeris, kontaktiniai paveikslėliai ir skambučio tonai.

Sukurkite savo vardo kortelę

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  > Visi kontaktai > Redaguoti mano profilis.
 - 2 Įveskite savo asmeninius duomenis.
 - 3 Palieskite  norėdami išsaugoti.
- Tada galite siųsti savo varto kortelę kitiems arba pasidalinti paspaudžiant  ir pasirenkant **Bendrinti**.

Sukurti kontaktų grupę


Kurdami kontaktų grupes galite valdyti kelias kontaktus vienu metu ir siųsti pranešimos visai grupei.

- 1 Būdami programų sąrašė palieskite  >  > Grupės.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite atminties vietą.
- 3 Įveskite pavadinimą ir atlikite grupės nustatymus.
- 4 Pridėkite narius į grupę.
- 5 Palieskite **Padaryta**.









MultiMedia

Muzika


Paleisti muziką

- 1 Palieskite  norėdami atidaryti muzikos ekraną.

- 2 Pasirinkite muzikos kategoriją.
- 3 Naudodami šiuos mygtukus valdykite grojimą.

Funkcija	Aprašymas
	Groti ir atnaujinti grojimą.
	Sustabdyti grojimą.
	Pasirinkti ankstesnį takelį.
	Pasirinkti sekantį takelį.
 	Pasirinkite grojimo režimą: <ul style="list-style-type: none"> • Kartoti failą (groti esamą failą kartojant) • Kartoti viską (groti visus failus aplanke kartojant)
	Aktyvuoti maišymo režimą, groti esamą failą atsitiktinai.
	Pasirinkite įvesti į grojaraštį.

Muzikos statymai

Spauskite  norėdami įeiti į nustatymus:





- **Biblioteka:** Grįžti į muzikos kategoriją.
- **Vakarėlio rinkinys:** Paleisti visus aplanke esančius failus atsitiktine tvarka.
- **Įtraukti į grojaraštį:** Pridėti naujos muzikos į grojaraštį.
- **Ištrinti:** Ištrinkite muziką iš grojaraščio.
- **Garso efektai:** Pasirinkite garso efektą.
- **Naudoti kaip skambučio signalą:** Naudokite dainą kaip skambučio signalą.
- **Baigti:** Norint išeiti.

Pastaba:






- Kai klausotės muzikos, nustatykite garsumą iki vidutinio lygio. Dėl dažno klausymosi dideliu garsu galite pakenkti klausai.

Fotoaparatas

Fotografavimas/filmavimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite .
- 2 Palieskite  norėdami perjungti į video filmavimą.
- 3 Nustatykite kameros objektyvą link objekto ir atlikite reikiamus koregavimus.
- 4 Norėdami padidinti, uždėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai juos praskėskite. Norėdami sumažinti, suspauskite juos kartu.
- 5 Pasirinkite /  fotografavimą/filmavimą. Nuotrauka/vaizdo klipas bus išsaugoti automatiškai.

Fotoaparato spartieji klavišai


Piktograma	Pasirinktis	Funkcija
	Jungiklis	Perjunkite į priekinę kamerą norėdami nufotografuoti save.
	Blykstės nustatymas	Galite įjungti ar išjungti blykstę rankiniu būdu arba nustatyti fotoaparatai naudoti blykstę tada, kai to reikia.
	Savaiminis laikmatis	Nustatykite delso trukmę iki tol, kol fotoaparatas padarys nuotrauką.
	HDR	Padarykite tris skirtingų ekspozicijų nuotraukas, o tada jas suderinkite, kad gautumėte geresnį kontrasto santykį.
	Nustatymai	Fotoaparato nustatymai.



Fotoaparato nustatymai (Slinkite ekraną į dešinę norėdami įeiti į nustatymus.)

Pasirinktis	Funkcija
Rezoliucija ir kokybė	Nustatykite pikselių skaičių priekinei ir galinei kamerei bei video rezoliuciją.
Išsaugojimo takelis	Pasirinkite kur išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, išorinėje arba vidinėje atmintyje.

Nuotraukų kokybė	Nustatykite nuotraukų (Itin aukšta/aukšta/įprasta).
Matavimas	Nustatykite matavimo režimą (rėmelių skaičius/centras-svoris/taškas-matavimas).
Baltos spalvos balansas	Baltos spalvos balansas suteikia galimybę užfiksuoti fotoaparato spalvas tiksliau ir priderinti prie esamų apšvietimo sąlygų.
Fokusavimo režimas	Nustatykite savo fokusavimo režimą (automatinis/makro/nuolatinis).
Apsauga nuo trikdžių	Nustatykite apsaugos nuo trikdžių dažnį (50 Hz arba 60 Hz).
Sprogimas	Nustatykite laiką nepertraukiamam fotografavimui.
Aptikimas	Įjunkite veidų nustatymą arba šypsėnų užuolaidos funkciją.
ISO	Sureguliuokite vaizdo sensoriaus jautrumą.
Atkurti numatytuosius nustatymus	Atkurti numatytuosius nustatymus.

Peržiūrėti nuotraukas

Po fotografavimo pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą norėdami pamatyti padarytas nuotraukas arba palieskite  norėdami peržiūrėti nuotraukas.





- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba į dešinę.
- Norėdami priartinti ar nutolinti, uždėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai skėskite arba suspauskite. Norėdami grįžti į pradinį dydį, du kartus palieskite ekraną.
- Norėdami siųsti nuotrauką kitiems, palieskite .
- Paspauskite  norėdami prieiti prie šių pasirinkčių:
 - **Ištrinti**: ištrinti nuotrauką.
 - **Skaidrių peržiūra**: Norėdami paleisti skaidrių peržiūrą.
 - **Redaguoti**: Norėdami redaguoti nuotrauką vaizdo redagavimo programa.

- **Sukti į dešinę:** Norėdami pasukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į kairę:** Pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
- **Su mažinti:** Pridėti nuotrauką į iškarpinę.
- **Nustatyti nuotrauką kaip:** Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba kontaktinį vaizdą.
- **Aprašas:** Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie šią nuotrauką.


Garso įrašymo įrenginys

Sužinokite, kaip veikia jūsų įrenginio balso įrašymo įrenginys.

Įrašyti balso komentarą

- 1 Atidarykite taikomųjų programų sąrašą ir palieskite .
- 2 Palieskite  norėdami pradėti įrašinėti.
- 3 Palieskite  norėdami baigt įrašinėti ir pasirinkti išsaugoti/ištrinti įrašą.
- 4 Palieskite  norėdami peržiūrėti įrašytų failų sąrašą.



Paleisti balso komentarą

- 1 Palieskite  > **Grojaraščiai** > **Mano iraišai** norėdami prieiti prie balso komentarų sąrašo.
- 2 Pasirinkite balso komentarą, kurį norite klausytis.


FM radijas



Norint klausytis FM radijo pirmiausia reikia pasijungti ausines, kurios veikia kaip antena.

Klausykitės FM radijo

- 1 Prijunkite ausines prie telefono.
- 2 Palieskite  norėdami įeiti į FM radiją.
- 3 FM automatiškai skenuos esamas radijo stotis, galėsite pasirinkti, ar jas išsaugoti.
- 4 Palieskite  norėdami uždaryti radiją.



Radijo nustatymai

Palieskite  norėdami prieiti prie šių pasirinkčių:

- **Automatinė paieška:** pradėti automatinę stočių paiešką.
- **Pradėti įrašymą:** įrašyti FM stotį pagal pageidavimą, palieskite  > **Paleisti įrašytuva** įrašymo pradžiai. Palieskite  > **Irašu failu sarašas** norėdami prieiti prie balso komentarų sarašo.
- **leškoti iš esamo:** pradėti automatinę stočių paiešką iš esamo dažnio.
- **Radijo stočių sarašas:** peržiūrėti esamas išsaugotas radijo stotis.



Žadintuvas

Nustatyti žadintuvą




- 1 Programų sąrašė palieskite .
- 2 Palieskite , ir nustatykite žadintuvo nustatymus, arba įjunkite esamą žadintuvą.

Žadintuvo išjungimas





Kai žadintuvas veikia,

- Pasirinkite : Žadintuvas išsijungs.
- Pasirinkite : Aliarmas vėl pasigirs po 10 minučių.

Chronometro naudojimas

Palieskite  >  norėdami pradėti naudotis chronometru. Kai baigsite, palieskite .

Atgalinės atskaitos laikmačio naudojimas

- 1 Palieskite .
- 2 Nustatykite atgalinės atskaitos laiko tarpą.
- 3 Palieskite  norėdami pradėti atgalinę atskaitą.
- 4 Kai laikas baigsis, palieskite  norėdami išjungti aliarmą. Palieskite  norėdami ištrinti laikmačio atmintį (duomenys).

Skaičiuotuvas


Išmokite atlikti skaičiavimus naudodamiesi telefonu.

- Naudokite ekrane esančius klavišus norėdami atlikti pagrindinius skaičiavimus. (Slinkite iki ekrano peržiūros moksliniam skaičiuotuvui).
- Palieskite **CLR** norėdami ištrinti skaičiavimo istoriją.

"Bluetooth"

Jūsų telefonas gali prisijungti prie suderinamų "Bluetooth" prietaisų duomenų perdavimui.

Ijungti/išjungti "Bluetooth"

- 1 Iš pagrindinio ekrano, palieskite  > **Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite norėdami įjungti/išjungti "Bluetooth".

Pastaba:

- Išjunkite "Bluetooth" funkciją, kada ja nesinaudojate, nes taip tausosite baterijos maitinimą, arba tokiose vietose, kur naudojimas belaidžiais prietaisais draudžiamas, tokiose, kaip lėktuvai ar ligoninės.

Gaukite duomenis per "Bluetooth"

- 1 Pasirinkite prietaisą, įveskite suporinimo slaptažodį, tada pasirinkite **Susieti** norėdami suporinti su prietaisu.
- 2 Gaunančiame prietaise priimkite failą.

Pastaba:

- Tam tikri prietaisai, ypač ausinės ir laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą "Bluetooth" PIN, pavyzdžiui 0000. Jei kitas prietaisas turi PIN, jį reikia įvesti.

Siųsti duomenis per "Bluetooth"

- 1 Pasirinkite norimą siųsti failą, tokį, kaip kontaktas, kalendorinis renginys, priminimas ar media failas iš atitinkamos programos arba Failų tvarkyklės.
- 2 Nustatymuose pasirinkite siųsti duomenis per "Bluetooth".
- 3 Suraskite ir suporinkite su "Bluetooth" prietaisu.

Wi-Fi

Galite jungtis prie interneto arba kitų tinklo prietaisų ten, kur yra prieigos taškas arba belaidis ryšys.


Junkite Wi-Fi ir pasijunkite prie Wi-Fi

- 1 Iš ekrano spauskite **Nustatymai** > **Belaidis ryšys ir tinklai** > **Wi-Fi**.
- 2 Vilkite Wi-Fi jungiklį į dešinę norėdami įjungti Wi-Fi.
- 3 Jūsų prietaisas ieškos esamų Wi-Fi prietaisų automatiškai.
- 4 Pasirinkite prietaisą.
- 5 Jei pasirinksite saugų tinklą, Jūsų bus paprašyta įvesti prisijungimo raktą ir slaptažodį.
- 6 Pasirinkite **Prijungti**.

VPN

Išmokite kurti privačius virtualius tinklus (VPN) ir prisijungti


Nustatyti VPN profilį

- 1 Programų sąrašė palieskite  > **Belaidis ryšys ir tinklai** > **Daugiau** > **VPN**
- 2 Palieskite **+** tam, kad įvestumėte VPN serverio pavadinimą ir pasirinktumėte VPN tipą.
- 3 Pakeiskite parinktys taip, kaip reikia.
- 4 Kai baigsite, pasirinkite **Išsaugoti**.

Patarimai:

- Esamos parinktys labai priklauso nuo VPN tipo.
- Jūsų prietaisas jau turėtų būti sukonfigūruotas prieigai prie interneto. Jei kiltų problemų jungiantis prie interneto, redaguokite jungtis. Jei nesate tikri, kokią informaciją įvesti, susisiekite su VPN administratoriumi.
- Norėdami naudotis šia funkcija turite aktyvuoti ekrano užraktą.

Prisijungti prie VPN

- 1 Programų sąrašė palieskite  > **Belaidis ryšys ir tinklai** > **Daugiau** > **VPN**.
- 2 Pasirinkite privatų tinklą.
- 3 Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Prijungti**.

Dalinimasis mobiliuoju tinklu

Išmokite nustatyti savo prietaisą kaip belaidį modemą arba prieigos tašką PC kompiuteriams ir kitiems prietaisams bei pasidalinti prietaiso mobiliuoju ryšiu.

Dalintis mobiliuoju tinklu per USB

- 1 Naudojantis USB laidu, pajunkite multifunkcinį lizdą prie savo prietaiso ir prie PC kompiuterio.
- 2 Programų sąrašė pasirinkite **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Daugiau > Daugiau - Susiej. ir perk. vieš. int. pr. tašk.**
- 3 Pasirinkite **USB susiejimas** norėdami pasirinkti USB dalinimosi funkciją. Jūsų prietaisas dalinasi mobiliuoju ryšiu su Jūsų PC kompiuteriu.
- 4 Jei norite nutraukti ryšį, palieskite USB dalinimosi užrašą.

PC kompiuterių jungtys

Išmokite pajungti savo telefoną prie PC kompiuterio USB laidu arba USB jungties režimais.

- 1 Pajunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB laidą.
- 2 Pasirinkite norėdami pajungti kaip **USB laikmeną**.
- 3 Jūsų telefonas veikia kaip išimamas diskas. Jei įdėsite atminties kortelę į prietaisą, taip pat galėsite turėti prieigą prie failų direktorijos atminties kortelėje naudodami prietaisą kaip atminties kortelių skaitytuvą.
- 4 Nukopijuokite failus iš PC kompiuterio į atminties kortelę.
- 5 Kai baigsite, išjunkite **USB laikmeną**.

Nustatymai

Belaidis ryšys ir tinklai

Funkcija	Aprašymas
Wi-Fi	Aktyvuokite Wi-Fi funkciją norėdami prisijungti prie Wi-Fi tinklo arba norėdami naudotis internetu kitose vietose kitais prietaisais.
"Bluetooth"	Aktyvuokite "Bluetooth" funkciją, kad galėtumėte keisti informacija nedideliais atstumais.
SIM kortelės	Nustatykite dvigubos SIM kortelės informaciją/ nustatykite SIM kortelės duomenis jungčiai, skambučiams, pranešimui.
Duomenų naudojimas	Stebėkite naudojamus duomenų kiekius, derinkite nustatymus ir apribojimus.
Lėktuvo režimas	Ijunkite skrydžio režimą norėdami išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite naudotis tik ne su tinklu susijusiomis funkcijomis.
Pirminė SMS prog	Pasirinkite pirminė SMS prog.
Dalinimasis ir nešiojamas prieigos taškas	<ul style="list-style-type: none">• Nustatykite norėdami naudotis prietaisu kaip belaidžiu modemu sudarydami USB jungtį su kompiuteriu.• Nustatykite norėdami naudoti prietaisą kaip belaidį prieigos tašką kitiems prietaisams.• Aktyvuokite "Bluetooth" dalinimosi funkciją norėdami dalintis mobiliojo telefono tinklo per kompiuterius su "Bluetooth".
VPN	Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus (VPN).
Koriniai tinklai	<ul style="list-style-type: none">• Nustatykite norėdami naudotis duomenų ryšiu su bet kuriuo mobiliuoju tinklu.• Nustatykite norėdami naudotis tarptinkliniu ryšiu.

Prietaisas

Funkcija	Aprašymas
Pagrindinis	Pasirinkite "Launcher 3" arba "Philips Launcher".
Ekranas	Keiskite nustatymus norėdami pakeisti rodmenis ir prietaiso fono apšvietimą.
Audio profiliai	Nustatykite profilį telefonui.
Trumpoji kreiptis ir pranešimai	Nustatykite detalią informaciją apie tai, kaip gauti trumpąsias kreiptis ir pranešimus.
Laikymas	Peržiūrėkite atminties informaciją prietaise ir atminties kortelės informaciją. Taip pat galite suformatuoti atminties kortelę.
Baterija	Peržiūrėkite kiek liko baterijos įkrovimo prietaiso naudojimui.
Programėlės	Tvarkykite veikiančias programėles, perkelkite programinę įranta ir išsaugokite ją kortelėje, įdėkite ar ištrinkite programas.

Asmeninis

Funkcija	Aprašymas
Vieta	Pasirinkite šaltinius, kuriais naudositės vietai nustatyti.
Saugumas	Nustatykite ekrano užraktą arba tvarkykite kredencialų parduotuvę.
Paskyros	Pridėkite savo el. pašto paskyrą.
Kalba ir įvestis	Nustatykite operacinės sistemos kalbą ir regioną. Taip pat galite nustatyti ekrano klaviatūros pasirinktis.
Gamyklinių duomenų atsaitymas	Nustatykite savo nustatymus į gamyklinius nustatymus ir ištrinkite visus duomenis.

Sistema

Funkcija	Aprašymas
Data ir laikas	<ul style="list-style-type: none">• Nustatykite datą ir laiką, laiko zoną, datos ir laiko formatus.• Pasirinkite laiko ir datos formatus, kurie Jums tinkamiausi.
Prieinamumas	Naudokite nustatymus, kuriuos atsisiuntėte arba įdiegėte į prieinamumo įrankį, tokį, kaip ekrano skaitytuvą, kuris teikia informaciją balsu. Galite įjungti arba išjungti prieinamumo funkcijas ir paslaugas.
Kūrėjo pasirinktys	Palieskite Apie telefoną > Gamyklinis numeris septynis kartus, galėsite naudoti Kūrėjo pasirinkti. Aktyvuokite ir keiskite nustatymus, kurie susiję su programa.
Apie telefoną	Peržiūrėkite skirtingą informaciją apie telefoną, tokią, kaip baterija, teisinė informacija, modelio numeris, programinės įrangos versija, pagrindinė prietaiso versija ir modelio numeris. Jei tinklas yra, palieskite Sistemos įrangos norėdami atnaujinti sistemą į naujausią versiją.

Sauga ir atsargumas

Atsargumo priemonės

Laikykite savo telefoną vaikams nepasiekiamoje vietoje



Laikykite savo telefoną ir jo priedus mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra mažų dalių, kuriomis vaikai gali užsiryti arba rimtai susižaloti jas prariję.

Radijo bangos



Jūsų telefonas siunčia/perduoda radijo bangas GSM(B2/B3/B5/B8)/WCDMA(B1/B8)/TDD-LTE(B38/B41)/FDD-LTE(B1/B3/B7/B8/B20).



Pasitikrinkite savo automobilio gamintojo informaciją apie elektroninę įrangą, kuri naudojama Jūsų prietaisui tam, kad Jūsų automobiliui radijo energija nepadarytų neigiamos įtakos.

Išjunkite telefoną...



Išjunkite telefoną būdami lėktuve. Telefono naudojimas lėktuve gali būti pavojingas, nes jis gali sutrikdyti lėktuvo įrangą, tai yra neteisėta.



Ligoninėse, klinikose, kitose sveikatos priežiūros institucijose ir kitur, kur netoliese yra medicinos įranga.



Vietose, kuriose yra potencialiai sprogi atmosfera (degalinėse, vietose, kur yra didelės dulkių sankaupos, metalo miltelių sankaupos). Transporto priemonėje, kuri veža degius produktus, tokius, kaip suskystintos automobilinės dujos (LPG). Karjeruose ar panašiose vietose, kur atliekami sprogdinimo darbai.

Jūsų mobilusis telefonas ir jūsų automobilis



Venkite naudotis telefonu vairuodami ir laikykitės visų reikalavimų, kurie susiję su mobiliojo telefono naudojimu vairuojant. Naudokite laisvų rankų įrangą norėdami kiek įmanoma padidinti saugumą. Užtikrinkite, kad Jūsų automobilinis telefono komplektas neužblokuoja automobilio oro pagalvių ar kitos įrangos.

Naudokitės telefonu atsakingai ir saugiai



Tam, kad telefonas veiktų optimaliai ir patenkinamai, rekomenduojame telefoną naudoti įprastoje darbinėje jo padėtyje.

- Nelaikykite telefono ekstremaliose temperatūrose.
- Nemerkite telefono į jokią skystį; jei telefonas sudrėktų, išjunkite jį, išimkite bateriją ir palikite džiūti 24 valandoms prieš vėl naudojantis.
- Telefoną valykite minkštu skudurėliu.
- Karštame ore arba ilgai telefoną palaikius saulėje (ant palangės, ant mašinos lango), jo korpuso temperatūra gali gerokai padidėti. Tokie atvejais būkite labai atsargūs naudodamiesi telefonu, ypač, kada naudojimosi aplinkos temperatūra yra aukščiau 40°C arba žemiau -10°C.

Apsaugokite baterijas nuo apgadینimo




Naudokite tik gamintojo originalias baterijas ir kitus priedus, nes priešingu atveju galite apgadinti savo telefoną, nebegalios jam suteikta "Philips" garantija. Neoriginalios baterijos naudojimas gali sukelti sprogdimą.


Užtikrinkite, kad apgadintas dalis nedelsiant pakeistų kvalifikuotas technikas ir kad jos būtų keičiamos tik originaliomis gamintojo dalimis.


- Jūsų telefonas maitinamas įkraunama baterija.
- Naudokite tik nurodyto tipo įkroviklį.
- Nedeginkite baterijų.
- Neardykite baterijų.
- Saugokite, kad smulkūs metaliniai daiktai (tokie, kaip raktai Jūsų kišenėje) neužtrumpintų baterijos kontaktų.
- Nelaikykite prietaiso ir jo baterijos ekstremaliose temperatūrose (žemiau -20°C arba aukščiau 60°C), drėgmėje arba kaustinėje aplinkoje.

Rūpinimasis aplinka

 Laikykitės visų vietinių su aplinkos apsauga ir atliekų bei pakuočių, atitarnavusių baterijų ir telefono išmetimo bei perdirbimo reikalavimų. Gamintojas pažymėjo bateriją ir pakuotę standartiniais simboliais, kurie skirti informuoti apie tinkamą perdirbimą ir tinkamą atitarnavusios įrangos išmetimą.

 Atitinkamai pažymėta pakuotės medžiaga yra perdirbama.

 Buvo padarytas finansinis indėlis į asocijuotą nacionalinę pakuočių surinkimo ir perdirbimo sistemą.

 Plastikinė medžiaga yra perdirbama (taip pat identifikuoja plastiko tipą).

Klausos apsauga


 Kai klausotės muzikos, nustatykite garsumą iki vidutinio lygio.

Jei ilgai klausysitės dideliu garsu, galite pakenkti klausai. Rekomenduojame laikyti atokiau nuo kūno ir galvos bent 15 mm atstumu veikimo metu.

WEEE ženklas ir DFU: "Informacija vartotojui"

Atitarnavusio produkto išmetimas

Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

 Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB susipažinkite su vietiniais reikalavimais dėl atitarnavusių elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo sistemų.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite atitarnavusių gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šiame įrenginyje gali būti dalių, technologijų ar programinės įrangos, kuriai taikomi JAV ir kitų šalių eksporto įstatymai ir reglamentai. Jų nesilaikymas neleistinas.

Saugos informacija ir pranešimai

Šių atsargumo priemonių nesilaikymas gali būti pavojingas arba neteisėtas.

Niekada nebandykite išmontuoti savo įrenginio. Jūs pats esate atsakingas už tai, kaip naudojate savo įrenginį ir už visas to pasekmes.

Visada išjunkite įrenginį, kur jo naudojimas yra draudžiamas. Prietaisu naudokitės laikydamiesi saugos reikalavimų, kurie susiję su vartotojų ir kitų asmenų bei aplinkos apsauga.

Nenaudokite įrenginio drėgnose vietose (vonioje, plaukimo baseine...). Saugokite jį nuo nuo skysčių ir kitokios drėgmės.

Saugokite įrenginį nuo ekstremalių temperatūrų - žemesnių nei 0 °C ir didesnių nei + 40 °C.

Nepalikite savo įrenginio tokiose vietose, kur jį galėtų pasiekti maži vaikai (kai kurias šio prietaiso dalis maži vaikai gali lengvai praryti). Atidžiai perskaitykite ir laikykitės žemiau pateiktų sąlygų:

Veikimo nuotolis

Šis prietaisas buvo testuojamas ir atitinka radijo dažnių poveikio ir sąveikos rekomendacijas, jei jis naudojamas:

- Prie ausies: Skambindami arba priimdami skambutį prietaisą pridėkite prie ausies taip, kaip naudodamiesi įprastu laidiniu telefonu.
- Kūno apranga: Perdavimo metu prietaisas turi būti tokiam priede, kuriame nėra metalinių daiktų, o prietaiso padėtis turi būti minimum 1.0cm nuo kūno. Kitų priedų naudojimas gali neužtikrinti radijo dažnių poveikio rekomendacijų laikymosi. Jei nedėvite ant kūno naudojamo priedo arba nelaikote prietaiso ties ausimi, padėkite prietaisą minimum 1,0 cm atstumu nuo kūno.
- Duomenų naudojimas: Kada naudojate duomenų perdavimo funkciją, laikykite telefoną minimum 1,0 cm nuo kūno visos duomenų perdavimo operacijos trukmės metu.

Adapteris

Adapteris turi būti montuojamas netoli prietaiso ir turi būti lengvai prieinamas.

Garso slėgio sauga

Naudodamiesi ausinėmis būkite atsargus, nes per didelis garsas iš ausinių gali pakenkti klausai.



Atsargiai

Sprogimo pavojus pakeitus bateriją neteisingo tipo nauja baterija. Atitarnavusias baterijas išmeskite pagal visas instrukcijas.

Tinkamas naudojimas

Kaip aprašyta šioje instrukcijoje, Jūsų prietaisas turi būti naudojamas tik tam tinkamose vietose. Jei įmanoma, nelieskite antenos vietos ant savo prietaiso.

Patarimai

Širdies stimulatorius

Jei turite širdies stimulatorių:

- Visuomet laikykite telefoną 15 cm ir toliau nuo širdies stimulatoriaus tada, kai telefonas įjungtas tam, kad telefonas nepaveiktų stimulatoriaus.
- Nenešiotkite telefono marškinių priekinėje kišenėje.
- Telefono pokalbio metu pridėkite prie dešiniojos ausies tam, kad minimalizuotumėte galimus trikdžius.
- Išjunkite telefoną, jei manote, kad jis kelia trikdžius stimulatoriui.

Klausos aparatai

Jei naudojate klausos aparatu, pasikonsultuokite su gydytoju arba klausos aparato gamintoju apie tai, kaip šis aparatas turi būti naudojamas su mobiliuoju telefonu.

Kaip pailginti telefono baterijos veikimo laiką

Tam, kad Jūsų mobilusis telefonas veiktų tinkamai, būtinas tinkamas jo maitinimas iš baterijos.

Tam, kad taupytumėte baterijos energiją, rekomenduojame:

- Išjungti "Bluetooth" funkciją telefone tada, kai ji nenaudojama.
- Telefono ekrano apšvietimą sumažinti iki mažiausio lygmens.
- Išjungti automatinio ekrano užrakinimo funkciją, išjungti klaviatūros garsus, vibraciją, įspėjimus su vibracijos funkcija.
- Nustatyti GPRS ryšį tik tada, kai jo reikia. Priešingu atveju Jūsų telefonas nuolatios ieškos GPRS tinklo, dėl ko bereikalingai naudosis baterija.
- Išjunkite telefoną jei esate ne ryšio zonoje. Priešingu atveju telefonas nuolat ieško tinklo ir eikvos bateriją.

Trikčių diagnostika

Telefonas neįsijungia

Išimkite ir vėl įdėkite bateriją. Įkraukite telefono bateriją, kol įkrovimo piktograma nustos mirksėti. Išjunkite įkroviklį ir bandykite įjungti telefoną.

Ekране rodomas užrašas "BLOCKED" ("užblokuota") įjungus telefoną

Kažkas bandė naudotis telefonu, tačiau neįvedė PIN kodo arba PUK kodo. Susisiekite su ryšio paslaugos teikėju.

Ekране rodomas užrašas "IMSI failure" ("IMSI triktis")

Ši problema yra susijusi su jūsų abonemento planu. Kreipkitės į savo operatorių.

Telefonas nepersijungia į laisvo veikimo režimą

Paspauskite kiek ilgiau palaikykite skambučio atmetimo funkcijos mygtuką, patikrinkite SIM kortelę ir ar teisingai įdėta baterija; tada bandykite įjungti dar kartą.

Nerodomas tinklo simbolis

Nėra ryšio su tinklu. Gali būti, kad esate ryšio blokavimo zonoje (tunelyje, tarp aukštų pastatų), arba ne ryšio zonoje. Pabandykite nustatyti ryšį iš kitos vietos, iš naujo pasijungti prie tinklo (ypač tada, jei esate užsienyje), patikrinkite, ar prietaiso antena savo vietoje (jei telefonas turi išorinę anteną), arba susisiekite su savo ryšio operatoriumi dėl pagalbos/informacijos.

Ekranas nereaguoja (arba reaguoja lėčiau) į klavišų paspaudimus

Žemoje aplinkos temperatūroje telefono ekranas gali reaguoti lėčiau. Tai normalu ir nereiškia telefono gedimo. Perneškite telefoną į šiltesnę vietą ir bandykite dar kartą. Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju.

Kaista telefono baterija

Baterijai įkrauti naudojate netinkamų techninių parametrų įkroviklį. Visada naudokite tik originalias arba gamintojo rekomenduojamas baterijas, kurios komplektuojamos su Jūsų telefonu.

Telefonas nerodo įeinančių skambučių numerių

Ši funkcija priklauso nuo konkretaus tinklo ir plano. Jei tinklas nerodo įeinančio skambučio telefono numerio, vietoje jo bus rodomas užrašas "Call 1" ("skambutis 1") arba "Withheld" ("užlaikyta"). Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu.

Nepavyksta išsiųsti tekstinių pranešimų

Tam tikrų tinklų operatoriai neleidžia siųsti tekstinių pranešimų. Taip pat patikrinkite, ar teisingai įvedėte SMS pranešimų centro numerį, arba susisiekite su savo operatoriumi dėl išsamesnės informacijos.

Negaunate ir/arba negalite išsaugoti JPEG paveikslėlių

Jei paveikslėlio failas labai didelis arba jei labai ilgas jo pavadinimas, neteisingas formatas, jo telefonas gali nepriimti.

Manote, kad praleidote tam tikrus skambučius

Pasitikrinkite telefono skambučių nukreipimo nustatymus.

Baterijos įkrovimo metu piktograma nerodo brūkšnelių, jos fonas mirksis

Bateriją įkraudinėkite tik tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nėra žemiau 0°C (32°F) arba aukščiau 50°C (113°F).

Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju.

Ekране rodoma "SIM failure" ("SIM triktis")

Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM kortelė gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.

Bandant naudotis funkcija iš meniu, rodomas užrašas "NOT ALLOWED" ("neleidžiama")

Kai kurios funkcijos priklauso nuo tinklo. Jos prieinamos tik tada, kai Jūsų abonentų sąlygos tai leidžia. Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu.

Ekране rodomas užrašas "INSERT YOUR SIM CARD" ("įdėkite savo SIM kortelę")

Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM kortelė gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.

Jūsų telefono autonomija atrodo žemesnė, nei nurodoma naudojimosi instrukcijoje

Autonomija susijusi su Jūsų nustatymais (t.y. skambučio garsumu, ekrano fono apšvietimu) ir naudojamomis funkcijomis. Norint padidinti autonomiją, kai tik įmanoma, išjunkite visas nenaudojamas funkcijas.

Telefonas tinkamai neveikia automobilyje

Automobilyje yra daug metalinių detalių, kurios sugeria elektromagnetines bangas ir tai gali turėti įtakos telefono veikimui. Šiam telefonui galite įsigyti automobilinį komplektą su išorine antena, kuri pagerina signalo priėmimą ir siuntimą.

Pastaba:

- Pasitikrinkite vietines valdžios institucijoje, ar galite naudotis telefonu vairuodami automobilį.

Neįsiskrauna telefono baterija

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali prireikti kelių minučių (dažniausia iki 5 minučių) norint iš kraunamos baterijos paleisti telefono ekraną arba matyti baterijos piktogramą ekrane.

Telefono fotoaparatu padaryta nuotrauka neryški

Patikrinkite, ar fotoaparato optika iš abiejų pusių yra švari.

Specifinės sugerties spartos informacija

Tarptautiniai standartai

THIS MOBILE PHONE MEETS THE INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad nebūtų viršijamos radijo dažnių (RD) poveikio ribos, kurios nustatytos pagal tarptautinius standartus. Šias rekomendacijas nustatė Tarptautinė nejonizuojančiojo spinduliuavimo apsaugos komisija (ICNIRP) ir Elektros bei elektronikos inžinierių institutas (IEEE), kuris nustato esminius asmenų saugos standartus nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.

Mobiliojo telefono bangų poveikis ir susijusios rekomendacijos vertinamos pagal specifinį absorbcijos lygį (SAR). SAR metodiką rekomenduoja ICNIRP mobiliesiems telefonams, kurie skirti bendrajam naudojimui matuojant **2.0W/kg vidurkį dešimčiai gramų audinio ir 1.6W/kg vidurkį vienam gramui audinio pagal IEEE standartą** 1528 vienam asmeniui.

SAR bandymai atliekami naudojant rekomenduojamas naudojimo padėtis su mobiliuoju telefonu, kuris spinduliuoja didžiausią lygį pagal testuojamus dažnius. Nors SAR bandymai atliekami naudojant didžiausią bangų galią, faktiniai SAR lygmenys naudojantis mobiliuoju telefonu dažniausiai būna žymiai mažesni už maksimalią SAR reikšmę. Taip yra dėl to, kad telefonas sukurtas veikti įvairiais galios lygmenimis ir kad naudotų tik tiek energijos, kiek reikia pasiekti tinklą. Kalbant apibendrintai - kuo arčiau esate stoties antenos, tuo mažesnė galia naudojama telefonui.

Nor skirtingų telefonų SAR lygiai gali skirtis skirtingose padėtyse, jie visi atitinka tarptautinius apsaugos nuo radijo bangų poveikio standartus.

Didžiausia SAR reikšmė, kuri nustatyta Philips S326 modelio telefonui testavimo metu ties ausimi buvo 0,344 W/kg, o tinkamai dėvint ant kūno buvo 1,070 W/kg, pagal ICNIRP rekomendaciją.

SAR reikšmė matuojama ties galva ir kada prietaisas yra 15 mm nuo kūno transliuojant didžiausią leistiną galią pagal mobiliojo telefono dažnio juostas.

Norint apribot radijo bangų poveikį, rekomenduojame sumažinti pokalbių mobiliuoju telefonu laiką arba naudoti laisvų rankų įrangą. Šių apsaugos priemonių tikslas - kad mobilusis telefonas būtų kuo toliau nuo galvos ir nuo kūno.

Atitikties deklaracija

Mes,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057**
Kinija

šiuo pareiškiamo, kad išskirtinai atsakome už šį produktą

Philips S326
Philips GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
TAC numeris: 8600 5003

ir šiuo patvirtiname, kad šis produktas pagamintas pagal ir atitinka šių standartų reikalavimus:

SAUGA:	EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 50332-2:2003
SVEIKATA:	EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010 EN 50566:2013/AC:2014, EN 62479:2010 EN 50360:2001/A1:2012
EMS:	EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-7 v1.3.1 EN 301 489-17 v2.2.1; EN 301 489-3 v1.6.1 EN 301 489-24 v1.5.1
RD:	EN 300 328 v1.9.1 EN 301 511v9.0.2 EN 301 908-1 v7.1.1 EN 301 908-2v6.2.1 EN 301 908-13 v6.2.1 EN 300 440-1 v1.6.1 EN 300 440-2 v1.4.1

Pagal įstatymuose nustatytus atitikties reikalavimus šiuo "Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co.Ltd" pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir parametrus, kurie nustatyti direktyvoje 1999/5/EB. Šią atitikties deklaraciją rasite adresu www.sangfei.com.

Atitikties įvertinimo procedūra aprašyta Priede III arba IV prie direktyvos 1999/5/EB ir ją atliko šios kompetentingos įstaigos:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Köningswinkel 10, 32825, Blomberg, Vokietija.

Žymėjimo ženklas:

Kovo 30 d., 2016

CE0700



Kokybės vadybininkas