




**PHILIPS**

# Telefonunuzu keşfedin

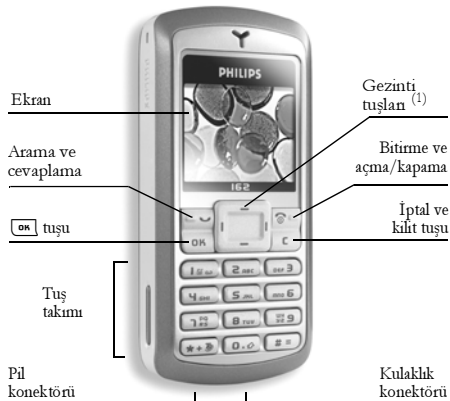


(1) Gezinti tuşları el kitabında şu simgelerle gösterilir: sol ◀ / ▶ sağ, yukarı ▲ / ▼ aşağı.

Philips, ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle, Philips bu kullanım kılavuzunu önceden haber vermeksizin değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Philips, bu kullanım kılavuzunu «olduğu gibi» sağlamakta ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında hiçbir



bata, eksiklik veya bu kullanım kılavuzunu ile açıklanan ürün arasındaki hiçbir tutarsızlık için sorumluluk kabul etmemektedir. Cihazı GSM şebekelerine bağlanmak amacıyla tasarlanmıştır.

## Nasıl yapılır...


### Telefonu açma/ kapatma

 tuşunu basılı tutun.


### PIN kodunu girme

Tuş takımını kullanarak PIN kodunuzu girin ve  veya  tuşuna basarak onaylayın.


### Arama yapma

Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için  tuşuna basın.

### Arama cevaplama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.


### Aramayı bitirme








 tuşuna basın.

### Görüşmenin ses seviyesini ayarlama




Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.

### Ana menüye erişme

Bekleme modunda  tuşuna basın.



Zil sesi seviyesini deęiřtirme	Bekleme modunda ▲ tuřuna basın.
Rehber'e eriřme	Bekleme modunda ▼ tuřuna basın.
Rehber'i kullanma	▲ veya ▼ tuřuna basarak liste üzerinde gezinin ve seęili adı aramak için  tuřuna basın.
Arama listesi'ne eriřme	Bekleme modunda  tuřuna basın.
Önceki menüye gitme	 tuřuna basın.
Menülerde dolařırken hızlıca bekleme moduna dönme	 tuřuna basın veya  tuřunu basılı tutun.
WAP'ı bařlatma	 tuřunu basılı tutun.
SMS menüsünü açma	Bekleme modunda ► tuřuna basın.
Ses Albümü'nü açma	Bekleme modunda ◀ tuřuna basın.
Tuř Kilidini Etkinleřtirme/Devre dıřı bırakma	 tuřunu basılı tutun.

## Döner menü

Döner menüye, bekleme modundayken  tuřuna basarak ulařabilirsiniz. Her simge telefonunuzun bir özellięini veya iřlemini temsil eder. Menüde gezinmek için ◀ veya ► düęmelerini kullanın ve menü seęmek için  tuřuna (veya reddetmek için  tuřuna) basın. Bařka bir alt menü veya liste görünüř.

▲ veya ▼ düęmesine basmak iki seęenek arasında geçiř yapılmasını saęlar; örneęin, Etkin/ Devre dıřı, Açık/ Kapaalı, bir deęeri Artır/ Azalt, vb.

## Bildirimler

Bazı bildirimler bekleme modundaki ekranı (cevapsız arama, yeni mesaj, vb.) deęiřtirebilir İlgili menüye gitmek için  tuřuna veya bekleme modundaki ekrana dönmek için  tuřuna basın.

# İçindekiler

1. Başlarken .....	1	Rehbere kişi ekleme .....	8
SIM kart takma .....	1	Fotoğraflı arama: Kimin aradığını görme ve duyma .....	9
Tarih ve saati ayarlama .....	2	Rehberi düzenleme ve yönetme .....	10
SIM rehberini kopyalama .....	2	5. Ayarlar .....	12
Telefonu açma .....	2	Sesler .....	12
Pili şarj etme .....	2	Ekran .....	13
2. Temel özellikler .....	4	Hızlı tuşlar .....	13
Rehbere erişme ve rehberi görüntüleme .....	4	Dil .....	14
Arama yapma .....	4	Güvenlik .....	14
Arama cevaplama ve sonlandırma .....	4	Saat ve tarih .....	14
Kulaklık ses seviyesini ayarlama .....	4	Şebeke .....	15
Zil sesini değiştirme .....	5	6. Mesajlar .....	17
Titreşimli uyarıyı etkinleştirme .....	5	SMS .....	17
Mikrofonu sessiz duruma getirme ve sessiz durumdan çıkarma .....	5	Yayın mesajı .....	19
Listede hızlı ilerleme .....	5	Hızlı mesaj .....	19
3. Metin veya sayı girişi .....	6	7. Multimedya .....	20
T9® Metin girişi .....	6	Ses albümü .....	20
Temel metin girişi .....	7	Resim albümü .....	20
4. Rehber .....	8	Hafıza durumu .....	21
Ayarlar .....	8	8. Oyunlar ve Uygulamalar .....	22
		Hesap makinesi .....	22

Çalar saat .....	22	Birden çok arama .....	28
Oyunlar .....	23	Simgeler ve göstergeler .....	30
Euro dönüştürücü .....	23	Uyarılar .....	31
<b>9. Arama bilgileri .....</b>	<b>24</b>	Sorun giderme .....	36
Arama ayarları .....	24	Orijinal Philips aksesuarları .....	40
Arama listesi .....	25	SAR değeri - Uluslararası -	
Arama sayacı .....	25	ICNIRP .....	41
<b>10. Operatör .....</b>	<b>26</b>		
WAP .....	26		


# 1 • Başlarken

*Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki talimatları okuyun.*

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörü veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz ile telefon numaralarını ve mesajları saklayabileceğiniz bir hafıza yer alır.

## SIM kart takma


1. Telefonun yanlarındaki iki klipse bastırın ve arka kapağı çekerek çıkarın.

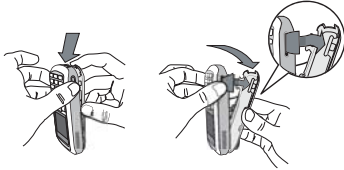


2. SIM kartı yuvasına yerleştirdikten sonra (konektörler telefona doğru olacak şekilde) metal tutucuyu yerine yerleştirin.



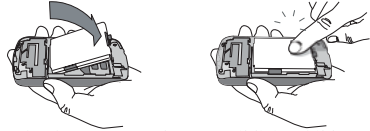

3. Pili takın (konektörleri telefonun konektörlerine doğru olacak şekilde) ve klipsler yerine yerleşinceye kadar bastırın.

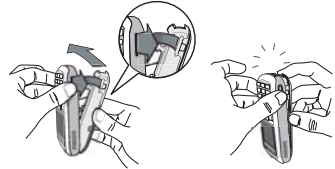

4. Arka kapağı aşağıda gösterildiği şekilde yerine yerleştirin. Telefonu kullanmadan önce ekranın üzerindeki koruyucu film tabakasını çıkarın.




## Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süreyle basın. Gerekliyse PIN kodunu girin (örneğin, SIM kartınızın 4 - 8 haneli gizli kodu). Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodunu kişiselleştirmek için, bkz: “Kodları değiştirme”, sayfa 14. Onaylamak için  tuşuna basın.



*Üç kez yanlış PIN kodu giderseniz, SIM kartınız kilitletir. SIM kartını kullanıma açmak için, operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.*

## Tarih ve saati ayarlama

Telefonu ilk açışınızda yapmanız istendiği gibi, ilgili sayı tuşlarına basarak tarihi ayarlayın (bir sayıyı silmek için  tuşuna basın), sonra saati ayarlayın.

*Tüm tarih ve saat seçenekleri için, bkz: sayfa 14.*

## SIM rehberini kopyalama

Cep telefonu, içinde önceden kaydedilmiş adlar bulunan bir SIM kart alırsa, SIM rehberinizi yerleşik rehberle kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. Reddetmek için  tuşuna, kabul etmek için  tuşuna basın.

*SIM rehberini telefonu ilk açışınızda kopyalamazsanız, bu işlemi el ile yapabilirsiniz (bkz: sayfa 8).*


## Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pilin şarj düzeyinin düştüğü bir alarm sinyaliyle bildirilir. Pil tamamen boşalmışsa, pil simgesinin yeniden görüntülenmesi 2 veya 3 dakika sürer.

*Telefon açırken pili çıkarırsanız, tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.*

1. Pil ve pil kapağı telefona takıldıktan sonra şarj cihazının (telefonla birlikte verilen, kutudan çıkan) konektörünü bir ucundan telefonun alt

kısımındaki yuvaya takın ve diğer ucunu da erişimi kolay bir ana AC elektrik prizine takın.

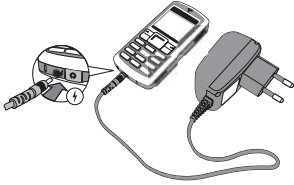

2. Pil simgesi şarj durumunu gösterir:

- Şarj sırasında 4 şarj göstergesi ilerleyerek şarj durumunu gösterir; cep telefonunuzun tam olarak yeniden şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer.
- Çubukların dördü de sabit duruma geldiğinde pil tümüyle şarj edilmiş olur ve şarj cihazı bağlantısını çıkarabilirsiniz. Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma süresi 2 ile 4 saat, bekleme süresi ise 200 ile 300 saat arasında değişir.

---

*Pil tam olarak dolduktan sonra şarj cihazını cep telefonunda takılı bırakmak pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişini prizden çıkarmaktır, bu nedenle kolayca erişebileceğiniz bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına bağlayabilirsiniz (Yalnızca Belçika için).*

---



## 2 • Temel özellikler

### Rehbere erişme ve rehberi görüntüleme

Bekleme modunda ▼ tuşuna basın. Ekranda görüntülenen içerik, seçilen rehber (SIM'deki veya telefondaki, bkz: "Rehber", sayfa 8.) bağlı olarak değişebilir.

Arama sırasında rehberi görüntülemek için **OK** tuşuna basın ve **İsim Listesi** öğesini seçin. Arama ekranına dönmek için **CA** tuşuna iki defa basın.

*Rehberde <Bul> öğesini seçin, aradığınız ismin ilk harflerini girin ve doğrudan bu isme gitmek için **OK** tuşuna basın. Kendi cep telefonun numaranızı okumak için **Numaram > Göster** öğelerini seçin..*

### Arama yapma

1. Bekleme modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Yanlış bir girişi düzeltmek için **CA** tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için **✓** tuşuna, aramayı sonlandırmak için **☎** tuşuna basın.

*Uluslararası arama için normal uluslararası önek yerine, "+" işareti girmek üzere **☎** tuşunu basılı tutun. Birden çok arama ile ilgili ayrıntılı bilgi için (operatöre bağlı bir işlemdir), bkz: sayfa 28.*

### Arama cevaplama ve sonlandırma

Bir arama geldiğinde, arayanın numarası görüntülenebilir. Numara rehberde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

1. Aramayı cevaplamak için **✓** tuşuna basın.
2. Aramayı reddetmek için **☎** tuşuna basın. Yönlendirme işlevini etkinleştirdiyse (bkz: sayfa 24), arama başka numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Aramayı sonlandırmak için, **☎** tuşuna basın.

*Her tuşla cevapla'yı seçtiyseniz (bkz: sayfa 25), aramayı herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz (**☎** tuşu dışında).*

### Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

## Mikrofonu sessiz duruma getirme ve sessiz durumdan çıkarma

Mikrofonu, arayanın sesinizi duyamayacağı şekilde sessiz duruma getirebilirsiniz. Görüşme sırasında, **OK** tuşuna basın, **Sessiz**'i seçin ve yeniden **OK** tuşuna basın. Mikrofon sesini açmak için **OK** tuşuna basın, **Sessiz iptal**'i seçin ve **OK** tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.

## Zil sesini değiştirme

**Ayarlar** > **Sesler** > **Melodi** öğelerini seçin, **OK** tuşuna basın ve zil sesi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuyla hareket edin. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Titreşimli uyarıyı etkinleştirme

Aradığınızda telefonunuzun titreşimle uyarıda bulunmasını istiyorsanız, **Ayarlar** > **Sesler** > **Titreşim** öğelerini, sonra da **Açık** veya **Kapalı**'yı seçerek titreşimli uyarıyı etkinleştirin.

*Titreşimli uyarı, şarj cihazını prize taktığınızda otomatik olarak **Kapalı** duruma geçer.*

## Listede hızlı ilerleme

Listede dolaşırken (zil sesleri, etkinlikler, vb.), hızlı ilerlemek için ▲ veya ▼ tuşuna uzun süreyle basın.

### 3 • Metin veya sayı girişi

Düzenleme ekranlarında iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9® akıllı Metin Girişi veya temel metin girişi yöntemini kullanarak. Sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda görünen simgeler etkin metin modunu gösterir.

#### T9® Metin girişi



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9® akıllı Metin Girişi, mesajlar için kullanılan ve içinde kapsamlı bir sözlük de bulunan akıllı bir düzenleme modudur. Metni hızlı bir şekilde girmenizi sağlar. Sözcüğü yazmak için gerekli harflere karşılık gelen tuşlara yalnızca bir defa basın: tuş girişleri incelenir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzenleme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara karşılık gelen birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeye göz atmak ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından yapılan önerilerden birini seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın (aşağıdaki örneğe bakın).

#### Nasıl kullanılır?

Her tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıdaki gibidir:

**2 abc** - **unmz 9**

Harf girmek için.

◀ veya ▶

Aday sözcüklerin listesine göz atmak için.

**OK** veya **1 2 3 4**

Girişi onaylamak için.

**C A**

Kısa basma: bir girişi silmek için, uzun basma: tüm metni silmek için.

**0 - 0**

Standarttan, küçük harfe, BÜYÜK harfe geçiş yapmak için.

**\* + 8**

T9® modundan temel moda, sayı moduna geçiş yapmak için.

**# =**

Simgeler ve noktalama işaretleri moduna geçmek için. Diğer sayfaları görüntülemek için ▶ tuşuna basın.

#### Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:

1. **1 2 3 4** **2 abc** **1 2 3 4** **4 OK** tuşlarına basın

Ekranda listedeki ilk sözcük görüntülenir: **Sarı**.

- Listede ilerlemek için ► tuşuna basın ve **Sarı** sözcüğünü seçin.
- Sarı** sözcüğünün seçimini onaylamak için **OK** veya **12345** tuşuna basın.

## Temel metin girişi

Temel metin girişine erişmek istiyorsanız **\*+8** tuşuna basın. Bu yöntem istenen karaktere erişmek için birden çok tuşa basmayı gerektirir: "s" harfi **1pqrs** tuşundaki dördüncü karakter olduğundan "s" harfini girmek için bu tuşa dört kere basmanız gerekir.

**Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:**

**1pqrs**, **1pqrs**, **1pqrs**, **1pqrs** (PQRS), **2abc** (ABC), **1pqrs**, **1pqrs**, **1pqrs** (PQRS), **4gh**, **4gh**, **4gh** (GHI) tuşlarına basın. Mesaj tamamlandığında **OK** tuşuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler tuşlarda aşağıdaki şekilde yer alır:

### Kısa basma

### Uzun basma

<b>12345</b>	boşluk ' . , ! ? " @	1
<b>2abc</b>	a b c 2 à ä å æ ç	2
<b>def3</b>	d e f 3 é è Δ Φ	3
<b>4gh</b>	g h i 4 Γ ì	4
<b>5jkl</b>	j k l 5 Λ	5
<b>mno6</b>	m n o 6 ñ ò ö	6
<b>1pqrs</b>	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
<b>8tuv</b>	t u v 8 ü ù	8
<b>wxyz9</b>	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
<b>0-0</b>	Büyük/küçük harf geçişi	0

## 4 • Rehber



Kayıtlar iki rehberden birine kaydedilir: SIM karttaki rehber (giriş sayısı kapasiteye bağlıdır) veya telefonunuzdaki rehber (en çok 99 isim). Yeni isimler girdiğinizde, bu isimler yalnızca seçili rehberde eklenir.

*Diğer özelliklerin (sesler, fotoğraflar, vb.) önemli miktarda telefon hafızası kullanmaması koşuluyla en çok 99 isim kaydedilir.*

### Ayarlar

#### Kişi seçme

Rehber seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın: **SIM kartta** veya **Telefonda**. Seçili rehberde eklenen kişiler **SIM karta kopyala** veya **Telefona kopyala** seçenekleri aracılığıyla diğer rehberde kopyalanabilir. Telefonunuz aynı anda yalnızca bir rehberde düzenleme yapabilir ve diğer rehberle ilgili bilgileri yoksayar. Örneğin, her iki rehberde de "Ali" varsa ve telefondaki rehberden bu kişiyi silerseniz, SIM'de değişmeden kalır.

#### Rehberi silme

Tüm kişileri bir kerede silmek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca telefondaki rehberde uygulanır, SIM karttaki rehberde UYGULANMAZ.

#### Telefona kopyalama

Telefonu ilk açışınızda SIM rehberinizin otomatik olarak kopyalanmasını iptal ettiyseniz veya kopyalama işlemini kestiyerseniz, bu seçeneği kullanarak bu işlemi el ile yapabilirsiniz.

**Telefona kopyala** SIM kartınızı telefonunuza kopyalar. Bunun iki kere seçilmesi, tüm isimleri iki kere oluşturur.

#### Grup ayarları

Grupları düzenlemenizi, yeniden isim vermenizi ve her grubu belirli bir melodi ve resimle ilişkilendirmenizi sağlar. Bkz: "Fotoğraflı arama: Kimin aradığını görme ve duyma", sayfa 9.

### Rehberde kişi ekleme

*Kişiler seçili rehberde eklenir.*

#### SIM kart rehberinde

1. Bekleme modundayken ▼ tuşuna basın ve <Yeni> öğesini seçin.

- İstedığınız ismi ve numarayı ve sonra da numara türünü (**Telefon**, **Faks** veya **Veri**) girin ve bu ismi rehberinize kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

*SIM kartınıza bağlı olarak numara 40 basamakla sınırlandırılmıştır. Uluslararası önek, ülke ve alan kodları girmek numarayı herhangi bir yerden arayabilmenizi sağlar.*

## Telefon rehberinde

- Bekleme modundayken ▼ tuşuna basın ve <Yeni> öğesini seçin. Adı ve soyadını girin, (en çok 20 latin alfabesi harfi); bu alanlardan biri boş bırakılabilir, ancak ikisi de boş bırakılamaz.
- No tipi**'ni seçin. Sayı alanları en çok 40 basamak ve "+" işaretinden, alfasayısal alanlar ise en çok 50 latin alfabesi karakterinden oluşabilir. Her kişinin en çok 5 sayı alanı olabilir (örneğin, 2 cep telefonu numarası, 3 iş telefonu numarası, bir e-posta adresi ve bir yazılı not).
- Gerekirse, bu kişinin ait olmasını istediğiniz grubu seçin.

## Numaralar

İsim listesinde görüntülenen **Numaralar** öğesi kendi telefon numaranızı içermelidir. İçermiyorsa, cep telefonu numaranızı ve ilgili bilgileri girmenizi öneririz.

*Tüm bu alanlar boş bırakılabilir olsa da, **Numaralar** öğesi silinemez.*

## Acil Arama No

Acil arama numarası ülkenizdeki acil durum hizmetleri numarasını arar. Çoğu durumda PIN numaranızı henüz girmemiş bile olsanız bu numarayı arayabilirsiniz.

*Avrupa'daki standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.*

## Fotoğraflı arama: Kimin aradığını görme ve duyma

*Bu özellik **YALNIZCA** telefondaki rehberi seçtiğinizde kullanılabilir.*

Bu özellik grupları, bir isim ("Arkadaşlar", "Ofis" vb.), belirli bir resim ve melodiyile kişiselleştirebilmenizi sağlar. Bir grupta bir veya daha çok isim ilişkilendirilebilir. Bu gruptaki bir isim aradığında, isim bu gruba karşılık gelen resimle birlikte görüntülenir ve bu grup için tanımlanan melodi çalar.

- Kişiler** > **Ayarlar** > **Grup ayarları** içinde, tanımlanacak grubu seçin.

2. Gruba yeni bir isim verin ve bu gruba ilişkilendirilecek **Melodi** ve **Resim** öğesini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönün ve rehbera erişmek için ▼ tuşuna basın. Bu gruba bağlamak istediğiniz kişiyi seçtikten sonra **Grup seç** öğesini ve istediğiniz grubu seçin.

## Rehberi düzenleme ve yönetme

**Rehber**'deki kayıtlara erişmek için bekleme modundayken ▼ tuşuna basın. Belirli bir ismi aramak için:

**2 abc** - **WXYZ 9**

Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örneğin, "U" harfi için **8 TUW** tuşuna iki kere basın). Bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir.

**# =**

Veya **# =** tuşuna basın, aradığınız ismin ilk harflerini girin ve doğrudan bu isme gitmek için **OK** tuşuna basın.

## SIM kart rehberinde

SIM kart rehberinde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın:

- Ara
- Hızlı arama
- Sil
- SMS
- Telefona kopyala
- Değiştir

## Telefon rehberinde

Telefon rehberinde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın:

- Ara
- İsmi değiştir
- Sil
- SMS gönder
- Grup seç
- Göster

Bu kişi için kaydedilen tüm numaraların veya alanların listesine ulaşmak için **Göster** öğesini seçtikten sonra bu kişiye ilişkin yeni bir alan oluşturmak üzere **<Yeni>** öğesini seçin. Alanlardan birini seçin ve ikinci seçenek grubuna ulaşmak için **OK** tuşuna basın, bu grupta aşağıdaki seçenekler bulunur:

## Varsayılan yap

İlk girdiğiniz numara varsayılan numara olur. Bu seçenek başka bir numarayı varsayılan numara yapmanıza olanak verir.

## SIM karta kopyala

Telefon rehberinizdeki bir kişiyi SIM karta kopyalamak için.

**Göster** Seçilen alandaki ayrıntıları görüntülemek için.

**Tipi Değiştir** Seçilen numaranın alan tipini değiştirmek veya tanımlamak için.

---

*Alfasayısal alanlar yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.*

---



## 5 • Ayarlar



Bu menü telefonu özelleştirmenize ve kullanılabilir her seçeneğe ilişkin ayarları (ses, saat ve tarih, güvenlik, vb.) değiştirmenize olanak verir.

### Sesler

#### Zil seviyesi

Zil sesi seviyesini **Sessiz** ile **Artan** arasında değiştirmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

*Bu ayar mesaj uyarısı için de geçerlidir.*

#### Melodi

Zil sesi seçmenize olanak verir. Listede kaydettiğiniz melodiler de bulunur. Listede dolaşım ve seçili melodinin çalınmasını bekleyin.

*Zil seviyesi **Sessiz** olarak ayalanırsa, melodiyi duyamazsınız.*

#### Titreşim

Aradığınızda, mesaj aldığınızda veya alarm çaldığında titreşimin **Açık** veya **Kapalı** olmasını ayarlamınızı sağlar.

*Şarj kabız veya çakmak adaptörü takılıyken titreşim **Kapalı** durumdadır.*

#### Pil uyarısı

Pilin şarj düzeyinin düşmeye başladığını gösteren uyarıyı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilmenizi sağlar.

#### Dakika uyarısı

Görüşme sırasında her dakikada bir sinyal vererek görüşmenin süresini ayarlamınızı sağlamak üzere **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanır.

*Menü ayarları **DEĞİL**, uyarı seslerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamınızı sağlar.*

#### Tuş tonları

Tuş seslerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamınızı sağlar

#### Mesaj uyarısı

Yeni bir mesaj aldığınızda verilen mesaj uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamınızı sağlar. **Açık** olarak ayarladığınızda uyarıyı zil sesi listesinden seçebilirsiniz.

## Ekran

### Ekran koruyucu

**Açık** olduğunda, beklemedeyken telefonunuza kaydettiğiniz ve seçtiğiniz JPEG dosyalarını kullanarak bir slayt gösterisi çalıştırır. ► tuşunu kullanarak istediğiniz resimleri seçin ve sonra ekran koruyucuyu etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

### Ekonomik mod

Bu mod **Açık** olarak ayarlandığında, telefon bekleme modundayken arka planda geçerli saati görüntüler. Pil ömrünü uzatır.

### Aydınlatma

Arama veya mesaj geldiğinde, menülerde dolaşırken ve benzeri işlemleri yaparken aydınlatma etkinleştirilir. Mevcut değerlerden birini seçin.

*Bu işlevi devre dışı bırakmak pil ömrünü uzatır.*

### Duvar kağıdı

Bekleme modundayken ana ekranda duvar kağıdının görüntülenmesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamayı sağlar.

*Yalnızca JPEG tipi resimler duvar kağıdı olarak kullanılabilir.*

## Kontrast

Çeşitli kontrast düzeylerinden birini seçmenize olanak verir.

## Hızlı tuşlar

Belirli bir işlemi veya kişiyi bir tuşla ilişkilendirerek (**Hızlı arama**) işlem veya kişiye doğrudan erişmenizi sağlar.

*Hızlı tuşlar varsayılan olarak yapılandırılır, (örneğin, Sessiz için **ENC 6** tuşu) ancak bunları yeniden programlayabilirsiniz (yalnızca **2 abc** ile **UNOZ 9** arasındaki tuşlar). Şu hızlı tuşlar kilitlidir: **1 12 34** (sesli posta kutusunu arama) ve **★+9** (uluslararası arama yapma). Servis sağlayıcınıza bağlı olarak diğer hızlı tuşlar önceden tanımlanmış veya kilitlenmiş olabilir.*

**2 abc** ile **UNOZ 9** arasından bir tuş seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz işlevi seçmek için listede dolaşın ve **OK** tuşuna basın. Hızlı tuşları kullanmak için bekleme modundayken programlanmış tuşa basın ve basılı tutun.

*Seçilen tuş önceden ayarlanmışsa, **OK** tuşuna iki kere basarak ve sonra **Değiştir**'i seçerek yeniden programlayabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda kullanılabilen işlevler listesine dönersiniz. **Hızlı arama**'yı seçerseniz, isim listesinden bir kişi seçmeniz istenir.*

## Saat ve tarih

### Saat ekranı

Bekleme modundayken gösterilen **Analog**, **Dijital**, **Küçük** veya **Saat yok** saat formatlarından birini seçmenizi sağlar.

### Saat ayarı

İlgili sayı tuşlarına basarak saati ayarlamınızı sağlar. Saati dakika bazında artırmak veya azaltmak için ▲ / ▼ tuşlarını kullanabilirsiniz.

### Tarih ayarı

İlgili sayı tuşlarına basarak tarihi ayarlamınızı sağlar. Tarihi ayarlamak için ▲ / ▼ tuşlarını da kullanabilirsiniz.

## Dil

Tüm menü metinlerinin dilini seçmenizi sağlar. Dil seçmek için ▲ / ▼ tuşlarını kullanın ve sonra **OK** tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.

## Güvenlik

### PIN koruma

PIN koruma **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir. **Açık** olarak ayarlandığında, telefonu açtığınızda PIN kodunuzu girmeniz istenir. SIM kartınıza bağlı olarak bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından verilen PIN2 gizli kodunu gerektirebilir.

---

*Bu seçenek **Kapalı** olarak ayarlanırsa, PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.*

---

### Kodları değiştirme

**PIN** ve **PIN 2** kodlarınızı değiştirmenizi sağlar.

---

*Üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenir. Kullanıma açmak için operatörünüzdən veya satıcınızdan PUK2 kodunu isteyin. PUK kodunu art arda 10 kez yanlış girerseniz, SIM kartınız kilitlenir ve bundan sonra kullanılamaz. Bu durumda, operatörünüze veya satıcınıza başvurun.*

---

### Sabit no list.

**Sabit no listesi** denilen, belirli isimlerden oluşan bir liste düzenlemenize ve bu listeye yapılan aramaları **Arama kısıtlama** seçeneği aracılığıyla kısıtlamanıza olanak sağlar.

*Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir. Bu seçeneğe WAP'a da uygulanabilir.*

**Sabit no list.** PIN2 kodunuzu kullanarak **Sabit no listesi** oluşturmanızı, düzenlemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

**Arama kısıtlama** Aramaları **Sabit no list.** içindeki numaralarla sınırlamanızı sağlar. Bu durumda, ana menüdeki **Rehber** seçeneğinin aksine, yalnızca **Sabit no list.** içindeki numaralara erişebilirsiniz.

## **Arama engelleme**

*Şebekeye bağlıdır. Servis sağlayıcınız tarafından verilen özel bir arama engelleme parolası gerektirir.*

Hem **Giden aramalar**'ı hem de **Gelen aramalar**'ı engellenize olanak vererek telefonunuzun kullanımını belli aramalarla sınırlamanızı sağlar. Her durumda, bu menülerdeki **İptal** seçeneği bir kerede tüm aramalara uygulanır. **Durum** menüsü bir arama türünün engellenip engellenmediğini öğrenmenizi sağlar.

## **Tuş kilidi**

Bekleme modundayken belirli bir süre sonra otomatik olarak devreye girmek üzere tuş kilidi ayarı yapmanızı sağlar. Arama geldiğinde veya acil durum araması yaptığınızda tuş kilidi açılır. Tuş kilidini açmak için **CA** tuşuna uzun süre basın.

*Bekleme modundayken tuş kilidini el ile açmak veya kilitlemek için **CA** tuşuna uzun süre basın.*

## **Şebeke**

### **Tekrar kayıt**

**Manüel** modu seçili olduğunda bölgedeki kullanılabilen şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve **OK** tuşuna basın.

### **Tercihler**

Tercih sırasına göre şebeke listesi oluşturmanızı sağlar. Bu liste tanımlandıktan sonra telefon tercihlerinize göre şebekeye kaydolmaya çalışır.

### **Erişim araları**

Bu menü birden çok veri profili oluşturmanıza olanak sağlar: WAP kullanırken, şebekeye bağlanmak için seçili profil kullanılacaktır.

---

*Aşağıda açıklanan seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantılar sırasındaki hatalı e-posta mesajları genellikle yanlış parametrelerden kaynaklanır: bazı durumlarda SMS yoluyla da alabileceğiniz ilgili ayarları edinmek için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurun. Önceden yapılandırılan bazı profiller yeniden programlanmalarını ve yeniden adlandırılmalarını engellemek için kilitlemiş olabilir.*

---

Listeden bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **OK** tuşuna basın:

**İsmi değiştir** Seçili profile yeni isim vermek için.

**Göster** Seçili profilin tüm parametrelerini görmek için.

## GSM Ayarları

GSM ayarlarını değiştirmek için: **Kullanıcı Adı**, **Şifre**, **Telefon No** bağlantı kurmak için gerekir ve operatörünüz tarafından sağlanır, **Çalışmadığı süre** (bağlantı devam ediyorsa, belli bir süre geçtikten sonra (bir bağlantı varsa, telefonun bağlantıyı kesmek için bekleyeceği en az 30 saniyelik değer) telefonun otomatik olarak bağlantıyı kesmesini belirten değer).

## 6 • Mesajlar



### SMS

Bu menü, aldığınız mesajların yönetiminin yanı sıra sesli, animasyonlu veya resimli kısa mesaj (SMS) göndermenize olanak sağlar.

#### SMS gönder

Bu menü bir veya daha çok kişiye SMS göndermenizi sağlar.

1. Üç mesaj türünden birini seçin:

<Yeni>

Yeni mesaj yazmak için.

Son mesaj

Son mesajı düzenlemek, değiştirmek ve yeniden göndermek için.

Standart

Önceden yapılandırılan **Beni şu numaradan arayabilirsin** gibi bir mesajı, telefon numaranızı da içerecek şekilde (**Numaram** seçeneğindeki ilk telefon numarasıysa (bkz: sayfa 9) seçmek için.

2. Metninizi girdikten sonra, diğer seçeneklere ulaşmak için **OK** tuşuna basın:

**Kaydet**

Geçerli mesajı **Arşiv** menüsüne kaydetmek için.

**Gönder**

Mesajı doğrulamak ve alıcılarını seçmek için.

**Ses ekle**

Melodi eklemek için.

**Grafik ekle**

Bitmap görüntüsü veya animasyon eklemek için.

SMS ile birlikte iki farklı türde en çok iki ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerin durumu özeldir: önce animasyon sonra da resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır; aynı şekilde tam tersi de geçerlidir.

*Bazı önceden tanımlı öğeler cep telefonumuzla birlikte standart olarak sağlanır. Kişisel resimler ve sesler, telif hakkı ile korunuyorsa gönderilemez.*

- İsim listesinden bir alıcı seçin. Başka alıcılar eklemek için **<Alıcı ekle>** öğesini seçin. Posta listesinden bir alıcı seçerken, alıcıyı listeden çıkarabilir veya telefon numarasını düzenleyebilirsiniz.
- Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

## Giden kutusu

**SMS oto. Kay.** seçeneđi **Açık** olduğunda (bkz: sayfa 18), gönderdiğiniz mesajlar bu menüde saklanır.

## Gelen kutusu

Bu menü SMS mesajınızı okumanıza olanak verir. Buradaki sayı okunmamış mesaj sayısını gösterir. Bir mesaj görüntülediğinde, aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **OK** tuşuna basın:

**Tümünü sil**

Tüm mesajları bir kerede silmek için.

**Sil**

Seçili mesajı silmek için.

**Arşive git**

Mesajları telefon hafızasında saklamak için. Bu mesajlara daha sonra **SMS > Arşiv** yoluyla ulaşabilirsiniz.

*Bir mesajı arşiv listesine taşımak bu mesajı okunan SMS listesinden siler.*

**Cevap ver**

Göndereni cevaplamak için.

**Mesajı ilet**

Seçilen mesajı düzenlemek ve iletmek için.

*Ekler iletilemez.*

**No.yu kaydet**

Mesaja ekliyse, gönderenin telefon numarasını kaydetmek için.

**Geri ara**

Mesajı göndereni aramak için (operatöre bađlımlıdır).

**Alınan numara**

Mesajdaki telefon numarasını (çift tırnak işaretleri arasına alınmış olması koşuluyla) almak için (mesajda birden fazla numara olabilir ve bu numaralar alınabilir).

## SMS ayarları

Bu menü aşağıdaki seçenekleri kullanarak SMS'inizi özelleştirmenize olanak sağlar:

**SMS merkezi**

Varsayılan SMS merkezini seçmek için. **SIM kartınızda yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

**İmza**

Mesajınızın sonuna imza eklemek için. İmzanız için **Düzenle**, **Deđiştir** veya **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

**Geç. Sür.**

Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı süreyi seçmeniz için.

*Bu özellik aboneliđe bađlıdır.*

**Tes. Rap.** Bu seçenek **Açık** olduğunda, gönderdiğiniz SMS mesajınızın alınıp alınmadığı hakkında bir SMS mesajıyla bilgi verilir.

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır.*

**SMS oto. Kay.** Bu seçenek, **Açık** olduğunda, gönderilen mesajları otomatik olarak **Giden kutusu** menüsüne kaydeder.

## **Arşiv**

Bu menü telefon hafzasında bulunan tüm mesajlara ulaşmanızı sağlar. Bir mesaj seçtikten sonra aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **OK** tuşuna basın: seçilen mesajı silmek için **Sil**, tüm mesajları bir kerede silmek için **Tümünü sil**, **Cevap ver**, **Mesajı ilet**, **Gerri ara**, **No.yu kaydet**, **Alınan numara**.

## **Yayın mesajı**

*Bu özellik şebekeye bağlıdır.*

Bu menü, şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS yayınlarının alımını yönetmenize olanak verir. Ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın.

## **Hızlı mesaj**

Bu menü **Hızlı mesaj** özelliğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak verir. **Açık** olduğunda, aldığınız SMS'ler bekleme modunda otomatik olarak görüntülenir.

Mesajı okumak için aşağıya doğru gidin ve **OK** tuşuna iki kez basarak (önce düzenleme ekranına girmek, sonra da mesajınızı göndermek için) hızlı bir şekilde cevabınızı verin. Telefon otomatik olarak bekleme modu ekranına döner.

*Bir mesajı okurken ikinci bir SMS alırsanız, birinciye cevap verin veya mesajdan çıkmak için **CA** tuşuna basın. Cep telefonunu ikinci mesajı görüntüleyecektir.*



## 7 • Multimedya



### Ses albümü

Bu menü cep telefonunuzdaki sesleri yönetmenizi ve dinlemenizi sağlar. Bir ses seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **OK** tuşuna basın:

**Tümünü sil** Tüm sesleri bir kerede silmek için.  
*Telif hakkı ile korunan melodiler silinemez.*

**Sil** Seçili sesi silmek için.

**Zil olarak ayarla** Seçili sesi **Zil sesi** olarak ayarlamak için.

**SMS zil olarak** Seçili sesi **Mesaj uyarısı** olarak ayarlamak için (bu seçenek **Açık** olarak ayarlanmalıdır, bkz: sayfa 12).

**Yeniden isim ver** Seçili sese yeniden isim vermek için.

**Yeni indir** seçeneği ses indirebileceğiniz bir WAP sayfasına erişmenizi sağlar (operatöre bağlı).

### Resim albümü

*Cep telefonunuzun JPEG resimlerini doğru bir biçimde kaydedebilmesi ve görüntüleyebilmesi için bu resimlerin doğru boyutta ve formatta olması gerekir (maksimum 640 x 640 piksel).*

Bu menü cep telefonunuzda saklanan resimleri yönetmenizi ve görüntülenizi sağlar. Grafik ekrana erişmek için listeden bir resim seçin ve **►** tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **OK** tuşuna basın:

**Tümünü sil** Tüm resimleri bir kerede silmek için.  
*Telif hakkı ile korunan resimler silinemez.*

**Sil** Seçili resmi **Silmek** için.

**Yeniden isim ver** Seçili resme **Yeniden isim vermek** için.

**Duvar kağıdı yap** Seçili resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için (bu seçeneğin **Açık** olarak ayarlanması gerekir, bkz: sayfa 13).

**Yeni indir** seçeneği resim indirebileceğiniz bir WAP sayfasına erişmenizi sağlar (operatöre bağlı).

---

*Yeni bir resim kaydetmek için yeterli boş alan yoksa, hafızada yer açmak için bazı resimleri silmeniz gerekir.*

---

## Hafıza durumu

Bu menü telefonunuzda kullanılabilir durumda olan hafıza yüzdesini görüntülemenizi sağlar. Birkaç özellik cep telefonunun kapasitesini paylaşır: resim ve ses albümleri, arşiv mesajları, rehber kayıtları, vb.

Genel hafıza durumunu kontrol etmek için **OK** tuşuna basın (KB, Kilobayt olarak verilir). Her özellik tarafından kullanılan ayrıntılı hafıza durumuna ulaşmak için **OK** tuşuna yeniden basın.

---

*Yeni bir öğe kaydederken veya hafızada boş yer oluştururken "Liste dolu" mesajı görüntülenirse, yeni bir öğe oluşturabilmek veya ekleyebilmek için bir öğe silmeniz gerekir.*

---

## 8 • Oyunlar ve Uygulamalar



### Hesap makinesi

Bu menü aşağıdaki işlevleri sağlar:

Toplama

**★+☎** tuşuna bir kere basın veya  
▶ tuşuna basın.

Çıkarma

**★+☎** tuşuna 2 kere basın veya  
◀ tuşuna basın.

Çarpma

**★+☎** tuşuna 3 kere basın veya  
▲ tuşuna basın.

Bölme

**★+☎** tuşuna 4 kere basın veya  
▼ tuşuna basın.

Eşittir

**#=** veya **OK** tuşuna basın.

Sayıları tuş takımını kullanarak girin. Hesap makinesinin hassaslık düzeyi 2 ondalık basamaktır ve yukarı doğru yuvarlama yapılıır. Ondalık işaretini görüntülemek için **0.∅** tuşunu basılı tutun.

### Çalar saat

Bu menü çalar saati ayarlamamızı sağlar (en çok 3 alarm). Bir çalar saat seçin ve ▲ veya ▼ tuşunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın. **Açık** olarak ayarladığınızda, saati girin ve **OK** tuşuna basın, sıklığı seçin (**Bir kere**, **Her gün**, **İş günleri**) ve **OK** tuşuna basın. Sonra listeden bir melodi seçin..

*Çalar saat telefonunuzu kapattığımızda ve Zil sesi seviyesini Sessiz olarak ayarladığımızda da çalar Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.*

### Bekletme modu

Bu menü bekletme modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamamızı sağlar. Bu ayar tüm alarmlara uygulanır. Alarm çaldığında bekletme modu **Açık** olarak ayarlıysa, çalma işlemini geçici olarak durdurmak için herhangi bir tuşa basın (**OK** tuşu dışında) veya çalma süresi bitinceye kadar bekleyin. Alarm 7 dakika sonra yeniden çalmaya başlar. Alarmın yeniden çalmasını engellemek için **OK** tuşuna uzun süreyle basın.

*Bekletme modu alarmın 9 kere yinelenmesinden sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.*

## Euro dönüştürücü

Bu menüler bir tutar girip **OK** tuşuna basarak girdiğiniz tutarı Euro'ya çevirmek veya Euro'dan çevirmek için kullanılır.

*Dönüştürme işleminde kullanılan para birimi aboneliğinizin bulunduğu ülkeye göre belirlenir. Euro dönüştürücü abone olduğunuzda kullanılabilir ve yalnızca Euro kullanan ülkelerde geçerlidir.*

## Oyunlar

Telefonunuzda 3 oyun bulunur: Duvar, Yılan ve Akıl oyunu.

### Duvar

**Hedef:** topla vurarak tuğlaları yıkmak.

**4 CH** / **mm 6**

Raketi sola ve sağa hareket ettirmek için.

**# =**

Topu fırlatmak için.

**0.0**

Oyunu duraklatmak/sürdürmek için.

### Yılan

**Hedef:** yılanı duvara dokunmasını engelleyecek şekilde beslemek.

**1 00** / **1 0000**

Yılanı yukarı, aşağı veya sola hareket ettirmek için.

**DEF 3** / **UNUZ 9**

Yılanı yukarı, aşağı veya sağa hareket ettirmek için.

**0.0**

Oyunu duraklatmak/sürdürmek için.

### Akıl oyunu

**Hedef:** doğru birleşimi bulmak.

**1 00** - **8 000**

Simgeleri girmek için.

**OK**

Birleşimi onaylamak için.

**# =**

Zorluk düzeyini değiştirmek veya yeni bir oyuna başlamak için.

**0.0**

Oyunu duraklatmak/sürdürmek için.

## 9 • Arama bilgileri



### Arama ayarları

Bu menü, tüm çağrı ayarlarını yapmanıza (çağrı yönlendirme, bekleme, vb.) olanak verir.

#### Yönlendirme

Gelen aramaları telesekreterinize veya bir telefon numarasına (**Rehber** içinde olan veya olmayan) yönlendirmek için kullanılır ve **Veri arama**, **Sesli arama** ve **Faks arama** türündeki aramalara uygulanır.

*Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, telesekreter numaralarınızı girmeniz gerekir (aşağıya bakın). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve bir veya daha çok arama devam ederken yapılan aktarma işleminden farklıdır.*

#### Koşulsuz

Tüm gelen aramaları yönlendirir.

*Uyarı! Bu seçeneği belirledikten sonra, devre dışı bırakana kadar hiç çağrı alınmaz.*

#### Meşgulse Cevap yoksa Ulaşılmazsa

Gelen aramaları hangi koşulda yönlendirmek istediğinizi seçmenize olanak verir.

#### Koşullu

Gelen aramaları yukarıdaki tüm koşullarda yönlendirir.

#### Durum

Tüm arama yönlendirmelerine ilişkin durumu görüntüler.

### Mesaj kutusu

Telesekreter numaralarınızı girmek için (SIM kartınızda yoksa).


*Bazı durumlarda iki numara girmeniz gerekebilir: birisi telesekreter mesajlarını dinlemek, diğeri ise aramaları yönlendirmek için. Bu konuda daha fazla bilgi almak için operatörünüze başvurun.*

### Otom. arama

Otomatik yeniden aramayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için. **Açık** olduğunda, aradığınız kişi meşgulse, telefonunuz başarılı bir bağlantı sağlayıncaya veya maksimum arama denemesi sayısına erişinceye (10) kadar bu numarayı otomatik olarak yeniden arar .

*Yeniden aramalar arasındaki süre her denemeden sonra artar.*

## Her tuşla cvp

Bu seçenek etkin olduğunda, bir aramayı  tuşu dışında (bu tuş aramayı reddetmek için kullanılır) herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz.

## Arama bekle

Bu seçenek etkin olduğunda, görüşme yaparken birisi sizi aramaya çalıştığında sinyal sesi duyulur. Arama bekleme özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum** seçeneğini belirleyin.

*Bu işlev aboneliğe bağlıdır. Operatörünüze başvurun.*

## Arayan kimliği

Arayan kişiye kimliğinizi **Göstermek** veya **Gizlemek** için. **Durum** seçeneği bu işlevin etkinleştirilip etkinleştirilmediği hakkında bilgi verir.

## Arama listesi

Bu menüde giden ve gelen çağrılarının listesi ile arama ayrıntıları yer alır.

Bir öğe seçin ve tarih, saat, numara ve arama durumu bilgilerini görmek için **OK** tuşuna basın. Numara seçilen rehberde kayıtlıysa, karşılık gelen isim görüntülenir.

Seçeneklere ulaşmak için yeniden **OK** tuşuna basın: Listeyi sıfırlamak için **Tümünü sil**, bu kişiyi aramak için **Geri ara**, **SMS gönder**, seçili aramayı silmek için **Sil** veya numarayı kaydetmek için **Kaydet** (daha önceden rehberde kaydedilmediyse).

## Arama sayacı

Bu menü gelen ve giden aramalarınızın sürelerini yönetmenize olanak verir.

*Aşağıda açıklanan seçeneklerin çoğu aboneliğe bağlıdır.*

<b>Arama süresi</b>	Son sıfırlama işleminden sonraki aramaların süresini görüntülemek için.
<b>Sil</b>	Giden ve gelen arama sayaçlarını sıfırlamak için.

# 10 • Operatör



Bu menüdeki öğelerin çoğu aboneliğe bağlıdır ve operatörlere özgüdür. Bu nedenle aşağıda gösterilen menüler telefonunuzda bulunmayabilir. Ayrıntılar için şebeke operatörünüze danışın.

*Sağlanan servisler, ücretli bir telefon araması yapmayı veya SMS göndermeyi gerektirebilir.*

## WAP

Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor haberleri, hava durumu gibi servislerle erişmenize olanak verir

*Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu ayarlar Philips web sitesi kullanarak "şebeke mesajı" yoluyla kolayca yapılandırılabilir. [www.club.philips.com](http://www.club.philips.com) sitesine bağlanın ve ülkenizi seçin. Ülkeniz ve/veya cep telefonunuz listede görünmüyorsa bu servis kullanılamaz. Bu durumda, bilgi almak için operatörünüze başvurun.*

WAP oturumu başlatmak için **OK** tuşuna basın ve **WAP > Ana sayfa**'yı seçin.

▲ veya ▼ Çevrimiçi sayfalarda gezinmek için.

**OK** tuşuna basma Vurgulanan öğeyi seçmek için.

**CA** tuşuna basma Önceki sayfaya dönmek için.

**CA** tuşunu basılı tutma WAP oturumunu bitirmek için.

**Seçenekler > Çıkış öğelerini seçip **OK** tuşuna da basabilirsiniz.**

*Cep telefonunuz şebekeye Ayarlar > Şebeke menüsünde tanımladığınız Erişim ayarları'na göre bağlanır (bkz: sayfa 15). Bağlantı hatası durumunda, ekranda "Menüye git" mesajı görüntülenir: WAP seçeneklerine gitmek için **☺** tuşuna basın.*


## Ana sayfa


Bu, WAP oturumu başlatılırken ilk erişeceğiniz WAP sitesinin bağlantısıdır. Pek çok durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP giriş sayfasına bağlar. Bu

varsayılan ana sayfayı deęiřtirmek için bkz: “Ayarlar”, sayfa 27.

## Yer İřaretleri

Bu menü, sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini saklamanızı, yeniden isim vermenizi ve bu adreslere listeden kolayca eriřmenizi saęlar.


*Gezilirken  tuřuna basın, sonra Yer İřaretleri’ni seęin: İsim ve URL alanları gezdüğünüz sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.*

**Yer İřareti Ekle**’yi seęin ve görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini yazmaya başlayın.  tuřuna basın ve URL adresini girmek için aynı yöntemi izleyin.

**Yer İřartım Ynt** menüsü seęili yer iřaretini **Silme** veya **Düzenleme** olanaęı saęlar.

## Adresi girin

Bu menü doğrudan ilgili siteye bağlanmanız için WAP sitesi adresini girmenizi saęlar (WAP adreslerine, yer iřareti olarak kaydetmeden hızlı ulařma yöntemi).

*Bu menüde girdüğünüz ve en az bir kere bağlandığınız bütün adresler listede görüntülenir. Öęelerden birini seęin ve ilgili sayfaya tam adresini yeniden girmeden tekrar bağlanmak için  tuřuna basın.*

## Ayarlar

### Profil seę

Kullanılabilir profillerden birini seęmek ve sonra bağlantı ayarlarını tanımlamak için (seęmek / seęimi kaldırmak için ◀ / ▶ tuřlarına basın).

*Seęili profile, ařaęıda açıklanan tüm bağlantı ayarları uygulanır.*

### Baęlantı

**Ana sayfa** ismi ve adresi deęiřtirmenizi saęlar (görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini girmeye başlayın).

**Baęlantı seę**, **Ayarlar** > **Eriřim ayarları** (bkz: sayfa 15) içinde tanımlamıř olduęunuz veri profillerinden birini seęmenizi saęlar.

**Proxy adresi** ve **Proxy portu**, seęili profili kullanılan WAP baęlantısını açtığınızda kullanılacak aę geęidi adresini ve port numarasını belirlemenize olanak verir.



## Oto. Dağ. Gel. Kut.

Bu menü şebekeden ve / veya operatörünüzden otomatik olarak gönderilen mesajları okumanızı ve yönetmenizi sağlar. Otomatik dağıtılan mesajlar WAP servislerine hızlı erişim sağlayan URL'leri içerebilir: WAP sitesine bağlanmak için  tuşuna basın.

*Otomatik dağıtılan mesajlar gelen kutunuz dolmuşsa, WAP > Oto. Dağ. Gel. Kut. içindeki bazı mesajları silmenizi isteyen bir mesaj alırsınız.*

## Seçenekler

Gezinme sırasında, aşağıdakilere erişmek için  tuşuna basın:

**Ana sayfa** Gezindiğiniz WAP sitesinin ana sayfasına erişmek için.

**Geri** Önceki sayfaya dönmek için.

**İleri** Sonraki sayfaya gitmek için.

**Yenile** Göz attığınız sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için.

**Ana sayfa yap** Göz attığınız WAP sayfasını varsayılan ana sayfa olarak kaydetmek için.

## Farklı kaydet...

Sayfalara katıştırılmış görüntüleri **Resim albümü**'nde görüntülenmek üzere kaydetmek için.

## ÇIKIŞ

WAP oturumunu sonlandırmak için.

## Birden çok arama

*Aboneliğe bağlıdır.*

## İkinci bir arama yapma



Etkin bir görüşmedeyken numara çevirebilir (veya rehberden bir kişi seçebilir) ve  tuşuna basabilirsiniz. Birinci arama beklemeye alınır ve ikinci numara çevrilir. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- **Değiştir**, aramalar arasında geçiş yapmak için.
- **Aktar**, iki aramayı bağlamak için. Aktarma işlemi tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- **Konferans**, arayanı konferans görüşmesine katmak için.
- **Kapat**, etkin hattı kapatmak için.


*Aramalar arasında geçiş yapmak için ◀ ve ▶ tuşlarını da kullanabilirsiniz.*


## İkinci aramayı cevaplama

Bir kişiyle iletişim halindeyken ikinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sinyali verir ve ekranda **Bklyn arama** mesajı görüntülenir. Bu durumda şunları yapabilirsiniz:

 tuşuna basma Aramayı cevaplamak için (birinci arama beklemeye alınır). Sonra  tuşuna basın ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Değiştir**, aramalar arasında geçiş yapmak için,
- **Konferans**, yeni arayanı konferans görüşmesine katmak için.

 tuşuna basma Arayanı reddetmek için.



 tuşuna basma Geçerli aramayı sonlandırmak ve gelen aramayı cevaplamak amacıyla **Kapat**'ı seçmek için.

*İkinci bir arama almak amacıyla sesli aramalar için Yönlendirme özelliğini devre dışı bırakmış (bkz: sayfa 24)*

*ve Arama beklet (bkz: sayfa 25) özelliğini etkinleştirmiş olmalısınız.*

## Konferans görüşmesi

Konferans görüşmesi aynı anda 5 kişinin konuşabilmesine olanak verir.

1. Birinci aramayı, sonra ikinci aramayı yapın.
2.  tuşuna basın ve **Konferans**'ı seçin.
3. 5 arayan kişi bağlanıncaya kadar bu işlemi yineleyin.
4. Bir kişiyi konferanstan çıkarmak için **Katılımcıyı çıkar**'ı veya yalnızca bu kişiyle özel görüşme yapmak için (diğer kişiler beklemeye alınır) **Özel arama**'yı seçin.
5. Tüm katılımcıların bağlantısını bir kerede kesmek için  tuşuna basın.

Konferans görüşmesi sırasında bir arama gelirse ve konferansta 5 kişiden az katılımcı varsa, bu yeni aramayı kabul edebilir ve bu üyeyi konferansa ekleyebilirsiniz (bağlı 5 kişi varsa, aramayı cevaplayabilir ancak bu kişiyi konferansa ekleyemezsiniz).

# Simgeler ve göstergeler

Bekleme modundayken ekranda aynı anda birkaç simge görüntülenebilir.

*Şebeke simgesi görüntülenmiyorsa, şebeke o sırada kullanılmıyor demektir. Sinyal alımının kötü olduğu bir bölgede olabilirsiniz, farklı bir yere gitmek yardımcı olabilir.*



**Sessiz** - Arama geldiğinde telefonunuz çalmaz.



**Titreşim** - Arama geldiğinde telefonunuz titreşir.



**SMS mesajı** - Yeni bir mesaj aldınız.



**Sesli mesaj** - Yeni bir sesli mesaj aldınız.



**Pil** - Çubuklar pil düzeyini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = zayıf).



**Çalar saat** etkin.



**Tuş kilidi** etkin.



**Dolaşımda** - Telefonunuz kendi şebekesi dışında bir şebekeye kaydolduğunda görüntülenir (özellikle yurt dışındaysanız).



**SMS dolu** - Mesaj hafızası doludur. Yeni mesajları alabilmek için eskileri silin.



**Bir numaraya koşulsuz arama yönlendirme** - Tüm gelen aramalarınız telesekreter dışında bir numaraya yönlendirilmektedir.



**Telesekretere arama yönlendirme** - Tüm aramalarınız telesekretere yönlendirilmektedir.



**Asıl bölge** - Şebeke operatörünüze ayrılan bölge. Aboneliğe bağlıdır, ayrıntılar için operatörünüze başvurun.



**GSM Şebekesi:** Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlıdır.

**Sinyal alma kalitesi:** Ne kadar çok çubuk gösterilirse sinyal alma da o kadar iyi olur.



**Hızlı mesaj** - seçeneği **Açık** olarak ayarlıdır.



**Hafıza dolu** - Telefon hafızası doludur. Yeni öğeler kaydetmek için varolanlardan silmeniz gerekir.



**WAP mesajı** - WAP dağıtılan mesajlar gelen kutusuna bir mesaj aldınız.

# Uyarılar

## Radio dalgaları



Cep telefonunuz düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır. Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansında (900 /1800MHz) radyo dalgaları alır/gönderir.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 ile 2 wat arasında).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj direktiflerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere

de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın .

PIN kodunuzu bir yere yazmayın. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için **Güvenlik** menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı, ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla girişime yol açabilir. Sonuç olarak, cep

telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymamız gerekir.

**Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve

güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz ilgili **tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihazı Direktifi 1999/5/EC'ye uygundur.

## Telefonunuzu kesinlikle kapatın

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



**Uçağa** binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



**Hastanelerde**, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi cihazların** bulunduğu yerlerde.



**Patlayıcı madde** bulunan ortamlarda (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda).

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda).



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

## Kalp pili kullananlar

**Kalp pili** kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken potansiyel bir girişimi engellemek için telefonu kalp pilinizden en az 15 cm uzaklıkta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp pilinin bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınızı kullanın.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

## İşitme cihazı kullananlar

**İşitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

## İyi bir performans için

**Telefonunuzun performansını arttırmak**, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:**



Telefonun en iyi performansı sağlayacak bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıcağa maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine düşmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumasını bekleyin.

- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu bulunduğu yer değiştirilmeden hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modunda ve siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen konum bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre açık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin enerjisini koruyarak görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

## Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıcağa (>60° C) ve neme maruz bırakmayın veya asitli ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur. Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips yedek parçaları takılmalıdır.

## Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki talimatlara uyun: Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin. Araç kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun. Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, ellerinizi kullanmadan görüşme yapabilmemiz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin. Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya benzeri diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun. Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeler

## EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımları fazla ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu elinize alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında da kullanmaktan kaçının.

## Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.



Pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.



Etiketli ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.



İlgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (*örneğin*, Fransa'da EcoEmballage).



Bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir (plastik malzemeyi de belirtir).

---



# Sorun giderme



Şebeke bağlantısı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Bulduğunuz yeri değiştirerek tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle yurtdışında iseniz), telefonunuz haricî bir antenle donatılmış ise antenin doğru pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin. Sorun yine de sürüyorsa, yardım ve/veya bilgi almak için şebeke operatörünüze danışın .

## Telefon açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz: sayfa 1). Şarj cihazının jakını doğru konektöre taktığınızdan emin olun (bkz: sayfa 2). Pil göstergesi sabit kalıncaya kadar pili şarj edin. Sonra, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

## Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor

PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilmeyen birisi telefonunuzu kullanmayı denemiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

## Ekranda IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.


Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)

Telefonunuz bekleme modu ekranına dönmüyor

Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin.

Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu tekrar açın.

Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefonda **Arama 1** veya **Gizli no** ifadesi görüntülenir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyor-sunuz

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya kaydedemiyorsunuz

Pil şarjı sırasında pil sembolünde çubuklar görünmüyor ve çerçevesi yanıp sönüyor

Ekranda SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin numarasını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Resim çok büyükse veya doğru dosya formatında değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir.

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine çıkmamalıdır. Bunun dışındaki durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

SIM kartın doğru konuma yerleştirildiğinden emin olun (bkz: sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Tüm aramaları  
aldığınızdan  
emin değilsiniz

Tüm aramaları alabilmeniz için  
«Koşullu yönlendirme» ve  
«koşulsuz yönlendirme»  
işlevleri etkin olmamalıdır  
(bkz: sayfa 24).

Menüdeki bir  
işlevi kullanmaya  
çalışırken, cep  
telefonunda İZİN  
YOK  
görüntüleniyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır.  
Bunlar yalnızca şebeke veya  
aboneliğiniz tarafından  
destekleniyorsa kullanılabilir.  
Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi  
için lütfen operatörünüze  
başvurun.

Ekranda SIM  
KARTI TAKIN  
ifadesi  
görüntüleniyor

SIM kartın doğru biçimde  
yerleştirildiğinden emin olun  
(bkz: sayfa 1). Sorun devam  
ederse, SIM kart zarar görmüş  
olabilir. Operatörünüze  
başvurun.

Telefonunuzun  
çalışma süresi  
kullanım  
kılavuzunda  
belirtileden kısa

Çalışma süresi ayarlarınıza  
(örn. zil seviyesi, aydınlatma  
süresi) ve kullanılan özelliklere  
bağlıdır. Çalışma süresini  
uzatmak için kullanmadığımız  
özellikleri devre dışı  
bırakmanız gerekir.

Telefonunuz  
aracınızda  
düzgün  
çalışmıyor

Araçta, elektromanyetik  
dalgaları emerek telefonun  
performansını etkileyebilecek  
birçok metal parça bulunur.  
Araç kiti ile birlikte size bir de  
harici anten verilir, bu kiti  
kullandığımızda ellerinizi  
kullanmadan telefonla arama  
yapıp çağrı alabilirsiniz.  
Araç kullanırken telefonla  
görüşmenin yasak olup  
olmadığını öğrenmek için yerel  
yetkililerden bilgi alın.

## Telefonunuz şarj olmuyor

Şarj cihazının jakını doğru konektöre takmış olduğunuzdan emin olun (bkz: “Pili şarj etme”, sayfa 2) Pil tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar) sürebilir.

# Orijinal Philips aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak bulunur. Diğer aksesuarlar ise, özel paketler (operatör veya satış noktasına göre değişir) veya ek aksesuar olarak satışa sunulabilir. Bu nedenle paket içeriği farklı olabilir.

*Philips telefonunuzun performansını en üst düzeyde tutmak ve garantinin geçerliliğini sürdürmek için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.*

## Şarj cihazı

Pilinizi AC prizleri ile şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

## Çakmak adaptörü

Pili şarj eder ve herhangi bir aracın elektrik prizine takılabilir.

## Evrensel araba kiti

Philips cep telefonunuzu ahizesiz kullanabilecek şekilde çalıştırmak üzere tasarlanmıştır, kullanımı kolaydır. Bu ahizesiz çözüm yüksek ses kalitesi sağlar. Kiti aracın yedek prizine takın.

*Bazı ülkelerde, araç sürerken telefon kullanmak yasaktır. Güvenli ve sorunsuz kurulum için ahizesiz kullanıma yönelik araç kitlelerini uzman teknisyenlere taktırmanızı öneririz.*

## Gelişmiş kulaklık

Kablo üzerindeki cevaplama düğmesi telefon aramanızı gerektirmeyecek bir alternatif sunar. Gelen aramayı cevaplamak için düğmeye basmanız yeterlidir.

# SAR deęeri - Uluslararası - ICNIRP

BU CEP TELEFONU, MARUZ KALINAN TELSİZ DALGALARI KONUSUNDA GEREKLİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEKTEDİR.

Cep telefonunuz telsiz dalgaları yayan ve alan bir araçtır. Cep telefonunuz uluslararası esaslarında (ICNIRP) tavsiye edilen telsiz frekansına maruz bırakma sınırlarını aşmayacak biçimde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslarda önemli miktarda güvenlik payı bulunmaktadır.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslar arası esaslarda belirlenmiş SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıktısı azalır.

Philips 162 / CT 1628 modeli telefonun kulakta kullanımı için test edildiğinde sahip olduğu en yüksek SAR değeri 0,506 W/kg'dır. Değişik telefonların değişik pozisyonlarda sahip oldukları SAR değerleri arasında fark olabileceği de herpsi uluslararası telsiz frekansına maruz bırakma esaslarını yerine getirir.

# Uyumluluk bildirimi

Biz,

**Philips France - Mobile Telephony**  
**4 rue du Port aux Vins - Les patios**  
**92156 Suresnes Cedex**  
**FRANCE**

sorumluluęu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

**Philips 162**  
**CT 1628**

Cep Telefonu GSM 900/GSM 1800  
TAC: 353885 00

aygıtının ařaęıdaki Standartlara uygunluęunu onaylarız:

**EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07**  
**EN 301 511 v 7.0.1**

İřbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldıęını ve yukarıda ismi geen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel kořullara uygun olduęunu onaylarız. 10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deęerlendirme iřlemleri, ařaęıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine baęlı olarak yerine getirilmiřtir:  
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Belirleme iřareti: **0168**

Le Mans, 23 Aralık 2004

**Jean-Omer Kifouani**  
Kalite Müdürü

---

*Philips ürününüz doęru biçimde alıřmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldıęınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Bařka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyararsanız, o ülkede bulunan Philips Müřteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.*

---