

Telefonunuzu Keşfedin



Philips sürekli olarak ürünlerini iyileştirmek için çaba gösterir. Bu nedenle Philips, bu kullanım kılavuzunda değişiklik yapma veya bu kullanım kılavuzunu önceden haber vermeksizin kullanımdan kaldırma haklarını saklı tutar. Philips bu kullanım kılavuzunu “olduğu gibi” sağlamakta olup uygulanabilir yasaların gerektirdiği durumlar haricinde bu kullanım kılavuzu ve açıklanan ürün arasındaki hiçbir

hata, eksiklik veya farklılıktan sorumlu tutulamaz. Bu cihaz, GSM/GPRS ağlarına bağlanmak üzere üretilmiştir.

Nasıl yapılır?

Telefonu Açma/ Kapama

 tuşuna uzun basın.

PIN kodunuzu girme

Tuş takımını kullanarak PIN kodunuzu girin ve onaylamak için **Tamam'**a veya  tuşuna basın.

Arama yapma

Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve arama yapmak için  tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyini ayarlama

Arama sırasında ses düzeyi artırma veya azaltma tuşlarına basın.

Hoparlörü etkinleştirme/ devre dışı bırakma	Arama sırasında  tuşuna uzun basın.
<i>İsim listesi</i>'ne erişme	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.
<i>Arama listesi</i>'ne erişme	Boş moddayken  tuşuna basın. <i>Arama listesi</i> 'nde <i>Cevapsız aramalar</i> , <i>Gelen aramalar</i> ve <i>Giden aramalar</i> görüntülenir.
<i>Ana Menü</i>'ye erişme	Boş moddayken <i>Tamam</i> 'a veya  <i>Menü</i> 'ye basın.
Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.
Boş moda hızla geri dönme	 tuşuna basın.

Yazılım tuşları

Tuş takımının üst kısmında bulunan sol ve sağ yazılım tuşları  ve , arama sırasında bile, ekranda tuşların hemen üstünde görüntülenen ilgili seçenekleri seçmenize olanak sağlar. Bu tuşlarla ilişkili işlevler, o anki duruma göre farklılık gösterir.

<i>İş</i>  sayfa 14	<i>Multimedya</i>  sayfa 22	<i>Eğlence</i>  sayfa 26
<i>Oper. Servisleri</i>  sayfa 27	<i>Mesajlar</i>  sayfa 31	<i>Ayarlar</i>  sayfa 46
<i>FM Radyo</i>  sayfa 55	<i>Rehber</i>  sayfa 57	<i>Arama bilgisi</i>  sayfa 61

Ana Menü

Ana Menü, cep telefonunuzun sıralanmış olarak sunulan tüm farklı özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tabloda *Ana Menü* düzeni, menüde bulunan çeşitli simgelerin anlamları ve bu konularla ilgili daha fazla ayrıntılı bilginin bu kılavuzun hangi sayfalarında bulunduğu özetle verilmiştir.

Boş moddayken **Ana Menü**'ye erişmek için  tuşuna basın, ardından simge ve listelere göz atmak için, bu kılavuzda yönlerin , ,  veya  işaretleriyle temsil edildiği merkezi gezinme tuşunu kullanın. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafında bulunan kaydırma çubuğu listedeki geçerli konumunuzu gösterir. Liste içinde, seçilen öğeyle ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir seviye geri gitmek için  **Geri**'ye basın.

Bu kılavuzun kullanımı

Bu kılavuzun yapısı şu şekildedir:

Telefonunuzu keşfedin

Bu bölüm. Cep telefonunuza genel bir bakış sunar ve en sık kullanılan özelliklerle ilgili bilgi sağlar.

Bölüm 1: Başlarken

Cep telefonunuzu ilk kez kullanacağınız zaman yapmanız gerekenlerle ilgili bilgileri içerir: SIM kartı takma, pil vb.

Bölüm 2: Arama

Arama yapma ve arama yanıtlamayla ilgili bilgileri içerir.

Bölüm 3: Metin girme

Sayısal tuş takımı kullanılarak nasıl metin girileceğiyle ilgili bilgileri içerir.

Bölüm 4 – 12

Bu bölümler, **Ana Menü**'deki her öğe hakkında ayrı ayrı bilgi sağlar.

Diğer bölümler

Bölüm 12'den sonra Simgeler ve Semboller, Uyarılar, orijinal Philips aksesuarları, SAR bilgisi (baskı sırasında mevcutsa sağlanır, aksi takdirde ayrı bir belge olarak ürünle verilir) ve son olarak Sınırlı Garanti bölümleri bulunmaktadır.

İçindekiler

1. Başlarken	1	Sesli kayıt	16
SIM kartı takma	1	Çalar Saat	16
Telefonu açma	2	Kızılötesi	17
Pili şarj etme	3	Ajanda	19
Hızlı Tuşları Ayarlama	4	Güvenlik Duvarı	20
2. Arama	5	5. Multimedya	22
Arama yapma	5	Hafıza Durumu	22
Aramayı yanıtlama ve bitirme	5	Ses albümü	22
Ahizesiz arama	6	Resim albümü	23
Arama sırasındaki seçenekler	6	6. Eğlence	26
Kulaklık ses düzeyini ayarlama	7	Mastermind	26
Hızlı arama	7	Duvar Oyunu	26
MMS Fotoğraflı konuşma	7	Yılan Oyunu	26
Çoklu aramaları yönetme	8	7. Oper. Servisleri	27
3. Metin Girişi	11	Servis +	27
T9® metin girişi	11	WAP	27
Temel metin girişi	12	8. Mesajlar	31
4. İş	14	SMS Yayını	31
Hesap makinası	14	E-posta	31
Ünite dönüştürücü	14	SMS	37
Otomatik Açılma / Kapanma	14	MMS	41
Saat dilimleri	15	Sözlüğüm	45

9. Ayarlar	46
Saat ve tarih	46
Sesler	46
Güvenlik	47
Hızlı Ayarlar	49
Otonomi	50
Ekran	50
Şebeke	50
Hızlı erişim	52
Dil	54
10. FM Radyo	55
FM Radyo	55
11. Rehber	57
Rehber Ayarları	57
İsim Listesi	58
Kişileri düzenleme ve yönetme	59
12. Arama bilgisi	61
Arama listesi	61
Sayaçlar	61
Arama ayarları	63

Simgeler ve semboller	65
Uyarılar	66
Sorun giderme	71
Orijinal Philips Aksesuarları	74
Ticari marka bildirimi	75
Özgül Soğurma Oranı Bilgisi	76
Sınırlı garanti	78
Uygunluk bildirimi	82

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanabilmeniz için öncelikle telefonunuza bir GSM operatörü veya bayiden edinebileceğiniz geçerli bir SIM kart takmalısınız. SIM kartta, abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları (daha fazla bilgi için bkz. “Rehber” sayfa 57) saklayabileceğiniz bir bellek bulunmaktadır.

SIM kartı takma

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı çıkarmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkarma

SIM kartı takmak için öncelikle arka kapağı çıkarmanız gerekir. Arka kapağı aşağıda gösterildiği gibi parmağınızla yukarı çekin.



Pili çıkarma

Pili çıkarmak için kenarından dışarı çekin ve ardından pili alt tarafından yukarı çekerek çıkarın.



Pili telefon açıkken çıkarırsanız tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

SIM kartı takma

Altın sarısı temas noktaları aşağı bakacak şekilde pili durana kadar yuvasına doğru kaydırın. Ardından pili aşağı doğru iterek kilitleyin.



SIM kartı takma

Arka kapağı durana kadar yuvasına doğru kaydırın.



Telefonu kullanmadan önce, ekranı ve kamera lensini kaplayan koruyucu filmi çıkarın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için,  tuşuna uzun basın. Gerekirse PIN kodunu girin. PIN kodu, SIM kartınıza ait 4 – 8 haneli gizli bir koddur. PIN kodu, operatörünüz veya bayiniz tarafından önceden yapılandırılmış ve size bildirilmiştir. PIN kodları hakkında daha fazla bilgi için bkz. “Güvenlik” sayfa 47.

PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke edilir. Blokeyi açmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

Yeni SIM kartınızın takılı olduğu telefonunuzu ilk kez açtığınızda size şunlar sorulur:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| <i>Tarih ayarı</i> | Güncel tarihi ayarlamanızı sağlar. |
| <i>Saat ayarı</i> | Güncel saati ayarlanmanızı sağlar. |
| <i>Saat dilimi</i> | Saat diliminizi seçmenizi sağlar. |

Bu üç öğeyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Ayarlar” sayfa 46.

*SIM karttaki
isimleri
telefona
kopyala?*

Telefonunuz SIM kart rehberinde herhangi bir isim ve telefon numarası bulursa, bunları yerleşik rehberde kopyalamak isteyip istemediğiniz sorulur. Numaraları kopyalamak istiyorsanız, **Tamam**'a, istemiyorsanız **iptal**'e basın.

Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pille çalışır. Yeni bir pil kısmen şarj edilmiştir ve pil alarmı **Açık** konumdaysa (bkz. “Alarm sesleri” sayfa 47), pil zayıfladığında sizi uyarmak üzere bir uyarı sesi çıkacaktır.

Pil ve pil kapağı yerine takıldıktan sonra telefonu şarj edebilirsiniz. Şarj cihazı konektörünü kaplayan koruyucu plastik başlığı çekerek çıkarın. Konektörü aşağıda gösterildiği şekilde takın. Ardından diğer ucu, ana AC elektrik prizine takın.



Pil sembolü şarj durumunu gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder ve cep telefonunuzun tamamen şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer. Hareket eden çubuklar hareketsiz hale geldiğinde pil tam olarak şarj edilmiştir. Bu durumda şarj cihazını prizden çıkarabilirsiniz.

Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak, konuşma süresi 8,5 saate ve bekleme süresi 30 güne kadar çıkabilir.

Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını cep telefonuna bağlı olarak bırakmak pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu prizden çıkarmak olduğundan, kolay erişilebilir bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT kaynağına da bağlayabilirsiniz (yalnızca Belçika).

Hızlı Tuşları Ayarlama

Yalnızca sayısal tuşa uzun süre basarak sık kullandığınız özelliklere erişmek için  – ’a kadar olan sayısal tuşları yapılandırabilirsiniz. Bazı hızlı tuş kısayolları önceden yapılandırılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. “Hızlı erişim” sayfa 52.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandan

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Arama yapmak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için  veya  **Bitir**'e basın.

Bir uluslararası aramada, uluslararası ön ek için “+” işaretini girmek üzere  tuşuna uzun süre basın.

Rehberi kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve  tuşuna basın; seçilen numara aranacaktır. Yerleşik rehberi kullanıyorsanız ve seçilen kişinin birden çok numarası varsa, varsayılan olarak belirtilen numara otomatik olarak seçilir. Farklı bir numara seçmek için  veya  tuşuna basın (daha fazla bilgi için bkz. “Rehber” sayfa 57).
3. Aramayı bitirmek için  veya  **Bitir**'e basın.

Aramayı yanıtlama ve bitirme

Bir arama geldiğinde, arayan kişinin kimliğinin görünüp görünmemesini seçmesine bağlı olarak bu kişinin numarası görüntülenebilir. Numara, seçilen rehberde kayıtlıysa, numara yerine kişinin ismi görüntülenir.

- **Aramayı yanıtlama:**  tuşuna basın veya **Etkin kapak** seçeneği **Açık** olarak ayarlanmışsa telefonun kapağını açın (daha fazla bilgi için bkz. sayfa 64).
- **Aramayı reddetme:**  tuşuna basın (veya ses tuşlarından birine uzun süre basın). **Çağrı yönlendir** (daha fazla bilgi için bkz. sayfa 63) etkinse, arama bir numara veya sesli postaya yönlendirilir.
- **Aramayı bitirme:**  tuşuna basın veya telefonun kapağını kapatın.

Telefon Sessiz moddaysa çalmaz (bkz. sayfa 47).

Her Tuşla Yanıt seçeneğini belirlediyseniz,  dışında herhangi bir tuşa basarak aramayı kabul edebilirsiniz (daha fazla bilgi için bkz. sayfa 63).

Ahizesiz arama

Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için, özellikle ses düzeyini artırma sırasında, ahizesiz arama yaparken telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınızdan emin olun.

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak bir telefon numarası girin veya rehberden bir kişi seçin.
 2. ☎ veya  **Seceneklr**'e basın ve ardından **Ahizesiz arama** 'yı seçin ya da ☎ tuşuna basın.
-

Zaten telefondaysanız, ahizesiz moda geçmek veya bu moddan çıkmak için  tuşuna uzun süre basın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☎ tuşuna veya  **Seçenekler**'e basın.

Ahizesiz konumu

Bu seçenek, cep telefonunuzun ahizesiz seçeneğini kullanmanızı sağlar.

Sessiz / Sessiz iptal

Arayan kişinin sizi duymaması için mikrofon sesinin kapatılmasını veya açılmasını sağlar.

Görüşmeyi kaydet

Çoğu ülkede, telefon görüşmelerinin kaydedilmesi kanunlara tabidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve yalnızca o kabul ederse gerçekleştirmenizi öneririz.

Arama sırasında görüşmeyi kaydetmek için **Konuşmayı Kaydet**'i seçin ve **Tamam**'a basın. Kaydı bitirmek için tekrar **Tamam**'a veya  **Kaydet**'e basın; görünen düzenleme penceresi kayda bir isim atamanızı sağlar ve daha sonra bu kayda **Multimedya** > **Ses albümü** konumundan ulaşılabilir.

Bellek kapasitesine (bkz. “Hafıza Durumu” sayfa 22) bağlı olarak, toplam 30 dakikaya kadar kayıt yapılabilir.

Önce Sessiz'i ve daha sonra Görüşmeyi kaydet'i seçerseniz, yalnızca arayan kişinin sesi kaydedilir.

Not defteri

Bir numarayı not etmenizi sağlar. Bu numarayı daha sonra rehberde saklayabilir, arayabilir veya bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama devam ederken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmek için  **Seçenekler**'e basın: **İsim listesi** veya **Arama listesi**'ne erişip bakabilir, **Bitir**'i seçerek aramayı bitirebilir, **Ekolayzır** ayarlarını değiştirebilir, **SMS** gönderebilir veya okuyabilir ya da **Ajanda** etkinliklerine bakıp bunları yönetebilirsiniz.

Kulaklık ses düzeyini ayarlama

Arama sırasında ses düzeyini artırmak veya azaltmak için, ses düzeyi artırma veya azaltma tuşlarına basın.

Hızlı arama

Hızlı arama özelliği, en sık aradığınız dört numarayı ayarlamanızı sağlar. Böylece, ekranda numaraya karşılık gelen simgeyi veya resmi seçerek bu numaralardan birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Hızlı arama kişisi ayarlama

1. Boş moddayken, **Hızlı arama** ekranına erişmek için **▲** tuşuna basın. Yapılandırmak üzere bir küçük resim seçin ve  veya  **Ayarla**'a basın.
2. Kişi listesinden bir isim seçin ve tekrar **Tamam**'a basarak **Resim albümü**'ne erişip bir resim seçin. Küçük resimlerin her biri için aynı işlemleri tekrarlayın.

Hızlı arama kişisini arama

Arama yapmak için, boş moddayken **▲** tuşuna basın ve ardından istediğiniz küçük resmi seçip  tuşuna basın.

Bir küçük resmi yeniden yapılandırmak için, resmi seçin ve ismi ve/veya resmi **Değiştirmek** için  tuşuna basın.

Resim zaten bir kişiyle ilişkilendirilmişse **Hızlı arama** ekranında görüntülenir. Resmin menülerden birinde değiştirilmesi, diğerinde de resmi güncelleyecektir.

MMS Fotoğraflı konuşma

Bu özellik, MMS yoluyla resim göndermenizi ve bu resme ses kaydı eklemenizi sağlar. Resim, **Resim albümü** içinden seçilebilir.

1. **Resim albümü** içinden bir resim seçin ve  tuşuna veya  **Seçenekler**'e basın. **Gönderme biçimi** > **MMS**'i seçin.
2. **Ses ekle?** mesajı görüntülendiğinde, kaydı başlatmak için  **Evet**'e basın. Daha sonra, kaydınızı durdurup kaydetmek için  **Kaydet**'e veya  **İptal**'e basın.
3. İsterseniz resmi yeniden isimlendirin veya  **Tamam**'a basın.
4. MMS oluşturma ekranına gitmek için görüntülenen listeden bir kişi seçin ve ardından **Medya ekle**'yi seçin. Mesajınızı göndermek için  **Gönder**'e basın veya mesajı göndermeden önce istediğiniz gibi değiştirin (daha fazla bilgi için bkz. “Yeni MMS” sayfa 41).

Çoklu aramaları yönetme

Aynı anda iki veya daha fazla aramanın yönetilebilmesi ve konferans aramaları yapılabilmesi, operatörünüze ve/veya aboneliğunuze bağlıdır.

İkinci bir arama yapma

Etkin bir arama sırasında veya beklemeye alınan bir arama olduğunda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken, bir numara girin (veya rehberden

bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. Birinci arama beklemeye alınır (numarası ekranın alt kısmında görüntülenir) ve ikinci numara aranır. Aşağıdakileri de içeren seçeneklere erişmek için **Tamam**'a basın:

- **Aramayı değiştir**, aramalar arasında geçiş yapılmasını sağlar (aramayı değiştirmek için • veya ▶ tuşuna da basabilirsiniz).
- **Aktar**, iki aramanın birleştirilmesini sağlar. Aktarma tamamlanınca bağlantınız kesilir.
- **Konferans**, arayan kişinin konferans aramasına katılmasını sağlar.

İkinci bir aramayı yanıtlama

İletişim halindeyken ikinci bir arama geldiğinde, telefon bip uyarısı verir ve ekranda **Bklyn çağrı** ifadesi görüntülenir. Bu durumda şunları yapabilirsiniz:

 tuşuna basarak: Aramayı yanıtlayabilirsiniz (birinci arama beklemeye alınır).

 tuşuna basarak: Aramayı reddedebilirsiniz.

OK veya  Seçenekler listesini açabilirsiniz. Etkin aramayı bitirmek için *Bitir*'i seçebilir ve daha sonra gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz.

İkinci bir aramayı alabilmek için sesli aramalara yönelik Çağrı yönlendir seçeneğini (bkz. sayfa 63) devre dışı bırakmış ve Arama bekletme seçeneğini (bkz. sayfa 63) etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Üçüncü bir aramayı yanıtlama

Telefonla görüşme halindeyseniz ve beklemeye alınan bir arama varsa, üçüncü bir aramayı da alabilirsiniz. Bunu yapabilmek için, aramalardan birini bitirmeniz veya en son arayan kişiyi bir konferansa almanız gerekir.

 tuşuna basarak: Aramayı reddedebilirsiniz.

OK veya  Seçenekler listesini açabilirsiniz. Gelen aramayı yanıtlamak için *Kabul et*'i seçebilir veya etkin aramayı bitirmek için *Bitir*'i seçip daha sonra gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz.

Bu servis, aynı anda iki görüşme ile sınırlıdır (biri etkin, biri beklemede).

Konferans araması

Bu servis, aboneliğe bağlıdır.

Konferans araması, dışarı birkaç arama yapılması veya çoklu arama olması durumunda etkinleştirilir. Bu işlev, aynı anda en fazla beş kişiyle konuşmanızı sağlar.

1. Bir kişiyle ilk aramayı gerçekleştirip ikinci bir arama yapın (daha fazla bilgi için yukarı bakın).
2. OK tuşuna veya *Seçenekler*'e basın ve *Konferans*'ı seçin. Beş katılımcı da bağlanana kadar aynı işlemi tekrarlayın.
3. Bir katılımcıyı konferanstan çıkarmak için *Katılımcıyı çıkar*'ı seçin veya yalnızca bu katılımcıya özel arama gerçekleştirmek için

(diğer katılımcılar beklemeye alınır) **Özel arama**'yı seçin.

4. Aynı anda tüm aramaların bağlantısını kesmek için  tuşuna basın.

Konferans araması sırasında gelen bir arama olursa ve konferansta beşten az katılımcı varsa, bu yeni aramayı kabul edebilir ve bu kişiyi **Konferans** aramasına ekleyebilirsiniz (zaten beş katılımcı bağlıysa aramayı yanıtlayabilir, ancak konferansa ekleyemezsiniz).

3. Metin Girişi

Düzenleme ekranlarına iki farklı şekilde metin girilebilir: T9® Tahmine Dayalı Metin Girişi veya temel metin girişi kullanılarak. Bu iki yöntemin kullanım teknikleri aşağıda açıklanmaktadır.

T9® metin girişi



TegicEuro. Pat.
App. 0842463

T9® Tahmine Dayalı Metin Girişi, cep telefonuna metin girmek için kullanılan akıllı bir düzenleme modudur. Bastığınız tuşlara göre girmek istediğiniz sözcüğü tahmin ederek metni daha hızlı girmenizi sağlar. Bir sözcüğün oluşturulması için gereken her harfe karşılık gelen tuşa bir kez basılır ve T9®, tuş vuruşlarınıza dayanan bir sözcük önerisinde bulunur. Birçok sözcük önerisi varsa listedeki ilk sözcük görüntülenir ve vurgulanır. Listeye göz atmak için ▲ / ▼ veya  tuşuna basın ve **Tamam**'a basarak sözcüğü girin.

Kullanımı

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler şunlardır:



Harf girilmesini sağlar.



veya



Aday sözcüklerin listesine göz atılmasını sağlar.



Seçilen sözcüğü arkasından boşluk gelecek şekilde yerleştirmek için bu üç tuştan herhangi birine basın.



Bir karakter silmek için kısa basın, tüm metni silmek için uzun basın.



Harf biçimleri arasında geçiş yapılmasını sağlar: Standart, küçük veya BÜYÜK HARF.



Simge ve noktalama işaretleri tablosunun görüntülenmesini sağlar.



T9® modundan temel metin girişi moduna veya sayısal moda geçiş yapılmasını sağlar.

Örnek: “Home” sözcüğünün girilmesi:

1.     tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: **Good**.
2. Listeyi kaydırmak için ▲ veya  tuşuna basın ve **Home**'u seçin.
3. **Home** sözcüğünün seçimini onaylamak için  veya ► tuşuna basın.

Sözlük

Girmek istediğiniz sözcük T9® sözlüğünde yoksa, bu sözcüğü veri tabanına ekleyebilirsiniz. Vurgulanmış alt çizgilerle temsil edilen girişe ulaşana kadar listeyi aşağı doğru kaydırmak için  1>2>3'e basın.

Temel metin düzenleme ekranını açmak için  **Hecele**'ye basın. Aşağıda açıklanan yöntemleri izleyerek yeni sözcüğü boşluk kullanmadan girin ve bittiğinde  **Tamam**'a basın. Böylece, oluşturmakta olduğunuz mesaja geri dönersiniz ve yeni sözcük eklenmiş olur.

Dil

Mesaj yazarken  tuşuna uzun basarak giriş dilini değiştirebilirsiniz. Kullanılabilen diller, cep telefonunuzu satın aldığınız yere bağlıdır.

Temel metin girişi

T9® modundan temel metin giriş moduna geçmek için  tuşuna basın. Bu yöntemle istenilen karaktere ulaşmak için tuşa bir kereden çok basmak gerekir: “H” harfi, 4 tuşunun ikinci harfidir, bu nedenle “H” harfini girebilmek için bu tuşa iki kez basmanız gerekir. Tek bir girişi silmek için  **İptal**'e kısa basın, tüm metni silmek için uzun basın.

Örnek: “Home” sözcüğünün girilmesi:

  (GH)   (MNO),  (MNO),   (DEF) tuşlarına basın. Mesaj tamamlanınca  tuşuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuşa şu şekilde bulunur:

Kısa basma

Uzun basma

	boşluk 1., @ / : ; " ' ! , ? , # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à á â ã æ ç	2
	d e f 3 é è ê ë Æ Ø	3
	g h i 4 Γ Ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

	Harf biçimleri arasında geçiş yapılmasını sağlar: Standart, küçük veya BÜYÜK HARF.	0
	Simge ve noktalama işaretleri modunun açılmasını sağlar.	Metin düzenlemesi için kullanılan dili değiştirir
	Modun değiştirilmesini sağlar. T9®, temel veya sayısal.	Yok

4. İş



Bu menü, hareket halindeyken organize olmaya ve gerekli bilgileri almaya devam etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış özellik ve seçenekleri içerir.

Hesap makinası



Telefonunuzda temel hesaplamaları yapmak için kullanabileceğiniz dahili bir hesap makinesi bulunur. Numaralar tuş takımıyla, operatörler ise aşağıda gösterildiği şekilde gezinme tuşlarıyla girilir:

- Toplama** ▶ veya tuşuna basın.
- Çıkarma** ◀ veya tuşuna iki kez basın.
- Çarpma** ▲ veya tuşuna 3 kez basın.
- Bölme** ▼ veya tuşuna 4 kez basın.
- Sonuç** veya tuşuna basın.

Ekranın üst kısmındaki bir simge, operatörlerin girilmesi için hangi tuşların kullanılacağını gösterir.

Ondalık işareti girmek için tuşunu basılı tutun. Hesap makinası 2 ondalık basamağa kadar doğrudur ve doğruluk daha yüksek olan ondalık sayıya yuvarlanır.

Ünite dönüştürücü



Bu menü, istediğiniz kur oranını kullanarak bir para birimindeki bir tutarı başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. **Yerel** para biriminden **Yabancı** para birimine veya tam tersine dönüştürme yapabilirsiniz. **Kur oranı** alanına bir oran, **Yerel** veya **Yabancı** alanına bir tutar girin; sonuç otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Açılma / Kapanma



Bu iki ayrı menü, cep telefonunuzu önceden ayarlanan zamanlarda kendi kendine açılmak veya kapanmak üzere ayarlamanızı sağlar.

Otomatik açılma'yı ayarlamak için, bu seçeneği belirleyin ve **Tamam**'a basın. **Açık**'ı seçin ve **Tamam**'a basın. Cep telefonunuzun kendi kendine açılmasını istediğiniz zamanı girin ve **Tamam**'a basın. **Bir kere**, **Her gün** veya **İş günlerinde** seçeneklerinden sıklık olarak istediğinizi seçin ve

Tamam'a basın. Etkinleştirmeyi onaylamanız için bir mesaj görüntülenir.

Otomatik kapanma seçeneği için de aynı işlemleri yapın.

Saat dilimleri



Bu menü, hem yerel saati hem de seçtiğiniz bir yabancı saat dilimindeki saati ayarlayıp görüntülemenizi sağlar. Ana ekranınızda yerel ve yabancı saati görüntülemeyi tercih ederseniz, duvar kağıdı olarak seçtiğiniz resim artık ekranda görüntülenmez; onun yerine standart Uluslararası saatli duvar kağıdı görüntülenir.

Yerel ayarlar

Saat ayarı

Uygun tuşlara basarak saati ayarlamanızı sağlar.

Yerel saat dilimi

Bölgenize karşılık gelen saat dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuyla hareket edin.

Yaz saati

Yerel saat dilimi için yaz saati seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Saat dilimleri

Boş ekranda hem yerel saati hem de başka bir saat dilimine ait bir saati görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin. Seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ▲ ya da ▼ tuşuna basın. **Açık** olarak ayarlandığında, yeni menü öğesi **Yerel ve yab. deę.**, seçtiğiniz dilimin görüntülenmesini sağlar.

“Saat ekranı” sayfa 46 içinde Saat yok seçeneęi belirlenmiřse bu özellik kullanılamaz.

Yabancı ayarlar

Yaz saati

Yabancı bir saat dilimi için yaz saati seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Yabancı saat dilimi

İstedığınız saat dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuyla hareket edin.

Alarmlar, hatırlatmalar ve programlanan etkinlikler saat dilimine baęlı deęildir! A saat diliminde 9:00 için bir alarm veya etkinlik ayarlarsanız, saat dilimini B olarak deęiřtirsенiz bile 9:00 'da alarm veya etkinlik etkin hale gelecektir.

Sesli kayıt



Bu menü, bellek durumuna (bkz. “Hafıza Durumu” sayfa 22) göre 12 dakika uzunluğa kadar kayıt yapmanızı sağlar.

Kayıdı başlatmak için **<Yeni>**’yi seçin. İlerleme çubuğuyla birlikte **Şimdi konuş** mesajı görüntülenir. Kaydınız bittiğinde kaydı durdurmak için **[] Kaydet** tuşuna basın. Bu yeni ses dosyanız için bir ad girebilir veya **Tamam**’a basarak önerilen varsayılan adı kabul edersiniz. Daha sonra **Sesli Kayıt** listesine geri dönülür ve yeni kayıt listede görüntülenir.

Bir ses dosyası seçtiğinizde bu otomatik olarak döngüde çalınır. Seçeneklere erişmek için **Tamam**’a basın. **Hatırlatma uyarı yap**, **Kayıdı dinle** işlemlerini gerçekleştirebilir, kaydı **Yeniden adlandır** veya **Sil** seçeneklerini belirleyebilir, kaydı **E-posta**, **Kızılötesi** ya da **MMS** ile gönderme işlemlerini yapabilir (ayrıntılar için bkz. “Ses albümü” sayfa 22), kaydı **Zil olarak ayarla** veya **SMS/MMS zil olarak** seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Yanıp sönen bir uyarı işareti, kaydınızın maksimum izin verilen uzunluğa erişmek üzere olduğunu gösterir. Kaydı durdurmazsanız, kırmızı

bir zarf simgesi kaydınızın MMS olarak gönderilemeyecek kadar uzun olduğunu bildirir.

Çalar Saat



Cep telefonunuzun snooze özelliğine sahip dahili bir alarm saati vardır. Üç ayrı alarm kurabilir ve alarmın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçebilirsiniz. Alarmı kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Bir alarmı seçip **Açık** olarak ayarlayın.
2. Ardından saati girin ve **Tamam**’a basın.
3. Daha sonra zaman sıklığını seçin: **Bir kere**, **Her gün**, **İş günlerinde**.
4. Son olarak alarm tipini seçin: **Zil**, **Melodilerim**, **Sesli Kayıt** ve **Tamam**’a basın.

Diğer alarmları kurmak için de yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Cep telefonunuz kapalı olsa da ve/veya zil sesi seviyesi Sessiz olarak ayarlanmış olsa da alarm saati çalacaktır. Alarm çaldığında durdurmak için herhangi bir tuşa basın ya da telefonun kapağını kapatın (snooze modu dışındaysa, daha fazla bilgi için aşağıya bakın).

Snooze

Bu menü, snooze modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Alarm çaldığında ve snooze modu **Açık** olduğunda:

- alarm çalmasını geçici olarak durdurmak için herhangi bir tuşa basın (☐ **Durdur** tuşu dışında) ya da telefonun kapağını kapatın. Yaklaşık 7 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.
- alarm çalmasını ve alarm tekrarını durdurmak için ☐ **Durdur**'a basın.

9 alarm tekrarından sonra snooze modu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Snooze modu ayarı, kurduğunuz tüm alarmlar için geçerlidir.

Kızılötesi



Cep telefonunuzun başka kızılötesi uyumlu cihazlara (örn. başka bir cep telefonu, bilgisayar, PDA, vb.) veri göndermenizi ve bu cihazlardan veri almanızı sağlayan bir kızılötesi portu vardır.


Telif hakkı korumalı dosyalar gönderilemez. Bilgisayara bağladığınızda kızılötesi seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

Cihazların konumu

İki cihaz arasında veri iletimi yapılmadan önce bu iki cihaz birbiriyle ilişki kurabilecek şekilde doğru olarak yerleştirilmelidir. Şunlardan emin olun:

- kızılötesi portları birbirine dönük olmalıdır,
- aralarındaki mesafe en fazla 50 cm olmalıdır.
- kızılötesi ışınlarını engelleyen bir şey olmamalıdır.

Veri gönderme

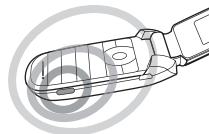

Cep telefonunuzdan kızılötesiyle veri göndermek için öncelikle gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: bir resim, ses, isim ya da etkinlik seçerken, bir alt menü kızılötesi seçeneğiyle **Gönder**'e erişmenizi sağlar. Telefonunuz iletişim kuracak başka bir kızılötesi uyumlu cihaz bulduğu an gönderme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. İşlemi takip etmeniz için ekranda mesajlar görüntülenir. Telefon birden çok kızılötesi cihaz bulursa, tercih etmeniz için ekranda bir liste görüntülenir. Seçilen

veriyi onaylamak ve göndermek için **Tamam**'a basın.

Zaman aşımına uğramadan önce telefonunuz başka bir cihaz bulamazsa, kızılötesi bağlantısı kesilirse ya da işlemi iptal ederseniz gönderme işlemi iptal edilir.

Veri alma

Al'ı seçtiğinizde telefonunuz kızılötesiyle bir öge almaya hazırdır ve başka bir kızılötesi cihazın veriyi göndermesini bekler. Veri gönderme işleminde olduğu gibi ekranda mesajlar görüntülenerek işlemi takip etmenizi sağlar.

Zaman aşımına uğramadan önce telefonunuz başka bir cihazla iletişim kuramazsa, kızılötesi bağlantısı kesilirse, gönderilen dosya boyutu çok büyükse ya da işlemi iptal ederseniz, alma işlemi iptal edilir.

Veriyi kaydetme

Dosyayı aldığınızı bildirmek üzere bir mesaj görüntülenir. Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için **Tamam**'a basın.

Kaydet Veriyi saklamak için boş moda geri dönün. Aldığınız öğeler, ilgili menülerde seçerek değiştirebileceğiniz varsayılan ad altına kaydedilecektir.

Göster Veri ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.

Vazgeç Alınan verinin reddedilmesini sağlar.

Telefonu modem olarak kullanma

Telefonunuzu modem olarak kullanmak için **Veri**'yi seçin. Örneğin İnternete bağlanmak veya faks göndermek için cep telefonunuzu bilgisayar ya da PDA ile birlikte kullanabilirsiniz.

Kızılötesiyle kullanılabilir servislerden (SMS, e-posta ve faks gönderip alma, telefonunuza resim ve ses dosyaları yükleme, rehber senkronizasyonu, GPRS Sihirbazı, vb.) tam anlamıyla yararlanmak için bilgisayarınıza Philips Cep Telefonu Araçları yazılımını yüklemelisiniz. Bu yazılım telefonunuzla birlikte gelen CD_ROM'da vardır.

CD-ROM'da bulunan bu yazılım Apple Macintosh bilgisayarlarla uyumlu değildir. Bu yazılım yalnızca Windows 98 SE, ME, XP ve 2000'i (Bu durumda Service Pack 3 ve üzeri zorunludur) destekler.

Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için özel yazılım modülleri, Philips cep telefonunuzun bu uygulamalarla senkronizasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır (ayrıntılı bilgi için ilgili kullanım kılavuzlarına bakın).

Ajanda



Bu menü, ajandanızda etkinlik oluşturmanızı, saklamanızı ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarısı **Açık** olduğunda (bkz. “Alarm sesleri” sayfa 47), etkinlik zamanı gelince bir bip sesi veya Hareket halinde sekreter özelliğiyle kaydedilmiş bir ses (bkz. “Yabancı ayarlar” sayfa 15) sizi uyarır.

Ajanda da diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.) birlikte cep telefonu bellek kapasitesini paylaşır. Telefonunuzdaki kullanılabilir belleği kontrol etmek için Multimedya > Bellek durumunu seçin.

Yeni bir etkinlik oluşturma

1. **Etkinlikler** içinden **<Yeni>**'yi ve ardından oluşturulacak etkinlik türünü (**Tatil**, **Toplantı**, **Görevler**) seçin.

2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarih ve saatini girip etkinliği adlandırın (örn. “Ahmet ile Toplantı”).
3. Bir hatırlatıcı ve zaman sıklığı ayarlayın: uyarılar seçilen saatte verilecektir.

Hatırlatıcı yalnızca Toplantı ve Görevler etkinlikleri için kullanılabilir. Saat dilimleri değiştirilirken bunlar da güncellenir (aşağıda bkz. “Saat dilimleri”).

Eski etkinlikleri silme

Bu menü geçmiş etkinlikleri silmenizi sağlar. Kendisinden önceki etkinliklerin silineceği başlangıç tarihini (geçmiş ya da gelecek) girin ve bu tarihten önceki tüm etkinlikleri silmek için iki kez **Tamam** 'a basın.

Ajandanızdaki tüm etkinlikleri silmek için birkaç yıl ilerisine ait bir başlangıç tarihi girin (örn. 31 Aralık 2010), böylece bu tarihten önceki tüm etkinliklerin aynı anda silindiğinden emin olabilirsiniz.

Etkinlikleri yönetme

Listeden bir etkinlik seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Tamam** veya  **Seçenekler**'e basın.

Sil Seçilen etkinliğin silinmesini sağlar.

Değiştir Seçilen etkinliğin değiştirilmesini sağlar.

K.ötesi ile gönder Seçilen etkinliğin başka bir kızılötesi uyumlu cihaza iletimini sağlar.

Sesi değiştir Seçilen etkinlik türünün alarmıyla ilişkilendirilmiş sesin değiştirilmesini sağlar.

Tekrar eden bir etkinlik değiştirildiğinde, bu etkinliğin tüm aşamalarını da değiştirilir.

Etkinlik görünümüleri

Ajandanızda saklanan etkinlikler **Günlük görünüm**, **Haftalık görünüm** ve **Aylık görünüm** şeklinde görüntülenebilir. Bir görünüm biçimini seçip **Tamam**'a basın ve önceki veya sonraki gün, hafta ya da ayı görüntülemek için ◀ veya ▶ tuşunu kullanın.

Güvenlik Duvarı



Bu menü, kara listeye dahil ettiğiniz kişilerden gelen tüm aramaları ve SMS'leri reddetmenizi sağlar.

Ayarlar

Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için bu menü öğesini seçip  **Seç**'e basın.

Bildirim

Reddedilen bir arama ya da SMS ile ilgili nasıl bildirim alacağınızı seçmenizi sağlar: boş ekranda **Durum simgesi** görüntülenerek ya da bir **Simge geribildirim** ile. **Bildirim yok** tercihini de seçebilirsiniz.

Etkinleştirme

Firewall seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olduğunda, cep telefonunuz kara listede bulunan kişilerden gelen tüm arama ve SMS'leri reddedecektir. Reddedilen aramalar **Arama listesi**'nde, reddedilen SMS'ler ise **Spam SMS Kutusu**'nda görüntülenir.

Kara liste

Bu menü, aramaları ve SMS'leri reddedilecek kişilerin listesini görüntüler. Listeye isim ve karşılık gelen numarayı eklemek için <Yeni>'yi seçin ve bu kişiden gelen **SMS** ve/veya **Aramaları** reddetmek isteyip istemediğinizi seçin.

Listeden bir isim seçin ve ilgili bilgileri **Değiştir** veya **Sil** işlemini yapmak için  ya da  **Seç** tuşuna basın. Kara liste ayrıntılarını görüntülemek için **Ayrıntılar**'ı seçin.

Kara listeye doğrudan rehber, Arama listesi ve SMS Gelen Kutusu içinden isim ekleyebilirsiniz: ilgili listeden bir kişi, arama ya da mesaj seçin, ardından  Seçenekler'e basıp Kara listeye ekle'yi seçin. İlgili numara kara listeye eklenecektir.

5. Multimedya



Bu menü ve bu menü içindeki alt menüler, Xenium 9@9h cep telefonunuzun multimedya özellikleriyle ilgili seçenekleri içerir.

Hafıza Durumu



Bu menü, telefonunuzdaki kullanılabilir belleğin yüzdesini görüntülemenizi sağlar. Çeşitli özellikler bellek kapasitesini paylaşır: resimler, sesler, sesli komutlar için kaydedilen kayıtlı notlar ve ses etiketleri, saklanan mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb. Bellek durumunu kontrol etmek için **Tamam**'a basın. Ekranda boş bellek yüzdesi ve telefonun toplam belleği Kilobayt (Kb) cinsinden gösterilir. Her bir özellik tarafından kullanılan belleğin ayrıntılı listesini kontrol etmek için tekrar **Tamam**'a basın. Cep telefonunuzda birçok ses ve resim bulunur. Örneğin kendi ses ve resimleriniz için boş bellek alanı oluşturmak üzere yalnızca **Melodilerim** veya **Resimlerim** klasörlerindeki ses ve resimleri silebilirsiniz.

Yeni bir öğe kaydederken **Liste dolu** mesajı görüntülenirse yeni bir öğe oluşturabilmek veya ekleyebilmek için bir öğeyi silmeniz gerekir.

Ses albümü



Bu menü, cep telefonunuzda saklanan ses dosyalarını yönetmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

Daha fazla...

WAP uygulamasının başlatılmasını ve yeni ses dosyalarının indirilmesini sağlar.

Hepsini göster

Tüm ses dosyalarınıza tek bir listede erişilmesini sağlar.

Melodilerim

İndirilen ses dosyalarınıza erişilmesini sağlar.

Korunmuş melodi

Telif hakkı korumalı örnek seslerin listesine erişilmesini sağlar.

Kayıtlar

Ses kayıtları listesine erişilmesini sağlar.

Listeye girdikten sonra, aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmek için bir ses dosyası seçip **Tamam**'a basabilirsiniz.

Gönderme biçimi... Seçilen ses dosyasının **E-posta** ile (bkz. sayfa 31), **Kızılötesi** ile (bkz. sayfa 17) veya **MMS** ile (bkz. sayfa 41) gönderilmesini sağlar. **Kayıtlar** klasöründeki ses dosyalarının MMS ile gönderilemeyeceğini unutmayın.

Zil olarak ayarla Seçilen sesin zil sesi olarak ayarlanmasını sağlar.

SMS/MMS zili olarak Seçilen sesin **Mesaj zili** olarak ayarlanmasını sağlar. Bu seçeneğin **Ayarlar** > **Sesler** menüsünde etkinleştirilmesi gerekir (bkz. sayfa 46).

Yeniden adlandır Seçilen ses dosyasına **Yeniden adlandır** işlemi yapılmasını sağlar.

Sil / Tümünü sil Seçilen ses dosyasına veya tüm dosyalara bir defada **Sil** işlemi yapılmasını sağlar.

Resim albümü



Bu menü, cep telefonunuzda saklanan resimleri değiştirmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

Daha fazla... WAP uygulamasının başlatılmasını ve yeni resim dosyalarının indirilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 27.

Hepsini göster Tüm resim dosyalarınıza tek bir listede erişilmesini sağlar.

Resimlerim İndirdiğiniz resimlere erişilmesini sağlar.

Korunmuş resimler Telif hakkı korumalı örnek resimlerin listesine erişilmesini sağlar.

Simgeler İndirdiğiniz simgelerin listesine erişilmesini sağlar.

Resimler, klasörlerin içinde bir metin listesi olarak görüntülenir. Bir resim seçin ve resmi görüntülemek için ► tuşuna basın. **Tamam**'a basılarak aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişim sağlanır.

Gönderme biçimi...

Seçilen resim dosyasının **E-posta** ile (bkz. sayfa 31), **Kızılötesi** ile (bkz. sayfa 17) veya **MMS** ile (bkz. sayfa 41) gönderilmesini sağlar. Telif hakkı korumalı resimleri gönderemeyeceğinizi unutmayın.

Duvar kağıdı yap

Seçilen resmin duvar kağıdı olarak ayarlanmasını sağlar.

Resmi değiştir

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için bu menüyü kullanın:

• Metin ekle

Seçilen resme metin eklenmesini sağlar. Düzenleme ekranına metninizi girin ve **Tamam**'a basın. Ekranda metni hareket ettirmek için gezinme tuşlarını kullanın: metni bir defada 1 piksel hareket ettirmek için kısa basın, 5 piksel hareket ettirmek için uzun basın. Metin düzenleyicisine geri dönmek için  **Geri** tuşuna veya onaylayıp sonraki seçeneğe gitmek için  **Tamam** tuşuna basın.

• Grafikler

Seçilen resme bir çerçeve veya simge eklenmesini sağlar.

• iptal et

Resim üzerinde yapılan son değişikliğe **İptal et** işlemi yapılmasını veya **Sil** işlemi yapılarak örneğin tüm değişikliklerin bir defada iptal edilmesini sağlar. İptal etmek için  **Geri** tuşuna veya onaylamak için  **Tamam** tuşuna basın.

• Kaydet

Resmin uyguladığınız tüm değişikliklerle kaydedilmesini sağlar.

• Gönder

Seçilen resmin kızılötesi, E-posta veya MMS ile gönderilmesini sağlar.

Çevir

Seçilen resmi **-90 derece**, **+90 derece** veya **+180 derece** döndürmek için bu seçeneği kullanın.

Bak

Seçilen dosyanın görüntülenmesini sağlar.

Özellikler

Özelliklerin (boyut, format, çözünürlük, vb.) görüntülenmesini sağlar.

*Yeniden
adlandır*

Seçilen resme *Yeniden adlandır* işlemi yapılmasını sağlar.

*Sil/
Tümünü
sil*

Seçilen dosyaya veya tüm dosyalara bir defada *Sil* işlemi yapılmasını sağlar.

*Korumalı resimler klasöründeki
resimler gönderilemez veya
silinemez.*

6. Eğlence



Mastermind



Bu oyunun hedefi doğru kombinasyonu bulmaktır.

Tuşlar şu şekilde kullanılır:

 – 	Sembollerin girilmesini sağlar.
	Kombinasyonun onaylanmasını sağlar.
	Zorluk seviyesinin değiştirilmesini veya yeni oyun başlatılmasını sağlar.
	Oyunun duraklatılmasını/oyuna devam edilmesini sağlar.

Duvar Oyunu



Bu oyunun hedefi bir topla tuğlalara vurarak tuğlaları yıkmaktır. Tüm tuğlalar yıkılınca bir sonraki seviyeye erişilir.

Tuşlar şu şekilde kullanılır:

 ve 	Raketin sola veya sağa hareket ettirilmesini sağlar.
 ve 	Topu sola veya sağa fırlatarak oyunun başlatılmasını sağlar.
	Oyunun 2 dakikaya kadar duraklatılmasını sağlar (2 dakikadan sonra ekran boş moda geri döner ve oyun kaybedilir).

Yılan Oyunu



Bu oyunda gezinme tuşlarını kullanarak yılanı hareket ettirmeniz ve kırmızı topları yemeniz gerekir.

7. Oper. Servisleri



Bu menü, operatörünüz tarafından sağlanan servisleri ve özellikleri içerir. Bunun bir sonucu olarak, aşağıda açıklanan menüler aboneliğinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir veya kullanılamayabilir. Daha fazla ayrıntı için şebeke operatörünüzle temasa geçin.

Sağlanan servisler arasında ücretli telefon araması yapma veya SMS gönderme bulunabilir.

Servis +



Bu menü seçeneği, operatöre özel servisler için ayrılmıştır. Bu seçeneklerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen operatörünüzle temas kurun.

WAP



Bu menü, haber, spor, hava durumu, vb. gibi şebekenizle birlikte sunulan servislere erişilmesini sağlar.

Telefonunuz önceden yapılandırılmışsa bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekli değildir. Bazı operatörlerde, ayarlar uzaktan yapılabilir.

Bir WAP oturumunu başlatmak için **Operatör** > **WAP** > **Ana Sayfa**'yı seçin.

▲ veya ▼ tuşunu kullanın Çevrimiçi sayfalara göz atılmasını sağlar.

⊞ veya ⊞ **Seç** Vurgulanan bir öğenin tuşuna basın seçilmesini sağlar.

⏪ **Geri** tuşuna basın Önceki sayfaya geri dönülmesini sağlar.

⏩ tuşuna basın WAP oturumunun bitirilmesini sağlar.

Seçenekler > **Çıkış**'ı seçin.

Cep telefonunuz, **Ayarlar** > **Şebeke** (bkz. sayfa 50) menüsünde belirlediğiniz **Erişim ayarları**'na göre şebekeye bağlanır. Bir bağlantı hatası olması durumunda ekranda "Menüye git" görüntülenir: WAP seçeneklerine (bkz. sayfa 30) erişmek için ⊞ veya ⊞ **Seçenekler** tuşuna basın.

Ana sayfa

Bu, WAP oturumunu başlattığınızda ilk eriştiğiniz WAP sitesinin bağlantısıdır. Çoğu durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılır ve operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlanır. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz. “Seçenekler” sayfa 30.

Yer İşaretleri

Bu menü, sık kullanılan WAP sitesi adreslerini saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve bunlara hızlı şekilde listeden erişmenizi sağlar.

Göz atarken  **Seçenekler** tuşuna basın ve ardından **Yer İşaretleri**’ni seçin: isim ve URL alanları otomatik olarak göz attığınız sayfanın bilgileriyle doldurulacaktır.

Yer işareti ekle’yi seçin ve düzenleme ekranının görüntülenmesi için yeni bir isim girmeye başlayın.

 tuşuna basın ve ardından URL adresini girmek için aynı işlemleri yapın.

Yer İşrtlr Ynt menüsü, seçilen yer imine **Sil** veya **Düzenle** işlemi yapmanızı sağlar.

URL'ye git

Bu menü, bir WAP sitesi adresi girmenizi ve bu adresi seçtiğinizde doğrudan bu adrese bağlanmanızı sağlar (Bu, yer işaretleri olarak kaydetmeden WAP adreslerine kolay bir erişim yoludur).

Bu menüde girdiğiniz ve en az bir defa bağlandığınız tüm adresler listede görüntülenecektir. Öğelerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar girmenize gerek kalmadan karşılık gelen sayfaya yeniden bağlanmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

WAP sitelerine erişmek için öncelikle bir WAP bağlantısı profili yapılandırmanız gerekir.

Profil seç

Kullanılabilir profillerden birinin seçilmesini ve her biri için bağlantı ayarlarının belirlenmesini sağlar.

Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları, seçilen profile uygulanır.

Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına eklenen resimlerin indirilmesi işleminin etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını sağlar.

Kapalı seçilmesiyle, göz atılan sayfaların global indirilme süresi kısaltılır.

Prfl Yn İsm Ver

Geçerli olarak seçilen profilin yeniden adlandırılmasını sağlar (düzenleme ekranının görüntülenmesi için yeni bir isim girmeye başlayın).

Önbellek

WAP oturumu sırasında göz atılan sayfaların saklandığı telefon belleği alanının boşaltılmasını sağlar.

Şebeke

- **Ana sayfa düzenle:** ana sayfa isim ve adresinin değiştirilmesini sağlar (düzenleme ekranının görüntülenmesi için yeni ismi girmeye başlayın).
- **Şebeke erişimi then Erişim ayarları > Erişim ayarları** (bkz. sayfa 51) içinde belirlediğiniz veri profillerinden birini seçmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı,** bir bağlantı başlatılırken (bkz. sayfa 50) seçilen profil tarafından kullanılan şebeke tipini seçmenizi sağlar.
- **Proxy adresi** ve **Proxy portu,** seçilen profil kullanılarak bir WAP bağlantısı başlatıldığında kullanılacak ağ geçidi adresi ve port numarasını belirlemenizi sağlar.

- **Güvenlik:** yüklenmiş güvenlik **Sertifikalar** listesini (ardından ayrıntıları görüntülenir veya silinir), **Oturum Bilgisi** veya **Geçerli Sertifika**'nın görüntülenmesini sağlar.

Push" Gel. Kut.

Bu menü, şebeke ve / veya operatörünüz tarafından otomatik olarak size gönderilen mesajları okumanızı ve yönetmenizi sağlar.

Bazı durumlarda, yeni bir push mesajı aldığınızı bildirmek üzere ekranda kırmızı bir "@" işareti görüntülenir. Mesajı okumak için ☺ tuşuna veya ☐ Oku'ya basın ya da boş moda geri dönmek için ☐ Geri'ye basın.

Push mesajları arasında, karşılık gelen WAP servislerine hızlı erişim sağlayan URL bağlantıları da bulunur: bağlantıya bir defa tıklanarak göz atmak veya telefonunuza multimedya dosyaları indirmek üzere WAP sitesine bağlanılır.

Telefonunuzun push gelen kutusu dolduğunda, WAP > Push" Gel. Kut. içindeki bazı mesajları silmenizi öneren bir mesaj görüntülenir.

Seenekler

Göz atarken erişim sağlamak için  **Seceneklr**'e basın.

Ana sayfa Varsayılan ana sayfaya erişilmesini sağlar.

Geri Göz atılan bir önceki sayfaya geri gidilmesini sağlar.

İleri Göz atılan bir sonraki sayfaya gidilmesini sağlar.

Yenile O anda göz attığınız sayfanın orijinal sunucusundan yeniden yüklenmesini sağlar.

Ana sayfa olarak ayarla O anda göz attığınız WAP sayfasının varsayılan ana sayfa olarak kaydedilmesini sağlar.

Farklı kaydet... **Resim albümü**'nde görüntülenen sayfalardaki gömülü resimlerin kaydedilmesini sağlar.

Çıkış

Yer İşaretleri URL'yi girin
Ayarlar
Push gelen kutusu

WAP oturumunun bitirilmesini sağlar.

Bu seçeneklerle ilgili açıklamalar için bkz. sayfa 28.

8. Mesajlar



SMS Yayını



Bu menü, şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak iletilen SMS yayınlarının alımını yönetmenizi sağlar. Bu menü üzerinden şu seçeneklere erişebilirsiniz:

Bölge kodu

Boş ekranda kalıcı olarak görüntülenmesini istediğiniz mesaj tipinin seçilmesini sağlar (bu durumda yazıyı hem **Bölge kodu** hem de **Konular** menüsüne girin).

Alış

Hücre yayını mesaj alımının **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanmasını sağlar.

Konular

Almak istediğiniz mesaj tipinin belirlenmesini sağlar. Bir konu yapılandırmak için **<Yeni>**'yi seçin, operatör tarafından sağlanan kodu girin ve isterseniz bir isim ilişkilendirin. Listedeki mevcut bir konuyu da seçebilir, yeniden adlandırabilir veya silebilirsiniz.

Listeye en fazla 15 farklı konu girebilirsiniz. Farklı konulara ilişkin kodları almak için operatörünüzle temas kurun.

E-posta



Bu menü, Xenium 9@9h cep telefonunuzla e-postanıza erişmenizi sağlar. İki farklı e-posta hesabından ekli e-posta gönderip alabilirsiniz. Servis sağlayıcınız ve aboneliğinize bağlı olarak cep telefonunuz bir e-posta hesabıyla önceden yapılandırılmış olabilir, bu durumda parametreler zaten ayarlanmıştır.

Cep telefonu sözleşmenize dahil edilmemişse, e-posta gönderip alabilmeniz için bir e-posta servisine abone olmanız gerekir. Bu durumda tüm parametreler sağlayıcınız tarafından size bildirilir. Aşağıdaki bölümlerde cep telefonunuzun e-posta için nasıl yapılandırılacağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. @ veya % gibi özel karakterler girmek için bkz. "Metin Girişi" sayfa 11.

Ayarlar

E-posta hesabı yapılandırmak için bir hesap seçin ve aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanan menülere erişmek için **Tamam**'a basın.

Kullanıcı adı

Bir hesabın varsayılan adı yerine yeniden adlandırılmasını sağlar. Hesaplardan biri önceden yapılandırılmışsa kilitlenebilir, bu durumda hesap yeniden adlandırılmaz.

E-posta sunucusu

E-posta servisinize bağlanmak için gerekli ayarların yapılandırılmasını sağlar.

Şifre E-posta hesabınıza erişim şifresidir.

E-posta adresi E-posta adresinizdir.

SMTP adresi Basit Posta Gönderme Protokolü (STMP) adresidir. Bu, giden postalarınızın sunucusu olup genellikle smtp.yourmail.com gibi bir formattadır.

POP3 adresi Postane Protokolü (POP) adresidir. Bu, gelen postalarınızın sunucusu olup genellikle pop.yourmail.com gibi bir formattadır.

Kullanıcı adı E-posta hesabınıza erişim için kullanılan kullanıcı adıdır.

POP3 ve SMTP adreslerini e-posta servisi sağlayıcınızdan edinmeniz gerekir.

E-postanıza erişmek için GPRS bağlantısı kullanmak isterseniz, e-posta göndermek için cep telefonu sağlayıcınızın SMTP sunucusunu kullanmanız gerekebilir.

Gelişmiş

Port POP3 POP3 sunucusundaki port numarasıdır. Genellikle port 110'dur.

Port SMTP SMTP sunucusundaki port numarasıdır. Genellikle port 25'tir.

DNS adresi Etki Alanı İsim Sunucunuzun IP adresidir.

SMP Doğrulama SMTP doğrulama genellikle **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temas kurun.

Şebeke erişimi

E-postalarınıza bakabilmeniz için öncelikle internet bağlantınızı yapılandırmanız gerekir.

GSM Ayarları

İnternete bağlanmak için GSM bağlantısı kullandığınızda cep telefonunuz, şebeke operatörünüz tarafından sağlanan bir numarayı arar ve veriler bu bağlantı üzerinden gönderilip alınır, bu bilgisayardan çevirmeli internet bağlantısına benzer. GSM bağlantısı parametreleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Telefon No Bu, cep telefonunuzun bağlantı kurmak için aradığı numaradır. Önce **ISDN** veya **Analogic** 'i (şebeke operatörünüze bağlı olarak) seçin ve ardından operatörünüz tarafından sağlanan **Telefon numarası**'nı girin.

Kullanıcı adı & Şifre Bu servise erişilmesi için GSM şebeke operatörü tarafından sağlanan kullanıcı adı ve şifredir.

Otomatik kes Telefonun otomatik olarak aramayı bitireceği (bağlantı devam ediyorsa) bir faaliyetsizlik zaman aşımı değeri girilmesini sağlar. Bu değer en az 30 saniye olmalıdır.

GPRS ayarları

GSM kullanımı çevirmeli internet bağlantısına benziyorsa, GPRS bağlantısı da geniş banda benzer. GPRS (veya Global Paket Radyo Servisi), radyo sinyali kullanılarak hızlı şekilde veri gönderilmesini sağlayan bir protokoldür.

Bazı GPRS bağlantıları için gerekme de, GPRS bağlantısı yapılandırmak için bir kullanıcı adı ve şifre gerekir. **APN** (veya Erişim Noktası Adı) sağlamanız gerekir.

Taşıyıcı

Bu menü seçeneği, internet bağlantısının nasıl kurulacağını seçmenizi sağlar.

- **GSM**: cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM şebekesini kullanacaktır.
 - **GPRS**: cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GPRS şebekesini kullanacaktır.
 - **Önce GPRS**: cep telefonunuz bağlanmak için önce GPRS şebekesini deneyecektir. GPRS bağlantısı yoksa GSM şebekesini deneyecektir.
- Bu özelliklerin çalışması için öncelikle karşılık gelen ayarları girmiş olmanız gerekir.

E-posta gelen kutusu

Bu menü, posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarını (gönderen ve konu satırları) sunucudan indirmenizi sağlar. Daha sonra karşılık gelen e-postaları almayı seçebilirsiniz.

1. **E-posta gelen kutusu**'nu seçin: telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanır ve varsa e-posta başlıkları listesini (aynı anda beş adet) indirir.
2. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) görüntülenirse, diğer e-posta başlıkları beklemededir: kullanılabilir seçeneklerden birini seçin ve bunları almak için ☺ tuşuna basın.
3. Bir başlık seçin ve **Ayrıntılar**'ı görüntülemek için ☺ tuşuna basın. Her bir başlık için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:



E-posta boyutu çok büyüktür (50 Kb üzerinde), indirilemez.



E-posta silinmek üzere işaretlenmiştir (bkz. sayfa 35).

4. Başlığın yanında bir simge yoksa, e-postayı indirmek için ☺ tuşuna basıp **Mesaj al**'ı seçin. Seçili her başlığa karşılık gelen e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

Aldığınız e-postada ekler (resim, metin dosyası veya başka bir e-posta) bulunuyorsa, bunlar özel bir simgeyle belirlenir.



E-posta başlığı ayrıntılarını (tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi, vb.) içerir, bu ayrıntıları görüntülemek için ☺ tuşuna basın.



E-posta metni ek olarak görüntülenebilir, okumak için ☺ tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenekler yoktur).



E-postaya bir metin dosyası (yalnızca metin, ".txt" formatı) eklenmiştir, okumak için ☺ tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenekler yoktur).



Bu ekin yönetilmesi için gereken uygulama telefonunuzda yoktur ya da e-posta yüklenemeyecek kadar büyüktür.



Aldığınız e-postaya başka bir e-posta eklenmiştir. Gelişmiş seçenekler olmasa da en fazla beş e-posta eklenebilir.



Bu e-postaya resim eklenmiştir. Listedeki resmi seçin ve telefonunuza kaydetmek için iki defa ☺ tuşuna basın (isterseniz yeniden adlandırabilirsiniz).

Resim albümü içinde resim görüntüleyebilmeniz için bir resim indirip kaydetmeniz gerekir. Yeni bir resim kaydetmek için yeterli bellek yoksa, yeni resmi kaydetmek üzere belleği boşaltmak için diğer öğeleri (resimler, sesler, mesajlar, vb.) silmeniz gerekir.

Bir resim dosyası doğru formatta değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir. Resimler JPEG, BMP veya GIF formatında olmalıdır.

En iyi resim boyutu 128 x 160 pikseldir (ekran ölçüleri). Ev bilgisayarınızdan resim aktarıyorsanız, doğru boyutlu resimler oluşturmak için bir resim düzenleme programı kullanabilirsiniz.

5. Bir e-posta başlığı seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

İsimlere ekle

Gönderenin e-postası henüz indirilmemiş olsa bile gönderenin e-posta adresinin rehberinize eklenmesini sağlar.

Yeni bir kişi oluşturmak için **<Yeni>** 'yi seçin veya e-posta adresi eklemek ya da değiştirmek için listeden bir ad seçin.

Bu durumda telefon rehberini seçmiş olmanız gerekir, SIM rehberini seçtiyseniz bu menü öğesi GÖRÜNTÜLENMEZ.

Sil

E-postanın silinmek üzere işaretlenmesini sağlar (işareti kaldırmak için tekrar bu seçeneği belirleyin). E-posta menüsünden çıktığınızda seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir.

Cevapla Gönderene (adresi otomatik olarak listeye eklenecektir) cevap gönderilmesini sağlar. “E-posta gelen kutusu” sayfa 34 içinde açıklandığı şekilde ilerleyin.

İlet İndirilen e-postanın başka bir kişiye iletilmesini sağlar. “E-posta gelen kutusu” sayfa 34 içinde açıklandığı şekilde ilerleyin.

Yeni posta

Bu menü, aynı anda bir veya birkaç alıcıya JPEG resmi gibi eklerle birlikte e-posta göndermenizi sağlar. Posta alındıktan sonra uygun yazılımla mesajlarınız iletilebilir ve ekler görselleştirilebilir.

E-postanız gönderilmeden önce Yeni posta menüsünden çıkarsanız ya da gönderme devam ederken işlemi iptal ederseniz e-posta içeriği kaydedilmeden silinir.

Kişi ekle

Telefon rehberinizde kayıtlı kişilerin e-posta adreslerini girmiş olmanız koşuluyla e-postanızın alıcılarını seçmenizi sağlar (bkz. “Rehber” sayfa 57).

Kişileri ekledikten sonra birini seçin ve e-posta adresine **Değiştir** ya da listeden **Çıkar** işlemi yapmak için ☹ tuşuna basın.

SIM rehberinden bir kişi seçerseniz bir düzenleme penceresi e-posta adresi girmenizi sağlar.

Medya ekle

Mesajınızı tasarlamayı sağlar. Konuyu ve metni girin ve sonraki seçeneklere erişmek için ☹ tuşuna basın:

- e-postanıza ses veya resim eklemek için **Ses ekle** ya da **Grafik ekle**,
- seçilen alıcılara göndermek için **Şimdi gönder**,
- e-postanızı yeniden tasarlamak için **Değiştir**.

Aynı anda yalnızca bir resim (JPEG, GIF veya BMP) ya da ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken gelen bir aramayı kabul ederseniz menü kapanır ve aramayı bitirdiğinizde telefon boş moda geçer.

SMS



Bu menü, Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi ve gönderip aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Arşiv

Bu menü, [SMS otom. kaydet](#) veya [Arşive taşı](#) seçeneklerini kullanarak telefonunuzun belleğine sakladığınız tüm mesajlara bakmanızı sağlar. [Tümünü sil](#) öğesi, tüm SMS'leri aynı anda silmenizi sağlar. Bir mesaj görüntülendiğinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  veya  [Seçenekler](#)'e basın: [Sil](#), [SMS düzenle](#), [Mesajı ilet](#), [Tekrar ara](#), [Ahizesiz ara](#).

SMS gönder

SMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanan adımları izleyin:

1. [SMS gönder](#)'i seçin ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

[<Yeni>](#)

Yeni bir mesaj yazılmasını sağlar.

[Son mesaj](#)

Son gönderilen mesajın düzenlenmesini, değiştirilmesini ve yeniden gönderilmesini sağlar. Bu menü en son girmekte olduğunuz mesajı da hatırlamanızı sağlar ve  tuşuna yanlışlıkla basarsanız son girdiğiniz mesaj kaybolur ve boş ekrana geri döner.

[Kalıplar](#)

[Beni bu numaradan ara?](#) gibi önceden yapılandırılmış bir mesajın seçilmesini sağlar.

2. Metninizi girin ve sonraki seçeneklere erişmek için [Tamam](#)'a basın.

[Kaydet](#)

Geçerli mesaj ve eklerinin [Arşiv](#) menüsüne kaydedilmesini sağlar.

[Ad Ekle](#)

[Telefon no gir.](#) veya [Rehberden](#)'i seçerek SMS alıcınızı belirleyebilirsiniz.

[Ses ekle](#)

Bir melodi eklenmesini sağlar.

Grafik ekle

Bir resim veya animasyon eklenmesini sağlar.

Giriş Dili

Yazma dilinin değiştirilmesini sağlar.

SMS metnini girdikten sonra mesajı göndermek için **Ad Ekle**'yi seçmeniz gerekir. **Telefon no gir.**'i seçerseniz telefon numarasını girin ve **Tamam**'a basın. Ardından listeden **Şimdi gönder**'i seçin ve **Seç**'e basın. **Rehberden**'i seçerseniz istediğiniz girişi seçin ve **Seç**'e basın. Ardından listeden **Şimdi gönder**'i seçin ve **Seç**'e basın.

SMS'inizle iki farklı tipte en fazla iki ek gönderebilirsiniz. Görüntüler, animasyonlar ve resimler özeldir: önce bir animasyon seçip sonra bir resim seçerseniz yalnızca resim dikkate alınır ya da tam tersi olabilir.

Telif hakkı korumalı resim ve sesler SMS ile gönderilemez.

SMS gelen kutusu

Bu menü, aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar bir listede görüntülenir. Listenin sonunda **<Tümünü Sil>** öğesi tüm mesajları aynı anda silmenizi sağlar. Yeni mesaj almak için eski mesajlar silinerek bellek alanı boşaltılabilir.

Bir mesaj görüntülendiğinde, aşağı listelenen menü seçeneklerine erişmek için **Tamam**'a veya  **Seçenekler**'e basın:

Kara listeye ekle

Gönderenin telefon numarasının Firewall kara listesine eklenmesini sağlar (ayrıntılar için bkz. sayfa 21).

Gönderenin kimliği (örn. telefon numarası) gizliyse bu seçenek kullanılamaz.

Arşive taşı

Mesajların telefon belleğinde saklanmasını sağlar. Daha sonra mesajlara **Mesajlar > SMS > Arşiv** içinden bakabilirsiniz. Bir mesaj arşive taşınırsa **SMS gln kts** listesinden silinir.

SMS düzenle

SMS'in düzenlenmesini, değiştirilmesini veya bir kişiye yeniden gönderilmesini sağlar.

SMS ile Yanıtla

Gönderene yanıt gönderilmesini sağlar.

<i>Mesajı ilet</i>	Seilen mesajın iletilmesini saėlar. Eklerin iletilemeyeceėini unutmayın.
<i>Ahizesiz ara</i>	Mesajı gnderenin ahizesiz aranmasını saėlar.
<i>Tekrar ara</i>	Mesajı gnderenin aranmasını saėlar (operatre baėlı).
<i>Sil</i>	Seilen mesajın silinmesini saėlar.
<i>Spam kutusuna taşı</i>	Seilen mesajın Spam Kutusuna tařınmasını saėlar (bu iřlem mesajı SMS Gelen Kutusundan da siler).
<i>No.yu kaydet</i>	Mesaja eklenmiřse gnderenin numarasının kaydedilmesini saėlar.
<i>Alınan numara</i>	Mesajın iindeki bir numaranın tırnak iřareti iindeyse alınmasını saėlar (mesajda birden ok numara bulunabilir ve alınabilir). Bu men yalnızca alınabilecek bir numara varsa grnr.

Melodiyi kaydet SMS ile gnderilen bir melodinin kaydedilmesini saėlar. **Bu men yalnızca alınabilecek bir melodi varsa grnr.**

Grafiėi kaydet SMS ile gnderilmiř grafik ve/veya animasyonun kaydedilmesini saėlar. **Bu men yalnızca alınabilecek bir resim varsa grnr.**

Spam SMS Kutusu

Bu men, Firewall (bu zellikle ilgili ayrıntılar iin bkz. “Gvenlik Duvarı” sayfa 20) seeneėiyle reddedilen tm SMS’leri listeler. Listedenden bir mesaj sein ve ařaėıdaki seeneklere eriřmek iin *Seenekler*’e basın:

Kara listeye ekle Gnderenin telefon numarasının Firewall kara listesine eklenmesini saėlar.

Gnderenin kimliėi (rn. telefon numarası) gizliyse bu seenek kullanılamaz.

Gelen kutusuna taşı

Seçilen mesajın SMS Gelen Kutusuna taşınmasını sağlar (bu işlem mesajı SMS Spam Kutusundan siler).

Sil

Seçilen mesajın silinmesini sağlar.

SMS ayarları

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:

Hızlı SMS

Açık ayarındayken alınan SMS'i boş ekranda görüntülemenizi sağlar. Böylece **Tamam**'a basıp düzenleme ekranına mesajınızı girip tekrar **Tamam**'a basarak alınan bir mesaja hızlı bir cevap gönderebilirsiniz.

SMS okurken bir SMS alırsanız ikincisini okumadan önce birincisine cevap gönderebilirsiniz. Alternatif olarak, birinci mesajdan çıkmak için **Geri**'ye basabilirsiniz. Böylece ikinci mesaj ekranda görüntülenir.

Onay raporu

Açık ayarındayken bu seçenek gönderdiğiniz SMS'in alınıp alınmadığını SMS ile size bildirecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

SMS otom. kaydet

Açık ayarındayken bu seçenek gönderilen mesajları otomatik olarak **Arşiv** menüsüne kaydedecektir.

SMS merkezi

Varsayılan SMS merkezinizin seçilmesini sağlar. **SIM kartınızda yoksa SMS merkezi numarasını girmeniz gerekir.**

İmza

Açık ayarındayken mesajların sonuna bir imza eklemenizi sağlar. İmzaya **Düzenle**, **Değiştir** veya **Kaydet** işlemi yapabilirsiniz.

Geçerlilik süresi

Mesajlarınızın SMS merkezinde saklanma süresini seçmenizi sağlar. Alıcı şebekeye bağlı olmadığında (dolayısıyla mesajınızı hemen alamayacağı zaman) bu seçenek kullanışlıdır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Yanıt şebekesi

Açık ayarındayken bu seçenek SMS mesaj merkezi numarasını mesajla iletmenizi sağlar. Böylece alıcı kendi SMS merkezini yerine sizin SMS merkezini kullanarak cevap gönderebilir. Bu da iletim hızını artırır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

MMS



Cep telefonunuz MMS (Multimedia Mesaj Servisi) mesajlarını da gönderip alabilir. MMS ile resim, ses ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderilirken alıcınızın mesajınızı görüntüleyebilmesi için MMS etkin bir telefonu olması gerekir.

MMS Alma

Birisi size MMS gönderirse, bir simge ve bir sesli uyarı bunu size bildirir. Mesajı gönderen bir **Okundu raporu** istemişse, telefonunuzda bunu gönderip göndermeyeceğinizi soran bir bilgi istemi görüntülenir. MMS indirildikten sonra **MMS** > **Gelen kutusu** (bilgi için aşağıya bakın) içinde bulunur.

İndirilecek MMS boyutu telefonunuzun kullanılabilir belleğinden büyükse bazı verileri (resim, ses, vb.) silerek belleği boşaltmanız gerekir. Bkz. “Hafıza Durumu” sayfa 22.

Yeni MMS

MMS oluşturun’u seçtiğinizde öncelikle MMS’i göndermek istediğiniz kişiyi girmeniz istenir. Bir veya daha fazla mevcut kişi seçebilir ya da yeni bir cep telefonu numarası girebilirsiniz.

Daha sonra **Medya ekle** işlemini yapmanız istenir. MMS oluşturma ekranında beş simge **Resim** eklemenizi, **Metin** eklemenizi, **Ses** eklemenizi, mesajı **Gönder** işlemi yapmanızı veya **MMS seçenekleri**’ne erişmenizi sağlar. Bir seçenekten sonraki seçeneğe geçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın ve menüye erişmek için ⊕ veya □ tuşuna basın.

1. Mesajınızı tasarlayın: bir **Resim**, **Metin** ve/veya **Ses** ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için ► tuşuna basın.
2. Sol taraftaki son simge **MMS seçenekleri**’ne (bilgi için aşağıya bakın) erişmenizi sağlar.
3. Seçilen alıcılara MMS’i göndermek için **Gönder**’i seçin.

Resimler *Resim albümü*'nden seçilir. Telif hakkı korumalı resimler MMS ile gönderilemez.

Sesler *Ses Albümü* melodilerinden seçilir. Bir ses memosu göndermek isterseniz MMS oluştururken onu kaydemeniz gerekir. Bu durumda *Ses...* menüsünde önce *<Kayıtlar>*'ı, sonra *<Yeni>*'yi seçin ve ekranda görüntülenen prosedürü izleyin. Önceden kaydedilen kayıtlar MMS ile gönderilemez.

Aşağıdaki seçenekler yeni MMS mesajları oluşturulurken kullanılabilir.

Slayt ekle

Yeni slayt oluşturulmasını ve bunun slayt gösterisine eklenmesini sağlar. Birden çok slayt oluşturduktan sonra bunlara göz atmak için  veya  tuşuna basın.

Sonraki slayt/ Önceki slayt

Önceki/sonraki slayda geçilmesini sağlar. Bu seçeneğin ancak MMS birden çok slayt içerdiğinde görüntülendiğini unutmayın.

Konu değiştir

Mesajınızın konusunun düzenlenmesini ve değiştirilmesini veya girilmesini sağlar.

Slayt sil

Seçilen sayfanın silinmesini sağlar (mesajda birden çok sayfa varsa).

MMS 'i taslak olarak kaydet

Mesajlarınızın düzenleyebileceğiniz, tamamlayabileceğiniz veya daha sonra gönderebileceğiniz şekilde taslak olarak kaydedilmesini sağlar.

Örnek olarak kaydet

Mesajınızın diğer MMS'ler için temel olarak kullanabilen bir şablon (örn. "İyi ki doğdun" tipindeki mesajlar) olarak kaydedilmesini sağlar.

MMS Ön İzleme

Oluşturduğunuz slayt gösterisinin ön izlemesinin yapılmasını sağlar.

Slayt süresi

Ayarlar > Uygulama ayarları (bkz. sayfa 44) içinde ayarlanan slayt süresi değerinin değiştirilmesini ve her bir slayt arasına bir gecikme ayarlanmasını sağlar.

Mesajınız tamamlandıktan sonra **Şimdi gönder**'i seçin ve  tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu mesajınızın gönderimini izlemenizi sağlar, gönderimi iptal etmek için  **İptal**'e basın. MMS'i taslak olarak kaydettiyseniz bu **Taslaklar** menüsünde bulunur. MMS'i gönderdiyseniz bu **Giden kutusu**'nda bulunur.

Gelen Kutusu

MMS gelen kutunuzda tüm **Okunmuş** ve **Okunmamış MMS**, **Bildirimler**, **Teslim** ve **Okuma raporları** listelenir. Bir mesajı okumak için mesajı seçin ve  tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna veya **Seçenekler**'e basın.

Çal

Otomatik moda geri dönülmesini sağlar: MMS daha sonra devamlı slayt gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki/ önceki slayt

Sonraki veya önceki slayda geçilmesini sağlar. MMS'i manuel modda izlerken  veya  tuşuna da basabilirsiniz. Bu seçeneğin ancak MMS birden çok slayt içerdiğinde görüntülendiğini unutmayın.

Resmi kaydet

Geçerli slayttaki resmin çıkarılmasını ve **Resim albümü**'ne kaydedilmesini sağlar.

Sesi kaydet

Geçerli slayttaki sesin çıkarılmasını ve **Ses albümü**'ne kaydedilmesini sağlar.

Kapat

MMS'in kapatılmasını ve seçenekler listesine geri dönülmesini sağlar.

MMS'i almadan önce bildirimleri SİLMEYİN, aksi takdirde MMS alamazsınız. Tam MMS alındıktan sonra bildirimler otomatik olarak silinir.

Taslaklar

MMS'inizi kaydetmeden veya göndermeden önce MMS menüsünden çıkarsanız, taslak olarak kaydedilen ya da otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. **Çal**, **Düzenle**, **Gönder** işlemlerini yapabilir, **Ayrıntılar**'ı görüntüleyebilir ve taslaklara **Sil** işlemi yapabilirsiniz.

Şablonlar

Şablon olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Bunlara **Çal**, **Düzenle** ve **Sil** işlemlerini yapabilirsiniz.

Giden kutusu

Gönder işlemi yaptığınız veya oluşturduğunuz ama henüz **Gönderilmedi** konumunda olan mesajları listeler. Tüm bu mesajlara **Çal**, **Sil** işlemi yapabilir veya bu mesajların **Ayrıntılar**ını görüntüleyebilir, bu mesajları başka bir kişiye **Gönder** ya da **ilet** işlemini yapabilirsiniz.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu klasörlerinden gönderilebilir. Sildiğiniz bir öğeyi (mesaj, bildirim veya rapor) geri YÜKLEYEMEZSİNİZ. Silme işlemini iptal etmek için  Geri'ye basın.

Ayarlar

Telefonunuz sunulan servislere doğrudan erişmesi için önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu bölümde açıklanan bilgileri almak ve verildiği gibi girmek için operatörünüzle temas kurun. Bazı operatörlerde erişim parametreleri «radyo dalgaları üzerinden» ayarlanabilir.

Listeden bir MMS profili seçin ve aşağıdaki ayarlara erişmek için **Değiştir**'i seçin.

Uygulama ayarları

Alım modu

Şu seçenekler arasında tercih yapmanızı sağlar:

- **Manuel:** **Gelen kutusu**'nda bir bildirim seçip **Okundu**'ya basarak indirdikten sonra **Çal**'ı seçerek manuel olarak bağlanırsınız.
- **Otomatik:** yeni MMS doğrudan **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. MMS'i seçin ve çalmak için **▶** tuşuna basın.

Dolaşım sırasında bu mod devre dışı kalır.

Geçerlilik süresi

MMS'inizin sunucuda **1 saat** – **1 hafta** (maksimum) arasında ne kadar süre saklanacağını seçilmesini sağlar. Alıcı şebekeye bağlı olmadığına (dolayısıyla mesajınızı hemen alamayacağı zaman) bu seçenek kullanışlıdır.

Okundu Raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS durumu değiştiğinde (örn. okunduğunda veya silindiğinde) sizi bilgilendirir (SMS ile).

Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve teslim durumu (örn. MMS'inizin alındığı veya reddedildiği) ile ilgili sizi bilgilendirir (SMS ile).

Otomatik kayıt

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsündeki gönderilmiş mesajları otomatik olarak kaydetmenizi sağlar.

Slayt süresi

MMS'in slaytları arasında geçen sürenin seçilmesini sağlar.

Şebeke ayarları

Şebeke erişimi

Ayarladığınız bağlantı profillerinden birinin seçilmesini sağlar (bkz. "Erişim Ayarları" sayfa 51).

Taşıyıcı

Bağlantı başlatılırken kullanılan şebeke tipinin seçilmesini sağlar. **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

MMS merkezi

Bağlanacağınız sunucunun MMS adresinin girilmesini sağlar.

Ağ geçidi adresi Ağ geçidi portu

Sunucu ağ geçidinin IP ve Port numaralarının girilmesini sağlar.

Sözlüküm



Bu özellik mesaj yazmak için kullanılan T9 sözlüğünü zenginleştirmenize olanak sağlar. **<Yeni>**'yi seçin, istediğiniz sözcüğü girin ve kaydetmek için **⊖** tuşuna basın. T9 ile mesaj yazma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "T9® metin girişi" sayfa 11).

9. Ayarlar



Bu menü, kullanılabilir seçeneklerin (ses, saat ve tarih, güvenlik, vb.) her biriyle ilgili ayarları değiştirmenizi ve telefonunuzu özelleştirmenizi sağlar.

Saat ve tarih



Saat ayarı

Tuş takımını kullanarak veya gezinme tuşlarıyla saati ayarlamanızı sağlar.

Saati ayarlamadan önce **Saat dilimi**'nizi seçmeniz ve **Yaz saati**'ni (uygunsa) etkinleştirmeniz gerekir.

Saat ekranı

Boş moddayken **Analog**, **Dijital**, **Minyatür dijital** veya **Saat yok** saat formatlarını seçmenizi sağlar.

Tarih ayarı

Yerel saat dilimi.

Yerel saat dilimi

Geçerli saat diliminizi seçmenizi sağlar. Bu menüye girdiğinizde, size yukarı ve aşağı gezinme tuşlarıyla gezinebileceğiniz bir dünya haritası sunulur. Her saat dilimi Greenwich Ortalama Saati (GMT)

ile ilişkili konumuna ve bu saat dilimindeki ana şehirlere göre belirlenir.

Yaz saati

Yaz saatini **Açık** (yaz mevsiminde) veya **Kapalı** (kış mevsiminde) olarak ayarlamanızı sağlar. Yaz saati **Açık** olursa saat 12:00 olarak ayarlanır, seçenek **Kapalı** ayarına getirildiğinde saat otomatik olarak 13:00'e geçer.

Sesler

Zil seviyesi



Bu seçenek zil sesinizin seviyesini ayarlamanızı sağlar. Zil sesinizin seviyesini **Sessiz** – **Artan** arasında bir seçeneğe ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Zil sesi

Bir zil sesi tonu seçmenizi sağlar. Bu listede kaydettiğiniz sesler ve melodiler de bulunur. Listedeki gezinin ve seçilen melodinin çaldığını duyuncaya kadar bekleyin.

Mesaj zil sesi

Yeni mesaj aldığınızda verilen uyarıyı **Açık** ve **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** ayarındayken, zil sesi listesinden istediğiniz uyarıyı seçebilirsiniz.

Ekolayzır

Bu seçenek farklı ses ayarlarından tercih yapmanızı sağlar. Bu, yalnızca bir arama devam ederken kullanılabilir. Listede gezinin ve farkı duyuncaya kadar birkaç saniye bekleyin.

Animasyon sesleri

Cep telefonunuzun seslerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Alarm sesleri

Aşağıdaki öğeler için uyarı sesleri ayarlamanızı sağlar:

- **Ajanda:** ajandanızda programlanmış bir etkinliğin zamanı geldiğinde,
- **Cvpsz ara,**
- **Pil uyarısı:** pil zayıfladığında veya şarj edilmesi gerektiğinde,
- **Dakika uyarısı** aramanızın süresini yönetmenize yardımcı olması için arama sırasında her dakika çalan bir sesli uyarı içindir (sesli uyarı arayan kişi tarafından duyulamaz).
- veya ► tuşuna basarak istediğiniz öğeleri seçin veya bu öğelerin seçimini kaldırın.

*Bu menü uyarıları **DEĞİL** yalnızca uyarı seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Örn. Ajanda uyarısını Kapalı olarak ayarlamanız telefonun Hatırlatma ekranını (programladığınız) görüntülemenizi engellemeyecektir fakat karşılık gelen ses de çalınmayacaktır.*

Titreşim

Arama geldiğinde, ajandada ayarlı bir etkinliğin zamanı geldiğinde, mesaj aldığınızda ve alarm çaldığında titreşimi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Şarj cihazını veya Çakmak Adaptörünü bağladığınızda titreşim daima **Kapalı** ayarındadır.

Sessiz

Bu mod **Açık** olduğunda tüm uyarılar devre dışı bırakılır, titreşim etkin konumdadır.

Sessiz modu tuş tonlarına da uygulanabilir.

Güvenlik



Bu menü, cep telefonunuzun güvenliğiyle ilgili özelliklere ve burada saklanan verilere erişmenizi sağlar.

Kodları değiştir

Arama Engelleme kodunun yanı sıra **PIN** ve **PIN 2** kodlarınızı değiştirmenizi sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bazı özellikler ve seçenekler operatörünüz tarafından verilen PIN2 gizli kodunu da gerektirebilir.

3 defa yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke edilir. Blokeyi açmak için operatörünüzden veya bayinizden PUK kodunu isteyin. PUK kodunu arka arkaya 10 kez yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke edilir ve kullanılamaz. Bu durumda operatörünüzle veya bayinizle temas kurun.

PIN koruma

Bu özellik, PIN korumayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** ayarındayken telefonunuzu açtığınızda PIN kodunu girmeniz istenecektir.

Bu seçenek Kapalı ayarındaysa PIN kodunu değiştiremezsiniz.

Sabit no listesi

Sabit no listesi adlı özel bir isim listesini yönetmenizi ve **Arama kısıtlama** seçeneğiyle bu listeye aramaları kısıtlamanızı sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlı olup PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 47).

Sabit no listesi PIN2 koduyla **Sabit no listesi**'ne bakmanızı, bu listeyi düzenlemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

Arama kısıtlama Yalnızca **sabit no** seçiliyken **Sabit no listesi**'ne aramaları kısıtlamanızı sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlı olup PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 47). Bu seçenek WAP ve GPRS üzerinden e-posta bağlantıları için de uygulanabilir.

Arama engelleme

Telefonunuzun kullanımını özel aramalarla sınırlandırmanızı sağlar. Bu **Gelen aramalar** (**Tümü** veya **Dolaşımda iken**) için ve/veya **Giden aramalar** (**Tümü**, **Uluslar arası aramalar** ve **Yerel Hariç Ulusal**) için uygulanabilir. Her iki durumda da **İptal** seçeneği aynı anda tüm aramalar için uygulanabilir. Durum seçeneği, bir arama tipinin engellenip engellenmediğini öğrenmenizi sağlar.

Bu özellik şebekeye bağlı olup servis sağlayıcınız tarafından verilen özel bir arama engelleme şifresi gerektirir.

Hızlı Ayarlar



Profil, telefonunuzu hızla ortamınıza uyarlamayı sağlayan önceden belirlenmiş ayarlar grubudur. Örneğin **Toplantı**'yı seçtiğinizde zil sesi seviyesi sessiz olarak ayarlanır, titreşim uyarısı etkinleştirilir ve tuş tonları devre dışı bırakılır (diğer öğeler sizin **Kişisel** ayarlarınıza göre ayarlanır). Toplantınız sona erince **Kişisel**'i seçtiğinizde tüm genel ayarlarınız yeniden etkinleştirilir. Her profilin ayrıntıları profil seçilirken görüntülenir.

Ayrıca bir hızlı tuşu bir profile ilişkilendirebilirsiniz (örn. **Dış mekan**'ı etkinleştirmek için  tuşuna uzun basabilirsiniz). Aynı tuşa uzun süre basılınca profil devre dışı bırakılır ve **Kişisel** ayarlara geri dönülür. Daha fazla bilgi için bkz. "Hızlı tuşlar" sayfa 52.

Kişisel	Burada görüntülenen bilgiler cep telefonunuzun nasıl yapılandırılmış olduğuna bağlıdır.	
Otonomi	Titreşim	Devre dışı
	Melodi	Orta
	Aydınlatma	Eko mod
	tuş tonları	Etkin
Kulaklık	Melodi	Orta
Araç	Melodi	Yüksek
	Aydınlatma	Açık
Dış mekan	Melodi	Yüksek
Toplantı	Titreşim	Açık
	Zil sesi	Sessiz
	Tuş tonları	Kapalı

Otonomi



Bu menü, en fazla enerji tüketen özelliklere doğrudan erişim sunar ve her bir ayarı hızla değiştirerek pil ömrünüzü artırmanızı sağlar.

Ekran



Bu menü, menülerin ekranda nasıl görüntüleneceğini yapılandırmanızı sağlar.

Bu menüdeki çok sayıda işlevin devre dışı bırakılması pil ömrünü artırır (bkz. yukarıda “Otonomi”).

Arka ışık miktarı

Arka ışık miktarının farklı seviyeleri arasında tercih yapmanızı sağlar.

Duvar kağıdı

Ana ekran duvar kağıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Saat dilimleri** seçeneği **Açık** ayarındayken (bkz. sayfa 15) boş modda duvar kağıdı görüntülenmez.

Dış LED

Bu özelliği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** ayarındayken bir etkinlik sırasında

(SMS alındığında, cevapsız arama olduğunda, arama alındığında, pil şarj olurken) kapaktaki LED simgesi yanıp söner:

- arama alındığında,
- alarm verildiğinde,
- etkinlik olduğunda (cevapsız arama olduğunda, SMS alındığında, vb.),
- şebeke kullanılabilirliğine bağlı olarak.

Aydınlatma

Gelen bir arama veya mesaj alınırken, menülere göz atılırken, vb. durumlarda aydınlatma etkinleştirilir. Kullanılabilir değerlerden birini seçin.

Şebeke



Şebeke üzerinden GPRS kullanılabilirliği ve uygun bir abonelik hakkında tam bilgi edinmek için telefon operatörünüzle temas kurun Bu bölümde açıklanan menüleri kullanarak telefonunuzu operatörünüz tarafından sağlanan GPRS ayarlarıyla yapılandırmanız da gerekebilir. Ardından, kullanılacak her uygulamanın (örn. WAP, MMS, e-posta, vb.) menüsünde taşıyıcıyı (örn. GSM veya GPRS) seçin.

Erişim Ayarları

Bu menü, çeşitli servislere bağlanmak için kullanılabilen farklı veri profilleri oluşturmanızı sağlar. örneğin WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM ya da GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılacaktır.

Aşağıda açıklanan seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantılar sırasında gelen hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayıdır: uygun ayarları elde etmek için (bazı durumlarda SMS ile alabilirsiniz) ilk kullanımdan önce operatörünüzle temas kurun. Önceden yapılandırılmış bazı ayarlar kilitlenebilir ve bu durumda yeniden programlama ve yeniden adlandırma işlemleri engellenir.

Listeden bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Göster Seçilen profilin yeniden adlandırılmasını sağlar.

Göster Seçilen profilin tüm parametrelerinin görüntülenmesini sağlar.

GSM Ayarları

GSM ayarlarının değiştirilmesini sağlar:

- **Kullanıcı adı** ve **Şifre**,
- **Telefon no** operatörünüz (**ISDN** veya **Analog**) tarafından bağlantı kurmanız için sağlanır,
- **Çalışmadığı süre**, telefonun otomatik olarak bağlantısının kesileceği (bağlantı devam ediyorsa) en az 30 saniyelik değer.

GPRS ayarları

GPRS ayarlarının değiştirilmesini sağlar:

- **Kullanıcı adı**,
- **Şifre**,
- **Çalışmadığı süre**
- **APN** menüsü, bağlanmak istediğiniz dış veri adresini girmenizi sağlar, bu adres bağlantı kurmak için kullanılan bir metin satırıdır.

GPRS ekle

Bu menü, cep telefonunuzun GPRS servisine nasıl bağlanacağını belirlemenizi sağlar.

Veri arms için

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde GPRS servisine bağlanır. Bu seçenek enerji tüketimini azaltır fakat bağlantı gecikmesini artırır.

Daima açık

Telefonunuz otomatik olarak GPRS servisine (varsa) bağlanır. Bu seçenek GPRS özelliklerine daha hızlı erişmenizi sağlar fakat enerji tüketimini artırır.

Şebeke seçimi

Manuel modu seçildiğinde alanda kullanılabilir şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Tercih listesi

Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanızı sağlar. Belirlendikten sonra telefon tercihlerinize göre şebekeye kaydolmaya çalışır.

Hızlı erişim



Bu özellik, sık eriştiğiniz özellik ve seçeneklere giden hızlı erişimleri yapılandırmanızı sağlar.

Hızlı tuşlar

Bir tuşla bağlantılandırarak özel bir işleve veya kişiye doğrudan erişim kurmanızı sağlar. Boş modda tuşa uzun basılması otomatik olarak işlevi etkinleştirir veya ilişkilendirilen numarayı arar (**Hızlı arama**).

Sessiz için  tuşu gibi çok sayıda Hızlı tuş önceden yapılandırılmıştır, ancak bunları (yalnızca  –  arasındaki tuşlar) yeniden programlayabilirsiniz. Şu tuşlar kilitlidir:



Telesekr. ara



Uluslar arası arama yap.



Kullanılan dili değiştir.

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak başka hızlı tuşlar önceden yapılandırılmış veya kilitli olabilir.

1. Listede  –  arasında bir tuş seçin ve **Tamam**'a basın. Tuş zaten programlanmışsa **Değiştir**'i seçin.

2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz işlevi seçmek için göz atın ve **⊕** veya **☐** **Seç**'e basın. **Hızlı arama**'yı seçerseniz kişi listesinden bir kişi seçmeniz istenir.
3. Hızlı tuş kullanmak için boş moddayken programlanmış bir tuşu basılı tutun.

Sesli komut

Bir ses etiketiyle bağlantılandırarak özel bir işleve doğrudan erişim kurmanızı sağlar.

Bir sesli komutu hızlı tuşlarla desteklenen birçok işleve ilişkilendirebilirsiniz.

1. **<Yeni>**'yi seçin, ardından bir işlev seçmek için listeye göz atın ve **⊕** ya da **☐** **Seç**'e basın.
2. **Tamam'a basıp konuşun** görüntülenince ses etiketinizi kaydedin. Sessiz bir ortamda olduğunuzdan emin olun, kısa ve basit bir sözcük seçin ve bunu net şekilde söyleyin.
3. Sonraki menü **Sil**, **Çal**, **İşlev değiştir** ve **Ses değiştir** seçeneklerine erişmenizi sağlar. Başka bir ses etiketi oluşturmak için **☐** **Geri**'ye basın.

Sesli komutu kullanmak için lütfen boş moddayken **⊕** tuşunu basılı tutun ve sonra kayıtlı ses etiketini söyleyin.

Bir sesli komutu yeniden programlamak için: sesli komutu seçin, **☐** **Tamam**'a basın ve **İşlev değiştir**'i seçin. Bu işlem kullanılabilir işlevler listesini size sunar.

Sesli arama

Karşılık gelen kişinin varsayılan numarasını yalnızca ses etiketi söylenerek arayacak bir ses etiketi ayarlamanızı sağlar. Sesli arama ayarlamak için şu işlemleri yapın:

1. **<Yeni>**'yi ve listeden bir kişiyi seçin, ardından **⊕** veya **☐** **Seçenekler**'e basın.

Telefonda rehber seçildiğinde, görüntülenen listeden istediğiniz numarayı seçin.

2. **Sesli komut ekle?** görüntülenince ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Sesli arama işlevini kullanmak için lütfen boş moddayken **⊕** tuşunu basılı tutun ve sonra aramak istediğiniz numaraya karşılık gelen ses etiketini söyleyin.

Sesli arama ve sesli komut arasında en fazla 15 ses etiketi belirlenebilir ve paylaşılabılır. Kayıtlı ses etiketleri ilgili menülerinde bulunur ve silinebilir, çalınabilir ya da değiştirilebilir.

Hızlı Arama

Bu özellik tercih ettiğiniz veya sıklıkla kullandığınız dört numarayı ayarlamanızı sağlar. Ekranda bu numaralara karşılık gelen simgeleri veya resimleri seçerek hızlı arama gerçekleştirebilir ve böylece *Kişi listesi*'ne girerek göz atma zorunluluğunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Hızlı arama” sayfa 7.

Dil



Bu menü tüm menü metinleri için bir dil seçmenizi sağlar. Listeye göz atmak için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın ve ⌘ ya da ⇧

Seç'e basarak bir dil seçin.

10. FM Radyo



FM Radyo

Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar. Telefonunuza kulaklık konektörünü bağlayın. İstasyon ayarlamasının 3 yolu vardır: [Manuel Ayarla](#), [Manuel Arama](#) ve [Oto Ayarla](#).

Manuel Ayarla

Manuel ayarla ve radyo istasyonları taraması için + veya - tuşunu kullanabilirsiniz. + veya - tuşuna kısa süre basılması radyo frekansını değiştirecektir.

Manuel Arama

+ veya - tuşuna uzun basılması radyo istasyonu taraması yapacaktır. En yakın istasyon bulunduktan sonra arama durur ve durulan frekans ekranda gösterilir.

Oto Ayarla

[Oto Ayarla](#)'yı seçtiğinizde kanal otomatik olarak aranacaktır. Oto ayarla işlemi devam ederken) ve R dışında hiçbir tuş kullanılamaz. İstasyon ayarlama yolunu seçtikten sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için L tuşuna basabilirsiniz.

[Kayıtlı olanlara kaydedildi](#)

[Önceden ayarlı radyo kanalı](#)

[Frekans ayarla](#)

[Oto Ayarla](#)

[Arka planda çal](#)

[Yardım](#)

Geçerli radyo frekansını seçilen önceden ayarlı kanala kaydedin.

Önceden ayarlı radyo frekansı listesini gösterin.

Dinlemek için bir frekans ayarlayın ya da bunu önceden ayarlı bir kanala kaydedin.

[Önceden ayarlı bir istasyondan manuel olarak ayarlama yapmayı başlattığınızda önceden ayarlı numara kaldırılır.](#)

Otomatik olarak radyo frekansı taraması yapın ve bunları önceden ayarlı 20 istasyona kaydedin.

Radyo uygulamasından çıkmadan radyo istasyonu dinleyin.

Radyo uygulamasında kullanılan terminolojiyi açıklayıp tuşları listeleyin.

Önceden Ayarlı Radyo Kanallarını kullanarak radyo değiştirin

Bu menü, önceden ayarlı radyo kanalları arasında geçiş yapmak için < veya > tuşunu kullanmanızı sağlar. Etkin olarak önceden ayarlı olmayan bir istasyon dinliyorsanız, en yakın önceden ayarlı istasyona gitmek için < veya > tuşuna basın. Önceden ayarlı istasyonların listesini görüntülemek için L [Seçenek](#)'e basıp [Önceden ayarlı radyo kanalı](#)'na da basabilirsiniz.

Arka planda çal

Radyo dinlerken başka bir uygulamayı etkinleştirmeniz gerekirse L [Seçenek](#)'e basıp [Arka planda çal](#)'ı seçebilirsiniz. Ardından, arka planda radyo çalarak diğer menülere erişebilirsiniz.

Radyoyu durdur

Radyo menüsünden çıkmak için R veya) tuşuna basın.

Radyo çalması sırasında etkinlikler

Radyo dinlerken gelen bir telefon aramanız olduğunda, siz aramayı cevaplayana veya reddedene kadar radyo çalmayı durdurur. Radyo dinlerken gelen bir mesajınız olduğunda, radyo çalmaya devam eder ve bu etkinlik ile ilgili bir sesli uyarı duyarsınız.

11. Rehber



Kişiler kullanılabilir iki rehberden birine kaydedilir: SIM kartınıza (girdi sayısı kapasiteye bağlı) veya telefonunuza (en fazla 999). Yeni isimler girilirken bunlar yalnızca seçtiğiniz rehberde eklenir.

Rehber Ayarları



Bu menü, cep telefonunuzun rehberinin yapılandırılması için gerekli ayarları içerir.

Tümünü sil

Tüm kişilerin aynı anda silinmesini sağlar. Bu seçenek SIM rehberi için değil, yerleşik rehber için uygulanır.

Rehber seç

Bu menü, [SIM kartta](#) veya [Telefonda](#) olmak üzere kullanılacak telefon rehberini seçmenizi sağlar. Bir rehber seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Seçilen rehberde eklenen kişiler, [Copy to SIM](#) veya [Telefona kopyala](#) seçenekleri sayesinde diğer rehberde kopyalanabilir.

Cep telefonunuz aynı anda yalnızca bir rehberi yönetebilir ve diğer rehberle ilgili bilgileri yok sayar, örn. her iki rehberde “Smith” varsa ve bunu telefondan silerseniz SIM’de değişmeden kalır.

Durum

Kullanılabilir toplam sayı içinden her bir rehberde kaydettiğiniz toplam kişi sayısını görüntülemek için bu menüyü seçin.

Telefona kopyala

Bu seçenek, SIM kartınızın içeriğini telefonunuza kopyalar. Telefonunuzu ilk açtığınızda SIM rehberinizin otomatik kopyalamasını iptal ederseniz, bu işlemi seçenikle manuel olarak yapabilirsiniz.

Copy to SIM

Bu seçenek, telefonunuzdaki telefon isimlerini SIM kartınıza kopyalar. Telefonunuzu ilk açtığınızda SIM rehberinizin otomatik kopyalamasını iptal ederseniz, bu işlemi seçenikle manuel olarak yapabilirsiniz.

[Bu seçeneğin belirlenmesiyle tüm isimlerin iki kopyası oluşur.](#)

İsim Listesi



Kişilerinizin isimlerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bu menüden yönetebilirsiniz. ▾ tuşuna basarak doğrudan ana ekrandan *İsim listesi*'ne erişebilirsiniz.

SIM rehberine kişi ekleme

1. Listede *<Yeni>*'yi seçin.
2. İstediğiniz ismi ve numarayı girin, ardından isme verilen numara türünü (*Telefon*, *Faks* veya *Veri*) yazın ve bu adı rehberinize kaydetmek için *Tamam* 'a basın.

SIM kartınıza bağlı olarak numara 40 basamakla sınırlıdır. Uluslar arası ön ek, ülke ve alan kodlarının girilmesi bir numarayı her yerden aramanızı sağlar.

Telefon rehberine kişi ekleme

1. Listede *<Yeni>*'yi seçin.
2. Önce ismi sonra soyadı girin (en fazla 20 latin karakter);bu iki alandan biri boş olabilir ama ikisi de boş bırakılamaz.
3. Ardından *Numara tipi*'ni seçin. Sayısal alanlar en fazla 40 basamak ve bir “+” işareti alabilir, alfa sayısal alanlar ise (e-posta ve not)

en fazla 50 latin karakter alabilir. Her kişi için en fazla 5 sayısal alan bulunabilir (örn. 2 cep telefonu numarası, 3 iş telefonu numarası, bir e-posta adresi ve bir metin notu).

Bu kişiyi resim ve/veya ses ile kişiselleştirmek isterseniz aşağıya bakın.

Numaralar

Kişi listesinde görüntülenen *Numaralar* ögesi kendi telefon numaranızı saklamanızı sağlar. Diğer ilgili bilgilerin yanı sıra cep telefonu numaranızı da girmenizi öneririz.

Buradaki alanların tümü boş olabilir fakat Numaralar ögesi silinemez.

Acil Arama No

Acil Arama No, ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Birçok durumda SIM kart takmamış veya PIN girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Kişileri düzenleme ve yönetme

Rehbere erişmek için boş moddayken  tuşuna basın. Verilen bir numaranın aranması için:

 –  ve  Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örn. “U” harfine erişmek için iki defa  tuşuna basın). Bu harfle başlayan ilk kayıt listede seçilir.

 Aradığınız ismin ilk harflerini girmek için bu tuşa basın ve doğrudan bu isme gitmek için **Tamam**’a basın.

Ayrıca rehberde görüntülenen <Bul> ögesini de kullanabilirsiniz.

SIM rehberinde

SIM rehberinde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Tamam**’a veya **Seçenekler**’e basın.

Ara	Sesli arama	Kara listeye ekle
Ahizesiz ara	Hızlı Arama	Telefona kopyala
SMS gönder	Sil	Ayrıntılar
MMS Gönder	Değiştir	

Yerleşik rehberde

Telefon rehberinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Tamam**’a veya **Seçenekler**’e basın.

Ahizesiz ara	Ara	İsmi değiştir
SMS gönder	Göster	Resim seç
MMS Gönder	Sil	Ses seç
K.ötesi ile gönder	Kara listeye ekle	

Bu kişi için kayıtlı olan numara veya alanlar listesine erişmek için **Göster**’i seçin. Yeni bir alan oluşturmak veya numaralardan birini seçmek için **<Yeni>**’yi seçin ve aralarında aşağıdakilerin bulunduğu ikinci bir ek seçenekler grubuna erişmek için  tuşuna basın:

Varsayılan yap Girdiğiniz ilk numara varsayılan olur ve  tuşuna basıldığında otomatik olarak aranır. Bu seçenek başka bir varsayılan numara ayarlamanızı sağlar.

SIM karta kopyala

Telefon rehberinizdeki bir kişinin SIM rehberine kopyalanmasını sağlar (rehberler değiştirildiğinde veya başka bir telefon kullanıldığında daima güncellenir).

Göster

Seçilen alanın ayrıntılarının görüntülenmesini sağlar.

Tipi değiştir

Seçilen numaranın alan tipinin değiştirilmesini veya belirlenmesini sağlar.

Değiştir

Seçilen alanın numarasının değiştirilmesini sağlar.

Sesli arama

Söylendiğinde kişiyi arayacak bir ses etiketi ayarlanmasını sağlar (bkz. sayfa 53)

Hızlı Arama

Bir tuşla bağlantılandırılarak bu kişiye doğrudan erişim ayarlanmasını sağlar (bkz. sayfa 52).

Alfa sayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.

Kişilere resim ve ses ekleme

Telefon rehberinde kayıtlı kişiler bir resim ve/veya ses ile kişiselleştirilebilir.

Bu işlev yalnızca yerleşik rehberi seçtiğinizde kullanılabilir.

1. Bir kişi seçin ve **Tamam**'a ya da  **Seçenekler**'e basın.
2. Listede, Resim albümünden bir resim eklemek için **Resim seç**'i, zil sesi listesini açıp bir melodi eklemek için **Melodi seç**'i seçin.

Bu kişi aradığında, kişiyle ilişkilendirilen resim ve/veya ses görüntülenir/çalar.

Bir kişiyle ilişkilendirilen resim Hızlı arama özelliği için de kullanılabilir. Resmi değiştirdiğinizde, Hızlı arama ayarlarında da resim güncellenir.

12. Arama bilgisi



Bu bölümde açıklanan menüler, Xenium 9@9h cep telefonunuzun aramaları ve aramalarla ilgili ücretleri nasıl işlediğinin yönetilmesi için kullanılır.

Arama listesi



Bu menü size giden ve gelen aramalar listesi sağlar ve otomatik yeniden arama ve arama ayrıntıları sunar. Farklı arama tipleri – yapılan aramalar, cevapsız aramalar ve gelen aramalar – farklı simgelerle temsil edilir. En son arama en üstte olacak şekilde kronolojik sırayla görüntülenir. Numara rehberinizde kayıtlıysa karşılık gelen isim görüntülenir.

Sil

Tüm listenin aynı anda silinmesini ve listelenen tüm aramaların silinmesini sağlar.

Arama listesi

Listede bir numara seçin ve numarayı yeniden aramak için  tuşuna basın ya da aşağıdaki seçeneklere erişmek için [Tamam](#)'a veya  [Seçenekler](#)'e basın: [Ayrıntılar](#), bu numarayı

[Ara](#) veya [Ahizesiz ara](#), [SMS Gönder](#), [MMS Gönder](#), seçilen aramayı [Sil](#) ya da ilişkilendirilen numarayı (rehberinizde kayıtlı değilse) [Kaydet](#). [Kara listeye ekle](#), gönderenin telefon numarasını Firewall kara listesine (bkz. sayfa 21) eklemenizi sağlar.

[Gönderenin kimliği \(örn. telefon numarası\) gizliyse bu seçenek kullanılamaz.](#)

[Reddedilen aramalar](#) menüsü, Firewall seçeneğiyle reddedilen tüm aramaları listeler (bu özellikle ilgili ayrıntılar için bkz. “Güvenlik Duvarı” sayfa 20).

Sayaçlar



Bu menü, aramalarınızın ücret ve süresini takip etmenizi sağlar. Aşağıda belirtilen özelliklerin çoğu aboneliğe bağlıdır.

GPRS sayaçları

GPRS sayacı, GPRS oturumlarıyla alınan veri miktarını izlemenizi sağlar. Bu özellik aboneliğe ve şebekeye bağlıdır.

Mobil oturum

Bu seçenek, cep telefonunuzun son bağlantı oturumunu veya aktarım hacmini (örn. GPRS üzerinden yapılan bir WAP bağlantısından sonra) görüntüler.

PC oturumu

Bu seçenek, PC iletiminizin son bağlantı oturumunu veya aktarım hacmini görüntüler.

Cep telefonunuzun yönettiği arama sayaçları operatörünüzün kullandığı arama sayaçlarından farklı olabilir. Bu nedenle ekranda görüntülenen arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme temeli olarak DEĞİL, bilgilendirici öğeler olarak görebilirsiniz

GSM sayaçları

Bu özellik, gelen ve giden GSM aramalarınızın takip edilmesi için kullanılır. Lütfen WAP bağlantılarının **GSM arama sayaçları**'na dahil olmadığını unutmayın.

Son arama bilgisi

Son aramanızın süre ve/veya ücretinin görüntülenmesini sağlar.

Tpl. arama süresi

Toplam ücret

Giden veya **Gelen** aramaların sürelerine **Göster** ya da **Sil** işlemi yapılmasını sağlar.

Toplam ücretin görüntülenmesini ve sayacın sıfırlanmasını (PIN/ PIN2 kodlarıyla korunuyor olabilir) sağlar.

- **Ücretlendirme**, kontör başına ücret ayarlanmasını sağlar. Öncelikle kullanılan para birimini girin (en fazla 3 karakter), ardından kontör başına ücreti girin.
- **Göster**, **Ücretlendirme**'ye dayanarak ne kadar harcanıldığının gösterilmesini sağlar
- **Sil** mevcut toplam ücretin silinmesini sağlar.
- **Kalan bakiye**, kalan kontörün kontrol edilmesini sağlar (**Ücret limiti** ne dayanarak).
- **Ücret limitini iptal et**
- **Ücret limiti**, Kalan bakiye menüsünde kullanılan ücret limitinin girilmesini sağlar.

Arama ayarları



Bu menü, aramayla ilgili tüm seçenekleri ayarlamayı sağlar: arama yönlendirme, arama bekletme, vb.

Arama sonu bilgi

Her aramanın bitirilirken uzunluk ve/veya ücretinin sistematik olarak görüntülenmesinin **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanmasını sağlar.

Her tuşla yanıt

Açık olduğunda bu seçenek,  tuşu (aramayı reddetme tuşu) hariç herhangi bir tuşa basarak aramayı kabul etmenizi sağlar.

Arama bekletme

**GPRS
araması
ile**

GPRS bağlantısı devam ederken gelen sesli aramalar için arama bekletme özelliğinin **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanmasını sağlar.

**GSM
araması
ile**

Bu seçenek **Tüm çağrılar**, **Sesli aramalar**, **Faks çağrıları** ve **Veri çağrıları** için geçerlidir. Bu seçenek etkin olduğunda, siz arama yaparken başkası sizi aramayı denerse bir sesli uyarı duyarsınız. GSM arama bekletme özelliğinin etkin olup olmadığını öğrenmek için **Durum** seçeneğini belirleyin.

Arayan kimliği

Aradığınız numaraya kimliğinizi **Kimliği gizle**, **Durum** ve **Kimliği göster**, hangi seçeneğin etkinleştirildiğini size bildirir.

Çağrı yönlendir

Gelen aramaları posta kutunuza ya da bir numaraya (rehberinizde olan veya olmayan bir numara) yönlendirmenizi sağlar ve şunlar için uygulanabilir: **Veri çağrıları**, **Sesli aramalar** ve **Faks çağrıları**.

Koşulsuz

Gelen tüm aramaların yönlendirilmesini sağlar. Bu seçeneği belirlerseniz, seçeneği devre dışı bırakıncaya kadar arama alamazsınız.

Koşullu

Gelen aramaları ne zaman yönlendirmek istediğinizi seçmenizi sağlar: *Yanıt yoksa*, *Ulaşılmazsa* veya *Meşgulse*. Her seçenek bağımsız olarak ayarlanabilir.

Durum

Tüm çağrı yönlendirmelerinizin durumunu görüntüler.

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce telesekreter numaranızı girmeniz gerekir (sonraki bölüme bakın). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve bir/birçok arama devam ederken gerçekleşen arama aktarımından farklıdır.

Mesaj kutuları

Telesekreter numaralarınızın (SIM kartınızda yoksa) girilmesini sağlar.

Bazı durumlarda iki numara girmeniz gerekebilir: biri posta kutunuzu dinlemek için, diğeri ise çağrıları yönlendirmek içindir. Daha fazla bilgi için operatörünüzle temas kurun.

Etkin kapak

Açık olduğunda, bu seçenek gelen aramayı yalnızca telefonunuzun kapağını açarak cevaplamanızı sağlar. Telefon kapağının kapatılması devam eden bir görüşmeyi her zaman bitirir.

IP ön ek

IP araması yapmak için operatörünüz tarafından sağlanan ön ekin (en fazla 10 basamak kaydedilebilir) ayarlanmasını sağlar. Bu işlem aboneliğe ve şebekeye bağlıdır. Yapılandırma parametreleri için operatörünüzle temas kurun.

Otom. arama

Açık olduğunda, aradığınız kişi meşgulse başarılı bir bağlantı gerçekleşene kadar veya en fazla deneme sayısına (10) ulaşıncaya kadar telefonunuz otomatik olarak numarayı yeniden arar. Her denemenin başlangıcında telefon sesli uyarı verir ve bağlantı başarılı olursa özel bir sesli uyarı verilir. İki arama arasındaki süre her denemede artar.

Simgeler ve semboller

Boş moddayken ana ekranda aynı anda birçok sembol görüntülenebilir.

Şebeke sembolü görüntülenmezse şebeke yoktur. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz, farklı bir konuma gitmek sorunu çözmeye yardımcı olabilir.



Sessiz – Arama geldiğinde telefonunuz çalmaz.



Titreşim – Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



GPRS ekle – Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı – Yeni bir mesaj alınmıştır.



Sesli mesaj – Yeni bir sesli mesaj alınmıştır.



Pil – Çubuklar pil seviyesini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = zayıf).



Çalar saat etkindir.



Dolaşım – Telefonunuz kendi şebekenizin dışında kalan bir şebekeye kaydolduğu zaman görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



SMS dolu – Mesaj belleği doludur. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.



Numaraya Koşulsuz Çağrı Yönlendirme – Tüm gelen sesli aramalarınız telesekreter dışında bir numaraya yönlendirilir.



Telesekretere Çağrı Yönlendirme – Tüm aramalarınız telesekretere yönlendirilir.



Ana bölge – Şebeke operatörünüz tarafından tasarlanmış bir bölgedir. Aboneliğe bağlıdır, ayrıntılar için servis sağlayıcınızla temas kurun.



GSM Şebekesi: telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Alım kalitesi: görüntülenen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa alım o kadar iyidir.



Hızlı SMS – seçenek **Açık** ayarındadır.



Bellek dolu – Telefonun belleği doludur. Yeni kayıt yapmak için öğeleri silin.



MMS mesajı – Yeni bir multimedia mesajı alınmıştır.



Wap mesajı – Wap push gelen kutunuza yeni bir mesaj gelmiştir.



Otomatik açılma/kapanma – seçenek **Açık** ayarındadır.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü bir radyo vericisi ve alıcısıdır**. Çalışırken radyo dalgaları gönderir ve alır. Radyo dalgaları, sesinizi veya veri sinyalinin telefon şebekesine bağlı olan bir baz istasyonuna taşır. Şebeke, telefonun iletim gücünü kontrol eder.

- Telefonunuz radyo dalgalarını GSM frekansında iletir/alır (900 / 1800 / 1900 MHz).
- GSM şebekesi, iletim gücünü kontrol eder (0,01 ila 2 vat).
- Telefonunuz tüm geçerli güvenlik standartlarıyla uyumludur.
- Telefonunuzdaki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğunu (Ref. 89/336/AET) ve düşük voltaj direktiflerini (Ref. 73/23/AET) gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdur. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmesini önlemek için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve takip edin, telefonunuzu ödünç alan kişilerin de bunlardan haberdar olmasını sağlayın. Telefonunuzun onaylanmayan şekillerde

kullanılmasını önlemek için yapabileceğiniz diğer şeyler şunlardır:



Telefonunuzu küçük çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde tutun. PIN kodunuzu bir yere yazmaktan kaçının. Bunun yerine unutmamaya çalışın.

Telefonu uzun bir süre kullanmayacaksanız, kapatın ve pilini çıkarın.

Arama sınırlama seçeneklerini etkinleştirmek için, telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirin.



Telefonunuzun tasarımı tüm ilgili yasalarla ve düzenlemelerle uyumludur. Ancak telefonunuz diğer elektronik aygıtlarla etkileşime neden olabilir. Bunun

bir sonucu olarak, cep telefonunuzu hem evde hem de dışarıda kullanırken, tüm **yerel önerileri ve düzenlemeleri** takip etmelisiniz. **Taşıtlarda ve uçaklarda cep telefonlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler özellikle katıdır.**

Cep telefonlarının kullanıcıların sağlığına yönelik taşıdığı olası riskler, kamunun bir süredir üzerinde durduğu bir konudur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalgaları üzerine yapılan güncel araştırmalar gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalma durumundan korunmayı sağlamak için güvenlik standartları düzenlenmiştir.

Cep telefonunuz **tüm ilgili güvenlik standartlarıyla** ve Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (Radyo Ekipman ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı) Direktifi 1999/5/AT ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterince korunmayan veya **hassas elektronik ekipman** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu etkileşim kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden önce ve/veya telefonunuzu bagajınıza koyarken: uçaakta cep telefonu kullanımı uçağın çalışması açısından bir tehlike oluşturabilir, cep telefonu şebekesini bozabilir ve yasa dışı olma ihtimali vardır.



Hastanelerde, kliniklerde veya başka sağlık merkezlerinde ve **tıbbi cihazların** yakınında olacağınız yerlerde.



Olası bir **patlama tehlikesi taşıyan ortamlarda** (örn. petrol istasyonları ve ayrıca havanın metal tozları gibi toz partikülleri içerdiği alanlar).

Yanıcı ürünler taşıyan bir araçta (araç park halinde bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile

çalışan bir araçta, öncelikle aracın ilgili güvenlik kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.

Taş ocakları veya patlatma çalışmalarının sürdürülmekte olduğu başka alanlar gibi, radyo vericisi cihazları kapatmanız istenen alanlarda.



Aracın üreticisiyle birlikte, aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenmeyeceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Kalp piliniz varsa:

- Olası bir etkileşimi önlemek için, telefonu açık olduğu zamanlarda daima kalp pilinizden 15 cm'den daha fazla mesafede olacak şekilde tutun.
- Telefonu gömlek cebinde taşımayın.
- Olası etkileşimi en aza indirmek için, kalp pilinizin çaprazındaki kulağınızı kullanın.
- Bir etkileşim yaşandığından kuşku duyarsanız, telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

İşitme cihazı kullanıyorsanız, belirli cihazınızın cep telefonu etkileşimine açık olup olmadığını

öğrenmek için hekiminize ve işitme cihazının üreticisine danışın.

Yükseltilmiş performans

Telefonunuzun performansını yükseltmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak güvenli çalışma sağlayın.



Telefonun ideal ve yeterli bir şekilde çalışması için, telefonu normal çalışma konumunda kullanmanız önerilir (ahizesiz modda kullanmadığınızda veya bir ahizesiz mod aksesuarıyla birlikte).

- Telefonunuzu aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Telefonunuza özen gösterin. Herhangi bir yanlış kullanım, Uluslararası Garanti'yi geçersiz kılacaktır.
- Telefonu herhangi bir sıvıya batırmayın; telefonunuz nemlenmişse kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce telefonu ve pili 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonu temizlemek için, yumuşak bir bezle silin.
- Aramak ve aranmak aynı miktarda pil enerjisi tüketir. Ancak aynı yerde tutulduğu sürece, cep telefonu boş ekrandayken daha az enerji tüketir.

Telefon boş ekranda ve siz hareket halindeyken, telefonunuz güncellenen konum bilgisini şebekeye iletmek için enerji harcar. Gereksizden menülerde gezinmekten kaçınmanın yanı sıra, aydınlatmayı daha kısa bir süreye ayarlama da, uzun süreli telefon kullanımına ve bekleme süresi performanslarına yönelik pil gücünü korumaya yardımcı olacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pille çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil bağlantılarına kısa devre yaptırmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60° C veya 140° F), neme veya kostik ortamlara maruz kalmasını önleyin.



Diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza zarar verebileceği ve tehlikeli olabileceği, ayrıca Philips telefonunuz için tüm garantileri geçersiz kılacağı için, yalnızca Orijinal Philips pil ve aksesuarlar kullanmalısınız. Yanlış tip pil kullanımı, bir patlamaya neden olabilir.

Hasar görmüş parçaların kalifiye bir teknisyen tarafından derhal ve gerçek Philips yedek parçalarla değiştirildiğinden emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Araştırmalar, araba sürerken telefonda konuşmanın konsantrasyonunuzu düşürdüğünü ispatlamıştır, bu da tehlikeli bir durum olabilir. Aşağıdaki ilkelere bağlı kalın:

- Bütün dikkatinizi araba sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce yolun kenarına çekin ve park edin.
- Araba sürmekte olduğunuz ve GSM telefonunuzu kullandığınız ülkenin yerel düzenlemelerine saygı gösterin.
- Telefonunuzu araçta kullanmak istiyorsanız, bu amaçla tasarlanan ahizesiz araba kitini takın.
- Telefonunuzun ve araba kitinin herhangi bir hava yastığını veya arabanızda bulunan diğer güvenlik cihazlarını engellemediğinden emin olun.

Gelen aramaları göstermek için bir aracın farını veya kornasını çalıştıran bir alarm sisteminin kullanımı, bazı ülkelerdeki karayollarında yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kaldıktan sonra (örn. bir pencerenin veya arabanın ön camının arkasında), özellikle de metal bir yüzeye sahipse, telefonunuzun kapağının sıcaklığı artabilir. Bu gibi durumlarda telefonunuzu açarken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde veya 5° C'nin altında sıcaklığa sahip bir ortamda kullanmaktan kaçının.

Çevre bakımı



Ambalaj materyallerinin, tükenmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına ilişkin yerel düzenlemeleri izlemeyi unutmayın ve lütfen bu nesnelerin geri dönüşümünü teşvik edin.

Philips, pili ve ambalaj materyallerini, geri dönüşümü ve nihai atıklarınızın uygun bir şekilde imha edilmesini teşvik etmek için tasarlanan standart sembollerle işaretlemiştir.



Ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle üretilmiş olup bunlar geri dönüşüme tabi tutulabilir ve yeniden kullanılabilir.

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp tenekesi sembolünün bir üründe bulunması, o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Talimatı kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerle ilgili yerel bağımsız toplama sisteminiz hakkında bilgi edinin.

Lütfen yerel kurallarınıza uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri kazanılabilir.



Birleşik ulusal ambalaj geri kazanımı ve geri dönüşüm sistemine mali yardımında bulunulmuştur.



Plastik malzeme geri kazanılabilir (ayrıca plastiğin türünü de tanımlar).

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkarın/yeniden takın. Ardından telefonu pil simgesi hareket etmeyi durdurana kadar şarj edin. Cep telefonunu şarj aletinden çıkarın ve açmayı deneyin.

Telefonu açtığınızda ekranda BLOKE görüntüleniyor

Birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş fakat PIN kodunu veya bloke açma kodunu (PUK) bulamamıştır. Servis sağlayıcınızla temas kurun.

Ekranda IMSI başarısız mesajı görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle temasa geçin.

Telefonunuz boş ekrana dönmüyor

Aramayı bitirme tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takıldığından emin olun ve yeniden açın.

Şebeke sembolü görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Radyo dalgalarının ulaşamadığı bir alanda (bir tünelde veya yüksek binaların arasında) veya şebeke kapsama alanının dışındasınızdır. Başka bir yerden deneyin, şebekeye

yeniden bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temasa geçin.

Ekrana, tuşlara basıldığında yanıt vermiyor (veya yavaş yanıt veriyor)

Ekrana çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş yanıt verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon sağlayıcınızla temasa geçin.

Piliniz aşırı ısınıyor

Telefonunuz için tasarlanmamış bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Daima telefonunuzla birlikte gelen Orijinal Philips Aksesuarlarını kullandığınızdan emin olun.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor

Bu özellik şebekeye ve aboneliğe bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermezse, telefonda **Arama 1** veya bunun yerine **Gizli no** görüntülenir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle temasa geçin.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını girip girmediğinizi kontrol edin veya bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle temasa geçin.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya saklayamıyorsunuz

Resim çok büyükse, adı çok uzunsu veya doğru dosya formatına sahip değilse, cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Pil şarj olurken pil simgesinde hiç çubuk görünmüyor veya simgenin dış çizgileri yanıp sönüyor

Pili yalnızca sıcaklığın 0°C'nin altında (32°F) veya 50°C'nin üzerinde (113°F) olmadığı bir ortamda şarj edin.

Diğer durumlarda lütfen telefon sağlayıcınızla temasa geçin.

Ekranda SIM başarısız mesajı görüntüleniyor

SIM kartın doğru konuma takılı olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ediyorsa, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle temasa geçin.

Menüdeki bir özelliği kullanmaya çalıştığınızda cep telefonunda, KULLANILAMAZ mesajı görüntüleniyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu nedenle yalnızca şebekeniz veya aboneliğiniz bu özellikleri desteklediğinde kullanılabilirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle temasa geçin.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN mesajı görüntüleniyor

SIM kartın doğru konuma takılı olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ediyorsa, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle temasa geçin.

Telefonunuzun otonomisi kullanım kılavuzunda belirtilenden daha az görünüyor

Otonomi, ayarlarınızla (örn. zil sesi seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullandığınız özelliklerle bağlantılıdır. Otonomiyi artırmak için

kullanmadığınız özellikleri mümkün olduğunca devre dışı bırakmalısınız.

Telefonunuz arabanızda iyi çalışmıyor

Arabalarda telefonun performansını etkileyebilen elektronik manyetik dalgaları emen birçok metal parça bulunur. Dış bir anten sağlaması için araba kiti kullanılabilir, böylece kulaklık kullanmadan telefon aramaları yapabilir ve kabul edebilirsiniz.

Sürüş sırasında telefon kullanma izninizin olup olmadığı hakkında yerel sorumlulardan bilgi alın.

Telefonunuz şarj olmuyor

Piliniz tamamen boşsa, pil simgesi ekranda belirmeden önce, ön şarj işlemi birkaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) sürebilir.

Orijinal Philips Aksesuarları

Pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonunuzun standart ambalajı içine dahil edilmiştir. Diğer aksesuarlar ayrı olarak temin edilebilir veya satışa sunulabilir. Bu nedenle ambalaj içeriği değişiklik gösterebilir.

Philips cep telefonunuzun performansını maksimuma taşımak ve garanti kapsamı dışında kalmamak için her zaman telefonunuzla kullanılmak üzere tasarlanmış Orijinal Philips Aksesuarlarını satın alın. Yetkisiz aksesuar kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek hasarların hiçbirinden Philips Consumer Electronics sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı

Pilinizi herhangi bir AC prizi yoluyla şarj etmenizi sağlar. Çantada veya el çantasında taşınabilecek boyuttadır.

Taşıma çantası

Telefonunuzu kesik ve çizilmelere karşı korur.

Veri bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı sağlar. USB kablosu telefonunuz ve bilgisayarınız arasında hızlı veri alışverişine olanak tanır. Mevcut yazılım resim ve melodi indirmenize ve kişilerinize ile randevularınızı senkronize etmenizi sağlar.

Ticari marka bildirimi



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9®, Tegic Communications Inc.'in
ticari markasıdır.

Özgöl Soğurma Oranı Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA DURUMUNA YÖNELİK
ULUSLARARASI TAVSİYELERE UYGUNDUR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlarla tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler, yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın tüm insanların korunması için önemli bir güvenlik payını tahmin eden International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP-Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi) ve Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE-Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından belirlenmiştir.

Cep telefonlarına yönelik maruziyet tavsiyeleri, Specific Absorption Rate (SAR-Özgöl Soğurma Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. Kamu tarafından kullanılan cep telefonlarına yönelik ICNIRP'nin tavsiye ettiği SAR sınırı IEEE Std 1528'e göre baş için **on gram doku üzerinde ortalama 2,0W/kg** ve bir gram doku üzerine ortalama 1,6W/kg'dir.

SAR testleri, tüm test edilen frekans bantlarında onaylanmış en yüksek güç seviyesinde iletim yapan bir cep telefonu, önerilen çalışma konumlarında kullanılarak yapılmıştır. SAR onaylanmış en yüksek güç seviyesinde belirlense de, cep telefonunun çalışırken ulaştığı gerçek SAR seviyeleri genellikle maksimum SAR seviyesinin altındadır. Bunun nedeni telefonun, yalnızca şebekeye ulaşmak için gereken gücü kullanmak üzere çoklu güç seviyelerinde çalışmak için tasarlanmasıdır. Genelde, baz istasyonu antenine ne kadar yakınsanız, güç çıkışı o kadar düşük olur.

Telefonların ve konumlarının farklı olmasına bağlı olarak, telefonların SAR seviyeleri arasında farklar olabilir; ancak tüm telefonlar uluslararası radyo dalgalarına maruziyetten korunma standartlarını karşılamaktadır.

Standartlara uyumu test edildiğinde bu Philips Xenium 9@9h modeli telefon için en yüksek SAR değeri ICNIRP için 0,944 W/kg olmuştur.

Radyo dalgalarına maruziyeti sınırlamak için, cep telefonunun arama süresinin azaltılması veya kulaklık kullanılması önerilir. Bu uyarıların amacı, cep telefonunu baştan ve vücuttan uzaklaştırmaktır.

Sınırlı garanti

1. Bu Sınırlı Garanti Neleri Kapsar?

Philips; orijinal Philips satış ambalajında temin edilen bu Philips cep telefonunun ve tüm aksesuarlarının (“Ürün”), çalıştırma talimatlarına uygun olarak aşağıdaki şartlar ve koşullar ile uyumlu şekilde kullanılmalrı halinde; materyalinde, tasarımında ve işçiliğinde kusur barındırmadığını orijinal perakende alıcısına (“Tüketici” veya “Siz”) garanti eder. Bu sınırlı garanti yalnızca satın alım işleminin gerçekleştiği asıl ülkede kullanılan Ürün Tüketicilerini kapsar. Bu sınırlı garanti yalnızca Philips’in ürün satışına izin verdiği ülkeler için geçerlidir.

2. Bu Sınırlı Garantinin Süresi Ne Kadardır?

Ürünün sınırlı garantisi, Ürünün satışını kanıtlayan geçerli belgesi ile satın alınma tarihinden itibaren BİR (1) YIL süresince geçerlidir. Philips şarj edilebilir pilin sınırlı garantisi, satın alım tarihinden itibaren altı (6) aydır.

3. Sınırlı Garanti Kapsamı Süresi İçinde Ürün Materyalinde ve İşçiliğinde Kusur Olduğu

Tespit Edilirse Philips Buna Karşılık Ne Yapacaktır?

Sınır garanti kapsamı içinde, Philips veya yetkili bir Philips servis temsilcisi, materyal bakımından kusurlu olan Ürünü, parçalar veya işçilik için ücret talep etmeksizin kendi kararına bağlı olarak yenisi ile değiştirecek ya da yeni veya onarılmış parçalarla tamir edip ürünü tüketiciye çalışır durumda teslim edecektir. Philips kusurlu parçaları, modülleri veya ekipmanı alıkoyacaktır.

Onarılan veya değiştirilen Ürün, onarım veya değiştirme tarihinden itibaren orijinal garanti süresiyle dengeli olacak şekilde veya doksan (90) gün boyunca (hangisi daha uzun ise), bu sınırlı garanti ile korunacaktır. Philips’in kendi kararına göre belirleyeceği onarım veya değişiklik tercihi başvurabileceğiniz tek çözüm yoludur.

4. Bu Sınırlı Garanti Tarafından Kapsanmayan Durumlar Nelerdir?

Bu sınırlı garantinin kapsamadığı durumlar:

- a) Ürünün; hatalı kullanıma, kazaya, nakliye hasarına veya başka bir fiziksel hasara, uygunsuz kurulumu, anormal çalışma

koşullarına, ihmale, su baskınına, yangına, su veya sıvı sızıntılarına maruz kalması veya

- b) Ürünün Philips tarafından yetkilendirilmemiş herhangi bir kişi tarafından tamir edilmesine, tadilatına veya modifikasyonuna bağlı olarak hasar görmesi veya
- c) Sinyal koşulları, şebeke emniyeti veya anten sistemlerinden dolayı ses alma sorunlarının veya işlevsel sorunların ortaya çıkması veya
- d) Philips tarafından üretilmeyen ürün veya aksesuarlarla birlikte kullanılmasından dolayı Üründe kusur veya hasar meydana gelmesi veya
- e) Üründeki garanti/kalite etiketlerinin, ürün seri numarası veya elektronik seri numarasının çıkarılması, değiştirilmesi veya okunamaz hale gelmesi veya
- f) Ürünün orijinal satış ülkesi dışında satın alınması, kullanılması, servise verilmesi veya tamir edilmesi için orijinal satış ülkesinin dışına çıkarılması veya ticari ya da kurumsal amaçlar (kiralama için kullanılan Ürünler de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) için kullanılması veya

- g) Ürünün satın almayı kanıtlayan geçerli bir belge olmaksızın iade edilmesi veya belgenin değiştirilmiş veya okunamaz durumda bulunması.
- h) Normal yıpranma, aşınma veya Mücbir Sebep.

5. Garanti Servisinden Nasıl Yararlanılır?

- a) Ürünü Philips'in yetkili bir servis merkezine teslim edin. En yakın yetkili servis merkezinin konumunu öğrenmek için yerel Philips ofisine başvurun.
- b) SIM kart Ürün Philips'e teslim edilmeden önce çıkarılmalıdır. Philips SIM kartın göreceği hasardan, SIM kartın kaybolmasından veya SIM kart içinde saklanan verinin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.
- c) Ürün bu sınırlı garanti tarafından kapsanmayan bir hasara sahipse veya bu sınırlı garanti burada açıklanan şart ve koşullar neticesinde geçerliliğini yitirmişse, Tüketici Ürünün tamiri veya değiştirilmesinin yanında Ürünün tamir edilmesine veya değiştirilmesine ilişkin tüm giderler için ödeme yapmak zorunda kalacaktır.

d) ÖNEMLİ – Ürünü, satın alma merkezini, satın alma tarihini, Ürün modelini ve Ürün seri numarasını açıkça tanımlayan, geçerli bir satın alma kanıtı eşliğinde teslim etmeniz şarttır.

6. Diğer Sınırlamalar: Tüm Sözleşme Bu Garantiden Oluşmaktadır.

PHILIPS; YUKARIDA BELİRTİLEN AÇIK GARANTİLER VE KANUN TARAFINDAN KAZANILAN VE KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA DEĞİŞİTİRİLİP GEÇERSİZ SAYILAMAYAN GARANTİLER DIŞINDA, İSTER AÇIK İSTER ÖRTÜK OLSUN (YASA, KANUN ÇALIŞMASI VEYA BAŞKA YOLLARLA) HERHANGİ BİR GARANTİ İMASINDA BULUNMAZ VE ÖZELLİKLE HER TÜRLÜ ORTALAMA KALİTE GARANTİSİNDEN VE BELİRLİ BİR AMACA HİZMET GARANTİSİNDEN FERAGAT EDER.

HASAR TÜRÜNDEN, HASARIN SEBEBİNDEN VEYA GERÇEKLEŞTİRİLEN TALEBİN BİÇİMİNDEN (ŞÖZLEŞME VEYA MADDE YOLUYLA) BAĞIMSIZ OLARAK, ÜRÜNÜN SATIN ALINMASINDAN VEYA KULLANILMASINDAN DOĞAN TÜM HASARLAR İÇİN PHILIPS'İN

SORUMLULUĞU ÜRÜN İÇİN ÖDENEN SATIN ALMA FİYATINI AŞAMAZ.

BU TÜRDEKİ HASARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI DAHA ÖNCEDEN PHILIPS'E BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, ÜRÜNÜN SATIN ALINMASINDAN VEYA KULLANILMASINDAN DOĞAN CEZA GEREKTİREN, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA SONUÇSAL HASARLARDAN (KULLANIM KAYBI, ZAMAN KAYBI, TİCARİ KAYIP, İŞ FIRSATLARININ KAYBI, ÜRÜN VE HİZMET DEĞİŞİKLİĞİ, GİDERLERİ, YATIRIMLAR, İYİ NİYET VEYA İTİBAR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA ÜÇÜNCÜ PARTİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER İDDİALAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR ŞEKİLDE PHILIPS SORUMLU TUTULAMAZ. BU SINIRLAMALAR HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACINA BAĞLI OLMAKSIZIN GEÇERLİDİR.

Bu sınırlı garanti, Tüketici ve Philips arasında bu mobil Ürün ile ilgili olarak geçerli olan tek anlaşmadır ve bu sınırlı garantiyle ilgili olarak taraflar arasında sözlü, yazılı veya diğer yollarla varılan diğer ön anlaşmaların hepsinin üstündedir. Hiçbir nakliyecisi, satıcısı, temsilcisi,

bayi, çalışan veya Philips çalışanı, bu sınırlı garanti üzerinde değişiklik yapmaya yetkili değildir ve siz de bu tür bir ifadeye güvenmemelisiniz.

Bu sınırlı garanti, ulusal kanun tarafından yürürlüğe konan herhangi bir Tüketici hakları bildirgesini etkilemez.

Uygunluk bildirimi

Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

olarak, aşağıda bilgileri verilmiş olan ürünün
CT9A9H

Hücresel Mobil Telefon GSM 900/1800
TAC numarası: 35430001

bu bildirim aşağıdaki standartlara uygunlukla
ilgilidir:

EN 301 489-1: V1.5.1 (2004-11)

EN 301 489-7: V1.2.1 (2002-08)

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003

EN 50360 Temmuz 2001,

EN 50361 Temmuz 2001

EN 60950-1: 2001+A11: 2004

EN 61000-3-2:2000+A1: 2001

EN 61000-3-3:2000+A1: 2001

Burada, gerekli tüm radyo test oturumlarının gerçekleştirildiğini ve yukarıda adı geçen ürünün, 1999/5/EC sayılı Direktif'in gerekli tüm gereksinimleriyle uyumlu olduğunu bildiriyoruz.

1999/5/EC direktifinin 10. Maddesi içinde değinilen ve Ek [IV] içinde ele alınan uygunluk değerlendirme prosedürü aşağıdaki Onaylanmış Kuruluş'un katılımıyla izlenmiştir: BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Tanıttıcı damga: **0168** (Onaylanmış Kuruluş)

30 Ocak, 2007



Kalite Müdürü