

了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

待机屏

待机屏由以下部分组成：



按键

了解主要按键如何操作。

按键	描述	功能
【】	拨号	拨打或接听电话。
OK	确认键	选择或确认菜单功能； 长按开启或关闭手电筒。
挂机 开关机 退出	挂机 开关机 退出	结束通话； 长按开启 / 关闭手机； 返回待机屏。
左软键		选取屏幕上的对应选项。
右软键		选取屏幕上的对应选项。
键盘锁		长按 【*#】，锁定键盘； 先按左软键 【】，再按 【*#】 为键盘解锁。

图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	响铃	来电时手机会响铃。
	振动	来电时手机会振动。
	电池	指示条显示电量状态。
	短信	您收到一条新短信。
	未接电话	您有一个未接电话。
	耳机	耳机已连接到手机。
	闹钟	闹钟已开启。
	漫游	在手机注册到非本网的网络时显示(特别是在国外时)。
	本网域	由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务,请联系您的服务提供商获取详情。
	GSM 网络	手机已连接到 GSM 网络。 指示条越多,接收质量越好。
	键盘锁	键盘已经锁定。
	存储卡	手机内已插入了一张存储卡。


第一次使用

安装与充电


首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。

插入 SIM 卡


1 取下电池盖。

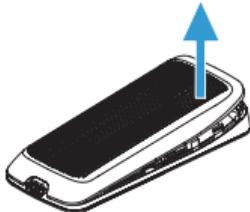


2 取出电池。

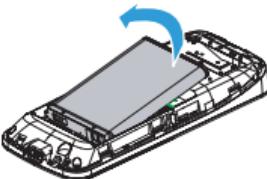

3 插入 SIM 卡。

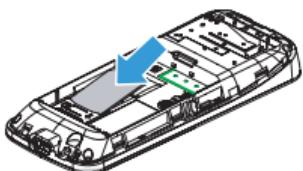

4 安装电池。

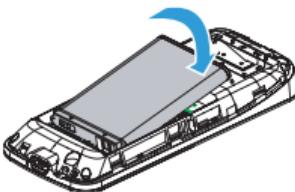

5 盖上电池盖。



为电池充电

新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。


提示:

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。



插入 Micro SD 卡 (存储卡)

您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量，最大可扩展 2G 内存。

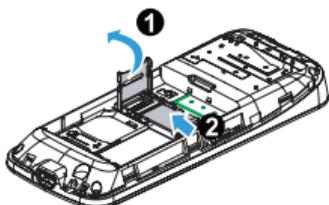

1 将 Micro SD 卡与卡槽对齐。

2 关上并锁定卡夹。

注意:

- 手机不支持与电脑数据传输。如需进行数据传输，请使用读卡器。

使用您的手机

如何拨打电话

拨出电话

- 1 输入电话号码。
- 2 按 拨打该号码。
- 3 按 挂机。

＊ 提示：

- 如需拨打国际长途电话，长按 输入国际前缀“+”。

接听电话及挂机

- 1 按 接听电话（如需要，请按导航键 ▲ 或 ▼ 调整音量）。
- 2 按右软键 选择免提模式。
- 3 按 挂机。

＊ 提示：

- 您可使用随附耳机接听电话或挂机。

使用快速拨号

在待机屏幕，长按数字键可快速拨号。

设置快速拨号键：

- 1 进入电话簿 > 高级设置 > 快速拨号。
- 2 进入快速拨号，选择一个数字键。
- 3 按左软键 添加电话号码。

拨打紧急电话

您可在未插入 SIM 卡时，按右软键 拨打紧急电话。在欧洲，标准紧急号码是 **112**；在英国为 **999**。

怎样收发信息

您可以使用信息菜单功能发送文字信息。

发送文字信息

- 1 进入主菜单，选择信息 > 写短信。
- 2 输入文字信息。
- 3 按  发送信息。

如何输入文本

您的手机支持多种文本输入模式：拼音输入、笔画输入、基本英文输入、数字输入和符号输入。

常用按键：

按键	功能
	短按切换输入模式。
	输入符号和标点。
	输入空格。
	(右软键) 清除前一个字符。
	选择或确认字符。
	上下翻动选框；输入拼音时选择所需注音。
	输入拼音时选择所需的注音；选择所需文字。

注意：

- 当您为手机选择不同的语言显示时，手机所支持的输入法可能会发生变化。

输入法介绍：

输入法	功能
基本英文输入	按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母，快速按两次可输入按键上第二个字母，以此类推，直至所需字母出现在屏幕上。
数字输入	按对应键输入数字。

拼音输入	输入拼音选择所需汉字。
笔划输入	输入时，参照手机上对应笔划的按键，将笔划按顺序输入，即可得到所需汉字。笔划输入法将汉字的笔划分成五个基本笔划：（横，竖，撇，捺及折），再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时，可使用特殊笔划 (?) 代替。

管理电话簿

了解电话簿功能的基本用法。

添加联系人

方法一：

- 1 在待机屏幕，输入电话号码，进入选项 > 保存到电话簿。
- 2 选择存储位置（存至 SIM / 存至手机）。
- 3 按左软键 □ 编辑姓名，完成选择确定。
- 4 按左软键 □ 完成添加。

方法二：

- 1 进入电话簿，选择添加号码。
- 2 按左软键 □ 开始添加联系人。

查找联系人

- 1 进入电话簿，选择浏览电话簿。
- 2 在列表的上方有 3 个电话簿：所有联系人、SIM 联系人、手机联系人。
- 3 按导航键 ◀ 或 ▶ 选择所需的电话簿页签。
- 4 在查找框中输入姓名首字母。（例如“王芳”输入 WF）
- 5 从搜索出的列表中选择联系人。

管理联系人

您可以在 SIM 卡和手机之间复制、删除联系人。进入电话簿按导航键 ▲ 或 ▼，选择相关选项。

| 设置群组：

您可以将联系人分为不同群组，并对群组设置不同的铃声。

2 为群组添加联系人：

- 选择电话簿 > 查看群组，进入一个来电群组。
- 在分组成员中，按左软键 为该群组添加成员。

音乐播放器

将 MP3 格式的音乐文件保存在存储卡的音频文件夹中。

播放音乐

1 进入多媒体 > 音乐播放器 > 选项 > 播放列表，选择歌曲。

2 按选项 > 播放，播放歌曲。

3 使用以下按键控制播放：

功能	描述
	开始或暂停播放。
◀	按导航键 ▲ 选择上一曲。
▶	按导航键 ▼ 选择下一曲。
	按导航键 ▲ 或 ▼ 调整音量。
	(右软键) 返回上层菜单。
	返回待机屏幕。

播放设置

在播放音乐时，进入选项：

- 播放列表：音乐库中的歌曲列表。
- 播放模式：设置歌曲的重复播放模式。
- 后台播放：退出音乐播放器后继续播放歌曲。

如需关闭音乐播放器：

进入多媒体 > 音乐播放器，按 。

如需在待机屏幕关闭音乐播放器：

按 ，然后按 。

● 注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。

收听电台节目

- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 进入收音机，按  菜单 > 自动搜索。手机开始自动搜索电台，并存储可接收电台。
- 3 按导航键  或  可手动调台。
- 4 按导航键  或  调整音量。
- 5 按  关闭收音机。

设置收音机

进入  菜单：

- 设置 RDS：激活 RDS 功能。
- 设置扬声器：通过扬声器收听电台。

如需关闭收音机

进入  菜单 > 关闭收音机，按 。

管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

创建备忘录

- 1 进入工具 > 日历，选择日期并按  选项 > 添加日程。
- 2 编辑提醒设置。
- 3 按左软键  保存设置。
- 4 如需修改备忘录，选择所需事件，按  选项 > 编辑。

闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了3个闹钟。

设置闹钟

- 1 进入工具 > 闹钟。
- 2 选择一个闹钟，按左软键 编辑该闹钟。
- 3 完成设置后，按左软键 保存设置。

取消闹钟

- 1 进入工具 > 闹钟。
- 2 选择需要取消的闹钟，按 或 选择关。

停止闹钟

闹钟响起后，

- 选择返回：闹钟停止响铃。
- 选择睡眠：闹钟会在五分钟后再次响起。

个性化设置

根据您的个人喜欢，自定义手机功能。

设置时钟

- 1 在待机屏幕，进入菜单 > 设置 > 手机设置 > 日期与时间。
- 2 选择设置日期和时间，使用键盘输入所需数字。

情景模式

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声、音量、提示模式及其它设置。您可选择预设的情景模式，快速地调整来电铃声及信息提示音。

- 1 进入设置 > 情景模式，按 确定 > 启动所需模式。
- 2 进入个人设置修改铃声、音量及其它设置。
如需启用静音模式，进入待机屏幕，长按 切换。

设置

通话设置

功能	描述
呼叫等待	通话时如有来电，手机会发出提示。
呼叫转移	转接来电到其它号码。
呼叫限制	设置来电和去电限制，选择更改限制密码修改呼叫限制密码。
本机号码	设置通话时是否显示本机号码（需网络支持）。
高级设置	通话高级设置。
自动重拨	自动重拨未接通的呼叫。
IP 拨号	预设 IP 号码。

显示设置

功能	描述
背景光	选择背光时间。
墙纸	选择手机屏幕的背景图像。
问候语	设置开机时是否显示问候语。
显示日期时间	设置是否显示日期时间。
显示运营商信息	选择显示或不显示运营商信息。

手机设置

功能	描述
语言	选择手机语言。
日期与时间	设置手机时间。
自动开关机	设置手机自动开关机时间。
快捷键	设置导航键的快捷访问菜单。
自动键盘锁	设置键盘自动上锁的时间。
捷径	设置捷径功能菜单上显示的常用功能。
安全设置	设置密码保护手机的安全。
开机 PIN1 检查	开机时输入 PIN1 码进行检验。
修改 PIN2	更改 PIN2 码。
手机锁定	设置手机密码。每次开机时需要输入手机密码（默认为 0000）。
恢复出厂设置	将手机所有设置恢复到默认值。需输入话机锁密码（默认为 0000）。

网络设置

功能	描述
网络选择模式	选择手机网络(需购买服务)，推荐选择自动。

使用提示

优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

以下一些简单的步骤能帮助您优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

如何使待机时间与通话时间达到最优化？

- 根据您的实际使用需要，设置最适合的情景模式。情景模式的设置会影响到您的电池性能。一般而言，户外模式最耗电，而静音模式最为省电。
- 如果您使用的是具有双卡双待功能的 Xenium 9@9 手机，建议仅在必要的情况下才激活双待的功能。如果您所在的区域仅有其中一张卡能连接到网络，请关闭另外一张卡的待机功能，以延长待机时间。
- 如果您的手机支持某些应用程序，如蓝牙，WIFI 无线连接，GPS 导航和 JAVA 应用，请在不需要时及时关闭。并且通过自动键盘锁的设置及时为手机上锁，以防止误按键盘导致耗电。
- 调整屏幕亮度至中等或者较低的状态，并设定尽量短的背光时间。一般而言，亮度越低和背光时间越短，节省的电量越多。
- 手机尽量避免靠近带有磁场的物体（如收音机，电视机等）或者金属表面，因为这类物体会影响手机与网络的连接，最终导致耗费电量。

如何延长电池的寿命？

- 充分的充电及完全的耗电能延长电池的使用寿命。当手机低电量提示出现的时候，请及时充电。
- 温度会影响电池的使用寿命。热力会降低电池的性能，手机应尽量避免受太阳的直接照射或置于温度过高的车厢里。然而，如果处在低温的环境中，则尽量将手机置于相对温暖的地方（如口袋里），因为电池的能量会随着温度的降低而减弱。
- 请确保一直使用飞利浦手机原装配件，因其能使您的电池性能达到最佳状态。相反，非原装的配件（如充电器），会损害您的电池。