


تصميم الجهاز



تسعى **Philips** باستمرار إلى تحسين منتجاتها. بسبب ترقية البرامج، قد تختلف بعض محتويات دليل المستخدم هذا عن المنتج الخاص بك. وتحتنيط **Philips** بحثها في تنفيذ دليل المستخدم هذا أو سحبه في أي وقت دون إخطار مسبق. فيرجىأخذ المنتج الخاص بك كنموذج.

شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز وتتكون من:

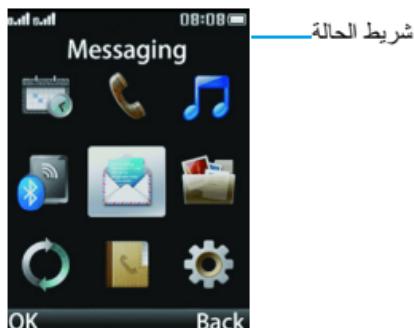

شريط الحالة

المفاتيح

تعرف على المفاتيح الرئيسية.

المفتاح	التعريف	الوظيفة
<input type="checkbox"/>	الاتصال	<ul style="list-style-type: none"> • إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة. • اضغط لعرض المكالمات الواردة والصادرة.
<input type="checkbox"/>	مفتاح الخيارات للتقليل والتأكيد	<ul style="list-style-type: none"> • للتقليل أو تحديد أو تأكيد خيار.
<input checked="" type="checkbox"/>	مفتاح إنتهاء الاتصال / التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> • إنهاء مكالمة • الرجوع إلى الشاشة الرئيسية. • الضغط باستمرار لتشغيل/إيقاف الهاتف.
<input type="checkbox"/>	مفتاح الشاشة الأيمن	<ul style="list-style-type: none"> • الرجوع إلى الشاشة السابقة أو الشاشة الرئيسية.
<input type="checkbox"/>	مفتاح الشاشة الأيسر	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد الخيارات على الشاشة.
<input type="checkbox"/>	مفتاح الصوت	<ul style="list-style-type: none"> • ضبط مستوى الرنين ومستوى الصوت أثناء المكالمة.
<input type="checkbox"/>	الفك/إلغاء الفك	<ul style="list-style-type: none"> • أضغط ضغطاً مطولاً لفك / إلغاء قفل الشاشة الرئيسية.

الأيقونات والرموز

تعرف على الأيقونات والرموز الموجودة على الشاشة.

الأيقونات	التعريف	الوظيفة
	صامت	• لن يصدر هاتفك رنيناً عند استقبال المكالمات.
	وضع الاهتزاز	• سيقوم الهاتف بالاهتزاز عند إستقبال المكالمات.
	البطارية	• عرض نسبة شحن البطارية.
	الرسائل القصيرة	• لديك رسالة جديدة.
	مكالمة لم يرد عليها	• لديك مكالمة لم يرد عليها.
	شبكة GSM	• هاتفك متصل بشبكة GSM. يتم عرض أشرطة أكثر كلما كان الاتصال أفضل.
	البلوتوث	• تم تفعيل البلوتوث.
	سماعة الرأس	• تم توصيل سماعة الرأس بالهاتف.
	المنبه	• تم تفعيل ساعة التبيه.
	التجوال	• يتم عرضها عند تسجيل هاتفك في شبكة غير شبكةك (لاسيما عندما تكون خارج البلاد).
	مفتاح القفل	• تم قفل لوحة المفاتيح.


بدء التشغيل

تركيب بطاقة SIM والبطارية


تعرف على كيفية تركيب بطاقة SIM وشحن البطارية للاستخدام الأول.

أدخل بطاقة SIM


1 انزع الغطاء الخلفي.

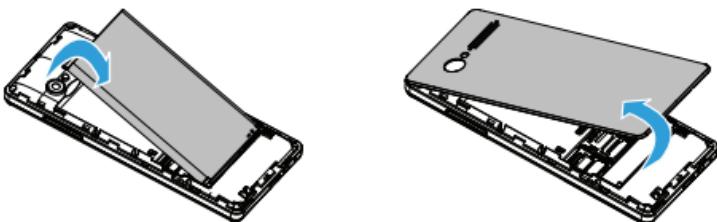


2 أخرج البطارية.

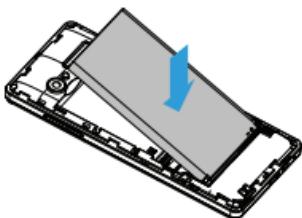

3 أدخل بطاقة SIM.

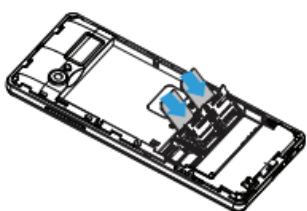

4 قم بتركيب البطارية.

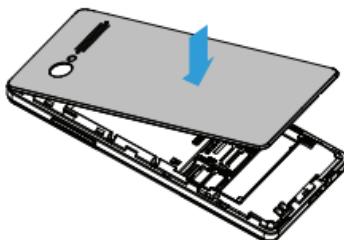


شحن البطارية

تكون البطارية الجديدة مشحونة جزئياً. وتوضح أيقونة البطارية الموجودة في شريط الحالة مستوى حالة شحن البطارية.

نصائح:

- يمكنك استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- لن يودي استمرار توصيل الشاحن بالهاتف المحمول بعد شحن البطارية بالكامل إلى تلف البطارية. الطريقة الوحيدة لإيقاف تشغيل الشاحن هي فصله عن مصدر التيار ولذلك ننصح باستخدام مقبس تيار كهربائي يسهل الوصول إليه.
- إذا كنت تعترض عدم استخدام الهاتف لعدة أيام، نوصي بazarه البطارية.
- إذا تركت البطارية مشحونة بالكامل دون استخدام، سوف تفقد شحنها بمرور الوقت.
- إذا كانت البطارية يتم استخدامها لأول مرة أو لم يتم استخدامها لفترة طويلة، فقد تستغرق وقتاً أطول لإعادة الشحن.

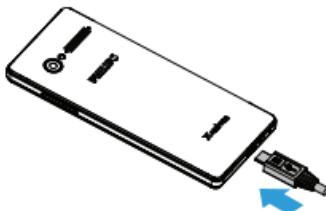

إدخال بطاقة Micro-SD (بطاقة ذاكرة)

يمكنك زيادة مساحة ذاكرة الهاتف بإضافة بطاقة

.Micro-SD

1 قم بمحاذة بطاقة micro-SD مع الفتحة.

2 ضع البطاقة في المكان المخصص لها.



ضبط الهاتف

ضبط التطبيقات الخاصة بالهاتف للتوافق مع تفضيلاتك.

ضبط الوقت/التاريخ

- 1 على الشاشة الرئيسية، اذهب إلى القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > الوقت والتاريخ.
- 2 ضبط الوقت/التاريخ: إستخدم قائمة المفاتيح لإدخال الأرقام.

ضبط بطاقة SIM

اذهب إلى القائمة > الضبط > بطاقة SIM المزدوجة لضبط الرد على مكالمة/رسالة أو نقل بيانات باستخدام بطاقة SIM1/SIM2.

ملاحظة:

- يكون رمز PIN مضبوط مسبقاً ويتم تقديمها إليك بواسطة مشغل الشبكة أو الموزع عن.
- إذا أدخلت رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات على التوالي، سيتم حجب بطاقة SIM. لإلغاء الحجب، يجب طلب PUK code من مشغل الشبكة.
- إذا أدخلت كود PIN غير صحيح لعشر مرات بشكل متتابع، ف يتم قفل كود PIN لبطاقة SIM بشكل دائم. عندما يحدث ذلك، اتصل بمشغل الشبكة أو الموزع الخاص بك.

المفاتيح المخصصة

يمكنك الوصول مباشرةً إلى الوظيفة مسيرةً الضبط بالضغط على المفاتيح المخصصة.

- 1 اذهب إلى الضبط > ضبط الهاتف > المفاتيح المخصصة.
- 2 قم بتحديد مفتاح مخصص ثم تحديد الوظيفة التي ترغب في الوصول إليها مباشرةً بالضغط على المفتاح المخصص.
- 3 يمكنك الضغط على المفتاح المخصص للوصول إلى الوظيفة.

الاتصال

وظائف الاتصال الأساسية

تعرف على كيفية إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واستخدام وظائف الاتصال الأساسية.

إجراء مكالمة

1 أدخل رقم الهاتف عن طريق (لوحة المفاتيح - قائمة الأسماء - سجل المكالمات الواردة والصادرة).

2 اضغط على للاتصال بالرقم.

3 اضغط على لإنهاء المكالمة.

نصائح:

• للمكالمات الدولية، اضغط ضغطة طويلة على المفتاح "0" الموجود على الشاشة لإدخال العلامة "+".

الرد على المكالمات وإنتهاها

1 اضغط على للرد على المكالمات.

2 اضغط على مفتاح الشاشة الأيمن لتحديد وضع الصوت أثناء المكالمة.

3 اضغط على لإنهاء المكالمة.

نصائح:

• يمكنك الضغط على مفتاح مستوى الصوت الجانبي لضبط الصوت.

الاتصال السريع

يمكنك الاتصال برقم بالضغط المطول على مفتاح رقمي.

لتخصيص رقم اتصال سريع لاسم معين:

1 اذهب إلى القائمة > سجل الهاتف > محلي > خيارات ضبط > سجل الهاتف > الاتصال السريع، واضبط الحالة على تشغيل.

2 قم بتحديد ضبط الأرقام لاختيار مفتاح رقمي واضغط على لتحديد رقم هاتف من قائمة جهات الاتصال.

3 اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ.

القائمة السوداء

تعرف على كيفية ضبط القائمة السوداء، حيث يمكنك رفض المكالمات أو الرسائل الواردة من الأسماء المدرجة في القائمة السوداء.

إضافة رقم هاتف إلى القائمة السوداء

- 1 اذهب إلى القائمة > سجل الهاتف > محلي، وحدد جهة الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى القائمة السوداء.
- 2 اضغط على مفتاح الشاشة الأيسر وحدد إضافة إلى القائمة السوداء.
- 3 حدد نعم للتأكيد.

إرسال واستلام الرسائل

يمكنك استخدام قائمة الرسائل لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.
إرسال رسالة قصيرة

- 1 حدد القائمة > الرسائل > كتابة رسالة > رسالة نصية.
- 2 اكتب رسالتك النصية.
- 3 اضغط على خيارات > إرسال ثم قم بادخال رقم الهاتف عن طريق (لوحة المفاتيح - قائمة الأسماء) واضغط على إضافة للتأكد.
- 4 اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة وسائط متعددة

- 1 قم بتحديد القائمة > الرسائل > كتابة رسالة > رسالة وسائط متعددة.
- 2 قم بتحرير المحتويات، واضغط على خيارات لتحديد إضافة صورة/مقطع صوتي / مقطع فيديو/ موضوع واضغط على مفتاح التأكيد لإضافة محتويات وسائط متعددة.
- 3 اضغط على خيارات > إرسال ثم قم بادخال رقم الهاتف عن طريق (لوحة المفاتيح - قائمة الأسماء) واضغط على إضافة للتأكد.
- 4 اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

ملاحظة: 

- لا يمكن إرسال الصور والمقاطع الصوتية محمية بقوانين حقوق النشر عبر رسائل الوسائط المتعددة.

إدخال النصوص

يدعم الهاتف مجموعة من أوضاع إدخال النصوص، بما في ذلك الإدخال باللغة الإنجليزية، والإدخال الذكي، وإدخال الأرقام، وإدخال الرموز.

المفاتيح	الوظيفة
<input type="checkbox"/>	• اضغط ضغطة قصيرة لتحديد طريقة الإدخال واللغة
<input checked="" type="checkbox"/>	• إدخال الرموز وعلامات الترقيم.
<input type="checkbox"/>	• الضغط على مفتاح الشاشة الأيمن يقوم بحذف الحرف / الرمز السابق.
<input type="checkbox"/>	• تحديد أو تأكيد الحروف والرموز.

● ملاحظة:

- قد تختلف طرق الإدخال المدعومة طبقاً للغة التي تختارها لهاتفك.

سجل الهاتف

إضافة جهة اتصال جديدة

الطريقة الأولى:

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على خيارات > حفظ إلى سجل الهاتف > جهة اتصال جديدة، وقم بتحديد الموقع (إلى بطاقة SIM1/SIM2/ إلى الهاتف).
- 2 تحرير جهة الاتصال
- 3 اضغط على خيارات > حفظ لإتمام الحفظ

الطريقة الثانية:

- 1 اذهب إلى سجل الهاتف > محلي.
- 2 قم بتحديد إضافة جهة اتصال جديدة، وقم بتحديد الموقع (إلى بطاقة SIM1/SIM2/ إلى الهاتف) لإضافة جهة اتصال جديدة.
- 3 قم بتحرير جهة الاتصال واضغط على خيارات حفظ لإتمام الحفظ

● نصائح:

- وبالنسبة لجهات الاتصال المحفوظة على الهاتف، يمكنك إضافة معلومات مفصلة، مثل رقم المنزل، ويوم الميلاد.

البحث عن جهة اتصال

- 1 اذهب إلى سجل الهاتف.
- 2 أدخل الحروف الأولى من الاسم في شريط البحث.
- 3 حدد جهة الاتصال من القائمة.

* نصائح:

- يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح التنقل لعرض جهات الاتصال.

إدارة جهات الاتصال

- اذهب إلى سجل الهاتف، وحدد جهة الاتصال التي ترغب في تحريرها، واضغط على خيارات > تحرير لتحرير جهة الاتصال واضغط على حفظ لحفظها.
- اذهب إلى سجل الهاتف، وحدد جهة الاتصال التي ترغب في حذفها، واضغط على خيارات > حذف لحذف جهة الاتصال.

الأدوات

المنبه

تعرف على كيفية ضبط المنبه واستخدامه. يمكنك ضبط ما يصل إلى خمسة منبهات.

ضبط المنبه

- 1 اذهب إلى القائمة > المنظم > المنبه.
- 2 اضغط على تحرير لتحرير المنبه.
- 3 اضغط على حفظ لحفظ الإعدادات.

إيقاف تشغيل المنبه

- 1 اذهب إلى الأدوات > المنبه.
- 2 حدد المنبه الذي ترغب في إيقاف تشغيله.
- 3 اضغط على وحدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل المنبه

إيقاف المنبه

- عندما يصدر المنبه رنيناً،
• إيقاف التشغيل: يتم إيقاف الجرس.
• غفوة: سيصدر المنبه تباعها مرة أخرى بعد مضي مدة الغفوة (خمس دقائق).

● ملاحظة:

• تعلم التنبية والتذكيرات والأحداث المبرمجة بشكل مستقل عن منطقة التقويم.

التقويم

يمكنك إضافة مواعيد على التقويم.

إنشاء جدول أعمال

- 1 اذهب إلى المنظم > التقويم، واستخدم مفتاح التنقل لتحديد تاريخ، ثم اضغط على خيارات > إضافة حدث.
- 2 قم بتحرير جدول الأعمال ثم اضغط على حفظ لحفظه.
- 3 لتغيير جدول الأعمال، قم بتحديده ثم اضغط على خيارات > تحرير لتحرير المهمة.

التحقق من جدول أعمال

ادهّب إلى المنظم > التقويم، واضغط على خيارات > عرض الكل للتحقق من جدول الأعمال الخاصة بك.

الحسابية

يمكنك استخدام الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية البسيطة.

- 1 اذهب إلى المنظم > الحاسبة،
- 2 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام واستخدم مفتاح التنقل لتحديد رموز العملية.
- 3 اضغط على مفتاح التأكيد للحصول على النتيجة.

سجل الصوت

تعرف على وظيفة سجل الصوت، ويرجى إدخال بطاقة SD.

تسجيل الصوت

- 1 اذهب إلى الوسانط > سجل الصوت.
- 2 اضغط على خيارات > تسجيل جديد لبدء التسجيل، واضغط على مفتاح التأكيد للإيقاف المؤقت/الاستئناف.
- 3 اضغط على إيقاف لإيقاف التسجيل وحفظ الملف.

• ملاحظة:

يرجى إدخال بطاقة SD قبل استخدام مسجل الصوت.

تشغيل ملف صوتي

- 1 اذهب إلى الواسط  مسجل الصوت.
- 2 اضغط على  خيارات > القائمة، وقم بتحديد الملف الصوتي الذي ترغب في تشغيله واضغط على مفتاح التأكيد لبدء التشغيل.
- 3 اضغط على  رجوع للإيقاف واضغط على  للخروج.

البلوتوث

إدارة البلوتوث

يمكنك توصيل هاتفك بجهاز متواافق مع تقنية البلوتوث لتبادل البيانات عبر مسافات قصيرة.

الاتصال بجهاز بلوتوث

- 1 اذهب إلى بلوتوث > إدارة البلوتوث، واضغط على  تشغيل لتشغيل وظيفة البلوتوث.
- 2 قم بتحديد إدارة البلوتوث > البحث عن جهاز مرئي، ستظهر قائمة بأجهزة البلوتوث المتاحة.
- 3 حدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به.
- 4 يتم الاقتران في حالة قبول الجهاز الآخر لطلب الاقتران.

استلام ملفات عبر البلوتوث

- 1 اذهب إلى بلوتوث > إدارة البلوتوث > الظهور، واجعل هاتفك مرئياً لأجهزة البلوتوث الأخرى.
- 2 أقبل الطلب.
- 3 يتم حفظ الملفات المستلمة في ملفاتي > بطاقة الذاكرة > أخرى.

نصائح:

- في حالة عدم استخدام ميزة البلوتوث لفترة من الوقت، يتعين عليك إلغاء تنشيط هذه الميزة لتوفير طاقة البطارية.

طالب بلوتوث

- 1 اذهب إلى بلوتوث > طالب بلوتوث، وقم بتحديد البحث عن أجهزة جديدة، ستنظر قائمة بأجهزة البلوتوث المتاحة.
- 2 حدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، وسيتم الاقتران في حالة قبول الجهاز الآخر طلب الاقتران.
- 3 يمكنك تحديد طالب بلوتوث أو جعل هذا الهاتف كسماعة بلوتوث للهاتف المقترب.

الحماية من الفقد

يمكن للهاتف تفعيل وظيفة الحماية من الفقد بعد الاقتران مع جهاز بلوتوث الآخر.

- 1 اذهب إلى بلوتوث > الحماية من الفقد، وقم بتحديد تشغيل.
- 2 اضبط نوع التبيه ومستوى الحساسية.
- 3 سيصدر الهاتف تحذيراً إذا كان جهاز بلوتوث المتصل بعيداً عن الهاتف بمسافة معينة.

ملاحظة: 

• تكون وظيفة الحماية من الفقد للرجوع إليها فحسب، ولا يمكن اعتبارها حكم لفقد.

الانتفاف عن بعد

- 1 يرجى تثبيت تطبيق "BT Notifier" على جهاز بعيد أولاً، ثم تشغيل الكاميرا.
- 2 اذهب إلى بلوتوث > الانتفاف عن بعد، ويمكنك استخدام هذا الهاتف للتحكم في الجهاز عن بعد من أجل التقاط الصور.

مشغل الملفات الصوتية

احفظ الملفات الصوتية المدعومة في مجلد الملفات الصوتية على بطاقة الذاكرة.

تشغيل الموسيقى

- 1 اذهب إلى الوسانط مشغل > الملفات الصوتية، واضغط على [-] خيارات، وقم بتحديد الأغنية التي تريدها في القائمة أو موسيقى بلوتوث (في حالة الاتصال).

المفاتيح	الوظيفة
<input type="checkbox"/>	• بدء أو إيقاف التشغيل.
	• اضغط على مفتاح التنقل لأعلى لتحديد المسار السابق.
	• اضغط على مفتاح التنقل لأعلى لتحديد المسار التالي.
	• اضغط مفتاح مستوى الصوت الجانبي لضبط الصوت.
<input type="checkbox"/>	• اضغط على مفتاح الشاشة الأيمن للرجوع إلى القائمة السابقة.
	• الذهاب إلى الشاشة الرئيسية.

مشغل الفيديو

احفظ ملفات الفيديو المدعومة في مجلد ملفات الفيديو على بطاقة الذاكرة.

تشغيل مقاطع الفيديو

- 1 اذهب إلى الوسانط > مشغل الفيديو، واضغط على خيارات، وحدد مقطع الفيديو الذي تريده من القائمة.
- 2 اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التشغيل.
- 3 اضغط على للإيقاف، واضغط على للخروج.

ادارة الملفات

تعرف على كيفية استخدام وإدارة ملفاتك ومجلداتك.

استخدام ملفاتك

- تحديد صورةخلفية شاشة:
- اذهب إلى مدير الملفات > الهاتف أو بطاقة الذاكرة، وقم بتحديد صورة.
 - اضغط على خيارات > تعين > خلفية شاشة.

ادارة الملفات

يمكنك إدارة ملفاتك ومجلداتك بما في ذلك إنشاء مجلدات جديدة وحذف مجلد/ ملف وما إلى ذلك.

- 1 حدد مجلد/ ملف، واضغط على خيارات.

2 حدد الخيار المطلوب واضغط على مفتاح التأكيد للتأكد.

• ملاحظة:

• ويوصى بعدم حفظ الملفات الصوتية وملفات الفيديو والصور غير الآمنة على هاتفيك.

راديو FM

تعرف على كيفية الاستماع لبرامج الراديو باستخدام راديو FM، ويرجى إدخال سماعة الأذن أولاً.

الاستماع إلى محطة راديو

- 1 اذهب إلى القائمة > الوسانط > راديو FM، واضغط على خيارات > البحث الآلي > البحث الآلي وحفظ القنوات، وقم بتحديد نعم لبدء البحث الآلي وحفظ القنوات المتاحة.
- 2 اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط الصوت، واضغط على مفاتيح التنقل لضبط التردد.
- 3 اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التشغيل أو إيقافه.

إدارة راديو FM

اذهب إلى القائمة راديو FM، واضغط على خيارات لإدارة راديو FM:
• قائمة القنوات: عرض قائمة القنوات.

- الإدخال اليدوي: إدخال قناة وحفظها كقناة مسبقة الضبط.
- البحث الآلي: بدء البحث عن القنوات آلياً واختيار نعم وحفظ القنوات المتاحة.
- الضبط: تحديد تشغيل/إيقاف التشغيل في الخلفية، السماعة الخارجية.

الكاميرا

تعرف على وظيفة الكاميرا. تتيح لك التقاط صور حسبما تشاء باستخدام هاتفك.

يتم استخدام هذا التطبيق لالتقاط الصور / الفيديو

- 1 اذهب إلى القائمة > الوسانط الكاميرا.
- 2 قم بتوجيه العدسة على الشئ المراد تصويره، واضغط على مفتاح التنقل لأعلى/أسفل من أجل التكبير/التصغير.
- 3 اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صورة.
- 4 اضغط على مفتاح الشاشة الأيمن رجوع للخروج.

● ملاحظة:

- يتم تخزين جميع الصور الملتقطة في ملفاتي > الهاتف أو بطاقة الذاكرة > الصور.

الخيارات

- اضغط على [-] خيارات في وضع الكاميرا:
 - الانتقال إلى مسجل الفيديو: القيام بتسجيل مقطع فيديو.
 - الصور: استخدام مفاتيح التنقل للتنقل بين الصور المختلفة، واضغط على [-] خيارات لتغيير عرض الصورة، أو استخدامها كخلفية شاشة أو إرسال الصورة كرسالة وسائط عبر البلوتوث، أو عرض معلومات الصورة.
 - ضبط الكاميرا: ضبط إضاءة LED، وتعدد مانع الوميض، ووضع الإحساس، وتوزن اللون الأبيض، وتأخير الوقت.
 - ضبط الصورة: ضبط حجم الصورة وجودة الصورة.
 - التخزين: حدد موقع التخزين (الهاتف أو بطاقة الذاكرة).
 - استعادة الضبط الافتراضي: استعادة ضبط الكاميرا إلى القيم الافتراضية لها.

الضبط

الأوضاع

- يتم تعريف الأوضاع لأنماط متعددة. وت تكون الأوضاع من ضبط نغمات الرنين ومستوى الصوت وغير ذلك. مع الأوضاع مسابقة الضبط، يمكنك بكل سهولة تعديل ضبط المكالمات والرسائل الواردة حسبما تريده.
- 1 اذهب إلى **الضبط > الأوضاع**، واضغط على [-] خيارات > تفعيل لتفعيل الوضع.
 - 2 اذهب إلى تخصيص لتعديل نغمة الرنين والصوت وغير ذلك.
 - 3 أضغط ضغطاً مطولاً على #، لتفعيل وضع صامت.

إعدادات بطاقة SIM المزدوجة

- اذهب إلى القائمة > الضبط > بطاقة **SIM المزدوجة** لضبط الرد على مكالمة/رسالة / نقل بيانات باستخدام بطاقة **.SIM1/SIM2**.

ضبط الهاتف

التعريف	الوظيفة
التاريخ والوقت	• التحديث التلقائي / اليدوي للتاريخ والوقت.
التشغيل / إيقاف التشغيل التلقائي	• ضبط وقت يتم فيه تشغيل/إيقاف الهاتف تلقائياً.
ضبط اللغة	• تحديد لغة الهاتف.
طريقة الإدخال المفضلة	• ضبط طريقة الإدخال المفضلة.
عرض	• ضبط ما يعرض على الشاشة الرئيسية.
اختصارات	• ضبط الاختصارات.
المفاتيح المخصصة	• ضبط مفتاح تنقل للوصول المباشر إلى إحدى القوائم.
القفل التلقائي للشاشة	• ضبط فترة زمنية لكي يتم قفل لوحة المفاتيح بعدها تلقائياً.
في الطائرة	• تفعيل وضع الطيران.
الضبط المتنوع	• ضبط الإضاءة الخلفية للشاشة والإضاءة الخلفية للمفاتيح.

ضبط الشبكة

التعريف	الوظيفة
تحديد الشبكة	• قم بتحديد الشبكة للهاتف (يعتمد على نوع الاشتراك في الخدمة). وينصح بتحديد وضع البحث التلقائي.
فضفلي نقل GPRS	• تحديد وضع نقل GPRS المفضل.

ضبط الأمان

تتيح لك هذه القائمة استخدام كلمات المرور لحماية هاتفك. ويمكنك تغيير كلمة المرور (1122 افتراضياً).

استعادة الضبط

استعادة ضبط هاتفك إلى القيم الافتراضية. وتحتاج إلى إدخال كلمة مرور قفل الهاتف (1122 افتراضياً).

احتياطات الأمان والسلامة

الاحتياطات

احفظ هاتفك بعيداً عن الأطفال الصغار.

احفظ هاتفك وجميع ملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. فالاجزاء الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى الاختناق أو تحدث إصابة خطيرة إذا تم ابتلاعها.

موجات الراديو

يقوم الهاتف بارسال/استقبال موجات لاسلكية على تردد GSM (1800/900) ميجا هرتز.

تأكد من الشركة المصنعة للسيارة أن الأجهزة الالكترونية المستخدمة في السيارة لن تتأثر بطاقة الموجات اللاسلكية.

يرجى إيقاف الهاتف في الحالات التالية:

على متن الطائرة قد يشكل تشغل الهاتف خطرًا كبيرًا لذا يلزم إيقافه حيث أنه يعطى شبكة المحمول وقد يكون غير قانوني.

في الأماكن التي يوجد بها معدات طبية مثل (المستشفيات، العيادات،.....).

في المناطق التي يوجد بها مناخ قابل للإشتعال مثل (محطات البترول، المحاجر، المناطق التي تتم فيها أعمال التفجيرات،

المناطق التي يحتوي الجو فيها على جزيئات غبار مثل المساحيق المعدنية،.....).

السيارة

يرجى تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والألتزام بجميع القواعد التي تحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، كما

يرجى استخدام سماكة الرأس لزيادة مستوى الأمان، كما يرجى التأكد من عدم حجب الهاتف وعدة السيارة للأكياس الهوائية أو أي أجهزة حماية أخرى ثم تركيبها في السيارة.

تعامل مع هاتفك بحرص واطلاق

للاستخدام الأمثل والمُرضي للهاتف يوصى باستخدام الهاتف في وضع التشغيل العادي.

كم يرجى إتباع التعليمات الآتى ذكرها:

لا تعرض الهاتف لدرجات الحرارة الشديدة.

تجنب وضع الهاتف في أي سائل؛ وإذا كان الهاتف مبللاً، قم بإيقاف تشغيله ثم قم بازالة البطارية واتركها تجف لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام مرة أخرى.

لتغليف الهاتف، قم بمسحه بقطعة من القماش الناعم.

في حالة الجو الحار أو بعد التعرض للماء الشديد، قد تزداد حرارة غطاء الهاتف. لذا، توخي الحذر في هذه الحالة عند التقط الهاتف، كما يجب تجنب استخدامه في درجة حرارة محطة أكثر من 40 درجة مئوية.

حماية البطاريات من التلف

يجب عليك استخدام ملحقات Philips الأصلية؛ لأن استخدام الملحقات الأخرى قد تعرّض الهاتف للضرر وقد تكون خطيرة وستجعل ضمان هاتف Philips لا يغطي. كما قد يؤدي استخدام نوع بطارية خاطئ إلى حدوث انفجار.

تأكد من استبدال الأجزاء التالفة فوراً بواسطة فني محترف وأنه تم استبدالها بقطع غيار Philips أصلية.

لحماية البطارية من التلف يرجى إتباع التعليمات التالية:

يتم تشغيل الهاتف عن طريق بطارية قابلة للشحن.

استخدم الشاحن المخصص فقط.

لا تحرّفها.

لا تقم بتشويه البطارية أو فتحها.

لا تسمح للأشياء المعدنية (مثل المقابض الموجودة في الجيب) بتكون دائرة قصيرة مع أطراف تلامس البطارية.

تجنب التعرض للحرارة العالية (60) درجة مئوية أو 140 درجة فهرنهايت (أو الرطوبة أو البيتان الكاوية).

العناية بالبيئة

تذكر مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التعينة والبطاريات المستنفذة والهواتف القديمة ويرجى المساعدة في إعادة تصنيعها. قامت Philips بتميز البطارية ومواد التعينة برموز قياسية مصممة لتعزيز إعادة التصنيع والتخلص المناسب من النفايات النهائية الخاصة بك.

الرموز الإرشادية

⊗ : مادة التعينة المرسومة قابلة لإعادة التصنيع.

◎ : تم تقديم مساهمة مالية للنظام الوطني المشترك لاستعادة مواد التعينة وإعادة التصنيع.

△ : مادة البلاستيك قابلة لإعادة التصنيع (كما تُعرف نوع البلاستيك أيضاً).

حالية السمع

عند الاستماع إلى الموسيقى، اضيّط الصوت على مستوى متوسط.

فالعرض المستمر للصوت العالي قد يؤدي إلى أذنيك.



معلومات للمستهلك: تمييز WEEE في DFU

التخلص من المنتجات القديمة

تم تصميم المنتج الخاص بك وتتصنيعه باستخدام مواد وتكوينات ذات جودة عالية، والتي يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.

عند إرافق رمز سلة المهملات المطلوب بالمنتج، فذلك يعني أنه تمت تغطية المنتج من خلال التوجيه الأوروبي 2002/96/EC.



برجاء الارجاع حول نظام المجموعة المحلية المقتصدة الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية.

برحاج التصرف وفقاً للقواعد المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العاديّة. سيساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة الخاصة بك على منع حدوث نتائج سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

قد يحتوي هذا الجهاز على ملء أو ثقابات أو برامح تتضمن لفواين التصدير والواحة المتبعية في الولايات المتحدة ودول أخرى. يُنصح بإجراء عمليات تحويل على الجهاز بما يتعارض مع القانون.

نصائح

منظم ضربات القلب

إذا كان لديك منظم ضربات القلب:

- يرجي وضع الهاتف بعيداً عن منظم ضربات القلب بحوالي 15 سم في حالة تشغيل الهاتف، لمنع التداخل المحتمل.
- لا تتحمل الهاتف في جيب الصدر.
- استخدم الأذن المقابلة لجهة منظم ضربات القلب لتقليل التداخل المحتمل.
- قم بإيقاف تشغيل الهاتف إذا ظنت أنك تداخل.

مساعدات السمع

إذا كنت تستخدم وسيلة معايدة على السمع، فاستشر الطبيب والشركة المصنعة لمعرفة إذا ما كان جهازك حساساً تجاه تداخل الهاتف الخلوي.

لكل هاتف يعمل بشكل جيد، يلزم وجود قدر كافٍ من طاقة البطارية. ولفرض توفر الطاقة، قم بإجراء ما يلي، إذا كان ذلك ممكناً:

- قم بإيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في هاتفك.
- اضبط مستوى وزن إضاءة الخلفية في هاتفك على قيمة منخفضة.
- قم بتشغيل الفعل الثنائي للوحة المفاتيح وإيقاف تشغيل أصوات المفاتيح وإنقر فوق الاهتزاز أو التtipهات بالاهتزاز.
- قم بإنشاء اتصال GPRS عند الضرورة. وإلا فإن هاتفك سوف يواصل البحث عن اتصال GPRS، ويستنزف طاقة البطارية.
- قم بإيقاف تشغيل هاتفك في حالة عدم وجود تغطية. وإلا فإن هاتفك سوف يواصل البحث عن شبكة، ويستنزف طاقة البطارية.

الأخطال الشائعة وكيفية التغلب عليها

لا يستجيب الهاتف للتشغيل.

قم بإخراج إعادة تركيب البطارية. ثم قم بشحن الهاتف إلى أن يتوقف رمز البطارية عن الدوران. قم بنزع قابس الشاحن وحاول تشغيل الهاتف.

عند تشغيل الهاتف، تعرض الشاشة رسالة "تم الحجب".

لقد حاول أحد الأشخاص تشغيل هاتفيك ولكن لم يتمتع على رمز PIN أو رمز إلغاء الحجب (PUK). يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

عرض الشاشة "فشل IMSI"

هذه المشكلة تتعلق بمشبكك. اتصل بالمشغل الخاص بك.

هاتفي لا يعود إلى شاشة السكون

اضغط ضغطة طويلة على مفتاح إغلاق الخط، وتحقق من بطاقة SIM ومن تركيب البطارية على النحو الصحيح وقم بتشغيل الهاتف مرة أخرى.

لا يتم عرض رمز الشبكة

اتصال الشبكة مفقود. إما أن تكون محظوظ عن تردد اللاسلكي (إما في نفق أو بين أبنيتين مرفوعة) أو أنه خارج نطاق تغطية الشبكة. حاول من مكان آخر، وحاول الاتصال بالشبكة (الأسماك عندما تكون بالخارج)، وتحقق أن الهوائي في مكانه الصحيح إذا كان هاتفيك يحتوي على هوائي خارجي، أو اتصل بمشغل الشبكة للحصول على الدعم.

الشاشة لا تستجيب (أو أن الشاشة تستجيب ببطء) لضغطات المفاتيح

الشاشة تستجيب ببطء شديد في درجات الحرارة المنخفضة جداً. هذا أمر عادي ولا يؤثر على تشغيل الهاتف. خذ الهاتف إلى مكان دافئ وحاول مرة أخرى. في الحالات الأخرى، يرجى الاتصال بمزور الهاتف الخاص بك.

بطارية الهاتف تترفع درجة حرارتها أكثر من اللازم

ربما تكون مستخدم لشاشة غير مخصصة لاستخدام هذا الهاتف. تأكد دوماً من استخدام الملحقات المعتمدة من Philips المتوفرة مع الهاتف.

هاتفي لا يعيّن أرقام الهاتف الخاصة بالمكالمات الواردة

تتوقف هذه الخدمة على الشبكة وأشتراكك فيها. إذا لم ترسل الشبكة رقم المتصل، فإن الشاشة تعرض بدلاً من ذلك مكالمة 1 أو متّفعة. اتصل بالمشغل للحصول على المعلومات التفصيلية حول هذا الموضوع.

لا يمكنك إرسال رسائل نصية

بعض الشبكات لا تسمح بتبادل الرسائل مع الشبكات الأخرى. تأكد أولاً من إدخال الرقم الخاص بمركز SMS، أو اتصل بالمشغل للحصول على المعلومات التفصيلية حول هذا الموضوع.

لا يمكنك استلام أو تخزين صور JPEG

قد لا يقبل هاتفيك المحمول صورة ما إذا كانت كبيرة للغاية، أو إذا كان اسمها كبير جداً، أو إذا كانت لا تحتوي على نوع الملف الصحيح.

تأكد من استرجاع المكالمات التي فاتتك

تحقق من خيارات تحويل المكالمات لديك.

عند إجراء عملية الشحن، لا يعرض رمز البطارية أي شريط ويقوم الحد الخارجي باللومض

اشحن البطارية فقط في بيئة لا تكون درجة الحرارة فيها أقل من صفر درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) أو أعلى من 50 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت).

في الحالات الأخرى، يرجى الاتصال بمزور الهاتف الخاص بك.

عرض الشاشة "فشل SIM"

تأكد من إدخال البطاقة على النحو الصحيح. إذا ظلت المشكلة قائمة، فربما تكون بطاقة SIM لديك تالفة. اتصل بالمشغل الخاص بك.

عند محاولة استخدام إحدى الخواص الموجودة في القائمة، تعرض الشاشة NOT ALLOWED

تعتمد هذه الميزة على الشبكة، فهي لا تتوفر إلا إذا كانت شبكتك أو اشتراكك يدعمها. اتصل بالمشغل للحصول على المعلومات التفصيلية حول هذا الموضوع.

عرض الشاشة "أدخل البطاقة"

تأكد من إدخال البطاقة على النحو الصحيح. إذا ظلت المشكلة قائمة، فربما تكون بطاقة SIM لديك تالفة. اتصل بالمشغل الخاص بك.

استقلال هاتفك أقل من الموضع في بيل المستخدم

يرتبط استقلال الهاتف بالإعدادات الخاصة بك (على سبيل المثال، مستوى صوت الرنين، ووقت إضاءة الخلفية) والمزايا التي تستخدمها. لزيادة استقلالية الهاتف، ويجب تعطيل الميزات التي لا تستخدمها كلاماً ممكناً ذلك.

هاتفك لا يعمل على النحو الصحيح عند ركوب السيارة

تحتوي السيارة على العديد من الأجزاء المعدنية التي تتعطل الموجات الكهرومغناطيسية والتي يمكن أن تؤثر على أداء الهاتف. تتوفر مجموعة السيارة لإمدادك بهواتف خارجية وتتمكنك من إجراء واستقبال المكالمات دون التغيير في الهاتف.

● ملاحظة:

تحقق من السلطات المحلية عن ما إذا كان من المسموح استخدام الهاتف أثناء القيادة أم لا.

هاتفك لا يستجيب للشحن

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تستغرق عدة دقائق قبل إجراء الشحن (ما يصل إلى 5 دقائق في بعض الحالات) قبل أن يتم عرض أيقونة الشحن على الشاشة.

الصور التي يتم التقاطها باستخدامكاميرا الهاتف غير واضحة

لأنك من أن عدسة الكاميرا نظيفة.

إعلان العلامة التجارية

T9® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Nuance Communications, Inc.

T9®

JAVA هي علامة تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems, Inc.

JAVA

Bluetooth™ هي علامة تجارية مملوكة لشركة telefonaktiebolaget L M Ericsson .Philips Sweden

Bluetooth™

PHILIPS شعار الدروع الواقي الخاص بها عالميًّا تجاريين مسجلين لصالح شركة Shenzhen Sang Fei Consumer Koninklijke Philips N.V .Koninklijke Philips N.V. Communications Co., Ltd.

Philips

معلومات عن معدل الإمتصاص النوعي

المعايير الدولية

هذا الهاتف محمول يتوافق مع المعايير الدولية للتعرض لموجات الراديو

هاتف محمول الخاص بك هو جهاز إرسال واستقبال موجات الراديو. تم تصميم الهاتف وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود مستوى التعرض لتردد الراديو (RF) المحدد من خلال المعايير الدولية. تم وضع هذه التوصيات بواسطة اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤمن (ICNIRP) وممهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE) حيث قاماً بتحديد حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص على اختلاف أعمارهم وحالتهم الصحية.

تستخدم توصيات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تعرف بمعدل الإمتصاص النوعي (SAR). يصل حد معدل الإمتصاص النوعي (SAR) الموصى به من قبل اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤمن (ICNIRP) والخاص بالهواتف الجوالية المستخدمة بواسطة الأشخاص العاديين إلى 2,0 واط/كم² لكل 10 جرامات من نسيج الجسم، بينما يحدده معيار IEEE Std 1528 بمقدار 1,6 واط/كم² لكل جرام من نسيج الجسم للرأس.

تم عمل فحوص على SAR باستخدام أوضاع التشغيل الموصى بها بحيث يكون الهاتف محمول في حالة إرسال بأقصى مستوى طاقة معتمد في جميع نطاقات التردد المختلفة. على الرغم من أنه تم تحديد اختبار SAR عند أقصى مستوى طاقة معتمد، إلا أن مستويات SAR الفعلية للهاتف محمولة عند التشغيل تكون أقل من الحد الأقصى لقيمة SAR. وذلك لأنه تم تصميم الهاتف للعمل في مستويات متعددة للطاقة لاستخدام مستوى الطاقة المطلوب فقط للوصول إلى الشبكة. بشكل عام، كلما اقتربت من محطة هوائي أساسية، يستخدم الهاتف طاقة أقل.

على الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR الخاصة بالهواتف المختلفة عند أوضاع مختلفة، فإنها تتوافق مع معايير الحماية الدولية الخاصة بالتعرف على موجات الراديو.

أعلى قيمة لمعدل الإمتصاص النوعي (SAR) لهذا الهاتف من طراز Philips Xenium E170 عند اختبار توافقه مع المعيار كانت تبلغ 1.774 واط/كم² وفقاً لتوصيات ICNIRP.

يوصى بتنقيل مدة المكالمة أو استخدام سماعة رأس لتنقيل التعرض لموجات الراديو. تهدف هذه الإحتياطات إلى إبعاد الهاتف المحمول بعيداً عن الرأس والجسد.

الضمان المحدود

ما هي الأشياء التي يغطيها هذا الضمان؟

تضمن الشركة المصنعة لمشتري التجزئة الأصلي ("المستهلك" أو "المستخدم") أن هذا المنتج الخلوي من Philips والأصلية المقدمة من شركة الصنع في جزءة المبيعات ("المنتج") خالية من عيوب المواد والتصميم والصناعة في ظل الاستخدام الطبيعي ووفقاً لتعليمات التثبيت وبموجب البنود والشروط التالية. ويقتصر هذا الضمان المحدود فقط على مستهلك المواد المشترأة والمختبرة في البلد الأصلي للشراء. يسري الضمان المحدود على بلد مبيعات المنتجات التي تحددها الشركة المصنعة فقط.

ما هي فترة الضمان المحدود؟

تمتد فترة هذا الضمان المحدود على المنتج إلى عام (واحد) اعتباراً من تاريخ شراء المنتج، الموقت بما يثبت تاريخ الشراء، والضمان المحدود المقدم من Philips للبطارية الأصلية القابلة لإعادة الشحن من Philips يمتد لفترة (6) ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الشراء.

ما هو الإجراء الذي ستتخذه الشركة المصنعة إذا لم يكن المنتج خالياً من عيوب المواد وعيوب الصناعة خلال فترة الضمان المحدود؟

خلال فترة الضمان المحدود، تتبع الشركة المصنعة أو مندوب الخدمات المعتمد لديها، ووفقاً لما تراه، بإصلاح أو استبدال المنتج الذي به عيوب في المواد بدون مصروفات نظير الأجزاء المستبدلة أو أعمال الصيانة، بأجزاء إيجازية أو منتج جديد وإعادة المنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله إلى المستهلك في حالة عمل بحاجة. تحفظ الشركة المصنعة بالاجزاء والوحدات والأجهزة المعطوبة. يعطي هذا الضمان المحدود المنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله بموجب فترة الضمان المحدود الأصلية أو فترة تسعين (90) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ الإصلاح أو الاستبدال أيهما أطول. إن إصلاح المنتج أو استبداله بموجب خيار الشركة المصنعة هو حق حصري لك.

ما الذي لا يغطيه هذا الضمان المحدود؟

لا يغطي هذا الضمان ما يلي:

(أ) المنتج الذي تعرض لسوء الاستخدام أو تعرض لحادث سوء من خلال الشخص أو التلف المادي، التركيب غير الصحيح و التشغيل غير العادي، والإهمال والغمر في الماء أو المفرق أو الدخال في أي سائل آخر
ب) المنتج الذي تعرض للتلف جراء الإصلاح أو التغيير أو التعديل من خلال أي شخص غير مرخص من الشركة المصنعة
ج) المنتج الذي به مشكلات في الاستقبال أو التشغيل بسبب أحوال الإشارات أو موثوقية الشبكة أو الكابل أو نظام الهواتي
د) أعطال أو مشكلات المنتج التي تنشأ عند الاستخدام مع منتجات أو ملحقات أخرى غير المقدمة من Philips
هـ) المنتج الذي أزيّلت أو تغيرت ملصقات الضمان/الجودة أو الرقم المسلسل للمنتج أو الرقم الإلكتروني المسلح أو إذا أصبحت غير قابلة للقراءة

و) المنتج الذي تم شراؤه أو استخدامه أو إصلاحه أو شحنه للإصلاح من خارج بلد الشراء الأصلي، أو تم استخدامه للأغراض التجارية أو المؤسسية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المنتجات المستخدمة لأغراض الإيجار)
ز) المنتج المعاد بدون إثبات صالح للشراء أو الذي تم تغيير إثبات شراؤه أو أصبح غير قابل للقراءة.

ح) التلف الناتج عن الاستخدام العادي أو القوة الزائدة.

كيف يمكنك الحصول على خدمة الضمان؟

(أ) إعادة المنتج إلى مركز خدمة معتمد من الشركة المصنعة. يمكنك الاتصال بمكتب الشركة المصنعة المحلي للتعرف على مكان أقرب مركز خدمة معتمد.
ب) يجب إزالة بطاقة SIM قبل إعطاء المنتج للشركة المصنعة. لا تحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن ثغر أو فقد بطاقة SIM أو البيانات المحتواة فيها.

ج) إذا كان عطل المنتج لا يغطيه هذا الضمان المحدود، أو كان هذا الضمان المحدود غير قابل للシリان أو كان لا يغطيه أو غير صالح بسبب أية بنود أو شروط تنصوص عليها في هذه الوثيقة، فينكلف المستهلك بسداد تكالفة إصلاح أو استبدال المنتج وكافة التكاليف الأخرى التي تنشأ عن إصلاح أو استبدال المنتج.

د) هام - يطلب منك إعادة المنتج بالإضافة إلى إثبات شراء صالح يجب أن يذكر فيه مكان الشراء وتاريخ الشراء وموبيل المنتج ورقم التسلسلي بوضوح.

6. قيود أخرى: يعتبر هذا الضمان هو نص الإتفاقية كاملة.

باستثناء الضمانات الصريحة المنصوص عليها أعلاه والأخرى المنصنة بموجب القانون والتي لا يمكن استثناؤها أو تعديلها من خلال الاتفاق، لا توفر الشركة المصنعة أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية (سواء بموجب التشريع، أو بموجب القانون المعهول به أو خلاف ذلك) كما تخلّي مسؤوليتها على وجه الخصوص من أي ضمان حول قابلية التسويق أو الملائمة لغرض معين. المسؤولية الكلية التي تحملها الشركة المصنعة عن الأضرار ذات الصلة أو التي تنشأ عن شراء أو استخدام المنتج، يصرف النظر عن نوع أو سبب هذاضرر أو شكّل أو توصيف الدعوى الموكدة (كالاتفاق على سبيل المثال)، لن تتعدى السعر الأصلي للشراء المدفع نظير المنتج.

لا تتحمل الشركة المصنعة بأي حال من الأحوال المسؤولية عن آية أضرار تأديبية أو خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تابعة (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقد الاستخدام، أو خسارة الوقت، أو خسارة التجارية، أو الخسارة التجارية، أو خسارة الأرباح، أو فقد فرص الأعمال، أو نكفة استبدال السلع أو الخدمات، أو الاستشارات، أو تضرر الشهرة أو السمعة، أو خسارة البيانات أو الدعوى من الأطراف الأخرى) التي تنشأ عن شراء أو استخدام المنتج، إلى أقصى حد يسمح به القانون،سواء نصحت الشركة المصنعة باحتمال حدوث هذاضرر أو لم. تسرى هذه الحدود بغض النظر عن تذرّع تحقيق الغرض الأساسي لأي تعويض محدود.

يمثل هذا الضمان المحدود الإتفاقية الكاملة والخاصة بين المستهلك والشركة المصنعة فيما يخص هذا المنتج الخلوي كما أنه يلغى كافة الاتفاقيات المسبقة بين الأطراف سواء الشهوية منها والمكتوبة، وكافة المراسلات الأخرى بين الطرفين فيما يخص موضوع هذا الضمان المحدود. لا يحق لأي شركة نقل أو شركة توزيع بالجملة أو تاجر أو موظف لديهم، أو موظف لدى الشركة المصنعة باجراء أي تعديلات على هذا الضمان المحدود، ويتعين عليك عدم الاعتماد على أي من هؤلاء الممتنعين. لا يؤثر هذا الضمان الحصري على الحقوق القانونية للمستهلك بموجب القوانين الوطنية السارية والمعمول بها.

إعلان التوافق

نقر نحن، شركة

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**

11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
جمهورية الصين الشعبية

وتحت مسؤوليتنا الفردية بأن المنتج

Philips Xenium E170

Philips GSM/GPRS 900/1800 MHz
رقم المنتج في اللجنة الاستشارية الفنية (TAC): 8689 2202

والذي يتعلّق به هذا الإعلان، متوافق مع المعايير التالية:

معايير السلامة: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-2:2003

معيار الصحة: EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 50566:2013/AC:2014, EN 62479:2010
EN 50360:2001/A1:2012

معيار التوافق الكهرومغناطيسي (EMC): EN 301 489-1 v1.9.2, EN 301 489-7 v1.3.1, EN 301 489-17 v2.2.1
الموجات اللاسلكية: EN 300 328 v1.9.1
EN 301 511 v9.0.2

كما نعلن بمرجع ذلك أن (جميع مجموعات اختبارات اللاسلكي الأساسية قد تم إجراؤها) وأن المنتج المسمى أعلاه متافق مع المتطلبات الأساسية للتوجيه 1999/5/EC.

علامة التعريف: 0700
2016-3-1

مدير إدارة الجودة

نصائح وتلميحات

تحسين أداء بطارية Philips Xenium

إليك بعض الخطوات التي تساعدك على تحسين أداء بطارية Philips Xenium.

نصائح لتحسين مدة الاستعداد والتحدث في الهاتف

- تأكّد دوماً من أن وضع هاتفك مضبوط بشكل مناسب يتوافق مع استخدامك الفعلي. فضبط الوضع يؤثّر بشكل كبير على أداء بطارية الهاتف. وبشكل عام، وضع "في الخارج" هو أكثر الأوضاع استهلاكاً لطاقة البطارية بينما يستهلك وضع "صامت" أقل قدر من الطاقة.
- إذا كنت تستخدم هاتف Xenium مزود بميزة بطاقتي SIM، حاول عدم تفعيل بطاقتين SIM إلا في حالة الضرورة القصوى. وإذا كنت في بلد ذات تغطية مفردة، قم بإلغاء تفعيل بطاقة SIM التي خارج التغطية لإطالة مدة استخدام البطارية.
- وإذا كنت لا تستخدم تطبيقات مثل البلوتوث، والواي فاي وGPS وJAVA، فقم بإيقاف تشغيلها. وتأكد من قفل هاتفك باستخدامة ميزة القفل التلقائي لمنع حدوث الضغط غير المقصود على المفاتيح.
- اضبط درجة سطوع إضاءةخلفية شاشة العرض على مستوى منخفض أو متوسط والأقصر مدة. وبشكل عام، كلما انخفض مستوى إضاءة الخلفية وقصرت المدة، تم توفير المزيد من الطاقة.
- تجنب استخدام أو وضع الهاتف بالقرب من الأجسام المغناطيسية (مثل أجهزة الراديو أو التلفزيون) أو على الأسطح المعدنية، حيث سيؤثر ذلك على اتصال الشبكة ويؤدي وبالتالي إلى استهلاك الطاقة من البطارية.

كيف تطيل عمر بطاريتك؟

- الشحن الكامل والتقرير الكامل للبطارية سوف يطيل عمرها. اشحن البطارية بمجرد صدور تحذير انخفاض طاقة البطارية.
- وسوف يؤثّر درجة الحرارة على استخدام البطارية. وبمرور الوقت، سوف تختفي الحرارة أداء بطاريتك. احفظ هاتفك بعيداً عن الشمس أو حرارة السيارة. وإذا كنت في درجة حرارة منخفضة، ضع الهاتف في مكان أكثر دفناً (مثل جيبك)، حيث تقل طاقة البطارية كلما انخفضت درجة الحرارة.
- واحرص دوماً على استخدام ملحقات أصلية حيث إنها تمكن البطارية من تحقيق أفضل أداء. ويمكن أن تؤدي الملحقات غير الأصلية (كالشواحن مثلًا) إلى تلف البطارية بل وحتى الهاتف أيضًا.