


# Telefonunuz



Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye gayret gösteriyor. Yazılım güncellemesinden dolayı bu kullanım kılavuzundaki bazı içerikler üründen farklı olabilir. Philips, bu kullanım kılavuzunu revize etme ve herhangi bir zamanda bildirim olmaksızın geri çekme hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen ürününüzü standart olarak değerlendirin.

## Ana ekran

Telefonunuzun ana ekranında aşağıdaki alanlar bulunur:

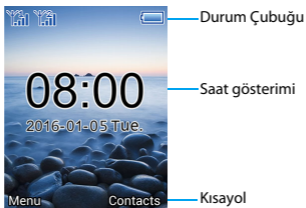










## Tuşlar

Ana tuşları öğrenin.

Simgeler	Tanımlama	Fonksiyon
	Ara	Arama yap veya cevapla.
	Onayla ve navigasyon tuşu	Bir seçeneği seç veya onayla.
	Kapat/ Çık/ Güç	Bir aramayı sonlandır; Ana ekrana geri dönün; Telefonu açmak/kapatmak için basılı tutun;
	LSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	RSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	Kilitle/Kilidi aç	Ana ekranda tuşları kilitlemek için  basılı tutun; Tuşların kilidini açmak için  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

## İkonlar & semboller

Ekran üzerindeki simgeleri ve sembolleri öğrenin.

Simgeler	Tanımlama	Fonksiyon
	<b>Sadece titreşim</b>	Telefonunuz bir arama alındığında titreyecek.
	<b>Sessiz</b>	Bir arama alındığında telefonunuz zil çalmayacak.
	<b>Pil</b>	Çubuklar pil doluluk seviyesini gösterir.
	<b>SMS</b>	Yeni bir mesajınız var.
	<b>Cevapsız arama</b>	Bir cevapsız arama.
	<b>Arama yönlendirme</b>	Tüm gelen sesli aramalar bir numaraya yönlendirilecek.
	<b>Kulaklık seti</b>	Kulaklık telefona takıldı.
	<b>Alarm</b>	Alarm saati aktifleştirildi.
	<b>GSM şebekesi</b>	Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlandı. Çubuk sayısındaki artış daha iyi sinyal alımını gösterir.


# Başlarken

## SIM kartı takın ve pili şarj edin


İlk kullanımda SIM kartın takılması ve pilin şarj edilmesini öğrenin.

### SIM kartı takın


1 Arka kapağı çıkartın.

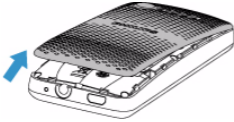


2 Pili çıkartın.

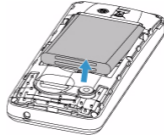

3 SIM kartı takın.

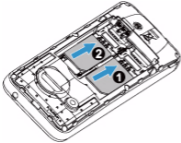


4 Pili takın.

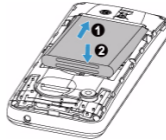


Cihaz çift SIM ile beklemeye izin verir ama herhangi bir anda sadece bir SIM faaliyet gösterebilir.

5 Arka kapağı takın.

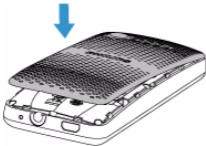

## Pili şarj etme

Yeni piller kısmi şarjlıdır. Sağ üst köşedeki pil simgesi şarj durumundaki pil seviyesini gösterir.

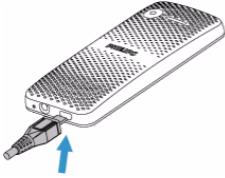


### \* İpuçları:

- Telefonunuzu şarj sırasında kullanabilirsiniz.
- Pil tamamen doluyken şarj aletini cep telefonunuza takılı tutmanız pile zarar vermeyecektir. Şarj aletini etkisizleştirmenin tek yolu çıkartmaktır, bu yüzden kolay erişilebilir bir elektrik prizi kullanılması tavsiye edilir.
- Eğer telefonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ediyoruz.
- Dolu bir pil kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde şarjı kaybolacaktır.
- Bir pil ilk defa kullanılıyorsa ya da pil uzun bir süre kullanılmadıysa, şarj etmek daha uzun zaman alabilir.

## Bir Mikro-SD kart (Bellek kartı takın: en fazla 16GB)

Bir Mikro SD kart takarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

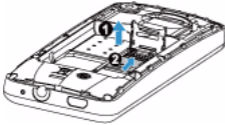

- 1 Kart yuvasını aşağı itin ve yukarı kaldırın. Mikro-SD kartı yuvaya göre hizalayın. Yerine yerleştirin.
- 2 Kart yuvasını aşağı bastırın ve yerine oturana kadar çekin.

## Telefonunuzu ayarlayın

Telefonunuzu tercihlerinize uygun şekilde özelleştirin.

### Saati ayarlayın

- 1 Ana ekranda, **Menü>Ayarlar>Telefon ayarları>Saat ve tarih**'e gidin.
- 2 **Saat/tarih ayarı** seçin: rakamları girmek için sayısal tuşları kullanın.

### SIM Ayarları

- 1 Telefonunuzun açık olduğunu kontrol edin. Gerekirse PIN kodunu girin.
- 2 Çift kartı veya tek kartı aktifleştirmek için **Menü>Ayarlar>Çift SIM Ayarları**'na gidin.



#### ☰ Not:

- PIN kodu şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden konfigüre edilmiş ve bildirilmiştir.
- Eğer PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olacaktır. Açmak için operatörünüzden PUK kodunuzu istemelisiniz.
- Eğer PIN kodunu on kez yanlış girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olacaktır. Bu olduğunda lütfen şebeke operatörünüz veya satıcınız ile irtibata geçin.


## Telefonunuzu kullanma

### Temel arama fonksiyonlarını kullanın




#### Arama yap

- 1 Telefon numarası girin.
- 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
- 3 Kapatmak için  tuşuna basın.

#### ✳ İpuçları:

- Uluslararası aramalar için, uluslararası ön ek olan "+" işaretini girmek için  tuşuna uzun basın.

#### Bir aramayı cevaplayın veya sonlandırın

- 1 Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
- 2 Eller serbest modunu seçmek için  tuşuna basın.
- 3 Kapatmak için  tuşuna basın.

#### Hızlı aramayı kullanın

Ana ekranda bir sayısal tuşa uzun süre basarak bir numarayı arayabilirsiniz.

Hızlı arama tuşuna bir kişi atamak için:

- 1 Fonksiyonu açmak için **Telefon rehberi>Seçenekler>Telefon rehberi ayarları>Hızlı arama** seçin.
- 2 Numara eklemek amacıyla sayısal tuş seçmek için **Numaraları ayarla**'ya basın.


## Bir acil durum araması yapın

Telefonunuzda bir SIM kartı takılı olmadığında sayısal tuşlara basarak bir acil durum araması yapabilirsiniz. Avrupa'da, standart acil durum kodu 112; Birleşik Krallık'ta 999'dur.

## Mesaj alın ve gönderin

Metin mesajları göndermek için **Mesajlar** menüsünü kullanabilirsiniz.






### Yeni SMS

- 1 Seçin: **Mesajlaşma>Mesaj yaz**.
- 2 Metin mesajınızı yazın.
- 3 Mesaj göndermek için  tuşuna basın.

## Metin girin

Cep telefonunuz birçok metin girişi yöntemini destekler. Örneğin, İngilizce giriş, sayısal giriş ve sembol girişi.

Tuşlar:

Tuşlar	Fonksiyon
	Semboller ve noktalama işaretleri girin.
	Önceki karakteri silin.
	Ekrandaki karakterlerden birini seçin.
	Bir karakteri seçin veya onaylayın.
	Bir önceki veya bir sonraki sayfada aday karaktere göz atmak için.

 Not:

- Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre desteklenen giriş yöntemleri farklı olabilir.

## Telefon rehberinizi yönetin

Temel telefon rehberi fonksiyonlarını öğrenin.

### Yeni kişi ekleyin

- 1 **Telefon rehberi**'ne gidip, **Yeni kişi ekle** seçimi yapın.
- 2 Konum seçin (**SIM1/SIM2/Telefon**).
- 3 Numarayı girin ve istediğiniz ayrıntıları ekleyin.
- 4 Kaydı tamamlamak için **☞>Kaydet**'e basın.

### Kişi bulun

- 1 **Telefon rehberi**'ne gidin.
- 2 Arama çubuğunda adın ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listedeki bir kişi seçin.

### Rehberinizi yönetin

SIM kart ve telefon arasında kişileri kopyalayabilir veya taşıyabilir ya da kişileri silebilirsiniz. **Telefon rehberi>Options>Telefon rehberi ayarları'na gidin**, istediğiniz seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

## Multimedya

### Medya oynatıcı

MP3 müzik dosyalarını bellek kartınızdaki **Müzik** klasörüne kaydedin.

### Müzik çal

- 1 **Multimedya>Müzik Çalar**'a gidin, klasörde istediğiniz şarkıyı seçin.
- 2 Tekrar çalmayı açmak için, **Seçenekler>Ayarlar>Tekrarla**'ya basın.
- 3 Çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Fonksiyon	Tanımlama
⏸	Duraklat ve devam et.
◀ veya ▶	Önceki veya sonraki parçayı seçmek için navigasyon tuşuna basın.
▲ veya ▼	▲ veya ▼ navigasyon tuşuna basarak ses yüksekliğini ayarlayın.





Önceki menüye geri dönün.



Ana sayfa ekranına gidin.

### Not:

- Müzik dinlerken sesi orta seviyeye ayarlayın. Sürekli yüksek seste dinlemek işitme yeteneğinize zarar verebilir.

## Video kaydedici

Telefonunuzu kullanarak video kaydedebilirsiniz.

- Multimedya>Video kayıt aleti'**ne gidin.
- Kayda başlamak için tuşuna basın.
- Kaydı durdurmak için, **Durdur'**a basın ve telefonunuz otomatik olarak dosyayı kaydeder.

### İpuçları:

- Kaydedilen video sadece AVI biçimindedir.

## Video oynatıcı

- Multimedya>Video oynatıcı'**ya gidin.
- Seçilen videoyu oynatmak için tuşuna basın.

### İpuçları:

- Telefonunuz sadece telefonunuzun ekran boyutu (1,77 inç, 128x160 piksel) ile uyumlu, düşük çözünürlüklü 3GP videoları oynatabilir.

## Kamera

Kamera fonksiyonlarını öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz resimleri çekebilirsiniz.

Resim çekin

- Uygulama listesinde, seçin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için öğesine dokununuz.
- Fotoğraf çekmek için öğesine dokununuz ve telefon otomatik olarak resmi kaydedecektir.

## FM radyo

[Bir radyo istasyonunu dinleyin](#)

- Verilen kulaklığı telefonunuza takın.

- 2 **Multimedya>FM radyo>Seenekler>Otomatik arama**'ya gidin. Otomatik olarak taramaya bařlayacak ve bulunan kanalları kaydedecektir.
- 3 Kanal semek iin ◀ veya ▶ navigasyon tuřuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ navigasyon tuřuna basarak ses yksekliėini ayarlayın.
- 5 FM radyoyu kapatmak iin ▶ tuřuna basın.

## Aralar

### Alarm

Alarmın nasıl ayarlanacaėı ve kullanılacaėını ğrenin. Maksimum beř alarm ayarlayabilirsiniz.

#### Bir alarm ayarlayın

- 1 **Organizatr>Alarm**'a gidin.
- 2 Bir alarm sein, alarmı dzenlemek iin © tuřuna basın.
- 3 Kaydetmek iin ≡ sol ekran tuřuna basın.

#### Alarmı kapatın

- 1 **Organizatr>Alarm**'a gidin.
- 2 Kapatmak istediėiniz alarmı sein, ≡ **Durdur** tuřuna basın.

#### Alarmı durdurun

Alarm aldıėı zaman,

- **Kapalı** sein: Alarm durdurulur.
- **Ertele** sein: Alarm ayarlanan **Ertele (alarmı ayarladıėınızda erteleme sresini seebilirsiniz)** sresinden sonra tekrar alacaktır.

# Ayarlar

## Çift-SIM ve Profiller

Bkz. "Telefonunuzu ayarlayın" sayfa 6.

## Arama ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
<b>SIM 1/2 arama ayarları</b>	
<b>Aramayı bekletme</b>	Görüşme sırasında bir arama geldiğinde bilgi verilir (şebekeye bağlı).
<b>Arama yönlendirme</b>	Gelen aramaları sesli mesaj kutusuna veya başka bir telefon numarasına yönlendirin.
<b>Arama engelleme</b>	Gelen ve giden aramalar için limit belirleyin.
<b>Hat değiştirme</b>	Hat 1 ve Hat 2 arasında geçiş yapın.
<b>Gelişmiş ayarlar</b>	
<b>Kara liste</b>	Kara liste fonksiyonunu açın/kapatın ve reddedilecek numaraları ayarlayın.
<b>Otomatik tekrar arama</b>	Arama başarısız olduğunda tekrar arayın.
<b>Arama zamanı anımsatıcı</b>	Arama zamanı ayarlanan zamana ulaştığında anımsatıcıyı ayarlayın..
<b>Cevap modu</b>	Cevap modunu (Herhangi bir tuşla veya kulaklık modunda Otomatik cevap) ayarlayın.

## Telefon ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
<b>Saat ve tarih</b>	Telefonun saatini ayarlayın.
<b>Programlı gücü açma/kapatma</b>	Telefonun otomatik olarak açılacağı/kapanacağı zamanı ayarlayın.
<b>Dil</b>	Telefonunuz için bir dil seçin.
<b>Tercih edilen girişi yöntemi</b>	Tercih edilen girişi yöntemini ayarlayın.
<b>Ekran</b>	
<b>Duvar Kâğıdı</b>	Bir görüntüyü telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarlayın.
<b>Ekran otomatik kilidi</b>	Ekran otomatik kilidini açın ve onun için zaman aralığını ayarlayın.
<b>Tarih ve saati göster</b>	Ana ekranda tarih ve saatin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
<b>Kısayollar</b>	Bir menüye doğrudan ulaşmak için bir navigasyon tuşu seçin.
<b>Özel tuşlar</b>	Özel tuşları ayarlayın.
<b>Uçuş modu</b>	Uçuş modu açma/kapatma.
<b>Çeşitli ayarlar</b>	
<b>LCD arka ışığı</b>	LCD arka ışığının parlaklığını ve süresini ayarlayın.
<b>Tuş arka ışığı</b>	Tuş arka ışığı açın ve süresini ayarlayın.

## Diğer ayarlar

Fonksiyon	Tanımlama
<b>Güvenlik ayarları</b>	Bu menü telefonunuzu korumanız için şifre veya PIN kilidi kullanmanıza olanak sağlar.
<b>Şebeke ayarları</b>	Telefonunuz için şebeke seçin (hizmet abonelik gerektirir). Otomatik arama modu önerilir.
<b>Ayarları geri yükle</b>	Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün. Telefon kilidi şifrenizi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 1122).

# Güvenlik & Tedbir

## Tedbir

### Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutun



Telefonunuzu ve tüm aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük parçalar yutulduğunda boğulma veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

### Radyo Dalgaları



Telefonunuz GSM frekansında radyo dalgalarını gönderir/alır.



Elektronik ekipmanın kullanımından dolayı aracınızın radyo enerjisinden etkilenmeyeceğinizi otomobil imalatçınız ile kontrol edin.

### Telefonunuzu kapatın...



Uçaktayken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçakta kullanılması uçağın çalışması için tehlikeli olabilir, mobil telefon şebekesini ihlal edebilir ve yasa dışı olabilir.



Hastane, klinik vb diğer sağlık merkezlerinde ve başka yerlerde medikal ekipmanlara çok yakın yerlerde kullanmayın.



Olası patlayıcı ortamlarda (örneğin benzin istasyonları ve ayrıca metal tozları gibi küçük toz parçacıklarını içeren hava) kullanmayın. Yanıcı ürünlerle çalışan bir araçta veya gazlı araçlarda kullanmayın. Maden veya patlama gerçekleştirilen diğer ortamlarda kullanmayın.

### Cep telefonunuz ve arabanız



Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında telefon kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyum gösterin. Güvenliğinizi artırmak amacıyla eller serbest aksesuarlarını kullanmaya gayret gösterin. Telefonunuzun ve araç kitinizin hava yastıklarını veya aracınızdaki diğer güvenlik araçlarını engellemediğinden emin olun.

### Telefonunuzu dikkatli ve nazik bir şekilde kullanın



Telefonunuzun en uygun şekilde çalışması için telefonunuzu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız önerilir.

- Telefonunuzu aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pili çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Sıcak havalarda veya uzun süre güneşte kaldıktan sonra (örneğin pencerenin arkasında veya araç ön konsolu üzerinde) telefonunuzun gövde sıcaklığı artabilir. Bu durumlarda çok dikkatli olun ve telefonunuzu 40°C üzerindeki veya -10°C altındaki ortam sıcaklıklarında kullanmaktan kaçının.

### Pilin zarar görmemesini sağlayın



Sadece Üreticinin Güvenilir Aksesuarlarını kullanmalısınız. Diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ayrıca, Philips telefonunuz için tüm garanti haklarını geçersiz kılacaktır. Belirtilmeyen tipte bir pil kullanılması patlamaya neden olabilir.

Zarar gören parçaları yetkili bir teknisyen yardımıyla, üreticinin yedek parçalarıyla değiştirin.

- Telefonunuz yeniden şarj edilebilir bir pilden güç alır.
- Sadece belirtilen şarj aletini kullanın.
- Yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya içini açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil kontaklarını kısa devre yaptırmasına izin vermeyin.
- Aşırı soğuğa veya ısıya (-20°C altı veya 60°C üstü), neme veya kostik ortamlara maruz bırakılmaktan kaçının.

### Çevre korunumu



Paketleme malzemeleri, tükenmiş piller ve eskimiş telefonun elden çıkartılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere dikkat edin ve lütfen geri dönüşümü destekleyin. Üretici atıkların geri dönüşümü ve uygun şekilde elden çıkartılmasını desteklemek için tasarlanan standart semboller ile pil ve paketleri işaretlemiştir.



Etiketli paket malzemesi geri dönüştürülebilir.



Birleşmiş milletler paket kurtarma ve geri dönüşüm sistemine mali katkıda bulunulur.



Geri dönüştürülebilir plastik malzeme (ayrıca plastik tipini belirler).

## İşitme Koruması



Müzik dinlerken sesi orta seviyeye ayarlayın.

Sürekli yüksek seste dinlemek işitme yeteneğinize zarar verebilir. Çalışma sırasında onu vücudunuzdan ve başınızdan en az 15 mm uzak tutmanız tavsiye edilir.

## DFU'da WEEE İşaretlemesi: "Tüketici için bilgi"

### Eski ürününüzün elden çıkartılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.



Ürüne eklenen üzeri çizili çöp kutusu sembolü ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC tarafından kapsandığı anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun.

Lütfen yerel yasalara uyum sağlayın ve eski ürünlerinizi normal ev atıkları ile birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı için olası negatif sonuçların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD ve diğer ülkelerin ihracat kuralları ve düzenlemelerine uygun olan hammadde, teknoloji ve yazılımı içerebilir. Yasanın aksine durumlara izin verilmez.

## İpuçları

### Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açıkken, olası müdahalelerden korunmak amacıyla telefonunuzu kalp pilinizden 15 cm den daha uzakta tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Olası müdahaleleri asgariye indirmek için telefonu sağ kulağınıza tutarak kullanın.
- Müdahaleden şüphe duyduğunuzda telefonunuzu kapatın.

### İşitme cihazları

Eğer işitme cihazı kullanıyorsanız cihazın telefonunuzdan kaynaklanacak müdahalelere karşı duyarlı olup olmadığını öğrenmek üzere doktorunuza veya cihaz üreticisine danışın.

### Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması

Cep telefonunuzun düzgün şekilde çalışması için yeterli pil gücü olması gerekir. Güç tasarrufu için aşağıdakileri yapmaya çalışın:

- Telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- Telefonunuzun arka ışık seviyesini ve süresini düşük bir değere ayarlayın.
- Otomatik tuş kilidini açın, tuş sesini kapatın, titreşim veya titreşim uyarılarını kullanın.
- Gerekliğinde GPRS bağlantısını kullanın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.
- Kapsama alanında olmadığınızda telefonunuzu kapatın. Aksi halde, telefonunuz şebeke arayacak ve pili boşaltacaktır.

## Sorun Giderme

### Telefon açılmıyor

Pili çıkartın ve tekrar takın. Daha sonra pil simgesindeki çubuklar sabit oluncaya kadar telefonu şarj edin. Şarj aletini çıkartın ve telefonu açmaya çalışın.

### Telefon açıldığında ekranda BLOKE EDİLDİ yazıyor

Yanlış PIN kodu veya PUK koduyla telefon açılmaya çalışılmış. Hizmet sağlayıcınızla görüşün.

### Ekranda IMSI hatası görünüyor

Bu problem aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle irtibat kurun.

### Telefon boşa ekrana dönmüyor

Kapat tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin düzgün şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

### **Şebeke sembolü görünmüyor**

Şebeke bağlantısı kayıp. Bir tünel veya yüksek binalar arasında ya da kapsama alanının dışında bir yerdesiniz. Başka bir yere gidin, şebekeye tekrar bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), cep telefonunuzda harici bir anten varsa antenin takılı olduğunu kontrol edin veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.

### **Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya geç cevap veriyor)**

Ekran çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap veriyor. Bu normal bir durum ve telefonun çalışmasını olumsuz etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

### **Pil aşırı ısınıyor**

Telefonunuza uygun olmayan bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen üreticinin güvenilir aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

### **Telefon gelen aramaların numaralarını göstermiyor**

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa telefon Arayan 1 veya Tut gösterecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

### **Metin mesajları gönderilemiyor**

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine izin vermez. İlk önce Metin Mesajı merkezi numaranızı girdiğinizi kontrol edin ve bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile irtibata geçin.

### **JPEG resimleri alınamıyor/veya kaydedilemiyor**

Resim dosyası çok büyükse, ismi çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilemeyebilir.

### **Bazı aramalar alınamıyor**

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

### **Şarj esnasında pil simgesinde çubuk görünmüyor ve ana hat yanıp sönüyor**

Pili sadece 0 °C (32 °F) ve 50 °C (113 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.

Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

### **Ekran SIM hatası görünüyor**

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

### **Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken ekranda İZİN VERİLMEDİ görünüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bunlar sadece şebeke veya aboneliğiniz destekliyse kullanılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

### **Ekran SIM KARTINIZI TAKIN yazıyor**

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

### **Telefonunun özelliği kullanım kılavuzunda gösterilenden daha düşük**

Özellik ayarlarınız (örn. zil sesi, arka ışık süresi) ve kullandığınız özelliklerle ilişkilidir. Özellikli artırmak için mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmalısınız.

### **Telefon araç içerisinde düzgün çalışmıyor**

Araçlar, telefonun performansını etkileyecek olan, elektromanyetik dalgaları emen birçok metalik parça içerir. Harici anten ile bir araç kiti size sunulur ve ahizeyi kullanmadan arama yapmanızı ve cevap vermenizi sağlar.

### **Not:**

- Yerel yetkililere danışarak telefonunuzu sürüş sırasında kullanıp kullanamayacağınızı öğrenin.

### **Telefon şarj olmuyor**

Eğer pil tamamen boşalmışsa ekranda şarj simgesi görünmeden önce birkaç dakika için ön şarj gerçekleşir (bazı durumlarda beş dakikaya kadar).

### **Telefonun kamerasıyla çekilen resim net değil**

Her iki taraftaki kamera merceğinin de temiz olduğundan emin olun.



## Özel Emme Oranı Bilgisi

### Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖNERİLERİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlar tarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusundaki limitleri aşmamak üzere tasarlanmıştır ve imal edilmiştir. Bu öneriler Lyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur. Yaş ve sağlıklarına bakılmaksızın tüm kişilerin korunmasını sağlamak için önemli bir güvenlik payını öngörür.

Cep telefonları için ışığa maruz kalma önerileri Özel Emme Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanır. Genel Kamu tarafından kullanılan Cep Telefonları için ICNIRP tarafından önerilen SAR sınırı, baş için IEEE Std 1528 tarafından **bir gramlık doku üzerinde ortalama alınmış olarak 1,6 W/kg ve bir gramlık doku üzerinde ortalama alınmış olarak 2,0 W/kg** değerindedir.

SAR için uygulanan testler, tüm test edilen frekans bantlarında kendi en yüksek sertifikalı güç seviyesinde sinyal yayan cep telefonuyla önerilen çalışma koşullarını kullanarak idare edilir. Her ne kadar SAR en yüksek sertifikalı güç seviyesinde belirlenmiş olsa da cep telefonunun gerçek SAR seviyeleri genellikle çalışma sırasındaki maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni, telefonun şebekeye ulaşmak için sadece gereken gücü kullanması amacıyla birden fazla güç seviyesinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakın bulunduğunuzda daha düşük güç çıkışı söz konusudur.

Farklı telefonların SAR seviyeleri ve farklı pozisyonları arasında farklılıklar bulunabilirken bunların hepsi radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası koruma standartlarını karşılar.

**Bu Philips E103 model telefon için en yüksek SAR değeri, ICNIRP önerisi için doğru şekilde vücuda giyildiğinde 1,07 W/kg ve kulakta test edildiğinde 1,32 W/kg'dır.**

SAR, mobil cihazın tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek çıkış gücü düzeyinde sinyal iletirken, cihaz vücuda 15mm bir mesafeli ve başa karşı ölçülür.

Radyo dalgalarının maruz kalmayı sınırlamak için arama süresini kısa tutmak ve bir kulaklık kullanmak önerilir. Bu tedbirlerin amacı cep telefonunu baş ve gövdeden uzak tutmaktır.

## Uygunluk Beyanı

Biz,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.**  
**Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,**  
**Shenzhen Hi-tech Industrial Park,**  
**Nanshan District, Shenzhen 518057**  
**Çin**

bu ürünle ilgili tek sorumluluğumuzu beyan ederiz:

**Philips E103**  
Philips GSM  
TAC numarası: 8656 5602

bu beyanname ile ilişkili olarak aşağıdaki standartlar ile uyumluluğu beyan ederiz:

GÜVENLİK: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011+A2:2013

SAĞLIK: EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010  
EN 50566:2013; EN 62479:2010  
EN 50360:2001/A1:2012

EMC: EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-3 v1.6.1  
EN 301 489-7 v1.3.1; EN 55013:2013  
EN 55020:2007/A11:2011  
EN 55022:2010; EN 55024:2010

RF: EN 301 511 v9.0.2

Burada (gerçekleştirilen tüm temel radyo testlerinin ve) yukarıda bahsi geçen ürünün 1999/5/EC Direktifinin tüm gereksinimleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Tanımlama işareti: CE2200

1 Aralık, 2015



Kalite Müdürü