

## Kenali Telepon Anda



*Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Oleh sebab itu, Philips berhak memperbaiki panduan pengguna atau menariknya dari peredaran sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan*

*tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apapun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk terhubung ke jaringan GSM/GPRS.*

### Cara...

#### Menghidupkan/ Mematikan telepon

Tekan agak lama lalu lepaskan .

#### Masukkan kode PIN Anda

Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  untuk konfirmasi.

#### Mengunci/ membuka bantalan tombol

Tekan agak lama .

#### Melakukan panggilan

Masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan .

#### Mengakhiri panggilan

Tekan .

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Menjawab panggilan</b>                        | Apabila telepon berdering, tekan  .   | <b>Mengsesuaikan volume pendinger</b>   | Sewaktu telepon berada di mode siaga, tekan  > <i>Pengaturan</i> > <i>Suara</i> > <i>Volume dering</i> untuk menyesuaikan volume dering panggilan masuk. |
| <b>Mengaktifkan/menonaktifkan mode handsfree</b> | Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan tombol atau pilih kontak dalam buku telepon.<br>Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  untuk mengaktifkan mode handsfree.<br>Bila ada panggilan masuk, Tekan  <i>Ops</i> , kemudian pilih <i>Terima dgn handsfree</i> lalu tekan  . | <b>Mengakses semua daftar panggilan</b> | Tekan  dalam mode siaga.   |
| <b>Redam panggilan</b>                           | Apabila telepon berdering, tekan  .   | <b>Mengakses Pintasan</b>               | Tekan  dalam modes siaga.  |
| <b>Menolak panggilan</b>                         | Apabila telepon berdering, tekan  .   | <b>Mengakses Kontak</b>                 | Tekan  dalam mode siaga.   |
| <b>Menyesuaikan volume percakapan</b>            | Tekan tombol samping volume untuk menyesuaikan volume selama panggilan berlangsung.  | <b>Mengakses Buat Pesan</b>             | Tekan  dalam mode siaga.   |
|  |  | <b>Mengakses File saya</b>              | Tekan  atau  dalam mode siaga.  |
|  |  | <b>Mengakses Menu Utama</b>             | Tekan  dalam mode siaga.   |
|  |  | <b>Mengakses Kalender</b>               | Tekan  dalam mode siaga.   |

---

**Kembali ke menu sebelumnya** Tekan  *Kembali* sewaktu menelusuri menu atau berada dalam mode edit.

---

**Segera kembali ke siaga ketika meramban (browsing) menu** Tekan sekilas .

---

## Tombol sentuh

---

Tombol sentuh kiri dan kanan ( dan ) berada di bagian atas area keypad. Dengan menekan tombol lunak, Anda dapat memilih opsi yang ditampilkan di layar, pas di atasnya, termasuk opsi sewaktu panggilan berlangsung. Fungsi tombol lunak berubah menurut konteks yang sekarang aktif.

## Pengoperasian headset

---

Pengoperasian berikut ini berlaku untuk headset dengan hanya satu tombol. Apabila Anda memasukkan nomor telepon dalam mode siaga, dengan menekan sekilas tombol headset, akan menyambung nomor tersebut. Untuk menghentikan penyambungan, tekan agak lama tombol headset.

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan sekilas tombol headset untuk merekam atau menghentikan perekaman; tekan agak lama untuk menutup telepon. Apabila ada panggilan masuk, tekan tombol headset untuk menjawab panggilan; tekan agak lama untuk menolak panggilan.

## Menu Utama

---

Anda dapat mengakses berbagai fitur telepon Xenium X500 yang berbeda dari menu utama. Tabel berikut ini menyimpulkan struktur menu utama, yang dilambangkan ikon dan nomor halaman untuk informasi yang ingin Anda peroleh mengenai berbagai fungsi menu.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <i>Hiburan</i><br><br>halaman 24 | <i>Browser</i><br><br>halaman 25 | <i>Pemutar media</i><br><br>halaman 28 |
| <i>Kamera</i><br><br>halaman 33  | <i>Pesan</i><br><br>halaman 38   | <i>File saya</i><br><br>halaman 52     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><i>Bisnis</i></p>  <p>halaman 57</p>       | <p><i>Kontak</i></p>  <p>halaman 63</p>    | <p><i>Profil</i></p>  <p>halaman 67</p>     |
| <p><i>Konektivitas</i></p>  <p>halaman 70</p> | <p><i>Panggilan</i></p>  <p>halaman 73</p> | <p><i>Pengaturan</i></p>  <p>halaman 77</p> |

Tekan  dalam mode siaga untuk mengakses menu utama lalu tekan , ,  atau  untuk menavigasi melalui ikon dan daftar, atau tekan tombol  - , dan  atau tombol  untuk mengakses opsi dan fungsi secara langsung. Anda juga dapat menekan  untuk mengatur gaya penelusuran sebagai *Daftar* atau *Grid*. Sewaktu menavigasi melintasi daftar, bar gulir di kanan layar akan menunjukkan posisi Anda sekarang di dalam daftar. Tekan  *Pilih* untuk mengakses opsi yang sesuai dari item yang dipilih dalam daftar. Tekan  *Kembali* untuk kembali ke menu sebelumnya.

## Menu tanpa SIM

Jika Anda belum mempunyai kartu SIM, item menu yang tidak dapat berfungsi tanpa SIM akan dipudarkan dan tidak dapat diakses.

## Peristiwa baru

Beberapa peristiwa dapat mengubah layar siaga (seperti panggilan tak terjawab, SMS baru, MMS baru, dsb.). Bilamana ada peristiwa baru, telepon akan mengeluarkan bunyi tanda yang dapat terdengar (kecuali untuk penerimaan pesan siaran selular). Anda dapat menekan  *Lihat* untuk menampilkan daftar panggilan tak terjawab, masuk ke daftar SMS atau MMS yang belum dibaca, dsb. Tekan  *Kembali* untuk keluar dari layar peristiwa baru.

*Setiap saat, Anda hanya dapat menghapus peristiwa baru dari layar siaga dengan menekan  Kembali.*

# Daftar Isi

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| 1. Persiapan Awal .....                                      | 7  | Melakukan Panggilan Konferensi<br>(Ketergantungan jaringan) ..... | 14 |
| Menyisipkan kartu SIM .....                                  | 7  | Bertukar panggilan<br>(Ketergantungan jaringan) .....             | 15 |
| Menghidupkan telepon .....                                   | 9  | Telepon Handsfree .....   | 15 |
| Mengisi baterai .....  | 9  | Sambung IP (jika tersedia) .....                                  | 15 |
| Menyisipkan Kartu micro-SD .....                             | 10 | Menjawab panggilan .....  | 15 |
| Pengaturan Hotkey .....                                      | 10 | Menolak panggilan .....   | 15 |
| 2. Memanggil .....   | 12 | Menjawab panggilan kedua<br>(Ketergantungan jaringan) .....       | 15 |
| Menghidupkan telepon .....                                   | 12 | Gambar Kontak .....   | 16 |
| Mematikan telepon .....                                      | 12 | 3. Entri teks dan angka .....                                     | 17 |
| Melakukan panggilan .....                                    | 12 | Metode masukan .....  | 17 |
| Pilihan sewaktu panggilan berlangsung .....                  | 12 | Memasukkan teks dan angka .....                                   | 17 |
| Mute (meredam) atau unmute<br>(membunyikan) panggilan .....  | 13 | Memasukkan simbol .....   | 18 |
| Menyesuaikan volume pengeras<br>suara/sisi dengar .....      | 13 | Mengganti huruf besar/kecil .....                                 | 18 |
| Merekam panggilan .....                                      | 13 | Hapus .....   | 18 |
| Mengakhiri panggilan .....                                   | 13 | Masukan T9® Inggris .....   | 18 |
| Melakukan panggilan internasional .....                      | 13 | Masukan teks dasar .....  | 19 |
| Melakukan panggilan darurat .....                            | 14 | Masukan Pinyin .....  | 20 |
| Melakukan panggilan kedua<br>(Ketergantungan jaringan) ..... | 14 | Masukan goresan .....   | 21 |

|                               |           |                           |           |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| <b>4. Hiburan .....</b>       | <b>24</b> | Arsip SIM .....           | 46        |
| Game .....                    | 24        | Template .....            | 46        |
| Java .....                    | 24        | E-mail .....              | 47        |
| <b>5. Browser .....</b>       | <b>25</b> | Lanjutan .....            | 48        |
| WAP .....                     | 25        | Pesan suara .....         | 49        |
| Kt Msk Push .....             | 27        | Pengaturan .....          | 50        |
| <b>6. Pemutar media .....</b> | <b>28</b> | <b>9. File saya .....</b> | <b>52</b> |
| Radio FM .....                | 28        | Gambar .....              | 52        |
| Pemutar musik .....           | 29        | Suara .....               | 53        |
| <b>7. Kamera .....</b>        | <b>33</b> | Video .....               | 54        |
| Kamera .....                  | 33        | Lainnya .....             | 55        |
| Perekam video .....           | 35        | Status memori .....       | 55        |
| <b>8. Pesan .....</b>         | <b>38</b> | <b>10. Bisnis .....</b>   | <b>57</b> |
| Buat pesan .....              | 38        | Kalender .....            | 57        |
| Kotak Masuk .....             | 40        | Alarm .....               | 58        |
| Dikirim .....                 | 42        | Kalkulator .....          | 58        |
| Kotak Keluar .....            | 43        | Perekam suara .....       | 59        |
| Konsep .....                  | 44        | Seketaris OTG .....       | 59        |
| Favorit saya .....            | 44        | Stopwatch .....           | 60        |
| Kotak spam .....              | 46        | Hitung mundur .....       | 60        |
|                               |           | Pengkonversi unit .....   | 60        |
|                               |           | Tugas .....               | 61        |

|                                     |           |                                      |           |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>11. Kontak</b> .....             | <b>63</b> | <b>Ikon &amp; Simbol</b> .....       | <b>82</b> |
| Kontak baru .....                   | 63        | <b>Kewaspadaan</b> .....             | <b>84</b> |
| Lihat kontak .....                  | 64        | <b>Menyelesaikan masalah</b> .....   | <b>90</b> |
| Lihat grup .....                    | 64        | <b>Aksesori Asli Philips</b> .....   | <b>92</b> |
| Nomor khusus .....                  | 65        | <b>Perniagaan merek dagang</b> ..... | <b>93</b> |
| Lanjutan .....                      | 65        | <b>Jaminan Terbatas</b> .....        | <b>94</b> |
| <b>12. Profil</b> .....             | <b>67</b> | <b>Pernyataan kesesuaian</b> .....   | <b>98</b> |
| <b>13. Konektivitas</b> .....       | <b>70</b> |                                      |           |
| Bluetooth .....                     | 70        |                                      |           |
| Fungsi USB .....                    | 71        |                                      |           |
| Menggunakan PhilipsPhoneTools ..... | 72        |                                      |           |
| <b>14. Panggilan</b> .....          | <b>73</b> |                                      |           |
| Melihat panggilan .....             | 73        |                                      |           |
| Opsi panggilan .....                | 74        |                                      |           |
| Hapus riwayat .....                 | 76        |                                      |           |
| <b>15. Pengaturan</b> .....         | <b>77</b> |                                      |           |
| Umum .....                          | 77        |                                      |           |
| Tampilan .....                      | 79        |                                      |           |
| Suara .....                         | 79        |                                      |           |
| Konektivitas .....                  | 80        |                                      |           |

## I. Persiapan Awal

*Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Kewaspadaan" sebelum menggunakan telepon.*

Sebelum menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer yang menjualnya. Kartu SIM berisi informasi kepelanggaan Anda, nomor ponsel Anda, dan ada sedikit ruang memori tempat Anda menyimpan berbagai nomor telepon dan pesan (untuk informasi selengkapnya, lihat "Kontak" halaman 63).

Anda juga dapat menyisipkan kartu memori. Kartu memori ini menyediakan kemampuan memori yang diperluas sehingga Anda dapat menyimpan tambahan file musik, foto dan video secara terpisah dari memori yang terpasang di dalam telepon.

### Menyisipkan kartu SIM

#### **Lepaskan penutup belakang**

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus melepaskan dulu penutup belakang. Tekan penutup belakang dengan ibu jari Anda dan sorong ke bawah. Kemudian, gunakan tangan Anda yang satunya lagi untuk mengangkat penutup belakang seperti diperlihatkan di bawah ini.



#### **Mengeluarkan baterai**


Taruh jari Anda di atas baterai lalu angkat ke atas dari slotnya.



*Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.*

### **Menyisipkan kartu SIM**

Pastikan sudut kartu SIM yang terpotong menghadap ke arah yang benar (sudut yang terpotong di kiri atas) dan kontak logam menghadap ke bawah. Geser kartu SIM ke dalam slot kartu sampai berhenti. Apabila mengeluarkan kartu SIM untuk pertama kali, pastikan Anda menghaluskan bagian pinggirnya karena dapat menyulitkan sewaktu kartu disorong masuk.

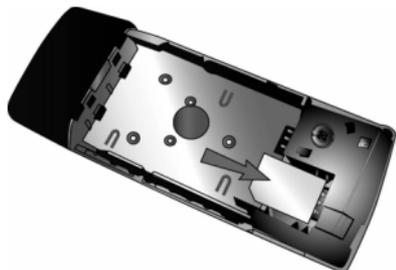

### **Mengganti baterai**

Bagian kontak logam harus menghadap ke bawah, lalu tekan baterai ke dalam slotnya sampai mengunci di tempatnya.



### **Memasang kembali penutup belakang**

Tutup kembali penutup baterai dengan menyorongnya ke dalam slotnya, sampai berhenti.



**Apabila menyisipkan baterai, lakukan dengan hati-hati agar tidak sampai merusak konektor logam slot kartu SIM.**

## Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan agak lama tombol . Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode rahasia kartu SIM Anda, terdiri dari 4 hingga 8 digit). Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator jaringan atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Keamanan” halaman 78.

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator jaringan Anda.*

## Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru terisi sebagian. Akan diperdengarkan bunyi untuk memperingatkan Anda apabila baterai mulai melemah.

*Kami anjurkan agar Anda tidak mengeluarkan baterai apabila telepon sedang dihidupkan karena Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi Anda. Jika Anda mengeluarkan baterai, memori pengaturan tanggal dan waktu hanya akan ditahan sebentar. Oleh sebab itu, Anda harus menyatel ulang informasi setelah memasang lagi baterainya.*



Setelah baterai dan penutup baterai dipasang kembali, Anda dapat mengisi baterai telepon. Colokkan konektor seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik). Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu pengisian, indikatornya bergulir; dan pengisian berlangsung sekitar 4 jam hingga baterai terisi penuh. Bila semua bilah berhenti bergulir, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai. Tergantung pada jaringan dan kondisi penggunaan, waktu bicara dan waktu siaga, masing-masing dapat bertahan hingga 16 jam\* dan 1440 jam (2 bulan)\*.

---

*\*Tergantung pada kondisi jaringan, pengaturan pengguna, cara penggunaan, dsb., hasil aktualnya bisa berbeda-beda.*

---

*Charger yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan charger adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.*

---

*Jika Anda tidak menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda mengeluarkan baterainya.*

---

*Anda dapat menggunakan telepon sewaktu sedang mengisi baterai. Apabila baterai kosong sama sekali, ikon baterai hanya akan muncul kembali beberapa menit kemudian setelah pengisian berlangsung.*

---

## **Menyisipkan Kartu micro-SD**

1. Angkat penutup kartu micro-SD di samping kiri telepon seperti diperlihatkan di bawah. Jika dipegang dengan cara yang benar, kontak emas kartu akan menghadap ke atas.

2. Dengan hati-hati selipkan kartu ke dalam slot kartu micro-SD dan tekan ke bawah sampai kartu terkunci di dalam tempatnya.



---

*Untuk mengeluarkan kartu micro-SD, tekan kartu ke bawah ke dalam slot dan lepaskan. Kartu akan terlontar keluar slot.*

---

*X500 dapat mendukung micro-SD dengan kapasitas maksimum hingga 2GB.*

---

## **Pengaturan Hotkey**

Anda dapat mengkonfigurasi tombol numerik  - , , , , ,  dan  untuk mengakses fitur favorit Anda. Setelah tombol diatur, Anda tinggal menekan tombol angka agak lama untuk mengakses fitur yang bersangkutan.

Sebagian besar hotkeys/tombol cepat sudah disetel sebelumnya dan dikonfigurasi. Untuk memeriksa pengaturan hotkey, tujukan ke *Pengaturan > Umum > Pintasan > Papan tombol*. Untuk mengubah pengaturan hotkey, tekan tombol angka yang ingin Anda ubah lalu tekan  *Ubah*, kemudian pilih fitur yang akan dikaitkan dengan tombol angka dari daftar berikut ini:

- Alarm
- Kalkulator
- Lihat pgl
- Kontak
- Firewall
- Game
- Kotak masuk
- Menu
- Rapat
- File saya
- Nada dering
- Tugas
- Sambung cepat
- Sekretaris OTG
- Bluetooth
- Kalender
- Kamera
- Buat pesan
- Mode penerbangan
- Homepage
- Bahasa
- Pesan
- Musik
- Profil
- Pintasan
- Pengkonversi unit
- Perekam suara
- Kosong

---

*Tombol angka , ,  dan  masing-masing sudah dikonfigurasi sebagai tombol standar untuk memasukkan “+”, mengakses kotak pesan suara, mengaktifkan profil Rapat serta membuka kunci tombol, dan tidak dapat diubah.*

---

## 2. Memanggil

Bab ini menjelaskan berbagai fitur dan opsi yang berkaitan dengan cara melakukan panggilan dan menerima panggilan.

### Menghidupkan telepon

---

Tekan agak lama  untuk menghidupkan telepon. Anda dapat menyetel kode keamanan (kode PIN) pada telepon Anda untuk melindunginya dari penggunaan yang tidak berwenang. Apabila Anda sudah menyetel kode keamanan, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nomor PIN yang sesuai ketika menghidupkan telepon.

1. Memasukkan kode PIN. Jika Anda sudah memasukkan angka yang keliru, tekan  *Hapus* untuk menghapusnya.
2. Tekan . Telepon akan memvalidasi kode PIN dan mulai melakukan pendaftaran jaringan.
3. Setelah nama jaringan ditampilkan pada layar, Anda siap untuk melakukan atau menjawab panggilan. Jika tidak ada nama jaringan yang ditampilkan pada layar, Anda harus mendaftar ulang.

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali berturut-turut, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus*

*minta kode PUK dari operator Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir selamanya dan tidak dapat digunakan lagi. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan Anda.*

---

### Mematikan telepon

---

Pada setiap saat, Anda dapat menekan agak lama  untuk mematikan telepon.

### Melakukan panggilan

---

*Anda dapat melakukan panggilan, hanya apabila nama jaringan muncul di layar.*

---

1. Memasukkan nomor telepon.
2. Tekan  untuk menyambung nomor; atau tekan  *Opsi* untuk masuk ke menu opsi, kemudian pilih *Sambung*.

### Pilihan sewaktu panggilan berlangsung

---

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda dapat menekan  untuk aktifkan/batal *Handsfree* atau tekan  *Opsi* untuk melakukan hal berikut ini:

- *Tunda* panggilan
- *Redam/Bunyikan* panggilan

- *Rekam* percakapan telepon (yang menyertakan 3 sub-opsi: *Rekam keduanya*, *Rekam pihak lawan* dan *Rekam sendiri*)
- Melakukan *Pgln baru*
- Mengakhiri panggilan aktif

## **Mute (meredam) atau unmute (membunyikan) panggilan**

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  *Opsi* lalu pilih *Redam* atau *Bunyikan*. Jika Anda memilih *Redam*, mikrofon akan dinonaktifkan.

Apabila Anda beralih dari satu panggilan ke panggilan yang lain, redam suara akan dibatalkan.

## **Menyesuaikan volume pengeras suara/sisi dengar**

Sewaktu panggilan berlangsung, panggilan tunda atau panggilan tunggu, Anda dapat menekan tombol samping +/- untuk menambah atau mengurangi volume (jika Anda tidak sedang menelusuri menu opsi panggilan).

Apabila volume sudah disetel, volume panggilan akan langsung berlaku dan pengaturan akan diterapkan ke panggilan Anda selanjutnya.

## **Merekam panggilan**

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  *Opsi* dan pilih *Rekam* untuk mengakses 3 opsi perekaman ; yaitu, *Rekam keduanya* (standar), *Rekam pihak lawan* dan *Rekam sendiri* (berlaku untuk panggilan dua-pihak atau panggilan multi-pihak).

Setelah Anda mengakhiri panggilan, perekaman akan berhenti dan disimpan secara otomatis dalam format AMR di bawah *File saya* > *Suara*.

*Tidak ada batas panjang rekaman; perekaman hanya akan berhenti apabila Anda menekan tombol  untuk menghentikan rekaman, jika memori tidak cukup atau apabila panggilan sudah berakhir.*

## **Mengakhiri panggilan**

Tekan  untuk mengakhiri panggilan.

## **Melakukan panggilan internasional**

1. Tekan agak lama  sampai "+" muncul di layar.
2. Masukkan kode negara.
3. Masukkan kode area (biasanya tanpa 0 di depan) diikuti oleh nomor telepon.
4. Tekan  untuk memanggil langsung.

## Melakukan panggilan darurat

---

Anda dapat melakukan panggilan darurat setiap saat, meskipun ponsel belum terdaftar pada jaringan.

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor panggilan darurat (nomor khusus di negara si pemanggil)
2. Tekan .

*Perhatikan bahwa panggilan darurat tidak akan disimpan dalam catatan panggilan.*

---

3. Jika tidak ada kartu SIM, menekan  **SOS** juga dapat menayangkan layar panggilan darurat. Selanjutnya tekan  atau tombol lunak **OK** untuk langsung membuat panggilan darurat dan animasi penyambungan panggilan akan ditampilkan.

## Melakukan panggilan kedua (Ketergantungan jaringan)

---

Anda dapat melakukan panggilan kedua dengan menunda dulu panggilan yang aktif:

1. Sewaktu melakukan panggilan dengan Pihak A, Anda dapat memasukkan nomor Pihak B dengan menggunakan bantalan tombol.
2. Tekan  untuk menyambungkan nomor Pihak B. Pihak A akan secara otomatis ditunda.

## Melakukan Panggilan Konferensi (Ketergantungan jaringan)

---

Telepon Anda mendukung panggilan multi-pihak hingga 5 anggota. Layar akan menampilkan **Pgln konf.** sewaktu panggilan multi-pihak sedang berlangsung. Apabila ada panggilan yang menunggu sewaktu Anda sudah menangani panggilan aktif, Anda dapat meneruskan pengoperasian berikut untuk melangsungkan panggilan multi-pihak:

1. Tekan  untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditunda secara otomatis.
2. Pilih **Pgln konf.** dari menu panggilan. Kedua panggilan akan digabungkan dan panggilan konferensi dilangsungkan.

Sewaktu panggilan multi-pihak berlangsung, Anda dapat menjawab panggilan masuk yang baru atau menambahkan anggota baru ke dalam panggilan dengan cara menyambungkan anggota baru (panggilan multi-pihak yang sedang berlangsung akan ditunda secara otomatis). Setelah panggilan terjalin, pilih **Menjalin pgln konf.** dari menu panggilan untuk menambahkan anggota baru ke panggilan multi-pihak (Anda dapat menambahkan hingga lima anggota). Jika ingin memisahkan satu anggota dari panggilan, Anda dapat memilih **Pisah pgln konf.** sewaktu

panggilan multi-pihak sedang berlangsung. Untuk memutuskan anggota dari panggilan, pilih [Akhiri pgl.](#)

## Bertukar panggilan (Ketergantungan jaringan)

---

Apabila Anda sedang menangani satu panggilan aktif dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menekan  [Tukar](#) untuk bertukar di antara 2 panggilan.

## Telepon Handsfree

---

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  [Handsfree](#).

## Sambung IP (jika tersedia)

---

Anda dapat memilih [Sambung IP](#). Apabila Anda memilih opsi [Sambung IP](#), ponsel akan otomatis menambahkan nomor layanan khusus IP yang sudah ditetapkan oleh Anda di depan nomor telepon kemudian melakukan sambung IP. Anda juga dapat menekan agak lama  untuk mengaktifkan sambung IP.

## Menjawab panggilan

---

Tekan  untuk menjawab panggilan.

## Menolak panggilan

---

Tekan  untuk menolak panggilan.

## Menjawab panggilan kedua (Ketergantungan jaringan)

---

Jika Anda sudah mengaktifkan [Pgl. tunggu](#), Anda akan diberitahu lewat tanda apabila ada panggilan masuk yang kedua. Anda dapat:

1. Tekan  untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan yang aktif akan ditunda secara otomatis.
2. Tekan  untuk menolak panggilan kedua dan melanjutkan panggilan aktif.
3. Apabila ada satu panggilan aktif dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menekan  [Tukar](#) atau  [Opsinya](#) untuk melakukan pengoperasian berikut:

- [Pgl. Konf.](#)
- [Transfer panggilan](#)
- [Handsfree](#)
- [Redam](#)
- [Rekam](#)
- [Akhiri semua panggilan](#)
- [Akhiri pgl.](#)
- [Lihat kontak](#)
- [Menu](#)

---

*Jika Anda menekan tombol angka, editor catatan akan terbuka di bawah mode panggilan tunggu.*

---

## **Gambar Kontak**

---

Dengan fitur ini Anda dapat mengaitkan nama kontak dalam buku telepon ke foto yang diambil dengan menggunakan fungsi kamera atau gambar yang sudah Anda download melalui WAP atau kabel data. Sewaktu panggilan berlangsung, jika kartu nama pihak yang lain dikaitkan ke gambar, latar belakang panggilan masuk akan menampilkan gambarnya. Fitur ini dirujuk sebagai *Gbr kontak*.

---

*Gbr kontak hanya tersedia pada memori telepon. Ukuran foto tidak boleh lebih besar dari 176 x 220 piksel.*

---

### 3. Entri teks dan angka

#### Metode masukan

Ponsel Anda mendukung beberapa metode masukan, termasuk:

- T9 pinyin Memasukkan aksara China dengan T9 Pinyin;
- T9 Stroke (Goresan): Memasukkan karakter China dengan T9 wubi dan komponen goresan;
- T9 Traditional Chinese stroke: Memasukkan karakter China Tradisional dengan Wubi atau komponen goresan;
- T9 Inggris (T9eng/T9Eng): Memasukkan teks Inggris dengan menggunakan T9 Inggris;
- Multi-Tap (abc/Abc/ABC): Tekan tombol yang ditandai dengan huruf bersangkutan yang ingin Anda masukkan. Tekan satu kali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya, sampai huruf yang Anda inginkan ditampilkan pada layar.
- 123: Memasukkan angka

Telepon ini mendukung metode masukan yang berkaitan dengan T9 Simplified Chinese [China Sederhana].

\*Sewaktu mengedit teks, Anda dapat menekan  untuk bertukar mode masukan; bar status pada layar akan menampilkan mode masukan yang sekarang aktif.    menandakan mode masukan Pinyin China Sederhana;  menandakan mode masukan tanda goresan aksara China Sederhana/Tradisional; menandakan mode masukan BoPoMo China Tradisional; menandakan mode masukan tanda goresan aksara China Tradisional; [en] menandakan mode masukan T9 Inggris; [abc] menandakan mode masukan abjad bahasa Inggris; [123] menandakan mode masukan angka. Selain itu, Anda dapat menekan  untuk memasukkan tanda baca.

Editor teks akan ingat metode masukan terakhir yang sudah Anda gunakan sebelum keluar dari layar edit. Apabila Anda mengakses lagi editor, maka secara otomatis akan memilih metode masukan yang digunakan terakhir.

#### Memasukkan teks dan angka

Anda dapat memasukkan teks dalam editor dengan menggunakan: Masukan T9 Inggris, abjad Inggris, Pinyin, Goresan Aksara China Sederhana atau Goresan Aksara China Tradisional. Selain itu, ada dua metode masukan yang bisa Anda gunakan untuk

memasukkan angka dan tanda baca. Ikon yang ditampilkan pada layar menunjukkan metode masukan yang aktif. Anda dapat menekan  untuk bertukar dari satu mode ke mode yang lain. Tekan agak lama untuk mengaktifkan atau menonaktifkan T9. Tekan sekilas  untuk memasukkan tanda baca atau tekan agak lama untuk memilih bahasa masukan.

## Memasukkan simbol

Dalam mode masukan apapun, tekan  untuk buka/tutup layar masukan simbol. Jika simbol menempati lebih dari satu layar, tekan / untuk menggulir ke atas/bawah halaman. Tekan  untuk mengkonfirmasi masukan simbol.

## Mengganti huruf besar/kecil

Tekan  untuk menggantikan huruf besar/kecil dalam editor masukan Inggris.

## Hapus

Apabila ada isi dalam baris masukan, tekan  **Hapus** untuk menghapus karakter atau simbol yang paling kanan sampai baris masukan kosong. Tekan agak lama  **Hapus** untuk menghapus baris masukan.

## Masukan T9<sup>®</sup> Inggris

### Apa ini?

Masukan Teks prediktif T9<sup>®</sup> adalah mode edit cerdas untuk pesan yang menyertakan kamus lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat cepat memasukkan teks. Anda hanya perlu menekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tanda goresan akan dianalisa dan kata yang diusulkan oleh T9<sup>®</sup> akan ditampilkan di jendela munculan. Jika ada lebih dari 3 kandidat kata, bar gulir akan ditunjukkan, tekan + atau - untuk menelusuri daftar dan memilih dari kata yang diusulkan kamus T9<sup>®</sup> terpadu (lihat contoh di bawah). Setelah memasukkan kata, tekan  atau  untuk konfirmasi.

### Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan berbagai simbol dilambangkan oleh setiap tombol sebagai berikut:

 hingga  Untuk memasukkan huruf.



 atau  Untuk menelusuri kata kandidat terakhir atau yang berikutnya.

 **Pilih** Untuk mengkonfirmasi huruf atau kata.

 **Hapus** Tekan sekilas untuk menghapus satu huruf, tekan agak lama untuk menghapus semua entri.

 Tukar huruf besar-kecil, memilih mode masukan. Tekan agak lama untuk mengaktifkan/menonaktifkan fitur T9.

 Tekan sekilas untuk mengaktifkan/menonaktifkan mode tanda baca, tekan agak lama untuk memilih bahasa masukan.

### **Contoh: Cara memasukkan kata "Home":**

1. Tekan    , layar menampilkan kata pertama pada daftar: *Good*.
2. Tekan  untuk menelusuri dan memilih *Home*.
3. Tekan  *Pilih* untuk mengkonfirmasi *Home*.

## **Masukan teks dasar**

Jika Anda ingin menggunakan mode masukan teks dasar, tekan  untuk memilih masukan teks dasar "ABC". Dengan cara ini Anda harus menekan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang dikehendaki: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol , jadi Anda harus menekan tombol  dua kali untuk memasukkan "h". Dengan menggunakan modus

ini, Anda harus menekan tombol beberapa kali sesuai dengan urutan hurufnya.

Untuk memasukkan kata «Home» dalam mode masukan teks, Anda harus menekan tombol ,  (*GH*) , ,  (*MNO*),  (*MNO*), ,  (*DEF*). Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

### **Tombol Huruf dan angka**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  | Space   @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ |
|  | a b c 2 à ä å æ ç                |
|  | d e f 3 é è D F                  |
|  | g h i 4 G Ì                      |
|  | j k l 5 L                        |
|  | m n o 6 ñ ò ö ø                  |
|  | p q r s 7 b P Q S                |
|  | t u v 8 ü ù                      |
|  | w x y z 9 W X Y                  |
|  | Memasukkan spasi                 |
|  | Menukar mode masukan teks        |
|  | Memasukkan simbol                |

## Masukan Pinyin

Tekan  dan memilih mode masukan Pinyin. Setiap huruf Pinyin dilambangkan oleh salah satu tombol angka seperti ditunjukkan di bawah: (Perhatikan, bahwa mode masukan Pinyin semata-mata dimaksudkan untuk masukan aksara China Sederhana. Anda tidak dapat memasukkan aksara China Tradisional).

|  |   |  |
|--|---|--|
|  1  |  2 ABC |  3 DEF      |
|  4 GHI  |  5 JKL |  6 MNO      |
|  7 PQRS   |  8 TUV |  9 WXYZ     |
|  Mode   |  0     |  Tanda baca |

Langkah umum penggunaan mode Pinyin adalah sebagai berikut:

1. Masukkan huruf Pinyin  hingga   
 *Hapus* untuk menghapus
2. Pilih kombinasi Pinyin  atau 
3. Konfirmasi kombinasi Pinyin 
4. Pilih dari daftar kandidat  atau  /  atau   
(gulir daftar)
5. Mengkonfirmasi pilihan 
6. Pilih dan masukkan karakter terkait, atau kembali ke langkah 1 untuk memasukkan kata baru.
7. Atau tekan  *Batal* untuk keluar dari mode masukan karakter terkait, kemudian tekan  untuk menyelesaikan.

Masukkan huruf pinyin yang sesuai. Tekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan huruf pinyin tanpa harus mempertimbangkan posisinya pada tombol. Metode masukan pinyin akan secara otomatis memilih dan mencantumkan semua kemungkinan kombinasi untuk Anda pilih.

Contohnya, untuk memasukkan karakter 『王』, dengan huruf Pinyin 『wang』, tekan dan gunakan untuk memilih kombinasi pinyin yang dikehendaki untuk 『wang』, kemudian tekan untuk mengkonfirmasi kombinasi.

Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter, daftar kandidat akan memperbarui dan daftar karakter terkait akan ditampilkan. Tekan atau untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki dan tekan untuk mengkonfirmasi entri. Cara ini lebih mempercepat proses masukan.

Setelah mengedit nama pada buku telepon atau SMS, tekan *Batal* untuk keluar dari mode masukan karakter terkait dan tekan untuk mengkonfirmasi bahwa proses edit sudah selesai.

## Masukan goresan

Tekan untuk memilih mode masukan goresan. Goresan dilambangkan pada masing-masing tombol sebagai berikut:

|                 |                                |              |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| —<br>Horizontal | Vertikal                       | / Jatuh kiri |
| \ Jatuh kanan   | ↗ Gores atas-bawah (Over-down) | ? Khusus     |
|                 |                                |              |
| Mode T9         |                                | Tanda baca   |

Langkah dasar masukan Goresan adalah sebagai berikut:

1. Masukkan goresan  to  (kecuali  dan )   
*Hapus* untuk menghapus.
2. Pilih dari daftar kandidat ◀ atau ▶ / ▲ atau ▼ (gulir daftar)
3. Mengkonfirmasi pilihan 
4. Pilih dan masukkan karakter terkait, atau kembali ke langkah 1 untuk memasukkan goresan baru.
5. Atau tekan  *Batal* untuk keluar dari mode masukan karakter terkait, kemudian tekan  untuk menyelesaikan edit.

Prinsip masukan goresan adalah untuk memotong dan memisahkan setiap goresan aksara China menurut urutannya. Apabila Anda ingin memasukkan karakter,

tekan tombol yang bersangkutan dengan goresan yang diperlukan sesuai urutan untuk mendapatkan karakter yang dikehendaki. Metode masukan goresan dalam telepon ini menggolongkan aksara China ke dalam 5 goresan dasar: (horisontal, vertikal, goresan jatuh kiri, goresan jatuh kanan dan gores atas-bawah) maupun goresan khusus. Apabila penekanan yang Anda perlukan tidak sesuai dengan 5 penekanan dasar, gantilah dengan penekanan khusus.

Contoh di bawah akan membuat Anda lebih memahami tentang cara menggunakan metode masukan goresan:

1. 木 :  - +  | +  / +  \
2. 田 :  | +  ↗ +  - +  | +  -  
+ 
3. 加 :  ? +  / +  | +  ↗ +  -
4. 凉 :  \ +  ? +  \ +  - +  | +  
 ↗ +  - +  ? +  / +  \
5. 陈 :  ? +  | +  - +  ? +  ? +  
 / +  \

Pada umumnya, Anda dapat menemukan karakter yang dikehendaki sebelum Anda selesai memasukkan semua goresannya. Setelah memasukkan nama buku telepon atau SMS, tekan  *Batal* untuk keluar dari daftar karakter terkait dan tekan  untuk mengkonfirmasi penyelesaian edit.

---

*Mode masukan untuk goresan China Tradisional dan goresan China Sederhana memang serupa, dengan pengecualian pengkodean karakter.*

---

## 4. Hiburan



Bagian ini menguraikan tentang berbagai game dan alat bantu tambahan yang diinstal pada ponsel Anda.

*Beberapa fitur yang diuraikan di sini bergantung pada konfigurasi ponsel, negara tempat Anda membelinya dan/atau penyedia layanan Anda.*

### Game

---

#### **Game standar**

Menu ini menampilkan beberapa game yang sudah diinstal sebelumnya dalam ponsel Anda. Tekan  untuk masuk ke menu utama dari mode siaga lalu pilih *Hiburan* > *Game*.

### Java

---

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan. Anda juga dapat men-download game dan aplikasi lain melalui WAP atau USB kemudian menjalankannya di lingkungan Java.

Bila menginstal permainan melalui kabel data USB, pastikan file aplikasi berada di bawah folder file yang sama, seperti file .jar dan .jad.

## 5. Browser



Telepon Anda dilengkapi dengan browser WAP. Anda dapat memperoleh berita, informasi olahraga dan cuaca serta layanan dari internet via browser WAP.

*Fitur ini hanya tersedia jika kepelangganan Anda termasuk layanan akses WAP. Pengaturan sudah dipra-konfigurasi (tergantung pada varian negara) dan Anda tidak perlu mengubahnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.*

### WAP

*Biasanya, telepon sudah dikonfigurasi sebelumnya. Jika Anda ingin menambah atau memodifikasi parameter konfigurasi, Anda harus mendapatkan informasi yang diperlukan dari operator jaringan Anda sebelum melanjutkan. Philips tidak berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan di muka maupun*

*menanggung konsekuensi atas segala kegagalan yang timbul dari perubahan konfigurasi yang dibuat oleh Anda atau oleh operator jaringan. Harap menanyakan kepada operator jaringan Anda mengenai informasi yang terbaru.*

### Homepage

Pilih menu ini untuk mengakses homepage secara langsung. Anda juga dapat menetapkan alamat homepage dalam menu pengaturan.

### Bookmark

Anda dapat menyimpan halaman web sekarang atau sejumlah halaman web yang sering Anda kunjungi ke daftar *Bookmark*, mengatur dan menyusunnya. Apabila Anda masuk ke menu, daftar entri bookmark ditampilkan. Untuk menghubungkan ke alamat web dari entri bookmark tertentu, pilih entri dengan menggunakan ◀ atur ▶ lalu tekan Ⓞ. Jika tidak ada entri, Anda dapat memilih opsi berikut untuk menambah dan mengatur bookmark Anda:

*Tbh bookmark* Mengedit judul dan alamat web.

Untuk menambah bookmark baru:

Ke menu *Bookmark* Tekan  untuk masuk ke menu utama dari mode siaga dan pilih *Browser > Bookmark*.

Pilih *Tbh bookmark* Tekan .

Menambah bookmark baru Masukkan *URL* dan *Judul* bookmark baru lalu tekan  *Simpan*.

Untuk mengedit bookmark:

Ke menu *Bookmark* Tekan  untuk masuk ke menu utama dari mode siaga dan pilih *Browser > Bookmark*.

Pilih bookmark yang ingin Anda edit Tekan  atau  dan tekan  *Opsi*. Kemudian pilih *Edit* dan tekan  *Pilih*.

Mengedit bookmark Edit *Judul* dan *URL* bookmark lalu tekan .

### **Masukkan alamat**

Masukkan alamat web dan tekan  untuk menghubungkan, tekan  *Kembali* untuk kembali ke halaman web sebelumnya.

### **Riwayat**

Dengan menu ini Anda dapat cepat mengakses halaman web terakhir yang dikunjungi.

1. Jika Anda memilih menu ini, halaman web yang sudah Anda kunjungi sebelumnya akan dicantumkan.
2. Pilih halaman web pada daftar lalu tekan . Selanjutnya tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut ini:

*Buka*

*Info*

*Navigasi*

*Keluar*

*Kerjakan*

*Riwayat*

*Simpan sebagai*

*Kirim sebagai SMS*

### **Pengaturan**

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan web untuk menelusuri web. Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan pengaturan operator jaringan tertentu. Jika Anda pelanggan operator jaringan itu, Anda dapat segera menggunakan browser WAP Anda. Kalau tidak, Anda harus mengkonfigurasi kembali pengaturannya.

---

*Philips tidak berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya maupun menanggung konsekuensi atas kegagalan yang muncul dari perubahan dalam konfigurasi yang dibuat oleh Anda atau oleh operator jaringan, atau perubahan dalam alamat WAP atau isi materi yang dibuat oleh penyedia isi internet. Silakan tanya kepada operator jaringan Anda dan penyedia isi internet Anda mengenai informasi yang paling baru.*

---

Tersedia sejumlah opsi berikut:

- Profil WAP*      Anda dapat mengkonfigurasi *Profil WAP*.
- Hapus cache*      Anda dapat mengatur *Hapus cache*.
- Hapus riwayat*      Anda dapat menghapus riwayat web.
- Opsi*      Anda dapat *Tunj. gambar, Keluar dari info* atau *Aktifkan cookie*.

## **Kt Msk Push**

---

Anda dapat mengecek pesan Push dan mengkonfigurasi pengaturan Push, seperti, memilih apakah akan menerima atau tidak menerima pesan Push, menghapus pesan Push, dsb.

## 6. Pemutar media



### Radio FM

Pada menu ini Anda dapat mendengarkan radio di telepon. Hubungkan konektor headset ke telepon Anda. Ada 2 cara untuk menala ke stasiun: *Stasiun pra-atur* dan *Pra-atur otomatis*.

#### **Stasiun pra-atur**

Anda dapat menggunakan ◀ atau ▶ untuk pencarian stasiun radio.

#### **Pra-atur otomatis**

Tekan ▶ akan melakukan pencarian stasiun radio. Pencarian akan berhenti setelah ditemukan stasiun terdekat dan layar akan menunjukkan tempat frekuensi berhenti.

***Bila Anda memilih Pra-atur otomatis, saluran akan dicari secara otomatis. Sewaktu pra-atur otomatis sedang berlangsung, semua tombol menjadi tidak tersedia kecuali  dan .***

### **Pengoperasian tombol**

Pengoperasian tombol sewaktu penyiaran radio adalah sebagai berikut:

| <b>Tombol</b>  | <b>Pengoperasian</b>  |
|--|---|
| ▶  | Tekan agak lama untuk Mulai/Stop pemutaran radio.   |
|  tombol         | Keluar dari menu radio dan kembali ke mode siaga.   |
| ◀ atau ▶   | Tekan sekilas untuk memilih stasiun radio sebelumnya atau yang berikutnya dari daftar pra-atur.                                 |
| Tombol samping Volume  | Menyesuaikan volume. Setelah Anda menetapkan volume, pengaturan akan disimpan sampai waktu berikutnya Anda menyesuikannya lagi. |
|  <i>Opsi</i>    | Membuka menu opsi.  |
|  <i>Kembali</i> | Kembali ke menu sebelumnya.   |

### **Menu opsi radio FM**

*Simpan sebagai pra-atur* Menyimpan frekuensi radio saat ini ke pra-atur yang dipilih.

*Stasiun pra-atur* Menampilkan daftar pra-atur frekuensi radio. Bila menyorot stasiun pra-atur, Anda dapat memilih *Putar*, *Ubah nama* atau *Hapus* stasiun yang dipilih.

*Pra-atur otomatis* Mencari frekuensi radio secara otomatis dan menyimpannya ke daftar saluran pra-atur.

*Mati* Menghentikan radio.

*Putar di latar belakang* Anda dapat mendengarkan stasiun radio apabila Anda keluar dari aplikasi radio.

### **RDS (tergantung pada layanan stasiun radio)**

Fitur RDS (Radio Data System) adalah layanan yang memungkinkan stasiun FM mengirim informasi tambahan bersama dengan sinyal radio FM reguler. Apabila Anda sedang mendengarkan stasiun RDS, informasi teks yang diterima akan bergulir di layar, yang meliputi nama stasiun, jenis program, (misalnya, Berita, Olahraga, dan Info), serta frekuensi. Jendela pop-up akan muncul bila pesan teks radio diterima.

## **Pemutar musik**

---

Dengan fitur ini Anda dapat men-download musik dari jaringan, menyimpan file audio, mengedit daftar putar dan memutar musik. Telepon mendukung file audio dalam format MP3 dan AAC. Namun demikian, hanya format MP3 yang didukung dengan headset bluetooth.

### **Trek**

Dengan fitur ini Anda dapat memutar musik yang di-download di *Memori telepon* atau *Kartu memori* (di bawah folder *Suara*). Dari trek yang tercantum, gunakan  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  untuk memilih file musik yang ingin Anda putar kemudian tekan  $\odot$  *Buka* untuk membuka pemutar musik dan memutar trek yang dipilih, atau tekan  $\square$  *Opsi*.

### **Opsi**

*Tbh ke daftar putar*

*Hapus trek*

*Rincian*

### **Deskripsi**

Membuka daftar putar, memilih daftar putar lalu menambahkan trek yang dipilih ke daftar putar.

Menghapus trek yang dipilih.

Melihat rincian informasi trek yang dipilih.

## Daftar putar

Daftar putar yang tersimpan akan ditampilkan di layar. Untuk membuat daftar putar baru, pilih *Daftar putar baru*. Masukkan nama daftar putar dan tekan . Kemudian gunakan  $\leftarrow/\rightarrow$  untuk memilih daftar putar, tekan . Kemudian tekan *Edit* dan pilih trek yang ingin Anda tambahkan ke daftar putar. Kemudian tekan *Selesai* untuk mengkonfirmasi dan menyimpan lagu dalam daftar putar.

Anda dapat membuat hingga 10 daftar putar. Anda dapat menekan *Buka* untuk membuka pemutar musik dan memutar trek yang dipilih, atau tekan *Opsi*.

### Opsi

### Deskripsi

*Edit daftar putar*

Mengedit daftar putar.

*Ubah nama daftar putar*

Memodifikasi nama daftar putar.

*Hapus daftar putar*

Menghapus daftar putar yang ada sekarang.

*Urutan trek*

Memodifikasi urutan putar dari daftar putar yang sekarang aktif.

*Rincian*

Melihat rincian informasi file yang dipilih.

## Artis

Daftar nama penyanyi ditampilkan di layar. Anda dapat menekan  $\leftarrow/\rightarrow$  untuk memilih artis tertentu lalu tekan untuk menampilkan semua trek dari artis yang dipilih.

Dari trek yang tercantum, gunakan  $\leftarrow/\rightarrow$  untuk memilih file musik yang ingin Anda putar. Anda dapat menekan *Buka* untuk membuka pemutar musik dan memutar trek yang dipilih, atau tekan *Opsi*.

### Opsi

### Deskripsi

*Tbh ke daftar putar*

Membuka daftar putar, memilih daftar putar lalu menambahkan trek yang dipilih ke daftar putar.

*Hapus trek*

Menghapus trek yang dipilih.

*Hapus artis*

Menghapus semua trek dari artis yang sama

*Rincian*

Melihat rincian informasi trek yang dipilih.

### Terakhir diputar

Mencantumkan 10 trek terakhir yang sudah diputar dan trek yang terakhir diputar ditampilkan paling atas dalam daftar.

### Pengaturan

Pilihan yang tersedia antara lain:

| Opsi                           | Deskripsi   |
|--------------------------------|---|
| <i>Putar di latar belakang</i> | Anda dapat mendengarkan musik apabila Anda keluar dari aplikasi pemutar musik. Anda dapat memilih <i>Tanya saat keluar</i> , <i>Selalu</i> atau <i>Jangan</i> . |
| <i>Mode putar</i>              | Pilih antara <i>Ulang sekali</i> , <i>Ulang daftar putar</i> , <i>Acak dan ulang</i> , <i>Acak</i> atau <i>Mati</i> .   |
| <i>Bantuan</i>                 | Menampilkan penjelasan tentang cara menggunakan pemutar musik.  |
| <i>Refresh semua daftar</i>    | Semua trek yang disimpan dalam memori telepon dan kartu memori akan disusun kembali.  |

### Sedang diputar

Laya menampilkan lagu yang terakhir diputar. Fungsi ini memungkinkan Anda untuk terus memutar daftar putar terakhir yang Anda dengar.

### Pengoperasian tombol

Pengoperasian bantalan tombol sewaktu pemutaran musik adalah sebagai berikut:

| Tombol    | Pengoperasian   |
|-----------|---|
| ⏮ tombol  | Tekan sekilas untuk Mulai/Jeda/ lanjutkan pemutaran musik.  |
| ◀ atau ▶  | Tekan sebentar untuk memilih lagu sebelumnya/lagu berikutnya. Tekan agak lama untuk mundur cepat/maju cepat trek sewaktu pemutaran. |
| + atau -  | Menyesuaikan volume. Setelah Anda menetapkan volume, pengaturan akan disimpan sampai waktu berikutnya Anda menyesuainya lagi.       |
| ☰ Opsi    | Membuka menu opsi.  |
| ☐ Kembali | Kembali ke menu sebelumnya. Sewaktu keluar dari pemutar musik, pemutaran musik akan berhenti.                                       |

Tekan  *Opsi* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

*Putar di latar belakang* Anda dapat mendengarkan musik apabila Anda keluar dari aplikasi pemutar musik. Anda dapat memilih *Tanya saat keluar*, *Selalu* atau *Jangan*.

*Tbh ke daftar putar* Membuka daftar putar, memilih daftar putar lalu menambahkan trek yang dipilih ke daftar putar.

*Mode putar* Pilih antara *Ulang sekali*, *Ulang daftar putar*, *Acak dan ulang*, *Acak* atau *Mati*.

*Mati* Mematikan pemutar musik.

*Rincian* Melihat rincian informasi trek yang dipilih.

## 7. Kamera



### Kamera

Ponsel Anda dilengkapi dengan kamera digital 1,3 mega piksel sehingga Anda dapat mengambil gambar dan merekam video, menyimpannya dalam telepon dan kartu memori, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda.

*Pastikan lensa kamera bersih sebelum Anda mengambil foto, karena debu yang kecil sekalipun bisa mempengaruhi kualitas hasil bidikan.*

### Mode Kamera

Lihat tabel di bawah mengenai cara yang umum mengoperasikan kamera.

#### Cara...

Meluncurkan kamera

Tekan untuk masuk ke menu utama dari mode siaga lalu pilih *Kamera*. Kemudian alihkan ke mode kamera.

Perbesar/  
perkecil

Tekan / .

*Hanya tersedia untuk gambar dengan resolusi 640\*480 atau lebih kecil.*

Menyesuaikan kecerahan

Tombol samping +/-

*Tingkat kecerahan yaitu -3 hingga +3. Tingkat standar 0.*

Memotret

Tekan .

*Gambar akan otomatis disimpan dan ditempatkan dalam File Saya > Gambar.*

Keluar dari Kamera dan kembali ke mode siaga

Tekan tombol atau *Kembali* dua kali.

Dari manapun, Anda dapat menekan tombol untuk membatalkan pengoperasian yang sedang aktif dan kembali ke mode siaga.

## Menu opsi Kamera

Apabila mode kamera diaktifkan dan sebelum mengambil gambar, Anda dapat mengubah sejumlah pengaturan dengan menekan  *Opsi*.

| Opsi            | Deskripsi   |
|-----------------|---|
| Resolusi gambar | Memilih ukuran gambar: <i>1280*1024</i> , <i>1024*768</i> , <i>640*480</i> dan <i>176*220</i> . |
| Kualitas gambar | Memilih kualitas gambar: <i>Super halus</i> , <i>Halus</i> dan <i>Normal</i> .                  |

---

***Opsi yang terakhir dipilih akan tetap aktif sampai Anda mengubahnya lagi.***

---

|              |  |
|--------------|--|
| Lihat gambar | Masuk ke <i>File Saya</i> > <i>Gambar</i> untuk menampilkan gambar yang sudah diambil. |
|--------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| Mode kamera | <i>Efek warna</i> : <i>Mati</i> (standar), <i>B&amp;W</i> , <i>Sepia</i> , <i>Biru</i> atau <i>Merah</i> . |
|-------------|--|

---

***Efek warna yang dipilih akan ditampilkan pada layar dalam waktu nyata.***

---

*Mode malam*: *Hidup* atau *Mati*  
*Self-timer*: *Hidup* atau *Mati*

---

***Batas waktu 8 detik.***

---

*Multibidik*: *Hidup* atau *Mati*

---

***Tiga gambar dapat diambil pada waktu yang bersamaan.***

---

*Tingkat lanjut*

*Lokasi penyimpanan*: *File saya* atau *Kartu memori*

*Nama standar*: memodifikasi nama standar foto.

*Frekuensi*: *50Hz* atau *60Hz*

*Pratinjau layar penuh*: *Hidup* atau *Mati*

## Menu opsi pratinjau foto

Setelah Anda mengaktifkan kamera, cukup tekan  untuk mengambil gambar. Gambar otomatis disimpan dan ditampilkan di layar. Anda dapat menekan  untuk *Kirim* gambar *via Bluetooth* atau *via MMS*, atau  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

| Opsi             | Deskripsi                       |
|------------------|---------------------------------|
| <i>Hapus</i>     | Menghapus gambar yang sekarang. |
| <i>Ubah nama</i> | Mengubah nama gambar.           |

**Ambil** Kembali ke layar jendela bidik untuk mengambil gambar baru.

**Atur sbg gbr kontak** Menghubungkan gambar ke kontak di ponsel Anda sehingga gambar itu akan ditampilkan sewaktu kontak tersebut memanggil Anda.

---

**Hanya tersedia untuk gambar dengan resolusi 176\*220.**

---

**Atur sbg wallpaper** Menetapkan gambar sebagai wallpaper di layar siaga.

**Atur sbg screen saver** Menetapkan gambar sebagai screen saver.

**Rincian** Melihat rincian informasi gambar.

---

**Apabila ruang memori tidak cukup, Anda tidak dapat menyimpan gambar dan akan ditampilkan pesan peringatan. Anda harus menghapus gambar yang ada sebelum dapat menyimpan yang baru.**

---

## Perekam video

---

Dengan opsi ini Anda dapat merekam video pendek. Anda dapat memutar video, menyimpannya di telepon Anda atau di kartu memori. Anda juga dapat mengirim video kepada teman melalui MMS atau Bluetooth.

### Cara...

Meluncurkan perekam video Tekan  untuk masuk ke menu utama dari mode siaga dan pilih **Kamera**. Selanjutnya, tekan **◀** atau **▶** untuk beralih ke mode video.

Menyesuaikan kecerahan Tekan tombol samping **+/-**.

---

**Tingkat kecerahan yaitu -3 hingga +3. Tingkat standar 0.**

---

Merekam video Tekan tombol  satu kali. Tekan lagi untuk menghentikan perekaman.

---

**Video akan otomatis disimpan dan ditempatkan dalam File Saya > Video.**

---

Keluar dari mode Video dan kembali ke mode siaga

Tekan tombol  atau  **Kembali** dua kali.

## Menu pilihan Video

Apabila mode video diaktifkan dan sebelum mulai merekam, Anda dapat mengubah sejumlah pengaturan dengan menekan  **Opsi**.

| Opsi                  | Deskripsi  |
|-----------------------|--|
| <i>Kualitas video</i> | Memilih kualitas video: <i>Halus</i> atau <i>Normal</i> .<br><hr/> <b>Opsi yang terakhir dipilih akan tetap aktif sampai Anda mengubahnya lagi.</b> <hr/>  |
| <i>Lihat video</i>    | Masuk ke <i>File Saya</i> > <i>Video</i> untuk melihat rekaman video.  |
| <i>Mode DV</i>        | Efek warna: <i>Mati</i> (standar), <i>B&amp;W</i> , <i>Sepia</i> , <i>Biru</i> , atau <i>Merah</i> .<br><hr/> <b>Efek warna yang dipilih akan ditampilkan di layar.</b> <hr/> <i>Format video: MPEG4</i> atau <i>H263</i><br><i>FPS: 5, 10</i> atau <i>15</i> bingkai per detik. |

## Tingkat lanjut

**Lokasi penyimpanan:** *File saya* atau *Kartu memori*.

**Nama standar:** memodifikasi nama standar video

**Redam:** *Hidup* atau *Mati*

---

**Jika Anda memilih *Hidup*, suara tidak akan direkam.**

---

**Panjang video:** *Panjang MMS* (standar) atau *Tak terbatas*.

---

**Jika Anda memilih *Panjang MMS*, ukuran rekaman video yang lebih kecil daripada ukuran MMS maksimum yang ditentukan pada saat itu. Perekaman akan berhenti apabila sudah mencapai batas maksimum ukuran MMS dan video akan otomatis disimpan. Jika Anda memilih *Tak terbatas*, maka ukuran video yang direkam tidak terbatas. Ukuran maksimum akan ditentukan oleh kapasitas memori ponsel atau kartu memori Anda.**

---

## Pemutaran Video

Setelah Anda mengaktifkan mode video, cukup tekan  untuk mulai merekam. Tekan lagi untuk menghentikan perekaman. Video otomatis disimpan dan adegan yang direkam terakhir akan ditampilkan di layar. Anda dapat menekan  *Putar/Jeda* untuk memutar rekaman video atau menjeda pemutaran, atau tekan  *Opsi* untuk melakukan hal berikut ini:

| <b>Opsi</b>       | <b>Deskripsi</b>   |
|-------------------|--|
| <i>Kirim</i>      | Mengirim rekaman video:<br><i>Via Bluetooth</i> dan <i>Via MMS</i> . |
| <i>Hapus</i>      | Menghapus rekaman video.   |
| <i>Rekam baru</i> | Kembali ke mode video untuk merekam klip video baru.                 |
| <i>Rincian</i>    | Melihat rincian informasi video yang direkam.                        |

---

*Apabila ruang memori tidak cukup, Anda tidak dapat menyimpan rekaman video dan akan ditampilkan pesan peringatan.*

---

## 8. Pesan



### Buat pesan

---

#### SMS

Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada pihak lain, dan ini merupakan cara komunikasi yang nyaman dengan harga terjangkau. Anda dapat menggunakan menu **SMS** untuk mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang dapat menerima SMS.

Telepon Anda dapat menyimpan hingga 1000 pesan. Setelah pesan mencapai angka 1000, layar akan mengilaskan ikon untuk mengingatkan Anda. Anda harus menghapus beberapa pesan agar dapat menerima pesan yang baru.

#### **Membuat, mengedit dan mengirim SMS**

***Anda harus memasukkan nomor pusat pesan yang benar sebelum dapat mengirim SMS. Nomornya dapat diperoleh dari operator jaringan Anda.***

---

1. Dalam mode siaga, tekan untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Pesan** > **Buat Pesan** > **SMS** dan tekan . Layar edit SMS akan muncul.
3. Masukkan isi SMS dalam editor SMS dan tekan **Ops** untuk melakukan yang berikut ini:

**Hapus teks** Menghapus teks pada layar edit.

**Simpan** **Simpan sebagai konsep:** menyimpan teks sebagai konsep.

**Simpan sebagai template:** menyimpan SMS sebagai template.

**Sisipkan kontak** Memasukkan nama dari daftar buku telepon.

**Gunakan template** Menyisipkan pesan pra-atur.

**Keluar dari editor** Keluar dari editor SMS.

**Eja kata** Memilih metode masukan pinyin China.

**Bantuan** Menampilkan pintasan untuk mengedit.

---

*Jika SMS Anda tidak berhasil dikirim, Anda dapat mengirim ulang pesan Anda. Jika SMS Anda tidak berhasil dikirim setelah beberapa kali diupayakan, silakan periksa, apakah nomor pusat SMS Anda sudah diatur dengan benar.*

---

*Sewaktu mengedit SMS, karena sejumlah alasan tertentu (seperti panggilan masuk, daya baterai habis), Anda dipaksa keluar dari layar edit SMS sebelum berhasil mengirim atau menyimpan pesan Anda, maka pesan yang sudah diedit akan disimpan secara otomatis. Pada waktu berikutnya Anda masuk ke editor SMS, pesan akan ditampilkan di layar.*

---

### **MMS (ketergantungan jaringan)**

Melalui telepon, Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia, yang disebut MMS, yang menampilkan teks, gambar, suara dan klip video. MMS bisa terdiri atas satu atau beberapa slide. Apakah Anda mengirimnya ke alamat e-mail atau ke ponsel yang lain, MMS akan diputar dalam tayangan slide.

Telepon Anda bisa mendukung 50 MMS (maksimum 100KB). Apabila jumlah maksimum sebanyak 50 MMS sudah tercapai, layar akan menampilkan ikon

MMS untuk memberitahu Anda. Anda harus menghapus beberapa MMS agar dapat menerima pesan yang baru.

---

*Sebelum Anda dapat mengirim MMS, Anda harus memasukkan nomor Pusat MMS yang benar dan memastikan, bahwa profil jaringan MMS Anda sudah dikonfigurasi dengan benar. Anda dapat memperoleh informasi dari operator jaringan Anda.*

---

### **Membuat, mengedit dan mengirim MMS**

1. Dalam mode siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pesan* > *Buat Pesan* > *MMS* dan tekan . Layar edit MMS akan muncul.
3. Masukkan konten MMS dalam editor MMS dan tekan . Selanjutnya, tekan  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

*Sisipkan objek*

Menyisipkan gambar, video, melodi, halaman atau objek.

---

*Hanya gambar, melodi dan video yang dapat disisipkan pada satu halaman. Jika ketiganya ada pada waktu yang bersamaan, hanya satu yang dapat disimpan.*

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Edit subjek</i>        | Mengedit subjek MMS.   |
| <i>Pratinjau</i>          | Menampilkan pratinjau MMS yang sekarang.   |
| <i>Waktu halaman</i>      | Menetapkan waktu putar slide MMS. Nilai standarnya adalah 30 detik.  |
| <i>Simpan</i>             | <i>Simpan sebagai konsep</i> : menyimpan MMS sebagai konsep.<br><i>Simpan sebagai template</i> : menyimpan MMS sebagai template. |
| <i>Keluar dari editor</i> | Keluar dari editor MMS.  |
| <i>Eja kata</i>           | Memilih metode masukan pinyin China.   |
| <i>Bantuan</i>            | Menampilkan pintasan untuk mengedit.   |

Apabila terdapat lebih dari satu halaman, Anda dapat menekan </> untuk melihat halaman MMS yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, palang judul di bagian atas layar akan menampilkan halaman yang sekarang Anda lihat dan jumlah halaman dalam MMS Anda.

4. Tekan  *Kirim* untuk mengakses menu opsi berikutnya:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <i>Kontak</i>         | Memilih nama kontak dari daftar <i>Kontak</i> .                     |
| <i>Grup</i>           | Memilih grup dari daftar <i>Grup</i> .                              |
| <i>Nomor telepon</i>  | Masukkan nomor telepon dengan pihak penerima.                       |
| <i>Daftar terbaru</i> | Memilih dari daftar pihak penerima yang pesannya sudah Anda terima. |
| <i>Alamat email</i>   | Masukkan alamat e-mail pihak penerima.                              |

## Kotak Masuk

Kotak Masuk menyimpan pesan yang sudah Anda terima.

1. Dalam mode siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pesan* > *Kotak masuk* dan tekan .
3. Jika ada pesan dalam *Kotak masuk*, pesan akan dicantumkan pada layar dalam urutan penerimaannya (pesan yang paling baru akan muncul dalam urutan daftar paling atas).

4. Tekan  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Tekan  $\text{Ⓞ}$  *Lihat* untuk melihat pesan yang dipilih atau tekan  $\text{☑}$  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

*Balas* Nomor pihak pengirim akan digunakan sebagai nomor tujuan otomatis dan editor pesan akan diaktifkan. Masukkan balasan Anda dan kirim pesannya.

*Trskn ke* Apabila Anda memilih *Trskan ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

*Hapus* Menghapus pesan dari *Kotak masuk*.

*Tbh ke daftar hitam* Bila menambahkan kontak ke daftar hitam, Anda tidak akan menerima lagi panggilan/pesan dari kontak ini.

*Pindahkan ke favorit saya* Memindahkan pesan yang dipilih ke *Favorit saya*.

*Rincian* Melihat informasi pesan, seperti tanggal, waktu dan pengirimnya.

### *Sambung*

Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.

### *Pencarian cerdas*

Mencari pesan menurut nama pengirim, nomor atau waktu.

### *Pilih bbrp*

Anda dapat menentukan untuk *Pilih satu per satu* atau *Pilih semua*. Anda dapat tekan  $\text{Ⓞ}$  untuk *Pilih/Tak jadi* mengoperasikan beberapa pesan.

Kotak centang akan ditandai di kiri pesan yang dipilih. Tekan  $\text{☑}$  *Opsi* untuk menghapus pesan yang dipilih, atau Anda dapat memindahkannya ke *Favorit saya*.

5. Tekan  untuk masuk ke layar berikutnya yang menampilkan rincian pesan. Tekan  *Balas* pesan melalui *SMS* atau *MMS* atau tekan  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

*Trskn ke* Apabila Anda memilih *Trskn ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

*Hapus* Menghapus pesan dari *Kotak masuk*.

*Pindahkan ke favorit saya* Memindahkan pesan yang dipilih ke *Favorit Saya*.

*Ambil nomor* Membuka daftar nomor yang tersedia di dalam pesan. Di dalam daftar ini, opsi  membuka jendela munculan yang menunjukkan sejumlah opsi berikut:

- *Simpan*
- *Perbarui yang ada*
- *Sambung*
- *Kirim pesan*

*Tbh ke daftar hitam*

Bila menambahkan kontak ke daftar hitam, Anda tidak akan menerima lagi panggilan/pesan dari kontak ini.

*Pindahkan ke kotak spam*

Memindahkan pesan yang dipilih ke *Kotak spam*.

*Rincian*

Melihat informasi pesan, seperti tanggal, waktu dan pengirimnya.

*Sambung*

Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.

## Dikirim

---

Pada kotak *Dikirim*, Anda dapat menyimpan pesan yang sudah berhasil dikirim.

1. Dalam mode siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pesan* > *Dikirim* dan tekan .
3. Jika ada pesan dalam kotak *Dikirim*, pesan akan dicantumkan di layar.

4. Tekan  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Tekan  $\odot$  *Lihat* untuk melihat pesan yang dipilih atau tekan  $\square$  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

*Trskn ke* Apabila Anda memilih *Trskan ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

*Hapus* Menghapus pesan dari kotak *Dikirim*.

*Rincian* Melihat informasi pesan, seperti tanggal dan waktu.

*Pilih bbrp* Anda dapat memilih beberapa pesan satu per satu atau sekaligus. Anda dapat menekan  $\odot$  untuk memilih/membatalkan pengoperasian pada beberapa pesan. Kotak tanda centang akan ditandai di kiri pesan yang dipilih. Tekan  $\square$  *Opsi* untuk menghapus pesan yang dipilih.

5. Tekan  $\odot$  untuk masuk ke layar berikutnya yang menampilkan rincian pesan. Tekan  $\odot$  *Kirim ulang* untuk mengirim ulang pesan yang dipilih atau tekan  $\square$  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

*Trskn ke* Apabila Anda memilih *Trskan ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

*Hapus* Menghapus pesan dari *Dikirim*.

*Pindahkan ke favorit saya* Memindahkan pesan yang dipilih ke *Favorit saya*.

*Rincian* Melihat informasi pesan, seperti tanggal dan waktu.

## Kotak Keluar

---

Pada *Kotak keluar*, Anda dapat menyimpan pesan yang belum berhasil dikirim.

1. Dalam mode siaga, tekan  $\odot$  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pesan* > *Kotak keluar* dan tekan  $\odot$ .
3. Jika ada pesan dalam *Kotak keluar*, pesan akan dicantumkan di layar.

4. Tekan **↵** untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Tekan **⊖** *Lihat* untuk melihat pesan yang dipilih atau tekan **☐** *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

*Trskn ke* Apabila Anda memilih *Trskn ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

*Hapus* Menghapus pesan dari kotak *Dikirim*.

*Rincian* Melihat informasi pesan, seperti tanggal dan waktu.

5. Tekan **⊖** untuk masuk ke layar berikutnya yang menampilkan rincian pesan. Tekan **⊖** *Edit* untuk mengedit pesan yang dipilih atau tekan **☐** *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini.

*Trskn ke* Apabila Anda memilih *Trskn ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

*Hapus* Menghapus pesan dari *Kotak Keluar*.

*Rincian* Melihat informasi pesan, seperti tanggal dan waktu.

## Konsep

---

Mencantumkan pesan yang sudah Anda buat dan simpan tetapi belum dikirim, dan pesan yang otomatis disimpan sebelum Anda sempat menyimpan atau mengirimkannya sewaktu Anda keluar dari editor pesan.

Pilih pesan dari kotak Konsep dan tekan **☐** *Opsi* untuk: *Kirim*, *Edit*, *Hapus*, *Rincian*, *Pilih bbrp*. Jika Anda memilih *Lihat*, prosedur selanjutnya akan sama dengan pengoperasian Kotak Masuk.

## Favorit saya

---

Menu ini berisi semua pesan yang diterima dan disimpan dalam memori telepon melalui opsi *Pindahkan ke favorit saya*.

1. Dalam mode siaga, tekan **⊖** untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pesan* > *Favorit saya* dan tekan **⊖**.
3. Jika ada pesan dalam *Favorit saya*, pesan akan dicantumkan di layar.

4. Tekan  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Tekan  $\odot$  *Lihat* untuk melihat pesan yang dipilih atau tekan  $\square$  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

*Rincian* Melihat informasi pesan, seperti tanggal, waktu dan pengirimnya.

*Balas* Nomor pihak pengirim akan digunakan sebagai nomor tujuan otomatis dan editor pesan akan diaktifkan. Masukkan balasan Anda dan kirim pesannya.

*Trskn ke* Apabila Anda memilih *Trskan ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

*Hapus* Menghapus pesan dari *Favorit saya*.

*Pulihkan lokasi* Memindahkan pesan ke lokasi semula tempat pesan dikirim atau diterima.

*Sambung* Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.

*Pilih bbrp*

Anda dapat memilih beberapa pesan satu per satu atau sekaligus. Anda dapat menekan  $\odot$  untuk memilih/membatalkan pengoperasian pada beberapa pesan. Kotak tanda centang akan ditandai di kiri pesan yang dipilih. Tekan  $\square$  *Opsi* untuk menghapus pesan yang dipilih.

5. Tekan  $\odot$  untuk masuk ke layar berikutnya yang menampilkan rincian pesan. Tekan  $\square$  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

*Rincian* Melihat informasi pesan, seperti tanggal, waktu dan pengirimnya.

*Balas* Nomor pihak pengirim akan digunakan sebagai nomor tujuan otomatis dan editor pesan akan diaktifkan. Masukkan balasan Anda dan kirim pesannya.

*Trskn ke* Apabila Anda memilih *Trskan ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor pesan. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

*Hapus* Menghapus pesan dari *Favorit saya*.

*Pulihkan lokasi* Memindahkan pesan ke lokasi semula tempat pesan dikirim atau diterima.

*Sambung* Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.

## Kotak spam

---

Pada menu ini Anda dapat menyaring pesan setelah mengatur firewall. Setelah firewall diaktifkan, setiap pesan dari orang yang tercantum dalam daftar hitam akan masuk ke kotak SMS spam secara otomatis.

## Arsip SIM

---

Dalam menu, Anda dapat melihat pesan yang sudah dibaca dan yang belum dibaca, yang disimpan di Kartu SIM. Tekan  *Lihat* untuk melihat pesan yang dipilih atau tekan  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

| Ops             | Deskripsi   |
|-----------------|---|
| <i>Balas</i>    | Membalas pesan.                                   |
| <i>Trskn ke</i> | Meneruskan pengiriman pesan kepada penerima lain. |
| <i>Hapus</i>    | Menghapus pesan.                                  |

*Tbh ke daftar hitam* Bila menambahkan kontak ke daftar hitam, Anda tidak akan menerima lagi panggilan/pesan dari kontak ini.

*Pindahkan ke favorit saya* Memindahkan pesan yang dipilih ke *Favorit saya*.

*Rincian* Melihat informasi pesan, seperti tanggal, waktu dan pengirim, dsb.

*Sambung* Memanggil pengirim pesan.

*Pilih bbrp* Anda dapat menekan  untuk memilih/membatalkan pengoperasian pada beberapa pesan. Kotak tanda centang akan ditandai di kiri pesan yang dipilih. Anda dapat menghapus pesan yang dipilih.

## Template

---

Pada menu ini, Anda dapat memilih pesan yang disimpan sebagai template SMS atau MMS. Anda dapat membuat, mengirim, memodifikasi dan menghapus pesan pra-atuur.

## E-mail

---

Telepon Anda dapat mengirim dan menerima pesan e-mail, asalkan layanan ini termasuk dalam kepelangganan Anda. Anda harus sudah memiliki account e-mail dan menerima pengaturan dari penyedia layanan email Anda. Dalam sejumlah kasus, penyedia layanan ponsel dapat juga menyediakan layanan e-mail.

### Buat e-mail

Untuk menulis e-mail, pilih *Email* > *Buat*. Masukkan alamat (*Ke*), salinan (*Cc*), atau blind copy (*Bcc*), *Subjek* dan *Isi* e-mail. Setelah selesai menulis e-mail, tekan  untuk mengakses yang berikut ini:

*Simpan* Menyimpan pesan dalam kotak draf tanpa mengirimkannya.

*Kirim* Mengirim e-mail.

### Kotak Masuk

Pada menu ini Anda dapat menghubungkan ke kotak surat Anda dan men-download judul e-mail. Tekan  untuk *Menerima* e-mail. Selanjutnya, Anda dapat memilih judul e-mail, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikut ini: *Lihat*, *Hapus*, *Balas*, *Balas semua*, *Trskn ke*, *Hapus semua*, *Terima*.

### Konsep

Menu ini mencantumkan semua e-mail yang sudah Anda simpan tetapi belum dikirim. Tekan  untuk: *Edit*, *Lihat*, *Hapus*, *Hps semua*.

### Kotak Keluar

Menu ini mencantumkan semua e-mail yang sudah Anda kirim. Tekan  untuk: *Edit*, *Lihat*, *Hapus*, *Hps semua*.

### Cek surat

Pada menu ini Anda dapat menghubungkan ke kotak surat Anda dan men-download e-mail. Ini dapat memunculkan pesan yang meminta airtime. Pilih *Ya* untuk melanjutkan dan menerima e-mail baru.

### Pengaturan

Pada menu ini Anda dapat mengedit *Pengaturan account* email, atau *Aktifkan* salah satu profil yang tersedia dengan menekan . Gunakan tombol *↵* untuk mengakses daftar menu, tekan  atau tombol numerik untuk mengedit konten. Di layar edit, tekan  untuk kembali, tekan  untuk *Simpan* dan  untuk *Hapus*. Anda dapat mengedit rincian berikut:

| <b>Menu</b>                                 | <b>Deskripsi</b>  |
|---|---|
| <i>Nama profil</i>                          | Untuk memberi nama pada profil.                                       |
| <i>Alamat e-mail</i>                        | Untuk memasukkan alamat e-mail.                                       |
| <i>ID Pengguna</i>                          | Untuk memasukkan nama login.  |
| <i>Sandi</i>                                | Untuk memasukkan sandi.   |
| <i>Jumlah surat yg diterima setiap kali</i> | Untuk menentukan jumlah surat yang diterima setiap kali.              |
| <i>Server masuk</i>                         | Untuk menetapkan informasi POP yang digunakan untuk menerima e-mail.  |
| <i>Server keluar</i>                        | Untuk menetapkan informasi SMTP yang digunakan untuk mengirim e-mail. |
| <i>Otentikasi SMTP</i>                      | Untuk menghidupkan/mematikan otentikasi.                              |
| <i>Jenis</i>                                | Untuk memilih POP3 atau IMAP.   |

### **Keluar**

Anda akan keluar dari menu e-mail.

## **Lanjutan**

---

### **Info Sel**

Ini adalah layanan jaringan dan Anda dapat menerima pesan teks yang isinya beragam, seperti berita, laporan lalu-lintas, dsb. Pesan-pesan ini disediakan oleh jaringan bagi para pelanggan dalam wilayah jaringan tertentu. Jika layanan ini tersedia, jaringan akan memberi Anda nomor saluran siaran. Fitur ini memberi Anda akses ke sejumlah opsi yang tercantum di bawah ini.

### **Opsi**

### **Deskripsi**

*Penerimaan* Pilih opsi ini untuk menghidupkan/mematikan penerimaan pesan siaran selular baru.

### *Topik*

Menambah, mengubah atau menghapus saluran.

*<Tbh baru>*: Tekan  *Tambah* untuk menambahkan saluran baru.

*Ubah*: Mengedit nomor saluran.

*Hapus*: Menghapus saluran dalam daftar saluran.

## Status memori

Dengan fitur ini Anda dapat melihat berapa banyak sisa memori untuk pesan dalam telepon dan kartu SIM Anda.

## Timer SMS

Anda dapat menetapkan waktu tertentu untuk mengirim pesan teks yang sudah diedit ke kontak tertentu.

Pada menu ini Anda dapat memilih **Tambah** untuk mengirim pesan teks pada waktu tertentu dan menampilkan pesan tersebut dalam daftar di layar.

Pilih **Tambah** untuk masuk ke layar edit SMS. Tekan  untuk membuka daftar kontak dan memilih kontak, atau masukkan langsung nomor teleponnya dan tetapkan opsi pengiriman pesan. Anda dapat mengatur tanggal dan waktu untuk mengirim pesan.

Bila memilih pesan dari daftar pesan teks yang dikonfigurasi untuk dikirim pada waktu tertentu, Anda dapat menekan  **Lihat** untuk melihat rincian pesan atau tekan  **Opsi** untuk melakukan yang berikut ini:

**Hapus** Menghapus pesan.

**Hapus semua** Menghapus semua pesan.

Bila masuk ke layar rincian pesan, Anda dapat menekan  **Kirim** untuk mengirim pesan kepada pihak penerima secara langsung atau tekan  **Opsi** untuk melakukan yang berikut ini:

**Edit** Anda dapat mengedit konten, kontak atau tanggal.

**Hapus** Menghapus pesan.

## Pesan suara

Dengan menu ini Anda dapat menetapkan nomor kotak pos suara dan mendengarkan pesan suara dari koresponden yang sudah meninggalkan pesan untuk Anda.

**Anda dapat meneruskan panggilan Anda ke kotak pos suara Anda (nomor telepon untuk pemanggil agar bisa meninggalkan pesan) melalui fitur Penerusan panggilan.**

## Memanggil pesan suara

Apabila Anda menerima pesan suara, telepon akan memberi petanda kepada Anda. Selanjutnya Anda dapat memanggil nomor kotak pesan suara untuk mendengarkan pesannya.

Dalam mode siaga, tekan agak lama  untuk memanggil nomor kotak pesan suara Anda secara

langsung. Jika nomornya kosong, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nomor.

### **Nomor pesan suara**

Pada umumnya, Anda dapat memperoleh dua pasang nomor dari penyedia layanan Anda:

- nomor untuk pemanggil agar dapat meninggalkan pesan (nomor ini juga digunakan untuk penerusan panggilan)
- nomor untuk mendengarkan pesan suara Anda

## **Pengaturan**

---

### **SMS**

Pilih *Pesan* > *Pengaturan* > *SMS* untuk membuka daftar account SMS. Tekan  *Atur ulang* untuk mengedit pengaturan SMS:

### **Nomor pusat layanan**

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan dan mengedit nomor pusat layanan SMS jaringan induk Anda. Jika nomor pusat layanan kosong, Anda tidak akan dapat mengirim SMS apa pun.

### **Masa Berlaku**

Anda dapat memilih durasi penyimpanan pesan Anda di pusat layanan. Anda dapat memilih dari: *1 jam*, *12 jam*, *1 hari*, *1 minggu* dan *Maksimum* (standar). Tekan +/- untuk memilih lainnya.

Opsi ini berguna apabila pihak penerima tidak terhubung ke jaringan dan tidak dapat segera menerima pesan Anda.

---

*Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.*

---

### **Laporan pengiriman**

Anda dapat memilih ☹ untuk mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Dengan opsi ini Anda dapat menetapkan, apakah Anda ingin diberitahu atau tidak mengenai status pengiriman pesan Anda: berhasil dikirim kepada penerima, atau tidak berhasil dikirim.

---

*Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.*

---

### **Tanda Tangan**

Anda dapat memilih ☹ untuk mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati* (Standarnya adalah *Mati*). Jika disetel ke *Hidup*, akan membuka editor di mana Anda dapat memasukkan tanda tangan Anda. Tanda tangan akan ditambahkan pada akhir pesan Anda sebelum pesan dikirim.

---

*Jika SMS terlalu panjang setelah menambahkan tanda tangan, tanda tangan akan diabaikan.*

---

## Lokasi penyimpanan

Anda dapat menekan  *Ubah* untuk mengubah pilihan lokasi penyimpanan pesan Anda: Kartu *SIM* (Standar) atau *Ponsel*.

## Kirim dan simpan

Anda dapat tekan  *Pilih* untuk memilih *Hidup* atau *Mati*.

*Hidup* Surat Anda juga disimpan dalam kotak Dikirim setiap kali terkirim.

*Mati* Surat Anda hanya dikirim.

## MMS

Melalui menu ini, Anda dapat menetapkan pusat MMS dan memberikan sentuhan pribadi pada pengaturan MMS Anda. Opsinya antara lain:

### Profil

Anda dapat memilih atau mengedit parameter.

### Visibilitas pengirim

Anda dapat menekan  *Ubah* untuk mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Ini digunakan untuk menetapkan, apakah identitas Anda akan terlihat sewaktu MMS dikirim.

## Prioritas

Dengan opsi ini Anda dapat menyetel tingkat prioritas MMS Anda. Anda dapat menyetel ke *Rendah*, *Normal* (standar) atau *Tinggi*.

## Laporan pengiriman

Anda dapat menekan  *Ubah* untuk mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila disetel ke *Hidup*, laporan akan dikirim untuk memberitahu Anda, apakah MMS sudah dibaca atau belum oleh penerimanya.

## Laporan dibaca

Anda dapat menekan  *Ubah* untuk mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila disetel ke *Hidup*, laporan akan dikirim untuk memberitahu Anda, apakah MMS sudah dibaca atau belum oleh penerimanya.

## Kedaluwarsa

Anda dapat memilih durasi penyimpanan MMS Anda di pusat MMS. Anda dapat memilih dari *6 jam*, *12 jam*, *1 hari*, *1 minggu* atau *Maksimum* (standar).

## Pengambilan

Anda dapat memilih *Otomatis*, *Ditunda*, *Otomatis di jar. asal* sewaktu men-download pesan MMS.

## 9. File saya



Pada menu ini Anda dapat menyimpan file dalam folder yang berbeda (*Gambar, Video, Suara, Lainnya*) untuk memberi lebih banyak lagi kemudahan dalam mengelola file secara efisien di telepon dan kartu memori Anda. Selain itu, Anda dapat memperoleh informasi mengenai telepon dan kartu memori, seperti ketersediaan memori yang belum dipakai, memori yang sudah terpakai, dan total jumlah memori melalui opsi *Status memori*.

### Gambar

Apabila Anda masuk ke menu ini, foto yang sudah diambil dengan menggunakan kamera telepon serta foto yang sudah Anda download melalui MMS, WAP, BT, atau USB, akan ditampilkan dalam daftar.

1. Pilih *File saya > Gambar* dan tekan  untuk masuk ke menu.
2. Tekan  *Lihat/Buka* untuk melihat gambar yang dipilih/membuka folder yang dipilih atau tekan  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini ke file yang dipilih:

### Opsi

*Kirim*

*Tingkat lanjut*

*Ubah nama*

*Rincian*

*Gunakan*

### Deskripsi

Mengirim file yang dipilih: *via bluetooth* dan *via MMS*.

*Potong*: Sama seperti menyalin, tetapi file asli akan dihapus.

*Salin*: Menyalin file yang dipilih ke folder yang lain.

Memodifikasi nama file yang dipilih.

Menampilkan rincian informasi dari foto yang dipilih, seperti tanggal modifikasi terakhir, ukuran file, dsb.

*Sbg ID kontak*: Jika Anda memilih opsi ini, daftar buku telepon akan ditampilkan. Setelah memilih kontak dari buku telepon, tekan  *Pilih* untuk mengaitkan gambar ke kontak yang dipilih.

---

*Hanya tersedia untuk gambar foto dengan resolusi 176\*220 atau lebih kecil.*

---

*Sbg wallpaper:* Jika foto yang dipilih yaitu 176\*220 atau lebih kecil, foto akan ditampilkan sebagai wallpaper dalam ukuran aslinya.

*Hapus* Menghapus gambar yang dipilih.

*Tayangan slide* Jika Anda memilih opsi ini, layar akan menampilkan semua gambar/foto sepenuh layar dalam bentuk tayangan slide setiap 4 detik. Tekan tombol apa pun untuk keluar dari mode tayangan slide.

*Ubah tampilan* Anda dapat memilih tampilan gambar dalam *Tampilan daftar*, *Tampilan grid* atau *Layar penuh*.

*Sortir* Menyortir gambar dan folder menurut nama atau tanggal.

*Pilih bbrp* *Pilih satu per satu:* memilih gambar satu per satu kemudian, pilih *Potong*, *Salin* atau *Hapus* gambarnya.  
*Pilih semua:* memilih semua gambar kemudian, pilih *Potong*, *Salin* atau *Hapus* gambarnya.

3. Opsi folder antara lain:

*Ub. nama* Memodifikasi nama folder yang dipilih.

*Rincian* Menampilkan rincian informasi folder yang dipilih.

*Hapus* Menghapus folder yang dipilih.

*Ubah tampilan* Memilih *Tampilan daftar* atau *Tampilan grid*.

*Sortir* Menyortir gambar dan folder menurut nama atau tanggal.

## Suara

---

Apabila masuk ke menu ini, suara yang sudah Anda simpan atau download melalui MMS, WAP, BT, atau USB akan ditampilkan dalam daftar.

1. Pilih *File saya* > *Suara* dan tekan  untuk masuk ke menu.
2. Tekan  *Putar/Buka* untuk memutar file audio yang dipilih/membuka folder yang dipilih atau tekan  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini ke file yang dipilih:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <i>Kirim</i>          | Opsi yang tersedia: <i>Via bluetooth</i> dan <i>Via MMS</i> .  |
| <i>Tingkat lanjut</i> | <i>Potong</i> : Sama seperti menyalin, tetapi file asli akan dihapus.<br><i>Salin</i> : Menyalin file yang dipilih ke folder yang lain |
| <i>Gunakan</i>        | Anda dapat menyetel file audio: <i>Sbg nada dering</i> atau <i>Sbg ID Kontak</i> .   |
| <i>Ubah nama</i>      | Memodifikasi nama file yang dipilih.   |
| <i>Rincian</i>        | Menampilkan rincian informasi dari file audio yang dipilih, seperti tanggal modifikasi terakhir, ukuran file, dsb.                     |
| <i>Hapus</i>          | Menghapus file audio yang dipilih.   |
| <i>Ubah tampilan</i>  | Memilih <i>Tampilan daftar</i> atau <i>Tampilan grid</i> .   |
| <i>Sortir</i>         | Menyortir audio dan folder menurut nama atau tanggal.  |

*Pilih bbrp* *Pilih satu per satu*: memilih file audio satu per satu kemudian, pilih *Potong*, *Salin* atau *Hapus* file audionya.  
*Pilih semua*: memilih semua file audio kemudian, pilih *Potong*, *Salin* atau *Hapus* file audionya.

3. Opsi folder dan pengoperasiannya sama seperti menu *Gambar*.

## Video

Apabila Anda masuk ke menu ini, video yang sudah direkam dengan menggunakan kamera telepon serta video yang sudah di-download melalui MMS, WAP, BT, atau USB, akan ditampilkan dalam daftar.

1. Pilih *File saya* > *Video* dan tekan  untuk masuk ke menu.
2. Tekan  *Putar/Buka* untuk memutar video yang dipilih/membuka folder yang dipilih atau tekan  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini ke file yang dipilih:

| Opsi         | Deskripsi   |
|--------------|---|
| <i>Kirim</i> | Mengirim file yang dipilih: <i>via bluetooth</i> dan <i>via MMS</i> . |

- Tingkat lanjut** *Potong*: Sama seperti menyalin, tetapi file asli akan dihapus.  
*Salin*: Menyalin file yang dipilih ke folder yang lain.
- Ubah nama** Memodifikasi nama file yang dipilih.
- Rincian** Menampilkan rincian informasi dari video yang dipilih, seperti tanggal modifikasi terakhir, ukuran file, dsb.
- Hapus** Menghapus video yang dipilih.
- Ubah tampilan** Anda dapat memilih untuk menampilkan file video dalam *Tampilan daftar*, *Tampilan grid*.
- Sortir** Menyortir video dan folder menurut nama, tanggal atau ukuran.
- Pilih bbrp** *Pilih satu per satu*: memilih video satu per satu kemudian, pilih *Potong*, *Salin* atau *Hapus* videonya.  
*Pilih semua*: memilih semua video kemudian, pilih *Potong*, *Salin* atau *Hapus* videonya.
3. Opsi folder dan pengoperasiannya sama seperti menu *Gambar*.

Video diputar di bagian tengah layar. Bar status ditampilkan di bagian atas layar. Pengoperasian tombol sewaktu pemutaran video adalah sebagai berikut:

#### Tombol



#### Pengoperasian

Mulai/jeda pemutaran.



Tekan agak lama untuk mundur.



Tekan agak lama untuk maju cepat.



Keluar/kembali ke tingkat menu di atasnya.



Kembali ke layar siaga

### Lainnya

Anda dapat menyimpan semua file lainnya ke dalam folder ini. Opsi file dan folder serta pengoperasiannya sama seperti menu *Gambar*.

### Status memori

Semua kapasitas memori, kapasitas memori yang sudah terpakai dan kapasitas memori yang belum dipakai di antara semua kapasitas memori yang digunakan dalam ponsel serta kartu memori akan ditampilkan.

## **Pengaturan**

Telepon dilengkapi dengan slot kartu memori SD untuk meningkatkan memori telepon. Telepon mendukung format FAT16 dan FAT32 untuk kapasitas 1GB, dan mendukung format FAT32 untuk kapasitas 2GB. Anda dapat memilih *Copot-instal* untuk mengeluarkan kartu memori secara aman dari telepon, lalu pilih *Format* untuk memformatnya.

Untuk kapasitas 2GB, agar kartu dapat dikenali oleh telepon, silakan menghubungkan kartu ke komputer lalu memformatnya ke FAT32 sebelum menggunakannya untuk pertama kali dengan X500.

## 10. Bisnis



### Kalender

---

Menu ini menampilkan kalender. Anda dapat memilih tampilan Hari, tampilan Minggu atau tampilan Bulan. Anda dapat membuat perjanjian baru, melihat daftar perjanjian, menghapus atau memodifikasi perjanjian dalam kalender. Kalender menyimpan tanggal dan waktu alarm dari setiap peristiwa. Jika tanggal dan waktu sekarang, sesuai dengan tanggal dan waktu peristiwa, telepon akan mengeluarkan bunyi peringatan alarm (jika diperlukan), dan layar akan menampilkan prompt yang menandakan, bahwa ada peristiwa baru yang masuk.

Anda dapat membuat hingga maksimum 30 peristiwa. Daftar akan menampilkan sebagian isi peristiwa. Setelah Anda memilih peristiwa, Anda dapat menekan  untuk melihat rincian informasinya.

1. Masuk ke menu. Tekan  untuk mengakses *Tampilkan* atau tekan  untuk mengakses menu opsi.
2. Opsinya antara lain: *Lihat minggu*, *Peristiwa baru*, *Ke tanggal*, *Lanjutan*.

### Peristiwa baru

Daftar peristiwa akan ditampilkan. Apabila menambahkan peristiwa baru, Anda harus memasukkan informasi yang bersangkutan dengan peristiwa itu, seperti subjek, lokasi, tanggal mulai, waktu mulai, tanggal selesai, waktu selesai, pengingat dan metode pengulangan.

---

*Jika ruang memori untuk peristiwa sudah penuh, telepon akan memberitahu Anda, bahwa tempat sudah habis.*

---

*Sewaktu mengedit tanggal dan waktu, telepon akan menampilkan tanggal dan waktu standar atau yang dipilih. Anda dapat mengedit atau mengkonfirmasi secara langsung.*

---

*Panjang maksimum peristiwa adalah 100 karakter.*

---

### Pengingat

*Tepat wkt, 5 mnt sebelum, 15 mnt sebelum, 1 jam sebelum dan 1 hari sebelum.*

### Metode ulang

Telepon menyediakan sejumlah metode pengulangan berikut: *Sekali*, *Harian*, *Mingguan*, *Bulanan* dan *Tahunan*.

---

Apabila Anda mengubah tanggal dan waktu telepon, petanda berikutnya akan diulangi berdasarkan tanggal dan waktu telepon yang sudah dimodifikasi.

---

Apabila Anda mematikan telepon, tanda peringatan agenda akan ditunda sampai waktu berikutnya Anda menghidupkan telepon. Untuk peristiwa pengulangan, hanya peristiwa terbaru yang akan diberi tanda peringatan.

---

## Alarm

---

Telepon ini mendukung alarm 24-jam.

Opsi yang tersedia:

| Opsi                   | Deskripsi  |
|------------------------|--|
| <i>Alarm sederhana</i> | Alarm sederhana hanya berdering satu kali. Atur status alarm ke <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> dengan menekan <i>Ubah</i> . Apabila diatur ke <i>Hidup</i> , Anda harus menentukan waktu alarm dan menekan  untuk konfirmasi. |

*Alarm berulang*

Dering alarm yang berulang menurut hari yang Anda tentukan dalam seminggu. Atur status alarm ke *Hidup* atau *Mati* dengan menekan *Ubah*. Apabila diatur ke *Hidup*, Anda harus menentukan *Waktu* dan *Pengulangan*. Contohnya, jika Anda memilih hari Minggu dan Senin, jam alarm akan berdering setiap hari Minggu dan Senin. Kemudian tekan untuk konfirmasi.

*Nada alarm*

Memilih nada alarm.

*Snooze*

Pilih *Hidup* atau *Mati*.

## Kalkulator

---

Ponsel Anda dilengkapi dengan kalkulator. Masukkan angka dengan tombol.

| Opsi | Deskripsi   |
|------|-------------|
| +    | Penambahan  |
| -    | Pengurangan |
| ×    | Perkalian   |
| ÷    | Pembagian   |

- ⊖ Sama dengan
- ☰ Untuk bergantian antara angka negatif dan positif.
- ☑ *Opsi* > *Persen* Menambahkan simbol persen.
- ☑ *Opsi* > *Modular* Menghitung sisa pembagian.
- ☰ Menambahkan titik desimal.

**Panjang maksimum angka dan hasilnya adalah 9 digit. Hasil hitungan kalkulator hanya sebagai indikasi.**

## Perekam suara

Dengan menu ini Anda dapat merekam memo suara.

Dari menu utama, pilih *Bisnis* > *Perekam suara*. Kemudian Anda dapat menekan ☑ untuk mengatur *Ukr. MMS* lalu pilih *Lokasi penyimpanan*. Bila mengatur ukuran MMS ke *Hidup*, perekaman akan berhenti jika melampaui batas ukuran MMS.

Untuk mulai merekam, tekan ⊖ *Rekam*. Selama proses berlangsung, waktu rekaman akan ditampilkan dalam waktu nyata. Untuk

menghentikan rekaman, tekan ⊖ dan file akan disimpan dalam *File saya* > *Suara*. Selanjutnya, Anda dapat menekan ⊖ untuk memutar file yang direkam atau tekan ☑ *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

### Opsi

*Episode baru*

*Hapus*

*Kirim*

*Ub. nama*

### Deskripsi

Membuat rekaman yang lain.

Menghapus file yang dipilih.

Mengirim file yang dipilih.

Mengubah nama file yang dipilih.

## Sekretaris OTG

Dengan menu ini Anda dapat membuat rekaman yang panjang. Dari menu utama, pilih *Bisnis* > *Sekretaris OTG*.

Untuk mulai merekam, tekan ⊖ *Baru*. Selama proses berlangsung, waktu rekaman akan ditampilkan dalam waktu nyata. Untuk menghentikan perekaman, tekan ⊖ dan file akan disimpan. Selanjutnya Anda dapat mengedit *Tanggal mulai*, *Waktu mulai*, dan *Pengingat* untuk perekaman ini. Opsi yang tersedia:

| Opsi            | Deskripsi   |
|-----------------|---|
| <i>Hapus</i>    | Menghapus file yang dipilih.  |
| <i>Kirim</i>    | Mengirim file yang dipilih.   |
| <i>Ub. nama</i> | Mengubah nama file yang dipilih.  |
| <i>Edit</i>     | Edit <i>Tanggal mulai</i> , <i>Waktu mulai</i> dan <i>Pengingat</i> dari file yang dipilih. |
| <i>Rincian</i>  | Melihat rincian informasi file yang dipilih.  |

## Stopwatch

Telepon Anda menampilkan stop watch dan unit terkecilnya yaitu 0,1 detik.

Waktu mulai yaitu 00:00.0, dalam format “mm:ss.n”, di mana mm menandakan menit jam, yang nilainya bisa berkisar dari 0 s.d. 59; ss adalah singkatan untuk detik, angkanya berkisar antara 0 dan 59; n singkatan untuk 0,x detik, x berkisar antara 0 s.d. 9. Stopwatch akan mulai menghitung waktu saat Anda menekan  *Mulai*. Anda dapat menjeda waktu yang sedang berjalan, tekan  *Jeda*, untuk melanjutkan, tekan  *Go*, untuk menghentikan waktu yang sedang berjalan, tekan  *Stop*.

## Hitung mundur

Fitur ini sangat serupa dengan jam alarm, kecuali Anda akan diperingatkan mengenai sisa waktu, dan telepon akan membunyikan alarm pada akhir hitung-mundur. Nada alarm sama seperti jam alarm Anda.

Waktu minimum yaitu 1 menit. Format waktu yaitu *HH:MM:SS*, dan masukan waktu maksimum yaitu 23 jam 59 menit 59 detik.

Anda dapat mengedit timer waktu dan memulai hitungan mundur dengan menekan  *Mulai*. Untuk menghentikan hitung-mundur, tekan  *Jeda*, untuk mengatur ulang, tekan  *Atur Ulg* dan Anda dapat keluar dari menu dengan menekan  *Kembali*.

*Timer hitung-mundur akan aktif secara otomatis dan membunyikan alarm di akhir hitungan mundur meskipun telepon berada dalam mode siaga.*

## Pengkonversi unit

Pada aplikasi ini Anda dapat mengkonversi berbagai jenis unit seperti, waktu, kurs, area, energi, massa, daya, tekanan, suhu dan volume.

Pilih jenis unit lalu masukkan angka kemudian tekan  *Ubah* untuk menghitung hasilnya.

---

Tekan tombol  untuk memasukkan titik desimal.

---

## Tugas

Dengan menu ini Anda dapat membuat, menyimpan dan mengatur berbagai peristiwa dalam daftar tugas Anda.

### Membuat tugas

Dengan menu ini Anda dapat membuat tugas baru. Terdapat 2 jenis tugas: *Panggilan telepon* dan *Tugas*. Pilih *Tugas baru* dan tekan  *Pilih* untuk mengakses opsi berikut:

|   |   |
|---|---|
| <i>Jenis</i>  | Anda dapat membuat <i>Panggilan telepon</i> atau <i>Tugas</i> .   |
| <i>Subjek</i>   | Membuat subjek untuk tugas Anda.  |
| <i>Panggil nomor (Hanya tersedia dalam panggilan Telepon)</i> | Masukkan nomor telepon secara langsung, atau tekan  <i>Pilih</i> untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Kontak</i>: Menampilkan daftar kontak untuk panggilan.</li><li>• <i>Masukkan nomor</i>: Memasukkan nomor.</li></ul> |

*Tampilkan saat siaga*

Atur ke *Hidup* atau *Mati* untuk memilih, apakah peristiwa akan ditampilkan di layar dalam mode siaga.

*Atur pengingat*

Atur ke *Hidup* atau *Mati* untuk memilih, apakah Anda ingin menerima tanda peringatan. Apabila diatur ke *Hidup*, Anda harus mengatur tanggal dan waktu tanda peringatan. Tekan  untuk konfirmasi.

Setelah selesai mengedit, tekan  untuk *Simpan* tugas baru Anda.

### Mengelola tugas

Dengan menu ini Anda dapat mengelola tugas Anda. Pilih tugas, kemudian tekan  untuk *Lihat* tugas atau *Panggil* kontak (tergantung apakah ini merupakan *Tugas* atau *Panggilan telepon*) atau tekan  *Ops* untuk mengakses opsi berikut ini:

*Tandai sudah (belum) selesai* Menandai tanda centang pada tugas sebagai sudah selesai atau tidak tandai untuk yang belum selesai

*Edit*

Mengedit tugas yang dipilih.

*Hapus* Menghapus tugas yang dipilih.

*Hapus semua* Menghapus semua tugas pada daftar.

## 11. Kontak



Telepon Anda dilengkapi dengan dua buku telepon. Buku telepon SIM berada di kartu SIM Anda dan jumlah entri yang dapat Anda simpan, tergantung pada kartu SIM. Buku telepon kedua (Buku telepon Cerdas) terpadu dalam memori telepon dan jumlah maksimum kartu nama yang dapat disimpan adalah 2000 (kartu nama bisa terdiri dari nama, 4 nomor telepon, grup, alamat email, alamat, kode pos, dsb). Kartu SIM adalah buku telepon standar, tetapi entri di kedua buku telepon digabung, disortir dan ditampilkan sebagai daftar. Apabila Anda menambahkan kontak baru ke buku telepon, kontak yang baru itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

*Anda dapat menyimpan hingga 2000 kartu nama, asalkan fitur lainnya di dalam telepon, seperti Kalender, Suara, Gambar dan Video, dsb., tidak menggunakan ruang memori telepon dalam jumlah besar.*

## Kontak baru

Untuk membuat kontak baru di SIM/ponsel:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Masukkan kontak baru      | Tekan  lalu pilih <i>Kontak baru</i>   |
| Memasukkan rincian kontak | Masukkan yang berikut ini untuk kontak kartu SIM. <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Nama</i></li><li>• <i>Nomor</i></li></ul> Masukkan yang berikut untuk kontak buku telepon ponsel: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Nama</i></li><li>• <i>Umum</i></li><li>• <i>Ponsel</i></li><li>• <i>Rumah</i></li><li>• <i>Kantor</i> dan dsb.</li></ul> |
| Menyimpan kontak baru     | Tekan <i>Simpan</i> .  |

*Untuk membuat kontak, Anda harus memasukkan sekurangnya satu nomor telepon.*

Sebagian besar kolom merupakan kolom teks bebas, artinya, Anda dapat memasukkan data alfanumerik dengan menggunakan fungsi entri teks dari ponsel Anda (untuk informasi lebih lanjut mengenai entri teks, lihat “Entri teks dan angka” halaman 17).

## Lihat kontak

---

Di buku telepon, Anda dapat menampilkan rincian kontak dengan cara memilih kontakannya. Kemudian tekan  *Lihat* untuk melihat rincian kontak yang dipilih atau tekan  *Opsi* untuk melakukan yang berikut ini:

| <b>Opsi</b>                   | <b>Deskripsi</b>                                   |
|-------------------------------|--|
| <i>Kontak baru</i>            | Membuat kontak baru.                               |
| <i>Kirim pesan</i>            | Mengirim <i>SMS</i> atau <i>MMS</i> kepada kontak. |
| <i>Panggilan</i>              | Memanggil kontak.                                  |
| <i>Edit sebelum memanggil</i> | Mengubah informasi kontak sebelum memanggilnya.    |

*Panggilan handsfree* Memanggil kontak dengan mode handsfree.

*Hapus* Menghapus kontak.

*Tbh ke daftar hitam* Menambahkan kontak ke daftar hitam.

*Kirim kontak* Mengirim file yang dipilih: *via SMS* atau *via Bluetooth*.

*Salin ke Tlp/SIM* Menyalin entri SIM/telepon ke telepon/SIM.

*Pindahkan ke Tlp/SIM* Sama seperti menyalin, tetapi data sumber akan dihapus setelah disalin.

*Pilih bbrp* Memilih satu kontak setiap kali atau memilih semua kontak.

## Lihat grup

---

Melalui fitur *Lihat grup* Anda dapat mengatur kontak agar dapat mengirim pesan kepada semua anggota grup. Dari menu *Kontak*, pilih *Lihat grup* dan daftar grup akan ditampilkan.

## Lihat

Pilih grup dan  *Lihat* untuk menampilkan anggota grup atau tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi grup berikut ini:

| Opsi               | Deskripsi                              |
|--------------------|--|
| <i>Ubah nama</i>   | Mengubah nama grup.                    |
| <i>Kirim pesan</i> | Mengirim SMS atau MMS ke anggota grup. |
| <i>Atur Ulg</i>    | Memulihkan grup ke pengaturan standar. |

## Nomor khusus

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan daftar nomor yang berguna, seperti nomor pribadi, nomor layanan, pesan suara dan nomor SOS.

| Opsi                 | Deskripsi   |
|----------------------|---|
| <i>Nomor saya</i>    | Lihat, edit atau hapus nomor telepon Anda sendiri.  |
| <i>Nomor layanan</i> | Dengan entri buku telepon SIM ini, Anda dapat memilih salah satu layanan yang disediakan oleh operator Anda dan menyalinnya ke dalam buku telepon yang dipilih. |

## *Surat suara*

Menyambungkan nomor penyedia layanan pesan suara Anda.

## *Darurat*

Menampilkan nomor telepon darurat.

## Lanjutan

Menu ini menyediakan berbagai fitur lanjutan sehingga Anda dapat melihat dan mengedit kontak Anda:

### Opsi

#### *Pilih daftar kontak*

### Deskripsi

- Daftar kontak standar: Bertukar daftar kontak antara *SIM*, *Telepon* atau *Semua*.
- Lokasi kontak standar: Pilih entri kontak baru yang disimpan pada SIM atau memori telepon.

#### *Salin kontak*

*Salin ke SIM*: Menyalin semua entri ke SIM.

*Salin ke Tlp*: Menyalin semua entri ke Telepon.

*Pindahkan kontak*

*Pdihkan ke SIM:* Memindahkan semua entri ke SIM.

*Pdihkan ke Tlp:* Memindahkan semua entri ke Telepon.

*Hapus semua kontak*

Menghapus semua kontak.

## 12. Profil



Ponsel Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan sejumlah mode berikut ini:

- *Pribadi (standar)*
- *Mobil*
- *Penerbangan*
- *Rumah*
- *Rapat*
- *Luar ruang*
- *Diam*

Anda dapat mengaktifkan dan memodifikasi semua mode, kecuali mode *Penerbangan* dan mode *Diam*. Kedua mode ini hanya dapat diaktifkan dan dilihat. Profil dan parameternya masing-masing adalah sebagai berikut:

|                |                            |                |
|----------------|----------------------------|----------------|
| <b>Pribadi</b> | <i>Volume dering</i>       | Tingkat 9      |
|                | <i>Nada dering</i>         | Standar        |
|                | <i>Jenis penanda</i>       | Dering & Getar |
|                | <i>Nada tombol</i>         | Hidup          |
|                | <i>Tingkat lampu latar</i> | Tingkat 3      |

|                    |                            |                |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Mobil</b>       | <i>Volume dering</i>       | Tingkat 8      |
|                    | <i>Nada dering</i>         | Standar        |
|                    | <i>Jenis penanda</i>       | Dering & Getar |
|                    | <i>Nada tombol</i>         | Hidup          |
| <b>Penerbangan</b> | <i>Tingkat lampu latar</i> | Tingkat 4      |
|                    | <i>Volume dering</i>       | Tak ada vol.   |
|                    | <i>Jenis penanda</i>       | Tidak ada      |
|                    | <i>Nada tombol</i>         | Mati           |
| <b>Rumah</b>       | <i>Tingkat lampu latar</i> | Tidak ada      |
|                    | <i>Volume dering</i>       | Tingkat 4      |
|                    | <i>Nada dering</i>         | Standar        |
|                    | <i>Jenis penanda</i>       | Dering & Getar |
| <b>Penerbangan</b> | <i>Nada tombol</i>         | Hidup          |
|                    | <i>Tingkat lampu latar</i> | Tingkat 3      |

|                   |                            |                |
|-------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Rapat</b>      | <i>Volume dering</i>       | Diam           |
|                   | <i>Nada dering</i>         | Standar        |
|                   | <i>Jenis penanda</i>       | Hanya getar    |
|                   | <i>Nada tombol</i>         | Mati           |
|                   | <i>Tingkat lampu latar</i> | Tingkat 2      |
| <b>Luar ruang</b> | <i>Volume dering</i>       | Tingkat 9      |
|                   | <i>Nada dering</i>         | Standar        |
|                   | <i>Jenis penanda</i>       | Dering & Getar |
|                   | <i>Nada tombol</i>         | Hidup          |
|                   | <i>Tingkat lampu latar</i> | Tingkat 4      |
| <b>Diam</b>       | <i>Volume dering</i>       | Diam           |
|                   | <i>Jenis penanda</i>       | Tidak ada      |
|                   | <i>Nada tombol</i>         | Mati           |
|                   | <i>Tingkat lampu latar</i> | Tidak ada      |

## Pemilihan profil

Untuk memilih profil yang berbeda:

Ke menu *Profil* Tekan  untuk masuk ke menu utama dari mode siaga dan pilih *Profil*.

Pilih kontak yang dikehendaki. Tekan  atau .

Masuk ke menu *Ubah* Tekan  *Opsi*. Anda dapat memilih:

- *Aktifkan*: Untuk mengaktifkan profil.
- *Personalisasi*: Untuk memodifikasi pengaturan dalam profil.

## Mempersonalisasi pengaturan

Pilihan yang tersedia antara lain:

### Opsi

*Volume dering*

*Nada dering*

### Deskripsi

Pilih dari 9 tingkat volume.

Pilih nada dering untuk *Panggilan, Alarm, Kalender, Pesan* atau *Info Sel*.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <i>Jenis penanda</i>       | Pilih jenis petanda: <i>Hanya dering</i> , <i>Hanya getar</i> , <i>Dering &amp; Getar</i> , <i>Getar lalu dering</i> atau <i>Diam</i> . |
| <i>Nada tombol</i>         | Mengatur nada tombol ke <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> .   |
| <i>Tingkat lampu latar</i> | Memilih tingkat lampu latar dari tingkat 1 hingga 4.  |

## 13. Konektivitas



Menu ini menyediakan lebih banyak fitur bagi Anda untuk mengatur koneksi dengan perangkat eksternal ini.

### Bluetooth

---

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth yang kompatibel. Untuk memastikan inter-operabilitas antara perangkat Bluetooth lainnya, tanyakanlah kepada produsen perangkat yang lain itu. Koneksi Bluetooth dapat terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti dinding atau perangkat elektronik yang lain.

Untuk menggunakan koneksi Bluetooth, perangkat yang ingin Anda sambungkan harus mendukung fungsi Bluetooth. Hubungi produsen perangkat atau baca dokumen yang menyertainya.

### Melaksanakan koneksi Bluetooth

Untuk mengaktifkan, tekan  untuk masuk ke menu utama dari mode siaga kemudian pilih *Konektivitas > Bluetooth*. Pada layar Bluetooth, pilih *Aktifkan*. Berikutnya, pilih *Cari perangkat*. Setelah daftar perangkat muncul, pilih perangkat yang ingin Anda hubungkan.

---

*Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth untuk beberapa waktu lamanya, Anda harus menonaktifkan fitur ini agar menghemat daya baterai.*

---

### Menu Bluetooth

| Opsi                  | Deskripsi  |
|-----------------------|--|
| <i>Aktifkan</i>       | Mengatur fitur Bluetooth ke hidup atau mati.           |
| <i>Cari perangkat</i> | Mencari perangkat eksternal yang dapat Anda hubungkan. |

### Perangkat saya

Menampilkan perangkat bluetooth yang dapat Anda hubungkan. Anda dapat memilih perangkat yang dikehendaki dengan menekan  dalam daftar perangkat. Anda juga dapat membuka menu **Opsi** perangkat. Opsi yang tersedia: **Browse file** (jika berlaku) **Hapus**

### Pengaturan

Pilih opsi ini untuk menampilkan lebih banyak fitur:

- **Nama saya**: mengedit nama perangkat
- **Visibilitas**: menentukan untuk menunjukkan atau menyembunyikan perangkat dengan memilih toggle **Hidup** atau **Mati**
- **Profil saya**: mencantumkan profil telepon yang tersedia

Sewaktu mencari perangkat, Anda akan diperlihatkan daftar perangkat apapun yang ditemukan dalam jangkauan telepon Anda yang berkemampuan Bluetooth. Segera setelah Anda memilih perangkat dan koneksi/sambungan sudah

dilaksanakan, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan kunci pas agar dapat dipasangkan dengan perangkat. Kunci pas ini disediakan oleh produsen perangkat Bluetooth yang lain. Baca dokumentasinya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Fitur kunci pas menjamin, bahwa hanya koneksi sah yang diperbolehkan untuk menghubungkan ke perangkat Anda atau ke perangkat yang dipilih.

## Fungsi USB

---

Hubungkan telepon ke PC via kabel USB, dan selanjutnya telepon Anda akan berfungsi seperti drive USB. Anda dapat mengakses memori telepon dan kartu memori. Anda dapat meng-upload dan men-download musik, video serta gambar via kabel USB dan ukuran file yang ditransfer dibatasi hingga memori Anda penuh.

**Setelah transfer selesai, harap pastikan bahwa Anda sudah melepaskan perangkat Anda secara aman berdasarkan petunjuk komputer.**

## **Menggunakan PhilipsPhoneTools**

Di samping itu, telepon Anda dapat melakukan koneksi PC dengan PhilipsPhoneTools yang disediakan. PhilipsPhoneTools menawarkan sinkronisasi seketika antara telepon dan komputer serta memungkinkan Anda untuk membuat cadangan data ponsel serta memulihkan data yang disimpan dalam komputer, menerima SMS dan mengedit kontak ponsel Anda.

### **Menginstal PhilipsPhoneTools pada PC**

1. Masukkan PhilipsPhoneTools yang tersedia ke dalam drive CD.
2. Jalankan program Setup.exe.
3. Buat pilihan saat diperintahkan, dan penginstalan akan memulai secara otomatis.

*Sewaktu Penginstalan sedang berlangsung, mungkin terjadi interupsi bila sistem PC mendeteksi ada perangkat lunak baru. Tekan Tetap lanjutkan berulang kali sampai penginstalan dilanjutkan kembali.*

## **Menghubungkan Telepon Anda ke PC**

1. Periksa, apakah wizard Setup Telepon mulai berjalan. Jika perlu, klik dua kali ikon PhilipsPhoneTools.
2. Hubungkan telepon Anda ke PC saat diperintahkan.
3. Pada telepon, pilih *Konektivitas > Fungsi USB > Sinkron PC* dari menu utama. Menu fungsional akan muncul pada layar PC.

## I 4. Panggilan



Sebagian opsi yang dijelaskan dalam bab ini bergantung pada operator dan/atau kepelanggaan dan memerlukan salah satu kode, kode PIN2 atau kode telepon. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Umum” halaman 77.

### Melihat panggilan

Menu ini menyediakan daftar panggilan yang tidak terjawab, yang dijawab dan yang Anda lakukan. Panggilan termasuk, *Semua panggilan*, *Pgln tak terjwb*, *Pgln dijawab*, *Pgln keluar* dan *Panggilan ditolak*, yang ditampilkan secara kronologis, dan panggilan yang terbaru dicantumkan paling dulu. Pilih panggilan dari salah satu daftar lalu tekan *Sambung* untuk memanggil atau tekan *Opsi* untuk mengakses yang berikut ini:

#### Opsi

*Lihat*

#### Deskripsi

Melihat rincian informasi panggilan yang dipilih.

*Simpan*

Menyimpan nomor jika nomor itu tidak ada dalam daftar kontak.

*Simpan ke yang ada*

Menyimpan nomor di dalam daftar kontak yang ada sekarang.

*Kirim pesan*

Mengirim pesan ke nomor yang dipilih. Anda dapat mengirim melalui *SMS* atau *MMS*.

*Hapus*

Menghapus nomor yang dipilih dari daftar.

*Hapus semua*

Menghapus semua nomor dari daftar.

*Sambung*

Memanggil nomor yang dipilih.

*Tbh ke daftar hitam*

Untuk menambahkan nomor telepon ke dalam daftar hitam, lihat “Tugas” halaman 61.

*Edit nomor sebelum menyambung*

Membuka daftar kontak dan mengedit nomor jika ada dalam daftar kontak.

## Opsi panggilan

---

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan:

| Opsi                   | Deskripsi   |
|------------------------|---|
| <i>Jwb oto.</i>        | Menghidupkan/mematikan <i>Jwb oto.</i> . Apabila fungsi ini aktif, panggilan masuk akan otomatis dijawab setelah 10 detik.  |
| <i>Jawab cepat</i>     | Menghidupkan/mematikan <i>Jawab cepat</i> . Apabila fungsi ini aktif, Anda dapat menjawab panggilan masuk dengan menekan sembarang tombol, kecuali tombol  ,  . |
| <i>Pengingat menit</i> | Memilih <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengingat menit sewaktu panggilan berlangsung. Standarnya yaitu <i>Mati</i> dan pengaturan standarnya yaitu 45 detik.   |

### Layanan panggilan

Pilihan yang tersedia antara lain:

- *Waktu pgl*: Menampilkan durasi panggilan Anda dan biayanya: *Total pgl masuk*, *Total pgl keluar* dan *Total pgl*.
- *Pgl tunggu*: Pilih *Aktifkan* atau *Batal*, atau periksa *Status*.

---

*Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan/kepelanggan.*

---

- *ID Diri*: Pilih *Tunj. ID* atau *Semb. ID* atau *Diatur jaringan* untuk menentukan apakah nomor telepon atau identitas Anda ditampilkan atau tidak kepada pihak yang dipanggil.
- *ID Pemanggil*: Untuk memeriksa pengaturan operator Anda, apakah menunjukkan identitas pemanggil.

---

*Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan/kepelanggan.*

---

- *Pengaturan biaya*: Opsi ini hanya tersedia apabila informasi tagihan disertakan dalam kartu SIM. Anda dapat melihat informasi panggilan yang sekarang dan semua panggilan yang sekarang. Anda harus memasukkan kode PIN2 untuk mengatur, kredit biaya maksimum dan tarif unit.

#### *Teruskan pgl*

Mengatur opsi pengalihan panggilan berikut: *Semua panggilan*, *Tak dijawab*, *Tak terjangkau*, *Jika sibuk*.

- Apabila *Semua panggilan* aktif, maka semua panggilan yang masuk akan dialihkan ke nomor pra-atur tanpa memberikan peringatan apapun.
- Apabila *Tak dijawab* aktif, maka panggilan masuk akan dialihkan jika pengguna tidak menjawab.
- Apabila *Tak terjangkau* aktif, maka panggilan masuk akan dialihkan ke nomor pra-atur apabila pengguna tidak terhubung ke jaringan.
- Apabila *Jika sibuk* aktif, maka panggilan akan dialihkan jika pengguna sudah menangani panggilan atau jika panggilan ditolak.
- Anda juga dapat memeriksa *Status* pengalihan panggilan Anda atau *Batalkan semua* pengalihan panggilan.

## Cegah pgl

Dengan menu ini Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke sejumlah panggilan tertentu, dan Anda juga dapat mencegah penerimaan atau melakukan panggilan yang jenisnya berbeda. Untuk mengaktifkan pencegahan panggilan, Anda harus memasukkan kode batas komunikasi. Kode PIN2 akan dikirim ke jaringan untuk validasi.

**Perhatikan, bahwa pengoperasian ini hanya mendukung panggilan GSM.**

Berikut adalah jenis panggilan yang dapat Anda cegah:

- *Semua pgl keluar*
- *Semua pgl intl*
- *Hanya pgl lokal*
- *Semua pgl masuk*
- *Pgl msk jika di lr neg.*

Anda juga dapat memeriksa *Status cegah* dari pencegahan panggilan Anda atau *Batalkan cegah*.

## *Penyambungan dibatasi*

Pada menu ini Anda dapat mengatur sandi untuk mencegah telepon digunakan oleh orang lain.

## *Nomor IP*

Menyambung ke prefiks atau nomor awal IP operator jaringan.

## **Hapus riwayat**

Pada menu ini Anda dapat menghapus riwayat panggilan: *Hapus semua/Pgl tak terjwb/Pgl dijawab/Pgl keluar/Panggilan ditolak*. Tekan  *Pilih* untuk konfirmasi penghapusan dan  *Kembali* untuk membatalkan penghapusan.

## 15. Pengaturan



Anda dapat mengkonfigurasi ponsel Xenium X500 yang paling sesuai dengan pilihan penggunaan Anda. Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan berikut ini: *Umum*, *Tampilan*, *Suara* dan *Konektivitas*.

Masuk ke menu Tekan  untuk masuk ke menu utama dari mode siaga dan pilih *Pengaturan*.

Memilih menu pengaturan Tekan  atau .

### Umum

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi beberapa pengaturan umum:

| Opsi          | Deskripsi                         |
|---------------|-----------------------------------|
| <i>Bahasa</i> | Mengatur bahasa tampilan telepon. |

### Waktu & tanggal

- *Waktu tampilan*: Pilih *Hidup* atau *Mati*. Apabila Anda memilih *Hidup*, informasi waktu akan ditampilkan di layar siaga.
- *Atur waktu*: Mengtur waktu dalam format *HH:MM*.
- *Atur tanggal*: Mengatur tanggal.
- *Format waktu*: Mengatur format waktu ke *24 jam* atau *12 jam*.
- *Format tanggal*: Mengatur format tanggal ke *TTTT/BB/HH*, *TTTT.BB.HH*, *HH.BB.TTTT*, *TTTT-BB-HH* atau *HH-BB-TTTT*.
- *Jam internasional*: Ke menu jam dunia dan mengubah zona waktu.
- *Waktu hidup*: Mengatur waktu telepon dihidupkan. Anda dapat memilih *Hidup* atau *Mati*. Apabila Anda memilih *Hidup*, Anda harus memasukkan waktu yang diinginkan untuk menghidupkan telepon.
- *Waktu mati*: sama seperti di atas.

## Keamanan

- **Proteksi PIN:** Pilih *Hidup* atau *Mati*. Jika diatur ke *Hidup*, Anda harus memasukkan kode PIN apabila menghidupkan telepon.

**Kode PIN standar bergantung pada jaringan dan penyedia layanan Anda. Silakan menghubungi operator layanan Anda untuk mendapatkan informasi PIN.**

- **Ubah PIN/PIN2:** Anda dapat memodifikasi sandi untuk PIN, PIN2, pengaman dan kunci telepon.
- **Pengaman:** Anda dapat melindungi informasi penting seperti pesan, kontak pada telepon dengan mengaktifkan fitur pengaman. Anda juga dapat mengubah sandi pengaman.
- **Atur ulang sandi:** Anda dapat memodifikasi sandi untuk PIN, PIN2, pengaman dan kunci telepon.

**Sandi standar pengaman dan kunci telepon adalah 1234.**

## Kunci tombol otomatis

Pilih untuk mengaktifkan fitur ini setelah *60 detik*, *30 detik*, *15 detik* atau *Mati*.

## Pintasan

Menampilkan daftar fitur pintasan. Anda dapat menetapkan tombol pintasan baru dengan mengaitkan hubungan antara fitur tertentu dengan tombol angka atau tombol navigasi. Anda juga dapat mengubah atau menghapus tombol pintasan yang ada.

## Penyimpanan standar

Menetapkan lokasi penyimpanan standar: *Memori telepon* atau *Kartu memori* untuk aplikasi yang berbeda-beda.

## Status memori

Anda dapat mengecek status memori *Kontak*, *Pesan* dan *File saya*. Anda juga dapat memeriksa status memori dari *Kartu memori* jika kartu dimasukkan.

## Gaya menu utama

Pilih gaya browse sebagai *Daftar* atau *Grid*.

## Pengaturan pabrik

Memulihkan pengaturan telepon ke nilai standar.

## Tampilan

---

Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan pengaturan layar yang berbeda:

| Opsi                       | Deskripsi  |
|----------------------------|--|
| <i>Wallpaper</i>           | Mengatur tampilan wallpaper ke <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> .   |
| <i>Screen saver</i>        | Mengatur tampilan screen saver ke <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> .  |
| <i>Tema</i>                | Pilih dari 2 tema.   |
| <i>Tingkat lampu latar</i> | Pilih dari 4 tingkat lampu latar. Anda dapat memilih tingkat lampu latar dengan menekan tombol ▲ atau ▼. Tekan ⊖ untuk konfirmasi.   |
| <i>Durasi lampu latar</i>  | Pilih durasi lampu latar dari <i>60 detik</i> , <i>30 detik</i> dan <i>15 detik</i> .  |
| <i>Sambutan</i>            | Mengatur sambutan ke <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> . Apabila memilih <i>Hidup</i> , Anda dapat mengedit pesan sambutan.<br><b>Maksimum panjang kata sambutan yaitu 20 kata dalam bahasa China atau 40 karakter bahasa Inggris.</b> |

## Suara

---

Anda dapat mengatur telepon untuk beroperasi dengan profil suara yang berbeda. Untuk rinciannya, lihat “Suara” halaman 79.

| Opsi                       | Deskripsi   |
|----------------------------|---|
| <i>Jenis penanda</i>       | Anda dapat memilih <i>Hanya dering</i> , <i>Hanya getar</i> , <i>Dering &amp; Getar</i> , <i>Getar lalu dering</i> atau <i>Diam</i> . |
| <i>Nada dering</i>         | Pilih nada dering untuk <i>Panggilan</i> , <i>Kalender</i> , <i>Pesan</i> , <i>Info sel</i> dan <i>Alarm</i> .                        |
| <i>Volume dering</i>       | Pilih dari 9 tingkat volume.  |
| <i>Nada tombol</i>         | Mengatur nada tombol ke <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> .   |
| <i>Bunyi rana</i>          | Memilih dari 3 bunyi rana. Anda juga dapat mengaturnya ke <i>Mati</i> .   |
| <i>Tanda baterai lemah</i> | Mengatur peringatan ke <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> .  |

*Jika sudah men-download nada dering Anda sendiri dan memilih nada dering tersebut untuk menjadi tanda alarm, maka setelah mengatur alarm dan mematikan telepon, nada tanda peringatan akan diubah kembali ke pengaturan asal pabrik. Ini tidak berlaku jika nada dering yang Anda pilih adalah nada dering yang disertakan sebagai standar pada telepon Anda.*

## Konektivitas

### Opsi panggilan

Untuk informasi selengkapnya, lihat “Opsi panggilan” halaman 74.

### Pengaturan pesan

Untuk informasi selengkapnya, lihat “Pengaturan” halaman 50.

### Pengaturan jaringan

Nama jaringan akan ditampilkan pada layar siaga. Jika telepon tidak dapat mengenali nama jaringan, telepon akan menampilkan kode negara dan kode jaringan dari jaringan yang tidak diketahui.

### Pilih jaringan

Jaringan akan berbeda menurut mode pencarian yang sudah Anda pilih. Jika memilih *Otomatis*,

jaringan akan dicari secara otomatis. Jika memilih *Manual*, pencarian hanya akan dilakukan apabila Anda mengkonfirmasi pencarian tersebut.

### Modus cari

Anda dapat memilih *Otomatis* atau *Manual*.

### Jaringan Pilihan

Daftar jaringan pilihan disimpan dalam kartu SIM. Daftar ini mencantumkan prioritas pendaftaran telepon ke jaringan yang tersedia sewaktu melakukan pendaftaran otomatis.

1. Dalam mode siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pengaturan* > *Konektivitas* > *P'aturan jaringan* > *Jaringan pilihan*.
3. Tekan  *Pilih* untuk masuk ke daftar jaringan pilihan. Jaringan pilihan yang paling disukai akan muncul dalam urutan daftar paling atas.
4. Tekan  untuk memilih jaringan tertentu.
5. Selanjutnya Anda dapat menekan  untuk *Sisipkan* atau tekan  *Opsi* dan pilih *Tbh di akhir* atau *Hapus* jaringan yang dipilih.

### Browser

Berbagai parameter yang berkaitan ke browser dapat ditetapkan di bawah opsi ini, termasuk parameter WAP dan pesan Push.

## **Koneksi**

### **Profil GPRS**

Pada menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi koneksi GPRS (General Packet Radio Service) ke jaringan. Pengaturan GPRS yang tersedia adalah:

| <b>Opsi</b>        | <b>Deskripsi</b>                             |
|--------------------|--|
| <i>Nama profil</i> | Untuk memberi nama pada profil yang sekarang |
| <i>APN</i>         | Untuk memasukkan APN GPRS.                   |
| <i>Login</i>       | Untuk memasukkan nama login.                 |
| <i>Sandi</i>       | Untuk memasukkan sandi.                      |

### **Info GPRS**

Dengan fitur ini Anda dapat memonitor jumlah data yang ditransfer selama sambungan GPRS.

## Ikon & Simbol

Dalam mode siaga, beberapa ikon dan simbol dapat ditampilkan pada layar utama. Ikon status, jaringan dan baterai ditampilkan setiap saat. Ikon lainnya ditampilkan jika fitur tersedia dan tidak ditampilkan jika fitur tidak tersedia.

*Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, ini menandakan bahwa pada saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.*



**Jaringan** - Ikon jaringan terdiri atas 2 bagian. Bagian sebelah kiri menunjukkan, apakah telepon sudah terdaftar ke jaringan atau belum, dan bagian sebelah kanan menunjukkan kekuatan sinyal dalam 5 tingkat (dari tidak ada sinyal hingga yang terkuat).



**Baterai** - Menunjukkan tingkat baterai dengan 5 bar indikator. Sewaktu pengisian, akan ditampilkan ikon yang bergulir.



**Roaming internasional** - Ditampilkan apabila telepon Anda terdaftar ke jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda.



**Apakah akan log ke GPRS** - Ada 2 status 2 GPRS yang sama-sama eksklusif: Jaringan GPRS tersedia tetapi tidak sedang digunakan; atau jaringan GPRS tersedia dan sedang digunakan. Ikon akan ditampilkan hanya setelah Anda log ke GPRS.



**MMS** - Menandakan ada pesan MMS.



**Pesan WAP Push** - Menandakan ada pesan WAP push. Tujukan ke [Browser > Kt. msk push](#) untuk memeriksanya.



**Pesan suara** - Menandakan ada pesan suara yang belum didengar.



**Jam alarm** - Menandakan bahwa jam alarm diaktifkan.



**Getaran** - Telepon akan bergetar apabila ada panggilan masuk atau jam alarm berdering.



*Firewall* - Menandakan bahwa fitur firewall diaktifkan.

---



*Pgln tak terjwb* - Menandakan ada panggilan yang tidak terjawab.

---



*Alihan panggilan* - Menandakan bahwa fungsi pengalihan panggilan diaktifkan.

---



*Senyap* - Menandakan bahwa mode senyap diaktifkan.

---



*Jwb oto.* - Menandakan bahwa jawab otomatis aktif.

---



*Tombol Dikunci* - Menandakan bahwa tombol dikunci.

---



*Kartu memori* - Menandakan bahwa kartu memori digunakan.

---



*Bluetooth* - Fitur diaktifkan.

---

# Kewaspadaan

## Gelombang Radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900/1800/1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0.01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarahannya tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu

siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selain itu, untuk mencegah penggunaan telepon yang tidak sah:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai

teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

## Selalu matikan telepon Anda

**Peralatan elektronik sensitif** atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

## Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon di dalam saku dekat dada.

- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

## **Pengguna alat bantu dengar**

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

## **Peningkatan kinerja**

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:**



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskannya, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan mode bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrem.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembap, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

## Informasi baterai

---

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu panas ( $>60^{\circ}\text{C}$  or  $140^{\circ}\text{F}$ ), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya baterai dan aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon serta membahayakan dan akan membatalkan semua jaminan untuk telepon Philips Anda.

Penggunaan jenis baterai yang tidak benar juga dapat menyebabkan ledakan.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

## Jangan menggunakan telepon sewaktu mengemudi

---



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

## EN60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, ambil telepon Anda dengan sangat hati-hati dan hindarkan juga penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Stopkontak soket telepon harus dipasang dekat telepon dan mudah dijangkau.

## Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaaur-ulangan yang terkait.



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

## Tanda WEEE pada DFU: "Informasi bagi Konsumen"

### Membuang produk lama

Produk Anda didesain dan dimanufaktur dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur-ulang dan digunakan-ulang.



Bila simbol tong sampah beroda yang bertanda silang ini diterakan pada produk, itu berarti bahwa produk tersebut tercakup oleh European Directive 2002/96/EC

Carilah informasi mengenai sistem pengumpulan setempat yang terpisah untuk produk listrik dan elektronik.

Bertindaklah sesuai peraturan setempat dan jangan membuang produk lama bersama limbah rumah-

tangga biasa. Membuang produk lama dengan cara yang benar akan membantu mencegah akibat yang berpotensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## **Pernyataan Kepatuhan FCC**

Peralatan ini telah diuji dan ternyata mematuhi batas yang ditetapkan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC Pasal 15. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan yang merugikan pada instalasi pemukiman. Peralatan ini membangkitkan, menggunakan dan dapat meradiasikan energi frekuensi radio, dan jika tidak diinstal serta digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan pada komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu.

Jika peralatan ini ternyata menyebabkan gangguan yang merugikan terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan kemudian menghidupkan kembali peralatan ini, dan pengguna dianjurkan untuk mengatasi gangguan tersebut dengan melakukan satu atau beberapa tindakan berikut ini:

- Mengubah arah atau memindahkan antena penerima.
  - Menambah jarak antara peralatan dan alat penerima.
  - Menghubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari yang digunakan oleh alat penerima.
- Setiap perubahan atau modifikasi yang secara tegas tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas peraturan kepatuhan, dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.
- Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian ini berdasarkan dua ketentuan berikut ini: (1) Perangkat ini tidak akan menyebabkan gangguan yang merugikan, dan (2) perangkat ini harus dapat menerima gangguan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

## Menyelesaikan masalah

### **Telepon tidak mau hidup**

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

### **Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga**

Tekan agak lama tombol hangup [akhiri panggilan], atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, lalu hidupkan lagi.

### **Simbol jaringan tidak ditampilkan**

Hubungan jaringan putus. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

### **Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) bila tombol ditekan**

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

### **Baterai Anda mungkin terlalu panas.**

Anda mungkin menggunakan charger yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

### **Telepon tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan masuk**

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan *Pgln 1* atau *Tahan* sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### **Anda tidak dapat mengirim pesan**

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapny mengenai subyek ini.

***Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab.***

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

***Layar menunjukkan MASUKKAN SIM***

Periksa apakah kartu SIM sudah dimasukkan dengan benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

***Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN***

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia jika jaringan atau kepelanggan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

***Telepon Anda tidak mengisi***

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 10 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

## Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai standar dan pengisi baterai, disertakan sebagai aksesori standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

---

*Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apapun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.*

---

### Charger

---

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

### Piranti hubungan data

---

Memudahkan koneksi data ke ponsel Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Dengan perangkat lunak yang disediakan, Anda dapat men-download gambar dan melodi serta menyinkronkan kontak serta waktu perjanjian Anda.

### Headset Deluxe

---

Tombol jawab terpadu menawarkan Anda cara mudah untuk menjawab panggilan. Anda dapat menjawab panggilan dengan menekan tombol atau menekan agak lama untuk menolak panggilan.

# Perniagaan merek dagang



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9<sup>®</sup> adalah merek dagang  
Tegic Communications Inc.



Bluetooth<sup>™</sup> adalah merek  
dagang dimiliki oleh  
telefonaktiebolaget L M  
Ericsson, Swedia dan  
dilesensi ke Philips.

## Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?

Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesori asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah **SATU (1) TAHUN** dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan

terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa Yang Akan Dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas Ini?

Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

- a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
- b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau
- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
- d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
- e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
- f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian

produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau

- g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
- h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.

5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?

- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
- c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau

penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.

- d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.

6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian

KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS

BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

# Pernyataan kesesuaian

Kami,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057  
China.**

menyatakan berdasarkan tanggung jawab kami  
sepenuhnya, bahwa produk

**Xenium X500**

Radio Mobile Selular GSM 900/1800/1900

TAC: 35445302

yang mana berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai  
dengan Standar berikut ini:

**KESELAMATAN: EN 60950-1:  
2001+A11:2004**

**KELAYAKAN: EN50360: 2001**

**EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI  
EN 301 489-17 v1.2.1**

**SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;  
ETSI EN 300 328 v1.6.1**

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua  
rangkaian pengujian radio yang penting telah  
dilaksanakan dan bahwa nama produk di atas sesuai  
dengan semua persyaratan penting dari Directive  
1999/5/EC.

Prosedur penilaian kesesuaian yang dirujuk pada  
Artikel 10 dan diuraikan secara rinci dalam Annex  
V of Directive 1999/ 5/EC telah dipatuhi menurut  
artikel 3.1 dan 3.2 yang melibatkan Notified Body  
(Kantor Dinas): CETECOM ICT Services GmbH,  
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117, Saarbrucken,  
Germany.

Tanda pengenal: **0682**

12 Juni, 2008



Manajer Kualitas