

Kenali telepon Anda



Modus telepon



Modus kamera

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berbak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpanan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan dan tahan  .
Masukkan kode PIN	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  atau  OK untuk konfirmasi.
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.
Menjawab panggilan	Tekan  bila telepon Anda berdering.
Mengakhiri panggilan	Tekan  atau  End call.
Menolak panggilan	Tekan  atau tekan agak lama pada salah satu tombol samping.

Menyetel kuat dering Tekan salah satu tombol volume samping ketika telepon terbuka dan dalam modus siaga.

Tekanan sekilas pada tombol volume samping akan meredam kuat dering ketika Anda menerima panggilan.

Menyetel volume percakapan Tekan salah satu tombol volume samping sewaktu panggilan berlangsung.

Mengakses Buku Telepon Tekan  dalam modus siaga.

Menggunakan Buku Telepon Meramban daftar dengan menggunakan  atau  dan tekan  untuk memanggil nama yang dipilih.


Buka Call list Tekan  dalam modus siaga.

Mengakses Quickcall Tekan  dalam modus siaga.

Mengakses menu utama	Tekan  atau  Menu dalam modus siaga.
Buka menu MMS	Tekan  MMS dalam modus siaga.
Segera kembali ke siaga ketika meramban menu	Tekan  .
Membuka Gambar album	Tekan  dalam modus siaga.
Membuka Album suara	Tekan  dalam modus siaga.
Mengaktifkan program Voice cmd	Dalam modus siaga, tekan dan tahan  kemudian ucapkan tag suara Anda.
Mengganti bahasa yang digunakan	Tekan dan tahan  .

Modus kamera

Telepon Anda menampilkan layar berputar yang memungkinkan Anda untuk mengaktifkan kamera. Memutar layar berlawanan arah jarum jam dan menutup telepon.

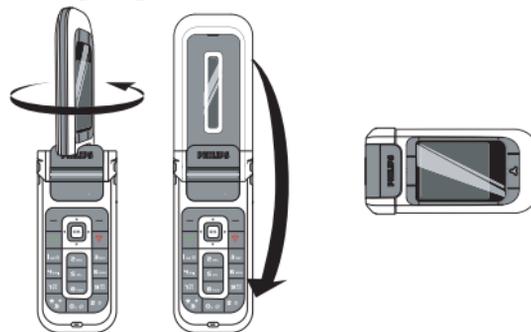

Sekarang, telepon dalam modus kamera dan layar pratinjau ditampilkan. Lihat bab “Kamera” halaman 51 mengenai cara menggunakan kamera. Buka telepon dan putar balik layar untuk kembali ke modus telepon.

Tombol lunak

Sikat tombol lunak tergantung pada teks dan diindikasikan pada layar. Telepon Anda menampilkan 6 tombol lunak:

- 2 tombol lunak digunakan dalam modus telepon .
- 4 tombol lunak digunakan dalam modus kamera. Tombol lunak kamera  dan  tidak aktif ketika dalam modus telepon.

Pada umumnya, ketika Anda dalam modus telepon, menekan tombol lunak , menghasilkan tanggapan yang sama seperti Anda menekan . Tombol lunak  digunakan untuk mundur satu langkah (**Balik** sewaktu browsing menu atau **Batal** ketika dalam layar edit).

Mengakses menu

Untuk mengakses menu utama, tekan  atau  **Menu** ketika dalam modus siaga.

Gunakan tombol navigasi untuk meramban menu dan tekan  atau  **Pilih** untuk melakukan pemilihan. Sub-menu lainnya atau suatu daftar akan muncul.

Bila menavigasi dalam daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda yang sebenarnya dalam daftar.

Peristiwa

Sejumlah peristiwa dapat mengubah layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.). Tekan  atau  **Baca** untuk mengakses menu yang bersangkutan atau  **Kembali** untuk kembali ke layar siaga.

Isi Kandungan

1. Persiapan awal	6	5. Buku Telepon	20
Menyisipkan kartu SIM dan baterai	6	Pengaturan	20
Menghidupkan telepon	7	List nama	20
Menyetel tanggal dan waktu	7	Mengedit dan mengatur kontak	22
Menyalin buku telepon SIM	7	6. Pengaturan	25
Mengisi baterai	7	Bunyi	25
2. Fitur utama	9	Layar	26
Mengakses dan menampilkan buku telepon ..	9	Lagkah cepat	27
Melakukan panggilan	9	Keamanan	28
Menjawab dan mengakhiri panggilan	10	Jaringan	30
Telp. handsfree	10	Waktu dan tanggal	32
Opsi sewaktu panggilan	10	Auto on & off	32
Menyesuaikan volume sisi dengar	11	Bahasa	33
Mengubah jenis dering	11	7. Profil	34
Mengaktifkan modus tenang	12	8. Pesan	35
Mengaktifkan tanda getaran	12	SMS	35
Kamera	12	MMS	39
Quickcall	12	E-Mail	44
MMS Foto talk	13	Penerimaan	50
3. Susunan menu	14	9. Kamera	51
4. Entri teks atau nomor	17	Mengaktifkan kamera	51
Masukan teks dasar	17	Layar pratinjau kamera	51
Masukan teks T9®	18		

Memotret	52	13. Informasi panggilan	69
Opsi kamera	53	Pengaturan	69
Meninjau kembali gambar	54	Call list	70
Panggilan	55	Call counter	71
10. Multimedia	56	14. Jasa Operator	72
Album suara	56	WAP	72
Gambar album	56	Nada DTMF	75
TV slideshow	58	Menangani beberapa panggilan	76
Mode demo	59	Ikon & simbol	78
Status memori	59	Pencegahan	80
Memo suara	59	Menyelesaikan masalah	85
Kamera	60	Aksesori asli Philips	89
11. Game & Aplikasi	61	Pernyataan merek dagang	91
Kalkulator	61	Jaminan Terbatas	92
Zona waktu	61		
Jam alarm	62		
Agenda	63		
Brick Game	64		
JAVA	64		
12. Web dgn Suara	66		
Posisi piranti	66		
Mengirim data	66		
Menerima data	67		
Menggunakan telepon sebagai modem	67		


I • Persiapan awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" sebelum menggunakan telepon (lihat halaman 80).


Untuk menggunakan telepon Anda, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelangangan, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan.

Menyisipkan kartu SIM dan baterai

1. Geser tutup belakang telepon untuk melepaskannya.

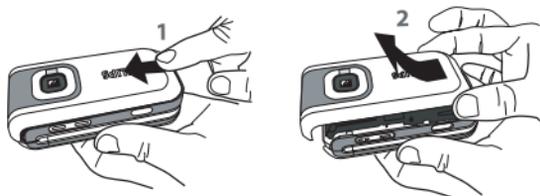

2. Sisipkan kartu SIM dalam slotnya, dan pastikan bahwa ujung yang terpotong berada di tempat yang benar. Tekan pegangan jepit sampai kartu tertahan erat.

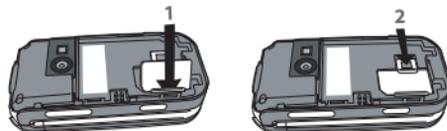

3. Memasang baterai: tempatkan satu sisi pada sisi telepon dan tekan sampai baterai terjepit (pastikan konektor saling berhadapan).



4. Kembalikan penutup belakang telepon dengan mengesernya sampai berhenti. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.

Menghidupkan telepon

1. Untuk menghidupkan telepon, tekan  agak lama.
2. Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode rahasia kartu SIM Anda, terdiri dari 4 hingga 8 digit). Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Tekan  atau  OK untuk konfirmasi (tekan  Batal untuk memperbaikinya). Untuk memberi ciri pribadi pada kode PIN, lihat halaman 29.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Menyetel tanggal dan waktu

Apabila Anda menghidupkan telepon untuk pertama kali, Anda akan diarahkan untuk menyetel tanggal dan waktu. Gunakan bantalan tombol alfanumerik untuk memasukkan angka.

Untuk opsi tanggal dan waktu selengkapnya, lihat halaman 32.

Menyalin buku telepon SIM

Ponsel Anda akan mengenali kartu SIM yang sudah berisi nama, dan akan muncul pesan yang menanyakan apakah Anda ingin menyalin buku telepon SIM ke buku telepon yang terpasang dalam ponsel. Tekan  Ya untuk menerima atau  Tidak untuk membatalkan.


Jika Anda memilih untuk tidak menyalin buku telepon SIM pada saat ini, Anda dapat melakukannya secara manual di kemudian hari. Lihat “Copy ke Telepon” halaman 20 untuk rinciannya.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm bila baterai hampir habis. Jika baterai kosong sama sekali, diperlukan waktu pengisian selama 2 atau 3 menit sebelum ikon pengisian muncul kembali.

Anda bisa kehilangan semua pengaturan yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.

1. Setelah baterai dan penutup baterai terpasang pada telepon, colokkan ujung konektor pengisi baterai (disediakan dengan telepon, dalam kemasan) ke soket yang terletak di bagian bawah telepon, dan ujung satunya lagi dicolokkan ke stopkontak listrik AC (arus bolak-balik) yang mudah dijangkau.

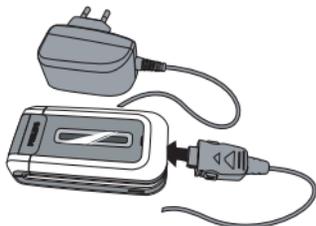

2. Simbol baterai menunjukkan status pengisian:
 - sewaktu pengisian, ke 4 indikator bergerak-gerak; dan pengisian berlangsung sekitar 2 jam hingga baterai ponsel Anda terisi ulang sepenuhnya.
 - bila ke-4 bar tampak stabil, artinya baterai sudah terisi penuh: cabut pengisi baterai.

Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan selama 2 hingga 4 jam 40 menit dan waktu siaga selama 200 hingga 560 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

2 • Fitur utama

Mengakses dan menampilkan buku telepon

Dalam modus siaga, tekan . Tergantung pada buku telepon yang dipilih (dalam SIM atau ponsel), isi yang muncul pada layar dapat beragam: lihat “Buku Telepon” halaman 20 untuk rinciannya.

Dalam buku telepon, pilih <Cari>, kemudian masukkan beberapa huruf pertama dari nama yang sedang Anda cari, dan tekan  untuk langsung menuju ke nama itu.

Untuk menampilkan buku telepon sewaktu panggilan berlangsung, tekan  atau  Opsi, dan pilih **List Nama**, tekan  dan geser melintasi entri dengan menekan  atau . Tekan  **Balik** dua kali untuk kembali ke layar panggilan-masuk.

Untuk membaca nomor telepon ponsel Anda sendiri, tekan  dalam modus siaga dan pilih No. sendiri > Tampilkan.

Melakukan panggilan

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan  **Batal**.
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  atau  **End call** untuk menyudahi pembicaraan.

Untuk panggilan internasional, tekan dan tahan  untuk memasukkan tanda "+" sebagai ganti awalan internasional yang biasanya.

Menggunakan buku telepon

1. Tekan  dalam modus siaga.
2. Pilih kontak dalam daftar dan tekan . Jika buku telepon ponsel yang dipilih dan Anda sudah menyimpan beberapa nomor di bawah satu nama, tekan  atau  untuk memilih nomor yang lain dari nomor default (lihat halaman 22).
3. Tekan  atau  **End call** untuk menyudahi pembicaraan.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Bila menerima panggilan, nomor pemanggil dapat ditampilkan. Jika nomor pemanggil tersimpan dalam buku telepon yang dipilih, maka namanya yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

- **Menjawab panggilan:** tekan  atau buka telepon jika opsi **Flip aktif** sedang berada pada setelan **Hidupkan** (lihat halaman 69).
- **Menolak panggilan:** tekan  (atau tekan agak lama, salah satu tombol volume). Jika Anda sudah mengaktifkan Pengalihan, panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke pesan suara.
- **Menutup telepon:** tekan  atau tutup telepon.

Telepon tidak akan berdering jika dalam modus Tenang (lihat halaman 12). Jika Anda sudah memilih Jawab Cepat, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali  (lihat halaman 69).

Telp. handsfree

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijaubkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol atau pilih kontak dalam buku telepon.
2. Tekan  atau  Opsi kemudian pilih **Telp. handsfree** atau tekan .

Jika Anda sedang berbicara di telepon, tekan  agak lama untuk beralih ke modus handsfree dan sebaliknya.

Opsi sewaktu panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  atau  Opsi untuk mengakses opsi berikut.

Meredam / Membunyikan mikrofon

Anda dapat meredam atau membunyikan mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda.

Rekam dialog

Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasibatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjaga kerahasiaan rekaman. 1 menit adalah waktu rekaman maksimum yang tersedia (lihat “Memo suara” halaman 59).

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan **Rekam dialog** dan tekan . Tekan  lagi atau  **Simpan** untuk mengakhiri rekaman: pada jendela edit, Anda dapat memberikan nama rekaman, yang akan menjadi tersedia dalam **Multimedia > Memo suara**.

Jika Anda memilih Mute, kemudian Rekam dialog, yang terekam hanyalah suara lawan bicara Anda.

Catatan

Anda dapat mencatat nomor telepon. Selanjutnya, Anda dapat menyimpannya di dalam buku telepon, memanggil atau mengirim pesan ke nomor ini.

Fitur lainnya selama panggilan berlangsung

- Mengaktifkan handsfree
- List nama (halaman 20)
- Call list (halaman 70)
- Mengakhiri panggilan
- Equalizer (halaman 25)
- Pesan (halaman 35)
- Agenda (halaman 63)

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, gerakkan tombol samping ke atas atau ke bawah untuk menambah atau mengurangi volume.

Mengubah jenis dering

Tekan  atau  **Menu**, dan pilih **Atur Buku Telepon > Bunyi > Jenis dering**. Gerakkan  atau  untuk memilih jenis dering/kuat dering dalam daftar. Tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Mengaktifkan modus tenang

Jika Anda tidak menghendaki telepon berdering ketika Anda menerima panggilan, non-aktifkan jenis dering dengan memilih **Atur Buku Telepon > Bunyi > Sunyi**, kemudian **Hidupkan**.

Anda juga dapat meredam pendering ketika menerima panggilan dengan menekan tombol volume samping.

Mengaktifkan tanda getaran

Jika Anda ingin agar telepon bergetar ketika Anda menerima panggilan, aktifkan tanda getaran dengan memilih **Atur Buku Telepon > Bunyi > Getaran**, kemudian **Hidupkan**.

*Mengaktifkan tanda getar tidak akan meredam pendering. Jika Anda ingin meredam bunyi dering dan tetap menyetel getaran ke **Hidupkan**, aktifkan modus **Sunyi** seperti diuraikan di atas. **Getaran secara otomatis disetel ke **Matikan** bila Anda mencolokkan pengisi baterai.***

Kamera

Ponsel Anda dilengkapi kamera, sehingga Anda dapat memotret dan mengirimkannya kepada teman dan kerabat Anda. Untuk menggunakan kamera, Anda harus mengaktifkan modus kamera sebagaimana diuraikan di bagian “Kenali telepon Anda”. Tekan  untuk memotret. Lihat “Kamera” halaman 51 untuk rinciannya.

Quickcall

Dengan fitur ini, Anda dapat menetapkan 4 nomor pilihan atau yang sering kali disambung. Selanjutnya, Anda dapat dengan cepat memanggil salah satu nomor itu dengan menyentuh dua kali ikon gambar yang bersangkutan pada layar, tanpa memasuki dan meramban daftar nama dalam **Buku Telepon**.

Mengatur kontak Quickcall

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk mengakses layar **Quickcall**. Pilih thumbnail  untuk mengkonfigurasi dan tekan  atau  **Set**.
2. Pilih nama dalam daftar kontak dan tekan  lagi untuk mengakses **Gambar album** dan memilih gambar. Lanjutkan dengan cara yang sama untuk setiap thumbnail.

Memanggil kontak Quickcall

Untuk melakukan panggilan, tekan  ketika dalam modus siaga, kemudian pilih thumbnail pilihan Anda dan tekan .

Untuk mengkonfigurasi ulang thumbnail, pilih thumbnail dan tekan  untuk **Mengganti** nama dan/atau gambar.

Jika gambar sudah terkait ke satu kontak, gambar itu ditampilkan dalam layar Quickcall. Mengganti gambar dalam salah satu menu akan juga meng-update gambar di menu lainnya.

MMS Foto talk

Dengan fitur ini, Anda dapat mengirim gambar melalui MMS dan untuk menambah rekaman suara ke gambarnya. Gambar dapat dipilih dari **Gambar album** atau gambar yang baru saja Anda ambil dengan kamera Anda.

Dari Gambar album

1. Pilih gambar, tekan  atau  **Opsi**, kemudian pilih **Kirim oleh... > MMS**.
2. Apabila muncul pesan **Tambah suara?**, tekan  atau  **Ya**, kemudian rekam suaranya. Tekan  **OK** untuk menghentikan rekaman.

3. Pilih **add kontak** untuk memilih penerima Anda dalam daftar kontak, kemudian **Daftar validasi** untuk menuju ke layar pembuatan MMS. Lihat “Kreasi MMS” halaman 39 untuk rinciannya.

Dari modus kamera

1. Aktifkan modus kamera (lihat bagian “Kenali telepon Anda”) dan tekan  untuk mengambil gambar Anda.
2. Pilih **Kirim > MMS** (ada pesan yang akan memberitahu Anda untuk memutar layar).
3. Ulangi langkah 2 dan 3 dari bagian sebelumnya.

3 • Susunan menu

Tabel di bawah menerangkan susunan menu HP Anda selengkapnya, dan rujukan halaman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai setiap fitur atau pengaturan.



Profil hal.34



Multimedia hal.56



Album suara hal.56



Gambar album hal.56



TV slideshow hal.58



Mode demo hal.59



Status memori hal.59



Memo suara hal.59



Kamera hal.60



Game & Aplikasi hal.61



Kalkulator hal.61



Zona waktu hal.61

Pengaturan lokal / Pengaturan asing /
Zona waktu



Jam alarm hal.62



Agenda hal.63



Brick Game hal.64



JAVA hal.64



Jasa Operator hal.72



WAP hal.72



Nomor Jasa

Nomor yang tersedia dalam menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, oleh sebab itu tanyakanlah pada operator Anda.



Jasa +

Menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, karena itu tanyakanlah pada operator Anda.



Pesan hal.35



Pesan hal.35

Arsip / Kirim Pesan / Kirim ke banyak / Baca Pesan / Pengaturan



MMS hal.39

MMS baru / Inbox / Draft / Template / Outbox / Pengaturan



E-Mail hal.44

Untuk setiap kotak surat yang tersedia:
Pengaturan / Buka Mailbox / Kirim surat



Penerimaan hal.50

Recepsi / Judul / Kode distrik



Pengaturan hal.25



Bunyi hal.25

Sunyi / Kuat dering / Jenis dering /
Bunyi Pesan / Equalizer / Nada tombol /
Bunyi pertanda/ Getaran



Layar hal.26

Animasi logo / Lampu latar / Wall paper



Langkah cepat hal.27

Tombl cepat / Voice command /
Telepon dgn suara / Quick Call



Keamanan hal.28

Nama publik / Cegah telepon /
Ubah Kode / PIN Protection



Jaringan hal.30

Lampiran GPRS / Daftar baru / Preferred list / Atur akses



Waktu dan tanggal hal.32

Layar jam / Setel tanggal / Zona waktu lokal / Daylight saving / Setel waktu



Bahasa hal.33



Auto on & off hal.32

Auto on / Auto off



Web dgn Suara hal.66

Data / Menerima



Buku Telepon hal.20



List nama hal.20



Pengaturan hal.20

Hapus semua / Buku telepon / Copy ke Telepon



Informasi panggilan hal.69



Call list hal.70

Call list / Set ulang



Call counter hal.71

GSM counters



Pengaturan hal.69

Info at the end / Jawab cepat / Nada sela / Identifikasi / Pengalihan / Kotak surat / Flip aktif / Otomatis

4 • Entri teks atau nomor

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan masukan teks prediktif T9®, atau masukan teks dasar. Juga tersedia dua modus lainnya untuk angka dan tanda baca. Ikon yang ditonjolkan, yang muncul pada layar menunjukkan modus aktif.

Masukan teks dasar

Tekan  untuk beralih dari masukan teks T9® ke masukan teks dasar. Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai "h". Tekan sekilas  untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan ,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Tekan  bila pesan sudah selesai.

Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

Tekan sekilas

Tekan agak lama

	spasi 1., @ / : ; ' ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

	Untuk menukar huruf besar/huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.	0
	Untuk membuka modus simbol dan tanda baca.	
	Untuk menukar modus: T9®, dasar atau numerik.	

Masukan teks T9®

Masukan teks prediktif T9® adalah modus edit cerdas untuk pesan dan dilengkapi dengan kamus yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat cepat memasukkan teks. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan pada setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol yang ditekan, dianalisa dan kata yang dikemukakan oleh T9® akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata, maka kata pertama dalam daftar akan ditampilkan dan ditonjolkan. Tekan  /  atau  untuk meramban daftar dan memilih kata yang diusulkan oleh kamus terpasang T9® (lihat contoh di bawah).

Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan simbol dilambangkan oleh setiap tombol sebagai berikut:

 hingga  Untuk memasukkan huruf.



 atau  Untuk meramban daftar kata kandidat.

 atau  Untuk mengkonfirmasi entri.



 Tekan sekilas untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.

 Untuk menukar huruf besar/huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.

 Untuk membuka modus simbol dan tanda baca.

 Untuk menukar modus: T9®, dasar atau numerik.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: **Good**.
2. Tekan atau untuk bergulir dan memilih **Home**.
3. Tekan atau untuk mengkonfirmasi pilihan kata **Home**.

5 • Buku Telepon



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: di dalam kartu SIM (jumlah entri tergantung pada kapasitas) atau di dalam ponsel Anda (hingga 999 nama). Apabila memasukkan nama baru, nama itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Jumlah maksimum nama dan kartu peristiwa adalah 999, asalkan fitur lainnya (memo, suara, gambar, dll) tidak menggunakan jumlah memori ponsel yang signifikan.

Pengaturan

Buku telepon

Dengan menu ini, Anda dapat memilih buku telepon yang akan digunakan, apakah yang ada dalam **SIM Card** atau **Buku Telepon**. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih buku telepon. Kontak yang ditambahkan ke buku telepon pilihan dapat disalin ke dalam buku telepon lainnya, melalui opsi **Copy ke SIM** atau **Copy ke telepon**.

Ponsel Anda hanya mengatur satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang berkaitan ke buku telepon lainnya, misalnya, jika "Smith" ada dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapus nama yang ada dalam buku telepon ponsel, nama itu tidak akan berubah dalam buku telepon SIM.

Hapus semua

Untuk menghapus semua nama dalam buku telepon sekaligus. Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam ponsel, BUKAN buku telepon SIM.

Copy ke Telepon

Opsi ini akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam telepon Anda. Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat menghidupkan telepon untuk yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual dengan opsi ini.

Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.

List nama

*Dari modus siaga, tekan **▼** untuk mengakses daftar ini.*

Menambah kontak ke buku telepon SIM

1. Pilih <Baru> dalam daftar.
2. Masukkan nama dan nomor pilihan Anda, kemudian jenis panggilan yang dialokasikan ke nama (Telepon, Fax atau Data) dan tekan untuk menyimpan nama ini dalam buku telepon Anda.

Nomor dibatasi hingga 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda. Dengan memasukkan nomor awalan internasional, kode negara dan kode area, Anda dapat menyambung nomor dari lokasi mana saja.

Menambahkan kontak dalam buku telepon ponsel

1. Pilih <Baru> dalam daftar.
2. Masukkan nama depan, kemudian nama belakang (hingga 20 karakter latin); salah satu kolom isian dapat dibiarkan kosong, tetapi jangan keduanya.
3. Kemudian pilih Jenis Panggilan. Kolom angka dapat menyimpan hingga 40 digit dan satu tanda "+", dan kolom alfanumerik (e-mail dan catatan) menampilkan hingga 50 karakter latin. Masing-masing buku telepon dapat menampilkan maksimal 5 kolom (yaitu, 2 nomor ponsel, 3 nomor kantor, alamat e-mail dan catatan teks).

Jika Anda ingin memberi sentuhan pribadi pada kontak dengan melampirkan gambar dan/atau suara, harap merujuk ke halaman 23.

Nomor Anda

Item Nomor Anda yang muncul dalam daftar nama, harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua kolom kosong, item Nomor Anda tidak dapat dihapus.

Nomor darurat

Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun seandainya Anda belum menyalipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

Mengedit dan mengatur kontak

Tekan  ketika dalam modus siaga untuk mengakses buku telepon.

Mencari nama tertentu:



hingga tekan tombol untuk huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan  dua kali untuk mengakses huruf "U"). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar.



Tekan tombol ini, kemudian masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari, dan tekan  untuk langsung menuju ke nama itu.

Anda juga dapat menggunakan item <Cari> yang muncul dalam buku telepon.

Dalam buku telepon kartu SIM

Pilih kontak dalam buku telepon SIM dan tekan  atau **Opsi** untuk mengakses opsi berikut ini:

- Panggilan
- Panggilan atau telepon handsfree
- Kirim Pesan
- Kirim MMS
- Telepon dengan suara
- Tombol cepat
- Copy ke Telepon
- Hapus
- Ubah/Ganti
- Tampilkan

Buku telepon ponsel

Pilih kontak dalam buku telepon ponsel dan tekan  atau **Opsi** untuk mengakses opsi berikut ini:

- Panggilan
- Panggilan atau telepon handsfree
- Kirim Pesan
- Kirim MMS
- Kirim dgn infrared
- Tampilkan
- Hapus
- Ubah Nama
- Pilih gambar
- Pilih suara

Pilih **Tampilkan** untuk mengakses daftar nomor atau kolom yang disimpan untuk kontak ini. Pilih **<Baru>** untuk membuat kolom baru atau pilih salah satu nomor dan tekan **OK** untuk mengakses pasangan opsi kedua, yang antara lain adalah:

Setting standar Nomor pertama yang Anda masukkan menjadi nomor default yang secara otomatis akan dihubungi ketika menekan **☺**. Dengan opsi ini, Anda dapat menetapkan nomor default yang lain.

Copy ke SIM card Untuk menyalin kontak buku telepon ponsel Anda ke dalam buku telepon kartu SIM (kontak ini selanjutnya akan selalu di-update bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan telepon yang lain).

Tampilkan Untuk menampilkan rincian kolom yang dipilih.

Rubah Tipe Untuk mengubah atau menentukan jenis kolom dari nomor yang dipilih.

Ganti Untuk mengubah nomor dari kolom yang dipilih.

Telepon dgn suara Untuk menetapkan tag suara yang akan memanggil kontak ketika namanya diucapkan (lihat halaman 28).

Tombol cepat Untuk menetapkan akses langsung ke kontak ini dengan mengaitkan ke suatu tombol (lihat halaman 27).

Kolom alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dihapus.

Menambahkan gambar dan suara ke kontak

Kontak yang disimpan dalam buku telepon ponsel dapat diberikan sentuhan pribadi dengan melampirkan gambar dan/atau suara.

Fitur ini hanya tersedia apabila Anda memilih buku telepon ponsel.

1. Pilih kontak dan tekan  atau  Opsi.
2. Dalam daftar, pilih **Pilih gambar** untuk menambahkan gambar dari Gambar album dan pilih **Pilih melodi** untuk membuka daftar jenis dering dan menambahkan melodi.

Apabila kontak memanggil, gambar dan/atau suara yang terkait dengan kontak ini akan ditampilkan/diputar.

Gambar yang terkait dengan kontak, juga digunakan untuk fitur Quickcall. Apabila Anda menggantinya, gambar ini juga di-update dalam pengaturan Quickcall.

6 • Pengaturan



Dengan menu ini, Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait ke setiap opsi yang tersedia (bunyi/suara, waktu dan tanggal, pengamananan, dll) dan menyesuaikan telepon sekehendak Anda.

Bunyi

Sunyi

Bila modus ini disetel ke [Hidupkan](#), semua tanda peringatan dinon-aktifkan dan tanda getar menjadi aktif.

Modus Sunyi juga berlaku untuk nada tombol.

Kuat dering

Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel volume kuat dering Anda dari Sunyi ke Meningkat.

Jenis dering

Anda dapat memilih nada jenis dering. Daftar ini juga menyertakan rekaman bunyi/suara dan melodi yang Anda simpan. Gulir melintasi daftar dan tunggu untuk mendengar melodi pilihan diputarkan.

Anda tidak akan mendengar melodi jika volume jenis dering disetel ke Sunyi atau jika modus Sunyi sudah diaktifkan.

Bunyi Pesan

Tanda peringatan yang memberitahu setiap kali Anda menerima pesan baru, dapat Anda setel ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#). Apabila disetel ke [Hidupkan](#), Anda dapat memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

Equalizer

Dengan opsi ini, Anda dapat memilih dari pengaturan audio yang berbeda. Menu ini hanya tersedia bila ada panggilan yang sedang berlangsung. Gulir melintasi daftar, dan tunggu beberapa detik untuk mendengar perbedaannya.

Nada tombol

Anda dapat mengatur nada tombol ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#). Walaupun disetel ke [Matikan](#), DTMF dapat diputar selama panggilan berlangsung (lihat halaman 75).

Bunyi petanda

Anda dapat menetapkan bunyi petanda untuk item berikut ini:

- **Agenda:** bila peristiwa yang Anda program dalam Agenda sudah jatuh tempo,
- **Tdk terjawab,**
- **Nada baterai:** apabila baterai lemah dan perlu diisi ulang,
- **Nada menit** untuk tanda bip yang berbunyi setiap menit selama panggilan berlangsung untuk membantu Anda mengatur durasi panggilan (bunyi bip tidak dapat didengar oleh lawan bicara Anda).

Pilih atau urungkan item pilihan Anda dengan menekan ◀ atau ▶ .

*Menu ini hanya meleluaskan Anda untuk menyetel bunyi peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan**, tapi **BUKAN** untuk menyetel peringatan itu sendiri. Misalnya, penyetelan tanda peringatan Agenda ke **Mati** tidak akan mengbalangi telepon Anda untuk menampilkan layar Alarm (jika Anda sudah memprogramnya), tetapi bunyi yang terkait tidak akan diputar.*

Getaran

Anda dapat menyetel getaran ke **Hidupkan** atau **Matikan** bila menerima panggilan, bila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, bila Anda menerima pesan dan bila alarm berdering.

*Getaran selalu disetel ke **Matikan** bila Anda menghubungkan pengisi baterai ke Adaptor Pemantik Rokok.*

Layar

Animasi logo

Anda dapat menyetel animasi logo menu ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini juga akan menggulirkan teks, seperti pesan yang dipilih dalam menu **Baca pesan**.

Menon-aktifkan fungsi ini akan memperpanjang masa pakai baterai.

Lampu latar

Lampu latar diaktifkan apabila menerima panggilan atau pesan, meramban menu, dll. Pilih salah satu dari nilai yang tersedia.

Menon-aktifkan fungsi ini akan memperpanjang masa pakai baterai.

Wall paper

Anda dapat menyetel wall paper layar utama ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, gambar yang Anda pilih ditampilkan dalam modus **Normal** dalam siaga, dan dalam modus **Fade** di konteks yang lain.

Hanya gambar jenis JPEG yang dapat digunakan sebagai wall paper. Wall paper yang dipilih tidak ditampilkan dalam modus siaga apabila opsi Zona waktu disetel ke Hidupkan (lihat halaman 61).

Langkah cepat

Tombl cepat

Anda dapat mengatur akses langsung ke fungsi atau kontak tertentu dengan menautkannya ke suatu tombol. Tekanan agak lama pada tombol dalam modus siaga akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (Tombol cepat).

Tombl cepat telah dikonfigurasi sebelumnya, misalnya  untuk Tenang, tetapi Anda dapat memprogram ulang tombol ini (banyak tombol dari  hingga ). Tombl. cepat berikut ini dikunci:  (panggilan ke mailbox suara) dan  (memutar awalan sambungan internasional). Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombl.cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Dalam daftar, pilih tombol dari  hingga  dan tekan OK. Jika tombol sudah diprogram, pilih Ubah.

2. Telusuri daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini dan tekan  atau  Pilih. Jika Anda memilih Tombol cepat, Anda akan diminta untuk memilih kontak dalam daftar kontak.

Untuk menggunakan tombl cepat, tekan dan tahan tombol yang sudah diprogram sewaktu di modus siaga.

Voice command

Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkan fungsi itu ke tag suara.

Anda dapat mengaitkan voice command ke sebagian besar fungsi yang didukung oleh Tombl Cepat.

1. Pilih <Baru>, kemudian telusuri daftar untuk memilih fungsi dan tekan  atau  Pilih.
2. Apabila muncul Tekan OK dan bicara, rekam tag suara Anda. Pastikan Anda berada di lingkungan yang senyap, pilih kata yang singkat dan sederhana, lalu ucapkan dengan jelas.
3. Menu berikutnya memberi Anda akses ke opsi Hapus, Mainkan, Rubah fungsi dan Rubah suara. Tekan  Balik untuk membuat tag suara yang lain.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan  ketika berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan tag suara yang sudah direkam.

Untuk memprogram ulang perintah suara: pilih fungsinya, tekan  OK dan pilih **Ganti fungsi**. Langkah ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

Telepon dgn suara

Anda dapat menetapkan tag suara yang akan memutar nomor default untuk kontak yang bersangkutan hanya dengan mengucapkan tag suara. Untuk menyiapkan telepon dengan suara, lanjutkan seperti berikut:

1. Pilih **<Baru>**, kemudian kontak dalam daftar, lalu tekan  atau  **Opsi**.

Bila yang dipilih adalah buku telepon ponsel, tentukan nomor pilihan Anda dalam daftar yang ditampilkan.

2. Apabila **Add voice tag?** muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Untuk menggunakan telepon dengan suara, tekan dan tahan  ketika dalam modus siaga, kemudian ucapkan tag suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda sambung.

Hingga sebanyak 15 tag suara dapat ditentukan dan dipakai bersama, antara voice dial (tlp dgn suara) dan voice command (perintah suara). Tag rekaman suara tersedia dalam menu masing-masing dan dapat dihapus, diputar atau diubah.

Quick Call

Dengan fitur ini, Anda dapat menetapkan 4 nomor pilihan atau yang sering kali disambung. Lihat “Quickcall” halaman 12 untuk rinciannya.

Keamanan

Nama publik

Anda dapat mengatur daftar nama tertentu, yang disebut, daftar **Nama publik**, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi **Akses nama**.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 29).

Nama publik Anda dapat melihat, mengedit dan memodifikasi daftar **Nama Umum** melalui kode PIN2.

Akses Nama Anda dapat membatasi panggilan ke daftar Nama umum apabila **Hanya publik** yang dipilih.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 29). Opsi ini juga mungkin berlaku pada koneksi WAP dan e-mail melalui GPRS.

Cegah telepon

Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Fitur ini dapat diberlakukan untuk **Panggilan masuk** (Semua panggilan atau **Bila roaming**) dan/atau untuk panggilan **Outgoing** (Semua panggilan, panggilan **Internasional** dan **Kecuali rumah**). Dalam semua hal, opsi **Batal** dari menu ini berlaku untuk semua panggilan sekaligus. Dengan menu **Status**, Anda dapat mengetahui apakah jenis panggilan tertentu, dicegah atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh service provider (penyedia jasa) Anda.

Ubah Kode

Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun **Kode barring** panggilan. Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2, yang diberikan kepada Anda oleh operator.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak sepuluh kali berturut-turut, kartu akan diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

PIN Protection

Anda dapat mengatur proteksi PIN ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Jika **Hidupkan**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini disetel ke Matikan.

Jaringan

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan menu-menu yang diuraikan dalam bagian ini. Selanjutnya, pilih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu dari setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dll.).

Lampiran GPRS

Dengan menu ini, Anda dapat menentukan cara ponsel Anda menghubungkan ke layanan GPRS.

Selalu aktif

Telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke layanan GPRS (jika tersedia). Dengan opsi ini, Anda dapat mengakses fitur GPRS lebih cepat, tetapi meningkatkan pemakaian energi.

Panggilan data

Telepon Anda akan menghubungkan ke layanan GPRS, hanya bila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

Daftar baru

Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area bila memilih modus [Manual](#). Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan untuk konfirmasi.

Preferred list

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftarkan pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

Atur akses

Dengan menu ini, Anda dapat membuat profil data yang berbeda, yang dapat digunakan untuk menghubungkan ke berbagai layanan: contohnya, apabila menggunakan WAP atau mengirim pesan MMS, profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelangganan. Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: sebelum menggunakan untuk yang pertama kali, hubungi operator Anda untuk mendapatkan pengaturan yang benar, yang dalam kasus tertentu, dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemograman ulang dan pengubahan nama.

Pilih item dalam daftar dan tekan untuk mengakses opsi berikut:

Ubah Nama Untuk mengubah nama profil yang dipilih.

Tampilkan Untuk menampilkan semua parameter dari profil yang dipilih.

Pengaturan GSM

Untuk mengubah pengaturan GSM:

- Login,
- Sandi,
- Nomor telepon yang diperlukan untuk melakukan penyambungan dan disediakan oleh operator Anda (ISDN atau Analok),
- Masa tdk aktif, suatu nilai di atas 30 detik yang mana sesudah itu, telepon otomatis terputus (jika sambungan sedang berlangsung)

Pengaturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GSM:

- Login,
- Sandi,
- Masa Tdk aktif
- Menu APN meleluaskan Anda untuk memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda sambung dan untaian teks yang digunakan untuk menjalin hubungan.

Waktu dan tanggal

Layar jam

Anda dapat memilih format waktu **Analok**, **Digital**, **Kecil** atau **Tdk ada jam** bila ditunjukkan dalam modus siaga.

Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai atau tombol navigasi.

Zona waktu lokal

Zona waktu dan daylight saving harus disetel sebelum pengaturan waktu.

Anda dapat menyetel zona waktu di tempat Anda berada, menurut GMT (Greenwich Meridian Time).

Daylight saving

Pengaturan ini hanya berkenaan dengan negara-negara yang waktunya diatur menurut musim panas/dingin (misalnya, Greenwich Meridian Time / British Summer Time).

Anda dapat menyetel daylight savings ke **Hidupkan** (di musim panas) atau **Matikan** (di musim dingin). Jika daylight saving disetel ke **Hidupkan** dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk.13:00 bila opsi disetel ke **Matikan**.

Setel waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol angka yang sesuai atau tombol navigasi.

Auto on & off

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel waktu untuk menghidupkan atau mematikan telepon Anda secara otomatis.

Auto on

1. Setel opsi ke **Hidupkan**.
2. Masukkan waktu untuk menghidupkan telepon secara otomatis, dan tekan **OK**.
3. Kemudian pilih frekuensi: **Sekali**, **Per hari**, **On weekday**. Tekan atau **Pilih** untuk konfirmasi.

*Jika saat dihidupkan secara otomatis, proteksi PIN disetel ke **Hidupkan**, Anda harus memasukkan kode PIN Anda agar dapat menggunakan telepon (lihat balaman 7). **Hidup otomatis** tidak akan diluncurkan jika telepon sudah hidup.*

Auto off

Ulangi langkah di atas untuk menyetel waktu telepon auto off.

Auto off akan diluncurkan hanya apabila telepon berada dalam modus siaga.

Bahasa

Dengan menu ini, Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Gunakan ▲ atau ▼ untuk meramban daftar dan memilih bahasa dengan menekan  atau  **Pilih**.

7 • Profil



Profil adalah grup pengaturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat menyesuaikan telepon dengan lingkungan Anda. Misalnya, dengan memilih **Pertemuan** akan menetapkan kuat dering ke tidak bersuara, mengaktifkan getaran dan menon-aktifkan nada tombol (item lainnya ditetapkan menurut pengaturan yang Anda konfigurasi). Bila pertemuan sudah selesai, dengan memilih **Personal** Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasanya digunakan. Rincian setiap profil ditampilkan apabila memilih profil.

Apabila Anda mengasosiasikan kunci kait ke profil (misalnya, tekanan agak lama pada tombol  akan mengaktifkan Di luar), dan dengan menekan agak lama tombol ini, juga akan menonaktifkannya dan kembali ke pengaturan Personal.

Pengaturan yang dicantumkan dalam kolom **Personal**, di tabel berikut, merupakan pengaturan standar yang sudah disetel sebelumnya sewaktu diproduksi. Karena Anda dapat mengubahnya, pengaturan personal pada telepon Anda dapat berbeda dari tabel.

Masing-masing  kotak tabel merujuk ke pengaturan yang disimpan dalam menu **Personal** (apakah Anda sudah mengubah pengaturannya atau tidak).

Profil	 Personal	 Otonomi	 Di luar	 Pertemuan	 Headset	 Mobil
Getaran	Hidupkan	Matikan		Hidupkan		
Kuat dering	Meningkat	Sedang	Meningkat	Sunyi	Sedang	Meningkat
Lampu latar	10 det	Matikan				Hidupkan
Nada tombol	Hidupkan			Matikan		
Animasi logo	Hidupkan	Matikan				

8 • Pesan



SMS



Dengan menu ini, Anda dapat mengirim pesan singkat (SMS) dan mengatur semua pesan Anda.

Kirim Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim SMS ke kontak pilihan Anda.

1. Pilih kontak dalam buku telepon atau tekan **<Baru>** dan masukkan nomor baru.

*Apabila yang dipilih adalah buku telepon ponsel, tekan **OK** untuk mengirim SMS ke nomor default, atau pilih nomor lain yang Anda tentukan (lihat “Mengedit dan mengatur kontak” halaman 22).*

2. Pilih dari 3 jenis pesan yang berbeda:

<Baru> Untuk menulis pesan baru.

Pesan akhir Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim-ulang pesan terakhir.

Template Untuk memilih pesan pra-konfigurasi, seperti **Telepon saya balik di nomor ini**, menyertakan nomor Anda, jika nomor itu merupakan nomor pertama dari opsi **Nomor Anda** (lihat halaman 21).

3. Masukkan teks Anda dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut:

Simpan Untuk menyimpan pesan sekarang dan lampirannya jika ada dalam menu **Arsip SMS**.

Kirimkan! Untuk mengirim pesan yang sekarang.

Tambah suara Melampirkan melodi.

Tambah grafik Untuk melampirkan gambar atau animasi.

Anda dapat mengirim hingga 2 lampiran dari 2 jenis yang berbeda bersama pesan Anda. Animasi dan gambar eksklusif: jika pertama kali Anda memilih animasi kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

Beberapa item pra-tetap disediakan sebagai standar kelengkapan ponsel Anda. Gambar dan suara pribadi yang sudah Anda simpan dalam menu terkait, tidak dapat dikirim apabila keduanya dilindungi hak cipta.

Kirim ke banyak

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim SMS kepada satu atau beberapa nama.

Tambah add Untuk memilih penerima pesan Anda dalam daftar kontak. Setelah Anda menambah kontak, pilih salah satunya dan tekan  atau  **Pilih** untuk mengubah nomor atau buang kontak dari daftar.

Tambah media Anda dapat mendesain pesan Anda. Ulangi langkah 2 dan 3 dari bagian "Mengirim SMS".

Baca Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat membaca Pesan SMS, baik yang sudah terkirim, diterima, dibaca dan/atau disimpan. Item <Hapus semua> memungkinkan Anda untuk menghapus semua pesan sekaligus.

Menghapus pesan lama berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan yang baru.

Bila pesan ditampilkan, tekan  atau  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

Hapus Untuk menghapus halaman yang dipilih.

Pindah ke arsip Untuk menyimpan pesan dalam memori telepon. Selanjutnya, Anda dapat membaca pesan dalam **Pesan > SMS > Arsip SMS**.

Memindahkan pesan ke arsip akan menghapus pesannya dari daftar Baca pesan.

Edit SMS Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim ulang pesan SMS ke seseorang.

Jika gambar atau suara dilampirkan ke pesan yang Anda edit, Anda harus mencopot dahulu pesannya dan menyimpannya dalam Gambar album atau dalam Album Suara. Kemudian lampirkan kembali ke pesan Anda (lihat halaman 35).

Membalas	Untuk membalas ke pengirim.
Kirim	Untuk mengirim/meneruskan pesan yang dipilih.
	<u><i>Lampiran tidak dapat diteruskan pengirimannya.</i></u>
Simpan nomor	Untuk menyimpan nomor pengirim jika nomor dilampirkan pada pesan,
Telp. handsfree	Untuk memanggil pengirim pesan handsfree.
Telepon balik	Untuk memanggil pengirim pesan (ketergantungan operator).
No. ekstraksi	Untuk mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan, jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan).
Simpan grafik	Untuk menyimpan grafik dan/atau animasi yang dikirim bersama pesan SMS.
Simpan melodi	Untuk menyimpan melodi yang dikirim bersama pesan SMS.

Pengaturan

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur SMS sesuai selera Anda melalui opsi berikut:

Pusat Untuk memilih Pusat pesan default Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat pesan SMS.

Tanda tangan Apabila disetel ke **Hidupkan**, Anda dapat menambah tandatangan di akhir pesan Anda. Anda dapat melakukan **Edit**, **Ubah** atau **Simpan** tandatangan.

Periode Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Jawab jejak Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini memungkinkan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangangan.

Status Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah SMS Anda sudah diterima atau belum.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangangan.

Autosave pesan Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini akan secara otomatis menyimpan pesan yang terkirim ke dalam menu **Arsip SMS**.

SMS Instan Apabila disetel ke **Hidupkan**, Anda dapat menampilkan SMS yang diterima pada layar siaga. Apabila Anda menerima pesan, gulir ke bawah untuk membacanya, dan untuk membalas dengan cepat, tekan **OK** dua kali: yang pertama untuk masuk ke layar edit, yang kedua, untuk mengirim pesan Anda.

Jika Anda menerima SMS yang kedua sewaktu sedang membaca satu pesan, balas pesan yang pertama atau tekan Kembali untuk keluar. Selanjutnya ponsel akan menampilkan pesan kedua.

*Apabila menerima SMS baru dan opsi SMS Instan disetel ke Hidupkan, dengan menekan **OK** atau Opsi, banya akan memberi Anda akses ke layar edit untuk mengirim balasan.*

Arsip

Dengan menu ini, Anda dapat melihat semua pesan yang tersimpan dalam memori telepon dengan menggunakan opsi **Autosave Pesan** atau **Pindah ke arsip**. Item **<Hapus semua>** memungkinkan Anda untuk menghapus semua pesan sekaligus. Apabila pesan ditampilkan, tekan  atau  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut: **Hapus**, **Edit SMS**, **Kirim ke**, **Telpon balik**, **Telp. handsfree**.

MMS



MMS

Dengan menu ini Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia (MMS) yang menampilkan teks, gambar dan suara. MMS dapat terdiri dari satu atau beberapa slide dan ditampilkan dalam pertunjukan slide. Dari modus siaga, langsung akses menu ini dengan menekan  **MMS**.

Jika "Memori penuh" muncul, Anda harus menghapus sejumlah pesan (mis. template, draft, pesan yang sudah diterima, dll).

MMS Baru

**Tambah
add**

Untuk memilih penerima pesan Anda dalam buku telepon. Setelah Anda menambahkan kontak, pilih salah satunya dan tekan  untuk **Edit** atau **Buang** kontak dari daftar.

Anda harus memilih buku telepon ponsel untuk mengakses alamat e-mail (lihat "Buku Telepon" halaman 20).

**Tambah
media**

Anda dapat mendesain pesan Anda dalam layar kreasi MMS.

Kreasi MMS

Dalam layar kreasi MMS, ada 5 ikon yang meleluaskan Anda untuk menambah **Gambar**, menambah **Teks**, menambah **Bunyi**, **Kirim** pesan atau mengakses **Opsi MMS**. Gunakan  atau  untuk ke menu berikut atau yang sebelumnya dan tekan  atau  untuk mengakses menu.

1. Mendesain pesan Anda: tambahkan **Gambar**, **Teks** dan/atau **Suara**. Tekan  untuk membuat lebih banyak slide.
2. Mengakses **Opsi MMS** (lihat di bawah).
3. Pilih **Kirimkan!** untuk mengirim MMS ke penerima yang sudah dipilih.
Gambar dipilih dari **Gambar album**.

Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui MMS.

Suara/bunyi dapat dipilih dari melodi [Album Bunyi](#). Jika Anda ingin mengirim memo suara, Anda harus merekamnya ketika membuat MMS. Dalam hal ini, di menu [Suara...](#), pilih [<Rekam>](#) kemudian [<New>](#), dan ikuti prosedur yang muncul pada layar.

Rekaman yang sebelumnya disimpan, tidak dapat dikirim melalui MMS.

Opsi MMS

Tersedia sejumlah opsi berikut:

- Tambah slide** Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke pertunjukan slide Anda. Tekan ◀ atau ▶ untuk meramban slide setelah Anda membuat beberapa.
- Slide berikut / Slide sebelum** Untuk pindah ke slide berikutnya/ sebelumnya.
- Edit subjek** Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subjek pesan Anda.

Hapus slide Untuk menghapus halaman yang dipilih (jika ada lebih dari satu di dalam pesan).

Simpan sbg draft Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, lalu menyelesaikan dan mengirimnya kemudian (lihat halaman 42).

Simpan sbg template Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, jenis pesan "Selamat Ulang Tahun", lihat halaman 42).

Lihat MMS Untuk pratinjau pertunjukan slide yang sudah Anda buat.

Durasi slide Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam [Pengaturan](#) > [Pengaturan aplikasi](#) (lihat halaman 42), dan setelah waktu sela di antara masing-masing slide.

Kirim MMS

Setelah pesan Anda selesai, cukup pilih **Kirimkan!** dan tekan . Melalui palang progres, Anda dapat mengikuti proses pengiriman pesan Anda, tekan  **Batal** jika Anda ingin membatalkan pengiriman. Jika Anda menyimpan MMS sebagai draft, MMS itu akan tersedia dalam menu **Draft**. Jika Anda sudah mengirim MMS, MMS itu akan tersedia di dalam **Outbox**.

Menerima MMS

Jika ukuran MMS yang akan di-download lebih besar daripada memori yang tersedia dalam telepon, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, suara, dll.). Lihat "Status memori" halaman 59.

Ikon dan tanda bunyi akan memberitahu Anda, kapan Anda menerima MMS baru (lihat halaman 43 pada modus pengambilan **Otomatis** atau **Manual**). Jika pengirim pesan meminta **Baca laporan**, akan ada prompt yang menanyakan, apakah Anda akan mengirim laporan atau tidak.

Setelah MMS di-download, SMS itu tersedia di **MMS** > **Inbox**. Pilih MMS dan tekan  untuk memutarinya. Tekan  atau  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

Mainkan Untuk beralih ke modus otomatis: MMS akan diputar sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.

Slide berikut/ sebelum Untuk bergerak ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan  atau  apabila menampilkan MMS dalam modus manual.

Lepas gambar Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam **Gambar album**.

Lepas suara Untuk mencopot suara dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam **Album bunyi**.

Tutup Untuk menutup MMS dan kembali ke daftar opsi.

Mengatur folder

Folder berikut tersedia dalam menu MMS.

Inbox Mencantumkan semua **Notifikasi**, **Pengiriman** dan **Baca Laporan**, **Baca** dan **MMS belum dibaca**.

Anda dapat **Baca** atau **Hapus** pemberitahuan dan laporan.

Anda dapat **Mainkan**, **Maju** atau **Membalas** MMS, menampilkan **Rincian** atau **Hapus** rincian.

Draft Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim MMS Anda. Anda dapat **Mainkan**, **Edit**, **Kirim**, lihat **Rincian** dan **Hapus** draft.

Standar Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template. Anda dapat **Mainkan**, **Edit** dan **Hapus** pesan.

Outbox Mencantumkan pesan Anda yang **Terkirim** atau pesan yang sudah dibuat tetapi **Tdk terkirim**. Anda dapat **Mainkan**, **Hapus** atau menampilkan **Rincian** semua pesan ini, **Kirim** atau **Kirim ke**, pesan tersebut kepada seseorang.

JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya. Pemberitahuan secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapny.

Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder **Draft** atau **Outbox**. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  **Balik** untuk membatalkan penghapusan.

Pengaturan

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika tidak, hubungi operator Anda untuk menerima item informasi yang diuraikan dalam bagian ini dan masukkan informasi ini sebagaimana yang diberikan operator. Pada sejumlah opearator, parameter akses dapat disetel «melalui udara».

Pilih profil MMS dalam daftar dan pilih **Modifikasi** untuk mengakses pengaturan berikut.

Pengaturan aplikasi

- Mode pengambilan** Anda dapat memilih dari:
- **Manual:** Anda menghubungkan secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam **Inbox**, memilih **Baca** untuk men-download, kemudian **Mainkan**.
 - **Otomatis:** MMS baru langsung ditempatkan dalam **Inbox**. Pilih MMS dan tekan **▶** untuk memutarinya.

Modus ini dinon-aktifkan bila sedang roaming.

Periode Untuk memilih lamanya penyimpanan MMS Anda pada server, yaitu dari **1 jam** hingga **1 minggu** (maksimum). Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Baca Laporan

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) apabila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus.

Status

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) tentang status pengiriman, apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak.

Simpan otomatis

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan meleluaskan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu **Outbox**.

Durasi slide

Anda dapat memilih batas durasi di antara setiap slide MMS.

Pengaturan jaringan

Akses jaringan

Untuk memilih profil sambungan dari sambungan yang sudah Anda tetapkan (lihat “Atur akses” halaman 30).

Bearer	Untuk memilih jenis jaringan yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan. GSM , GPRS atau GPRS pilihan .
Pusat MMS	Untuk memasukkan alamat MMS server yang ingin Anda hubungkan.
Alamat Gateway Port Gateway	Untuk memasukkan nomor IP dan Port gerbang server.

E-Mail

Jika tidak disertakan dalam kepelanggaan telepon, Anda harus berlangganan account e-mail dan menerima informasi pengaturan dari provider Anda. Dalam hal ini, semua parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh provider dan/atau operator Anda seperti diuraikan di bawah ini dan harus dimasukkan sesuai petunjuk. Dalam sejumlah kasus, operator Anda dapat juga menjadi penyedia jasa e-mail.



E-mail

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, dengan atau tanpa lampiran. Jika telepon Anda sudah diprakonfigurasi dan parameter sudah disetel, maka dan Anda tidak perlu mengubahnya, kecuali untuk **Login**, **Sandi** dan **Alamat E-mail** yang Anda tentukan sendiri ketika membuat account e-mail.

Untuk memasukkan tanda khusus seperti @ atau %, lihat halaman 17.

Pengaturan

Pilih **E-mail** > **E-mail 1** > **Pengaturan** dan tekan atau Pilih untuk mengakses opsi berikut:

Nama account Untuk mengubah nama boks **E-mail 1** atau **E-mail 2**.

Account e-mail mungkin sudah ditetapkan sebelumnya dan terkunci, guna mencegah perubahan nama.

Server E-mail

Untuk mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan untuk menghubungkan ke server e-mail Internet Service Provider (ISP/Penyedia Jasa Internet) Anda.

Dalam sejumlah kasus, Anda dapat menentukan **Login**, **Sandi** dan **alamat E-mail**, apabila Anda berlangganan account tersebut. Masukkan semuanya sebagaimana yang ditentukan. **Alamat POP3** digunakan untuk **terima** e-mail, sedangkan **Alamat SMTP** digunakan untuk **kirim** e-mails.

PERINGATAN! Untuk sambungan e-mail melalui GPRS, jika operator telepon Anda BUKAN merupakan penyedia e-mail Anda, hubungi mereka untuk mendapatkan alamat server SMTP yang benar.

Lanjutan

Jika kolom pada sejumlah menu ini kosong, atau jika Anda mengalami masalah sambungan, hubungi ISP Anda.

Di sebagian besar negara di Eropa, menu **Otentikasi SMTP** harus disetel ke **Matikan**: e-mail Anda TIDAK akan dikirim jika disetel ke **Hidupkan**. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

Akses jaringan

Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan apabila meluncurkan sambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

Bearer

- **GSM** atau **GPRS**: Ponsel Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- **GPRS pilihan**: Ponsel Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

Memilih opsi ini, berarti kedua pengaturan GSM dan GPRS Anda harus sudah dikonfigurasi.

Pengaturan GSM

Untuk mengubah pengaturan GSM:

- **Login & Sandi**,
- **Nomor telepon** (ISDN atau Analok) yang diperlukan untuk melakukan penyambungan dan disediakan oleh operator Anda.
- **Putus Otomatis**, suatu nilai di atas 30 detik yang mana sesudah itu, telepon otomatis terputus (jika sambungan sedang berlangsung).

Tidak adanya pertukaran aktivitas dengan jaringan menyatakan masa tidak aktif yang akhirnya akan memutuskan sambungan secara otomatis.

Pengaturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GPRS (kolomnya sama seperti pada pengaturan GSM). Dalam menu **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan eksternal yang akan Anda sambung.

Pesan kacau (error messages) selama penyambungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: jika perlu, hubungi operator Anda sebelum menggunakan penyambungan untuk yang pertama kali, agar Anda memiliki pengaturan yang benar.

Kedua mailbox menampilkan pengaturan dan opsi yang sama. Dengan pengkonfigurasiannya yang berbeda, maka Anda akan mendapatkan dua alamat e-mail yang berlainan dari telepon Anda.

Kirim surat

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima setiap kali, berikut lampiran seperti gambar JPEG. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda atau jika Anda membatalkan pengiriman sewaktu proses sedang berlangsung, maka isi e-mail dibapus tanpa disimpan.

Tambah add

Untuk memilih penerima e-mail Anda, asalkan Anda sudah memasukkan alamat e-mail kontak yang disimpan dalam buku telepon ponsel (lihat halaman 21). Setelah Anda menambahkan kontak, pilih salah satunya dan tekan untuk **Ubah** alamat e-mail, **Buang** kontak dari daftar.

Jika Anda memilih buku telepon SIM, jendela edit akan meleluaskan Anda untuk memasukkan alamat e-mail.

Tambah media

Anda dapat mendesain pesan Anda. Masukkan subjek dan teks, kemudian tekan untuk mengakses opsi berikutnya:

- **Tambah suara** atau **Tambah grafik** untuk melampirkan suara atau gambar ke e-mail Anda,
- **Kirimkan!** untuk mengirim email ke penerima yang sudah dipilih,
- **Modifikasi** untuk merancang-ulang e-mail Anda.

Anda hanya dapat melampirkan satu gambar (JPEG, GIF atau BMP) atau satu suara setiap kali. Jika Anda menerima panggilan masuk ketika menulis e-mail, menu ditutup dan telepon kembali ke siaga bila Anda menutup telepon.

Buka Mailbox

Dengan menu ini, Anda dapat menghubungi ke mailbox Anda dan men-download judul (header) dari server, kemudian mengambil e-mail yang bersangkutan.

1. Pilih **Buka Mailbox**: telepon Anda secara otomatis menghubungi ke server e-mail dan men-download daftar judul e-mail jika ada (lima judul setiap kali).
2. Jika **Sesudah** (atau **Sebelum**) muncul pada akhir (atau awal) daftar, judul e-mail yang lain akan ditangguhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan untuk mengambilnya.

E-mail tanpa lampiran apa pun dapat secara otomatis ditampilkan di layar rincian.

3. Pilih judul, dan tekan  untuk menampilkan **Rincian**. Ikon status berikut mungkin muncul sehubungan dengan masing-masing judulnya:

[Tak ada ikon] E-mail dapat di-download.



E-mail terlalu besar, tidak dapat di-download.



E-mail diberi tanda untuk dihapus (lihat halaman 49).

4. Tekan  dan pilih **Ambil surat** untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing judul yang dipilih.

Jika e-mail terlalu besar (di atas 50 Kb), e-mail akan ditolak dan download dibatalkan.

Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar, teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:



Memuat rincian judul e-mail (tanggal dan waktu, alamat pengirim e-mail, dll.), tekan  untuk menampilkan rincian ini.



Teks e-mail itu sendiri dapat ditampilkan sebagai lampiran, tekan  untuk membacanya (dalam hal ini tidak ada opsi lanjutan).



Arsip teks (text only, format ".txt") dilampirkan pada e-mail, tekan  untuk membacanya (dalam hal ini tidak ada opsi lanjutan).



Aplikasi yang diperlukan untuk menangani lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.



Ada e-mail lain yang dilampirkan pada e-mail yang Anda terima (hingga lima e-mail yang dapat dilampirkan, satu-per-satu, dan dalam hal ini, tidak ada opsi lanjutan).



Gambar dilampirkan ke e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam telepon Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus sudah menyimpan satu gambar sebelum dapat dilihat melalui menu Gambar album. Lihat "Gambar album" halaman 56 untuk rincian selengkapnya. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus item lain (nama, peristiwa atau gambar) untuk menyediakan memori yang cukup agar dapat menyimpan gambar yang baru.

Mungkin ada gambar yang tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Apabila menerima gambar melalui e-mail, lakukan hal berikut ini untuk memperoleh hasil yang optimal:

- Gambar yang diterima harus disimpan dalam format JPEG, BMP atau GIF.
- Ukuran arsip gambar jangan melebihi 50 KB.
- Ukuran optimal adalah 128 x 160 piksel, agar gambar dapat ditampilkan dengan benar (gunakan perangkat lunak pengeditan gambar yang standar untuk membuat ukuran gambar yang Anda inginkan).
- Gunakan nama arsip, maksimum 10 karakter. Anda kemudian dapat menambahkan ekstension seperti ".jpg".

5. Pilih judul e-mail dan tekan untuk mengakses opsi berikut:

Isi nama Untuk menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun Anda belum men-download email-nya. Pilih <Baru> untuk membuat kontak baru, atau nama di dalam daftar, untuk menambah atau mengubah alamat e-mail.

Dalam hal ini, Anda harus sudah memilih buku telepon ponsel; item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon SIM.

Hapus Untuk menandai e-mail yang akan dihapus (pilih opsi ini lagi untuk membuang tandanya). Bila Anda keluar dari menu E-mail, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

Membalas Untuk membalas kepada pengirim (yang alamatnya akan secara otomatis ditambahkan ke dalam daftar). Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kirim surat” halaman 46.

Maju Untuk melanjutkan pengiriman e-mail yang di-download ke orang lain. Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kirim surat” halaman 46.

Penerimaan

Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan.



Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran yang secara teratur dikirimkan kepada semua pelanggan pada jaringan. Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut:

Kode distrik Untuk memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga (dalam hal ini, masukkan jenisnya dalam kedua menu, menu **District code** dan menu **Judul**).

Resepsi Untuk menyetel penerimaan pesan siaran ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

Judul Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima.

- Pilih **<Baru>**, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan, jika dikehendaki, masukkan nama yang terkait, atau
- Pilih jenis yang ada dalam daftar, yang dapat Anda ubah atau hapus.


Anda dapat memasukkan hingga 15 jenis yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan jenis yang berbeda, hubungi operator Anda.

9 • Kamera

Ponsel Anda dilengkapi dengan kamera digital yang meleluaskan Anda untuk memotret (hingga 1,3 megapiksel), menyimpan potret dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda. Format gambar yang digunakan adalah JPEG.

Mengaktifkan kamera


Untuk mengaktifkan modus kamera, putar layar berlawanan arah jarum jam, kemudian tutup teleponnya (lihat di bawah). Aplikasi kamer secara otomatis diluncurkan.

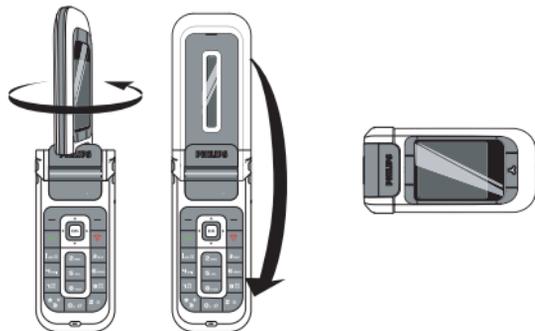

Setelah masa tidak aktif, kamera secara otomatis beralih ke sleep mode (yaitu, layar mati). Tekan sembarang tombol untuk mengaktifkan lagi kamera.

Layar pratinjau kamera

Apabila kamera sedang aktif, layar pratinjau ditampilkan dan lensa secara otomatis terfokus. Tombol yang digunakan adalah:

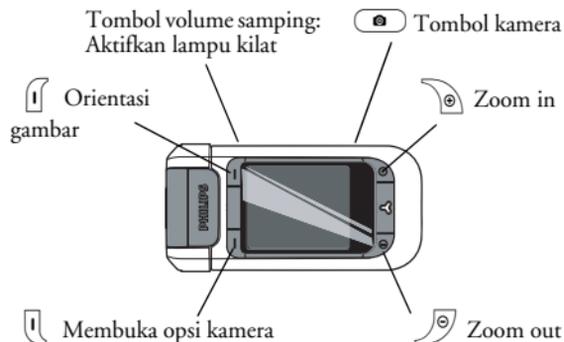

Semua opsi dan tekanan tombol yang diuraikan dalam bab ini, hanya berlaku apabila modus kamera sedang aktif.

Zoom in/out	Tekan  untuk zoom in; tekan  untuk zoom out.
Mengubah orientasi gambar	Tekan  untuk beralih dari tampilan landscape (membentang) ke portrait (tegak).
Mengakses opsi kamera	Tekan  .
Mengaktifkan / menon-aktifkan lampu kilat	Tekan tombol volume atas untuk mengaktifkan lampu kilat; tekan tombol volume ke bawah untuk menon-aktifkannya.
Memotret	Tekan  .

Dalam menu apapun, tekan tombol lunak Kembali untuk membatalkan tindakan apapun yang sekarang dilakukan.

Memotret

1. Seuaikan gambar Anda, aktifkan lampu kilat jika perlu, dan tekan  untuk mengambil gambar.
2. Setelah memotret, layar tayangan ditampilkan dengan opsi berikut:

Buang Untuk mengabaikan gambar dan kembali ke modus pratinjau.

Simpan Untuk menyimpan gambar dalam **Fotoku**.

Kirim Untuk mengirim gambar melalui **MMS**, **E-mail** atau **Web dgn suara**. Ada pesan yang memberitahu Anda untuk mengalihkan ke modus telepon.

Jika melakukan apapun sebelum waktu layar tayangan habis, gambar secara otomatis disimpan. Gambar diberi nama dengan tanggal pembidikan, yaitu "0410_154157.jpg" untuk gambar yang diambil tanggal 4 Oktober, pada Pk. 15: 41:57.

Jumlah gambar yang dapat Anda simpan bervariasi, menurut pengaturannya: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran arsipnya. Ada pesan yang akan memperingatkan Anda jika memori tidak cukup. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data sebelum menyimpan gambar yang baru.

Dengan menggunakan mode self-timer

1. Tekan  untuk mengakses opsi kamera dan pilih **Mode Self-timer** kemudian **Hidupkan**.

2. Sesuaikan gambar Anda dan tekan  untuk meluncurkan hitungan mundur yang dimulai dalam 10 detik (nilai ini tidak dapat diubah).

Tekan  untuk menghentikan timer dan kembali ke modus pratinjau.

3. Bunyi diperdengarkan 3 detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi bila gambar sudah dibidik.
4. Setelah gambar dibidik, ikuti petunjuk mulai dari nomor 2 yang diuraikan dalam “Memotret”.

Opsi kamera

Dalam layar pratinjau, tekan  untuk mengakses menu opsi kamera. Dalam hal apapun, tekan **Kembali** untuk mundur satu langkah.

Pengaturan

Resolusi Untuk memilih resolusi gambar: **Wallpaper** (128*160 piksel), **VGA** (640*480), **1,3Mpix** (1280*1024).

Mutu gambar Untuk memilih mutu gambar: **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**.

Pengaturan suara

Untuk menyetel bunyi **Pertanda** dan bunyi **Bunyi rana**. Yang pertama dibunyikan sebelum gambar dibidik, yang kedua dibunyikan bila gambar sudah dibidik. Pilih **Standar** atau salah satu suara/bunyi yang tersedia.

Reset pengaturan

Untuk menyetel ulang semua nilai ke setelan default.

Mode Self-timer

Anda dapat mengatur self-timer ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Apabila disetel ke **Hidupkan**, ikon yang bersangkutan muncul pada layar malam. Anda dapat menyetel modus malam ke **Hidupkan** apabila cahaya lingkungan gelap. Ikon yang bersangkutan akan muncul pada layar pratinjau.

Mode warna

Untuk memilih efek dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil: **Normal**, **Hitam & Putih**, **Sepia**, **Digital**, **Embossed**, **Negative**, **Tepi** dan **Tepi 2**.

Bingkai

Untuk memilih bingkai dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil.

Opsi ini hanya tersedia dalam resolusi Wallpaper.

Lampu kilat

Setel lampu kilat ke **Hidupkan** untuk mengaktifkannya. Ikon yang bersangkutan akan muncul pada layar pratinjau. Lampu kilat secara otomatis dinon-aktifkan setelah gambar dibidik.

Orientasi gambar

Untuk memilih antara gambar dan orientasi tampilan **Membentang** (horisontal) atau **Potret** (vertikal).

Modus pembukaan

Opsi ini hanya tersedia dalam resolusi Wallpaper.

Apabila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini memungkinkan Anda untuk mengambil beberapa gambar dengan menekan tombol kamera satu kali. Semua gambar yang sudah diambil selanjutnya ditampilkan pada layar tayangan, yang memungkinkan Anda untuk memilih gambar yang akan disimpan. Tekan **Lihat** untuk menampilkan gambar sepenuh layar dan untuk mengakses opsi **Simpan**. Jika Anda ingin menyimpan beberapa gambar, Anda harus melakukannya satu-per-satu. Gambar yang sudah disimpan akan dihapus dari layar tayangan.

Meninjau kembali gambar

Fotoku

Gambar yang Anda simpan secara otomatis tersimpan dalam opsi kamera, folder **Fotoku**. Semua gambar ditampilkan sebagai thumbnail (ukuran kecil). Tekan tombol lunak **Atas** dan **Bawah** untuk menggulir. Pilih gambar dan tekan tombol lunak **Lihat** satu kali untuk menampilkannya sepenuh layar, dan tekan untuk kedua kali untuk mengakses opsi berikut.

Hapus semua

Untuk menghapus semua gambar sekaligus.

Hapus

Untuk menghapus halaman yang dipilih.

Kirim oleh...

Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui **MMS** (lihat halaman 39), **E-mail** (lihat halaman 44) atau **Web dgn suara** (lihat halaman 66). Ada pesan yang memberitahu Anda untuk mengalihkan ke modus telepon.

Putar

Untuk merotasi gambar 90° atau 180°

Properti

Untuk menampilkan rincian gambar (nama, resolusi, ukuran, format).

Slideshow

Dengan opsi ini, Anda dapat menjalankan slideshow (tayangan slide) dengan semua gambar yang disimpan dalam folder **Fotoku**. Tekan tombol lunak apapun untuk keluar dari slideshow dan kembali ke menu kamera.

Panggilan

Apabila menerima panggilan sewaktu dalam modus kamera, panggilan yang masuk ditampilkan pada layar. Anda dapat:

- **Tolak panggilan:** tekan tombol lunak **Tolak**.
- **Jawab panggilan:** putar layar untuk kembali ke modus telepon dan tekan .

Untuk **membuat panggilan**, Anda harus kembali dulu ke modus telepon.

10 • Multimedia



Album suara



Album Suara

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur dan mendengarkan suara yang disimpan pada ponsel Anda dalam menu **Melodi saya**, **Melodi terproteksi** atau **Merekam**. Bila masuk ke salah satu sub-menu yang tersedia, pilih suara dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut:

Hapus

Untuk meng-**Hapus** bunyi yang dipilih.

Bunyi dalam folder Melodi terproteksi tidak dapat dihapus.

Kirim oleh...

Untuk mengirim suara yang dipilih melalui E-mail (lihat halaman 44), melalui Web dgn suara (lihat halaman 66) atau MMS (lihat halaman 39).

Anda tidak dapat mengirimkan bunyi/suara yang dilindungi hak cipta.

Setel sbg pending

Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai Jenis dering.

Sbg dering SMS/MMS

Untuk menyetel bunyi yang dipilih sebagai **Nada pesan baru** (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Pengaturan** > **Bunyi**, lihat halaman 25).

Ubah nama

Untuk meng-**Ubah nama** suara/bunyi yang dipilih.

Bunyi/suara dari folder Merekam tidak dapat dikirim melalui MMS.

Gambar album

Gambar JPEG harus memiliki ukuran dan format yang tepat agar ponsel Anda dapat menyimpan dan menampilkannya dengan benar (lihat halaman 49).



Gambar album

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan dan memodifikasi gambar yang disimpan pada ponsel dalam folder **Fotoku** (foto yang diambil dengan kamera), **Imej saya**, **Imej terproteksi** atau **lkon**. Bila memasuki salah satu folder yang tersedia, gambar yang disimpan dalam telepon Anda akan ditampilkan

sebagai daftar teks. Pilih gambar dan tekan  untuk mengakses tampilan grafik. Tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Lihat Untuk menampilkan gambar sepenuh layar.

Ubah gambar **Tbh teks** Untuk menambah teks ke gambar yang dipilih. Masukkan teks Anda dalam layar edit dan tekan .

Gunakan tombol navigasi untuk memindahkan teks pada layar: tekan sekilas untuk memindahkan teks 1 piksel setiap kali, tekan agak lama untuk 5 piksel.

Tekan  **Balik** untuk kembali ke editor teks, atau  **OK** untuk membenarkan dan menuju ke opsi berikutnya.

Tambah bingkai/ikon Untuk menambahkan bingkai atau ikon ke gambar yang dipilih.

Penghapus

Untuk **Undo** modifikasi yang terakhir dibuat pada gambar, atau untuk **Set Ulang**, yaitu, membatalkan semua perubahan, sekaligus. Tekan  **Balik** untuk membatalkan atau  **OK** untuk membenarkan.

Kirim

Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui Web dgn suara, E-mail atau MMS.

Simpan

Untuk menyimpan gambar dengan semua perubahan yang sudah Anda terapkan.

Hapus

Untuk meng-**Hapus** gambar yang dipilih.

Gambar dalam folder Imej Terproteksi tidak dapat dihapus.

Hapus semua

Untuk meng- **Hapus semua** gambar.

Ubah nama

Untuk meng-**Ubah nama** gambar yang dipilih:

Kirim oleh...

Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui E-mail (lihat halaman 44), melalui web dgn suara (lihat halaman 66) atau MMS (lihat halaman 39).

Anda tidak dapat mengirimkan gambar yang dilindungi hak cipta.

Putar

Untuk merotasi gambar 90° atau 180°, tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Set sbg wallpaper

Untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper.

TV slideshow



TV slideshow

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan gambar yang terdaftar dalam **Gambar album** (secara otomatis dalam tayangan slide, atau secara manual, satu-per-satu) pada layar internal telepon Anda dan/atau pada layar TV melalui aksesoris TV Link.

TV Link mungkin tidak disediakan dengan telepon Anda. Jika demikian, Anda harus membelinya secara terpisah. Lihat “Aksesoris asli Philips” halaman 89 untuk rinciannya.

Manual

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan gambar secara manual. Telusuri daftar gambar dengan menekan  atau . Tekan  untuk mengaktifkan tampilan grafik sepenuh layar dan mengirimkannya ke TV, tekan  untuk kembali ke daftar. Bilamana gambar dipilih, tekan  atau **Pilih** untuk membuka opsi rotasi (90° atau 180°).

Otomatis

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan gambar secara otomatis dalam tayangan slide.

1. Pilih nilai waktu yang akan diterapkan di antara setiap gambar tayangan slide (10, 15 atau 20 detik) dan tekan  atau  **Pilih**.
2. Dalam daftar yang muncul, tentukan gambar pilihan Anda dengan menekan  atau . Pilih **(jgn)Cek** untuk memilih atau urung memilih semua gambar sekaligus.
3. Tekan  untuk memulai tayangan slide dan  untuk menghentikannya.

Dalam kedua modus, pilihan yang terakhir dibuat secara otomatis disimpan dan dapat ditampilkan beberapa kali dalam satu deretan, walaupun Anda keluar dari menu Tayangan slide TV.

Mode demo



Mode demo

Tekan  untuk meluncurkan film Demo.

Jika Anda menghidupkan telepon tanpa menyisipkan kartu SIM, fitur ini dapat diluncurkan apabila menekan tombol lunak yang bersangkutan.

Status memori



Status memori

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan jumlah persen dari memori yang tersedia dalam telepon Anda. Beberapa fitur berbagi kapasitas ponsel: gambar, suara/bunyi, rekaman memo dan tag suara untuk perintah suara, menyimpan pesan, buku telepon dan entri agenda, permainan, dll.

Tekan  untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan persentase memori yang masih belum terpakai dan total memori telepon Anda dalam satuan

Kilobyte (Kb). Tekan lagi  untuk mengecek rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.

Ponsel Anda dilengkapi dengan berbagai bunyi/suara dan gambar. Anda hanya dapat menghapus bunyi/suara atau gambar dalam folder Melodi saya atau lmej saya, misalnya, untuk membebaskan ruang memori untuk menyimpan bunyi dan gambar Anda sendiri.

Jika "Daftar penuh" muncul ketika akan menyimpan item baru, Anda harus menghapus item lama agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

Memo suara



Memo suara

Dengan menu ini Anda dapat merekam bunyi atau memo suara selama maksimum 1 menit, dan merekam hingga 20 memo yang berbeda, tergantung status Memori.

Pilih <Baru> untuk merekam memo baru. Ikuti petunjuk pada layar dan tekan  satu kali setelah memo Anda direkam. Pilih memo suara dalam daftar untuk diputar, atau tekan  untuk **Hapus** atau **Ubah nama**.

Rekaman yang disimpan tidak dapat dikirim melalui MMS.

Kamera



Kamera

Aplikasi kamera hanya dapat digunakan ketika telepon dalam mode kamera. Apabila memilih menu ini, akan ada pesan yang memberitahu Anda untuk memutar layar, untuk meluncurkan mode kamera.

II • Game & Aplikasi



Kalkulator



Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi kalkulator yang mengerjakan hitungan dasar.

- Menambah** Tekan **▶** atau tombol .
- Mengurang** Tekan **◀** atau tombol  2 kali.
- Perkalian** Tekan **▲** atau tombol  3 kali.
- Membagi** Tekan **▼** atau tombol  4 kali.
- Sama dengan** Tekan **OK** atau .

Layar membantu mengingatkan Anda mengenai tombol navigasi mana yang harus digunakan untuk memasukkan operator.

Masukkan angka dengan menggunakan tombol. Tekan dan tahan  untuk mendapatkan tanda titik. Ketepatan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar.

Zona waktu



Zona waktu

Dengan menu ini Anda dapat menyetel waktu lokal dan waktu zona tertentu dan ditampilkan pada layar siaga.

Tampilan jam internasional

Anda dapat menampilkan waktu lokal maupun waktu dari zona pilihan pada layar siaga dengan wallpaper yang sudah ditetapkan. Tekan **▲** atau **▼** untuk menyetel opsi ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

Fitur ini tidak tersedia bila memilih tampilan Tdk ada jam (lihat halaman 32).

Pengaturan lokal

Zona waktu lokal

Gerakkan **▲** atau **▼** untuk memilih zona waktu yang sesuai dengan wilayah Anda.

Setel waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai.

Daylight saving

Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk zona waktu lokal. Lihat halaman 32 untuk rinciannya.

Pengaturan waktu asing

Zona waktu asing

Gerakkan ▲ atau ▼ untuk menetapkan zona waktu pilihan Anda.

Daylight saving asing

Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk zona waktu asing. Lihat halaman 32 untuk rinciannya.

Jam alarm



Jam alarm

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel jam alarm (hingga 3 alarm).

1. Pilih alarm dan tekan ▲ atau ▼ untuk menyetelnya ke **Hidupkan** atau **Matikan**.
2. Bila disetel ke **Hidupkan**, masukkan waktunya dan tekan  atau  **OK**.
3. Kemudian pilih frekuensi: **Sekali**, **Setiap hari**, **On weekday**.
4. Kemudian pilih salah satu tanda alarm: melodi, buzzer atau memo suara. Tekan  atau  **OK** untuk konfirmasi.

Ulangi langkah di atas untuk menyetel alarm yang lain.

Jam alarm akan berdering walaupun telepon dimatikan, dan bahkan jika kuat dering disetel ke Sunyi. Apabila alarm berdering, tekan sembarang tombol untuk menghentikannya atau tutup telepon (kecuali jika modus snooze dihidupkan, lihat di bawah).

Mode Snooze

Anda dapat menyetel mode snooze ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

Pengaturan mode snooze berlaku untuk semua alarm yang Anda setel.

Ketika alarm berdering dan modus snooze disetel ke **Hidupkan**:

- tekan sembarang tombol (kecuali  **Stop**) untuk sementara menghentikan deringan atau tutup telepon. Alarm akan berdering lagi sekitar 7 menit kemudian.
- tekan  **Stop** untuk menghentikan deringan dan pengulangan alarm.

Mode snooze secara otomatis dilumpuhkan setelah 9 kali pengulangan alarm.

Agenda



Agenda

Dengan menu ini Anda dapat membuat, menyimpan dan mengatur berbagai peristiwa dalam agenda Anda. Bila nada agenda disetel ke **Hidupkan** (lihat halaman 25), bunyi bip akan mengingatkan Anda bila jadwal waktu peristiwa sudah tiba.

Agenda berbagi kapasitas memori ponsel dengan fitur lainnya (buku telepon, gambar album, bunyi/suara, dll). Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, pilih Multimedia > Status memori.

Membuat peristiwa baru

1. Dalam **Peristiwa**, pilih **<Baru>**, kemudian jenis peristiwa yang akan dibuat (**Hari libur**, **Pertemuan**, **Melakukan**).
2. Masukkan tanggal dan waktu awal dan akhir dari suatu peristiwa, dan berikan nama (mis., "Pertemuan dengan Smith").
3. Setel pengingat dan frekuensi: tanda peringatan akan dipicu pada waktu yang sudah ditetapkan.

Pengingat ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan dan Melakukan. Pengingat akan diperbarui

bila mengubah zona waktu (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 32).

Menghapus peristiwa lama

Dengan menu ini, Anda dapat menghapus peristiwa lalu. Masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan **OK** dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

Untuk menghapus semua peristiwa yang disetel dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai untuk beberapa tahun mendatang (mis., 31 Desember 2010) untuk memastikan semua peristiwa sebelum tanggal ini dihapus sekaligus.

Mengatur peristiwa

Pilih peristiwa dalam daftar dan tekan **OK** atau **Ops** untuk mengakses opsi berikut:

Hapus

Menghapus peristiwa yang dipilih.

Ganti

Mengubah peristiwa yang dipilih.

Mengganti peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini.

Kirim dgn
infrared

Untuk mengirim peristiwa yang dipilih ke piranti selaras-web dgn suara yang lain.

Tinjauan peristiwa

Peristiwa yang tersimpan dalam agenda Anda dapat ditampilkan dalam [View hari](#), [View minggu](#) dan [View bulan](#). Pilih format view (tunjukkan) dan tekan , kemudian gunakan  atau  untuk menampilkan hari, minggu, bulan sebelumnya atau yang berikutnya.

Pengubahan zona waktu akan berdampak pada semua pengingat agenda: alarm peristiwa yang akan diperbarui tergantung pada waktu yang ditampilkan di layar (libat “Waktu dan tanggal” balaman 32).

Brick Game

Menu ini merupakan ketergantungan operator. Karena itu, ikon dan isinya dapat beragam.



Tujuan game ini adalah menghancurkan batu bata dengan menghantamnya dengan bola. Setelah semua bata dihancurkan, Anda mendapat akses ke tingkat berikutnya.

Berikut adalah sejumlah tombol yang digunakan:

 dan  Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan.

 dan  Untuk memulai game, dengan melontarkan bola ke kiri atau ke kanan.

 Untuk menunda permainan hingga 2 menit, (setelah itu layar kembali ke modus siaga dan game hilang).

JAVA



JAVA

Ponsel Anda menampilkan JAVA, sehingga Anda dapat menjalankan aplikasi selaras-JAVA, seperti game yang di-download pada jaringan.

Auto launch

Anda dapat menyetel peluncuran otomatis JAVA ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#). Bila disetel ke [Hidupkan](#), aplikasi JAVA akan segera diluncurkan secara otomatis setelah diinstal.

Akses jaringan

Jaringan Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan penyambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

- **GSM** atau **GPRS**: Ponsel Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- **GPRS pilihan**: Ponsel Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

Dengan memilih opsi ini, berarti Anda harus sudah mengkonfigurasi kedua pengaturan, GSM dan GPRS. Lihat halaman 30 untuk rinciannya.

Alamat DNS Anda dapat memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

Account jaringan Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Atur Akses** (lihat halaman 30).

Jaringan

Ketergantungan operator dan jaringan.

Menu ini memberi Anda akses ke pengaturan spesifik-operator, termasuk alamat DNS dan Proxy. Bilamana tersedia, semua item menu ini telah dipra-konfigurasi, sehingga Anda tidak perlu mengubahnya.

Aplikasi Java

Ada pesan yang akan memperingatkan Anda, bahwa instalasi yang pertama kali akan berlangsung beberapa menit. Tekan  untuk melanjutkan dan menunggu arsip diinstal.

Apabila jendela JAVA ditampilkan, tekan  untuk mengakses daftar game yang tersedia. Pilih game dan tekan lagi . Gunakan tombol lunak  dan  untuk memilih menu sebagaimana ditampilkan pada layar. Tekan **Menu** untuk mengakses daftar opsi yang tersedia, yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengatur folder baru, atau tekan **Keluar** untuk keluar dari aplikasi JAVA.

12 • Web dgn Suara



Ponsel Anda memadukan teknologi web dgn suara, yang meleluaskan Anda untuk mengirim atau menerima data ke dan dari piranti selaras web dgn suara melalui tautan nirkabel (misalnya, ponsel lain, PC atau PDA, printer, dll.).

Arsip yang dilindungi hak cipta, tidak dapat dikirim. Apabila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi web dgn suara.

Posisi piranti

Sebelum mentransmisikan data di antara kedua piranti, piranti tersebut harus diposisikan secara tepat dengan ponsel Anda (yang ini harus terbuka). Pastikan, bahwa:

- port web dgn suara saling berhadapan,
- jarak di antara keduanya maksimum 50 cm.
- tidak ada yang menghalangi sorotan web dgn suara.



Mengirim data

Untuk mengirim data melalui web dgn suara dari ponsel, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: apabila memilih gambar, suara, nama atau peristiwa, sub-menu akan memberi Anda akses ke opsi **Kirim** melalui web dgn suara.

Segera setelah telepon Anda menemukan piranti-selaras web dgn suara yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman secara otomatis terjadi. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

Jika telepon menemukan beberapa piranti web dgn suara, daftar ditampilkan pada layar untuk Anda pilih. Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi dan mengirim data yang dipilih.

Pengiriman dibatalkan jika telepon Anda tidak dapat menemukan piranti lainnya sebelum batas waktu habis, jika hubungan web dgn suara terputus, atau jika Anda membatalkan proses.

Menerima data

Pilih **Web dgn suara** > **Terima**. Telepon Anda siap menerima item dan menunggu piranti inramerah yang lain untuk mengirimkannya. Sama seperti pengiriman, pesan ditampilkan pada layar dan Anda dapat menyimak prosesnya.

Penerimaan dibatalkan jika telepon Anda tidak terhubung oleh piranti lain sebelum batas waktu habis, jika hubungan web dgn suara terputus, jika ukuran arsip yang dikirim terlalu besar atau jika Anda membatalkan prosesnya.

Menyimpan data yang diterima

Tekan untuk mengakses opsi berikut:

Simpan Untuk menyimpan data, kemudian kembali ke siaga. Item yang Anda sudah terima akan disimpan di bawah nama defaultnya, yang dapat Anda ubah dengan memilih namanya pada menu terkait.

Tampilkan Menampilkan rincian data yang sudah Anda terima.

Buang Menyimpan data yang diterima.

Menggunakan telepon sebagai modem

Pilih **Web dgn suara** > **Data** jika Anda ingin menggunakan telepon sebagai modem. Anda juga dapat menggunakan ponsel Anda bersama dengan PC atau PDA, misalnya, untuk menghubungkan ke Internet atau mengirim fax.

Untuk menarik manfaat sepenuhnya dari layanan yang tersedia melalui web dgn suara (mengirim dan menerima SMS, e-mail dan fax, upload gambar dan bunyi MIDI dalam telepon Anda, penyelarasan buku telepon, GPRS Wizard, dll) Anda harus menginstal Mobile Phone Tools pada PC Anda. Aplikasi perangkat lunak ini tersedia pada CD-Rom yang disertakan dengan telepon Anda.

Perangkat lunak yang ada pada CD-rom tidak kompatibel dengan komputer Apple® Macintosh®. Perangkat lunak ini hanya mendukung Windows® 98 SE, ME, XP dan 2000 (Service Pack 3 dan up mandatory dalam hal ini).

Sejumlah modul perangkat lunak tertentu untuk Lotus Notes, Lotus Organizer dan Microsoft Outlook dirancang agar dapat melakukan penyesuaian dari ponsel Philips Anda ke sejumlah aplikasi ini (rujuk ke panduan pengguna masing-masing untuk mendapatkan informasi selengkapnya).

13 • Informasi panggilan



Pengaturan



Pengaturan

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel semua opsi panggilan (pengalihan, menunggu, dll).

Info at the end

Untuk menyetel tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara otomatis ke **Hidupkan** atau **Matikan**, bila menutup telepon.

Jawab cepat

Apabila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini memungkinkan Anda untuk menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali  (digunakan untuk menolak panggilan).

Nada sela

Dengan GSM

Berlaku untuk **Semua panggilan**, **Telepon Suara**, **Panggilan Fax** dan **Panggilan Data**. Bila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi **Status** untuk mengetahui apakah nada sela GSM sedang aktif atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan. Hubungi operator jaringan Anda.

Dengan GPRS

Anda dapat menyetel nada sela ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk panggilan suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi

Untuk **Tampilkan ID** atau **Simpan ID** identitas Anda kepada lawan bicara/koresponden Anda. **Status** akan memberitahu Anda mengenai opsi mana yang diaktifkan.

Pengalihan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke mailbox Anda atau ke suatu nomor (apakah ke nomor yang ada dalam Buku Telepon atau tidak) dan memberlakukannya untuk: **Panggilan Data**, **Telepon Suara** dan **Panggilan Fax**.

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor mailbox suara Anda (libat di bagian berikutnya). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Seluruhnya Akan mengalihkan semua panggilan masuk.

Peringatan! Bila memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda menon-aktifkan opsinya.

Bersyarat Memungkinkan Anda untuk memilih, kapan Anda ingin mengalihkan panggilan masuk. **Tak dijawab, Di luar area** atau **Bila sibuk**. Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri.

Status Akan menampilkan status semua alihan panggilan.

Kotak surat

Untuk memasukkan nomor kotak surat suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Flip aktif

Apabila opsi ini disetel ke **Hidupkan**, Anda dapat menerima panggilan masuk hanya dengan membuka telepon. Menutup telepon, akan selalu mengakhiri komunikasi yang sedang berlangsung.

Otomatis

Bila otomatis disetel ke **Hidupkan**, dan jika orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil.

Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

Call list



Call List

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Panggilan (yang telah dilakukan, tak terjawab dan diterima) akan ditampilkan menurut kejadiannya, di mana kejadian yang terbaru dicantumkan paling atas dalam daftar.

Jika nomornya juga tercantum dalam Buku Telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

Call list

Pilih nomor dalam daftar, dan tekan  untuk menyambung ulang nomornya atau tekan  atau  Opsi untuk mengakses sejumlah opsi: Rincian, Panggilan atau Telp. handsfree koresponden ini, Kirim pesan, Kirim MMS, Hapus panggilan yang dipilih atau Simpan nomor terkait (jika belum ada dalam buku telepon).

Set ulang

Untuk menyetel ulang seluruh daftar sekaligus.

Call counter



Dengan menu ini Anda dapat mengatur biaya dan durasi semua panggilan Anda.

Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelangganan.

GSM counters

Counter Panggilan GSM tidak menyertakan sambungan WAP.

Total durasi

Untuk Tampilkan atau Set Ulang durasi waktu Outgoing atau Panggilan masuk.

Last call info

Untuk menampilkan durasi dan/atau biaya panggilan terakhir.

Total biaya

Untuk menampilkan akumulasi biaya dan untuk menyetel counter ke nol (mungkin dilindungi kode PIN/PIN2).

- Tampilkan akan menampilkan berapa banyak yang sudah digunakan berdasarkan Tarif.
- Set Ulang total biaya yang sekarang.
- Sisa dana untuk mengecek sisa kredit (berdasarkan pada Cost limit).
- Batal cost limit memungkinkan Anda untuk membatalkan batas biaya.
- Cost limit memungkinkan Anda untuk memasukkan batas total biaya yang digunakan dalam menu Sisa dana.
- Tarif memungkinkan Anda untuk menetapkan tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimal 3 karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

14 • Jasa Operator



Sebagian besar item menu ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan spesifik bagi operator. Secara konsekuen, sejumlah menu yang ditunjukkan berikut ini, mungkin tersedia, mungkin juga tidak. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan rincian selengkapnya.

Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya.

WAP



Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

Jika telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan di bagian ini. Dengan sejumlah operator, pengaturan dapat disetel dari jarak jauh.

Untuk meluncurkan sesi WAP, pilih [Layanan Operator](#) > [WAP](#) > [Homepage](#).

Gunakan atau Untuk meramban halaman on-line.

Tekan atau Untuk memilih item yang ditonjolkan.

Tekan Untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Tekan Untuk mengakhiri sesi WAP.

Anda juga dapat memilih Opsi> Keluar.

Ponsel Anda akan menghubungkan ke jaringan sesuai dengan Pengaturan akses yang sudah Anda tetapkan dalam menu Pengaturan > Jaringan (lihat halaman 30). Jika terjadi kesalahan sambungan, layar akan menampilkan "Go to menu": tekan atau Opsi untuk mengakses opsi WAP (lihat halaman 75).

Homepage

Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses ketika meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini dikonfigurasi sebelumnya dan akan menghubungkan ke rumah URL WAP operator Anda. Untuk mengubah rumah URL default ini, lihat “Ops” halaman 75.

Bookmark

Dengan menu ini, Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan  sewaktu meramban, kemudian pilih Bookmarks: kolom nama dan URL akan otomatis diisi dengan informasi halaman yang Anda ramban.

Pilih **Tbh bookmark** dan mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit. Tekan , kemudian lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat URL.

Menu **Atur bookmark** meleluaskan Anda untuk **Hapus** atau **Edit** bookmark yang dipilih.

Tulis alamat

Dengan menu ini, Anda dapat memasukkan alamat situs WAP dan untuk langsung menghubungkan apabila memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda bubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar. Pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

Pengaturan

Pilih profil Untuk memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menetapkan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil.

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah, berlaku untuk profil yang dipilih.

Opsi Browser

Untuk mengaktifkan/menon-aktifkan download gambar yang dilampirkan ke halaman WAP.

Dengan memilih Matikan akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang ditelusuri.

Ubah nama Profil

Untuk mengubah nama profil yang sekarang dipilih (masukkanlah nama baru untuk memunculkan layar edit).

Cache

Untuk mengosongkan tempat memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang ditelusuri selama sesi WAP.

Jaringan

- **Homepage:** untuk mengubah nama dan alamat Homepage (masukkanlah nama baru agar layar edit muncul).
- **Akses jaringan** akan memungkinkan Anda untuk memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Pengaturan Akses** (lihat halaman 30).
- **Bearer** memungkinkan Anda untuk memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan (lihat halaman 30).
- **Alamat Proxy** dan **Port Proxy** memungkinkan Anda untuk menetapkan alamat dan nomor port gateway yang akan digunakan bila meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih.
- **Pengaman:** untuk menampilkan daftar **Sertifikat** pengamanan yang diinstal (kemudian menampilkan rinciannya atau menghapusnya), **Info sesi** atau **Sert. Aktif**.

Kotak masuk Push

Dengan menu ini, Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda.

Dalam sejumlah hal, tanda "@" merah akan ditampilkan pada layar untuk memberitahu Anda, bahwa Anda sudah menerima pesan push yang baru. Tekan  atau  Baca untuk membacanya atau  Balik untuk kembali ke siaga.

Pesan push bisa berisi tautan URL untuk akses cepat ke layanan WAP yang bersangkutan: satu kali klik pada tautan akan menghubungkan ke situs WAP untuk meramban atau men-download arsip multimedia ke dalam telepon Anda.

Jika kotak push Anda penuh, akan ada pesan yang meminta Anda untuk menghapus sejumlah pesan di dalam WAP > Kotak masuk Push.

Ops

Sewaktu meramban internet, tekan  atau  Ops untuk mengakses:

- Homepage** Untuk mengakses rumah URL default.
- Balik** Untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah ditelusuri.

Maju

Untuk ke halaman berikutnya yang sudah ditelusuri.

Refresh

Untuk memuatkan kembali halaman yang baru saja ditelusuri dari server asalnya.

Simpan sbg hpage

Untuk menyimpan halaman WAP yang baru saja ditelusuri sebagai rumah URL default.

Simpan sbg...

Untuk menyimpan gambar yang termuat dalam halaman yang ditampilkan dalam **Gambar album**.

Keluar

Untuk mengakhiri sesi WAP.

Bookmark Tulis alamat Pengaturan Kotak masuk Push

Lihat halaman 73 untuk deskripsi sejumlah opsi ini.

Nada DTMF

Anda dapat mengirim nada DTMF (atau “nada sentuh”) untuk mengakses sejumlah layanan telepon setiap saat selama panggilan berlangsung dengan menekan salah satu tombol  to ,  dan .

Anda juga dapat menyertakan urutan DTMF ke nomor telepon sebelum menghubunginya (atau menyimpannya dalam Buku Telepon). Nomor telepon dan bagian DTMF harus dipisahkan dengan karakter tunggu (wait characters).

Untuk mendapatkan karakter jeda atau karakter tunggu, tekan dan tahan . Layar menunjukkan **w** untuk tunggu dan **p** untuk jeda. Sebagai contoh, untuk mendengarkan pesan (misalnya, kode 3) pada mesin penjawab milik Anda (sandi 8421) pada nomor telepon 12345678, Anda dapat menekan: **12345678w8421p3**.

Menangani beberapa panggilan

Ketergantungan kepelangganan.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau selama panggilan ditunda. Sewaktu sedang bercakap di telepon, putar nomornya (atau pilih kontak dalam buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda (nomornya ditampilkan di bagian bawah layar) dan panggilan kedua disambung. Selanjutnya Anda dapat menekan  atau **Ops** untuk mengakses sejumlah opsi antara lain:

- **Bertukar** untuk bergantian di antara kedua panggilan (Anda juga dapat menekan  atau  untuk menukar panggilan).
- **Transfer** untuk menghubungkan dua panggilan. Bila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

Menjawab panggilan kedua

Bila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu**. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  or  **Ops** Untuk membuka daftar opsi. Untuk memilih **End call**, guna mengakhiri panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menon-aktifkan Pengalihan untuk panggilan suara (lihat halaman 69) dan aktifkan Menunggu (lihat halaman 69).

Menjawab panggilan ketiga

Ketergantungan kepelangganan.

Jika Anda sedang menangani panggilan aktif dan satu panggilan lainnya sedang ditunda, Anda juga dapat menerima panggilan ketiga. Untuk melakukannya, Anda harus mengakhiri salah satu panggilan atau membawa pemanggil baru ke panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  atau  Opsi untuk membuka daftar opsi. Anda dapat memilih **Terima** untuk menjawab panggilan masuk, atau **End call** untuk mengakhiri panggilan aktif, kemudian menjawab panggilan yang masuk.

Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).

Panggilan konferensi

Ketergantungan kepelangganan.

Panggilan konferensi diaktifkan dengan melakukan beberapa panggilan keluar atau dari konteks panggilan multipel. Melalui panggilan konferensi, Anda dapat berbicara hingga dengan 5 peserta sekaligus.

1. Buatlah panggilan pertama dengan seseorang, kemudian lakukan panggilan kedua (lihat di atas).
2. Tekan  atau **Opsi** dan pilih **Konferensi**. Ulangi proses ini hingga terhubung 5 orang peserta.
3. Pilih **Keluarkan** untuk memutuskan peserta dari konferensi, atau pilih **Panggilan pribadi** untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan peserta ini (peserta yang lain ditunda dulu).
4. Tekan  untuk memutuskan hubungan semua panggilan sekaligus.

Jika ada panggilan masuk sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung dan pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan baru ini dan menambahkan peserta ini ke panggilan **Konferensi** (jika lima peserta sudah terhubung, Anda hanya dapat menjawab panggilan itu tetapi tidak dapat menyertakannya ke panggilan konferensi).

Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan serempak, baik pada layar eksternal atau layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.



Getaran - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



GPRS dipasang - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.



Voice mail - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



Baterai - Balok-balok menandakan level baterai (4 balok = penuh, 1 balok = lemah).



Jam alarm diaktifkan.



Roaming - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya bila Anda di luar negeri).



Pesan penuh - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.



Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.



Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelanggan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



Jaringan GSM: telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



SMS Chat - opsi disetel ke **Hidupkan**.



Memori penuh - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.



Pesan MMS - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.



Pesan Wap - Anda sudah menerima pesan dalam kotak masuk push.



Hidupkan/Matikan automasi - Opsi disetel ke **Hidupkan**.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio.

Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900/1800 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah **tanggung jawab** Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa

saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Gunakan menu **Pengaman** untuk mengubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pencegahan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuen,

Anda patut mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan atau bila menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (bila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang):

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.

- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi yang tertera pada baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.

- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.

- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu panas (>60°C or 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon sewaktu mengemudi



Mengemudi kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudi. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.

Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.

Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus dirancang untuk maksud tersebut, namun tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudi Anda.

Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti Pengaman lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, ambil telepon Anda dengan sangat hati-hati dan hindarkan juga penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan daur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Tempat sampah yang diberi tanda silang menandakan bahwa baterai jangan dibuang bersama limbah rumah-tangga pada umumnya.



Simbol ikal mobile menandakan bahan kemasan berlabel ini dapat didaur-ulang.



Simbol titik hijau menandakan bahwa ada sumbangan dana kepada sistem pemulihan kemasan nasional yang terkait (*misalnya*, EcoEmballage di Perancis).



Simbol panah yang saling memburu pada baki plastik dan kantung plastik menandakan bahwa bahan tersebut dapat didaur-ulang dan bahan plastik itu pun dikenali.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan baterai dan kemudian pasang kembali. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Terakhir, lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 6). Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 6). Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 6). Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak mengisi

Pastikan Anda sudah mencolokkan jack pengisi baterai ke dalam konektor yang benar (lihat “Mengisi baterai” halaman 7). Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F). Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan
BLOCKED
(DIBLOKIR) bila
Anda
menghidupkan
telepon

Simbol  tidak
ditampilkan

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Cobalah dari tempat yang lain, coba menyambung lagi ke jaringan (khususnya bila di luar negeri), periksa apakah antena sudah dipasang jika ponsel Anda memiliki antena luar, atau hubungi operator jaringan Anda untuk minta bantuan/informasi mengenai jaringan.

Layar tidak
bereaksi (atau
reaksinya lambat)
bila tombol ditekan

Telepon Anda tidak
kembali ke layar
siaga

Telepon tidak
menampilkan
nomor telepon
panggilan masuk

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi.

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Tekan dan tahan , atau matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon 1** atau **Withheld** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika nama arsip terlalu panjang, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Lihat halaman 47 untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Untuk menerima semua panggilan, pastikan bahwa tidak satupun fitur "Pengalihan panggilan bersyarat" atau "Pengalihan seluruh panggilan", diaktifkan (lihat halaman 69).

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bila mana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik dalam mobil Anda

Mobil mengandung sejumlah benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pejabat lokal yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Aksesori asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai standar dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori lainnya dijual dalam kemasan komersial (sesuai standar operator atau pengecer), atau dijual secara terpisah. Sebagai konsekuensinya, isi kemasan dapat beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apapun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Adaptor pemantik rokok

Mengisi baterai dan dapat dicolokkan ke outlet daya kendaraan apapun.

Piranti mobil universal

Dirancang untuk mengoperasikan HP handsfree Philips dan mudah digunakan, solusi handsfree ringkas ini menyajikan mutu audio yang tinggi. Cukup colokkan piranti ke outlet auxiliary kendaraan.

Sejumlah negara tertentu melarang penggunaan telepon selagi mengemudi. Untuk instalasi yang aman dan tidak merepotkan, kami rekomendasikan agar instalasi piranti mobil dilakukan oleh para teknisi khusus.

Headset deluxe

Tombol jawab in-line menawarkan alternatif praktis untuk mencari telepon: Anda dapat menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan tombol. Dalam modus siaga, tekan tombol ini untuk mengaktifkan penyambungan dengan suara.

TV Link

Dengan kabel data ini, Anda dapat menampilkan tayangan slide pada TV Anda. Hubungkan ujung kabel data ke konektor headset telepon Anda, kemudian hubungkan ujung kabel video ke konektor video IN pada TV atau VCR Anda.

Lihat “TV slideshow” halaman 58 untuk informasi selengkapnya tentang cara memilih gambar dan menampilkannya dalam pertunjukan slide.

Piranti hubungan data

Penghubungan data yang mudah ke HP Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Cukup hubungkan telepon Anda ke kabel untuk menyinkronkan agenda dan buku telepon Anda secara otomatis dalam beberapa detik. Dengan perangkat lunak ini Anda dapat mengirim fax dan SMS, men-download gambar dan melodi.

Pernyataan merek dagang



JAVA adalah merek dagang
Sun Microsystems, Inc.



T9[®] adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.

Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?

Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini? Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

- a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
- b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- g) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- h) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - i) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - j) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI

TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengguguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut. Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.