

Telefonul dvs.



Philips urmărește întotdeauna să-și optimizeze produsele. În urma actualizării software, anumite conținuturi din acest ghid de utilizare pot să difere de produsul dvs. Philips își rezervă drepturile de a revizui acest ghid de utilizare sau de a-l retrage oricând fără notificarea în prealabil. Vă rugăm să considerați produsul dumneavoastră drept unul standard.

Pornirea și oprirea telefonului

- 1 Apăsați și țineți apăsată tasta de alimentare pentru a vă porni telefonul.
- 2 Pentru a vă închide dispozitivul, apăsați și țineți apăsat tasta de alimentare și apoi selectați **Oprire**.

Blocarea/deblocarea ecranului tactil

Puteți bloca ecranul tactil și tastele pentru a nu permite efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

- 1 Pentru a bloca, apăsați tasta de alimentare.
- 2 Pentru a debloca, trageți spre dreapta pictograma  la .

Taste

Aflați mai multe despre tastele principale.

Tastă	Definiție	Funcție
	Alimentare	-Apăsați și țineți apăsat pentru a porni/opri telefonul. -Apăsați pentru a porni/opri afișajul. -Țineți pentru a accesa opțiunile Telefonului, alegeți modul Silențios sau Avion.
	Tastă acasă	-Reîntoarcere la ecranul principal. -Țineți apăsat pentru a deschide lista de aplicații recente.

	Tastă meniu	-Deschide o listă de opțiuni disponibile pe ecranul curent. -Din ecranul principal, deschideți Tapet, Gestionare aplicații și Setări sistem.
	Tastă înapoi	-Reveniți la ecranul anterior sau ieșiți. -Ascunde tastatura de pe ecran când este deschisă.

	Buton economisire energie	Culisați butonul în jos/sus pentru a porni/opri economisirea energiei
	Tastă volum laterală	-Reglați volumul soneriei în regim de așteptare sau reglați volumul vocii în timpul unei convorbiri. -Când primiți un apel, apăsați scurt pe oricare dintre tastele de volum pentru a trece soneria în silențios.

Utilizarea ecranului tactil

Învățați acțiuni de bază pentru a utiliza ecranul tactil.

Funcție	Operație
Apăsați	Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
Apăsați și țineți apăsat	Apăsați pe un element și țineți apăsat mai mult de 2 secunde.

Trageți	Apăsați un element și deplasați-l într-un alt loc.
Apăsați de două ori	Apăsați un element de două ori rapid.
Loviți ușor (flick)	Derulați rapid în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a parcurge listele sau ecranele.
„Ciupiți”	Țineți două degete distanțate, apoi apropiați-le ca și cum ați ciupi. În anumite aplicații, precum browser-ul web, puteți ciupi ecranul cu două degete (de exemplu, degetul mare și arătătorul) pentru a mări sau micșora imaginea când vă uitați la o poză sau pagini web.

Personalizarea ecranului de întâmpinare

Puteți personaliza ecranul principal în funcție de preferințe.

Funcție	Operație
Adăugarea elementelor	Atingeți  pentru a accesa ecranul de meniu și widget-urile, atingeți și țineți apăsat un articol, apoi trageți-l pe ecranul de întâmpinare.
Deplasarea elementelor	Atingeți și țineți apăsat un element, apoi trageți-l într-un alt loc.
Eliminarea elementelor	Atingeți și țineți apăsat un articol până când apare pictograma Eliminare în partea de sus a ecranului de întâmpinare. Trageți elementul în zona de Eliminare pentru a-l șterge.
Selectarea unei imagini de fundal	În ecranul principal, apăsați  > Tapet sau atingeți și țineți zona goală a ecranului principal, selectând o imagine din opțiuni.


Ecranul de întâmpinare

De pe ecranul de întâmpinare, puteți vizualiza starea dispozitivului și accesa aplicații.

Ecranul de întâmpinare are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea panourile din ecranul de întâmpinare. Există 5 ecrane de întâmpinare extinse; culisați-vă degetul pe orizontală, la stânga și la dreapta pentru a-l vedea pe fiecare. Atingeți  pentru a reveni la centrul ecranului principal.

Puteți adăuga aplicațiile, comenzile rapide și widget-urile preferate pentru a vă fi accesibile printr-o simplă atingere.

Ecranul de întâmpinare al telefonului constă din următoarele zone:

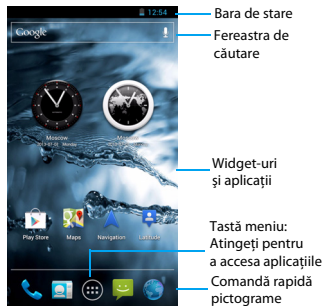

Panoul Notificări

Când primiți o nouă notificare, puteți deschide panoul de Notificări pentru a vedea ce notificare privind un eveniment anume sau ce noi informații ați primit.

- Pentru a deschide/închide panoul de Notificări:

Apăsați și țineți apăsat pe bara de stare, apoi culisați degetul în jos. Dacă aveți mai multe notificări, puteți derula în jos ecranul pentru a le vedea pe toate. Pentru a ascunde panoul, trageți partea de jos a panoului în sus.



Pictograme și simboluri

Aflați mai multe despre pictograme și simboluri pe ecran.

Pictograme	Funcție
	Telefonul dumneavoastră nu va suna atunci când primiți un apel.
	Telefonul dumneavoastră va vibra atunci când primiți un apel.
	Mod avion activat.
	Liniile indică nivelul bateriei.
	WLAN activat.
	Telefonul dumneavoastră este conectat la o rețea GSM. Cu cât există mai multe linii, cu atât este recepția mai bună.
	Telefonul dumneavoastră este conectat la rețea.
	Se descarcă date.

	Se încarcă date.
	Apel în curs.
	Aveți un apel pierdut.
	SMS nou.
	MMS nou.
	Conectat la PC.
	WIFI direct este activat.
	Debugging USB conectat.
	Bluetooth-ul este activat.
	Căștile sunt conectate la telefon.
	Ora alarmei este activată.
	Radio FM activat în fundal.
	Muzica este redată în fundal.
	A survenit o eroare sau se recomandă precauție.

Cuprins

Primii pași	8
Asamblare și încărcare	8
Introducerea cardului Micro SD (card de memorie)	11
Personalizați-vă telefonul	12
Funcție de bază	15
Apeluri	15
Mesaje	16
Setări	18
Wireless&Rețele.....	18
Dispozitiv.....	19
Personal	19
Sistem.....	20
Siguranță și precauție	21
Precauție	21
Sfaturi	22
Remediarea defecțiunilor	23
Declarație privind mărcile comerciale.....	24
Informații privind rata specifică de absorbție....	24
Declarație de conformitate.....	25

Primii pași

Felicitări pentru achiziția făcută și bine ați venit în lumea Philips!

Pentru a vă profita la maximum de produsul dumneavoastră și pentru a vă bucura de tot ce poate oferi Philips, înregistrați-vă produsul la:

www.philips.com/mobilephones

Pentru mai multe detalii despre produsul dumneavoastră, vă rugăm să accesați:

www.philips.com/support

Notă:

- Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță în secțiunea „Siguranță și precauție” înainte de utilizare.


Asamblare și încărcare

Aflați mai multe despre instalarea cartelei SIM și încărcarea bateriei pentru prima utilizare.


Inserați cartela SIM

Urmați pașii de mai jos pentru a insera cartela dumneavoastră SIM. Amintiți-vă să închideți telefonul mobil înainte de a înlătura capacul posterior.

- 1 Scoateți capacul posterior.

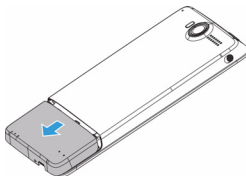


2 Introduceți cartela SIM.

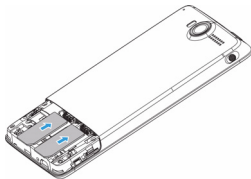

Notă:


- SIM1/SIM2 sunt ambele compatibile cu rețeaua 3G&2G. Pe baza setărilor implicite ale telefonului, acesta se va conecta la rețeaua 3G direct prin SIM1. Puteți accesa de asemenea **Setări > Wireless & rețele > Rețele mobile > Serviciu 3G** pentru a obține setările dvs personale.

3 Puneți la loc capacul posterior.

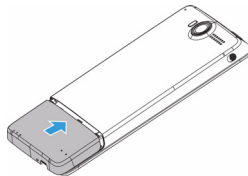

Încărcarea bateriei

Bateria este încorporată și nu poate fi scoasă. Noul telefon este parțial încărcat. Pictograma bateriei în colțul superior dreapta indică nivelul de încărcare al bateriei.

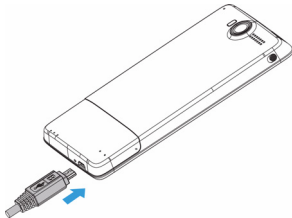


* Sfaturi:

- Puteți folosi telefonul în timpul încărcării.
- Păstrarea încărcătorului conectat la telefonul mobil atunci când bateria este complet încărcată nu va dăuna bateriei. Singura modalitate de a închide încărcătorul este de a-l deconecta și este recomandat să folosiți o priză de alimentare la îndemână.
- Dacă un telefon complet încărcat este nefolosit, acesta se va descărca în timp.
- Dacă telefonul este folosit pentru prima dată sau dacă telefonul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată, reîncărcarea va dura mai mult.

Tastă resetare

Dacă telefonul se comportă anormal sau nu poate fi pornit, scoateți capacul posterior și apoi apăsați tasta Resetare timp de 5 secunde. După ce ați fixat capacul posterior la loc, puteți încerca să porniți telefonul.

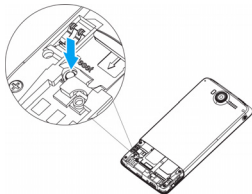


Introducerea cardului Micro SD (card de memorie)

Introducerea unui card de memorie

Puteți extinde memoria telefonului și puteți stoca mai multe fișiere multimedia dacă apelați la un card micro-SD.

Dispozitivul dvs. acceptă carduri de memorie cu capacități maxime de 32 GB.

- 1 Scoateți capacul posterior.
- 2 Aliniați cardul Micro SD cu fanta. Inserați.

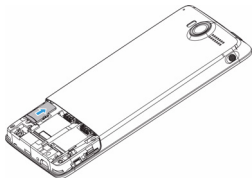

Scoateți cardul de memorie

Asigurați-vă că telefonul nu accesează la momentul respectiv cardul de memorie. Înainte de scoaterea unui card de memorie, mai întâi demontați-l, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

- 1 În ecranul Inactiv, selectați  > **Setări sistem operare** > **Stocare** > **Demontare card SD**.
- 2 Împingeți cardul de memorie ușor până ce se decuplează din telefon.
- 3 Scoateți cardul de memorie.

Notă:

- Nu scoateți un card de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, pentru a preveni compromiterea sau deteriorarea fișierelor din cardul de memorie.

Formatarea cardului de memorie

Formatarea cardului de memorie pe un PC poate crea incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cardul de memorie numai pe dispozitiv.

În ecranul Inactiv, selectați  > **Setări sistem operare** > **Stocare** > **Ștergere card SD**.



Notă:

- Înainte de a formata cardul de memorie, nu uitați să faceți copii de rezervă cu toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs. Garanția producătorului nu acoperă pierderile de date ce rezultă din acțiunile utilizatorului.

Personalizați-vă telefonul

Ora și data

În ecranul inactiv, atingeți  > **Setări sistem operare** > **Data și ora** pentru a controla modul în care ora și data apar pe dispozitiv.

- **Data și ora setate automat:** Setări pentru a primi informații orare de la rețea și a actualiza data și ora în mod automat.
- **Fus orar setat automat:** Setări pentru a primi informații privind fusul orar de la rețea când parcurgeți mai multe zone de fus orar.
- **Setare dată:** Setări manual data curentă.
- **Setare oră:** Setări manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați o zonă de fus orar.

- **Utilizează formatul de 24 de ore:** Setări pentru a afișa ora în format de 24 de ore sau format de 12 ore.
- **Selectați formatul de dată:** Selectați un format de dată.



Sfaturi:

- Dacă bateria rămâne complet descărcată, data și ora vor fi resetate.

Configurare blocare ecran

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea funcției de blocare ecran.

În ecranul inactiv, atingeți  > **Setări sistem operare** > **Personale** > **Siguranță** > **Blocare ecran**.

- **Niciunul:** Dezactivează blocarea ecranului.
- **Culisare:** Alegeți culisare pentru a debloca ecranul.
- **Șablon:** Desenați un șablon pentru a debloca ecranul.
- **PIN:** Deblocați ecranul prin introducerea codului PIN.

- **Parolă:** Creați parola privată pentru a debloca ecranul.

Blocarea cartelei SIM

Vă puteți bloca telefonul cu PIN-ul care vă este furnizat odată cu cartela SIM.

- 1 În ecranul inactiv, atingeți  > **Setări sistem operare > Siguranță > Configurare blocare cartelă SIM > Blocare cartelă SIM.**
- 2 Selectați cartela SIM, introduceți PIN-ul și selectați **OK**.

Notă:

- Dacă introduceți de prea multe ori un cod PIN incorect, cartela dvs. SIM se va bloca. Trebuie să introduceți un cod de deblocare PIN (PUK) pentru a debloca cartela SIM.
- Dacă blocați cartela SIM prin introducerea unui PUK incorect, dați cartela SIM furnizorului dvs. de servicii pentru a fi deblocată.

Accesarea aplicațiilor

- Derulați la stânga sau la dreapta spre alt ecran, selectați o aplicație.
- În ecranul principal, atingeți  pentru a accesa lista de aplicații.

- Apăsați  pentru a reveni în ecranul anterior, apăsați  pentru a reveni în ecranul principal.
- Accesarea aplicațiilor utilizate recent: Apăsați și țineți apăsat  pentru a consulta aplicațiile accesate recent.

Sfaturi:

- Dispozitivul are un senzor de mișcare încorporat care detectează orientarea sa. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce folosiți anumite caracteristici, interfața va trece automat pe orientarea tip vedere. Pentru a seta interfața în așa fel încât să mențină orientarea în timp ce rotiți dispozitivul, selectați **Setări > Afișaj > Autorotire ecran**.

Descărcarea aplicațiilor

Google Play este locul ideal în care puteți găsi noi aplicații pentru telefonul dvs. Alegeți dintr-o mare varietate de aplicații gratuite sau cu plată, de la aplicații pentru productivitate la divertisment și jocuri.

Gestionare aplicații

Aflați cum să vizualizați aplicațiile care rulează

- În ecranul inactiv, atingeți  > **Gestionare aplicații**.
- Atingeți **Care rulează** și puteți vedea toate aplicațiile care rulează la momentul respectiv; atingeți pe aplicație pentru a o accesa și puteți atinge **Stop** pentru a opri rularea unei aplicații.
- Atingeți **Descărcate** - aici puteți vedea toate aplicațiile descărcate, atingeți această aplicație pentru a o accesa, puteți consulta informații detaliate privind această aplicație, atingeți **Dezinstalare** pentru a o elimina.
- Atingeți **Card SD** - aici puteți vedea aplicațiile descărcate pe cardul SD și puteți alege să transferați aceste aplicații pe telefon.

Funcție de bază

Apeluri

Învățați să utilizați funcțiile de apelare, precum efectuarea și răspunderea la apeluri, utilizarea opțiunilor disponibile în timpul unui apel sau personalizarea și utilizarea funcțiilor aferente apelurilor.

Realizarea unui apel

- 1 În lista de aplicații, atingeți .
- 2 Formați numărul direct sau alegeți un număr din lista filtrată care are cifre corespunzătoare.
- 3 Efectuați un apel voce sau un apel video.
- 4 Atingeți  pentru a încheia apelul.

* Sfaturi:

- Funcțiile de Apelare inteligentă ale aplicației de formare a telefonului simplifică și accelerează procesul de efectuarea a unui apel. Este suficient să introduceți numărul de telefon sau primele cifre din numele persoanei pe care doriți să o apelați. Apelarea inteligentă caută și filtra automat contactele și numerele de telefon stocate din istoricul de apeluri.

Notă:

- Pentru apeluri internaționale, apăsați îndelungat 0 pentru a introduce simbolul „+” pentru prefixul internațional.
- Înregistrarea unui apel fără permisiune este ilegală în numeroase zone. Solicitați întotdeauna permisiunea interlocutorului înainte de a înregistra un apel.



Preluarea/respingerea unui apel

- 1 În timpul unui apel primit, apăsați și țineți apăsat  și apoi trageți degetul la dreapta  pentru a răspunde la apel, trageți la stânga  pentru a respinge apelul. (Apăsați tasta de volum laterală pentru a regla volumul).
- 2 Atingeți  pentru a porni difuzorul.
- 3 Atingeți  pentru a închide.

Realizarea unui apel de conferință

Dacă rețeaua o permite, puteți gestiona două sau mai multe apeluri sau puteți efectua un apel conferință.

- 1 În timpul unui apel, atingeți  pentru a accesa un număr de telefon, apoi atingeți  pentru a forma numărul. Al doilea număr este format.
- 2 Primul apel este pus în așteptare momentan.
- 3 Atingeți  pentru a comuta telefonul, atingeți  pentru a începe conferința.
- 4 Pentru a încheia apelul, atingeți  pentru a închide.

Efectuarea unui apel de urgență

Fără o cartelă SIM în telefon, puteți realiza apelul de urgență.

În Europa, numărul de urgență standard este 112; în Regatul Unit, acesta este 999.

* Sfaturi:

- Dacă ați activat, dar ați uitat parola de blocare sau șablonul de blocare, puteți efectua în continuare apeluri de urgență prin atingerea Apel de urgență pe ecran.

Mesaje

Puteți utiliza telefonul pentru a trimite SMS și MMS.

Expediere mesaj

- 1 În lista de aplicații, atingeți .
- 2 Atingeți Mesaj nou .
- 3 Introduceți numărul sau atingeți  pentru a selecta numărul din agendă.
- 4 Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
- 5 Apăsați  > **Adăugare subiect** și adăugați un subiect al mesajului.

- 6 Pentru a introduce emoticoane, apăsați  și selectați **Introducere smiley**.
- 7 Atingeți  și atașați un fișier. (Poze, clipuri, audio sau prezentare diapozitive)
- 8 Atingeți  pentru a trimite mesajul.



Notă:

- Imaginile și materialele audio protejate prin copyright nu pot fi trimise prin MMS.

Setări

Wireless&Rețele

Funcție	Definiție .
Administrare SIM	Setați informațiile cardului SIM dublu/setați cardul SIM pentru conexiuni de date, apeluri, mesaje.
WLAN	Activați caracteristica WLAN pentru conectarea la un punct de acces WLAN și accesarea internetului sau a altor dispozitive de pe rețea.
Bluetooth	Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.
Utilizarea datelor	Țineți evidența volumului de utilizare a datelor și personalizați setările pentru limitare.
Mod avion	Activați modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile wireless de pe dispozitivul dvs. Aveți posibilitatea să utilizați numai caracteristici fără rețea.

VPN

Configurați și gestionați rețelele virtuale private (VPN).

Tethering și hotspot-ul portabil

- Setați pentru a utiliza dispozitivul ca modem wireless prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- Setați pentru a utiliza dispozitivul ca un punct de acces wireless pentru alte dispozitive.
- Activați caracteristica de tethering prin Bluetooth pentru a partaja rețeaua mobilă cu computere prin Bluetooth.

Rețele mobile

- Setați pentru a utiliza conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- Setați pentru a utiliza conexiunile de date atunci când vă aflați în roaming.

Dispozitiv

Funcție	Definiție .
Sunet	• Selectați profilurile telefonului. • Setați volumul și tipul de ton de apel, alarmă și notificare.
Afișaj	Modificați setările pentru a controla ecranul și lumina de fundal pe dispozitiv.
Stocare	Vizualizați informații de memorie pentru dispozitivul și cardul de memorie. De asemenea, puteți să formatați cardul de memorie.
Baterie	Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.
Aplicații	Gestionați aplicațiile în curs de execuție, mutați aplicațiile pe sau de pe cartela de memorie și instalați sau dezinstalați programe.

Personal

Funcție	Definiție .
Cont și sincronizare	• Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare. • Conectați-vă sau deconectați-vă din conturile de rețele sociale, Google Account și din contul Exchange ActiveSync.
Serviciile de localizare	Selectați sursele de utilizat în stabilirea locului în care vă aflați.
Siguranță	Setați blocarea ecranului sau administrați stocarea de acreditări.
Limbă și intrare	Setați limba și regiunea sistemului de operare. Puteți seta și opțiunile tastaturii de pe ecran.
Resetare	Resetați setările la valorile prestabilite și ștergeți toate datele.

Sistem

Funcție	Definiție .
Data și ora	• Setați data și ora, fusul orar și formatul datei și orei. • Alegeți formatul care vi se potrivește pentru oră și dată.
Accesibilitate	Utilizați aceste setări după ce ați descărcat și instalat un instrument de accesibilitate, cum ar fi un cititor de ecran care să ofere feedback vocal. Puteți activa sau dezactiva funcțiile sau serviciile de accesibilitate.

Opțiuni dezvoltator

Modificați setările pentru dezvoltarea aplicațiilor.

Despre telefon

Consultați diverse informații despre telefon, precum cele despre baterie, informațiile legale, numărul de model, versiunea software, versiunea benzii de bază și numărul de versiune.
Dacă este disponibilă rețeaua, atingeți **Actualizări sistem** pentru a aduce sistemul la cea mai recentă versiune.

Siguranță și precauție

Precauție

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici.



Nu lăsați telefonul și niciun alt accesoriu la îndemâna copiilor mici. Piese mici pot cauza înecarea sau răni grave dacă sunt înghițite.

Undele radio



Telefonul dvs. transmite/recepționează unde radio în frecvența GSM (850/900/1800/1900MHz) și WCDMA Banda1.



Consultați-vă că fabricantul vehiculului pentru a afla dacă echipamentul electronic utilizat în vehiculul dvs. nu va fi afectat de energia radio.

Închideți telefonul...



Închideți telefonul când vă aflați în aeronave. Utilizarea telefoanelor mobile în aeronave poate prezenta pericole pentru funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate fi ilegală.



În spitale, clinici, în alte centre medicale și în orice alt loc în care v-ați putea afla în imediata apropiere a echipamentelor medicale.



În zone cu atmosferă cu potențial exploziv (de ex. în benzinării și zone în care aerul conține particule de praf cum ar fi pulberi metalice). Într-un vehicul care transportă produse inflamabile sau un vehicul pe gaz petrolier lichefiat (GPL). În cariere sau în alte zone unde se acționează prin dinamitare.

Telefonul mobil și mașina dumneavoastră



Evitați să folosiți telefonul când conduceți și respectați toate normele care interzic folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Folosiți accesorii hands-free pentru a mări siguranța dumneavoastră când situația o permite. Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră și kitul de mașină nu blochează airbaguri sau alte dispozitive de siguranță prevăzute în mașina dumneavoastră.

Folosiți telefonul cu atenție și cu precauție



Pentru o funcționare satisfăcătoare și în condiții optime a telefonului, se recomandă să folosiți telefonul în poziția normală de funcționare.

- Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme.
- Nu introduceți telefonul în nicio substanță lichidă; dacă telefonul este umed, închideți-l, scoateți bateria și lăsați-l la uscat 24 de ore înainte de a-l utiliza iar.
- Pentru a curăța telefonul, ștergeți-l cu o cârpă moale.
- Pe vreme caldă sau după expunere prelungită la soare (de ex. în spatele unei ferestre sau al unui parbriz), temperatura carcasei telefonului poate crește. În acest caz, manifestați și mai multă precauție când ridicați telefonul și evitați și să-l folosiți într-o temperatură ambiantă de peste 40°C.

Protejați bateriile contra deteriorării



Folosiți doar accesorii autentice Philips, deoarece utilizarea oricăror altor accesorii poate dăuna telefonului dumneavoastră și poate fi periculoasă, iar garanția telefonului dumneavoastră Philips va fi anulată. Folosirea unui tip nespecificat de baterie poate provoca o explozie.

Asigurați-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite imediat de un tehnician calificat și că se folosesc piese originale Philips la înlocuire.

- Telefonul este alimentat de o baterie reîncărcabilă.
- Folosiți numai încărcătorul specificat.
- Nu incinerati.
- Nu deformați și nu deschideți bateria.
- Nu permiteți ca obiectele metalice (precum cheile din buzunarul dumneavoastră) să scurtcircuitze contactele bateriei.
- Evitați expunerea la căldură excesivă (>60°C), umiditate sau medii caustice.

Protecția mediului



Respectați normele naționale privind eliminarea ambalajelor, bateriilor epuizate și a telefonului vechi și susțineți reciclarea acestora. Philips a marcat bateria și ambalajul cu simbolurile standard concepute pentru a susține reciclarea și eliminarea adecvată a deșeurilor ce pot fi produse.

 Ambalajul marcat este reciclabil.

 S-a adus o contribuție financiară la sistemul național asociat de recuperare a ambalajelor și de reciclare.

 Materialul plastic este reciclabil (identifică și tipul de plastic).

Protecție auditivă



Când ascultați muzică, reglați volumul la un nivel moderat.

O expunere continuă la un nivel ridicat vă poate afecta auzul.

Marcaj DEEE în DFU: „Informații pentru consumator”

Aruncarea produsului vechi

Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Atunci când simbolul pubelei tăiate figurează pe un produs, înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2002/96/CE

 Vă rugăm să vă informați privind sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice.

Vă rugăm să acționați conform normelor naționale și să nu eliminați produsele dumneavoastră vechi împreună cu gunoiul menajer. Aruncarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Acest dispozitiv poate conține bunuri, tehnologie sau software ce fac obiectul legilor și normelor de export din SUA și alte țări. Nu sunt permise abaterile de la lege.

Sfaturi

Pacemaker

Dacă aveți un pacemaker:

- Păstrați telefonul la o distanță mai mare de 15 cm de pacemakerul dumneavoastră atunci când telefonul este deschis pentru a evita interferențele potențiale.
- Nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.
- Folosiți urechea opusă pacemaker-ului pentru a atenua cât mai mult potențialele interferențe.
- Închideți telefonul dacă bănuți că se produce o interferență.

Proteze auditive

Dacă folosiți proteze auditive, consultați medicul dumneavoastră și fabricantul protezei pentru a afla dacă un anumit dispozitiv ar putea să interfereze cu telefonul.

Cum să prelunghiți viața utilă a bateriei sau telefonului

Pentru ca telefonul dumneavoastră să funcționeze corect, alimentarea suficientă a bateriei este importantă. Pentru a economisi energie, luați următoarele măsuri, dacă situația o permite:

- Dezactivați funcția bluetooth a telefonului.
- Setați nivelul și durata luminii de fundal pe telefon la o valoare mai scăzută.
- Activați blocarea automată a tastaturii, închideți tastele sonore, vibrațiile la atingere sau alertele cu vibrații.
- Stabiliți o conexiune GPRS dacă este cazul. În caz contrar, telefonul dumneavoastră va continua să caute conexiunea GPRS și va consuma bateria.
- Închideți telefonul dacă nu există acoperire. În caz contrar, telefonul dumneavoastră va continua să caute rețeaua și va consuma bateria.

Remediarea defecțiunilor

Telefonul nu pornește

Scoateți/reintroduceți bateria. Apoi încărcați telefonul până când interiorul pictogramei bateriei rămâne imobil. Decuplați încărcătorul și încercați să deschideți telefonul.

Afișajul arată BLOCAT atunci când porniți telefonul

Cineva a încercat să folosească telefonul, dar nu a nici știut codul PIN, nici codul de deblocare (PUK). Contactați-vă operatorul de telefonie mobilă.

Afișajul indică eroare IMSI

Această problemă este legată de abonament. Contactați-vă operatorul.

Telefonul dumneavoastră nu revine la ecranul inactiv

Apăsăți îndelung tasta de închidere sau închideți telefonul, verificați dacă sunt instalate corect bateria și cartela SIM și redeschideți-l.

Simbolul de rețea nu este afișat

S-a pierdut legătura cu rețeaua. Fie sunteți într-o zonă albă de acoperire (într-un tunel sau între clădiri înalte), fie în afara ariei de acoperire. Încercați din alt loc, încercați să vă reconectați la rețea (în special în străinătate), verificați dacă antena este la locul ei dacă telefonul are o antenă externă sau contactați operatorul de telefonie mobilă pentru a obține asistență/informații.

Afișajul nu reacționează (sau reacționează încet) la apăsările tastelor

Afișajul reacționează mai încet la temperaturi foarte scăzute. Acest fenomen este normal și nu influențează funcționarea telefonului. Duceți telefonul într-un loc mai cald și reîncercați. În alte cazuri, contactați furnizorul telefonului.

Bateria pare să se supraîncălzească

Este posibil să folosiți un încărcător care nu a fost destinat utilizării cu telefonul dumneavoastră. Folosiți întotdeauna accesorii autentice Philips expediate împreună cu telefonul.

Telefonul dumneavoastră nu afișează numerele de telefon când primiți apeluri

Această opțiune depinde de tipul de rețea și de abonament. Dacă rețeaua nu transmite numărul apelantului, telefonul va afișa în schimb Apel 1 sau Reținut. Contactați operatorul pentru informații detaliate privind acest subiect.

Nu puteți trimite SMS

Unele rețele nu permit schimbul de mesaje cu alte rețele. Verificați mai întâi dacă ați introdus numărul centrului dumneavoastră SMS sau contactați operatorul dumneavoastră pentru informații detaliate privind acest subiect.

Nu puteți primi și/sau stoca fotografii JPEG

Dacă o fotografie este prea mare, dacă denumirea sa este prea lungă sau dacă nu este în formatul corect de fișier, este posibil să nu fie acceptată de telefonul dumneavoastră mobil.

Credeți că aveți apeluri pierdute

Verificați opțiunile de redirectionare a apelurilor.

Atunci când se încarcă, pictograma bateriei nu indică nici o linie iar conturul clipește

Încărcați bateria într-un mediu în care temperatura nu scade sub 0°C și nu crește peste 50°C.

În alte cazuri, contactați furnizorul telefonului.

Afișajul arată eroare SIM

Verificați dacă s-a introdus corect cartela SIM. Dacă problemele persistă, este posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactați-vă operatorul.

Atunci când încercați să folosiți o funcție din meniu, afișajul arată NU ESTE PERMIS

Unele funcții depind de rețea. De aceea, sunt disponibile doar dacă rețeaua sau abonamentul dumneavoastră le acceptă. Contactați operatorul pentru informații detaliate privind acest subiect.

Afișajul arată INSERAȚI CARTELA DUMNEAVOASTRĂ SIM

Verificați dacă s-a introdus corect cartela SIM. Dacă problemele persistă, este posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactați-vă operatorul.

Autonomia telefonului pare mai mică decât cea precizată de ghidul de utilizare

Autonomia depinde de setări (de ex. volumul soneriei, durata luminii de fundal) și de funcțiile utilizate. Pentru a crește autonomia și, oricând situația o permite, trebuie să dezactivați funcțiile pe care nu le folosiți.

Telefonul dumneavoastră nu funcționează bine în mașină.

O mașină conține multe părți metalice ce absorb undele electromagnetice care pot afecta performanța telefonului. Aveți la dispoziție un kit de mașină pentru a beneficia de o antenă externă, care vă permite să dați și să primiți telefoane fără să folosiți receptorul.



Notă:

- Consultați autoritățile naționale pentru a afla dacă puteți sau nu să folosiți telefonul în timpul conducerii.

Telefonul dumneavoastră nu se încarcă

Dacă bateria este complet descărcată, este posibil să fie necesare câteva minute de încărcare prealabilă (până la 5 minute în unele cazuri) înainte ca pictograma de încărcare să apară pe ecran.

Imaginea surprinsă cu camera telefonului nu este clară

Asigurați-vă că obiectivul camerei este curat pe ambele părți.

Declarație privind mărcile comerciale

Android	Android este marcă comercială a Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ este o marcă comercială deținută de telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suedia și oferită sub companiei Philips.
Philips	PHILIPS și sigla tip scut PHILIPS sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips Electronics N.V. fabricate de Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. sub licență Koninklijke Philips Electronics N.V..

Informații privind rata specifică de absorbție

Standarde internaționale

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ RECOMANDĂRILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO

Telefonul dumneavoastră mobil este un transmițător și un receptor radio. Este conceput și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la energia de radiofrecvență (RF) definite de standardele internaționale. Aceste recomandări au fost stabilite de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) și Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (IEEE) care anticipează o marjă de siguranță substanțială pentru asigurarea protecției tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările privind expunerea pentru telefoanele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR recomandată de ICNIRP pentru telefoanele mobile folosite de publicul larg este de **2,0 W/kg în medie peste zece grame de țesut și de 1,6W/kg în medie peste un gram de țesut** conform standardului IEEE Std 1528 pentru cap.

Testele pentru SAR au fost efectuate folosind pozițiile de funcționare recomandate, cu telefonul mobil transmițând la cel mai ridicat nivel certificat de energie și în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR este calculat la cel mai ridicat nivel de energie stabilit oficial, nivelurile SAR concrete ale telefonului mobil în timpul funcționării sunt în general sub valoarea SAR maximă. Motivul este dat de faptul că telefonul este conceput să funcționeze la mai multe niveluri de energie, astfel încât să folosească doar energia necesară pentru a face legătura cu rețeaua. De regulă, cu cât sunteți mai aproape de o antenă de releu, cu atât puterea generată este mai redusă.

Deși există diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor tipuri de telefoane și în diverse locuri, toate respectă standardele internaționale de protecție privind expunerea la unde radio.

Cea mai înaltă valoare SAR pentru acest model de telefon W737, la testarea conformității cu standardul, a fost de 0.461 W/kg la recomandarea ICNIRP.

Pentru limitarea expunerii la unde radio, se recomandă reducerea duratei apelului mobil sau utilizarea căștilor. Scopul acestor măsuri de precauție este de ține telefonul mobil la distanță de cap și corp.

Declarație de conformitate

Noi,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

declaram pe propria răspundere că produsul

Philips Xenium W737
Philips GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA 900/1800/Band1
numărul TAC: 8661 3101

vizat de această declarație respectă următoarele standarde:

SIGURANȚĂ:	EN 60950-1:2006/A12:2011
SĂNĂTATE:	EN 62209-1-2006 EN 62209-2-2010 EN 50360-2001
EMC:	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1 EN 55013:2001/A2:2006 EN 55020:2007/A11:2011
Radio:	ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI 301 511 V9.0.2 EN301 908-1 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1

Prin prezenta declarăm că (s-au efectuat toate seriile de teste radio esențiale și că) produsul de mai sus este conform cu toate exigențele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității precizată în Articolul 10 și detaliată în Anexa III sau IV din Directiva 1999/5/CE a fost respectată, implicându-se și următorul(oarele) organism(e) notificat(e):

Consiliul Britanic de Aprobări în Telecomunicații TUV SUD Group
Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD
Marea Britanie .

Marcaj de identificare: CE0168

06 iunie 2012

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'C' followed by some less distinct characters, written over a horizontal line.

Manager Calitate