

## Telefonunuzu keşfedin




*Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yüürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir*


*sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.*

## Nasıl...


### Telefonu Açma/ Kapama

 tuşuna uzun basın.


### Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.


### Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.


### Arama Kaydı'na Erişim

Boş moddayken  tuşuna basın. *Arama Kaydı* en son *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar* ve *Gelen Aramalar* listeler.


### Arama cevaplama











Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

### Aramayı bitirme



 tuşuna basın.

### Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

<b>Kulaklık Sesini Ayarlama</b>	Arama sırasında yandaki ses tuşlarına yukarı veya aşağı basın.
<b>Zil sesi yüksekliğini ayarlama</b>	Boş moddayken yandaki ses tuşlarına yukarı veya aşağı basın.
<b>Ana Menü'ye Erişim</b>	Boş moddayken  <b>Menü</b> veya  tuşuna basın.
<b>Sessiz moda geçme</b>	Boş moddayken  tuşuna uzun basın.
<b>Kameraya erişim</b>	Boş moddayken  tuşuna basın.
<b>Telefon Rehberi Listesi'ne erişim</b>	Boş moddayken  tuşuna basın.
<b>Ses Çalar aç/kapat</b>	Boş modda iken  tuşuna basın.
<b>SMS erişim</b>	Boş modda iken  tuşuna basın.
<b>Ajanda erişim</b>	Boş moddayken  tuşuna basın.
<b>Önceki menüye dönme</b>	 tuşuna basın.
<b>Boş moda hızlı dönme</b>	 tuşuna basın.








## Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ programlanabilir tuşlar  ve  arama sırasındakiler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar mevcut içeriğe bağlı olarak değişebilir.

## Ana Menü

<i>Eğlence ve Oyunlar</i>	<i>Arama Geçmişi</i>	<i>Kullanıcı Profili</i>
<i>Multimedya</i>	<i>Mesajlar</i>	<i>Ayarlar</i>
<i>Servisler</i>	<i>Telefon Rehberi</i>	<i>Ajanda</i>

Izgara düzeninde sunulan Ana Menü cep telefonunuzun çeşitli özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo **Ana Menü** düzenini özetlemektedir.

Boş modda  tuşuna basarak **Ana Menü** içine girin ve bu kılavuzda yönlere , ,  veya  olarak gösterilen gezinme tuşları ile simgeler ve listelerde dolaşın. Listelerin içinde, seçilen öge ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  **Geri** seçin.

# İçindekiler

1. Başlarken .....	4	Yeni giriş ekle .....	11
SIM Kartı ve Pili Takma .....	4	Tümünü Kopyala .....	12
Telefonu açma .....	5	Telefon rehberi girişi kopyalama veya taşıma .....	12
Pili şarj etme .....	5	Sil .....	12
Kısayol fonksiyonları .....	5	Arayan Grubu .....	12
2. Arama .....	6	Ekstra Numara .....	13
Arama yapma .....	6	Ayarlar .....	13
Arama cevaplama ve sonlandırma .....	6	Arayanın Resmi .....	14
Ahizesiz ara .....	6	Arayanın Zil Sesi .....	14
Arama sırasındaki seçenekler .....	7	Arayanın Videosu .....	14
Kulaklık Sesini Ayarlama .....	7	5. Mesajlar .....	15
Hızlı arama .....	7	SMS .....	15
Acil durum araması yapma .....	7	MMS .....	18
Birden fazla arama .....	8	Sohbet .....	21
3. Metin veya sayı girme .....	9	Telesekreter Sunucusu .....	21
Giriş Metodu .....	9	Yayın Mesajları .....	22
Fonksiyon tuşları .....	9	6. Arama Geçmişi .....	23
Multitap ABC/abc Giriş .....	9	Cevapsız Aramalar .....	23
Akıllı ABC/abc Giriş .....	10	Yapılan Aramalar .....	23
Sembol Giriş .....	10	Gelen Aramalar .....	23
4. Telefon Rehberi .....	11	Arama Kaydı Silme .....	23
Telefon defterinde kişi arama .....	11	Arama Süresi .....	23
Kişileri yönetme .....	11		

Arama Ücreti .....	24	Kronometre .....	40
SMS Sayaç .....	24	Oyun Ayarı .....	40
GPRS Sayacı .....	24	<b>10. Kullanıcı Profili .....</b>	<b>41</b>
<b>7. Ayarlar .....</b>	<b>25</b>	<b>11. Ajanda .....</b>	<b>42</b>
Telefon Ayarı .....	25	Takvim .....	42
Karakteristik Görüntüles .....	26	Yapılacak Listesi .....	42
Arama Ayarı .....	27	Alarm .....	43
Şebeke Kurulumu .....	29	Hesap makinesi .....	43
Güvenlik Kurulumu .....	30	Para Birimi Dönüştürücü .....	44
Fabrika Ayarlarına Döndür .....	31	Dünya Saati .....	44
Ses efekti .....	31	Kısayollar .....	44
<b>8. Multimedya .....</b>	<b>32</b>	<b>12. Servisler .....</b>	<b>45</b>
Kamera .....	32	STK .....	45
ImageViewer .....	33	WAP .....	45
eKitap .....	33	Veri Hesabı .....	46
Video Kaydedici .....	34	<b>Simgeler ve Semboller .....</b>	<b>47</b>
Video Oynatıcı .....	35	<b>Uyarılar .....</b>	<b>48</b>
Fotoğraf Sanatçısı .....	36	<b>Sorun Giderme .....</b>	<b>53</b>
Ses Çalar .....	36	<b>Philips Orijinal Aksesuarları .....</b>	<b>55</b>
Ses Kaydedici .....	37	<b>SAR Bilgisi .....</b>	<b>57</b>
Melodi Oluştur .....	38	<b>Uygunluk Beyanı .....</b>	<b>73</b>
Melodi oluştururken tuş fonksiyonları .....	38		
Dosya Yöneticisi .....	39		
<b>9. Eğlence ve Oyunlar .....</b>	<b>40</b>		
Oyunlar .....	40		

## I. Başlarken

*Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.*

Telefonunuzu kullanmak için şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır. Daha fazla bilgi için, bkz “Telefon Rehberi” sayfa 11.

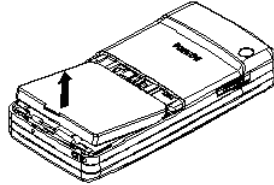
### **SIM Kartı ve Pili Takma**

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin.

*Pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.*

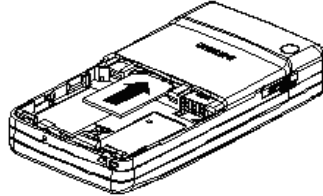
#### **Pili çıkartın**

SIM kartı takmak için önce pili çıkartmalısınız. Pili çıkartmak için alttan kaldırın.



#### **SIM Kartı Takma**


SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin, kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve altın renkli kontaktların aşağı baktığından emin olun.



Pili altın renkli kontaktlar telefondaki ilgili altın kontaktlara bakacak şekilde tekrar yerine yerleştirin. Telefondaki altın kontaktlar, telefonun sağ tarafında, SIM kart yuvasının yanında bulunmaktadır.

## Telefonu açma

---

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik Kurulumu” sayfa 30.

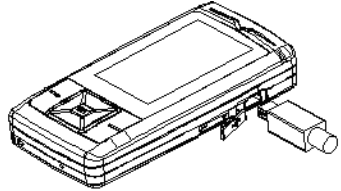
*Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.*

---

## Pili şarj etme

---

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Pili taktıktan sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz. Şarj cihazının konektörünü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takın.



Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Eğer cep telefonu otomatik olarak kapanırsa veya [Pil Zayıf](#) gösterirse, pili hemen şarj etmelisiniz. Eğer şarj öncesinde pil tamamen kullanılmamışsa, şarj süresi otomatik olarak kısılır.

## Kısayol fonksiyonları

---





Telefonunuzdaki fonksiyonlar için 10 hızlı erişim yolu sağlanmıştır. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz “Kısayollar” sayfa 44.

## 2. Arama






### Arama yapma

---

#### Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki “+” yerleştirmek için  tuşuna hızlı şekilde iki kez basın.





#### Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedenden bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basarak **Ara** seçin. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz “Telefon Rehberi”).
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

### Arama cevaplama ve sonlandırma



---

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamak için:**  veya  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetmek için:**  tuşuna basın. Eğer Arama yönlendirme aktifse, arama başka bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın veya telefonun kapağını kapatın.

#### *Telefon sessiz moddayken çalmaz.*

---



Eğer **Her Tuşla** seçtiyseniz, aramayı cevaplamak için  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

### Ahizesiz ara

---

#### *Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama yaparken özellikle sesi artırdığımızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.*

---

Eller serbest modu aktifleştirmek için arama sırasında  **Seçenek** tuşuna basın ve **Ahizesiz** seçin. Eller serbest modu devre dışı bırakmak için  tuşuna tekrar basın ve **Ahizesiz** seçerek eller serbest modu devre dışı bırakın.

## Arama sırasındaki seçenekler

---

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  [Seçenek](#) tuşuna basın:

### Sessiz (Açık/Kapalı)

Bu seçenek telefonun mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini açmanızı sağlar, böylelikle karşı tarafın sizi duyup duymamasını belirlersiniz.

### Ses Kaydedici

*Bir çok ülkede, telefon konuşmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuşmalarınızı kaydetmek istediğiniz takdirde, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve karşı taraf onayladığı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu kayıtların gizli kalmasını sağlamanız gereklidir.*

Arama sırasında konuşmayı kaydetmek için,  tuşuna basın ve [Ses Kaydedici](#) seçin. Kaydedilen ses \*.amr veya \*.wav formatındadır ve [Multimedya](#) menüsünün [Ses Kaydedici](#) seçeneği altında kaydedilir.

### Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  [Seçenek](#) tuşuna basın: Aramayı [Beklet](#), [Yeni arama](#), yap, giriş aramak için [Telefon Rehberi](#)'ne gir, [SMS](#) gönder veya oku.

## Kulaklık Sesini Ayarlama

---

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için yandaki ses yukarı veya aşağı tuşlarına basın.

## Hızlı arama

---

### SIM telefon rehberinden hızlı arama

Eğer aramak istediğiniz kişinin kayıt yeri numarasını biliyorsanız (örneğin: kayıt yeri 5), boş ekrandayken 5# girerek önceden ayarlanmış kişiyi otomatik olarak arayabilirsiniz.

### Arama kayıtları ile hızlı arama

Boş moddayken [Arama Kaydı](#) na erişmek için  tuşuna basın. Aramak istediğiniz kişiyi ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

## Acil durum araması yapma

---

### SIM kart olmadan

Telefonu açtığımızda, ekranda SIM kart takmanız belirtilir. Acil durum numarası aramak için, sadece  [SOS](#) tuşuna basın.

### SIM kart ile

Boş moddayken 112 girin ve daha sonra aramak için  tuşuna basın.





## Birden fazla arama

---

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.


### İkinci aramayı yapma



Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:


- [Takas](#) aramalar arasında geçiş için.
- [Konferans](#) arayamı konferansa dahil etmek için.

### İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 veya  tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

 [Seçenek](#) tuşuna basın

Seçenekler listesine erişmek için. Mevcut aramayı bitirmek için [Bitir](#) seçebilir, sonra gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

---

*İkinci aramanın gelebilmesi için, Arama Yönlendirme iptal edilmeli ve Bekleyen Arama aktifleştirilmelidir.*

---

### 3. Metin veya sayı girme

#### Giriş Metodu

Telefon 4 tip giriş metodu destekler:

Multitap ABC/abc







Akıllı ABC/abc

Nümerik




Semboller

İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayılar girmek için seçenekler listesinden uygun giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif giriş modunu gösterir.

#### Fonksiyon tuşları











-  İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.
-  İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.
-  Boş moda döner.
-  Listedен vurgulanmış kelimeyi seçer veya Seçenekler menüsüne girer.
-  Sembolleri girer.
-  Giriş modunu değiştirir.

#### Multitap ABC/abc Giriş

1. Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile ) tuşun üstündeki ilk harf girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

*ABC/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.*





Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	␣ 0

## Akıllı ABC/abc Giriş




---

Akıllı İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına (  ile  ) sadece bir kez basmanız yeterlidir. Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.
2. İmlecin solundaki girişleri silmek için  tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz kelimeyi seçmek için gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin.




## Nümerik giriş

---

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara (  ile  ) basın.
2. Bir sayıyı silmek için,  tuşuna basın.

## Sembol Giriş

---

Giriş metodu listesinden *Sembol Giriş* seçin veya noktalama ya da sembolleri girmek için  tuşuna basın. İsteddiğiniz noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin. Noktalama ve sembol listesinde gezinmek için  tuşuna basın.

## 4. Telefon Rehberi

Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 500 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

### Telefon defterinde kişi arama

#### Hızlı Arama seçeneği

1. Boş moddayken [Telefon Rehberi](#)'ne girin ve [Hızlı Arama](#) seçin.
2. Kişinin ismini girin.

#### Giriş Ara seçeneği

1. Boş moddayken [Telefon Rehberi](#)'ne girin ve [Giriş Ara](#) seçin.
2. Kişinin adını girin,  [Seçenek](#) tuşuna basın ve  tuşuna basın.

#### Telefon Rehberi Listesi

Telefon rehberi listesine erişmek için boş moddayken  tuşuna basın ve aramak istediğiniz harfe karşılık gelen tuşa basın (örn. U harfi için  tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

## Kişileri yönetme

Telefon rehberi listesinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  [Seçenek](#) tuşuna basın:

<a href="#">Ara</a>	<a href="#">SMS Gönder</a>
<a href="#">IP Ara</a>	<a href="#">MMS Gönder</a>
<a href="#">Düzenle</a>	<a href="#">Görüntüle</a>
<a href="#">Kopyala</a>	<a href="#">Sil</a>
<a href="#">Çoğalt</a>	<a href="#">Taşı</a>

### Yeni giriş ekle

1. Boş moddayken [Telefon Rehberi](#)'ne girin ve [Yeni Giriş Ekle](#) seçin. Kaydetme konumunu seçin ve  tuşuna basın.
2. Eğer [SIM'e](#) seçerseniz, İsim ve Numara girmeniz gerekir. İsmi girdikten sonra,  tuşuna basın. Daha sonra telefon numarasını girin ve  tuşuna basın. SIM telefon defterinde kayıtlı olan telefon numaralarını, kişilerle olan ilişkilerinize göre farklı gruplar halinde kaydedebilirsiniz.
3. Eğer [Telefona](#) seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır. Kişinin İsmi, Numarasını, Ev Numarasını, Şirket İsmi, E-posta Adresini,

Ofis Numarasını ve Faks Numarasını ve Doğum Gününü girebilirsiniz. Ayrıca kişiyi Arayan Grubu ile ilişkilendirebileceğiniz gibi Resim, Ses veya Video ile de ilişkilendirebilirsiniz. Onaylamak için  tuşuna basın. Telefon kişinin kaydedildiğini onaylamak için bir bildirim görüntüleyecektir.

## Tümünü Kopyala

Telefonunuzdaki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilirsiniz veya tam tersi.

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin, **Tümünü Kopyala** seçin ve  tuşuna basın.
2. **SIM'den** veya **Telefondan** seçin ve  tuşuna basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için  **Evet** seçin veya işlemi iptal etmek için  **Hayır** seçin.

*Telefon numarası girişlerini cep telefonunuzdan SIM kartınıza kopyaladığınızda, sadece isimler ve telefon numaraları kopyalanır.*

## Telefon rehberi girişi kopyalama veya taşıma

1. Telefon Rehberi Listesinden bir kişi seçin ve  **Seçenek** tuşuna basın.

2. **Kopyala/ Taşı/ Çoğalt** seçin ve  tuşuna basın.

**Kopyala** Kişiyi başka bir telefon rehberine kopyalar.

**Taşı** Kişiyi başka bir telefon rehberine taşıır.

**Çoğalt** Kişiyi aynı telefon rehberi içinde klonlar.

## Sil

SIM kart veya telefonun telefon rehberindeki tüm girişleri silmek için **SIM'den** veya **Telefondan** seçin. Telefon numarasını silmek için **Tek Tek** seçin.

*SIM kart veya telefondan tüm girişleri siler. Tümünü silme özelliği için bir şifre seçmeniz gerekmektedir. Varsayılan şifre "0000" dir.*

## Arayan Grubu

Bu seçenek kişilerinizin daha etkili yönetilmesi için telefon rehberindeki kişilerin gruplanmasını sağlar.

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Arayan Grubu** seçin.
2. Grubu seçin ve  tuşuna basın.
3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

<b>Grup adı</b>	Grup ismini ayarla.
<b>Zil tipi</b>	Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlar.
<b>Resim</b>	Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek simgeyi ayarlar.
<b>Video</b>	Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda oynatılacak videoyu ayarlar.
<b>Üye Listesi</b>	Arayan grubuna üye ekler veya çıkarır.

## Ekstra Numara

---

### **Kendi Numaram**

**Kendi Numaram** seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

### **Servis Arama Numarası**

Bu hizmet şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanır. Bu fonksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

### **SOS Numarası**

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

***Şebeke operatörünüze bağlı olarak, SIM kartınızı takmadan bile acil durum araması yapabilirsiniz.***

---

## Ayarlar

---

### **Hafıza Durumu**

Her bir telefon rehberinde kayıtlı olan toplam kişi sayısını ve kullanılan toplam hafızayı gösterir.

### **Tercih Edilen Saklama**

Kişileri kaydetmek için tercih ettiğiniz telefon rehberini belirlemenizi sağlar.

### **Alanlar**

**Ev Numarası, Şirket Adı, Eposta Adresi, Ofis Numarası, Faks Numarası, Doğum Günü, İlgili Resim/Video Atama/Ses** ve **Arayan Grubu** gibi öğeleri Akıllı Telefon Rehberinde görüntülenmek üzere seçmenizi sağlar.

### **vKartım**

Kişisel detaylarınızı düzenlemenizi veya göndermenizi sağlar.

## **Arayanın Resmi**

---

Arayan resmi olarak *Dosya Yöneticisi* menüsündeki resimler klasörü içindeki resimlerden birini atamanıza izin verir.

## **Arayanın Zil Sesi**

---

Cep telefonunuzda kayıtlı olan veya size gönderilmiş ve *Kullanıcı Profili* menüsüne kaydedilmiş zil seslerinden birini arayanın zil sesi olarak belirlemenizi sağlar.

## **Arayanın Videosu**

---

Arayan videosu olarak *Dosya Yöneticisi* menüsündeki videolar klasörünün içindeki videolardan birini atamanıza izin verir.



## 5. Mesajlar

### SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

*Mesaj yazarken  tuşuna basarak akıllı giriş, multitap ve sayısal giriş arasında geçiş yapabilirsiniz.*

#### Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için 'ye, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler**'e basın:

- Cevapla** Gönderen cevaplanır.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Düzenle** SMS düzenlenir, değiştirilir ve başka bir alıcıya gönderilir.
- İlet** Seçilen mesaj iletilir.
- Aynı Numarayı Sil** Aynı telefon numarasından gelen mesajları siler.

**Telefon/SIM'e Kopyala** SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

**Telefon/SIM'e Taşı** SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

**Sohbet** Gönderen ile sohbet edersiniz.

**Tümünü Kopyala** SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.

**Tümünü Taşı** SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

**Numara Kullan** Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

**URL kullan** Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

**Nesneleri Kaydet** Mesajdaki multimedya öğeleri telefona kaydedilir.

#### Giden kutusu

Bir mesajı göndermeden önce **Kaydet ve Gönder** veya **Kaydet** 'i seçtiğiniz takdirde, mesaj giden kutusuna kaydedilir



Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için 'ye, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** 'e basın:

- Gönder** Seçilen mesaj gönderilir.
- Düzenle** Mesaj başka alıcılara gönderilir veya gönderilmeden önce düzenlenir.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Aynı Numarayı Sil** Aynı telefon numarasına gönderilen mesajları siler.
- Telefon/SIM'e Kopyala** SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.
- Telefon/SIM'e Taşı** SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.
- Tümünü Kopyala** SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.
- Tümünü Taşı** SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.
- Numara Kullan** Alıcının numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

**URL kullan** Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

## **Mesaj Yaz**

Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj Yaz** seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

**Bitti** Mesaj gönderilir.

**Şablon Kullan** Önceden ayarlanmış bir mesaj eklenir.

**Nesne Ekle** Mesajınıza resim, animasyon ve ses eklersiniz.

**Metni Biçimlendir** **Metin Stili**, **Metin Boyutu** (sadece İngilizce metin, rakam ve semboller için), metin **Hizalama** ve **Yeni Paragraf** hizalama için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

**Bu özellik sadece ayarlar metin girilmeden önce yapıldıysa çalışır.**

**Giriş Metodu** Giriş metodu seçilir.

2. **Tamam** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

<b>Sadece Gönder</b>	Mesaj bir alıcıya gönderilir.
<b>Kaydet ve Gönder</b>	Mesaj Giden Kutusuna kaydedilir ve gönderilir.
<b>Kaydet</b>	Mesaj Giden Kutusuna kaydedilir.
<b>Birden Fazla Gönder</b>	Mesaj birden fazla alıcıya gönderilir.
<b>Grup ile Gönder</b>	Mesaj, bir arama grubundaki tüm numaralara gönderilir.

3. Telefon numarasını girin.  
☐'ye basın, telefon numarasını girin veya bir kişi seçerek tekrar ☐'ye basın.

**SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.**

### **Sil**

Bu menü **Gelen kutusu**, **Giden kutusu** ve mesajların saklandığı tüm saklama konumlarındaki mesajları silmenizi sağlar.

### **Şablon**

Bu menü, en sık kullandığınız 10 adede kadar mesajı önceden hazırlamanızı sağlar. Bir şablon seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ☐ 'ye basın:

#### **Düzenle**

Yeni bir mesaj girebilir veya seçtiğiniz önceden ayarlanmış bir mesajı düzenleyebilirsiniz.

#### **Sil**

Seçilen önceden ayarlanmış bir mesajı silersiniz.

### **Mesaj Ayarları**

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Seçenekler şunlardır:

#### **Profil Ayarı**

##### **Profil Adı**

Güncel profilin adını düzenleyebilirsiniz.

##### **SC Adresi**

Varsayılan SMS merkezini seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılmıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

**Geçerli Periyot** Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

**Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

**Mesaj Tipi** Gönderilen mesajların formatını seçersiniz. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

### **Ortak Ayar**

**Teslim Raporu** Açık olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

### **Hafıza Durumu**

SIM kartında ve telefonda kayıtlı mesajların hafıza durumunu gösterir.

### **Tercihli Taşıyıcı**

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamana sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

## **MMS**

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz.

MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajın görebilmesi için alıcının da MMS özellikli bir telefona sahip olması gereklidir.

### **Mesaj Yaz**

MMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda tarif edilen adımları izleyin:

1. **Mesaj Yaz** 'ı seçin ve şunları girin:

**Kime** Alıcının telefon numarasını veya E-posta adresini ayarlayın.

**Cc** Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz diğer alıcıların telefon numarasını ve E-posta adresini girin.

**Bcc** Mesajın kopyasını göndermek istediğiniz alıcının numarasını veya e-posta adresini ayarlarsınız, Bcc listesindeki alıcıları diğerleri göremezler.

**Konu** MMS'in konusu ayarlanır.

**İçeriği düzenle** MMS'in içeriği düzenlenir.

**Ekler** Mesaja metin, resim veya ses ekleyin.

2. Düzenlemeyi bitirdiğinizde aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

**Sadece Gönder**

Sadece MMS gönderilir.

**Kaydet ve Gönder**

MMS kaydedilir ve gönderilir.

**Kaydet**

MMS daha sonra gönderilmek üzere taslaklar klasörüne kaydedilir.

**Taslaklara Kaydet**

MMS Taslaklar içine kaydedilir.

**Gönderme Seçenekleri**

Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okundu raporu, Öncelik ayarlayın.

**Çıkış**

Çıkış

### **Gelen kutusu**

Bu menü aldığınız MMS mesajlarını okumanızı sağlar. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

**Görüntüle**

MMS görüntülenir. MMS görüntülenirken,  'ye basarak seçenek menüsüne ulaşabilir, multimedya öğelerini oynatmak veya kaydetmek için **Çal/Resmi farklı kaydet/Sesi farklı kaydet** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

**Özellikler**

Gönderen, konu, tarih ve boyut görüntülenir.

**Cevapla**

Gönderen cevaplanır.

**Tümünü cevapla**

Gönderen ve "Kime" ile "Cc" listesinde yer alan tüm alıcılar cevaplanır.

**İlet**

MMS başka alıcılara gönderilir.

**Sil**

Seçilen MMS'i siler.

**Tümünü Sil**

Gelen kutusundaki tüm MMS'leri siler.

**Numara Kullan** MMS'teki numara alınır.

### **Giden kutusu**

Eğer MMS göndermeden önce **Kaydet ve Gönder** seçerseniz veya MMS başarı ile gönderilemezse, MMS giden kutusuna kaydedilir. Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

**Görüntüle**

MMS görüntülenir.

**Özellikler**

Alıcı, konu, tarih ve boyut görüntülenir.

**Diğerlerine Gönder**

Diğerlerine gönder MMS'i diğerlerine gönderir

**Tekrar Gönder** Tekrar gönder MMS'i tekrar gönderir.  
Eğer MMS başarı ile gönderilmezse, öge görüntülenir.

**Sil** Seçilen MMS'i siler.

**Tümünü Sil** Giden kutusundaki tüm MMS'leri siler.

**Numara Kullan** MMS'teki numara alınır.

### **Taslak**

MMS'i oluşturduktan sonra **Taslaklara Kaydet**'i seçtiğiniz takdirde, MMS Taslak kutusuna kaydedilir. Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

**Görüntüle** MMS görüntülenir.

**Özellikler** MMS'in alıcısı, konusu, tarihi ve boyutu görüntülenir.

**Düzenle** Seçili MMS düzenlenir.

**Gönder mesaj** Seçili MMS gönderilir.

**Sil** Seçilen MMS'i siler.

**Tümünü Sil** Taslak kutusundaki tüm MMS'leri siler.

---

**Taslak kutusunda mesajın alıcısını ayarlamadığınız takdirde, seçenekler menüsünde Gönder seçeneği kullanılamayacaktır.**

---

### **Gönderilmiş**

Bir mesaj gönderdiğinizde, mesaj **Gönderilmiş** içinde saklanır.

Gönderilmiş mesajlar listesindeyken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  Seçenek tuşuna basın:

**Sil** Seçilen mesaj silinir.

**İlet** Seçilen mesaj iletilir.

**Klasörüne taşı** Seçilen mesajı **Klasörüm** içine taşır.


**Tümünü sil** Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Bir mesaj görüntülendiğinde, şu seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

**Sil** Seçilen mesaj silinir.

**İlet** Seçilen mesaj iletilir.

## Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız 4 adede kadar mesajı önceden hazırlamanızı sağlar. Bir şablon seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

- Görüntüle** Şablonu görüntüler.
- Özellikler** MMS'i gönderen, konusu ve boyutu görüntülenir.
- Mesaj Yaz** Şablonu düzenler.

## Mesaj Ayarları

Bu menü, MMS göndermek veya almak için aşağıdaki yapılandırmaları yapmanızı sağlar:

- Oluştur** *Oluşturma Modu*, *Resim Yeniden Boyutlama* ve *Otomatik İmza* ayarlar.
- Gönder** MMS göndermek için *Geçerlilik süresi*, *Teslim Raporu*, *Okundu Raporu*, *Öncelik*, *Slayt Süresi* ve *İletim zamanı* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
- Al** MMS almak için *Asıl Şebeke*, *Dolaşım*, *Okuma Raporu* ve *Tslim Raporu* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

## Filtre

MMS veya eposta mesajlarını filtrelmek istediğiniz kişiler için *İsimsiz*, *Maks Boyut (KB)* ve *Reklam* seçeneklerini ayarlayın.

## Sunucu Profili



Şebeke yapılandırması ayarlarını. Daha fazla bilgi için lütfem şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

## Hafıza Durumu

MMS hafıza durumu görüntülenir.

## Sohbet


Bu menü söz konusu kişi ile SMS kullanarak sohbet etmenizi sağlar.

1. Bir sohbet odası seçerek 'ye basın.
2. *Sohbet Odası Bilgisi*'ni seçin, *Lakabım* ve *Uzak Numara* girerek  tuşuna basın.
3. *Yeni Başlat*'ı seçerek bir mesaj girin, ve sohbeti başlatmak için mesajı söz konusu kişiye gönderin.

## Telesekreter Sunucusu

Bu menü telesekreter sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli postalarınızı dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığımızda, şebeke operatörünüz telefonunuza bir mesaj gönderir.

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan iki adet telesekreter sunucu numarası girebilirsiniz.

Bir sesli posta kutusu seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

**Düzenle** Telesekreter sunucu numarası düzenlenir.

**Telesekretere Bağlan** Sesli posta alınır.

---

**Boş modda  tuşuna uzun basarak telesekreter sunucusuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.**

---

## Yayın Mesajları

---

Yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

### Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.


### Mesaj Oku

Alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumanızı sağlar.

### Diller

Alınabilecek yayın mesajlarını dilini ayarlarsınız.



### Kanal Ayarı

Kanal ayarlarına ulaşmak için  'ye basın. Ayrıca kanallar için **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçenekleri de sunulmaktadır.

## 6. Arama Geçmişi

Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Yapılan Aramalar*, *Cevapsız Aramalar* ve *Gelen Aramalar*) farklı simgelerle gösterilir. En son yapılan arama en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

### Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir. Her bir aramanın tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığı görüntülenir. Tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığını görmek için 'ye basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

- Sil* Seçilen numarayı siler.
- Telefon Rehberine Kaydet* Seçilen numara kaydedilir.
- Ara* Seçilen numarayı arar.
- IP Ara* Eğer IP numarası ayarlandıysa, IP Ara seçmek IP numara'sını numaranın önüne ekler ve arar.

### SMS Gönder

Cevapsız numaraya SMS gönder.

### Düzenle

Cevapsız numarayı düzenle.

### Yapılan Aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

### Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

### Arama Kaydı Silme

Bu menü *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar*, *Gelen Aramalar* 'ı veya *Tümünü Sil* ile tüm aramaları silmenizi mümkün kılar.

### Arama Süresi

Bu menü *Son Arama Süresi*, *Toplam Giden* ve *Toplam Alınan* (saat, dakika ve saniye olarak gösterilir) görüntülemenize izin verir. Tüm arama sürelerini sıfırlamak için *Tüm Süreyi Sıfırla* seçeneğini seçebilirsiniz.



*Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.*

## **Arama Ücreti**

### **Son Arama Ücreti**

Son aramanın ücretini gösterir.

### **Toplam Ücret**

Ücret sayımının en son sıfırlanışından beri yapılan aramaların en son ücretini gösterir. Eğer toplam ücret **Maks Ücret** seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

### **Ücret Sıfırla**

Ücret sayacı sıfırlanır. Bunun için PIN2 kodunu girmeniz ve onaylamanız gereklidir.

### **Maks Ücret**

Maksimum arama ücreti ayarlanır (PIN2 kodu gereklidir).

### **Birim Başı Fiyat**

Aramalar için birim fiyatı ayarlamanızı sağlar. Bu birim fiyatı, arama ücretinin hesaplanmasında kullanılacaktır (PIN2 kodu gereklidir).

## **SMS Sayaç**

Gönderilen ve alınan mesajların sayısını gösterir.

## **GPRS Sayacı**

GPRS ile gönderilen ve alınan veri miktarını listeler. Sayacı sıfırlayabilirsiniz. Ölçü birimi Byte'dır.

## 7. Ayarlar

Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) sağlar.

### Telefon Ayarı

---

#### Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

**Şehrini Ayarla** Bulduğunuz şehri seçin.

**Saat/Tarih Ayarla** Tuş takımı veya gezinti tuşları ile tarihi/saati girin.

**Biçim Ayarla** *Saat Biçimi* ve *Tarih Biçimi* ayarlanır.

#### Programlı Açma/Kapama

Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açılacağı ve kapanacağı saati ayarlamanızı sağlar. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

**Durum** *Etkin* (ayarları etkinleştirir) veya *Devre dışı* (ayarları devre dışı bırakır) olarak ayarlayabilirsiniz.

**Açılış/Kapanış** Gücün belirli bir saatte açılmasını veya kapanmasını talep edebilirsiniz.

**Saat** Tuş takımını kullanarak saati girebilirsiniz.

#### Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın ve seçmek için  tuşuna basın.

#### Tercih Edilen Giriş Metotları

Bu menü, varsayılan giriş metodunu ayarlamanızı sağlar.

#### Varsayılan Kodlama Tipi

“BIG5” veya “GB2312” seçebilirsiniz. “BIG5”, geleneksel Çince kodlama tipi seçin; “GB2312”, basit Çince kodlama tipi seçin. Eğer bazı Çinceler görüntülenemezse, lütfen kodlama tipini değiştirin, sonra görüntüleyin.

---

**Not:** *Hem Geleneksel hem de basit Çince görüntülenebildiğinde, kodlama tipini seçmeniz gereklidir.*

---

#### Karşılama Metni

**Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın ve telefonun karşılama metnini düzenleyin.

## Hızlı Arama

Bu menü, telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için [Hızlı Arama Etkin](#) ve [Numara Ayarla](#) seçeneklerini ayarlamamız gereklidir.

## Kısayollar

Bu menü önceden ayarlanmış 10 menü öğesini hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Kısayol menüsüne ulaşabilmek için, boş ekranda [Ana Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon Ayarları](#) > [Kısayollar](#) seçin. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  [Seçenek](#) tuşuna basın:

- [Ekle](#) Yeni kısayol eklemek için.
- [Düzenle](#) Varolan bir kısayolu düzenlemek için.
- [Sil](#) Varolan bir kısayolu silmek için.
- [Tümünü Sil](#) Tüm kısayolları silmek için.
- [Devre Dışı](#) Kısayolu devre dışı bırakmak için Bu seçeneğe ikinci defa basarak kısayolu tekrar devreye sokabilirsiniz.

## Sırasını Değiştir

Kısayolların sırasını değiştirmek için. Örneğin ilk kısayolu, listedeki üçüncü kısayol olarak değiştirebilirsiniz.

## Atanmış tuş

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

## Uçak Modu

Bu menü, menünüzü [Normal Mod](#) veya [Uçak Modu](#) olarak ayarlamana izin verir. [Açılıştaki Sorgula](#) da seçebilirsiniz, böylelikle telefonunuzu açtığınızda size hangi modu seçmek istediğiniz sorulur. Eğer [Uçak Modu](#) aktifse, şebeke fonksiyonu kapatılır ve ilgili tüm şebeke işlemleri engellenir.

## Çeşitli Ayarlar

Bu menü LCD Aydınlatmanın [Parlaklık](#) ve [Süre](#) ayarını yapmanızı sağlar.

## Karakteristik Görüntüles

### Temalar

Menü rengi seçin: [Mavi](#), [Yeşil](#) veya [Kırmızı](#), sonra geçerli temayı aktifleştirin ve menü rengini değiştirin.

**Duvar kağıdı** Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz. Önceden tanımlı resimlerden seçmek için **Sistem** seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için **Kullanıcı Tanımlı** seçin.

**Ekran Koruyucu** Ekran koruyucu durumunu ve bekleme süresini ayarlamak için **Ayar** seçin. **Seç** içine girerek **Sistem** veya **Kullanıcı Tanımlı** seçin. Bu fonksiyonun işlevi Duvar Kağıdı ile aynıdır.

**Açılış Göstergesi** Açılışta görüntülenecek resmi ayarlamanızı sağlar. Önceden tanımlı resimlerden seçmek için **Sistem** seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için **Kullanıcı Tanımlı** seçin.

**Kapanış Göstergesi** İşlev **Açılış Göstergesi** ile aynıdır.

**Ana Menü Stili** Ana Menü stilini **Matriks** veya **Sayfa** olarak ayarlamanızı sağlar.

**Tarih ve Saat Göster** Bekleme modunda tarih ve saati göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

**Kendi Numaramı Göster** Eğer **Telefon Rehberi > Ekstra Numara > Kendi Numaram** menüsü içinde isim ve numaa ayarladıysanız, bekleme modundayken isim görüntülenir. (Note: Duvar kağıdı **Analog Saat** ve **Dijital Saat** olarak ayarlandığında, kendi numaramı göster görüntülenmez). Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

**Operatör İsmi Görüntüle** Bekleme modunda şebeke operatörünün adını göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

## Arama Ayarı

### Arayana Kimliği

Şebekenize bağlı olarak, **Şebeke Ayarlı**, **Kimlik Gizle** veya **Kimlik Gönder** seçeneklerinden birini seçmek suretiyle kimliğinizi aradığımız kişiye gösterebilir veya o kişiden gizleyebilirsiniz.

### Arama Bekletme

Bu seçenek, Arama Bekletme fonksiyonu için **Aktifleştir** veya **Devre dışı** ayarlarını sunar. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. Bu seçenek

devrede değilken, telefonunuz herhangi bir uyarı vermeyecek ve araya kişi meşgul sesi duyacaktır. **Meşgulse Yönlendir** seçeneğini etkinleştirdiyse, arama başka bir telefona yönlendirilecektir. Arama Bekletme seçeneğinin durumunu kontrol etmek için **Durum Sorgula**'yı seçin.

### **Arama Yönlendirme**

Gelen aramaları telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

**Tüm Sesli Aramaları Yönlendir** Tüm gelen aramalar yönlendirilir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

**Meşgulse Yönlendir** Görüşme yaparken gelen aramalar yönlendirilir

**Cevap Yoksa Yönlendir** Bir aramaya cevap vermediğinizde arama yönlendirilir.

**Ulaşılamıyorsa Yönlendir** Telefonunuz kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken gelen aramalar yönlendirilir.

**Tüm Veri Aramalarını Yönlendir** Tüm veri aramaları yönlendirilir.

**Tüm Yönlendirmeler İptal** Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

**Aktifleştir** seçin ve aramalarınızın iletileceği numarayı girin. Arama yönlendirme seçeneklerinin durumunu kontrol etmek için **Durum Sorgula** seçin. Aramalarınızı telesekretere yönlendirmeden önce, telesekreter numaranızı girmeniz gerekir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

### **Arama Engelleme**

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu **Aranan Numaralar (Tüm Aramalar, Uluslararası Aramalar veya Ülken Hariç Uluslararası)** ve/veya **Gelen Aramalar (Tüm Aramalar ya da Dolaşımdayken)** için uygulanabilir. Her iki durumda, **Tümünü İptal Et** seçeneği tüm aramalara bir seferde uygulanır.

**Engelleme Şifresi Değiştir** engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. **Durum Sorgula** seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini görmeyi sağlar.

**Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.**

### **Arama Süresi Hatırlatıcı**

Bu menü telefonun belirli süreden son bipleyip biplemeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Kapalı** (bip sesi çıkmaz), **Tek** (1 ile 3000 saniye arasında bir değer seçin, telefonun bip sesini çıkartacağı süre) veya **Periyodik** seçin (30 ile 60 saniye arasında bir değer seçin, bu telefonun bip sesini çıkartacağı periyodik süredir. Telefon her periyodik sürenin sonunda bip sesi çıkartacaktır).

### **Arama Süresi Ekranı**

Bu menü arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

### **Otomatik Tekrar Arama**

Eğer yaptığınız arama cevaplanmazsa, telefonunuz belirli aralıklarla bu numarayı otomatik olarak tekrar arar. Otomatik tekrar aramayı iptal etmek için  veya  tuşuna basın.

### **IP Numarası**

Bu menü 3 grup IP numarasını kaydetmenizi sağlar, böylelikle IP arama yapmadan önce numara girmenize gerek kalmaz.  **Seçenek** tuşuna basarak IP Numarasını **Aktifleştir** veya **Düzenle** seçin.

*IP araması yapmadan önce IP numarası şebeke operatörünüz tarafından desteklenmelidir. Yeni SIM kart değiştirdiğinizde, kaydettiğiniz IP numarası silinir. Telefona girdiğiniz IP numarasını*

*doğrulamaz. Bu yüzden, lütfen numaranın doğru olmasına dikkat edin.*

## **Şebeke Kurulumu**

### **Şebeke Seçimi**

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir (**Otomatik** seçmenizi önerir).

**Otomatik** Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

**Manuel** Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

*Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.*

### **Tercihli Şebekeler**

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

## GPRS Bağlantısı

Bu seçenek GPRS bağlantı modunu ayarlamınızı sağlar. *Her zaman* veya *Gerektiğinde* seçebilirsiniz.

## Güvenlik Kurulumu

### SIM Kilidi

SIM kilidi aktif olduğunda, PIN kodunuzu girmelisiniz (PIN kodu SIM kartı ile birlikte servis sağlayıcı tarafından sağlanır). Eğer üç kez üst üste yanlış girerseniz, PUK koduna ihtiyacınız olur (PIN kilit açma kodu). PUK kodu PIN kilidini açmak veya değiştirmek için kullanılır. Eğer PUK kodunuz yoksa veya kaybettiyerseniz, lütfen şebeke operatörünüzle temasa geçin.

PIN kodunu girin ve  tuşuna basın. Eğer SIM kilidi *Kapalı* ise, durum *Açık* olur ya da tam tersi.

### Telefon Kilidi

Bu menü telefonunuz için şifre ayarlama imkanı sağlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. Durumu *Açık* olarak ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir.

Şifreyi girin ve  tuşuna basın. Eğer Telefon kilidi *Kapalı* ise, durum *Açık* olur ya da tam tersi.

*Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dür.*

## Otomatik Tuş Takımı Kilidi

Bu menü tuş takımınızı otomatik kilitlemenizi sağlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. Tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin ve onaylamak için  tuşuna basın.

*Kapak kapatılıp/açıldığında tuş takımı otomatik olarak kilitlenir/açılır.*

## Sabit Arama

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. PIN2 kodunu girmeniz gerekir, bu şebeke operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.

**Mod** İki mod mevcuttur: *Açık* (sadece Sabit Arama Listesinde kayıtlı numaraları arayabilirsiniz) ve *Kapalı* (tüm numaraları arayabilirsiniz).

**Sabit Arama Listesi** Sabit arama listesini görüntüler.  *Ekle* tuşuna basın, isim ve telefon numarasını girin sonra  tuşuna basın, PIN2 kodunu girin ve  tuşuna basın.

*Tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.*

## **Engeli Arama**

Bu menü farklı tiplerdeki aramaları kısıtlamanıza izin verir. SIM kartınız destekliyse bu özelliği aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

## **Şifre Değiştir**

Bu menü *PIN* kodunu, *PIN2* kodunu ve *Telefon Kilidi Şifresi*'sini değiştirmenizi sağlar.

### **PIN**

PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Varsayılan PIN servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

### **PIN2**

Ücretlendirme veya sabit arama gibi çeşitli özel şebeke fonksiyonlarına erişmek için kullanılır. Arka arkaya üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu bloke olur. PIN2 kodunu açmak için servis sağlayıcınızdan edineceğiniz PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PUK2 kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak

bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

### **Telefon Kilidi Şifresi**

Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasını önler. Verinizi korumak için fabrika ayarlarına dönmeden önce telefon kilidi şifresini girmeniz gerekir. Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dir.

## **Fabrika Ayarlarına Döndür**

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Telefon kilidi şifresini girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

*Doğru şifreyi girdiğinizde (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 0000 şeklindedir), telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.*

## **Ses efekti**

### **Ekolayzır**

Bu menü müzik çalarken ses frekansını ayarlamanızı sağlar.




## 8. Multimedya










### Kamera





Cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya data kablosu ile PC'nize aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da MMS ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

#### Kamerayı aktifleştirme




[Ana Menü](#) > [Multimedya](#) > [Kamera](#) seçerek veya boş ekranda 'ye basarak kamerayı açabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

-  Zoom arttır/azalt
-  Pozlama kompensasyonu arttır/azalt
-  Fotoğraf çekme
-  [Kamera](#) modundan çık ve ana ekrana dön.
-  [Seçenek](#) menüsüne erişir.
-  Önceki ekrana döner
-  Efekt Ayarı
-  Beyaz Dengesi Ayarla
-  Gecikme Zamanlayıcı Ayarla

-  Sürekli çekimi aktifleştirme/devreden çıkartma
-  Sahne Modu Seç
-  Resim Kalitesi Ayarla
-  Resim Boyutu Ayarla

#### Fotoğraf çekme

1. Çekeceğiniz fotoğrafı belirleyin ve çekmek için  tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafi kaydetmek için  tuşuna basın veya silmek etmek için  tuşuna basın.

#### Kamera seçenekleri menüsü

Bu bölüm Kameranın [Seçenek](#) menüsünü açıklar.


[Albüm](#) [ImageViewer](#) erişimi.

[Kamera](#) [Çekim Sesi](#), [EV](#), [Bantlama](#), [Gecikme Zamanlayıcı](#), ve [Süreki Çekim](#) ayarlama.

[Resim Ayarları](#) [Resim Boyutu](#) (176x220, 160x120, 320x240, 648x480 veya 1280x1024) ve [Resim Kalitesi](#) ([Normal](#), [Yüksek](#), [Hassas](#) veya [Düşük](#)) ayarlayın.

<b>Beyaz Dengesi</b>	Farklı konumlar için <b>Beyaz Dengesi</b> seçin: <b>Oto</b> , <b>Gün ışığı</b> , <b>Tungsten</b> , <b>Fluorescent</b> , <b>Bulut</b> veya <b>Parlaklık</b> .
<b>Sahne Modu</b>	Sahne modunu <b>Oto</b> veya <b>Gece</b> olarak ayarlayın.
<b>Efekt Ayarı</b>	Resim için özel efekt ayarlayın.
<b>Çerçeve Ekle</b>	Fotoğrafa çerçeve ekler. Bazı çerçeveler sadece belirli resim boyutları için kullanılabilir.
<b>Saklama</b>	Kaydetme konumunu <b>Telefon</b> veya <b>Hafıza Kartı</b> olarak ayarlayın.
<b>Varsayılanları Yükle</b>	Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.


## ImageViewer

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde **ImageViewer** klasörüne kaydedilir. Menüü açtığınızda, fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede gezinmek için ▲ ve ▼ gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

<b>Görüntüle</b>	Resmi görüntüler.
<b>Tarama Stili</b>	Tarama stilini <b>Liste Stili</b> veya <b>Matrix Stili</b> seçebilirsiniz.
<b>İlet</b>	Seçilen resmi <b>Duvar Kağıdına</b> , <b>Telefon Rehberine</b> , <b>Ekran Koruyucuya</b> , <b>Açılış Göstergesine</b> , <b>Kapanış Göstergesine</b> , <b>MMS'e</b> ve <b>EMS'ye</b> gibi seçeneklere uygulayın.
<b>Yeniden adlandır</b>	Seçilen resmi yeniden adlandırır.
<b>Sil</b>	Seçilen resmi siler.
<b>Tüm Dosyaları Sil</b>	Tüm resimleri siler.
<b>Sırala</b>	Tüm resimleri isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.
<b>Saklama</b>	Kaydetme konumunu <b>Telefon</b> veya <b>Hafıza Kartı</b> olarak ayarlayın.

## eKitap

Bu menü telefon veya mikro SD karta kaydedilmiş metin dosyasını görüntülemenizi sağlar (kart yuvasına mikro SD kart taktığınızdan emin olun). Seçtiğiniz metin dosyasını bir ekitap klasörüne

kopyalamalı ve kaydetmelisiniz, böylelikle **eKitap** menüsüne girdiğinizde metni okuyabilirsiniz. Eğer varolan dosyalar varsa, metin dosyalarının listesi ekranda görüntülenir. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

- Oku** Seçilen dosyayı oku.
- Yeniden adlandır** Seçilen dosyayı yeniden adlandır.
- Sil** Seçilen dosyayı siler.
- Tüm Dosyaları Sil** **eKitap** altındaki tüm dosyaları siler.
- Sırala** Dosyaları **Tiple**, **Süreyle**, **Boyutla** veya **Hiçbiri** (sıralama yok veya rasgele sıralama) ile sıralayın.
- Saklama** Kaydetme konumunu **Telefon** veya **Kartı** olarak ayarlayın.

---


*Bu fonksiyon sadece ekitap menüsü altındaki klasöre kayıtlı dosya boyutu 2MB altında metin dosyalarını destekler.*

---









## Video Kaydedici

Bu menü MP4 formatında video kaydetmenizi sağlar.




### Video Kaydediciyi Aktifleştir

**Video Kaydedici** seçin ve aktifleştirmek için  tuşuna basın.

Aşağıdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

-  Zoom arttır/azalt
-  Pozlama kompensasyonu arttır/azalt
-  Kaydı Başlat / Duraklat
-  Video kayıt modundan çıkar ve ana ekrana döner
-  **Seçenek** menüsüne erişir.
-  Önceki ekrana döner
-  Efekt Ayarı
-  **Beyaz Dengesi** Ayarlar

### Video kaydeder


Kadrajınızı belirleyin ve kayda başlamak için  tuşuna basın. Kayıt sırasında,  **Duraklat/Devam et** tuşlarına basabilirsiniz. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek  tuşuna basın.

## Video Kaydedici seçenekleri menüsü



Bu bölüm Video Kaydedicinin **Seçenek** menüsünü açıklar.

<b>Oynatıcıya</b>	Video Oynatıcıya Erişir
<b>Video Kaydedici</b>	<b>Beyaz Dengesi</b> , <b>EV</b> , <b>Gece Modu</b> ve <b>Ayar</b>
<b>Video Ayarları</b>	<b>Video Kalitesi</b> , <b>Dosya Boyutu Limiti</b> , <b>Kayıt Süresi Limiti</b> , <b>Ses kaydet</b> ve <b>Kodlama Formatı</b> ayarlayın
<b>Efekt Ayarları</b>	Video için özel efekt ayarlar
<b>Saklama</b>	Kaydetme konumunu <b>Telefon</b> veya <b>Hafıza Kartı</b> olarak ayarlayın
<b>Varsayılanları</b>	Tüm video kaydedici ayarlarını varsayılan değerlere döndürür

## Video Oynatıcı


Bu seçenek kaydetmiş olduğunuz veya telefonunuzda bulunan videoları izlemenizi sağlar. Bir video seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

<b>Çal</b>	Seçilen videoyu oynatır.
<b>İlet</b>	Seçilen videoyu <b>Telefon Rehberine</b> , <b>Ekran Koruyucuya</b> , <b>Açılış Göstergesine</b> ve <b>Kapanış Göstergesine</b> gibi seçeneklere uygulayın.
<b>Yeniden adlandır</b>	Seçilen videoyu yeniden adlandırır.
<b>Sil</b>	Seçilen videoyu siler.
<b>Tüm Dosyaları Sil</b>	Tüm videoları siler.
<b>Sırala</b>	Tüm videoları isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.
<b>Saklama</b>	Kaydetme konumunu <b>Telefon</b> veya <b>Hafıza Kartı</b> olarak ayarlayın.



**Video oynatılırken hızını  $\times$ / $\div$  tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Videodaki görüntüyü yakalamak için  tuşuna basın. Yakalanan görüntüler Dosya Yöneticisindeki fotoğraflar arasına kaydedilir. Videoyu tam ekran/yatay moda oynatmak için  tuşuna basın.**


## Fotoğraf Sanatçısı

Bu menü sizi *Dosya yöneticisine* bağlar, bu sayede telefonunuzdaki *Görüntüler* ve *Fotoğraflar* içindeki resimleri yönetebilirsiniz.

Bir resim seçin ve aşağıdaki fonksiyonlara ulaşmak için  tuşuna basın:

**Otomatik Yeniden Boyut** Seçilen resmi otomatik olarak yeniden boyutlandırarak ekrana uydurur (örn. 176 x 220).



**Ana LCD Klip** Seçilen resmi manuel olarak yeniden boyutlandırır. Kırılması gereken alanı seçmek için gezinme tuşlarına basın. Kırılmış alanı büyütme için  küçültme için  tuşuna basın.



Resmi düzenlemeyi bitirdiğinizde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

**Farklı Kaydet** Resmi yeni dosyaya kaydet.

**Efekt Ekle** Telefonun sağladığı efekti uygula.

**Çerçeve Ekle** Resme telefon tarafından sağlanan bir çerçeve ekle. Resim için aynı çerçeveyi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

**Simge Ekle** Resme telefon tarafından sağlanan bir simge ekle. Seçilen simgeyi taşımak için gezinme tuşlarını kullanın. Daha sonra  tuşuna ve  **Bitti** tuşuna basın.

**Metin Ekle** Metnin ekleneceği konuma taşımak için gezinme tuşlarını kullanın.  tuşuna ve  **Bitti** tuşuna basın.

**Ayar** Resmin görüntü ve rengini ayarlayın.

**Kapak** Resmi döndürmek için gezinme tuşlarını kullanın.

**Kanvas Genişlet** Eğer tam ekran olarak görüntülenmezse resmin boyutunu ayarlayın (örn. 176 x 220).

**Yardımlar** *Efekt Ekle*, *Çerçeve Ekle*, *Simge Ekle* ve *Metin Ekle* ile ilgili bilgi edinin.

## Ses Çalar

Bu menü müzik çalmanıza izin verir: Ses çalara kaydedilen müzikler otomatik olarak algılanır ve çalma listesine eklenir. Müzik çalarken arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Bağlantı sağlandığında duraklar.

## Ses Çalar Aktifleştir

Boş moddayken **•** tuşuna basın veya **Ses Çalar** seçin. Aşağıdaki tablo müzik çalınırken çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

- ▲ Çal/Duraklat
- ▼ Durdur
- ◀ Önceki müzik izine atla
- ▶ Sonraki müzik izine atla

Ses tuşları Müzik sesini ayarla

- Ses Çalar** modundan çık ve ana ekrana dön
- Çalma **Liste'sine** erişin ve  tuşuna tekrar basarak **Seçenek** menüsüne erişin.
- Önceki ekrana döner

## Ses çalar seçenek menüsü

- Çal** Seçilen müzik izini çalar.
- Detaylar** Müzik izinin detaylarını gösterir.
- Zillere Ekle** Müzik izini zil sesi olarak ayarlar.

**Liste Yenile** Ses Çalar çalma listesini yeniler.

**Ayarlar** **Çalma Listesi**, **Oto Oluş Listesi**, **Tekrar** (Tekrar modu), **Karıştır** (Çalma sırası), **Arka Plan Çalma** (Ses çalardan çıktığınızda çalmaya devam etme veya etmememe), **Ekolayzır** ve **Spektrum Ekran Stili** (Eksiksiz stil serisini görüntüler) içerir.





## Müzik Ekle/Sil

1. Telefonunuzu kapatın.
2. USB data kablosu ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayar telefonunuzu tanıdıktan sonra, müzik izlerini telefonunuza kopyalayabilir veya telefonunuzdakileri silebilirsiniz.

***Tüm müzik izleri kök dizine kopyalanmalıdır. Bu konum telefon tarafından belirlenmiştir ve değiştirilemez.***

## Ses Kaydedici

Bu menü ses kaydetmenize izin verir. Kaydettiğiniz sesi çalabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz. Kaydetmeyi seçin ve  tuşuna basın veya  tuşuna doğrudan basarak **Seçenek** menüsüne girin.

**Kaydet** Kaydetmeyi başlatmak için  tuşuna basın,  tuşuna basarak **Duraklat** veya **Devam** seçebilirsiniz. Kaydı bitirmek için,  **Durdur** tuşuna basın. kayıt için dosya ismi girin ve  tuşuna basın.

**Çal** Kaydı dinle.

**İlave et** Kayda ses ilave et.

**Yeniden adlandır** Kaydı yeniden adlandırır.

**Sil** Kaydı sil.




**Tümünü Sil** Tüm kayıtları sil.

**Ayarlar** Kaydın formatını ayarlayın.

**İlet** Kaydı diğer seçeneklere uygular.

## Melodi Oluştur


Bu menü melodi oluşturmanıza ve bunu zil sesi olarak ayarlamana izin verir.


Melodi yoksa, melodi oluşturmak için  **Ekle** tuşuna basabilir ve melodi oluştururken  tuşuna basarak **Seçenek** menüsüne girebilirsiniz. Mevcut bir melodi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

## Melodi oluştururken tuş fonksiyonları


 Sus ekler.


 -  Do-Si girer.

 Titreşim efekti girer (titreşimli nota).

 Aydınlatma efekti girer.

▲ ▼ Notanın ayarını yüksek, orta veya düşük olarak değiştirir.

 Notanın durumunu yüksek, normal veya düşük olarak değiştirir.

 Tempoyu değiştirir.

*Titreşim veya aydınlatma seçmek için gezinme tuşlarına basın, efekti açmak veya kapatmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın.*

## Melodi oluştururken seçenek menüsü

**Çal** Melodiyi çalar.

**Çalma Hızı** Dinleme hızını ayarlar.


**Enstrüman Seç** Müzik enstrümanı seçer.

**Kaydet** Melodiyi kaydeder.

Melodinin seçenek menüsü	
<b>Çal</b>	Seçilen melodiyi çalar.
<b>Düzenle</b>	Seçilen melodiyi düzenler.
<b>Ekle</b>	Yeni melodi oluşturur.
<b>Yeniden adlandır</b>	Seçilen melodiyi yeniden adlandırır.
<b>Sil</b>	Seçilen melodiyi siler.
<b>Tüm Dosyaları Sil</b>	Tüm melodileri siler.
<b>İlet</b>	Melodiyi <i>Kullanıcı Profiline</i> , <i>MMS'e</i> ve <i>EMS'ye</i> gibi diğer seçeneklere uygulayın
<b>Ayarlar</b>	Tercih edilen kaydetme konumunu <i>Telefon</i> veya <i>Kartı</i> olarak ayarlayın.

## **Dosya Yöneticisi**

Bu menü telefonunuzdaki resimleri, kaydedilmiş sesleri, zil seslerini ve müzik dosyalarını yönetmenizi sağlar.

Aşağıdakilerle erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

**Aç** Klasörü açar. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için dosya veya klasör seçebilirsiniz:

### • **Dosya işlemleri**

**Çal** (müzik dosyaları için), **Görüntüle** (resim dosyaları için), **İlet**, **Detay**, **Yeniden Adlandır**, **Kopyala**, **Taşı**, **Sil**, **Tüm Dosyaları Sil** ve **Sırala**.

### • **Klasör işlemleri**

**Aç**, **Klasör Oluştur**, **Yeniden Adlandır**, **Sil** ve **Sırala**.

**Klasör oluştur** Yeni klasör oluşturur.

**Biçim** Klasörü biçimlendirir. (Sadece kök dizinde geçerlidir).

---

*Dosya yöneticisi ekranının üst sağ köşesi kullanılan saklama belleğini gösterir. Dosya yöneticisinde bir dosya veya klasör seçtiğinizde, sağ üst köşede dosya/klasörün tarih ve boyutu görüntülenir.*

---



## 9. Eğlence ve Oyunlar

### Oyunlar

---

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

### Kronometre

---

Telefonunuz kronometre fonksiyonuna sahiptir. Mevcut iki tip kronometre vardır: *Tipik Kronometre* ve *nYol Kronometresi*. *Tipik Kronometre* seçtiğinizde, aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

**Ara Zaman** Başlatma/durdurma/devam ettirmek için  *Başlat/Durdur/Devam et* tuşlarına basın, ara zamann için  *Ara zaman* tuşuna basın. *Ara zaman*, seçtiğinizde kronometre sürekli olarak sayar.

**Tur Zamanı** Başlatma/durdurma/devam ettirmek için  *Başlat/Durdur/Devam et* tuşlarına basın, ara zamann için  *Ara zaman* tuşuna basın.  *Tur* tuşuna bastığınızda, kronometre baştan saymaya başlar.

**Kaydı görüntüle** Kaydedilen kaydı görüntüle.

*nYol Kronometresi* seçtiğinizde, sürenizi kaydetmek için  *Başlat* tuşuna basabilirsiniz. Dört süre tipi vardır. Bunlar ▲, ▼, ◀ ve ▶ gezinme tuşları ile gösterilir. Seçilen süre kırmızı renk ile gösterilir

### Oyun Ayarı

---

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

*BGM* (Arka plan müzik), *Ses Efektleri* veya *Oyun Titreşimi* seçin, daha sonra ◀/▶ tuşlarına basarak *Açık* veya *Kapalı* seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## 10. Kullanıcı Profili

Bu menü, gelen aramalar veya gelen yeni mesajlar için farklı ortamlara uygun şekilde uyarlayabileceğiniz zil sesi, uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevaplama modu ve aydınlatma gibi ayarları düzenlemenizi sağlar.

*Genel*, *Toplantı*, *Açık hava*, *İç mekan* veya *Kulaklık* seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

*Aktifleştir*

Seçilen profili aktifleştirir.

*Özelleştir*

Seçilen modu *Ton Ayarı* (*Gelen Arama*, *Alarm*, *Açılış*, *Kapanış*, *Kapak Açık*, *Kapak Kapalı*, *Mesaj Tonu* ve *Tuş Takımı Tonu*), *Ses* (*Zil sesi* ve *Tuş Tonu*), *Uyarı Tipi* (*Zil*, *Sadece Titreşim*, *Titr. ve Zil* veya *Önce Titr. Sonra Zil*), *Zil Tipi* (*Tek*, *Tekrarla* veya *Artan*), *Ekstra Ton* (*Uyarı*, *Hata*, *Kamp açık* ve *Bağlan*), *Cevaplama Modu* (*Kapakla Cevap* veya *Her Tuşla*) dahil olmak üzere ayarlayabilirsiniz.

---

*Cevaplama Modu “Otomatik” seçeneği telefon sadece Kulaklık Modu kullanılabilir. Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı telefona taktığınızda kulaklık modu otomatik olarak aktifleşir.*

---

## II. Ajanda

Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

### Takvim

Bu menü takvimi görüntülemenizi ve Yapılacak Listesine yeni görevler eklemenizi sağlar. Takvimi görüntülemek için gezinme tuşlarına basabilirsiniz.

Görüntülemek istediğiniz tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

**Görev Listesi** Görev için tarih, saat, notlar ve alarm ayarlamanızı sağlar. Yeni görev eklemek için  tuşuna basın, veya mevcut görevleri görüntüleyin ve düzenleyin (Detaylar için lütfen “Yapılacak Listesine” bakın).

**Tarihe Atla** Belirli bir günü hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar. Tarihi girin ve  tuşuna basın.

**Belirli bir gün için programlanmış görev olduğunda, gün kırmızı ile vurgulanır.**

### Yapılacak Listesi

Be menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. Yapılacak Listeniz için görev tanımı, zamanlama ve alarm ayarlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran **Boş** gösterir. Yeni bir görev eklemek için  **Ekle** tuşuna basabilirsiniz. Görevi düzenledikten sonra  **Tamam** tuşuna basın.

Mevcut bir görevi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

### Görev ekleme

**Tarih** Görevin tarihini girmenizi sağlar.

**Saat** Görevin saatini girmenizi sağlar.

**Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.**

**Not** Görev tanımını girmenizi sağlar.  **Düzenle** tuşuna basın, tanımı girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

**Alarm** Alarm durumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın.

**Tekrarla** Görev sıklığını ayarlar: **Bir kere**, **Hergün**, **Gün**, **Haftalık** veya **Aylık**.



## Mevcut bir görevin seçenek menüsü


Görüntüle	Seçilen görevin ayarlarını görüntüler.
Ekle	Yeni görev ekler.
Görev Düzenle	Seçilen görevi düzenler.
Görev Sil	Seçilen görevi siler.
Tümünü Sil	Yapılacaklar Listesindeki tüm görevleri siler.
vTakvim Gönder	Belirlediğiniz alıcıya takvimi gönderir.

## Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. Maksimum 3 farklı alarm ayarlayabilirsiniz.




Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve  **Düzenle** tuşuna basın.
2. Durumu **Açık** olarak ayarlayın.
3. Saat girin.
4. **Tekrarla** seçin: **Bir kere**, **Hergün** veya **Gün**. Ayarları bitirdikten sonra,  **Tamam** tuşuna basın.

*Eğer “Gün” modunu seçerseniz, hafta satırını seçebilirsiniz, sonra haftanın her günü için alarmı ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Açık ve Kapalı arasında  tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.*

## Hesap makinesi



Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

- Toplama veya M+
- Çıkartma veya M-
- Çarpma veya MC
- Bölme veya MR
-  Sayıyı sil
-  Ondalık nokta
-  Sonuç

*Hesap makinesinin sonucu sadece bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 10 ondalık basamaktır. 10ncu basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.*

## Para Birimi Dönüştürücü

---

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. *Oran* alanına oranı girin,  tuşuna basın, ve miktarı ya *Yerel* ya da *Yabancı* alanına girin sonra dönüştürme değerini almak için  tuşuna basın.

---

*Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.*

---

## Dünya Saati

---

Dünya saati dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar.

Sehri seçmek için gezinme tuşlarına basın. Ekranın altında yerel tarih ve saat görüntülenir.

## Kısayollar

---

Bu menü önceden ayarlanmış 10 menü öğesini hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen “Kısayollar” sayfa 26 a bakın.

## 12. Servisler

Bu menü Wap ve Veri Hesabını içerir.

### STK

---

Bu menüdeki özelliklerin kullanılabilirliği SIM kartınızın STK destekli olup olmamasına bağlıdır. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

### WAP


---

Bu seçenek internete erişmenize izin verir. Telefonunuzda çeşitli internet erişim modları önceden yapılandırılmıştır. Erişim modunu aktifleştirdikten sonra internette gezinmeye başlayabilirsiniz.

#### **Ana sayfa**

Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirsiniz. İnternete WAP tarayıcı ile eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun ana sayfası görüntülenir.

#### **Yer imleri**

URL'yi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

**Git**

Seçilen yer iminin web sayfasına erişir.

**Düzenle**

Seçilen yer imini düzenler.

**Sil**

Seçilen yer imini siler.

**Tümünü sil**

Tüm yer imlerini siler

**Yer İmi Ekle**

Yeni yer imi oluşturmak için başlık ve URL girin.

#### **Son Gezilen Sayfalar**

Bu menü en son gezdiğiniz web sitelerini görüntülemenize izin verir.

#### **Adres Gir**

Web adresini girin ve web sitesine bağlantıyı onaylayın.

#### **Servis Gelen Kutusu**

Aldığınız WAP push mesajları **Pushbox** içine kaydedilir. WAP push mesajları telefonunuza servis sağlayıcınız tarafından gönderilir.

#### **Ayarlar**

Bu menü tüm WAP erişim modlarının özelliklerini ayarlamana sağlar. Doğru ayarlar için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

### **Şebeke Ayarı**

Bu seçenek [Ana Sayfa](#), [Ağ geçidi](#), [Port](#) ve [Veri Hesabı](#) ayarlamaya izin verir.

### **Renk Ayarı**

Bu seçenek [Normal Metin](#), [Link Metni](#), [Link Arka Plan](#), [Aktif Metin](#) ve [Aktif Arka Plan](#) renklerini ayarlamanıza izin verir.

### **Gelişmiş Ayarlar**

Bu seçenek [Ön Bellek Ayarı](#), [Çerez Ayarı](#) ve [Ekran Ayarı](#) ayarlamanıza izin verir.

### **Veri Hesabı**

---

Bu menü hesap bilgilerinizi yönetmenize izin verir. Mevcut hesap bilgisi üretici tarafından sağlanır.

#### **GSM Veri**

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [Numara](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#), [Hat Tipi](#), [Hız](#) ve [DNS](#).

#### **GPRS**

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [APN](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#), [Onay Tipi](#).

# Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

*Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılmıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.*



**Pil** - Çubukların pilin şarj seviyesini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



**GSM Şebekesi** - Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.  
**Çekme kalitesi** - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



**Tuş takımı kilidi** - Tuş takımı kilitlenmiştir.



**Alarm** - Çalar saat aktiftir.



**Zil** - Gelen arama olduğunda telefon çalar.



**Sadece Titreşim** - Gelen arama olduğunda telefon titrer.



**Titr ve Zil** - Gelen arama olduğunda telefon titrer ve çalar.



**Önce Titr. Sonra Zil** - Gelen arama olduğunda telefon önce titrer sonra çalar.



**Dolaşım** - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



**GPRS bağı** - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



**Sesli posta** - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



**Arama yönlendirme** - Telefon arama yönlendirme durumundadır.



**Cevapsız arama** - Cevapsız arama olduğunu gösterir.



**SMS mesajı** - Yeni SMS mesaj aldığınızı gösterir.



**Kulaklık** - Kulaklık telefona takılıdır.



**MMS mesajı** - Yeni MMS mesaj aldığınızı gösterir.



**Wap mesajı** - Yeni Wap mesaj aldığınızı gösterir.



**Kaydediyor** - Arama sırasında ses kayıt modu aktif.



# Uyarılar

## Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermektan kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisinde dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

## Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



**Uçağa** binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



**Hastanelerde**, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

## Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

## İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

## Geliştirilmiş performans

**Telefonunuzun performansını geliştirmek için**, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini**

## azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

## Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Orijinal Philips pil ve aksesuarlarını kullanın, diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisini geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanmak patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

## Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

## **EN60950 Normu**

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde veya 5°C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

## **Çevresel bakım**



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır.



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

## DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

---

### **Eski ürününüzün atılması**

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

# Sorun Giderme

## **Telefon açılmıyor**

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

## **Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor**

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

## **Şebeke simgesi görüntülenmiyor**

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

## **Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)**

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

## **Piliniz fazla ısınmış**

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

## **Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor**

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Beklemede](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

## **Metin mesajları gönderemiyorsunuz**

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

## **Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz**

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

## **Ekran SIM hatası görünüyor**

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,  
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ  
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

**Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN  
görüntüleniyor**

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Telefonunuz şarj olmuyor**

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

# Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

*Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.*

## Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

## Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevaplama modunda "otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.

## USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Resim, animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi telefonunuzda kayıtlı bilgileri yönetebilirsiniz. Kabloyu telefonunuzu bir Web kamerasına bağlamak veya şarj etmek için kullanabilirsiniz (bu şarj modu çoğu bilgisayar ile uyumludur).

## Web kamera

Web kamerası fonksiyonunu kullanmak için, bilgisayarınızın aşağıdakileri desteklediğinden emin olun:

- Windows XP veya üstü işletim sistemi;
- MSN, QQ gibi Sohbet Programı; ve
- İnternet Bağlantısı

Web kamerası kullanmaya başlamak için ihtiyacınız olanlar:



- Gücün açık olduğundan emin olun.
- USB kablonun telefona takılı olduğundan emin olun.
- **Webcam** seçin ve onaylamak için  **Tamam** tuşuna basın.
- Artık MSN veya QQ gibi sohbet programlarını kullanarak arkadaşlarınız ile sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

### **Web kamerası özellikleri**

- Basit tak ve çalıştır kullanım
- Çözünürlük: 640 x 480 (VGA)
- Ekran frekansı: 30 f/s (CIF): 15 f/s (VGA)
- Otomatik pozlama
- Otomatik kontrol voltajı
- Parlaklık, kontrast, renk efekti, satürasyon, keskinlik, gamma, beyaz dengesi ve aydınlatma kontrastı gibi görüntü efektlerini bilgisayardaki seçenek menüsünden ayarlayarak görüntüyü iyileştirin.

*Gerçek yenileme oranı telefonunuzun değil.bilgisayarınızın bağlantı hızına bağlıdır.*

### **Data bağlantı kiti**

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Sağlanan yazılım resimler ve melodileri kopyalama, taşıma ve silme imkanı sağlar.

*Lütfen unutmayın bilgisayarınızın işletim sistemi Windows 98 veya üstü olmalıdır.*

# SAR Bilgisi

## Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLARARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama **1 g doku için 1,6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikalı edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 390 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0.147 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0.186 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

# Uygunluk Beyanı

Biz,

**Philips (China) Investment Co., Ltd.**

**BU Wireless China**

**21F, Tower 1 Kerry Everbright City**

**218 Tian Mu Xi Road**

**Shanghai, P.R.C200010**

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,

**Philips 390**

GSM/GPRS Dualband Dijital Cep Telefonu

TAC: 353735 01

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar ile uyumludur:

**Güvenlik: EN 60950-1:2001**

**EMC: ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 ve**

**ETSI EN 301 489-7 V1.3.1**

**Radyo: ETSI EN 301 511 V9.0.2**

**Sağlık: EN 50361:2001;**

**IEC 62209-1:2005**


Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek III veya IV ile açıklanan şekilde ve aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır.

CETECOM

Tanımla işareti: **0682**

31Ara, 2006



Kalite Yöneticisi