

















## Telefonunuzu keşfedin



*Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.*









## Nasıl yapılır...

<b>Telefonu açma On/Off (Açık/Kapalı)</b>	 tuşuna uzun basın.
<b>PIN kodunuzu girin</b>	Tuş takımı tuşlarını kullanarak PIN kodunuzu girin ve  veya  tuşlarına basarak onaylayın.
<b>Arama yapma</b>	Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.
<b>Aramayı sonlandırma</b>	 tuşuna basın.
<b>Aramayı cevaplama</b>	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
<b>Aramayı reddetme</b>	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
<b>Hoparlörü aktiveleştirme/devreden çıkartma</b>	Arama sırasında  tuşuna uzun basın.
<b>Tuş takımını kilitleme/kilit açma</b>	 tuşuna uzun basın.
<b>Sessiz modu Aktifleştirme</b>	 tuşuna uzun basın.

<b>El Fenerini Aktifleştirme</b>	 tuşuna uzun basın.
<b>Erişim Hızlı Arama</b>	Boş modda iken ▲ tuşuna basın.
<b>İsim listesine erişim</b>	Bekleme modundayken iken ▼ tuşuna basın.
<b>Arama listesi erişim</b>	Bekleme modunda  tuşuna basın. <b>Arama listesi</b> cevapsız, gelen ve yapılan tüm aramaları listeler.
<b>Ana Menü erişim</b>	Bekleme modunda  veya  <b>Menü</b> tuşuna basın.
<b>Önceki menüye gitme</b>	Kullanılabilir olduğunda  <b>Geri</b> tuşuna basın.
<b>Bekleme moduna hızlı dönüş</b>	 tuşuna basın.




## Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ fonksiyon tuşları ◀ ve ▶ arama sırasındakiler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar mevcut içeriğe bağlı olarak değişir.

<b>Ekstralar</b>  sayfa 16	<b>Medya Albümü</b>  sayfa 22	<b>Eğlence</b>  sayfa 26
<b>Operatör</b>  sayfa 29	<b>Mesajlar</b>  sayfa 32	<b>Ayarlar</b>  sayfa 46
<b>Kamera</b>  sayfa 56	<b>Rehber</b>  sayfa 61	<b>Arama Bilgisi</b>  sayfa 65

## Ana Menü

Ana menü cep telefonunuz için grid görünümünde gösterilmiş olan tüm farklı özelliklere erişiminizi sağlar. Yukarıdaki tablo **Ana Menü** düzenini gösterir, burada bulunan çeşitli simgelerin anlamlarını açıklar ve bu kılavuzda daha detaylı bilginin hangi sayfada bulunabileceğini gösterir.

Bekleme modundayken [Ana Menü](#) girmek için  tuşuna basın, daha sonra ortadaki gezinme tuşunu kullanarak mevcut kılavuzda yönler ▲, ▼, ◀ veya ▶ işaretleri ile belirtilmiştir simgelerde ve listelerde gezinin. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu liste içindeki konumunuzu gösterir. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  [Geri](#) seçin.

## **Bu kılavuz nasıl kullanılmalı?**

Bu kılavuz aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

[Telefonunuza keşfedin](#) Bu bölüm cep telefonunuzla ilgili genel bakış sağlar ve en çok kullanılan özellikleri açıklar.

[Bölüm 1: Başlarken](#) Cep telefonunuzu ilk kullanım için nasıl ayarlayacağınızı açıklar: SIM kartın, pilin takılması vs.

[Bölüm 2: Arama](#) Arama yapma ve cevaplama ile ilgili bilgiler.

[Bölüm 3: Metin girişi](#) Nümerik tuş takımı ile metinlerin nasıl girileceği hakkında bilgiler.

[Bölüm 4 ile 12](#)

[Diğer bölümler](#)

Bu bölümler her seferde [Ana Menü](#) özelliklerinden birini açıklar.

Bölüm 12'den sonra Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Philips Orijinal Aksesuarları, SAR Bilgisi (yayın tarihinde mevcutsa, aksi takdirde ayrı olarak sağlanır) ve son olarak Sınırlı Garanti bölümleri yer alır.

# İçindekiler

1. Başlarken .....	5	Çalar saat .....	19
SIM Kartı Takma .....	5	Veri bağlantıları (Bluetooth ve Kızıl ötesi) .....	19
Telefonu açma .....	6	Otomatik Aç / Kapat .....	21
Pili şarj etme .....	7	5. Medya Albümü .....	22
Hızlı tuşları ayarlama .....	7	Hafıza durumu .....	22
2. Arama .....	8	Ses albümü .....	22
Arama yapma .....	8	Resim albümü .....	23
Arama cevaplama ve sonlandırma .....	8	TV slayt gösterisi .....	25
Kulaklık sesini ayarlama .....	8	6. Eğlence .....	26
Ahizesiz ara .....	9	Duvar oyunu .....	26
Arama sırasındaki seçenekler .....	9	Kronometre .....	26
Hızlı arama .....	10	Geri sayım .....	26
Birden fazla arama .....	10	El Feneri .....	27
3. Metin Girişi .....	13	Java .....	27
T9® metin girişi .....	13	Geri sayma .....	28
Temel metin girişi .....	14	Kronometre .....	28
4. Ekstralar .....	16	7. Operatör .....	29
Hesap makinası .....	16	Oper. Servisleri + .....	29
Para birimi dönüştürücü .....	16	WAP .....	29
Ajanda .....	16	8. Mesajlar .....	32
Saat dilimleri .....	17	Ayarlar .....	32
Sesli kayıt .....	18	Mesaj oluştur .....	37

Gelen kutusu .....	40
Giden kutusu .....	45
<b>9. Ayarlar .....</b>	<b>46</b>
Saat ve tarih .....	46
Güvenlik .....	46
Hızlı Ayarlar .....	48
Otonomi .....	49
Sesler .....	50
Ekran .....	51
Şebeke .....	52
Hızlı erişim .....	54
Dil .....	55
<b>10. Kamera .....</b>	<b>56</b>
Nasıl... ..	56
Kamera menüsü .....	58
Yardım .....	60
<b>11. Rehber .....</b>	<b>61</b>
Telefona kopyala .....	61
Rehber seç .....	61
Tümünü Sil .....	61
Hızlı arama .....	61
Rehber .....	61
Kişi ekle .....	64
Servis Numaraları .....	64
Durum .....	64

<b>12. Arama Bilgisi .....</b>	<b>65</b>
Arama zamaları .....	65
Ayarlar .....	66
Arama listesi .....	67
<b>Simgeler ve Semboller .....</b>	<b>68</b>
<b>Uyarılar .....</b>	<b>69</b>
<b>Sorun Giderme .....</b>	<b>74</b>
<b>Philips Orijinal Aksesuarları .....</b>	<b>76</b>
<b>Ticari marka deklarasyonu .....</b>	<b>78</b>
<b>SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP) ...</b>	<b>79</b>

# I. Başlarken

*Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.*

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır. (bkz “Rehber” sayfa 61)

## SIM Kartı Takma

### Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Baş parmaklarınızla arka kapağı bastırınız ve aşağıda gösterildiği biçimde kapağı yukarı doğru kaldırınız.



### Pili çıkartın

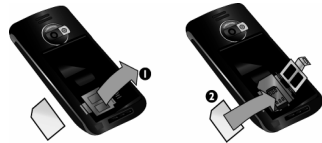
Pili çıkartmak için, pili alttan çekin.



*Telefon açıkken pili çıkarttığınızda kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.*

### SIM kartı takın

SIM kart tutucunun kilidini açın ve yukarı doğru kaldırın (1). SIM kartı koruyucu kılıfından çıkartın ve (2) yerine yerleştirin, kesik ucun doğru köşede olduğundan ve altın renkli kontakların aşağı baktığından emin olun.



Kart tutucuyu kapatın ve kilitli konuma kaydırın.



Pili yuvasına yerleştirin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır, daha sonra durana kadar aşağı iterek kilitleyin.




Arka kapağı duruncaya dek yukarı kaydırarak yerine takın.



Telefonu kullanmadan önce ekran ve kamera lensini koruyan plastik filmi çıkartın.

## Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 46.

***Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.***

Cep telefonunuzu yeni SIM kartınız ile ilk kez açtığınızda, sizden telefonunuzu kişiselleştirmeniz

istenecektir: Bu fonksiyon aşağıdaki parametreleri ayarlamayı sağlar:

[Yaz saati](#)

[Saati ayarla](#)

[Tarih ayar](#)

[Gelen aramalar için melodi](#)

[Duvar kağıdı](#)

[Rehber](#)

## **Pili şarj etme**

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve eğer pil uyarısı [Açık](#) ise pilin şarjı azaldığında sesli bir uyarı ile uyarılırsınız. (bkz “Alarm sesleri” sayfa 50)

Pil ve pil kapağı yerine takıldığında, telefonu şarj edebilirsiniz. Konnektörü gösterilen şekilde takın. Daha sonra şarj cihazını prize takın.



Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında, şarj göstergesi hareket eder, cep telefonunuzun tam şarj olması yaklaşık 2.5 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Şebeke ve kullanma şekline bağlı olarak, konuşma süresi 8.5 saat ve bekleme süresi 850 saat kadar olabilir. Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Şarj cihazını IT kaynağına takabilirsiniz (sadece Belçika).

## **Hızlı tuşları ayarlama**

Sıklıkla kullandığımız özelliklere tuşa uzun süre basarak erişmek için 2 ile 9 (5 dışında, bu el feneri içindir) sayı tuşlarını yapılandırabilirsiniz. Bazı hızlı tuş kısayolları önceden yapılandırılmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz “Hızlı erişim” sayfa 54.








## 2. Arama

### Arama yapma







---

#### Boş ekrandayken

1. Bekleme durumdayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  <C tuşuna basın.
2. Arama yapmak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için  veya  *Bitir* tuşuna basın.

Uluslar arası aramalar için,  tuşuna uzun basarak uluslar arası arama ön eki "+" girin.





#### Telefon defterini kullanma

1. Boş modda iken  tuşuna basın.
2. Listeden bir kişi seçin. Eğer eğere telefonun rehberini kullanıyorsanız ve seçtiğiniz kişiye ait birden fazla telefon numarası varsa, varsayılan olarak belirlenmiş olan numara otomatik olarak seçilecektir. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz. “Rehber” sayfa 61).
3. : tuşuna basın, seçilen numara aranır.
4. Aramayı bitirmek için  veya  *Bitir* tuşuna basın.

### Arama cevaplama ve sonlandırma


---

Arama geldiğinde, arayan kişi numarasını gizlemeyi seçmemişse numarası görüntülenebilir. Eğer numara seçili telefon defterinde kayıtlı ise, numara yerine arayan kişinin ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplama:**  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetme:**  tuşuna basın. Eğer *Çağrı yönlendir* aktifse (bkz sayfa 66), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Zil sessiz:**  *Sessiz* tuşuna basın (bu aramayı cevaplama veya reddetme gerçekleştirilmeden sadece sesi kapatır).
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

#### Telefon Sessiz moddayken çalmaz.

---

Eğer *Her tuşla yanıt* seçtiyseniz,  tuşu dışındaki her tuş ile cevaplayabilirsiniz (bkz “Arama yönlendir” sayfa 66).

### Kulaklık sesini ayarlama

---

Arama sırasında, sesi arttırmak veya azaltmak için telefonun sol tarafındaki tuşlara basın.

## Ahizesiz ara

---

*Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama yaparken özellikle sesi arttırdığınızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.*

---

1. Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bir irtibat seçin.
  2.  veya  **Seçenekler** tuşuna basın, sonra **Ahizesiz ara** seçin ve  veya  **Seç** tuşuna basın.
- 

*Zaten telefon konuşması yapıyorsanız, ahizesiz moda geçiş için  tuşuna basın.*

---

## Arama sırasındaki seçenekler

---

Arama sırasında  veya  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

### Ahizesiz konumu

Bu seçenek cep telefonunuzun ahizesiz özelliğini kullanmanızı sağlar.

### Sessiz / Sessiz iptal

Telefonun mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini açmanızı sağlar, böylelikle karşı tarafın sizi duyup duymamasını belirlersiniz.

---

## Konuşmayı kaydet

---

*Bir çokülkede, telefon konuşmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuşmalarınızı kaydetmek istediğiniz takdirde, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve karşı taraf onayladığı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz.*

---

Arama sırasında konuşmayı kaydetmek için, **Konuşmayı kaydet** seçin ve  tuşuna basın. Kaydı sona erdirmek için  tuşuna tekrar basın veya  **Kaydet** tuşuna basın: Bir düzenleme penceresi kaydınıza isim vermenizi sağlar, kaydınız daha sonra **Medya albümü** > **Ses albümü** > **Kayıtlar** içinde ve ayrıca **Ekstralar** > **Sesli kayıt** içinde bulunabilir. Hafıza kapasitesine bağlı olarak (bkz “Hafıza durumu” sayfa 22), kayıt sayısı ve süresi değişebilir.

---

*Eğer Sessiz ve sonra Konuşmayı kaydet seçerseniz, sadece arayanın sesi kaydedilir.*


---

### Not defteri

Numara kaydetmenizi sağlar. Daha sonra bu numarayı telefon rehberine kaydedebilir, arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

---

## Arama sırasındaki diğer seçenekler




Arama sırasında aşağıdakileri yapabilmek için  **Seçenekler** tuşuna basın: **İsim listesi** veya **Arama listesi** erişebilir ve bakabilirsiniz, **Bitir** seçerek aramayı sona erdirebilir, **Ekolayzır** ayarlarını değiştirebilir, **SMS** gönderebilir veya okuyabilir ya da **Ajanda** etkinliklerine bakabilir ve yönetebilirsiniz.

## Hızlı arama


**Hızlı arama** özelliğine erişmek için boş modda, **▲** tuşuna basın. Bu en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz dört numarayı ayarlamınızı sağlar. Bunlardan herhangi birini ekrandaki simge veya resmi seçerek hızlı şekilde arayabilirsiniz.


**Bu özellik ana menüde, Ayarlar > Hızlı erişim > Hızlı arama içinde de mevcuttur.**

## Hızlı arama kişisi ayarlama

1. Boş moddayken **▲** tuşuna basarak **Hızlı arama** ekranına erişin. Yapılandırmak için bir küçük resim seçin ve  veya  **Ayarlar** tuşuna basın.
2. Kişi listesinden bir isim seçin, ve  tuşuna tekrar basarak **Resim albümü** erişin ve bir resim seçin. Her küçük resim için aynı şekilde devam edin.

## Hızlı arama kişisi arama

Arama yapmak için boş modda **▲** tuşuna basın, sonra istediğiniz küçük resmi seçin ve  tuşuna basın.



Küçük resmi yeniden yapılandırmak için, seçin ve  tuşuna basarak isim ve /veya resim **Değiştirin**.

Eğer bir resim kişilerden biri ile ilişkilendirilmişse, **Hızlı arama** ekranında gösterilir. Menülerden birinde resmi değiştirmek diğerinde de günceller.

## Birden fazla arama

İki veya daha fazla arama yapabilmek ve konferans arama operatörünüze ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

## İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefodayken, bir numara arayın (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır (numara ekranın altında gösterilir) ve ikinci numara aranır. Daha sonra  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Aramayı değiştir** aramalar arasında geçiş yapmak için (aramalar arasında geçiş yapmak için **◀** veya **▶** tuşlarına da basabilirsiniz).

- **Aktarıyor** iki aramayı bağlar. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- **Konferans** arayanı konferansa dahil eder.

### **İkinci aramayı cevaplama**

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda **Bklyn çağrı** görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

tuşuna basın Aramayı reddeder.

veya  **Seçenekler** Mevcut aramayı bitirmek için **Bitir** tuşuna basın seçebilir, sonra gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

---

**İkinci aramayı almak için, Çağrı yönlendir sesli aramalar için devre dışı olmalı (bkz sayfa 66) ve Bklyn çağrı etkin olmalıdır (bkz sayfa 66).**

---

### **Üçüncü aramayı cevaplama**

Bir görüşme yaparken ve bir arama beklemedeyken üçüncü bir arama alabilirsiniz. Bunu yapmak için, ya

aramalardan birini sona erdirmeli ya da yeni gelen aramayı konferansa dahil etmelisiniz.

tuşuna basın Aramayı reddeder.

veya  **Seçenekler** Seçenekler listesini açmak için. Gelen aramayı cevaplamak için **Kabul et** seçebilir veya mevcut aramayı sona erdirerek gelen aramayı cevaplamak için **Bitir** seçebilirsiniz.

---

***Bu hizmet iki geçerli iletişimle sınırlıdır (bir aktif bir bekleme).***

---

### **Konferans arama**

***Aboneliğe bağlıdır.***

---

Konferans arama birden fazla arama yapılarak veya birden fazla gelen arama cevaplanarak aktifleştirilir. Aynı anda beş kişiye kadar görüşme yapabilmeyi sağlar.

1. Önce ilk aramanızı yapın, sonra ikincisini (bkz yukarı).
2.  veya **Seçenekler** tuşuna basın ve **Konferans** seçin. Beş kişide bağlanana kadar aynı işlemi tekrarlayın.

3. Konferans katılımcılarından birini çıkartmak için *Katılımcıyı çıkar* veya sadece bu kişi ile özel görüşme yapmak için *Özel arama* seçin (diğerleri beklemeye alınır).
4. Herkesi aynı anda kapatmak için  tuşuna basın.

Eğer konferans arama sırasında yeni bir arama gelirse ve beşten az katılımcı varsa, bu yeni aramayı kabul ederek arayan kişiyi *Konferans* aramaya dahil edebilirsiniz (eğer konferansta beş kişi varsa aramayı cevaplayabilir ancak konferansa dahil edemezsiniz).

### 3. Metin Girişi

Düzenleme ekranlarına iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9® Akıllı Metin Girişi veya temel metin girişi ile. Bu iki yöntemi kullanma teknikleri aşağıda anlatılmıştır.

#### T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼ veya □ tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için OK tuşuna basın.

#### Nasıl kullanılır?


Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:



- ile □ Harfleri girmek için.
- veya ▲/▼ Önerilen kelimelerin listesinde gezinmek için.
- Seçili kelimeyi ardından bir boşluk ile eklemek için üç tuştan birine basın.
- 
- Silmek için kısa, tüm metni silmek için uzun basın.
- Büyük küçük harf değiştirmek için: Standart, küçük harf veya BÜYÜK harfler için.
- Sembol ve noktalama işaretlerinin tablosunu görmek için. Sonra mevcut 3 tabloda gezinmek için □ >> veya ▲ ve ► tuşuna basın.
- Modu T9® temel metin ve nümerik arasında değiştirmek için.

#### Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır:


1. □ □ □ □ tuşlarına basın Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. Sarı.
2. Kaydırmak için ▲ veya □ tuşuna basın ve Sarı seçin.
3. □ veya ► tuşuna basarak Sarı kelimesinin seçimini onaylayın.

## Sözlük



Eğer girmek istediğiniz kelime T9® sözlüğünde yoksa, bunu ekleyebilirsiniz.  />2>3 tuşlarına basarak listenin en altında ( \_ \_ \_ \_ ) ile gösterilen girişe gelene kadar kaydırın.

Temel metin düzenleme ekranını açmak için  **Hecele** tuşuna basın. Aşağıda açıklanan yöntemleri kullanarak kelimeyi boşluksuz olarak girin ve tamamladığınızda  **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra yazmakta olduğunuz mesaja döndürülürsünüz ve yeni kelime eklenmiş olur.













## Dil

Mesaj yazarken giriş dilini  tuşuna uzun basarak değiştirebilirsiniz. Kullanılabilir diller telefonu satın aldığınız ülkeye bağlıdır.

## Temel metin girişi










 tuşuna basarak T9® girişten temel girişe geçin. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: "s" harfi 7 tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden "s" girmek için dört kez basmanız gerekir.  **İptal** tuşuna kısa basmak bir karakter siler, uzun basıldığında metnin tamamı silinir.

## Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır:

    (PQRS),  (ABC),    (PQRS),    (GHI) basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın. Harfler, sayılar ve semboller gösterilen şekilde her tuşun üzerinde yer alır.

### Kısa basış

### Uzun basış

 boşluk 1. , @ / : ; " ' ! ? ; ÷ # + - * = % < > ( ) & £ \$ ¥	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Æ Φ	3
 g h i 4 Γ ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

G.	Büyük küçük harf değiřtirmek için: Standart, küçük harf veya BÜYÜK harfler için.	0
H	Sembol ve noktala işaretleri modunu açmak için. Sonra mevcut 3 tabloda gezinmek için [- >> veya ◀ ve ▶ tuşuna basın.	Metin düzenleme için kullanılan dili deęiřtirir
I	Mod deęiřtirmek için: T9®, temel veya nümerik	Mod deęiřtirir



## 4. Ekstralar



Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

### Hesap makinesi



Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

- Toplama** ▶ veya tuşuna basın.
- Çıkartma** ◀ veya tuşuna iki kez basın.
- Çarpma** ▲ veya tuşuna 3 kez basın.
- Bölme** ▼ veya tuşuna 4 kez basın.
- Eşit** veya tuşuna basın.

Ekranın en üstündeki bir simge işlemcileri girmek için hangi gezinme tuşlarının kullanılması gerektiğini gösterir.

Ondalık noktası için tuşuna basın ve basılı tutun.

*Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 2 ondalık basamaktır. 2nci basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.*

### Para birimi dönüştürücü



Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. **Yerel** den **Yabancı** para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. **Kur oranı** alanına kuru girin ve miktarı **Yerel** veya **Yabancı** alanlarına girin: toplam otomatik olarak hesaplanır.

### Ajanda



Bu menü ajandanızda etkinler yaratmanızı, saklamanızı ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarısı **Açık** olduğunda, (bkz “Alarm sesleri” sayfa 50) etkinlik zamanı geldiğinde bir bip sesi ile uyarılırsınız.

*Ajanda cep telefonu hafıza kapasitesini diğer özellikler ile paylaşır (telefon rehberi, resim albümü, sesler vb). Telefonunuzun kullanılabilir hafızasını kontrol etmek için, Medya Albümü > Hafıza durumu seçin.*

## Yeni etkinlik yaratma

1. **Etkinlikler** içinden <Yeni> seçin, daha sonra oluşturulacak etkinlik tipini seçin (**Tatil**, **Toplantı**, **Görevler**).
2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihini, saatini girin ve isim verin (örn. "Şirket Toplantısı").
3. Hatırlatıcı ve hatırlatma sıklığı ayarlayın: seçilen zamanlarda uyarılar tetiklenecektir.

*Hatırlatıcılar sadece Toplantı ve Görevler için kullanılabilir. Saat dilimi değiştirildiğinde güncellenirler (bkz aşağıda "Saat dilimleri").*

## Eski etkinlikleri silme

Bu menü eski etkinlikleri silmenize izin verir. Tüm eski etkinliklerin silinmesi için başlangıç tarihini girin (geçmiş veya gelecek), bu tarihten önceki tüm etkinlikleri silmek için  tuşuna iki kez basın.

*Ajandanızdaki tüm etkinlikleri silmek için, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin silineceğinden emin olmak amacıyla birkaç yıl sonrası (örn. 31 Aralık 2010) için başlangıç tarihi seçin.*

## Etkinlikleri yönetme

Listeden bir etkinlik seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  veya  **Seçenekler** tuşuna basın.

**Sil**

Seçilen etkinliği silmek için.

**Değiştir**

Seçilen etkinliği değiştirmek için.

**K.ötesi ile gönder**

Seçilen etkinliği kızılotesi ile başka bir cihaza göndermek için.

**Sesi değiştir**

Seçilen etkinliğin alarm tipi ile ilişkili sesi değiştirmek için.

*Tekrarlanan bir etkinliğin değiştirilmesi bu etkinliğin tüm tekrarlarını değiştirir.*

## Etkinlik görünümüleri

Ajandanızda kayıtlı etkinlikler **Günlük görünüm**, **Haftalık görünüm** ve **Aylık görünüm** şeklinde görüntülenebilir. Bir görünüm formatı seçin ve  tuşuna basın, sonra önceki veya sonraki gün, hafta ya da ayı görüntülemek için ◀ veya ▶ tuşunu kullanın.

## Saat dilimleri



Bu menü hem yerel saati hem de seçtiğiniz bir bölgedeki yabancı ülke saatini göstermenizi sağlar. Eğer ana ekranınızda yerel ve yabancı ülke saatini görüntülemeyi seçerseniz, duvar kağıdı olarak seçtiğiniz resmin görüntülenmeyeceğini, bunun yerine standart Dünya saati duvar kağıdınının geleceğini unutmayın.

## Yerel ayarlar

**Saati ayarla** İlgili tuşlara basarak saati ayarlamanızı sağlar.

**Yerel saat dilimi** ▲ veya ▼ ile bulunduğunuz bölgedeki saat dilimine gidin.

**Yaz saati** Gün ışığı tasarruf seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

## Saat dilimleri

Hem yerel saati hem de başka bir bölgeye ait saati boş ekranda görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği aktifleştirin. ▲ veya ▼ tuşuna basarak seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın. **Açık** olduğunda, seçtiğiniz bölgeyi **Yerel ve yab. deę.** menüsü ile görüntüleyebilirsiniz.

**Bu özellik Saat yok seçildiğinde “Tarih ayarı” sayfa 46 kullanılamaz.**

## Yerel ve yab. deę.

Yerel yabancı saat arasında geçiş yapmak için.

## Yabancı ayarlar

**Ybnc saat dilimi** ▲ veya ▼ ile istediğiniz saat dilimini seçin.

**Yaz saati** Gün ışığı tasarruf seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

**Alarmlar, hatırlatıcılar, programlanmış etkinlikler saat dilimine bağlıdır! Eğer bir alarm veya etkinlik saat 9:00 AM için saat dilimi A’da ayarlanmışsa, saat dilimi B’ye değiştirdiyseniz bile hala 9:00 AM için geçerli olacaktır.**

## Sesli kayıt



Bu menü hafıza durumunuza bağlı olarak 12 dakikaya kadar ses kaydı yapabilmeyi sağlar. (bkz “Hafıza durumu” sayfa 22).

Kayda başlamak için <Yeni> seçin. **Şimdi konuşun** mesajı ilerleme çubuğu ile birlikte görüntülenir. Bitirdiğinizde, kaydı durdurmak için  **Kaydet** tuşuna basın. İsterseniz yeni ses dosyası için bir isim girebilir ya da  tuşuna basarak önerilenbul edebilirsiniz. Daha sonra **Sesli kayıtlara** dönersiniz ve yeni kayıt listede görüntülenir.



Bir ses dosyası seçtiğinizde, otomatik olarak çalmaya başlar. Seçeneklere erişmek için  tuşuna basın: Yapabilecekleriniz, **Kaydı dinle**, **Yeniden adlandır** veya **Sil**, **zil olarak** ayarla ya da **SMS/MMS zili olarak** ayarladır.

**Yanıp sönen uyarı sinyali kaydınızın kısa sürede izin verilen maksimum uzunluğa erişeceğini gösterir. Eğer kaydı durdurmazsanız, kırmızı zarf simgesi kaydın MMS ile gönderilemeyecek kadar uzun olduğunu gösterecektir.**

## Çalar saat



Cep telefonunuzda snooze özelliğine sahip bir çalar saat vardır. En fazla üç farklı alarm kurabilir ve alarmların tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçebilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:



1. Bir alarm seçin ve **Açık** olarak ayarlayın.
2. Daha sonra saati girin ve  tuşuna basın.
3. Daha sonra tekrarlama sıklığını seçin: **Bir kere**, **Her gün**, **İş günlerinde**.
4. Son olarak, alarm tipini seçin: **Zil** veya sesler albümünden bir melodi ve  tuşuna basın.

Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

*Cep telefonunuz kapalı ve/veya siz sesi Sessiz olarak ayarlanmış olsa bile çalar saat çalacaktır. Alarm çaldığında, durdurmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz (eğer snooze modu açık değilse, bkz aşağısı).*

### Snooze modu

Bu menü snooze modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Alarm çaldığında snooze modu **Açık** ise:

- çalmayı geçici olarak durdurmak için herhangi bir tuşa basın ( **Durdur** dışında). Yaklaşık 7 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.
  - çalmayı ve alarm tekrarını durdurmak için  **Durdur** tuşuna basın.
- 9 alarm tekrarından sonra snooze modu otomatik olarak devre dışı kalır.

*Snooze modu uyarı ayarladığınız tüm alarmlar için geçerlidir.*

## Veri bağlantıları (Bluetooth ve Kızıl ötesi)



Telefonunuz kızılötesi ve Bluetooth ile çeşitli harici cihazlara bağlanabilirlik sağlar. Bu menü bu harici cihazlarla bağlantıyı ayarlamak için daha fazla özellik sağlamaktadır.

### Kızılötesi

Cep telefonunuz diğer kızılötesi uyumlu cihazlara veri göndermenizi ve onlardan veri almanızı kablosuz bağlantı ile sağlayan kızılötesi portuna sahiptir (örn. Başka bir cep telefonu, bilgisayar, PDA vs.).

*Telif hakkı ile korunan dosyalar gönderilemez. PC ile bağlantı kurulurken, kızılötesi seçeneğini aktifleştirdiğinizden emin olun.*

### **Cihazların pozisyonları**

İki cihaz arasında veri alış verişi yapmadan önce, birbirlerine göre doğru olarak pozisyonlandırılmaları gereklidir. Şunlardan emin olun:

- kızılötesi portlar birbirini görmeli,
- aralarında en az 50 cm'den daha az mesafe olmalı.
- kızılötesi ışını engelleyecek bir şey olmamalı.

### **Veri gönderme**

Cep telefonunuzdan kızılötesi ile veri göndermek için, önce gönderilecek nesneyi seçmelisiniz: bir resim, ses, isim veya etkinlik seçerken, bir alt menü size kızılötesi ile **Gönder** seçeneğini sunacaktır.

Telefonunuz kızılötesi uyumlu başka bir cihaz bulunduğunda, gönderim otomatik olarak başlar. İşlemi takip edebilmemiz için ekranda mesajlar görüntülenir.


*Zaman aşımı gerçekleşene kadar telefonunuz başka bir cihaz bulamazsa, kızılötesi bağlantı kesilirse veya siz iptal ederseniz gönderme iptal olur.*

### **Veri alma**

Al seçtiğinizde, telefonunuz kızılötesi ile veri almaya hazırdır ve başka bir kızılötesi cihazın göndermeye başlamasını bekler. Veri göndermede olduğu gibi, işlemi takip edebilmemiz için ekranda mesajlar görüntülenir.

*Zaman aşımı gerçekleşene kadar telefonunuz başka bir cihaz bulamazsa, kızılötesi bağlantı kesilirse, gönderilen dosyanın boyutu çok büyükse veya siz iptal ederseniz alma iptal olur.*

### **Veri kaydetme**

Dosya aldığınızı bildiren bir mesaj belirir. Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

**Kaydet** Veriyi kaydetmek, dosyayı yeniden adlandırmak için.

**Göster** Aldığınız verinin detaylarını görüntülemek için.

**Vazgeç** Alınan veriyi iptal etmek için.

### **Bluetooth**

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantıyı destekler, bu sayede 10 metre meafe içerisindeki Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Bluetooth bağlantı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin interferansına maruz kalabilir.

Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazın Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya dokümanlarından kontrol edin.

### Bluetooth menüsü

Seçenekler	Tanımı
<i>Takma isim dğštr</i>	Telefonun ismini deęiřtirmek için.
<i>BT Açık/ Kapalı</i>	Bluetooth özellięini açar/kapatır.
<i>Cihazlarım</i>	Önceden tanımladığımız cihazlara bağlanmayı seçer.
<i>Al</i>	Dosya almayı başlatmak için seçin.

### Bluetooth bağlantı yapmak

Bluetooth bağlantısı yapmak için, ilk önce *BT Açık/Kapalı* seçeneęinden Bluetooth özellięini açtığımızdan emin olun. Sonra *Cihazlarım* seçin.

### Ses cihazı ile bağlantı

*<Ses cihazlarını aygıla>* seçin. Cihaz listesi görüntüledięinde, bağlantı kurmak için bir tanesini seçin. Siz bir aygıt seçtikten ve bağlantı kurulduktan sonra, aygıt ile eşleşmek için sizden şifre girmeniz istenir. Bu şifre diğer Bluetooth aygıtın üreticisi tarafından sağlanır, daha fazla bilgi için dokümanlarına bakın. Şifre özellięi cihazınızla

veya diğer cihazla sadece onaylanan bağlantıların yapılmasına izin verilmesini sağlar.

### Veri cihazı ile bağlantı

*<Anlaşılabilir mod>* seçin, daha sonra telefonu diğer cihaz tarafından bulunabilir yapın (PC, diğer telefon vs) ve bu diğer cihazdaki işlemleri takip edin.

### Pil tasarrufu ve Bluetooth

Bluetooth özellięi bir süre kullanılmadığında, pil gücünü korumak için devre dışı bırakmanız önerilir.

### Otomatik Aç / Kapat

Bu iki ayrı menü cep telefonunuzun önceden belirlenmiş saatlerde kendini otomatik olarak açmasını veya kapatmasını sağlar. Bu sayede telefonunuzun pil ömrü uzar (örn. Gece boyunca), belirlenen saatlerde rahatsız edilmezsiniz ve telefonunuz otomatik olarak tekrar açılır.

*Otomatik açma* ayarlamak için, seçeneęi seçin ve  tuşuna basın. *Açık* seçin ve  tuşuna basın. Cep telefonunuzun kendilięinden açılmasını istedięiniz saati girin ve  tuşuna basın. İstedięiniz sıklığı *Bir kere*, *Her gün* veya *İş günlerinde* arasından seçin ve  tuşuna basın. Aktivasyonu onaylamak için bir mesaj belirir.



## 5. Medya Albümü



### Hafıza durumu



Bu menü telefonunuzun kullanılabilir hafıza yüzdesini görüntülemek için kullanılır. Çeşitli özellikler hafıza kapasitesini paylaşır. resimler, sesler, kaydedilmiş notlar ve sesli komutlar için ses etiketleri, kayıtlı mesajlar, telefon rehberi ve ajanda girişleri, oyunlar, vs.

Hafıza durumunu kontrol etmek için  tuşuna basın. Ekranında boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası (Kb) olarak gösterilir. Her özellik tarafından kullanılan hafıza miktarını detaylı olarak kontrol etmek için  tuşuna tekrar basın.

Cep telefonunuzda bir çok ses ve resim bulunmaktadır. Sadece [Melodilerim](#) veya [Resimlerim](#) klasörlerindeki sesleri veya resimleri silebilirsiniz, örn. Kendi sesleriniz ve resimleriniz için yer açmak amacıyla.


Eğer yeni bir öğeyi kaydederken [Liste dolu](#) mesajı görüntülenirse, yeni bir tane oluşturmak veya eklemek için bir şey silmeniz gerekecektir.

## Ses albümü



Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı ses dosyalarını yönetmenizi ve dinlemenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

- [Daha fazla...](#) WAP uygulaması çalıştırmak ve yeni ses dosyaları indirmek için.
- [Hepsini göster](#) Ses dosyalarınızın tümüne tek listeden erişmek için.
- [Melodilerim](#) İndirilmiş ses dosyalarınıza erişmek için.
- [Korunmuş melodiler](#) Telif hakkı ile korunmuş örnek seslere erişmek için.  
[Korunmuş melodiler gönderilemez veya silinemez.](#)
- [Kayıtlar](#) Ses kayıtlarının listesine erişmek için.

Listedeysen, bir ses dosyası seçebilir ve aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmek için  tuşuna basabilirsiniz.

**Gönderme biçimi...** Seçilen ses dosyasını *E-posta* (bkz sayfa 37), *Kızılötesi* (bkz sayfa 19), *MMS* (bkz sayfa 33) veya *Bluetooth* (bkz sayfa 20) ile göndermek için. *Kayıtlar* klasöründeki ses dosyaları MMS ile gönderilemez.

**Zil olarak ayarla** Seçilen ses dosyasını zil olarak ayarlamak için.

**SMS/MMS zili olarak** Seçilen ses dosyasını *Mesaj zili* olarak ayarlamak için. Bu seçenek *Ayarlar* > *Sesler* (bkz sayfa 50) menüsünden aktifleştirilmelidir.

**Yeniden adlandır** Seçilen ses dosyasını *Yeniden adlandır* için.

**Sil / Tümünü sil** Seçilen ses dosyasını veya tüm dosyaları bir seferde *Sil* için.

## Resim albümü



Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Seçenekler aşağıda açıklanmıştır.

**Cep telefonunuz saklayabilmesi ve görüntüleyebilmesi için resimler doğru boyutta ve formatta olmalıdır.**

**Daha fazla...** WAP uygulaması çalıştırmak ve yeni resim dosyaları indirmek için. Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 29.

**Hepsini göster** Resim dosyalarınızın tümüne tek listeden erişmek için.


**Resimlerim** Telefonun dahili kamerası ile çekilmiş fotoğraflara erişmek için.

**Resimlerim** Telefonunuza gelen resimlere erişmek için.

**Korunmuş resimler** Telif hakkı ile korunmuş örnek resimlere erişmek için.

**Korunmuş resimler gönderilemez veya silinemez.**

**Simgeler** İndirmiş olduğunuz simgelerin listesine erişmek için.

Klasörlerin içinde resimler metin listesi olarak görüntülenir. Resmi seçin ve görüntülemek için ► tuşuna basın.  tuşuna basmak aşağıdaki menü seçeneklerine erişmenizi sağlar.



### Gönderme biçimi...

Seçilen dosyayı **E-posta** (bkz sayfa 37), **Kızılötesi** (bkz sayfa 19), **MMS** (bkz sayfa 33) veya **Bluetooth** (bkz sayfa 20) ile göndermek için. Telif hakkı ile korunan resimleri gönderemeyeceğinizi unutmayın.

### Duvar kağıdı yap

Seçilen resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için.

### Değiştir

Bu menüyü aşağıdaki seçeneklere erişmek için kullanın:

#### • Metin ekle

Seçilen resme metin eklemek için. Düzenleme ekranında metnizi girin ve  tuşuna basın. Metni ekranda taşımak için gezinti tuşlarını kullanın: kısa basış metni bir seferde 1 pixel taşır, uzun basış bir seferde 5 pixel taşır.

Metin editörüne geri dönmek için  **Geri** tuşuna basın veya onaylamak ve sonraki seçeneğe geçmek için  **Tamam** tuşuna basın.

#### • Çerçeve veya simge ekle

Seçilen resme çerçeve veya simge eklemek için.

#### • Silgi

Resim üzerinde yapılan son değişikliği **İptal et** için veya **Sıfırla** için, örn. Tüm değişiklikleri bir seferde iptal et.  **Geri** tuşuna basarak iptal edin veya  **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.

#### • Gönder

Seçilen resmi kızılötesi, E-posta, MMS veya Bluetooth ile göndermek için.

#### • Kaydet

Resmi yapmış olduğunuz tüm değişiklikler ile kaydetmek için.

### Çevir

Bu seçeneği kullanarak resmi **-90 derece**, **+90 derece** veya **+180 derece** döndürebilirsiniz.

### Görüntüle

Seçilen dosyayı görüntülemek için.

### Özellikler

Özelliklerini (boyut, format, çözünürlük, vs) görüntülemek için.

*Yeniden  
adlandır*

Seçilen resmi *Yeniden adlandır* için.

*Sil / Tümünü  
sil*

Seçilen dosya veya tüm dosyaları  
bir seferde *Sil* için.

*Korunmuş resimler klasöründeki  
resimler gönderilemez veya  
silinemez.*

## TV slayt gösterisi



Bu menü *Resim albümü* içinde listelenen resimlerin (slaytshow olarak otomatik veya manuel olarak tek tek) TV ekranında TV bağlantı aksesuarı ile görüntülemenizi sağlar.

*TV bağlantısı ürünle birlikte sağlanmamış olabilir. Bu durumda ayrı olarak satın almanız gerekir. Detaylar için bkz. "Philips Orijinal Aksesuarları" sayfa 76.*

## Manuel

Bu menü resimleri manuel olarak görüntülemenize izin verir. ▲ veya ▼ tuşuna basarak resim listesinde gezinin. Fraik tam ekran görüntülemeyi açmak ve TV'ye göndermek için ► tuşuna, listeye geri dönmek için ◀ tuşuna basın. Bir resim seçildiğinde,

☑ veya ☐ *Seç* tuşuna basarak döndürme (90° veya 180°) seçeneklerini açın.

## Otomatik

Bu menü resimleri otomatik olarak slaytshowda görüntülemenize izin verir.

1. Slaytshowdaki her resim arasında uygulanacak süre değerini seçin (10, 15 veya 20 saniye) ve ☑ ya da ☐ *Seç* tuşuna basın.
2. Beliren listede, istediğiniz resimleri ◀ veya ► tuşuna basarak seçin. Resimlerin tümünü bir seferde seçmek veya seçimi kaldırmak için *İşaretle/İşaretleri sil* seçin.
3. Slaytshowu başlatmak için ☑ tuşuna ve durdurmak için ☐ tuşuna basın.

Her iki moda da, yapılan son seçim otomatik olarak kaydedilir ve TV slaytshow menüsünden çıksanız bile arka arkaya birkaç kez oynatılabilir.

## 6. Eğlence



*Gregoryen Yıldız Falı, Ay Takvimi ve Çin Festivali sadece Çince menüde mevcuttur (bkz sayfa 26). Telefonunuzu satın aldığınız ülkeye bağlı olarak telefonunuzda Çince menü olabilir veya olmayabilir.*

### Duvar oyunu




Bu oyunun amacı top ile vurarak tuğlaları yok etmektir. Tüm tuğlaları yok ettiğinizde bir sonraki bölüme geçersiniz.

Kullanılan tuşlar:



Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.



Topu sola veya sağa atarak oyunu başlatmak için.



Oyunu 2 dak. kadar duraklatmak için (bu süreden sonra boş ekrana döner ve oyun kaybedilir).

### Kronometre



Kronometre mönüsüne girdiğinizde, ekranda Kronometre başlangıç saati olarak 00:00:00 görülecektir.

Kronometreyi başlatmak için  **Başlat**'a veya  basınız. Tuşlar. **Başlat/Durdur** ve **Yeniden Başlat** olarak görünecektir.

Kronometreyi yeniden başlatmak için  **Yeniden Başlat**'a basınız. Daha sonra kronometreden çıkmak için  **Geri** 'ye basınız.

### Geri sayım



Geri sayım mönüsüne giriniz ve geri sayım zamanını SS:DD:SS formatında yazınız.

1. Geri sayımı başlatmak için  **Başlat**'a basınız.
2. Geri sayımı durdurmak için  **Durdur**'a basınız ve geri sayımdan çıkmak için  **Geri**'ye basınız.
3. Geri sayım sonunda, telefonun alarmı çalacaktır. Geri sayımdan çıktığınızda, alarm kapanacaktır.

## El Feneri



Telefonun arkasındaki el fenerini **Açık** için ayarlamanızı veya **Kapalı** hale getirmenizi sağlar.

## Java

**JAVA**



Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir.

Java ilk kez çalıştırıldığında, Java yüklenmesinin ve yapılandırılmasının biraz zaman alacağı bir mesaj ile size bildirilir. Bu sadece bir kez olur.

### Ayarlar

Java yüklendikten sonra, yapılandırma ile devam edebilirsiniz.

#### Oto. başlatma

Otomatik Java çalıştırmayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya izin verir. **Açık** olduğunda, Java uygulaması kurulumun ardından otomatik olarak çalışır.

## Şebeke erişimi

### Taşıyıcı

Bağlantı çalıştırırken kullanılacak şebeke tipini seçmek ve ilgili ayarları yapılandırmak için.

- **GSM** veya **GPRS**: cep telefonunuz eposta bağlantısı için sadece GSM veya GPRS şebekesi kullanır-.
- **Önce GPRS**: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı dener, GPRS şebekesine bağlanamazsa GSM şebekesini dener.

*Yukarıdaki seçeneğin seçilmesi hem GSM hem de GPRS ayarlarının yapılandırılmış olmasını gerektirir. Detaylar için bkz sayfa 46.*

### DNS adresi

Bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize izin verir.

### Şebeke seçimi

**Ayarlar** > **Şebeke** > **Erişim ayarları** içerisinde tanımladığımız veri profillerinden birini seçmenizi sağlar (bkz sayfa 52).

## Şebeke

Bu menü DNS ve proxy adresleri dahil olmak üzere operatöre özel ayarlara erişim sağlar. Kullanılabilir olduğunda, bu menüdeki tüm öğeler önceden yapılandırılmıştır, bu yüzden değiştirilmeleri gerekmez.

## Java uygulamırlı

1. Bu menüyü ilk seçişinizde, başlatmanın çalıştırılması için  **Tamam** tuşuna basın. Birkaç dakika sürer.
2. JAVA penceresine döndükten sonra şunları yapabilirsiniz:
  - tuşuna basarak **Varsayılan klasör** içeriğine erişmek, sonra listelenen oyunları oynamak için  **Menü** ve **Seç** tuşlarına basın,
  - veya  **Menü** tuşuna basarak klasör oluşturma ve yönetmenize izin veren seçeneklere erişin.
3. İndirdiğiniz cep telefonu JAVA oyunlarını kurmak için **Yükle** seçin: oyunu oynayabilmek için her zaman önce yüklenmesi gereklidir.
4. Java uygulamalarından çıkmak için **Çıkış** tuşuna basın veya  **Menü** tuşuna basarak mevcut seçeneklerin listesine erişin.

---

*Cep telefonunuz "MIDlets" mesajları görüntüleyebilir. MIDlet JAVA uygulamaları veya oyunlarıdır.*

---

## Geri sayma

Geri sayma menüsüne girin ve başlama saatini SS:DD:SS formatında girin.

1. Geri saymayı başlatmak için  **Başlat** tuşuna basın.
2. Geri saymayı durdurmak için  **Durdur** düğmesine çıkmak için ise  **Geri** düğmesine basın.
3. Geri saymanın sonunda, telefon alarm sesi çalar.

## Kronometre

Kronometre menüsüne girdiğinizde, kronometre başlangıcı 00:00:00 olacak şekilde görüntülenecektir. Fonksiyon tuşları **Durdur** ve **Sıfırla** halini alacaktır. Kronometreyi başlatma durdurmak için  **Başlat** veya  tuşuna basın. Kronometreyi sıfırlamak için **Sıfırla** tuşuna basın.

## 7. Operatör



Bu menü operatörünüz tarafından sağlanan servis ve özellikleri içerir. Buna bağlı olarak, aşağıda açıklanan menüler aboneliğinize bağlı olarak farklı olabilir veya olmayabilir. Daha fazla detay için şebeke operatörünüzle görüşün.

*Sağlanan servisler ücretli telefon görüşmesi yapmanızı veya SMS göndermenizi gerektirebilir.*

### Oper. Servisleri +



Bu menü seçeneği operatöre özel servisler için ayrılmıştır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen operatörünüzle temasa geçin.

### WAP



Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor, hava durumu gibi hizmetlere erişmek için kullanılır.

*Eğer telefonunuz önceden yapılandırılmışsa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekli değildir. Bazı operatörler için ayarlar uzaktan yapılabilir.*

WAP oturumu başlatmak için, [Operatör](#) > [WAP](#) > [Ana sayfa](#) seçin.

▲ veya ▼  
kullanın

Çevrimiçi sayfalarda gezinmek için.

☑ veya ☐ [Seç](#)  
tuşuna basın

Vurgulanmış öğeyi seçmek için.

☐ [Geri](#) tuşuna  
basın

Önceki sayfaya dönmek için.

☑ tuşuna basın  
veya [Seçenekler](#)  
> [Çıkış](#) seçin

WAP oturumunu sona erdirmek için.


Cep telefonunuz şebekeye [Ayarlar](#) > [Şebeke](#) menüsünde tanımladığınız [Erişim ayarları](#) ile bağlanır (bkz sayfa 46).. Bağlantı hatası durumunda, ekranda “Menüye git” mesajı görüntülenir: ☑ veya ☐ [Seçenekler](#) tuşuna basarak WAP seçeneklerine erişin (bkz sayfa 31).


### Ana sayfa

Bu, WAP oturumu başlattığımızda açılan ilk WAP sitesidir. Bir çok durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlayacaktır. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz “Seçenekler” sayfa 31.

## Yer işaretleri

Bu menü sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini, saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve listeden kolaylıkla erişmenizi sağlar.


Gezirme sırasında  **Seçenekler** tuşuna basın, sonra **Yer işaretleri** seçin: isim ve URL alanları gezdiğiniz sayfadaki bilgilerle otomatik olarak doldurulacaktır.

**Yer işareti ekle** seçin ve düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın.  tuşuna basın, daha sonra URL adresini girmek için aynı şekilde devam edin.

**Yer İşrtlr Ynt** menüsü seçili yer işaretleri için **Sil** veya **Düzeltil** imkanı sağlar.

## URL'yi girin

Bu menü bir WAP sitesi adresi girerek bunu seçtiğinizde doğrudan bağlanmanızı sağlar (WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeden erişmek için hızlı bir yol).

Bu menüye girdiğiniz tüm adresler ve en az bir kez bağlanılanlar listede gözüktür. Öğelerden birini seçin ve ilgili sayfaya adresin tamamını girmeye gerek olmadan tekrar bağlanmak için  tuşuna basın.

## Ayarlar

WAP sitelerine erişim için, önce bir WAP bağlantı profili oluşturmanız gerekir.

### Profil seç

Mevcut profillerden birini seçmek, sonra her biri için bağlantı ayarlarını tanımlamak amacıyla.

---

*Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profil için uygulanır.*

---

### Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına ekli resimlerin yüklenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.

---

*Kapalı seçmek, gezilen sayfaların global indirilme sürelerini hızlandıracaktır.*

---

### Prfl Yn İsm Ver

Seçili profili yeniden isimlendirmek için (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

### Önbellek

WAP oturumu sırasında gezilen sayfaların saklandığı telefonun hafıza alanını boşaltmak için.

### Şebeke

- **Ana sayfa:** Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmek için (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).
- **Şebeke erişimi Ayarlar > Erişim ayarları** içinde tanımladığımız veri profillerinden birini seçmenize izin verir (bkz sayfa 52).
- **Taşıyıcı** bir bağlantı çalıştırılırken seçilen profil tarafından kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar (bkz sayfa 46).

- **Proxy adresi** ve **Proxy portu** seçili profil kullanılarak WAP bağlantısı açılırken kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını tanımlamanızı sağlar.
- **Güvenlik**: kurulu güvenlik **Sertifikalar** (sonra detaylarını görüntülemek veya silmek için), **Oturum bilgisi** veya **Geçerli sertifika** listelerini görüntülemek için.

### **"Push" Gel. Kut.**

Bu menü şebekeniz ve / veya operatörünüz tarafından size otomatik olarak gönderilen mesajları okumanız ve yönetmenize izin verir.

*Bazı durumlarda, yeni bir "push" mesaj geldiğini göstermek için ekranda kırmızı "@" işareti görüntülenecektir. Okumak için  veya  Oku tuşuna basın ya da boş moda geri dönmek için  Geri tuşuna basın.*

Push mesajları sıkıştır ilgili WAP servisine hızlı erişim için URL linkleri içerir: bağlantı üzerine tek tıklama ile WAP sitesi açılabilir veya multimedya dosyalar telefonunuza indirilebilir.

*Eğer push gel. kut. dolu ise, bir mesaj WAP > "Push" gel. kut. mesajlarından bazılarını silmeniz için sizi uyaracaktır.*

### **Seçenekler**

Gezinme sırasında  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdakilere erişebilirsiniz:

- Ana sayfa** Varsayılan an sayfaya erişim için.
- Geri** Gezilen bir önceki sayfaya geri dönmek için.
- İleri** Gezilen bir sonraki sayfaya gitmek için.
- Yenile** Gezilmekte olan sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için.
- Ana sayfa yap** Gezilmekte olan WAP sayfasını ana sayfa olarak ayarlamak için.
- Farklı kaydet...** **Resim albümü** içinde görüntülenen sayfaların içinde gömülü resimleri kaydetmek için.
- Çıkış** WAP oturumunu sona erdirmek için.
- Yer İşaretleri** Bu seçeneklerin açıklamaları için bkz sayfa 30.
- URL'yi girin**
- Ayarlar**
- "Push" Gel. Kut.**



## 8. Mesajlar



### Ayarlar

#### Sözlüğüm

Bu özellik, mesaj yazarken T9 sözlükten faydalanmanıza izin verir. T9 sözlüğe giriş hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen “T9® metin girişi” sayfa 13)’e bakın. Yeni bir sözcük yaratmak ve kaydetmek için <Yeni> seçeneğini, veya sözlüğün tüm içeriğini tek seferde silmek için <Tümünü sil > seçeneğini seçin.

#### SMS Şablonları

##### Yanıt şebekesi

Bu seçenek **Açık** iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

##### Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** iken, göndermiş olduğunuz SMS’in alıcı tarafından alınıp alınmadığı size yine SMS yoluyla bildirilir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

##### SMS otom. kaydet

Bu seçenek **Açık** iken, **Arşiv** menüsüne gönderilen tüm mesajlar otomatik olarak kaydedilecektir.

##### SMS merkezi

Varsayılan SMS merkezini seçmenizi sağlar. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

##### İmza

Bu seçenek **Açık** iken, mesajınızın sonuna kendi imzanızı ekleyebilirsiniz. **Düzenle**, **Değiştir** veya **Kaydet** seçenekleriyle imzanız üzerinde çalışabilirsiniz.

##### Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunun seçilmesi. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur). **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

### Hızlı SMS

**Açık** olduğunda, gelen SMS mesajlarını boş ekranda görüntülemenizi sağlar. Daha sonra aldığınız bir mesajı cevaplamak için **OK** tuşuna basmanız, düzenleme ekranında mesajınızı yazmanız ve **OK** tuşuna tekrar basmanız yeterlidir.

Eğer birini okurken yeni bir SMS alırsanız, ikinciye okumadan önce birincisini cevaplayabilirsiniz. Alternatif olarak, birinci mesajdan çıkmak için **Geri** tuşuna basabilirsiniz. İkinci mesaj ekranda görüntülenir.

### MMS

Bu menü, kullanılabilir MMS profillerinden biri için **Etkinleştir**, **Değiştir** veya **Yeniden adlandır** seçeneklerini seçmenizi mümkün kılar. Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Ayarları değiştirmek için, listeden bir MMS profili seçin ve aşağıdaki ayarlara ulaşmak için **Değiştir** seçeneğini seçin.

### Uygulama ayarları

#### Alım modu

Şu seçenekler arasında seçim yapmanıza izin verir:

- **Manuel:** **Gelen kutusu** içerisinde bir hatırlatma seçip **Oku** seçeneği ile manuel olarak sunucuya bağlandıktan sonra **Çal** seçeneğini kullanarak MMS'i oynatabilirsiniz.
- **Otomatik:** Yeni MMS'ler doğrudan **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. MMS'i seçin ve oynatmak için ► seçeneğine basın.

---

***Dolaşım esnasında bu mod devre dışıdır.***

---

#### Geçerlilik süresi

MMS'lerinizin sunucuda **1 saat** ile **1 hafta** (maksimum) arasında ne kadar süreyle saklanacağını seçmenizi sağlar. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

### Okuma Raporu

Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve göndermiş olduğunuz MMS'in durumunun değişip değişmediğini, örn. MMS'in okunduğunu veya silindiğini size SMS yoluyla bildirir.

### Teslim raporu

Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve gönderim durumunu, örn. MMS'inizin alınıp alınmadığını, size SMS yoluyla bildirir.

### Otomatik kayıt

Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve gönderilen mesajları *Giden kutusu* menüsüne otomatik olarak kaydetmenizi mümkün kılar.

### Slayt süresi

Her bir MMS slaytı arasındaki süreyi seçmenizi sağlar.

### Kimliği gizle

MMS'lerinizi alacak kişilere kimliğinizi (örn. Telefonu numaranızı) *Her zaman gizle* veya *Hiçbir zaman gizleme* için.

### Reklamı sınırla

Seçeneği *Açık* veya *Kapalı* konumuna getirmenizi mümkün kılar. *Açık* seçiliyken, ağ tarafından size daha az reklam mesajı gönderilecektir.

## Şebeke ayarları

### Şebeke erişimi

Ayarladığınız bağlantı profilleri arasında seçim yapmanızı sağlar (bkz. "Erişim Ayarları" sayfa 52).

### Taşıyıcı

Bir bağlantıyı çalıştırırken kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar: *GSM*, *GPRS* veya *Önce GPRS*.

### MMS merkezi

Bağlanmak istediğiniz sunucunun MMS adresini girmeniz için.

### Ağ geçidi adresi

### Ağ geçidi portu

Sunucunun ağ geçidine ait port numaralarını veya IP'yi girmeniz için.

## E-posta

Bu menü, kullanılabilir e-posta profillerinden biri için *Etkinleştir*, *Değiştir* veya *Yeniden adlandır* seçeneklerini seçmenizi mümkün kılar. Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Ayarları değiştirmek için, listeden bir E-posta profili seçin ve aşağıdaki ayarlara ulaşmak için *Değiştir* seçeneğini seçin.

---

*Hesaplardan biri önceden yapılandırılmışsa kilitli olacaktır; bu durumda hesap yeniden adlandırılmaz.*

---

### **Şebeke erişimi**

E-postalarınıza bakabilmek için, önce internet bağlantınızı yapılandırmanız gerekecektir.

### **GSM Ayarları**

İnternete bağlanmak için bir GSM bağlantısını kullandığınızda, cep telefonunuz operatörünüz tarafından sağlanan bir numarayı tuşlayacak, veri gönderimi ve alımı bu bağlantı üzerinden yapılacaktır; bu bağlantı bilgisayarınızdan yaptığınız dial-up (aramalı) internet bağlantısına benzer. GSM bağlantı parametreleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

#### **Telefon No**

Bu numara, cep telefonunuzun bağlantı kurmak için aradığı numaradır. Önce **ISDN No**. (Integrated Service Digital Network) veya **Analog No**. (ağ operatörünüze bağlı olarak) seçeneklerinden birini seçin, ardından operatörünüzün sağladığı **Telefon numarası** girin,

#### **Kullanıcı adı & Şifre**

GSM ağ operatörünüzün bu hizmetten faydalanabilmeniz için sağladığı kullanıcı adı ve şifre.

#### **Otomatik kes**

Telefonun aramayı otomatik olarak sonlandıracağı bir inaktivite zaman- aşımı değeri girin (bağlantı kurulmuş durumdaysa). Bu değer 30 saniyenin üzerinde olmalıdır.

### **GPRS ayarları**

GSM aramalı internet bağlantısına benzediğine göre, GPRS bağlantısı da geniş bant bağlantıya karşılık gelmektedir. GPRS (veya Global Packet Radio Service), radyo sinyali kullanarak hızlı veri gönderimi sağlayan bir protokoldür.

GPRS bağlantısı yapılandırmak için, bir kullanıcı adınızın ve bir şifrenizin olması gerekir; fakat bazı GPRS bağlantıları bu bilgiler olmadan da çalışmaktadır. Bu durumda, **APN** (veya Access Point Name) bilgisini belirtmeniz gereklidir.

#### **Taşıyıcı**

Bu menü seçeneği, internet bağlantısını nasıl kurmak istediğinizi seçmenizi sağlar.

- **GSM**: cep telefonunuz, e-posta bağlantıları için sadece GSM ağını kullanacaktır.
- **GPRS**: cep telefonunuz, e-posta bağlantıları için sadece GPRS ağını kullanacaktır.
- **Önce GPRS**: cep telefonunuz önce GPRS ağına bağlanmaya çalışacaktır. Ancak GPRS ağına bağlanılamıyorsa, GSM ağına bağlanmayı deneyecektir.

Bu özelliklerin çalışır hale gelmesi için, önce ilgili ayarları girmeniz gereklidir.

### **E-posta sunucusu**

E-posta servisine bağlanmak için gereken ayarları yapılandırmanızı sağlar.

**Şifre** E-posta hesabınıza giriş şifreniz.

**E-posta adresi** E-posta adresiniz.

**SMTP adresi** Simple Mail Transport Protocol (SMTP) adresi. Giden posta için kullanılan bu sunucu, normalde [smtp.yourmail.com](mailto:smtp.yourmail.com) formatındadır.

**POP3 adresi** Post Office Protocol (POP) adresi. Gelen posta için kullanılan bu sunucu, normalde [pop3.yourmail.com](mailto:pop3.yourmail.com) formatındadır.

**Kullanıcı adı** E-posta hesabınıza girmeniz için kullanıcı adı.

---

**E-posta servis sunucunuzdan POP3 ve SMTP adreslerini almanız gereklidir.**

**E-postanıza girmek için GPRS bağlantısından faydalanmak istiyorsanız, e-posta göndermek için mobil servis sağlayıcınızın SMTP sunucusunu kullanmanız gerekebilir.**

---

### **Gelişmiş**

**Port POP3** POP3 sunucusunun port numarası. Bu genellikle port 110'dir.

**Port SMTP** SMTP sunucusunun port numarası. Bu genellikle port 25'dir.

**DNS adresi** Domain Name Server için IP adresi.

**SMTP Doğrulama** SMTP doğrulaması genellikle **Kapalı** seçeneğine ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin.

### **SMS yayını**

Bu menü şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS mesajlarının alınışını yönetir. Size aşağıdaki seçeneklere erişim sağlar:

**Bölge Kodu** Boş ekranda sürekli olarak gösterilmesini istediğiniz mesaj tipini seçmek için (bu durumda, tipi **Bölge kodu** ve **Konular** menülerinin her ikisine de girin).

**Alış** Hücresel yayın mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

## Konular

Almak istediğiniz mesaj tiplerini tanımlamanız için. Bir konu yapılandırmak için, <Yeni> seçeneğini seçin, operatörün sağladığı kodu girin ve, eğer istenirse, bir isim düzenleyin. Listedeki mevcut konular arasından birini seçebilir, bu konuyu yeniden adlandırabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

*Listeye 15 adede kadar farklı konu girebilirsiniz. Farklı konulara ait kodları edinmek için, operatörünüzle bağlantı kurun.*

## Mesaj oluşturun


### Yeni Email

*Cep telefonu sözleşmenizde yer almıyorsa, e-posta göndermek ve almak için bir e-posta servisine kaydolmanız gereklidir. Bu durumda, tüm parametreler size operatörünüz tarafından gönderilecektir.*

Bu menü, aynı anda bir veya birden fazla alıcıya JPEG resmi gibi bir ek ile e-posta göndermenizi mümkün kılar. Bir kez alındıktan sonra, mesajınız iletilebilmekte ve ekleriniz uygun bir yazılım ile görüntülenebilmektedir.

*Mesaj oluşturun > Yeni Email menüsünden e-posta gönderilmeden çıktığınız veya gönderimi yapılırken iptal ettiğiniz takdirde, e-postanın içeriği kaydedilmeden silinecektir.*

### Alıcı ekle

Telefon defterinizde kayıtlı bulunan numaraların e-posta adreslerini girerek oluşturduğunuz alıcıları seçmenizi sağlar (bkz. “Rehber” sayfa 61). İrtibatları ekledikten sonra, irtibatlardan birini seçip  Değiştir seçeneği ile e-posta adresini değiştirebilir, Sil seçeneği ile listeden silebilirsiniz.

*SIM telefon defterinizden bir irtibat seçtiyseniz, e-posta adresini girebileceğiniz bir düzenleme penceresi açılacaktır.*

### *E-posta oluřtur*

Kendi mesajınızı tasarlamayı mümkün kılar.

Konuyu ve metni girin, ardından bir sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

- *Ses ekle* veya *Grafik ekle* ile e-postanızı ses veya grafik ekleyebilir,
- *řimdi gönder* ile seçilen alıcı(lar)a gönderebilir,
- *Deęiřtir* ile e-postanızı tekrar tasarlayabilirsiniz.

---

*Tek seferde sadece bir resim (JPEG, GIF veya BMP) veya bir ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken biri sizi aradıęında, menü kapanır ve arama sona erdięinde tekrar boş ekran görüntülenir.*

---

### **SMS gönder**

Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için ařaęıda açıklanan adımları uygulayın:

1. *Mesaj oluřtur* > *Yeni SMS* seçin. SMS mesaj metnini, göndereceğiniz telefon numarasını girin sonra  *Seç* veya . Tuşuna basın. Alıcının ismini kişiler listesinden de seçebilirsiniz.

### *Kaydet*

Geçerli mesajı ve eklerini *Arşiv* menüsüne kaydetmek için.

### *řimdi gönder*

Güncel mesajı göndermenizi sağlar.

### *Ses ekle*

Melodi eklemek için.

### *Grafik ekle*

Resim veya animasyon eklemek için.

### *Giriř dili*

Tuřlama dilini deęiřtirmek için.

SMS ile birlikte iki farklı tipte en fazla iki farklı ek gönderebilirsiniz. Görüntüler ve resimler hariçtir: eđer önce animasyon sonra görüntü seçerseniz, sadece görüntü alınır ya da tam tersi.

Yukarıdaki seçeneklerden birini seçtiğinizde,  tuşuna basarak seçtiğiniz kişiye gönderebilir veya alıcı ekleyebilirsiniz.

---

*Yeni SMS, geçici olarak SIM'de depolanacaktır ve okunduktan sonra telefon hafızasına aktarılacaktır.*

---



---

*Telif hakkı ile korunan resimler ve sesler SMS ile gönderilemez.*

---

## Yeni MMS

**Yeni MMS** seçeneğini seçtiğinizde, önce MMS'i göndermek istediğiniz kişiyi girmeniz gerekir. Mevcut irtibatlardan birini veya birkaçını seçebilir, yeni bir cep telefonu numarası veya yeni bir e-posta adresi girebilirsiniz.

**MMS oluştur** istenecektir. MMS oluşturma ekranında bulunan beş simge ile **Resim**, **Metin**, **Ses** ekleyebilir, mesaj **Gönder** seçebilir veya **MMS seçenekleri** içine girebilirsiniz. ▲ veya ▼ ile bir seçenekten diğerine geçin ve menüye erişmek için  veya  tuşuna basın.

1. Mesajınızı hazırlayın: **Resim**, **Metin** ve/veya **Ses** ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için ► tuşuna basın.
2. Sol taraftaki son simge **MMS seçenekleri** seçeneğine erişmenizi sağlar (bkz aşağısı).
3. Seçtiğiniz alıcı(lar)a MMS göndermek için **Gönder** seçin.

Resimler **Resim albümü** içinden seçilir. Telif hakkı ile korunan resimler MMS ile gönderilemez. Sesler **Ses Albümü** içindeki melodilerden seçilir.

Yeni MMS mesajları oluşturulurken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

### **Slayt ekle**

Yeni bir slayt yaratarak slayt gösterisine eklemeniz için. Birkaç slayt yarattıktan sonra aralarında gezinmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

### **Konu değiştir**

Mesajın konusunu düzenlemek ve değiştirmek veya girmek için.

### **Sonraki slayt / Önceki slayt**

Sonraki/önceki slayta gitmek için. Bu seçenek sadece MMS birden fazla slayt içeriyorsa belirir.

### **Slayt sil**

Seçilen sayfayı silmek için (mesajda birden fazla sayfa varsa).

### **Taslak örk kydt**

Mesajınızı daha sonra düzenlemek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmeniz için.

### **Örnek örk kaydet**

Mesajınızı şablon olarak kaydetmek için, böylelikle diğer MMS'ler için temel oluşturabilir (örn. "İyiki doğdun" mesajı).





## MMS Ön izleme

Oluşturduğunuz slayt gösterisinin önizlemesi için

## Slayt süresi

Slayt süresini *Ayarlar* > *Uygulama ayarları* içinde değiştirmek için ve her bir slayt arasındaki süreyi ayarlamak için.



Mesajınız tamamlandığında, *Şimdi gönder* seçin ve  tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu mesajınızın gönderilişini takip etmenizi sağlar, gönderimi iptal etmek için  *İptal* tuşuna basın. Eğer MMS taslak olarak kaydedildiyse, *Taslaklar* menüsünde bulunur. Gönderdiğiniz MMS, *Otomatik kayıt* seçeneğini (bkz. altta) aktive ettiyseniz *Giden kutusu* içerisinde yer alacaktır.

## Gelen kutusu

### E-posta

Bu menü, posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarını (gönderen ve konu satırları) sunucudan indirmenizi mümkün kılar. Ardından dilediğiniz e-postaları seçerek görüntüleyebilirsiniz.

1. *Posta kutusunu aç* seçeneğini seçtiğinizde: telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanacak ve mevcut e-postaların listesini indirecektir (tek seferde beş adet).


2. Listenin sonunda (veya başında) *Sonraki* (veya *Önceki*) seçeneği gösteriliyorsa, başka e-posta başlıkları beklemektedir: mevcut seçeneklerden birini seçin ve görüntülemek için  tuşuna basın.
3. Bir başlık seçin, ve  tuşuna basarak *Detaylar* görüntüleyin. Her başlık için aşağıdaki durum ikonları belirebilir:




E-postanın boyu fazla büyük (50 Kb daha büyük), posta indirilemiyor.




E-posta silinmek üzere işaretlenmiş (bkz. sayfa 42).

4. Başlığın yanında bir ikon yoksa,  tuşuna basarak ve *Mesaj al* seçeneğini seçerek e-postayı indirebilirsiniz. Seçilen her başlığa ait e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın. Aldığınız e-posta eklentiler (resim, metin dosyası veya başka bir e-posta) içeriyorsa, bunlar özel bir ikon ile gösterilir:




E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi, v.s.) içerir, bu ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.



E-postanın kendisine ait olan metin eklenti olarak görüntülenebilir, okumak için  tuşuna basın (bu durumda geliştirilmiş seçenekler yoktur).



E-postaya bir metin dosyası (salt-metin, “txt” formatı) eklenmişse, okumak için  tuşuna basın (bu durumda geliştirilmiş seçenekler yoktur).




Bu eklentiye yönetmek için gereken uygulama sizin telefonunuzda yok veya e-posta yüklemek için fazla büyük..



Aldığınız e-postaya başka bir tane eklenmiştir. Beş adede kadar e-posta eklenebilir, fakat geliştirilmiş seçenekler olmayacaktır.




Bu e-postaya bir resim eklenmiştir. Resmi kaydetmek için listeden seçin ve  tuşuna iki kez basın (dilerseniz yeniden adlandırabilirsiniz).

Resmi [Resim albümü](#) bölümünde görüntülemek için indirmeniz ve kaydetmeniz gereklidir. Yeni resmi kaydetmek için yeterli bellek yoksa, başka öğeleri (resimler, sesler, mesajlar v.s.) silerek belleği boşaltabilir ve yeni resmi kaydedebilirsiniz.

Doğru formatta olmayan bir resim dosyası, cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyecektir. Resimler JPEG, BMP ve GIF formatında olmalıdır.

*[Optimum resim ebadı 128 x 160 pikseldir \(ekran ölçüleri\). Evinizdeki bilgisayardan resim gönderiyorsanız, uygun boyda resim yaratmak için bir resim düzenleme programı kullanabilirsiniz.](#)*

5. Aşağıdaki seçeneklerden birine ulaşmak için bir e-posta başlığı seçin ve  tuşuna basın:

[Rehbere ekle](#)

Söz konusu e-postayı indirmediyse bile, gönderenin e-posta adresini telefon rehberine eklemenizi sağlar.



[<Yeni>](#) seçeneğini seçerek yeni bir irtibat oluşturabilir, listeden bir isim seçebilir veya e-posta adresini değiştirebilirsiniz.

*[Bu durumda telefonunuzun telefon defterini seçmiş olmanız gereklidir; SIM telefon defterini seçmiş olsaydınız, bu menü öğesi GÖRÜNTÜLENMEZDİ.](#)*

- Sil** E-postayı silinmek üzere işaretlemek için (işareti kaldırmak için bu seçeneği tekrar seçin). E-posta menüsünden çıktığımızda, seçilen öğe(ler)i e-posta sunucusundan silmek isteyip istemediğiniz onaylamanız talep edilir.
- Cevapla** Gönderene cevap vermek için (gönderenin adresi otomatik olarak listeye eklenir). “Gelen kutusu” sayfa 40’de tarif edilen şekilde devam edin
- İleri** İndirilen e-postayı başka birine iletmek için. “Gelen kutusu” sayfa 40’de tarif edilen şekilde devam edin

### **SMS Şablonları**

Bu menü aldığımız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. Listenin sonunda, <Tümünü Sil> seçeneği bu mesajların tümünü tek seferde silmenize izin verir. Eski mesajları silmeniz, gelen yeni mesajlar için bellekte yer açmanızı sağlayacaktır.

Bir mesaj görüntülediğinde, aşağıdaki menü seçeneklerine erişmek için  veya  [Seçenekler](#) tuşuna basın:

- Sil** Seçilen mesajı silmek için.
- SMS düzenle** SMS’i düzenlemek, değiştirmek veya başka birine göndermek için.
- SMS ile** Göndereni cevaplamak için.
- Telefona taşı** Mesajları telefon hafızasına kaydetmek için. Bu mesajları daha sonra [Mesajlar](#) > [SMS](#) > [Arşiv](#) bölümlerinden görüntüleyebilirsiniz. Arşive taşınan mesajlar [SMS Gelen Kutusu](#) listesinden silinecektir.
- Mesajı ilet** Seçilen mesajı iletmek için. Eklerin iletilemeyeceğini unutmayın.
- Ahizesiz ara** Mesajı göndereni eller serbest modunda aramak için.
- Tekrar ara** Mesajı göndereni aramak için (operatöre bağlı).
- No.yu kaydet** Mesaja eklenmişse gönderenin numarasını kaydetmek için.

*Alınan numara*

Numara tırnak içerisinde yer alıyorsa, mesajın kendisinde yer alan bir numarayı çıkartmak için (birden fazla numara dahil edilebilir ve çıkartılabilir). **Bu menü, ancak çıkartılabilecek bir numara varsa gösterilir.**

*Melodiyi kaydet*

SMS ile birlikte gönderilen melodiyi kaydetmek için. **Bu menü, ancak çıkartılabilecek bir melodi varsa gösterilir.**

*Grafiği kaydet*

SMS ile birlikte gönderilen bir grafiği ve/veya animasyonu kaydetmek için. **Bu menü, ancak çıkartılabilecek bir resim varsa gösterilir.**

## **MMS**

Eğer biri size MMS gönderirse, bir simge ve ses uyarısı ile uyarılırsınız. Eğer mesajı gönderen *Okuma raporu* istediye, göndermek isteyip sitemdiğinizini soran bir mesaj görüntülenir. MMS indirildiğinde, *Gelen kutusu* içerisinde yer alır.

---

*Eğer indirilecek MMS'in boyutu telefonunuzun hafızasından daha büyükse, veri silerek (resimler, sesler vs) hafıza boşaltmanız gerekir.*

---

MMS gelen kutunuz tüm *Oku* ve *Okunmamış MMS, Hatırlatmalar, Teslim* ve *Okuma raporu* listeler. Mesajı okumak için, seçin ve ► tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☑ veya ☐ *Seçenekler* tuşuna basın:

*Mesajı oynat*

Otomatik moda geri dönmek için: MMS daha sonra sürekli slayt show olarak gösterilir.

*İleri*

Seçilen MMS'i başka birine iletmek için.

*MMS detayları*

Seçilen mesaja ait detayları görüntülemek için (ebat, tarih v.s.).

*Sil*

Seçilen MMS'i silmek için.

MMS'i açtıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için ☐ *Seçenekler* tuşuna basın:

*Mesajı oynat*

Otomatik moda geri dönmek için: MMS daha sonra sürekli slayt show olarak gösterilir.

<i>Sonraki / önceki slayt</i>	Sonraki veya önceki slayta gitmek için. Manuel modda MMS izlerken ◀ veya ▶ tuşuna da basabilirsiniz. Bu seçenek sadece MMS birden fazla slayt içeriyorsa belirir.
<i>Resmi kaydet</i>	Geçerli slayttaki resmi ayıklayarak <i>Resim albümü</i> içine kaydetmek için.
<i>Sesi kaydet</i>	Geçerli slayttaki sesi ayıklayarak (eğer ses varsa) <i>Ses albümü</i> içine kaydetmek için.
<i>Kapat</i>	MMS'i kapatmak ve seçenekler listesine dönmek için.

***MMS'i almadan önce hatırlatmaları SİLMEYİN, aksi takdirde MMS'i alamazsınız. MMS'in tamamı alındıktan sonra hatırlatmalar otomatik olarak silinir.***

### **Taslak(lar)**

MMS'inizi göndermeden veya kaydetmeden önce MMS menüsünü yarıda kestiğiniz için otomatik olarak kaydedilen, veya taslak olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Ayrıca taslaklar için *Oynat*,

*Düzenle*, *Gönder*, Görüntüle *Detaylar* ve *Sil* seçeneklerini kullanabilirsiniz.

### **Örnekler**

Örnek olarak kayıtlı tüm mesajları görüntüler. Bu mesajlar için *Oynat*, *Düzenle* ve *Sil* seçenekleri sunulmaktaydı.

### **MMS**

Örnek olarak kayıtlı tüm mesajları görüntüler. Bu mesajlar için *Oynat*, *Düzenle* ve *Sil* seçenekleri sunulmaktaydı.

### **SMS Şablonları**

“Seni bekliyorum” veya “Lütfen beni ara” gibi önceden yapılandırılmış tüm mesajları listeler. Bu mesajları direkt olarak menüden seçerek tuşlama zahmetinden kurtulabilirsiniz.

### **Giden kutusu**

#### **MMS Giden Kutusu**

*Gönderilmiş* veya oluşturulmuş ancak *Gönderilmemiş* mesajları listeler. Bu mesajlar için *Çal*, *Sil* veya *Detayları* görüntüle seçebilir, başka birine *Gönder* ya da *ilet* seçebilirsiniz.

---

*Kaydettiğiniz mesajlar sadece Taslak veya Giden kutusu klasöründen gönderilebilir. Silinmiş bir öğeyi (mesaj, hatırlatma veya rapor) geri GETİREMEZSİNİZ. Silme işlemini iptal etmek için  Geri tuşuna basın.*

---

## **SMS**

Gönderilmiş olsalar da, olmasalar da kayıtlı tüm mesajları listeler. Bu klasörde listelenmiş mesajlardan herhangi biri için *Sil* veya *ilet* seçeneklerini kullanabilir, veya seçili mesajı başka birine göndermek için *Düzenle* seçeneğinden faydalanabilirsiniz. Listenin sonunda, *<Tümünü Sil>* seçeneği bu mesajların tümünü tek seferde silmenize izin verir. Eski mesajları silmeniz, gelen yeni mesajlar için bellekte yer açmanızı sağlayacaktır.

## 9. Ayarlar



Bu menü mevcut her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (sesler, saat ve tarik, güvenlik vb.) ve telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlar.

### Saat ve tarih

---

#### Saati ayarı



Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ayarlamanızı sağlar.

Saati ayarlamadan önce *Saat Dilimi* seçilmeli ve *Yaz saati* aktifleştirilmelidir (mümkünse).

#### Tarih ayarı

İlgili sayı tuşlarına veya gezinti tuşlarına basarak tarihi ayarlamanızı sağlar.

#### Saat dilimi

Geçerli saat diliminizi seçmenizi sağlar. Menüye girdiğinizde, yukarı ve aşağı hareket tuşları ile gezinebileceğiniz bir dünya haritası görüntülenir. Her saat dilimi Greenwich Mean Time (GMT) dilimine göre pozisyonuna ve o saat dilimi içerisindeki önemli şehirlere göre belirlenmiştir.

#### Yaz saati

Gün ışığı tasarrufunu *Açık* (yaz saati) veya *Kapalı* (kış saati) olarak ayarlamanızı sağlar. Eğer gün ışığı tasarrufu *Açık* ise ve saati 12:00 olarak ayarladıysanız, seçeneği *Kapalı* olarak ayarladığınızda otomatik olarak 11:00 olacaktır.

### Güvenlik

---



Bu menü cep telefonunuz ve kayıtlı verilerinizin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

#### Kodları değiştir

Arama engelleme kodu ile birlikte *PIN* ve *PIN 2* kodunuzu değiştirmenize izin verir. SIM kartınıza bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından sağlanmış olan PIN gizli kodunu gerektirebilir.

*Üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK2 kodu almanız gerekir. PUK kodunu 10 kez arka arkaya yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur ve kullanılamaz. Bu olduğu takdirde operatörünüz veya satıcınızla temas kurun.*


---

## **PIN koruma**

Bu menü PIN korumayı *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı sağlar. *Açık* olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

*Eğer bu seçenek Kapalı ise PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.*

## **Tuş kilidi**

Tuş takımı kilidini *Kapalı* olarak ayarlamanızı veya anında ya da gecikmeli kilit ayarlamanızı sağlar. Gecikmeli seçeneklerden birini ayarlarken, tuş takımınızın tuş kilidini  tuşuna basarak geçici olarak açarsanız, seçtiğiniz gecikmeye bağlı olarak otomatik şekilde tekrar kilitlenecektir.

*Her durumda, arama geldiğinde tuş kilidi otomatik olarak açılır.*

## **Sabit no listesi**

*Sabit no listesi* denen bir liste ayarlamanızı ve *Arama kısıtlama* seçeneği ile aramaları sadece bu liste ile sınırlamanızı sağlar.

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkzsayfa 51).*

*Sabit no listesi* PIN2 kodunu kullanarak *Sabit no listesi* listesine bakmanızı, düzenlemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

*Arama kısıtlama*

*Yalnızca sabit no* seçildiğinde aramaları sadece sabit no listesi ile sınırlar.

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkzsayfa 51). Bu özellik WAP ve GPRS üzerinden e-posta bağlantısı için de uygulanabilir.*

## **Arama engelleme**

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu *Gelen aramalar* (Tüm aramalar veya *Dolaşımında iken*) ve/veya *Aranan numaralar* (Tüm aramalar, *Uluslar arası aramalar* ve *Yerel hariç ulusl.*) için uygulanabilir. Her durumda, *İptal* seçeneği tüm aramalar için bir seferde uygulanır. Durum seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini görmenizi sağlar.

*Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.*



## Bilgi gizliliği

Seçeceğiniz bir kod ile [Mesajlar](#), [Kişiler](#) veya [Arama bilgisi](#) bilgilerinizi korumanızı sağlar ve telefonunuzu kullanan başka birisi tarafından okunmalarını önler.

## Firewall

Bu menü kara listeye alacağımız kişilerden tüm arama ve SMS alımlarını engellemeyi sağlar.

## Ayarlar

Bu menü öğesini seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  [Seç](#) tuşuna basın.

### Bildirim

Reddedilen arama veya SMS için nasıl bilgilendirileceğinizi seçmek için: boş ekranda görüntülenecek [Durum simgesi](#) ile veya [Simge geribildirim](#) ile. [Bildirim yok](#) da seçebilirsiniz.

### Etkinleştirme

Firewall seçeneğini [Açık](#) veya [Kapalı](#) konumuna getirmenizi mümkün kılar. [Açık](#) olduğunda, cep telefonunuz kara listedeki kişilerden gelen tüm SMS ve aramaları reddeder. Reddedilen aramalar [Arama listesi](#) içinde görüntülenir ve reddedilen SMS'ler [Spam SMS Kutusu](#) içinde olur.

## Kara liste

Bu menü aramaları ve SMS'leri reddedilecek kişileri görüntüler. Listeye isim ve buna bağlı numara eklemek için [<Yeni>](#) seçin, sonra [SMS](#) ve/veya [Aramalar](#) reddetmeyi seçin.

Listeden bir isim seçin ve  veya  [Seç](#) tuşuna basarak ilgili bilgiyi [Değiştir](#) veya [Sil](#) seçin. Kara liste detaylarını görüntülemek için [Detaylar](#) seçin.

[Kara listeye Telefon rehberi, Arama listesi ve SMS Gelen kutusu içinden doğrudan isim ekleyebilirsiniz: ilgili listeden kişi, arama veya mesaj seçin,  Seçenekler tuşuna basın ve Kara listeye ekle seçin. İlgili numara kara listeye eklenecektir.](#)

## Hızlı Ayarlar



Profil telefonunuzu belirli bir ortama uyarlamanız için önceden tanımlanmış bir grup ayardır. Örneğin [Toplantı](#) seçmek, zil sesini sessize ayarlar, titreşimi aktifleştirir ve tuş tonlarını kapatır (diğer öğeler [Kişisel](#) ayarlarınıza göre ayarlanır). Toplantınız bittiğinde [Kişisel](#) seçmek normal ayarlarınızı geri getirir. Her profilin detayı profil seçilirken görüntülenir.

Profile hızlı tuş atayabilirsiniz (örn.  tuşuna uzun basmak [Dış mekan](#) aktifleştirir). Aynı tuşa tekrar uzun basmak devre dışı bırakır ve [Kişisel](#)

ayarlarınıza döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz “Hızlı tuşlar” sayfa 54.

**Kişisel** alanında yer alacak bilgiler, cep telefonunuzun nasıl yapılandırıldığına bağlıdır

## Otonomi

Bu menü en fazla enerji tüketen özelliklere doğrudan erişmenizi ve bu ayarları hızlı bir şekilde değiştirerek pil ömrünüzü arttırmanızı sağlar.

*Otonomi menüsündeki fonksiyonların çoğunun devre dışı bırakılması pil ömrünü arttırır.*

<b>Otonomi</b>	<i>Titreşim</i>	Kapalı
	<i>Melodi</i>	Sessiz
	<i>Aydınlatma</i>	Eco
	<i>Tuş tonları</i>	Kapalı
<b>Kulaklık</b>	<i>Titreşim</i>	Açık
	<i>Melodi</i>	Orta
	<i>Aydınlatma</i>	10 san
	<i>Tuş tonları</i>	Kapalı
	<i>Animasyon</i>	Açık

<b>Araba, Dış mekan</b>	<i>Titreşim</i>	Kişisel ayar
	<i>Melodi</i>	Yüksek
	<i>Aydınlatma</i>	10 san
	<i>Tuş tonları</i>	Kapalı
<b>Toplantı</b>	<i>Titreşim</i>	Kişisel ayar
	<i>Melodi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma</i>	10 san
	<i>Tuş tonları</i>	Kapalı
<b>Sessiz</b>	<i>Titreşim</i>	Açık
	<i>Melodi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma</i>	Kişisel ayar
	<i>Tuş tonları</i>	Kapalı

## Sesler

---

### Zil seviyesi



Bu seçenek zil sesinin yüksekliğini ayarlamayı sağlar. ▲ veya ▼ tuşuna basarak zil sesini *Sessiz* ile *Artan* arasında değiştirebilirsiniz.

### Melodi

Bir melodi seçmenizi sağlar. Liste kaydedilen sesleri ve kaydetmiş olduğunuz melodileri de içerir. Listede gezinin ve seçilen melodinin dinletilmesini bekleyin.

### Mesaj zili

Mesaj geldiğinde uyarının *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanmasına izin verir. *Açık* olarak ayarlandığında, listeden istediğiniz uyarı tonunu seçebilirsiniz.

### Ekolayzır

Bu seçenek farklı ses yarıları seçmenizi sağlar. Sadece arama sırasında kullanılabilir. Listede gezinin ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin.

### Ses otomatik aç ve kapat

Telefonunuzu açtığınızda veya kapattığınızda seslerin *Açık* veya *Kapalı* olmasını sağlar.

### Tuş tonları

Tuş tonlarını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamayı sağlar.

### Alarm sesleri

Aşağıdakiler için alarm sesleri ayarlamayı sağlar:

- *Ajanda*: ajandanızdaki bir etkinliğin zamanı geldiğinde,
  - *Cevapsız arama*, gelen bir aramayı cevaplamadığınızda,
  - *Pil uyarısı*: pil zayıfladığında ve şarj edilmesi gerektiğinde,
  - *Dakika uyarısı* arama süresince aramanın süresini belirlemenize yardımcı olmak için her dakika sesli uyarı için (arayan bip sesini duyamaz).
- Seçtiğiniz öğe(ler)i ◀ veya ▶ tuşuna basarak almak veya bırakmak için.

---

*Bu menü alarm seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamayı sağlar, uyarıların kendilerini DEĞİL. örn. Ajanda uyarısını Kapalı ayarlamak telefonun Hatırlatıcı ekranı görüntülemesini önlemez (eğer programladysanız), ancak bununla ilgili alarm çalmaz.*

---

## Titreşim

Arama geldiğinde, ajanda etkinliğinin saati geldiğinde, mesaj aldığımızda ve alarm çaldığında titreşim uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya izin verir.

Titreşim uyarısı şarj cihazına bağlandığında daima **Kapalı** durumdadır.

## Sessiz

Bu mod **Açık** iken, tüm uyarılar devre dışı olur ve titreşim aktifleşir.

---

*Sessiz mod tuş tonları içinde geçerlidir.*

---

## Ekran



Bu menü menülerin ekranda nasıl görüntüleneceğini ayarlamaya izin verir.

## Flaş

Telefonun arkasındaki el fenerini **Açık** veya **Kapalı** hale getirmenizi sağlar.

## Duvar kağıdı

Ana ekranın duvar kağıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya izin verir. **Saat dilimleri** seçeneği **Açık** olarak ayarlandığında boş ekranda duvar kağıdı görüntülenmez (bkz sayfa 17).

## Kontrast

Farklı kontrast seviyeleri seçmenizi sağlar.

## Ekran koruyucu

Ekran koruyucuyu **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirmenizi mümkün kılar. **Açık** olduğunda, telefonunuza kaydettiğiniz ve seçtiğiniz jpeg dosya(lar)ı kullanarak boş modda bir slayt show çalıştırır.

---

*Ekran koruyucuyu **Kapalı** olarak ayarlamak otomatik olarak **Ekonomi modunu** aktifleştirir, örn. saat beyaz zemin üzerinde görüntülenir. Bu mod telefonunuzun otonomisini artırır (pil ömrünü uzatır).*

---

1. Ekran koruyucu **Açık** olarak ayarlanırken, listeden ◀ veya ▶ tuşuna bastığımızda beliren bir resim seçin (seçiminizi gene bu tuşlarla kaldırabilirsiniz), sonra diğer resme geçmek için ▼ tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz resimleri seçtikten sonra, ekran koruyucuyu aktifleştirme için ☑ tuşuna basın.

---

*Slayt show için birkaç tane (en fazla 10) resim seçmelisiniz. Ekran koruyucu olarak kullanılmak üzere sadece bir resim seçildiğinde, sadece bu resim görüntülenir.*

---

3. *Bşlmgıç gecikmesi* seçin ve ▲ veya ▼ tuşuna basarak değeri belirleyin. Boş moddayken, ekran koruyucu belirlemiş olduğunuz süreye bağlı olarak başlar.
4. Daha sonra *Ekran süresi* seçin ve ☑ tuşuna basın. Ayarladığınız süre slayt showdaki her resim arasında uygulanır.

### **Aydınlatma**

Aydınlatma, arama veya mesaj geldiğinde, menülerde dolaşırken vb durumlarda daima aktifleşir. Mevcut değerlerden birini seçin.

### **Arka ışık miktarı**

Farklı aydınlatma seviyeleri seçmenizi sağlar.

### **Şebeke**



Şebeke üzerinden GPRS kullanımı ve aboneliği hakkında bilgi almak için telefon operatörünüzle temasa geçin. Bu bölümde açıklanan menüleri kullanarak telefonunuzu operatörünüzün sağladığı GPRS ayarları ile yapılandırmak isteyebilirsiniz. Daha sonra kullanılacak her uygulama için (örn. WAP, MMS, e-posta vb) taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) seçin.

### **Erişim Ayarları**

Bu menü çeşitli servislere bağlanırken kullanmanız için farklı veri profilleri yaratmanızı sağlar: örneğin, WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

Aşağıda açıklanan seçenekler operatör ve/veya abonelik bağımlıdır. Bağlantılar sırasında alınan hata mesajları genel olarak yanlış parametrelerden kaynaklanır: ilk kullanımdan önce bazı durumlarda SMS ile de alabileceğini ilgili ayarlar için operatörünüze danışın. Bazı önceden tanımlı profiller tekrar programlanma veya isimlendirmeyi önleyecek şekilde engellenmiş olabilir.

Listeden bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için ☑ tuşuna basın:

#### *İsmi değiştir*

Seçilen profili yeniden adlandırmak için.

#### *Göster*

Seçilen profilin tüm parametrelerini göstermek için.

## GSM Ayarları

GSM ayarlarını deęiřtirmek için:

- *Kullanıcı adı* & *řifre*,
- Baęlantıyı saęlamak için gerekli olan *telefon numarasıdır* ve operatör tarafından saęlanır (*ISDN* veya *Analog*)
- *İnaktivite süre*, telefonun baęlantıyı otomatik olarak kestięi 30 saniyeden uzun bir süre (eđer baęlantı kurulmuřsa).

## GPRS ayarları

GPRS ayarlarını deęiřtirmek için:

- *Kullanıcı adı*, *řifre*, *İnaktivite süresi*
- *APN* menüsü baęlanmak istedięiniz harici veri řebekesinin adresini girmenize izin verir, baęlantı saęlamak için bir metin dizisi kullanılır.

## GPRS ekle

Bu menü cep telefonunuzun GPRS servisine nasıl baęlanacaęını tanımlar.


### *Daima açık*

Telefonunuz GPRS servisine otomatik olarak baęlanır (Eđer varsa). Bu seęenek GPRS özelliklerine daha hızlı eriřim saęlar, ama enerji sarfiyatını artırır.

### *Veri arns için*

Telefonunuz GPRS servisine sadece gerekli olduęunda baęlanır. Bu seęenek enerji sarfiyatını azaltır ancak baęlantı gecikmesini artırır.

## řebeke seęimi

*Manuel* mod seęildięinde bulunduęunuz bölgede bulunan řebekelerin listesini saęlar. Kaydolmak istedięiniz řebekeyi seęin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Tercih listesi




Bu menü tercih sıranıza göre řebeke listenizi oluřturmanızı saęlar. Bir kez tanımlandıęında, telefon řebekeye bu tercihler doęrultusunda baęlanmaya çalıřacaktır.

## Hızlı erişim



Bu özellik en sık kullandığınız özelliklere ve seçeneklere erişmek için kısayollar ayarlamanızı sağlar.

### Hızlı tuşlar

Belirli bir fonksiyon veya kişiye bir tuş atayarak doğrudan erişim ayarlamanızı sağlar. Boş modda bu tuşa uzun basış fonksiyonu otomatik olarak aktifleştirir veya ilgili numarayı arar (*Hızlı arama*). Belirli hızlı tuşlar önceden yapılandırılmıştır, örn. Sessiz için , ancak bunları yeniden programlayabilirsiniz (sadece  ile  arasındaki tuşlar). Aşağıdaki tuşlar kilitlidir:



Sesli posta kutusunu ara.








Uluslararası arama yap.



Tuş takımını kilitleme/kilit açma

*Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, diğer hızlı tuşlar tanımlanmış ve kilitlenmiş olabilir.*





1. Listedeki,  ile  arasında bir tuş seçin ve  tuşuna basın. Eğer tuş programlıysa, *Değiştir* seçin.


2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek için listede gezinin ve  veya  *Seç* tuşuna basın. Eğer *Hızlı arama* seçerseniz, kişi listesinden bir kişi seçmeniz istenecektir.
3. Hızlı tuşu kullanmak için, boş moddayken programlanmış tuşa basın ve basılı tutun.

### Sesli komut

Belirli bir fonksiyon veya kişiye bir tuş atayarak doğrudan erişim ayarlamanızı sağlar.

*Hızlı tuşlar ile desteklenen fonksiyonlara sesli komut ekleyebilirsiniz.*

1. *<Yeni>* seçin, daha sonra listeden bir fonksiyon seçin ve  veya  *Seç* tuşuna basın.
2. *Bas*  ve *konus* belirlediğinde, sesli etiketinizi kaydedin. Sessiz bir ortamda olduğunuzdan emin olun, kısa ve basit kelimeler seçin, anlaşılır şekilde telaffuz edin.
3. Bir sonraki menü *Sil*, *Çal*, *İşlevi değiştir* ve *Sesi değiştir* seçeneğine erişim sağlar. Başka bir ses etiketi yaratmak için  *Geri* tuşuna basın.

Sesli komutu kullanmak için, boş moddayken  tuşuna basın ve basılı tutun, sonra ses etiketini söyleyin.

Ses komutunu yeniden programlamak için: seçin,  **Tamam** tuşuna basın ve **Fonksiyon değiştir** seçin. Bu size kullanılabilir fonksiyonların listesini getirecektir.

### **Sesli arama**

Ses etiketini söyleyerek ilgili kişinin telefon numarasını çevirecek sesli etiket ayarlamaları sağlar. Sesli arama ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

1. **<Yeni>** seçin, daha sonra kişi listesinden bir kişi seçin ve  veya  **Seçenekler** tuşuna basın.

---

*Telefon rehberi seçiliyken, görüntülenen listeden istediğiniz numarayı seçin.*

---

2. **Sesli komut ekle?** belirlediğinde, ekrandaki talimatları takip edin.

Sesli aramayı kullanmak için, boş moddayken  tuşuna basın ve basılı tutun, sonra aramak istediğiniz numaranın sesli etiketini söyleyin.

---

*Sesli arama ve sesli komut arasında en fazla 15 ses etiketi paylaşılabilir. Kaydedilmiş ses etiketleri ilgili menülerinin içindedir, silinebilir, dinlenebilir veya değiştirilebilir.*

---

### **Hızlı arama**

Bu özellik en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz dört numarayı ayarlamaları sağlar. Daha sonra bu numaralardan istediğinizi ekrandaki simge ile hızlı şekilde arayabilirsiniz, bu sayede **İrtibatlar** listesinde girip gezinmeniz gerekmez. Detaylar için bkz “Hızlı arama” sayfa 10.

### **Dil**



Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Listede gezinmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın ve  ya da  **Seç** tuşuyla dil seçin.



## 10. Kamera



Cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya [Kızılötesi](#) ve [Bluetooth](#) ile PC'nize aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da [MMS](#) veya [Email](#) ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu bölüm kameranın nasıl kullanılacağını detaylı olarak açıklar.

### Nasıl...

Bu bölüm, kamera ile en sık yapılan işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

### Kamerayı aktifleştirme

Kamera modu aktifleştirmek için, [Kamera](#) tuşuna basmanız yeterlidir: kamera uygulaması otomatik olarak açılır.

*Bir süre kullanılmadığı takdirde uygulama otomatik olarak kapanır.*

Kamera aktifken, ön izleme ekranı görüntülenir. Lens önceden ayarlı ve odaklıdır. Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

- Zoom arttır/azalt.
- Pozlama kompensasyonu arttır/azalt.
- Fotoğraf çek
- veya [Kamera](#) modundan çık ve ana ekrana dön.
- Zamanlayıcıyı aktifleştir/devre dışı bırak
- Çoklu çekim modunu aktifleştir/devre dışı bırak
- Kamera ışığını aktifleştir/devre dışı bırak
- Fotoğraf çözünürlüğünü değiştirir
- [Seçenekler](#) menüsüne erişir.
- Önceki ekrana döner.

### Resim çek

1. çekeceğiniz fotoğrafı belirleyin ve çekmek için tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafı iptal etmek için tuşuna basın, kaydetmek için tuşuna basın veya tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişin (bkz “Kamera menüsü” detaylar aşağıda).


- Sakla** Varsayılan numaralamayı kullanarak fotoğrafı varsayılan kişisel fotoğraf klasörünüze kaydetmek için (daha sonra adını değiştirebilirsiniz).
- Gönderme biçimi...** Fotoğrafı MMS, E-posta, Kızılötesi veya Bluetooth ile göndermek için.
- Değiştir** Fotoğrafı kaydetmek ve değiştirmek için (bkz “Resim albümü” sayfa 23).
- Vazgeç** Fotoğrafı iptal edip ön izleme moduna dönmek için.


***İzleme ekranı zaman aşımından önce herhangi bir şey yapılmazsa, fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.***

Fotoğraflar çekim tarihi ile isimlendirilir, örn. 4 Ekim 15:41:57 de çekilen fotoğraf için "0410\_154157.jpg".

Kaydedebileceğiniz fotoğraf sayısı ayarlara göre değişir: çözünürlük arttıkça dosya boyutu büyür. Hafızada yer kalmadığında bir4 mesaj sizi uyarır. Bu durumda, yeni fotoğraf kaydetmeden önce veri silmeniz gerekir.

### **Zamanlayıcıyı kullanma**

1. **Kamera** modunda  tuşuna basın.







2. çekeceğiniz fotoğrafı ayarlayın ve 10 saniyeden geri sayımı başlatmak için  tuşuna basın (bu değer değiştirilemez).

***Zamanlayıcıyı durdurmak ve ön izleme moduna dönmek için  tuşuna basın.***

3. Fotoğraf çekilmeden üç saniye önce ses duyulur, çekim yapıldığında bir kez daha ses çıkar.

### **MMS Foto konuşma**

Bu özellik MMS ile fotoğraf göndermenizi ve buna ses kaydı eklemenizi sağlar. Resim **Resim albümü** iğinden seçilebilir veya kamera ile çektiğiniz bir fotoğraf olabilir.



1. Fotoğrafı çekin **Menü** tuşuna basın veya **Resim Albümü** iğinden resmi seçin sonra  veya  **Seçenekler** tuşuna basın. Her iki durumda da, **Gönderme biçimi...** seçin > **MMS**.
2. **Ses ekle?** mesajı belirdiğinde,  **Evet** tuşuna basarak kayda başlayın. Sonra kaydı durdurmak ve kaydetmek için  **Kaydet** tuşuna veya  **İptal** tuşuna basın.
3. Listedenden bir kişi seçin ve sonra MMS oluşturma ekranına gidin. Mesajınızı göndermek için  **Gönder** tuşuna basın, ya da göndermeden önce istediğiniz şekilde değiştirin (bkz “Yeni MMS” sayfa 39 daha fazla bilgi için).

## Kamera menüsü

Bu bölüm *Kamera* menüsü seçeneklerini detaylı olarak açıklar.

### Resimlerim

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde *Resimlerim* klasörüne kaydedilir. Menüü açtığınızda, fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede gezinmek için yukarı aşağı gezinme tuşlarını kullanın.

Fotoğrafları tam ekran görüntülemek için  tuşuna basın. Fotoğraf listesinde gezinmek için yukarı aşağı gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

- Görüntüle** Fotoğrafi tam ekran görüntüler.
- Gönderme biçimi...** Fotoğrafi başka bir cihaza aktarmak için bu mneüyü kullanın. Seçenekler şunlardır: *MMS*, *Email*, *Kızılötesi* ve *Bluetooth*.
- Duvar kağıdı yap** Seçilen fotoğrafı ekranınızın arkasında duvar kağıdı olarak ayarlamak için.
- Değiştir** Bu seçenek resim düzenleme programını çalıştırır. Detaylar için bkz “Resim albümü” sayfa 23.

**Özellikler** Bu seçeneği seçmek seçilen fotoğrafın aşağıdaki özelliklerini görüntüler: *İsim*, *Boyut* (Kb), *Çözünürlük* ve *Format*.

**Çevir** Bu seçenek fotoğrafları döndürmenizi sağlar; Seçenekler şunlardır: *-90 derece*, *+90 derece*, *+180 derece*. Değişiklikler otomatik olarak uygulanır.

**Yeniden adlandır** Bu seçenek fotoğrafı yeniden adlandırmak için kullanılır.


**Sil / Tümünü sil** Bu seçeneği *Resimlerim* klasöründeki dosyaların bazılarını veya tümünü silmek için kullanın.

### Slayt Gösterisi

Bu seçeneğin seçilmesi *Resimlerim* klasörünün içeriğini slayt show gösterisi şeklinde görüntüler. Slayt show sırasında, her fotoğraf ekranda kısa süre gösterilir. Slayt showu bitirmek ve önceki ekrana dönmek için herhangi bir tuşa basın.

### Sürekli çekim

Bu menüyü aktifleştirmek düğmeye bir kez basarak arka arkaya 9 fotoğraf çekmenizi sağlar. Bu modu kullanmak için çözünürlüğün *Duvar kağıdı* olarak ayarlanması gerektiğini unutmayın (daha fazla bilgi için bkz “Ayarlar” sayfa 60).

Kamera fotoğrafları işlemeyi tamamladığında, ekranda küçük resim olarak gösterilirler. Daha sonra aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  [Seçenekler](#) tuşuna basabilirsiniz.

[Kaydet](#) Seçilen fotoğrafı kaydetmek için.

[Tümünü kaydet](#) Gruptaki tüm fotoğrafları kaydetmek için.

[Gönderme biçimi...](#) Seçilen fotoğrafı MMS, Eposta, Kızılötesi veya Bluetooth ile göndermek için.

[Sil](#) Seçilen fotoğrafı silmek için.


[Tümünü Sil](#) Gruptaki tüm fotoğrafları silmek için.

Gruptan bir fotoğrafı kaydettiğiniz veya sildiğiniz zaman, küçük resim görünümünden çıkartılır ve [Resimlerim](#) klasörüne kaydedilir.

### **Resim yönü**

Bu özellik fotoğrafların fotoğraf albümünüzde ne şekilde görüntüleneceğini belirler, böylelikle görüntüleme doğru olarak yapılabilir. Seçenekler şunlardır: [Yatay](#) & [Dikey](#).

### **Flaş**

Bu menü El fenerini [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. Aynı zamanda  tuşuna uzun da basabilirsiniz.

### **Kareler**

Bu özellik fotoğrafları dekoratif çerçeveler içinde çekmenizi sağlar. [Standart smler](#) klasörü cep telefonunuzu satın aldığınızda var olan çerçeveleri içerir.


### **Renk modu**

[Renk modu](#) özelliği fotoğraflarınıza farklı görsel etkiler uygulamanızı sağlar. Seçenekler şunlardır: [Yok](#), [Kabartma](#), [Siyah & Beyaz](#), [Negatif](#), [Sepia](#), [Dijital Çerçeve](#) ve [Çerçeve 2](#).

### **Gece modu**

Aktifleştirildiğinde, bu özellik düşük ışıklı ortamlarda çekim yapabilmeyi sağlar.

### **Zamanlayıcı**

Bu özellik gecikmeli çekim ile sizinde çektiğiniz fotoğrafta yer alabilmenizi sağlar. [Zamanlayıcı](#) kullanmak için bu menüde, [Açık](#) seçin, çekim moduna geri dönün, fotoğrafı belirleyin ve  tuşuna basın.

## **Parlaklık**

Bu menü seçeneğini cep telefonu ekranınızın pozlandırma kompensasyonu için kullanın.

## **Ayarlar**

**Çözünürlük** Bu menü seçeneğini çektiğiniz fotoğrafların boyutunu seçmek için kullanın. Seçenekler şunlardır:

- *1.3Mpix (1280 x 1024)*
- *VGA (640 x 480)*
- *Orta (320 x 240)*
- *Duv. kağ. (128 x 160)*

Çözünürlük arttıkça dosya boyutunun büyüdüğünü lütfen unutmayın.

## **Resim kalitesi**

Bu menü kameranız ile çektiğiniz fotoğrafların kalitesini ayarlamanızı sağlar. *Düşük, Orta, Yüksek.*

Kalite ne kadar düşük olursa, fotoğraf dosyasının boyutu o kadar küçük olur, böylelikle cep telefonunuza daha fazla fotoğraf kaydedebilirsiniz.

## **Ayarları sıfırla**

Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için. Mesaj görüntülenir: *Tüm parametreleri sıfırlamak istiyor musunuz? Evet veya Hayır* seçin.

## **Yardım**

Bu menü seçeneği cep telefonunuzla fotoğraf çekme konusunda ekran yardımı sağlar.

## 11. Rehber



Kişiler mevcut iki telefon rehberlerinden birinde saklanır: SIM kartınızda (girişlerin sayısı kapaisteye bağlıdır) veya telefonunuzda (en fazla 999 isim). Yeni isimler girilirken, sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

### Telefona kopyala

Bu seçenek SIM kartınızdaki bilgileri telefonunuza kopyalar. Telefonunuzu ilk açışınızda SIM telefon rehberinizin otomatik olarak kopyalanmasını iptal etti veya kestiyeniz, daha sonra bu seçenek ile manuel olarak yapabilirsiniz.

*Bu seçeneğin iki kez seçilmesi tüm isimlerin ikinci kez oluşturulmasına sebep olur.*

### Rehber seç

Bu menü kullanmak istediğiniz telefon rehberini seçmenizi sağlar, ya *In SIM* ya da *Telefonda*. Telefon rehberi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın sonra  Seç veya  tuşuna basın. Seçilen telefon rehberine eklenen kişiler daha sonra diğerine *SIM'e kopyala* veya *Telefona kopyala* seçenekleri ile kopyalanabilir.

*Cep telefonunuz bir seferde sadece bir telefon rehberini idare edebilir ve diğeri ile ilgili bilgileri göz ardı eder, örn. eğer “Ada” her iki telefon rehberinde de varsa ve telefondakini silerseniz, SIM’de değişmeden kalır.*

### Tümünü Sil

Kişilerin tümünü bir seferde silmek için. Bu seçenek sadece telefonun telefon rehberinde kullanılabilir, SIM telefon rehberinde kullanılamaz.

### Hızlı arama

En sık aradığınız numaralarınızı ayarlamaya izin veren *Hızlı arama* özelliklerine erişmek için. Bbkz “Hızlı arama” sayfa 10.

### Rehber

Bu menü bir ismi aramanıza, sonra düzenlemenize ve ilgili bilgileri yönetmenize (telefon numaraları ve eposta adresleri vs) izin verir. Ana ekrandan isim seçerken ki ile aynı alanlara erişim izni sağlar. Seçilen kişinin numarası ekranın altında, vurgulanmış bir satırda görüntülenecektir. Belirli bir ismi aramak için:

ile ve

Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örn. “U” harfine gitmek için tuşuna iki kez basın).

Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

veya **<Bul...>**

Bu tuşa basın veya bu seçeneği seçin sonra aradığınız ismin ilk harflerini girin, ve isme doğrudan gitmek için tuşuna basın.

## **SIM telefon rehberinde**

SIM telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için veya **Seçenekler** tuşuna basın:

**Değiştir**      **MMS Gönder**      **Telefona kopyala**  
**Detaylar**      **Sesli arama**      **Sil**  
**Aramalar**      **Hızlı arama**      **Kara Listeye Ekle**  
**SMS gönder**

## **Telefonun telefon rehberinde**

Telefonun telefon rehberinde bir kişi seçin. Seçilen ismin birden fazla numarası veya alanı varsa (bkz aşağısı), bir alandan diğerine geçmek için ◀ veya ▶

tuşuna basmanız yeterlidir (seçilen alandaki bilgi, ekranın altında vurgulanmış olarak görüntülenir). Aşağıdaki seçeneklere erişmek için veya **Seçenekler** tuşuna basın:

**İsmi değiştir**      **Melodi seç**      **Gönderme biçimi**  
**Göster**      **SMS gönder**      **Sil**  
**Aramalar**      **MMS Gönder**      **Kara Listeye Ekle**  
**Resim seç**

Bu kişi için kaydedilmiş numaraların listesine veya alanlara erişmek için **<Göster>** seçin. Yeni alan oluşturmak için **<Yeni>** seçin veya numaralardan birini seçin ve ikinci seçenek setine erişmek için tuşuna basın. **Değiştir**, **Aramalar**, **SMS gönder**, **MMS gönder** ve **Sil** yukarıda listelenenler ile aynı seçeneklerdir. Bunlara ek olarak bulacaklarınız:

**Değiştir**      Seçilen alandaki numarayı değiştirmek için.  
**Göster**      Seçilen alanın detaylarını göstermek için.

**SIM karta kopyala** Telefonun telefon rehberindeki bir kişiyi SIM telefon rehberine kopyalamak için (bundan sonra telefon rehberleri değiştirilirken veya başka telefon kullanılırken güncellenir).

**Sesli arama** Kişiyi ses etiketi ayarlayarak sesle arama yapmak için (bkz sayfa 55).

**Hızlı arama** Bir tuşa atayarak bu kişiyi hızlı arama numarası ayarlamak için (bkz sayfa 55).

**Varsayılan yap** Girdiğiniz ilk numara ☒ tuşuna basıldığında otomatik olarak aranacak numara olacaktır. Bu seçenek başka varsayılan numara ayarlamayı sağlar.

**Tipi değiştir** Seçilen numaranın alan tipini değiştirmek veya tanımlamak için.

---

**Alfanümerik alanlar (not ve e-posta) sadece değiştirilebilir veya silinebilir.**

---

## **Kişilerinizi kişiselleştirme**

Telefonun telefon rehberinde kayıtlı kişiler, resim ve/veya ses ile özelleştirilebilir, böylelikle bu kişi aradığında bu kişinin ismi ile ilişkilendirilmiş resim ve/veya ses görüntülenir/çalınır.

---

**Bu fonksiyon sadece telefonun telefon rehberi seçildiğinde kullanılabilir.**

---

## **Numaralar**

Kişiler listesinde görüntülenen **Numaralar** ögesi kendi telefon numaralarınızı saklamanızı sağlar. Gerekli diğer bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı girmenizi tavsiye ederiz.

---

**Alanları boş olabilse de, Numaralar ögesi silinemez.**

---

## **Acil durum numarası**

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

---

**Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.**

---



## Kişi ekle

---

### **SIM telefon rehberine**

1. Listeden **Kişi ekle** seçin, sonra  **Seç** veya  tuşuna basın.
2. İsmi girin ve  tuşuna basın.
3. İlgili numarayı girin, daha sonra isme tahsis edeceğiniz numara tipini seçin (**Telefon**, **Faks** veya **Veriler**) ve bu ismi telefon rehberine kaydetmek için  tuşuna basın.

*Numara, SIM kartınıza bağlı olarak 40 hane ile sınırlıdır. Uluslararası ön ek, ülke ve alan kodunu girmek numarayı her yerden doğrudan arayabilmenizi sağlar.*

---

### **Telefon telefon rehberinde**

1. Listeden **Kişi ekle** seçin, sonra  **Seç** veya  tuşuna basın.
2. Soyadı, sonrada adı girin (en fazla 20 karakter); iki alandan bir boş olabilir, ancak ikisi birden boş olamaz.
3. Sonra numara tipini veya alan tipini seçin. Nümerik alanlar en fazla 40 hane ve “+” işareti alabilir, alfanümerik alanlar (e-posta ve not) 50 latin karakterne kadar alabilir. Her kişi maksimum 5 nümerik alan (örn. 2 cep telefonu,

3 iş numarası, e-posta adresi ve metin notu) içerebilir.

4. İlgili numara veya metni girin ve  tuşuna basın.
5. Bu kişiyi kişiselleştirmek için, bkz “Kişilerinizi kişiselleştirme” sayfa 63).

## Servis Numaraları

---

### *Abonelik ve operatöre bağlıdır.*

---

Bu menü müşteri hizmetleri, bilgi servisleri, abonelik hizmetleri gibi çeşitli sesli servisleri aramanızı sağlar. Servisin kullanılabilirliği aboneliğinize göre değişebilir.

## Durum

---

Bu menü her bir telefon rehberinde kaydettiğiniz toplam kişi sayısını görüntülemek için kullanılır.

## 12. Arama Bilgisi



Bu bölümde açıklanan menüler cep telefonunuzun aramaları nasıl yöneteceği ve bunlarla ilgili ücretlendirmeler için kullanılır.

### Arama zamaları



Bu menü aramalarınızın süre ve ücretlerini izlemenizi sağlar. Aşağıda anlatılan seçeneklerin çoğu aboneliğe bağlıdır.

### Veri sayacıları

GPRS sayacıları GPRS oturumu sırasında aktarılan veri miktarını izlemenizi sağlar. Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Size aşağıdaki seçeneklere erişim sağlar:

**PC oturumu** Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC iletiminizin transfer miktarını görüntüler.

**Mobil oturum** Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya cep telefonunuzun transfer miktarını görüntüler (örn. GPRS üzerinden WAP oturumu sonrasında).

Telefonunuzun arama sayacıları operatörünüzünkilerden farklılık gösterebilir. Bu yüzden ekranda görüntülenen arama sayacılarını bilgilendirici olarak kabul etmeli, ancak gerçek çağrı ücreti olarak GÖRMEMELİSİNİZ.

### Arama sayacıları

Bu özellik gelen ve yapılan GSM aramalarının kaydının tutulması içindir.

**Son arama bilgisi** Son aramanızın süresini ve/veya ücretini göstermek için.

**Tpl. arama süresi** **Giden aramalar** veya **Gelen aramalar** aramaların sürelerini **Göster** veya **Sıfırla** için.

**Toplam ücret** Toplam ücreti görüntülemek ve sayacı sıfırlamak için (PIN/PIN2 kodu ile korunabilir).

- **Ücretlendirme bilgisine** bağlı olarak ne kadar harcadığınızı **Göster**.
- Geçerli toplam ücreti **Sıfırla**.
- **Kalan bakiye** kalan krediyi kontrol etmek için (**Ücret Limiti** bilgisine göre).
- **Ücret limiti iptal**

- **Ücret limiti** Bakiyeyi göster menüsündeki ücret limitini girmek için.
- **Ücretlendirme** birim ücreti belirlemek için. Önce kullanılan para birimini girin (3 karakter maksimum), sonra birim ücretini girin.


## Ayarlar

Bu menü aramalarla ilgili tüm seçenekleri ayarlamayı sağlar: çağrı yönlendirme, arama bekleme vb..

### Arama sonu bilgisi

Her aramadan sonra aramanın süresinin ve/veya ücret bilgisinin sistematik olarak görüntülenmesini **Açık** veya **Kapalı** ayarlamak için.

### Her tuşla yanıt

**Açık** olduğunda, bu seçenek  tuşu dışında (aramayı reddetmek için kullanılır) herhangi bir tuşa basarak aramayı kabul etmenizi sağlar.

## Arama bekleme

**GSM** *Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks araması ile çağrılar* ve *Data çağrılar* için uygulanır. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. GSM arama bekleme özelliğinin aktif olup olmadığını öğrenmek için **Durum** seçeneğini seçin.

**GPRS** *araması ile* GPRS bağlantısı sürerken gelen sesli aramanın uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamayı sağlar.

### Arayan kimliği

Karşı tarafa kimliğinizi (örn. Telefonu numaranızı) **Göster** veya **Gizle** için. Hangi seçeneğin aktif olduğunu **Durum** seçeneğinden görebilirsiniz.

### Arama yönlendir

Gelen aramaları telesekreter veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (kişiler listesinde olsun veya olmasın) ve aşağıdakilere uygulanır: **Veri çağrılar**, **Sesli aramalar** ve **Faks çağrılar**.

**Koşulsuz** Gelen tüm aramaları yönlendirir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

**Koşullu** Gelen aramaları hangi koşullarda yönlendirmek istediğinizi belirlersiniz: **Yanıt yoksa**, **Ulaşılmazsa** veya **Meşgulse**. Her seçenek bağımsız olarak ayarlanabilir.

**Durum** Bu arama yönlendirme durumunuzu gösterir.

Bu seçeneği aktifleştirmeden önce, sesli posta kutunuzun numarasını girmeniz gerekir (bkz sonraki bölüm). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve arama aktarmadan farklıdır, bir/birkaç arama sürerken gerçekleşir.

### **Mesaj kutuları**

Sesli posta kutunuzun numarasını girmek için (SIM kart üzerinde yoksa).

**Bazı durumlarda, iki numara girmeniz gerekebilir: bir tanesi mesajlarınızı dinlemek, diğeri aramaları yönlendirmek için. Daha fazla bilgi için operatörünüzle temasa geçin**

### **Otom. Arama**

**Açık** olduğunda, aradığınız kişinin telefonu meşgulse, telefonunuz bağlantı sağlanana veya maksimum deneme sayısına (10) ulaşına kadar numarayı otomatik olarak tekrar arar. Her denemenin başında telefon bipler ve bağlantı başarılı olduğu takdirde özel bir bip sesi çıkarır. Her denemede tekrar aramalar arasındaki süre artar.




### **Arama listesi**

Bu menü yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar – yapılan aramalar, cevapsız aramalar ve gelen aramalar – farklı simgelerle gösterilir. En son aranan en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi kişiler listenizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

### **Sıfırla**

Listeyi bir seferde sıfırlamak ve listenmiş tüm aramaları silmek için.

### **Arama listesi**

Listeden bir numara seçin, ve numarayı tekrar aramak için  tuşuna basın veya  ya da  **Seçenekler** tuşuna basarak seçeneklere erişin: **Detaylar**, **Arama** veya **Ahizesiz ara**, **SMS Gönder**, **MMS Gönder**, **Sil** seçilen aramayı veya **Sakla** ilgili numarayı (eğer telefon rehberinde kayıtlı değilse).

# Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

*Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.*



**Sessiz** - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



**Titreşim** - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



**GPRS bağlı** - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



**SMS mesajı** - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



**Sesli posta** - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



**Pil** - Çubuklar pil seviyesini gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayıf).



**Çalar saat** aktif.



**Dolaşım** - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



**SMS dolu** - Mesaj belleği dolu. Yenilerini alabilmek için eski mesajları silin.



**Aramaların koşulsuz yönlendirileceği numara** - Gelen tüm sesli aramalarınız telesekreter dışında bir numaraya yönlendirilir.



**Arama yönlendirme telesekretere** - Gelen tüm aramalarınız telesekretere yönlendirilir.



**Şebeke alanınız** - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen alan. Aboneliğe bağlıdır, detaylar için servis sağlayıcınızla konuşun.



**GSM Şebekesi:** telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

**Sinyal kalitesi:** çubuk sayısı ne kadar fazla ise kalite o kadar yüksektir.



**SMS Sohbet** - seçenek **Açık** olarak ayarlı.



**Hafıza dolu** - Telefonun hafızası dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



**MMS mesajı** - Yeni multimedya mesaj aldığınızı gösterir.



**Wap mesaj** - Wap push gelen kutunuza yeni mesaj geldiğini gösterir.



**Otomatik aç/kapat** - seçenek **Açık** olarak ayarlıdır.

# Uyarılar

## Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektromanyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Aşınmış gövde çalışmaları için, bu telefon test edilmiş, metal içermeyen ve telefonu vücuttan en az 1.5 cm uzakta konumlandırılan bir aksesuarla kullanıldığında FCC RF maruz kalma yönetmeliklerini karşılamıştır. Diğer aksesuarlarla kullanım FCC RF maruz kalma yönetmeliklerine uyumu garanti etmez. Cep telefonunuz sizin

sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermektan kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisinde dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut

arařtırmalar, gözden geçirilmiř ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiřtir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmelięi 1999/5/EC ile uyumludur.

## **Telefonunuzu daima kapatın...**

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



**Uçaęa** binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleřtirmeden önce: uçafta cep telefonu kullanmak uçaęın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu řebekesine zarar verebilir ve yasadıřı olabilir.



**Hastanelerde**, kliniklerde, dięer saęlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz dięer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduęu alanlar) olan alanlarda.

Yanııcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiř bile olsa) veya sıvılařtırılmıř petrol gazı (LPG) ile

çalıřan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadıęını kontrol edin. Radyo iletiřim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduęu tař ocakları veya patlama iřlemleri yapılan dięer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkilenemeyeceğini kontrol edin.

## **Kalp pilleri**

Eđer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduęunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göęüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulaęı kullanın.
- İnterferanstan řüphelendiğinizde telefonu kapatın.

## **İřitme cihazı kullananlar**

Eđer **iřitme cihazı** kullanıcısıysanız, doktorunuza ve iřitme cihazı üreticinize kullandıđınızın cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

## Geliştirilmiş performans

**Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:**



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde

gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

## Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Otantik Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.



## Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

## EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda

telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

## Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

## DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

---

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

# Sorun Giderme

## **Telefon açılmıyor**

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

## **Telefonu açtığınızda BLOKE mesajı görünüyor**

Birisi telefonunuzu kullanmaya çalışmış ancak ne PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu bilmiyormuş. Servis sağlayıcınızla görüşün.

## **Ekranda IMSI hatası görünüyor**

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle görüşün.

## **Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor**

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

## **Şebeke simgesi görüntülenmiyor**

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde

olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

## **Ekrana tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)**

Ekrana düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

## **Piliniz fazla ısınmış**

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

## **Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor**

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon *Arama 1* veya *Bekliyor* gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

## **Metin mesajları gönderemiyorsunuz**

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

## **JPEG resimler alamıyorsunuz ve/veya saklayamıyorsunuz**

Eğer dosya boyutu çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

## **Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz**

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

## **Pil şarjı sırasında, pil simgesi hiç çubuk göstermiyor ve dışı yanıp sönüyor**

Pili sadece sıcaklığın 0°C (32°F) altına veya 50°C (113°F) üstüne çıkmadığı yerlerde şarj edin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

## **Ekranda SIM hatası görünüyor**

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

## **Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

## **Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN görüntüleniyor**

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

## **Telefonunuzun otonomisi kullanıcı kılavuzunda belirtilenden daha düşük**

Otonomi ayarlarınıza (zil sesi, aydınlatma süresi vs) ve kullandığınız özelliklere bağlıdır. Otonomiyi arttırmak için, mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri kapatmalısınız.

## **Telefonunuz arabada düzgün çalışmıyor**

Araba telefonunun performansını etkileyebilecek olan elektro manyetik dalgaları emen metalik parçalar içerir. Harici anten kullanarak telefona dokunmadan arama yapabileceğiniz ve gelen aramaları cevaplayabileceğiniz araç kiti mevcuttur.

[Araba sürerken telefon kullanmanıza izin verilip verilmediğini yerel yetkililerden kontrol edin.](#)

## **Telefonunuz şarj olmuyor**

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

## Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

*Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.*

### Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

### Taşıma çantası

Telefonunuzu darbelerden ve çizilmekten korur.

### Deluxe Kulaklık

Tek tuşla cevaplama tuşu size sadeleştirilmiş bir alternatif sunar. Sadece tuşa basarak gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Boş modundayken, sesle aramayı aktif hale getirmek için tuşa basınız.

### Data bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Sağlanmış olan yazılım resimler ve melodiler indirmenizi, irtibatlarınızı ve randevularınızı senkronize etmenizi sağlar.

### Telefonu modem olarak kullanma

Cep telefonunuzu PC veya PDA ile modem olarak kullanabilirsiniz, örn. Kızılötesi veya Bluetooth ile İnternete bağlanma veya faks gönderme. Kızılötesi ile kullanılacak hizmetlerden tam olarak yararlanabilmek için (SMS, e-posta ve faks gönderme ve alma, telefonunuza resim ve ses dosyaları yükleme, telefon rehberi senkronizasyonu, GPRS Sihirbazı vs.), PC'nize Philips Mobile Phone Tools Light yazılımını

yüklemeniz gereklidir. Bu yazılım Internet'ten sağlanabilir: [www.club-philips.com](http://www.club-philips.com) adresine bağlanın ve cep telefonunuzu kaydederek Mobile Phone Tools dahil mevcut içeriğe erişin.

*Yazılım Apple Macintosh bilgisayarlar ile uyumlu değildir. Sadece Windows 98 SE, ME, XP ve 2000 (Service Pack 3 yukarısı zorunludur).*

Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için özel yazılım modülleri Philips cep telefonunuz ile bu uygulamaların senkronizasyonunu sağlar (detaylı bilgi için bu yazılımların kullanma kılavuzlarına bakın).

## **TV Link**

Bu veri kablosu TV'de slay show göstermenizi sağlar. Kablonun veri ucunu kulaklık konnektörüne takın, video ucunu TV veya VCR üzerindeki IN soketine takın.

# Ticari marka deklarasyonu



JAVA Sun Microsystems,  
Inc. ticari markasıdır



T9® Tegic Communications  
Inc. Ticari markasıdır



Bluetooth™, sahibi  
telefonaktiebolaget L M  
Ericsson İsveç olan ve  
lisansı Philips'e verilen  
ticari markadır.

# SAR Bilgisi

## Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g doku için 2,0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama 1 g doku için 1,6 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikaya edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 9@9g cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,822 W/kg ve IEEE std 1528 göre 1,25 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.



# Uygunluk Beyanı

Biz,

**Philips Electronics Hong Kong Ltd**  
**Business Group Mobile Phone**  
**5/F, Philips Electronics Building**  
**5 Science Park Avenue**  
**Shatin New Territories**  
**Hong Kong**

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,

**CT9A9G**

Cep Telefonu GSM 900/GSM 1800/GSM 1900  
TAC: 35823200

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar  
ile uyumludur:

**EN 301 489-07,**  
**EN 60950 ve EN 50360**  
**EN 301 511 v 9.0.2**

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek III veya IV ile açıklanan şekilde ve aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır.

BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Tanımla işareti: **0168**

28 Kasım 2006



Kalite Yöneticisi