

Prezentarea telefonului



Philips urmărește permanent să își îmbunătățească produsele. Din acest motiv, Philips își rezervă dreptul de a revizui acest ghid de utilizare și de a-l retrage oricând, fără preaviz. Philips furnizează acest ghid de utilizare „ca atare” și, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, nu își asumă responsabilitatea pentru nici o eroare, omisiune sau discrepantă între acest ghid de utilizare și produsul

descriș. Acest aparat este destinat conectării la rețele GSM/GPRS.

Funcții disponibile

Pornirea / Oprirea telefonului	Apăsați lung și apoi eliberați tasta  .
Introducerea codului PIN	Introduceți codul PIN de la tastatură și apăsați tasta  sau  pentru a confirma.
Blocarea tastaturii MP3	Apăsați  . Tastatura MP3 va fi blocată. Apăsați  pentru a o debloca.
Blocarea tastaturii	Când clapeta telefonului este deschisă, tastatura se va debloca automat, în timp ce tastele de pe clapeta telefonului vor fi blocate.
Efectuarea unui apel	Introduceți numărul de telefon de la tastatură și apăsați tasta  .
Încheierea unui apel	Apăsați  .

Preluarea unui apel	Când sună telefonul, apăsați  .
Activarea / dezactivarea modului Handsfree	În modul pasiv, introduceți numărul de telefon cu ajutorul tastelor sau selectați un contact din agendă. Apăsați  sau  Opțiuni , apoi selectați apel în regim Handsfree și apăsați  . În timpul unei convorbiri, apăsați  sau  Opțiuni pentru a accesa opțiunea Handsfree. La primirea unui apel apăsați lung  .
Anularea soneriei pentru un apel	Când sună telefonul, apăsați  .
Respingerea unui apel	Când sună telefonul, apăsați  .
Reglarea volumului convorbirii	Apăsați tastele ◀ și ▶ pentru a regla volumul în timpul unei convorbiri.

Ajustarea volumului soneriei	Când telefonul este în mod pasiv, apăsați  > Setări > Sunete > Volum sonerie pentru a ajusta volumul soneriei la primirea apelurilor.
Accesarea listei cu toate apelurile	Apăsați  în modul pasiv.
Accesarea opțiunii Meniu Navigator Wap	Apăsați ▶ în modul pasiv.
Accesarea opțiunii Contacte	Apăsați ▶ în modul pasiv.
Accesarea opțiunii Fișierele mele	Apăsați ▶ în modul pasiv.
Accesarea opțiunii Scrie mesaj	Apăsați ▶ în modul pasiv.
Accesarea Meniului principal	Apăsați  sau  în modul pasiv.
Accesarea opțiunii MP3	Apăsați  în modul pasiv.

Revenirea la meniul anterior	Apăsați  <i>Înapoi</i> când parcurgeți meniul sau când telefonul este în modul de editare.
Revenirea rapidă la modul pasiv în timpul parcurgerii meniurilor	Apăsați scurt  .

Tastele de control

Carcasa exterioră a telefonului mobil are trei taste de control: , , și .

Fiecare tastă are 4 moduri de funcționare:

- Modul pasiv
- Modul MP3
- Modul de primire a apelului
- Modul de primire a apelului prin căști

În **Modul pasiv** puteți apăsa lung orice tastă dintre cele 3 pentru a activa ecranul mic LCD. Când ecranul mic LCD este activat, apăsați  pentru a activa player-ul audio.

În **Modul MP3** apăsați scurt  pentru a micșora volumul, apăsați scurt  pentru a majora volumul și

apăsați scurt  pentru a întrerupe sau a continua redarea.

În **Modul MP3** apăsați lung  pentru a trece la melodia precedentă, apăsați lung  pentru a trece la următoarea melodie și apăsați lung  pentru a dezactiva funcția MP3.

În **Modul de primire a apelului** apăsați scurt  sau  pentru a trece apelul în regim silențios. Apăsați lung  sau  pentru a respinge apelul.

În **Modul de primire a apelului prin căști** apăsați scurt sau lung  pentru a micșora volumul; apăsați scurt sau lung  pentru a majora volumul.

Taste programabile

Tastele programabile stânga și dreapta ( și ) se află în partea de sus a tastaturii. Prin apăsarea tastelor programabile, puteți selecta opțiunea afișată pe ecran exact deasupra fiecăreia, inclusiv a opțiunilor din timpul unui apel. Funcțiile tastelor programabile se schimbă în funcție de contextul curent.

Operațiunile căștilor

Următoarele operațiuni sunt aplicabile căștilor cu ajutorul unei singure taste.

Când introduceți un număr de telefon în modul pasiv, apăsați scurt tasta asociată căștilor pentru a apela numărul respectiv. Pentru a întrerupe apelarea numărului, apăsați lung tasta asociată căștilor.

În timpul unui apel, apăsați scurt tasta căștilor pentru a înregistra sau a opri înregistrarea; țineți apăsată tasta pentru a închide telefonul.

La primirea unui apel, apăsați tasta căștilor pentru a răspunde; țineți apăsată tasta pentru a respinge apelul.

Meniul principal

Puteți accesa diversele caracteristici ale telefonului dvs. Philips 598 din meniul principal. Tabelul de mai jos ilustrează structura acestui Meniu principal, ce reprezintă pictogramele și numărul paginii de unde puteți obține informații suplimentare despre funcțiile meniului.

<i>Divertisment</i>  pagina 22	<i>Navigator</i>  pagina 23	<i>Player audio</i>  pagina 26
<i>Camăra</i>  pagina 30	<i>Mesaje</i>  pagina 35	<i>Fișierele mele</i>  pagina 45
<i>Instrumente</i>  pagina 50	<i>Contacte</i>  pagina 62	<i>Profiluri</i>  pagina 66
<i>Conectivitate</i>  pagina 69	<i>Apeluri</i>  pagina 73	<i>Setări</i>  pagina 77

Apăsați  în modul pasiv pentru a accesa meniul principal și apăsați , ,  sau  pentru a naviga printre pictograme și liste sau apăsați tastele  -  și  sau tastele  pentru a accesa direct opțiunile și funcțiile. În momentul parcurgerii unei liste, poziția dvs. în listă va fi indicată de o bară derulantă, plasată în partea dreaptă a ecranului. Apăsați  **Selectează** sau  pentru a accesa opțiunile corespunzătoare ale

elementului selectat din listă. Apăsați  **Înapoi** pentru a reveni la meniul precedent.

Meniul fără cartela SIM

Dacă nu aveți o cartelă SIM, pe ecranul principal veți vedea mai puțin de 12 meniuri principale. Ele sunt prezentate după cum urmează:

	<i>Player audio</i>  pagina 26	
<i>Divertisment</i>  pagina 22	<i>Cameră</i>  pagina 30	<i>Fișierele mele</i>  pagina 45
<i>Conectivitate</i>  pagina 69	<i>Instrumente</i>  pagina 50	<i>Setări</i>  pagina 77
		

Poziția implicită a meniului este **Mesaje** dacă ați introdus o cartelă SIM. Poziția implicită a meniului este **Cameră** dacă nu ați introdus o cartelă SIM.

Cum se folosește acest manual

Acest manual de utilizare încearcă să vă ofere informații succinte și complete privind telefonul dvs. Philips 598. Manualul cuprinde următoarele capitole:

Prezentarea telefonului

Această secțiune oferă o prezentare generală a telefonului dvs. mobil și informații despre cele mai folosite aplicații.

Capitolul 1: Pregătirea pentru utilizare

Informații despre setarea telefonului mobil la prima utilizare, cum ar fi instalarea cartelei SIM, acumulatorului, etc.

Capitolul 2: Principalele aplicații

Instrucțiuni privind efectuarea și preluarea apelurilor, precum și unele funcții de apel utilizate frecvent.

Capitolul 3: Introducere a textului

Instrucțiuni de introducere a textului de pe tastatura alfanumerică.

Capitolele 4 – 15

Descrierea principalelor caracteristici ale acestui telefon.

Alte secțiuni Pictograme și simboluri, Precauții, Depanare, Accesorii Philips originale, Informații SAR (dacă sunt disponibile în momentul publicării, dacă nu, incluse într-un document separat) și, în final, informații despre garanția limitată.

Evenimente noi

Unele evenimente pot modifica ecranul pasiv (cum ar fi apelurile pierdute, SMS nou, MMS nou etc.). Dacă există un eveniment nou, telefonul va emite o alertă sonoră (cu excepția primirii mesajelor transmise prin tehnologia Cell Broadcast). Puteți apăsa  *Vizualizează* pentru a afișa lista cu apelurile pierdute, pentru a accesa lista mesajelor SMS sau MMS necitite, etc. Apăsați  *Înapoi* pentru a închide ecranul cu evenimente noi.

In orice moment, puteți șterge evenimentele noi din ecranul pasiv dacă apăsați  Înapoi.

Cuprins

1. Pregătirea pentru utilizare	9	Apel în modul handsfree	17
Introducerea cartelei SIM	9	Preluarea unui apel	17
Pornirea telefonului	11	Respingerea unui apel	17
Încărcarea acumulatorului	11	Preluarea unui al doilea apel (în funcție de rețea)	17
Introducerea unei micro-cartele SD	12	Imagine contact	18
Setarea tastelor rapide	12		
2. Apelarea	14	3. Introducerea textului și a numerelor	19
Pornirea telefonului	14	Metoda de introducere	19
Oprirea telefonului	14	Introducerea de texte și numere	19
Efectuarea unui apel	14	Introducerea simbolurilor	19
Opțiuni în timpul unei convorbiri	14	Schimbarea tipului de caractere	20
Reglarea volumului unui apel în modul silențios sau la volum normal	15	Ștergerea	20
Reglarea volumului difuzorului/căștilor	15	Introducerea textului T9®	20
Înregistrarea convorbirilor	15	Introducerea clasică a textului	21
Încheierea unui apel	15	4. Divertisment	22
Efectuarea apelurilor internaționale	15	Jocuri	22
Efectuarea apelurilor de urgență	16	Java	22
Efectuarea unui al doilea apel (în funcție de rețea)	16	5. Navigator	23
Efectuarea unui multiapel (în funcție de rețea)	16	WAP	23
Comutarea apelurilor (în funcție de rețea)	17	Casetă Push primite	25
		6. Muzică	26

Melodii	26
Cântăreți	26
Liste de melodii	27
Ultima melodie ascultată	27
Melodie redată acum	27
Setări	28
Utilizarea tastelor de control ale player-ului audio de pe clapetă	29
7. Cameră	30
Modul cameră	30
Modul video	32
8. Mesaje	35
SMS	35
MMS (în funcție de rețea)	36
Curier intrări	37
Casetă ieșiri	39
Favoritele mele	40
Ciornă	41
Arhiva SIM	41
Șabloane	42
Mesaj vocal	42
Informații zonale	42
Setări mesaj	43

9. Fișierele mele	45
Imagini	45
Clipuri	47
Sunete	48
Stare memorie	49
10. Instrumente	50
Miniagenda doamnelor	50
Calendar	57
Alarmă	58
Calculator	58
Înregistrare voce	59
GMT	59
Cronometru	60
Convertor	60
Contra cronometru	60
Firewall	61
11. Contacte	62
Crearea contactelor	62
Vizualizare grup	64
Numere speciale	64
Apel rapid	64
Opțiuni avansate	65
12. Profiluri	66
Selectarea profilului	67
Personalizarea setărilor	67

13. Conectivitate	69
Infraroșu	69
Bluetooth	70
Funcția USB	72
Cardul de memorie	72
14. Apeluri	73
Listă apeluri	73
Șterge istoric	73
Setări apel	74
15. Setări	77
General	77
Afișaj	79
Sunete	79
Conectivitate	80
Pictograme și simboluri	82
Precauții	85
Depanare	90
Accesorii Philips originale	92
Declarația mărcii înregistrate	93
Informații SAR	94
Declarație de conformitate	96

I. Pregătirea pentru utilizare

Vă rugăm să citiți instrucțiunile privind siguranța din secțiunea „Precauții” înainte de utilizare.


Înainte de a începe să utilizați telefonul, trebuie să introduceți o cartelă SIM validă, furnizată de către operatorul GSM sau de către distribuitorul dvs. Cartela SIM conține informații despre abonament, numărul dvs. de telefon mobil și o mică memorie în care puteți stoca numere de telefon și mesaje (pentru mai multe informații, vezi “Contacte” de la pagina 62).

Puteți introduce, de asemenea, un card de memorie. Acesta vă oferă o memorie mai mare, în care puteți stoca muzică, imagini și fișiere video suplimentare, separat de memoria încorporată a telefonului.

Introducerea cartelei SIM

Scoaterea carcasei spate

Asigurați-vă că telefonul este închis. Înainte de a introduce cartela SIM, trebuie să scoateți carcasa din spatele telefonului. Țineți telefonul cu partea frontală îndreptată în jos, așa cum este ilustrat în imagine, și împingeți butonul de blocare de pe partea stângă a telefonului. Puneți degetul în orificiul deasupra butonului de blocare pentru a ridica carcasa din spate din fanta sa.

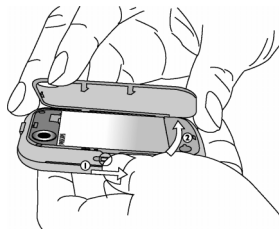

Scoaterea acumulatorului


Puneți degetul pe suportul negru din colțul de dreapta-sus pentru a ridica acumulatorul din fantă.



Puteți pierde toate setările dvs. personale dacă scoateți acumulatorul atunci când telefonul este pornit.


Introducerea cartelei SIM

Colțul tăiat al cartelei SIM trebuie să fie îndreptat în direcția potrivită (colțul tăiat spre dreapta-sus), iar contactele metalice trebuie să fie îndreptate în jos. Introduceți cartela SIM în fanta sa și împingeți-o până când se fixează. Dacă scoateți cartela SIM pentru prima dată asigurați-vă ca marginile să fie netede, în caz contrar cartela va aluneca cu dificultate.

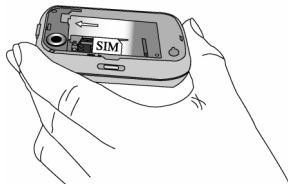


Înlocuirea acumulatorului

Cu contactele metalice îndreptate în jos, apăsați acumulatorul în fanta sa, până când se fixează. Atenție: punctul de articulație trebuie să fie în partea de jos a acumulatorului.

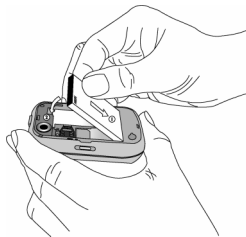

Reintroducerea carcasei spate

Potriviti și fixați carcasa spate pe partea dreaptă a telefonului; apăsați-o până când se blochează și se fixează pe partea stângă a telefonului.

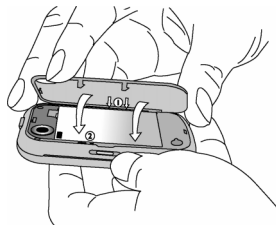

Când introduceți acumulatorul, aveți grijă să nu distrugeți conectorii metalici ai fantei cartelei SIM.

Pornirea telefonului

Pentru a porni telefonul, apăsați lung și apoi eliberați tasta . Introduceți codul PIN, dacă acesta este cerut (acel cod secret al cartelei dvs. SIM, format din 4 până la 8 cifre). Acest cod este preconfigurat și oferit de către operatorul de rețea sau de către distribuitorul dvs. Pentru mai multe informații despre codul PIN, vezi "Securitate" de la pagina 78.

Dacă introduceți un cod PIN greșit de 3 ori, cartela dvs. SIM se va bloca. Pentru a o debloca, trebuie să obțineți codul PUK de la operatorul de rețea.

Încărcarea acumulatorului

Telefonul dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul nou este încărcat parțial. Se va emite o alertă sonoră când acumulatorul se descarcă.

Vă recomandăm să nu scoateți acumulatorul când telefonul este pornit, deoarece riscați să pierdeți toate setările personale. Dacă totuși scoateți acumulatorul, data și ora se vor păstra în memorie pentru un scurt timp. Astfel, va trebui să resetați informațiile după reinstalarea acumulatorului.

După ce ați reînștat acumulatorul și capacul acestuia, puteți încărca telefonul. Introduceți conectorul încărcătorului în telefon, după indicațiile de mai jos. Apoi introduceți celălalt capăt într-o priză CA.



Simbolul acumulatorului indică stadiul încărcării. În timpul încărcării, indicatorii de încărcare vor defila; acumulatorul este încărcat complet după cca. 2,5 ore. În momentul în care observați că toate liniuțele sunt stabile, acumulatorul este complet încărcat. Acum puteți scoate încărcătorul. În funcție de rețea și de condițiile de utilizare, acumulatorul poate rezista până la 4 ore* în convorbire și până la 300 ore* în așteptare.

**Rezultatele reale pot varia în funcție de starea rețelei, de setările utilizatorului, de modul de utilizare etc.*

Menținerea încărcătorului conectat la telefon după încărcarea completă a acumulatorului nu afectează acumulatorul. Singurul mod de a închide încărcătorul este prin deconectare, deci vă recomandăm să folosiți o priză CA ușor accesibilă.

Dacă intenționați să nu folosiți telefonul pentru mai multe zile, vă recomandăm să scoateți acumulatorul.

Telefonul poate fi folosit în timpul încărcării (de reținut că alertele prin vibrații se dezactivează când încărcătorul este conectat). Dacă acumulatorul este complet descărcat, pictograma acumulatorului va reapărea abia după câteva minute de încărcare.

Introducerea unei micro-carte SD

1. Ridicați clapeta de protecție a micro-cartei SD, aflată pe partea stângă a telefonului dvs. Când cartela este ținută corect, lamelele aurii de contact vor fi cu fața în sus.
2. Introduceți ușor micro-cartela în fanta SD și apăsați-o până când ajunge în poziția potrivită.

Pentru a scoate micro-cartela SD, apăsați cartela în fanta acesteia și dați-i apoi drumul. Cartela va sări afară din fantă.

Setarea tastelor rapide

Puteți configura tastele numerice  - , ▲, ▼, ◀, ▶, ☰ și ☲ pentru a accesa aplicațiile preferate. Acestea fiind setate, puteți pur și simplu apăsa lung tastele numerice pentru a accesa aplicația corespunzătoare.

Majoritatea tastelor rapide sunt presetate și configurate. Pentru a verifica setările tastelor rapide megeți la [Setări](#) > [General](#) > [Comenzi rapide](#) > [Tastă rapidă](#). Pentru a modifica setările tastelor rapide, apăsați tasta numerică pe care doriți să o modificați și selectați [Opțiuni](#) > [Modificare](#), după care selectați aplicația pe care doriți să o asociați cu tasta numerică din următoarea listă:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| • Alarmă | • Mod avion |
| • Calendar | • Jocuri |
| • Memento vocal | • Pagina de start |
| • Curier intrări | • Infraroșu |
| • Bluetooth | • Menu |
| • Calculator | • Muzică |
| • Firewall | • Fișierele mele |
| • Limbă | • Profiluri |
| • Listă apeluri | • Sonerii |

- Cameră
- Club Philips
- Contacte
- Creează mesaj
- Creare SMS
- Creare MMS
- Comenzi rapide
- Convertor
- Apel rapid
- Recorder audio
- Miniagenda doamnelor

Tastele numerice , ,  și  au fost preconfigurate ca taste implicite pentru accesarea "+", accesarea mesageriei vocale, activarea profilului Conferință și respectiv deblocarea tastaturii, și nu pot fi modificate.

2. Apelarea

Acest capitol descrie caracteristicile și opțiunile legate de efectuarea și primirea de apeluri.

Pornirea telefonului

Țineți apăsată tasta  pentru a porni telefonul. Puteți seta un cod de securitate (cod PIN) pentru a evita utilizarea telefonului de către persoane neautorizate. Dacă aveți un cod de securitate, când deschideți telefonul vi se va cere să îl introduceți.

1. Introduceți codul PIN. Din motive de securitate, pe ecran va fi afișat simbolul „*” pentru a reprezenta numerele pe care le-ați introdus. Dacă ați introdus un număr greșit, apăsați  **Șterge** pentru a-l șterge.
2. Apăsați  **OK**. Telefonul va valida codul PIN și va iniția conectarea la rețea.
3. Când numele unei rețele este afișat pe ecran, puteți să efectuați sau să preluați apeluri. Dacă pe ecran nu apare numele niciunei rețele, va trebui să vă reconectați.

Dacă introduceți un cod PIN greșit de 3 ori consecutiv, cartela dvs. SIM se va bloca. Pentru a o debloca, trebuie să solicitați codul PUK de la operatorul de rețea. Dacă introduceți un cod PUK

greșit de 10 ori consecutiv, cartela dvs. SIM se va bloca permanent și nu va mai putea fi folosită. În acest caz, vă rugăm să contactați operatorul dvs. de rețea.

Oprirea telefonului

În orice situație, puteți să țineți apăsată tasta  pentru a opri telefonul.

Efectuarea unui apel

Puteți să efectuați un apel numai atunci când numele rețelei este afișat pe ecran.

1. Formați numărul de telefon.
2. Apăsați  pentru a apela numărul sau apăsați  **Opțiuni** pentru a accesa meniul de opțiuni, apoi selectați **Apelează** > **Conexiune IP**, **Apelare handsfree**, sau **Apelare IP handsfree**.

Opțiuni în timpul unei convorbiri

În timpul unei convorbiri, puteți apăsa  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operațiuni:

- Activarea / dezactivarea modului handsfree
- Activarea căștilor Bluetooth (dacă este aplicabil)
- Reglarea volumului unui apel în modul silențios sau la volum normal

- Punerea unui apel în așteptare.
- Formarea unui nou număr
- Încheierea apelului curent
- Trimiterea unui mesaj SMS
- Înregistrarea convorbirii telefonice (care include 3 sub-opțiuni: *Înregistrează amândouă*, *Înregistrează interlocutor* și *Înregistrează conv. proprie*)
- Accesarea listei cu *Contacte*

Reglarea volumului unui apel în modul silențios sau la volum normal

În timpul unei convorbiri, apăsați  *Opțiuni* și selectați *Silențios* sau *Volum normal*. Dacă selectați *Silențios*, microfonul va fi dezactivat.

La trecerea de la un apel la altul, modul silențios va fi anulat.

Reglarea volumului difuzorului/căștilor

În timpul unei convorbiri, al unui apel reținut sau în așteptare, puteți apăsa *◀/▶* pentru a mări sau a reduce volumul (dacă nu navigați în meniul *Opțiuni apel*). După ce ați fixat volumul, acesta se va aplica imediat, iar setarea va rămâne valabilă pentru apelurile viitoare.

Înregistrarea convorbirilor

În timpul unei convorbiri, apăsați  *Opțiuni* și selectați *Înregistrează* pentru a accesa cele 3 opțiuni de înregistrare, și anume: *Înregistrează amândouă* (implicit), *Înregistrează interlocutor* și *Înregistrează conv. proprie* (aplicabil în cazul convorbirilor între doi sau mai mulți interlocutori).

Când înregistrarea pornește, pe ecran va fi afișată o pictogramă de înregistrare. La terminarea convorbirii, înregistrarea se oprește automat și se salvează în format AMR în *Fișierele mele > Sunete*.

Durata înregistrării este nelimitată; înregistrarea se va opri numai dacă apăsați tasta  pentru a întrerupe înregistrarea dacă memoria este insuficientă sau dacă apelul s-a încheiat.

Încheierea unui apel

Apăsați  *Încheie* sau  pentru a încheia un apel.

Efectuarea apelurilor internaționale

1. Țineți apăsată tasta  până când semnul „+” apare pe ecran.
2. Introduceți codul de țară.

3. Introduceți prefixul de zonă (în mod normal fără 0 în față) și numărul de telefon.
4. Apăsați  pentru a apela direct.

Efectuarea apelurilor de urgență

Puteți face oricând un apel de urgență, indiferent dacă telefonul dvs. mobil este înregistrat sau nu la rețea.

1. În modul pasiv, introduceți numărul apelului de urgență (număr specific în țara apelantului)
2. Apăsați .

Apelul de urgență nu va fi stocat în registrul apelurilor.

3. Alternativ, după pornirea telefonului mobil și introducerea codului PIN apăsați  **SOS** pentru a trece la ecranul apelurilor de urgență. Dacă nu aveți cartelă SIM, prin apăsarea  **SOS** veți putea ajunge la ecranul apelurilor de urgență, unde va fi afișat numărul apelului. După care apăsați  sau tasta programabilă **OK** pentru a efectua direct un apel de urgență și pe ecran va apărea animația de apelare.

Efectuarea unui al doilea apel (în funcție de rețea)

Puteți efectua un al doilea apel prin punerea apelului curent în așteptare:

1. În timpul unei convorbiri cu interlocutorul A, puteți forma numărul de telefon al interlocutorului B de la tastatură.
2. Apăsați  pentru a apela numărul interlocutorului B. Interlocutorul A va trece automat în așteptare.

Efectuarea unui multiapel (în funcție de rețea)

Telefonul dvs. acceptă efectuarea unui multiapel între cel mult cinci interlocutori. În timpul unei conversații cu mai mulți interlocutori pe ecran va fi afișat **Multiapel**.

Dacă aveți un apel în așteptare în timp ce purtați deja o convorbire, puteți efectua următoarele operațiuni pentru a iniția un multiapel:

1. Apăsați  pentru a prelua al doilea apel. Primul apel va trece automat în așteptare.
2. Selectați **Multiapel** din meniul Apeluri. Prin combinarea celor două apeluri se va iniția un multiapel.

În timpul unui multiapel puteți prelua un alt apel sau adăuga un membru nou prin apelarea noului membru (multiapelul curent va trece automat în așteptare). După inițierea apelului selectați *Inițiere multiapel* din meniul Apeluri pentru a adăuga un membru nou la multiapel (puteți adăuga până la cinci membri).

Dacă doriți să separați un membru din multiapel, selectați *Izolează conv. în multiapel* în timpul multiapelului. Pentru a deconecta un membru din multiapel, selectați *Încheiere conv. în mod multiapel*.

Comutarea apelurilor (în funcție de rețea)

Când aveți un apel activ și un apel în așteptare, puteți apăsa  *Opțiuni*, apoi selectați *Schimbă* pentru a comuta cele 2 apeluri.

Apel în modul handsfree

În timpul unei convorbiri, apăsați  *Opțiuni* și selectați *Handsfree*.

Atunci când căștile sunt conectate la telefon, modul handsfree nu poate fi activat.

Preluarea unui apel

Apăsați  pentru a prelua un apel.

Respingerea unui apel

Apăsați  pentru a respinge un apel.

Preluarea unui al doilea apel (în funcție de rețea)

Dacă ați activat opțiunea *Apel în așteptare*, veți fi alertat la primirea unui alt apel. Puteți să:

1. Apăsați  pentru a prelua al doilea apel. Apelul curent va trece automat în așteptare.
2. Apăsați  pentru a respinge al doilea apel și a continua convorbirea curentă.
3. Când aveți un apel activ și unul în așteptare, puteți apăsa  *Opțiuni* pentru a efectua următoarele operațiuni:

- | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| • <i>Schimbă</i> | • <i>Stabilește multiapeluri</i> | • <i>Handsfree</i> |
| • <i>Dispozitiv audio (dacă este aplicabil)</i> | • <i>Silențios</i> | • <i>Încheie apel reținut</i> |
| • <i>Încheie apel activ</i> | • <i>Trimite SMS</i> | • <i>Înregistrează</i> |
| • <i>Vizualizare contacte</i> | | |

Dacă apăsați tastele numerice, în modul apel în așteptare se va deschide editorul de text.

Imagine contact

Această caracteristică vă permite să corelați un număr din agendă cu o fotografie pe care ați făcut-o cu ajutorul funcției Cameră sau cu o imagine pe care ați descărcat-o prin WAP sau prin cablul de transmitere a datelor. În timpul unui apel, dacă detaliile de contact ale apelantului sunt corelate cu o imagine, imaginea respectivă va fi afișată pe ecran la primirea unui apel. Această caracteristică se numește *Imagine contact*.

Imagine contact este disponibilă numai în memoria telefonului. Mărimea fotografiei nu poate depăși 128 x 160 pixeli.

3. Introducerea textului și a numerelor

Metoda de introducere

Telefonul dvs. mobil dispune de câteva metode de introducere, inclusiv:

- T9 English (T9eng/T9Eng): Introducerea caracterelor englezești cu T9 English;
- Multi-Tap (abc/Abc/ABC): Apăsați tastele marcate cu litera pe care doriți să o introduceți. Apăsați o dată pentru a tasta prima literă de pe tastă, apăsați rapid de două ori pentru a tasta a doua literă și continuați în acest mod până când litera pe care doriți să o tastați apare pe ecran.
- 123: Introducerea numerelor

*În procesul editării textului puteți apăsa  pentru a schimba modul de introducere a caracterelor; bara de stare de pe ecran va afișa modul curent de introducere. 『en』 reprezintă modul de introducere de caractere englezești T9; 『abc』 reprezintă modul de introducere de caractere din alfabetul englezesc; 『123』 reprezintă modul de introducere de numere. În plus, puteți apăsa  pentru a introduce semne de punctuație.

Editorul de text reține ultima metodă de introducere a caracterelor folosită înainte de închiderea ecranului de editare. Când accesați editorul din nou, acesta va selecta automat ultima metodă de introducere de caractere utilizată.

Introducerea de texte și numere

Textul poate fi introdus în editor folosind: caractere englezești T9 English, caractere din alfabetul englezesc. În plus, există două metode suplimentare pentru introducerea de numere și semne de punctuație. Pictograma afișată pe ecran ilustrează metoda curentă de introducere. Puteți apăsa  pentru a trece de la o metodă la alta. Apăsați lung pentru a activa sau dezactiva T9. Apăsați scurt  pentru a introduce semne de punctuație sau apăsați lung pentru a selecta limba de scriere.

Introducerea simbolurilor

În orice mod de introducere, apăsați  pentru a deschide / închide ecranul de introducere de simboluri. Dacă simbolurile ocupă mai mult de un ecran, apăsați ▲/▼ pentru a derula paginile în sus / jos. Apăsați ☺ pentru a confirma introducerea simbolului.

Schimbarea tipului de caractere

Apăsați  pentru a schimba tipul de caractere în editorul de text pentru limba engleză.

Ștergerea

Dacă există conținut în rândul de introducere, apăsați  **Șterge** pentru a șterge primul caracter sau simbol din partea dreaptă. Zona va fi actualizată până când rândul se eliberează complet. Țineți apăsată tasta  **Șterge** pentru a șterge rândul de introducere de caractere.

Dacă rândul de introducere este gol, apăsați  **Șterge** pentru a șterge caracterul din stânga cursorului în câmpul de text. Țineți apăsată tasta  **Șterge** pentru a șterge conținutul din câmpul de text.

Introducerea textului T9®

Ce este?

Modul de introducere a textului T9® este un mod inteligent de editare, care conține un dicționar complet și care este utilizat pentru introducerea de mesaje pe un telefon mobil. Acesta permite introducerea rapidă de text. Trebuie să apăsați o singură dată tasta corespunzătoare fiecărei litere necesare pentru a tasta un cuvânt: caracterele

introduse sunt analizate și cuvântul sugerat de modul T9® este afișat într-un mesaj de atenționare. Dacă sunt disponibile mai multe decât 3 variante, pe ecran va apărea o bară derulantă, apăsați  sau  pentru a derula lista și a alege din cuvintele propuse de dicționarul integrat modului T9® (a se vedea exemplul de mai jos). După ce ați introdus cuvântul, apăsați  or  pentru a confirma.

Cum îl utilizați?

Literele și simbolurile desemnate fiecărei taste sunt următoarele:



Pentru introducerea literelor.



Pentru a parcurge cuvintele, de la ultimul la următorul cuvânt luat în considerare.



Pentru confirmarea literei sau a cuvântului.



Șterge Apăsați scurt pentru a șterge o literă, țineți apăsat pentru a șterge toate literele.



Schimbarea tipului de caractere, selectarea modului de introducere. Apăsăți lung pentru a activa/dezactiva opțiunea T9.



Apăsăți scurt pentru a activa/dezactiva modul semnelor de punctuație, apăsăți lung pentru a selecta limba de scriere.

Exemplu: introducerea cuvântului „Home”

1. Apăsăți , iar pe ecran va fi afișat primul cuvânt din listă: **Good**.
2. Apăsăți pentru a parcurge lista și selectați **Home**.
3. Apăsăți **OK** pentru a confirma **Home**.

Introducerea clasică a textului

Dacă doriți să folosiți modul de introducere clasică a textului, apăsăți pentru a selecta introducerea clasică a textului „ABC”. Această metodă implică apăsarea multiplă a tastelor, pentru a ajunge la litera dorită: litera „h” este a doua pe tasta , astfel că va trebui să apăsăți de două ori pentru a introduce litera „h”. În acest mod, numărul de apăsări ale tastei trebuie să fie egal cu poziția literei pe tastă.

Pentru a introduce cuvântul „Home” în modul de introducere clasică a textului, trebuie să apăsăți tastele (**GH**) (**MNO**), (**MNO**), (**DEF**).

Literele, cifrele și simbolurile corespunzătoare fiecărei taste sunt enumerate mai jos:

Tasta Litere și cifre

	Spațiu 1 @ _ # = < > () & L \$ Y
	a b c 2 a ä a a ç
	d e f 3 é e Δ Φ
	g h i 4 Γ i
	j k l 5 Λ
	m n o 6 n o ö o
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü u
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	Inserarea spațiului
	Modificarea modului de introducere a textului
	Introducerea simbolurilor

4. Divertisment



În această secțiune sunt descrise jocurile și instrumentele suplimentare instalate pe telefonul dvs. mobil.

Unele dintre caracteristicile descrise aici depind de configurația telefonului dvs. mobil, de țara din care l-ați cumpărat și / sau de furnizorul dvs. de servicii.

Jocuri

Jocuri prestabilite

În acest meniu sunt incluse jocurile preinstalate pe telefonul dvs. mobil. Apăsați  pentru a accesa meniul principal în modul pasiv și selectați [Divertisment](#) > [Jocuri](#).

Java

Telefonul dvs. mobil dispune de platforma Java, care vă permite să rulați aplicații Java, cum ar fi jocurile descărcate din rețea.

- Apăsați [Java](#) > [Lansează](#) pentru a lansa aplicația nouă după ce a fost descărcată în telefon.

5. Navigator



Telefonul dvs. este dotat cu un navigator WAP. Puteți accesa știri, informații sportive sau meteo, precum și servicii de pe internet prin intermediul navigatorului WAP.

Această caracteristică este disponibilă numai dacă abonamentul dvs. include servicii de acces WAP. Setările au fost preconfigurate (în funcție de variantele țării) și nu trebuie să le modificați. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați operatorul dvs. de rețea.

WAP

În mod normal, telefonul este preconfigurat. Înainte de a adăuga sau a modifica parametrii de configurare, aveți nevoie de informațiile necesare de la operatorul rețelei. Philips nu își asumă răspunderea pentru notificări prealabile și nici pentru eventualele anomalii rezultate în urma schimbărilor de configurație efectuate de către

dvs. sau de către operatorul rețelei. Vă rugăm să solicitați operatorului informațiile actualizate.

Pagina de start

Selectați acest meniu pentru a accesa direct pagina de start. Puteți de asemenea să setați adresa paginii de start în meniul setărilor.

Favorit

Puteți salva pagina web curentă sau paginile web pe care le vizitați frecvent în lista **Favorit**, unde le puteți gestiona și organiza.

Atunci când accesați meniul vi se afișează o listă cu favoritele introduse. Pentru a accesa o adresă web a unei intrări din lista favoritelor, selectați o intrare utilizând ▲ sau ▼ și apăsați .

Dacă lista este goală, puteți selecta următoarele opțiuni pentru a adăuga și gestiona adresele favorite:

Adaugă
favorit

Editați titlul și adresa web.

Aranjează
favorite

Ștergeți sau modificați adresa
favorită.

Pentru a adăuga o adresă favorită nouă:

Accesați meniul **Favorit** Apăsați  pentru a accesa meniul principal în modul pasiv și selectați **Navigator** > **Favorit**.

Selectați **Adaugă favorit** Apăsați .

Adăugați un nou favorit Introduceți **Adresă** și **Titlu** pentru noul favorit și apăsați  **Memorează**.

Pentru a modifica un favorit:

Accesați meniul **Favorit** Apăsați  pentru a accesa meniul principal în modul pasiv și selectați **Navigator** > **Favorit**.

Selectați **Aranjează favorite** Apăsați  sau  și apăsați .

Selectați un favorit pe care doriți să îl modificați Apăsați  sau  și apăsați .

Selectați **Modifică** Apăsați  sau  și apăsați  **OK**.

Modificați favoritul

Modificați **Adresa** și **Titlul** al favoritului și apăsați  **Memorează**.

Istoric

Acest meniu vă permite să gestionați, să organizați și să accesați rapid paginile web pe care le-ați vizitat anterior.

1. Dacă accesați acest meniu vi se vor afișa paginile web pe care le-ați vizitat anterior.
2. Apăsați  **Opțiuni** pentru a accesa următoarele:

Pagina de start

Memorează ca

Înapoi

Expediază prin MMS

Retransmite

Salvează ca pagină de start

Reactualizează

Îșire

Favorit

Setare

Introduceți adresa

Introducerea adresei

Introduceți adresa web și apăsați  sau  pentru conectare, apăsați  **Înapoi** pentru revenire la pagina precedentă.

Setări

Acest meniu vă permite să configurați setările web pentru navigarea pe Internet. Telefonul dvs. poate fi preconfigurat cu setările unui anumit operator de rețea. Dacă sunteți abonat la un operator de rețea, puteți începe să folosiți navigatorul WAP imediat. În caz contrar, va trebui să reconfigurați setările.

Philips nu își asumă răspunderea pentru notificări prealabile și nici pentru eventualele anomalii rezultate în urma modificării configurațiilor de către dvs. sau de către operator, nici pentru schimbările adresei WAP sau a conținutului, efectuate de furnizorul de conținut de pe Internet. Vă rugăm să solicitați operatorului rețelei dvs. sau furnizorului de conținut informațiile actualizate.

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

Opțiuni navigator	Vă permite configurarea parametrilor navigatorului, precum sunt Afișează imagini , Activează reactualizare , etc
Memorie cache	Vă permite să setați Mod cache și Golește cache .
Fișiere temporare	Puteți utiliza opțiunile Permite fișiere temporare sau Șterge fișiere temporare .

Casetă Push primite

Permite verificarea mesajelor de tip push și configurarea setărilor de tip push, cum ar fi selectarea opțiunii de a primi sau nu mesaje de tip push, ștergerea mesajelor de tip push etc.

6. Muzică



Această aplicație vă permite să descărcați muzică din rețea, să salvați fișierele audio, să editați o listă proprie de melodii și să ascultați muzica descărcată. Telefonul acceptă fișiere audio în format MP3 și AAC.

Melodii

Această opțiune vă permite să ascultați muzica descărcată din *Memorie telefonului* sau *Card de memorie*. Dintre melodiile enumerate alegeți cu ajutorul ▲/▼ melodia pe care doriți s-o ascultați și apăsați *Opțiuni*.

Opțiuni

Deschide

Descriere

Deschide player-ul audio pentru a reda melodia selectată.

Adaugă la lista de melodii

Deschide lista de melodii, selectează o listă de melodii și adaugă melodia selectată în listă.

Șterge melodia

Pentru a șterge melodia selectată.

Detalii

Pentru a vizualiza informații detaliate a melodiei selectate.

Cântăreți

Pe ecran este afișată o listă cu numele cântăreților. Puteți apăsa ▲/▼ pentru a selecta un cântăreț oarecare și apăsați sau pentru a afișa toate melodiile cântărețului selectat.

Dintre melodiile enumerate alegeți cu ajutorul ▲/▼ melodia pe care doriți s-o ascultați și apăsați

Opțiuni

Opțiuni

Deschide

Descriere

Deschide player-ul audio pentru a reda melodia selectată.

Adaugă la lista de melodii

Deschideți lista de melodii, selectați o listă de melodii și adaugați melodia selectată în listă.

Șterge melodia

Pentru a șterge melodia selectată.

Șterge cântăreț

Pentru a șterge toate melodiile unui cântăreț.

Detalii

Pentru a vizualiza informații detaliate a melodiei selectate.

Liste de melodii

Listele de melodii salvate sunt afișate pe ecran. Pentru a crea o listă de melodii nouă, selectați **Listă nouă**. Introduceți numele listei și apăsați . Utilizați  /  pentru a selecta un fișier, apăsați , apoi apăsați  pentru a confirma și memora lista de melodii. Puteți crea până la 10 liste de melodii. Opțiunile disponibile includ:

Opțiuni	Descriere
Deschide	Deschide player-ul audio pentru a reda fișierul selectat curent.
Modifică listă	Pentru modificarea listei de melodii
Redenumeste listă	Pentru modificarea numelui listei de melodii
Șterge lista de melodii	Pentru a șterge lista curentă de melodii.
Ordine melodii	Pentru a modifica ordinea de redare a listei curente de melodii.
Detalii	Pentru a vizualiza informații detaliate despre fișierul selectat.

Ultima melodie ascultată

Pentru a trece în listă ultimele 10 melodii redade, ultima melodie fiind afișată în partea de sus a listei.

Melodie redată acum

Pe ecran este afișat fișierul rulat curent. Dacă în acel moment nu rulează nici o melodie, vă este afișată o listă a melodiilor rulate anterior creării listei.

Operațiunile tastelor

Operațiunile tastelor în timpul redării melodiilor sunt următoarele:

Tasta	Operația
 tasta	Apăsați scurt pentru a porni / întrerupe / continua redarea melodiei. Țineți apăsată tasta pentru a opri redarea.
◀ sau ▶	Apăsați scurt pentru a selecta melodia precedentă / următoare. Țineți apăsat pentru a derula melodia înapoi/înainte în timpul redării.

▲ sau ▼ Reglarea volumului. Odată ce ați reglat volumul, setarea va fi salvată până data viitoare când îl reglați din nou.

 **Opțiuni** Deschiderea meniului de opțiuni.

 **Încheie** Oprirea redării.

 **Înapoi** Revenirea la meniul anterior.

Apăsați  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Redare/ Pauză Pentru a reda/întrerupe fișierul audio selectat.

Adaugă la lista de melodii Deschideți lista de melodii, selectați o listă și adăugați fișierul selectat în listă.

Mod redare *Aleatoriu:* **Activat** sau **Dezactivat**
Repetă: **Niciuna**, **Repetă melodie** sau **Repetă listă de melodii**.

Egalizator Selectați **Amplificare bas**, **Dance**, **Hip-hop**, **Pop**, **R&B** sau **Rock**.

3D surround Pentru a activa sunetele 3D (disponibile doar pentru dispozitivele audio aplicabile).

Detalii Afișarea informațiilor detaliate despre fișierul audio selectat.

Ieșire clapetă Selectați **Activat** sau **Dezactivat** (implicit). Dacă selectați **Activat**, când închideți clapeta veți închide player-ul audio.

Setări

Opțiunile disponibile includ:

Opțiuni	Descriere
Egalizator	Selectați Amplificare bas , Dance , Hip-hop , Pop , R&B sau Rock .

3D surround	Pentru a activa sunetele 3D (disponibile doar pentru dispozitivele audio aplicabile).
--------------------	---

Mod redare	<i>Aleatoriu:</i> Activat sau Dezactivat <i>Repetă:</i> Niciuna , Repetă melodie sau Repetă listă de melodii .
-------------------	--

Ajutor	Afișează descrierea modului de utilizare a player-ului audio.
---------------	---

Reîncarcă lista	Vor fi încărcate toate melodiile din memoria telefonului și a cardului de memorie.
------------------------	--

Utilizarea tastelor de control ale player-ului audio de pe clapetă

Player-ul audio se va opri sau nu când închideți clapeta telefonului, în funcție de setările din opțiunea **leșire clapetă**. Selectați **Activat** dacă doriți să opriți melodia la închiderea clapetei telefonului. Când închideți clapeta telefonului, tastele de pe aceasta se vor bloca sau nu, în funcție de setările dvs.



Când clapeta este închisă, operațiile tastelor externe sunt următoarele:

Tasta	Operația
⏮	Apăsați de două ori pentru a porni rularea melodiilor MP3. Apăsați scurt pentru a întrerupe/continua, țineți apăsat pentru a opri rularea melodiei.
⏪ sau ⏩	Apăsare scurtă: Majorarea/micșorarea volumului. Apăsare lungă: Selectarea melodiei precedente/următoare.

7. Cameră



Telefonul dvs. mobil este echipat cu o cameră foto digitală care vă permite să faceți fotografii, să înregistrați fișiere video, să le stocați în memoria telefonului și pe cardul de memorie, să le utilizați ca imagini de fundal sau să le trimiteți prietenilor dvs.

Asigurați-vă că obiectivul camerei foto este curat înainte de a face fotografii, deoarece praful și murdăria pot afecta calitatea imaginii.

Modul cameră

Consultați tabelul de mai jos pentru a vedea care sunt operațiunile pe care le puteți realiza cu camera dvs.

Funcții disponibile

Activarea camerei Apăsați pentru a accesa meniul principal în modul pasiv și selectați **Cameră**.

Mărire /
micșorare

Apăsați .

*Această opțiune este disponibilă doar pentru imaginile cu rezoluția de 480*640 la x1,6 și 176*220 la x1,9.*

Reglarea
luminozității

Apăsați .

Nivelul luminozității poate varia între -3 și +3. Valoarea implicită este 0.

Fotografieri

Apăsați .

Fotografia va fi memorată automat și stocată în Fișierele mele > Imagini.

Dezactivare
Cameră și
revenire la
modul pasiv

Apăsați tasta sau **Înapoi** de două ori.

Oricând puteți apăsa tasta pentru a anula operațiunea curentă și a reveni în modul pasiv.

Meniul opțiunilor camerei

În momentul activării modului cameră și înainte de executarea unei fotografii, puteți modifica un anumit număr de setări apăsând  **Opțiuni**.

Opțiuni	Descriere
<i>Comutare la cameră video</i>	Dezactivarea modului Cameră și trecerea la modul Video.
<i>Rezoluție imagine</i>	Alegeți dimensiunea imaginii: <i>1280x1024, 768x1024, 480x640 și 176x220.</i>
<i>Calitate imagine</i>	Alegeți calitatea imaginii: <i>Foarte înaltă, Înaltă și Normală.</i> <i>Ultima valoare selectată va rămâne activă până la următoarea modificare.</i>
<i>Vizualizare imagine</i>	Accesați <i>Fișierele mele > Imagini</i> pentru a vizualiza fotografia făcută.

Mod

Efect cromatic: *Dezactivat* (implicit), *Alb-negru, Sepia* sau *Albastru*.

Efectul cromatic selectat va fi afișat pe ecran în timp real.

Mod noapte: *Activat* sau *Dezactivat*
Autodeclanșator: *Activat* sau *Dezactivat*

Limita de timp este 8 secunde.

Cadre succesive: *Activat* sau *Dezactivat*

Pot fi făcute trei fotografii succesiv.

Avansat

Locație stocare: *Memorie telefon* sau *Card de memorie*.

Nume implicit: modificarea numelui implicit al fotografiei

Anti scintilare: *50HZ* sau *60HZ*

Meniul opțiunii Previzualizare Fotografie

Odată ce ați activat camera, nu trebuie decât să apăsați pe  pentru a face o fotografie. Fotografia este memorată automat și afișată pe ecran. Puteți apăsa  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Opțiuni	Descriere
Trimite	Trimite imaginea: <i>Prin Bluetooth, Prin infraroșu sau Prin MMS.</i>
Șterge	Șterge fotografia curentă.
Captură	Revenire la ecranul obiectivului pentru a face o fotografie nouă.
Setează ca imagine contact	Corelarea imaginii cu un contact din telefonul dvs. mobil pentru a o afișa când sunteți apelat de contactul respectiv.
	<i>Această opțiune este disponibilă doar pentru imaginile cu rezoluția de 176 x 220.</i>
Setează ca img. fundal	Setează ca imagine de fundal pe ecran pasiv.

Dacă nu aveți memorie suficientă nu veți putea memora imaginea și pe ecran va apărea un mesaj de avertizare. Va trebui să ștergeți imaginile existente înainte de memorarea unor imagini noi.

Modul video

Această opțiune vă permite să înregistrați clipuri scurte. Puteți rula clipul sau memora în telefon sau pe cardul de memorie. De asemenea, îl puteți transmite prietenilor prin MMS, Bluetooth sau infraroșu.

Funcții disponibile

Activarea camerei video	Apăsați  pentru a accesa meniul principal în modul pasiv și selectați <i>Camără</i> > <i>Videorecorder</i> .
Mărire / micșorare	Apăsați  /  .
Reglarea luminozității	Apăsați  .
	<i>Nivelul luminozității poate varia între -3 și +3. Valoarea implicită este 0.</i>
Înregistrarea unui clip	Apăsați tasta  o dată. Apăsați încă o dată pentru a întrerupe înregistrarea.
	<i>Clipul va fi memorat automat și stocat în Fișierele mele > Clipuri.</i>

Dezactivarea
modului Video și
revenirea la modul
pasiv

Apăsați tasta  sau 
Înapoi de două ori.

Mod

Efect cromatic: *Dezactivat*
(implicit), *Alb-negru*, *Sepia* sau
Albastru.

*Efectul cromatic selectat va fi
afișat pe ecran.*

Format clip: *MPEG-4* sau *H263*
FPS: *5*, *10* sau *15* cadre pe
secundă

Locație stocare: *Memorie telefon*
sau *Card de memorie*.

Nume implicit: modifică numele
implicit al clipului
Silențios: *Activat* sau *Dezactivat*

*Dacă selectați Activat, sunetul nu
va fi înregistrat.*

Meniul opțiunilor video

În momentul activării modului video și înainte de a
începe înregistrarea, puteți modifica un număr de
setări apăsând  *Opțiuni*.

Opțiuni

Descriere

*Comutare la
aparat foto*

Dezactivarea modului Video și
trecere la modul Cameră foto.

Calitate clip

Alegeți calitatea clipului: *Înaltă*
sau *Normală*

*Ultima valoare selectată va
rămâne activă până la
următoarea modificare.*

Viz. clipuri

Accesați *Fişierele mele* > *Clipuri*
pentru a vizualiza clipurile
înregistrate.

Avansat

Durată clip: MMS (implicită) sau Nelimitată.

Dacă selectați MMS, mărimea clipului înregistrat va fi mai mică decât limita maximă specificată a mărimii mesajului MMS. Când se va atinge dimensiunea maximă a mesajului MMS înregistrarea se va întrerupe și clipul va fi memorat automat. Dacă selectați Nelimitată, dimensiunea clipului înregistrat nu va fi restricționată. Dimensiunea maximă va fi determinată de capacitatea memoriei telefonului dvs. sau a cardului de memorie.

Redarea clipului

Odată ce ați activat modul video, nu trebuie decât să apăsați  pentru a începe înregistrarea. Apăsați încă o dată pentru a întrerupe înregistrarea. Clipul va fi memorat automat și ultima scenă înregistrată va fi afișată pe ecran. Puteți apăsa  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Opțiuni

Redă

Descriere

Redarea clipului înregistrat.

În timpul redării clipului puteți:

Opri temporar redarea clipului, apăsând  **Pauză** sau  **Ecran panoramic** pentru a majora ecranul.

Continua clipul, apăsând  sau  **Redare**.

Ajusta volumul, apăsând .

Derula rapid înapoi, menținând apăsat .

Derula rapid înainte, menținând apăsat .

Trece la meniul precedent, apăsând .

Reveni la ecranul pasiv, apăsând .

Trimite

Trimite clipul înregistrat:

Prin Bluetooth, **Prin infraroșu** și **Prin MMS**.

Șterge

Ștergerea clipului înregistrat.

Înregistrare nouă

Revenire la modul video pentru a înregistra un clip nou.

Dacă nu aveți memorie suficientă nu veți putea memora clipul și pe ecran va apărea un mesaj de avertizare.

8. Mesaje



SMS

Funcția SMS permite trimiterea de mesaje text, care reprezintă un mod de comunicare convenabil și accesibil. Puteți utiliza meniul **SMS** pentru a trimite mesaje către un alt telefon mobil sau un dispozitiv capabil să recepționeze mesaje SMS.

Telefonul dvs. poate memora maximum 1.000 de mesaje. Dacă se atinge limita de 1.000 de mesaje, veți fi atenționat printr-o pictogramă, care se va aprinde intermitent pe ecran. Pentru a primi noi mesaje, va trebui să ștergeți câteva dintre mesajele existente.

1. În modul pasiv, apăsați  pentru a accesa meniul principal.
2. Selectați **Mesaje** > **Creează mesaj** > **SMS** și apăsați .

Crearea, editarea și expedierea mesajului SMS

Înainte de a trimite un SMS, trebuie să introduceți numărul corect al centrului de servicii mesaje. Numărul poate fi obținut de la operatorul de rețea.

1. În modul pasiv, apăsați  pentru a accesa meniul principal.
2. Selectați **Mesaje** > **Creează mesaj** > **SMS** și apăsați . Va apărea ecranul de editare SMS.
3. Tastați conținutul mesajului în editorul de mesaje SMS și apăsați  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Continuă

Introduceți numărul de telefon al destinatarului. Îl puteți selecta și din lista cu **Contacte** sau **Grupuri**. Apăsați  pentru a expedia mesajul SMS.

Memorează

Memorarea mesajului SMS.

Dacă mesajul SMS nu a fost trimis, puteți să-l retrimiteți. Dacă mesajul SMS nu este trimis cu succes de mai multe ori, vă rugăm să verificați dacă numărul centrului de servicii SMS a fost setat corect.

În timpul editării unui mesaj SMS, dacă din diverse motive (cum ar fi preluarea unui apel, descărcarea acumulatorului) trebuie să închideți ecranul de editare înainte de a trimite sau salva mesajul, acesta va fi memorat automat. Când accesați editorul de SMS la o dată ulterioară, mesajul va fi afișat pe ecran.

MMS (în funcție de rețea)

Cu ajutorul telefonului dvs., puteți să trimiteți și să primiți mesaje multimedia, cunoscute sub denumirea de MMS, care includ text, imagini, clipuri audio și video. MMS poate conține unul sau mai multe diapozitive. În momentul în care trimiteți mesajul MMS la o adresă de e-mail sau către un alt telefon mobil, acesta va fi redat ca o diaporamă.

Telefonul dvs. permite memorarea a 50 de mesaje MMS (maximum 100 KB). Când se atinge limita de 50 de MMS, pe ecran va fi afișată o pictogramă MMS de atenționare. Pentru a primi noi mesaje, va trebui să ștergeți câteva dintre mesajele existente.

1. În modul pasiv, apăsați  pentru a accesa meniul principal.
2. Selectați **Mesaje** > **MMS** și apăsați .

Înainte de a trimite mesaje MMS, trebuie să tastați numărul corect al centrului de mesaje MMS și să verificați dacă profilul MMS al rețelei dvs. a fost configurat corect. Astfel de informații pot fi obținute de la operatorul de rețea.

Crearea, editarea și expedierea mesajului MMS

1. În modul pasiv, apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2. Selectați **Mesaje** > **Creează mesaj** > **MMS** și apăsați . Va apărea ecranul de editare MMS.
3. Tastați conținutul mesajului în editorul de mesaje MMS și apăsați  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Continuă

Introduceți numărul de telefon al destinatarului. Îl puteți selecta și din lista cu **Contacte** sau **Grupuri**. Apăsați  pentru a expedia mesajul MMS.

Introduceți obiectul

Inserarea unei imagini, clip, melodii, pagini sau obiect.

Pe o pagină poate fi inserată doar o imagine, melodie sau clip. Dacă vor fi inserate toate trei simultan, doar una dintre ele va fi memorată.

Modifică obiectul

Această opțiune este disponibilă după ce obiectul a fost inserat. Puteți modifica obiectele inserate.

Șterge obiectul

Șterge obiectele inserate.

Previzualizare

Previzualizarea mesajului MMS curent.

Durată afișare pagină Setează durata dintre diapozitivele MMS. Valoarea implicită este 3 secunde.

Memorează Memorează mesajul MMS.

Dacă mesajul MMS are mai multe pagini, puteți apăsa pe **▶/◀** pentru a le vizualiza. Totodată, în bara de titlu din partea de sus a ecranului va fi afișată pagina curentă și numărul total de pagini ale mesajului MMS.

Curier intrări

În această casetă sunt stocate mesajele primite.

1. În modul pasiv, apăsați **☺** pentru a accesa meniul principal.
2. Selectați **Mesaje > Curier intrări** și apăsați **☺**.
3. Dacă aveți mesaje în **Curier intrări**, acestea vor fi afișate pe ecran în ordinea în care au fost primite (mesajul cel mai recent va fi afișat la începutul listei).
4. Apăsați **▶/◀** pentru a selecta un mesaj. Când este selectat un mesaj, conținutul său va fi afișat pe ecran. Apăsați **☞** **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Vizualizează

Vizualizarea mesajului selectat .

Răspunde

Numărul expeditorului va fi utilizat automat ca număr destinatar și va fi activat editorul de mesaje. Tastați răspunsul și trimiteți mesajul.

Retransmite

Dacă selectați **Retransmite**, conținutul mesajului selectat va fi afișat în editorul de mesaje. Înainte de a trimite mesajul, puteți să îl modificați.

Șterge

Ștergerea mesajelor din **Curier intrări**.

Șterge tot

Ștergerea tuturor mesajelor din **Curier intrări**.

Arhivează în SIM

Adăugarea mesajului selectat pe cartela SIM.

Transferă la favoritele mele

Transferarea mesajelor selectate în **Favoritele mele**.

Detalii Vizualizarea informațiilor despre mesaj, cum ar fi data, ora și expeditorul.

Apelează Extrageți numărul destinatarului din mesaj și apăsați numărul.

5. Apăsați  pentru a accesa ecranul următor, unde vor fi afișate detaliile despre mesaj. Apăsați  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Răspunde Numărul expeditorului va fi utilizat automat ca număr de destinatar și puteți alege opțiunea de a răspunde prin SMS sau MMS. Tastați răspunsul în editor și expediați mesajul.

Retransmite Dacă selectați **Retransmite**, conținutul mesajului selectat va fi afișat în editorul de mesaje. Înainte de a trimite mesajul, puteți să îl modificați.

Șterge Ștergerea mesajelor din **Curier intrări**.

**Recuperează
numere**

Deschide lista de numere disponibilă în mesaj. În această listă opțiunea  deschide un mesaj de atenționare cu următoarele opțiuni:

- **Memorează**
- **Apelează**
- **Expediază mesaj**

**Arhivează în
SIM**

Adăugarea mesajului selectat pe cartela SIM.

**Transferă la
favoritele
mele**

Transferarea mesajelor selectate în **Favoritele mele**.

Detalii

Vizualizarea informațiilor despre mesaj, cum ar fi data, ora și expeditorul.

Apelează

Extrageți numărul destinatarului din mesaj și apăsați numărul.

**Selectează
multiple**

Puteți selecta câteva mesaje câte unul sau simultan. Apăsați  pentru a selecta/anula operațiile cu mesaje multiple. Vor fi bifate casetele din stânga mesajelor selectate. Apăsați  **Opțiuni** pentru a șterge mesajele selectate, sau pentru a le transfera în **Favoritele mele**.

Casetă ieșiri

Caseta ieșiri vă permite să memorați mesajele pe care le-ați trimis și pe care ați optat să le memorați înainte de trimitere.

1. În modul pasiv, apăsați  pentru a accesa meniul principal.
2. Selectați **Mesaje** > **Casetă ieșiri** și apăsați .
3. Dacă în **Caseta ieșiri** există mesaje, acestea vor fi afișate pe ecran.
4. Apăsați / pentru a selecta un mesaj. Când este selectat un mesaj, conținutul său va fi afișat pe ecran. Dacă apăsați  **Opțiuni**, puteți efectua următoarele operații:

Vizualizează Vizualizarea mesajului selectat.

Retrimite Retrimiteră mesajului altor destinatari.

Retransmite Dacă selectați **Retransmite**, conținutul mesajului selectat va fi afișat în editorul de mesaje. Înainte de a trimite mesajul, puteți să îl modificați.

Șterge Ștergerea mesajului din **Casetă ieșiri**.

Șterge tot Ștergerea tuturor mesajelor din **Casetă ieșiri**.

Detalii

Vizualizarea informațiilor despre mesaj, cum ar fi data și ora.

Selectează multiple

Puteți selecta câteva mesaje câte unul sau simultan. Apăsați  pentru a selecta/anula operațiile cu mesaje multiple. Vor fi bifate casetele din stânga mesajelor selectate. Apăsați  **Opțiuni** pentru a șterge mesajele selectate, sau pentru a le transfera în **Favoritele mele**.

5. Apăsați  pentru a accesa ecranul următor, unde vor fi afișate detaliile.

Retrimite Retrimiteră mesajului altor destinatari.

Retransmite Dacă selectați **Retransmite**, conținutul mesajului selectat va fi afișat în editorul de mesaje. Înainte de a trimite mesajul, puteți să îl modificați.

Șterge Ștergerea mesajului din **Casetă ieșiri**.

Detalii Vizualizarea informațiilor despre mesaj, cum ar fi data și ora.

Favoritele mele

Acest meniu conține toate mesajele primite și memorate în telefon prin intermediul opțiunii *Transferă la favoritele mele*.

1. În modul pasiv, apăsați  pentru a accesa meniul principal.
2. Selectați *Mesaje* > *Favoritele mele* și apăsați .
3. Dacă în *Favoritele mele* există mesaje, acestea vor fi afișate pe ecran.
4. Apăsați  pentru a selecta un mesaj. Când este selectat un mesaj, conținutul său va fi afișat pe ecran. Apăsați  *Opțiuni* pentru a efectua următoarele operații:

Vizualizează Vizualizarea mesajului selectat.

Răspunde Numărul expeditorului va fi utilizat automat ca număr destinatar și va fi activat editorul de mesaje. Tastați răspunsul și trimiteți mesajul.

Retransmite Dacă selectați *Retransmite*, conținutul mesajului selectat va fi afișat în editorul de mesaje. Înainte de a trimite mesajul, puteți să îl modificați.

Șterge Ștergerea mesajului din *Favoritele mele*.

Șterge tot Ștergerea tuturor mesajelor din *Favoritele mele*.

Detalii Vizualizarea informațiilor despre mesaj, cum ar fi data, ora și expeditorul.

Apelează Extrageți numărul destinatarului din mesaj și apelați numărul.

Selectează multiple Puteți selecta câteva mesaje câte unul sau simultan. Apăsați  pentru a selecta/anula operațiile cu mesaje multiple. Vor fi bifate casetele din stânga mesajelor selectate. Apăsați  *Opțiuni* pentru a șterge mesajele selectate.

5. Apăsați  pentru a accesa ecranul următor, unde vor fi afișate detaliile. Apăsați  *Opțiuni* pentru a efectua următoarele operații:

Răspunde Numărul expeditorului va fi utilizat automat ca număr destinatar și va fi activat editorul de mesaje. Tastați răspunsul și trimiteți mesajul.

Retransmite Dacă selectați **Retransmite**, conținutul mesajului selectat va fi afișat în editorul de mesaje. Înainte de a trimite mesajul, puteți să îl modificați.

Șterge Ștergerea mesajului din **Favoritele mele**.

Detalii Vizualizarea informațiilor despre mesaj, cum ar fi data, ora și expeditorul.

Apelează Extrageți numărul destinatarului din mesaj și apăsați numărul.

Ciornă

Conține mesajele care au fost create și memorate, dar care nu au fost trimise, și cele care au fost memorate automat înainte ca dvs. să puteți să le memorați sau să le trimiteți la închiderea editorului de mesaje.

Selectați un mesaj din caseta cu ciorne și apăsați 

Opțiuni pentru a accesa funcțiile: **Vizualizare**, **Trimite**, **Modifică**, **Ștergere**, **Șterge tot**, **Detalii**, **Selectează multiple**.

Dacă selectați **Vizualizează**, procedurile următoare vor fi asemănătoare cu operațiile din caseta de mesaje primite.

Arhiva SIM

În meniu puteți vizualiza mesajele citite și necitite, memorate pe cartela SIM. Opțiunile disponibile includ:

Opțiuni

Descriere

Vizualizează

Pentru a deschide mesajul curent și a vizualiza conținutul detaliat al mesajului.

Răspunde

Pentru a răspunde la mesaj.

Retransmite

Pentru a retrimite mesajul altor destinatari.

Șterge

Pentru a șterge mesajul.

Șterge tot

Pentru a șterge toate mesajele.

Detalii

Vizualizarea informațiilor despre mesaj, cum ar fi data, ora și expeditorul.

Apelează

Pentru a apela expeditorul mesajului.

Selectează multiple

Apăsați  pentru a selecta/anula operațiile cu mesaje multiple. Vor fi bifate casetele din stânga mesajelor selectate. Puteți șterge mesajele selectate.

Șabloane

Puteți predefini maximum 10 mesaje folosite frecvent. Acest meniu vă permite să trimiteți, să adăugați și să ștergeți mesajele predefinite.

Mesaj vocal

Acest meniu vă permite să setați numărul căsuței dvs. de mesagerie vocală și să ascultați mesajele vocale lăsate de alte persoane pentru dvs.

Puteți să retransmiteți apelurile către căsuța vocală (numărul de telefon pentru lăsarea unui mesaj de către apelant) prin caracteristica Retransmitere apel .

Apelare mesagerie vocală

Când primiți un mesaj vocal, veți primi un mesaj de atenționare. După aceea, puteți să formați numărul căsuței dvs. vocale pentru a asculta mesajul vocal. În modul pasiv, țineți apăsată tasta  pentru a accesa direct căsuța dvs. vocală. Dacă numărul nu este introdus, vi se va cere să-l introduceți.

Nr. căsuță vocală

În general, puteți obține două seturi de numere de la operatorul de rețea:

- număr pentru apelant, pentru a lăsa un mesaj vocal (acest număr poate fi folosit și pentru retransmiterea apelurilor)
- un număr pentru dvs., pentru a accesa mesajele din căsuța vocală

Informații zonale

Acesta este un serviciu de rețea care vă permite să primiți mesaje text cu diverse conținuturi, cum ar fi știri, anunțuri de trafic etc. Aceste mesaje sunt oferite de către rețea abonaților săi în cadrul unei anumite zone. Dacă serviciul este disponibil, rețeaua vă va pune la dispoziție numerele canalelor de transmitere. Vă oferă acces la opțiunile de mai jos.

Opțiuni Descriere

Recepție Pentru a activa / dezactiva recepționarea de noi mesaje de la rețea.

Teme Adăugarea, modificarea sau ștergerea canalelor.

<Adaugă înreg. nouă>: Apăsați 

Opțiuni pentru a adăuga un canal nou.

Modifică: Modificați numărul canalului.

Șterge: Ștergeți un canal din lista canalurilor.

Recepție

Puteți seta recepționarea mesajelor transmise de rețea la **Activat** sau **Dezactivat**. Dacă selectați **Dezactivat**, nu veți primi nici un mesaj, chiar dacă ați setat numerele canalelor corespunzătoare.

Când primiți un mesaj transmis de rețea, conținutul acestuia va fi afișat pe ecran până când apăsați tasta  **Înapoi**. Astfel de mesaje nu vor fi memorate în telefon sau pe cartela SIM. După ce ați închis ecranul pe care este afișat mesajul, nu veți mai putea să citiți mesajul.

Pentru a obține codurile corespunzătoare diverselor tipuri, trebuie să contactați operatorul dvs.

Setări mesaj

SMS

Selectați **Mesaje** > **Setări** > **SMS** pentru a deschide lista conturilor SMS. Apăsați  **Opțiuni** > **Modifică** pentru a modifica setările SMS:

Nr. centru servicii

Acest meniu vă permite să memorați și să modificați numărul centrului de servicii SMS al rețelei dvs. Dacă numărul centrului de servicii nu este introdus, nu puteți trimite mesaje SMS.

Perioadă de validitate

Vă permite să selectați durata în care mesajele dvs. vor fi păstrate în centrul de servicii. Puteți selecta între: **1 oră**, **12 ore**, **1 zi**, **1 săptămână** și **maxim** (implicit). Apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta o valoare. Această opțiune este utilă când destinatarul nu este conectat la o rețea și nu poate primi mesajele dvs. imediat.

Această opțiune este disponibilă numai pe abonament.

Raport expediere

Puteți selecta  **Activat** sau **Dezactivat**. Această opțiune vă permite să stabiliți dacă doriți sau nu să fiți anunțat cu privire la starea mesajelor dvs.: trimise cu succes destinatarului sau netrimise.

Această opțiune este disponibilă numai pe abonament.

Semnătură

Puteți selecta  **Activat** sau **Dezactivat** (Valoarea implicită este **Dezactivat**). Dacă ați setat **Activat** se va deschide un editor unde vă veți putea introduce semnătura. Semnătura va fi adăugată la finalul mesajului dvs. înainte de trimiterea către destinatar.

Dacă mesajul devine prea lung după adăugarea semnăturii, aceasta va fi ignorată.

Locație stocare

Puteți apăsa  [Modifică](#) pentru a selecta locația de stocare prefigurată a mesajelor dvs.: [Cartelă SIM](#) (implicit) sau [Telefon mobil](#).

MMS

Meniul permite setarea centrului de mesaje MMS și personalizarea setărilor MMS. Opțiunile includ:

Profiluri

Puteți selecta sau modifica parametrii.

Vizibilitate expeditor

Puteți apăsa  [Modifică](#) pentru a [Activa](#) sau [Dezactiva](#) această opțiune. Se folosește pentru a stabili dacă identitatea dvs. va fi vizibilă la expedierea mesajului MMS.

Prioritate

Această opțiune permite setarea nivelului de prioritate al mesajului MMS. Puteți alege [Redusă](#), [Normal](#) (implicită) sau [Înaltă](#).

Raport expediere

Puteți apăsa  [Modifică](#) pentru a [Activa](#) sau [Dezactiva](#) această opțiune. Dacă ați setat [Activat](#), veți primi raport prin care veți fi anunțat dacă mesajul MMS a fost livrat expeditorului.

Citește raport

Puteți apăsa  [Modifică](#) pentru a [Activa](#) sau [Dezactiva](#) această opțiune. Dacă ați setat [Activat](#), veți primi un raport prin care veți fi anunțat dacă destinatarul a citit mesajul MMS.

Termen de expirare

Vă permite să selectați durata în care mesajele dvs. MMS vor fi păstrate în centrul de servicii. Puteți alege între [6 ore](#), [12 ore](#), [1 zi](#), [1 săptămână](#) sau [Maxim](#) (implicit).

Recuperare

Vă permite să selectați [Automat](#), [Amânat](#), [Auto în rețeaua locală](#) la descărcarea mesajelor MMS.

9. Fișierele mele



Acest meniu vă permite să stocați fișierele în diferite dosare (*Imagini*, *Clipuri*, *Sunete*, *Altele*) pentru a facilita o gestionare eficientă a fișierelor în telefonul dvs. și pe cardul de memorie. În plus, puteți obține informații despre telefonul dvs. și cadrul de memorie, cum ar fi numărul de fișiere, memoria utilizată, procentul de memorie utilizată, cu ajutorul opțiunii *Stare memorie*.

Imagini

La accesarea acestui meniu, va fi afișată o listă cu fotografiile pe care le-ați făcut cu aparatul foto, precum și fotografiile pe care le-ați descărcat prin MMS, WAP, BT, Infraroșu sau USB.

1. Selectați *Fișierele mele* > *Imagini* și apăsați  pentru a accesa meniul.
2. Apăsați  *Opțiuni* pentru a efectua următoarele operațiuni cu fișierul selectat:

Opțiuni	Descriere
<i>Vizualizează</i>	Pentru a vizualiza imaginea pe tot ecranul.
<i>Trimite</i>	Pentru trimiterea fișierului selectat: <i>Prin infraroșu</i> , <i>Prin Bluetooth</i> și <i>Prin MMS</i> .
<i>Avansat</i>	<i>Copiază</i> : Copierea fișierului selectat în alt dosar. <i>Decupează</i> : Similar opțiunii Copiere, însă fișierul original va fi șters. <i>Redenumște</i> : Modificarea numelui fișierului selectat. <i>Detalii</i> : Afișarea informațiilor detaliate despre fotografia selectată, cum ar fi data ultimei modificări, dimensiunea fișierului, etc. <i>Adaugă cadru</i> : Adăugați un cadru imaginii selectate, apăsând  . Disponibil doar pentru imagini de dimensiunea 176*220.

Utilizare

Ca ID contact: Dacă selectați această opțiune, va fi afișată lista din agendă. După ce ați selectat un contact din agendă, apăsați  **OK** pentru a asocia fotografia contactului selectat.

Opțiunea este disponibilă doar pentru imagini de dimensiunea 176*220 sau mai mici.

Ca img fundal: Dacă fotografia selectată este de 176*220 sau mai mică, va fi afișată ca imagine de fundal în mărimea originală. Dacă este mai mare de 176*220, dimensiunile imaginii vor fi ajustate corespunzător.

Ștergere

Ștergerea imaginii selectate.

Diaporamă

Dacă selectați această opțiune, toate fotografiile vor fi afișate în ecranul panoramic sub forma unei succesiuni de imagini la fiecare 4 secunde. Apăsați orice tastă pentru a ieși din modul diaporamă.

Modificare vizualizare

Puteți alege să vizualizați imaginile în **Vizualizare listă**, **Vizualizare tabelară** sau **Pe tot ecranul**.

Sortează

Sortarea imaginilor și dosarelor după nume, dată sau dimensiune.

Selectează multiple

Selectează unul câte unul: selectarea imaginii una câte una, după care **Decupează**, **Copiază** sau **Șterge** lor.

Selectează tot: selectarea tuturor imaginilor, după care **Decupează**, **Copiază** sau **Șterge** lor.

3. Opțiunile dosarului includ:

Deschide

Parcursarea dosarului selectat.

Avansat

Redenumeste: Modificarea numelui dosarului selectat.

Detalii: Vizualizarea informațiilor detaliate a dosarului selectat.

Ștergere

Ștergerea dosarului selectat.

Modificare vizualizare

Selectați **Vizualizare listă** sau **Vizualizare tabelară**.

Sortează

Sortarea imaginilor și dosarelor după nume sau dată.

Clipuri

La accesarea acestui meniu, va fi afișată o listă cu clipurile pe care le-ați filmat cu camera integrată, precum și clipurile pe care le-ați descărcat prin MMS, WAP, BT, Infraroșu sau USB.

1. Selectați **Fișierele mele** > **Clipuri** și apăsați  pentru a accesa meniul.
2. Apăsați  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operațiuni cu fișierul selectat:

Opțiuni	Descriere
Redare/ Pauză	Redarea clipului selectat.
Trimite	Pentru trimiterea fișierului selectat: <i>Prin infraroșu, Prin Bluetooth și Prin MMS.</i>
Avansat	Copiază: Copierea fișierului selectat în alt dosar. Decupează: Similar opțiunii Copiere, însă fișierul original va fi șters. Redenumește: Modificarea numelui fișierului selectat. Detalii: Afișarea informațiilor detaliate despre clipul selectat, cum ar fi data ultimei modificări, dimensiunea fișierului, etc.

Ștergere

Ștergerea clipului selectat.

Modificare vizualizare

Puteți alege să vizualizați clipurile în *Vizualizare listă*, *Vizualizare tabelară*.

Sortează

Sortarea clipurilor și dosarelor după nume, dată sau dimensiune.

Selectează multiple

Selectează unul câte unul: selectarea clipurilor unul câte unul, după care *Decupează*, *Copiază* sau *Șterge* lor.
Selectează tot: selectarea tuturor clipurilor, după care *Decupează*, *Copiază* sau *Șterge*.

3. Opțiunile și operațiile dosarelor sunt similare cu cele din meniul *Imagini*.
Clipurile sunt derulate în mijlocul ecranului. În partea de sus a ecranului este afișată o bară de stare. Operațiunile de pe tastatură în timpul redării clipurilor sunt următoarele:

Tasta	Operația
 sau 	Start / pauză redare.
	Apăsați lung pentru a derula rapid înapoi.

- ▶ Apăsați lung pentru a derula rapid înainte.
-  Ieșire/revenire la un nivel superior al meniului.
-  Revenire la ecranul pasiv.

Sunete

Când accesați acest meniu, va fi afișată o listă cu sunetele stocate sau descărcate prin MMS, WAP, BT, Infraroșu sau USB.

1. Selectați **Fișierele mele** > **Sunete** și apăsați  pentru a accesa meniul.
2. Apăsați  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operațiuni cu fișierul selectat:

- Redare** Redarea fișierului audio selectat.
- Trimite** Opțiunile sunt: **Prin infraroșu**, **Prin Bluetooth** și **Prin MMS**.

Avansat

Copiază: Copierea fișierului selectat în alt dosar

Decupează: Similar opțiunii Copiere, însă fișierul original va fi șters.

Redenumește: Modificarea numelui fișierului selectat.

Detalii: Afișarea informațiilor detaliate despre fișierul audio selectat, cum ar fi data ultimei modificări, dimensiunea fișierului, etc.

Utilizare

Puteți seta fișierul audio: **Ca sonerie** sau **Ca ID contact**.

Șterge

Ștergerea fișierului audio selectat.

Modificare vizualizare

Selectați **Vizualizare listă** sau **Vizualizare tabelară**.

Sortează

Sortarea fișierelor audio și dosarelor după nume sau dată.

Selectează multiple *Selectează unul câte unul*: selectarea fișierelor audio unul câte unul, după care *Decupează*, *Copiază* sau *Șterge* lor.
Selectează tot: selectarea tuturor fișierelor audio, după care *Decupează*, *Copiază* sau *Șterge* lor.

3. Opțiunile și operațiile dosarelor sunt similare cu cele din meniul *Imagini*.

Stare memorie

Va fi afișată capacitatea totală a memoriei, capacitatea memoriei utilizate și capacitatea memoriei libere atât pentru telefonul mobil cât și cardul de memorie.

I 0. Instrumente



Miniagenda doamnelor

Rezultatele oferite de diferite funcții din miniagenda doamnelor sunt doar orientative și ar putea să nu fie exacte, fiindcă condițiile variază de la o persoană la alta. În nici un caz NU trebuie să vă bazați pe rezultatele oferite în probleme de sănătate, medicale, familiare sau de planificare a sarcinii și aceste măsurări NU pot înlocui vizita la medic. Telefonul Philips nu este un instrument sau dispozitiv medical. Sfătuim utilizatorii să solicite consultanță medicală suplimentară pentru problemele de sănătate și/sau sarcină. Philips nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care utilizatoarele rămân însărcinate sau nu reușesc să rămână însărcinate, orientându-se după datele din calendarul menstrual.

Calendar menstrual

Această funcție vă permite să verificați ciclul menstrual estimat și să estimați perioadele cu probabilitate înaltă de sarcină.

1. Accesați meniul.
2. Pe ecran sunt afișate 3 câmpuri de introducere a datelor. Apăsați ▲ / ▼ pentru a muta cursorul dintr-un câmp în altul.

*Durata medie
a ciclului
menstrual*

Introduceți numărul mediu de zile ale ciclului menstrual (de ex. 28 de zile).

*Durata medie
a menstruației*

Introduceți numărul mediu de zile în care are loc menstruația (de ex. 5 zile).

*Prima zi a
ultimului ciclu
menstrual*

Introduceți prima zi a ultimei menstruații (ZZ/LL/AAAA).

3. Apăsați  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Opțiuni

Descriere

Verifică

Indică datele perioadelor cu probabilitate înaltă de sarcină și a perioadei menstruale estimate.

Arată condițiile lunii curente, precedente și următoare. Vor fi afișate diferite culori sau pictograme pentru a indica diferite condiții (de ex. roz reprezintă perioada menstruației).

Atenție Pentru a descrie meniul calendarului menstrual.

Legendă Arată semnificația culorilor și pictogramelor afișate în meniul **Atenție**.

Lista de cumpărături

Lista de cumpărături vă oferă un mod convenabil de a înregistra produsele pe care doriți să le cumpărați. Puteți viziona, adăuga, modifica sau șterge lista de cumpărături.

1. Accesați meniul.
2. Pe ecran este afișată lista articolelor pe care deja le-ați introdus. Dacă lista este goală, vi se va cere să o creați. Apăsați  **OK** pentru a crea o listă de cumpărături. Apăsați  **Înapoi** pentru a ieși.
3. Dacă lista de cumpărături a fost creată, apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta o anumită listă.

Lista de cumpărături va fi selectată în funcție de data creării. Ultima listă creată va fi afișată prima și va fi marcată printr-o pictogramă de culoare verde.

Dacă data listei este apropiată de data curentă (limită de o zi), lista de cumpărături va apărea la începutul listei și va fi indicată printr-o pictogramă de culoare

roșie. De exemplu, dacă data curentă este 5 octombrie și lista urmează să fie folosită în 6 octombrie, iar data curentă a sistemului telefonului dvs. este 5 octombrie, lista va fi mutată la începutul listei de selecții. Când o listă de cumpărături a expirat, va fi indicată printr-o pictogramă de culoare gri.

4. Apăsați  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Opțiuni	Descriere
Nou	Creare unei liste noi de cumpărături.
Vizualizare	Vizualizarea detaliilor listei de cumpărături selectate.
Modifică	Modificarea listei de cumpărături selectate.
Șterge	Ștergerea listei de cumpărături selectate.
Șterge tot	Ștergerea întregului conținut al listei de cumpărături.

Crearea unei liste de cumpărături

Selectați **Nou** pentru a accesa ecranul de adăugare a unei liste. Puteți crea maximum 30 de liste de cumpărături.

1. Apăsați ▲ / ▼ pentru a comuta cursorul între diferite câmpuri de introducere a datelor. Puteți

- introduce următoarele informații: Numele articolului, magazinul, data, prețul unitar, cantitatea, gradul de completare.
2. Când cursorul se află în câmpurile de dată, preț unitar, cantitate, introduceți valorile cu ajutorul tastaturii. Pentru a introduce valori zecimale pentru prețul unitar, țineți apăsată tasta .
 3. Când cursorul se află în câmpul de selectare a gradului de completare a listei, apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta **Da** sau **Nu** (implicit).

Lungimea maximă a numelui unui magazin este de 40 de caractere. Numărul maxim de cifre pentru prețul unitar este 10.

4. După ce ați completat lista, apăsați  **Memorează** sau  pentru a o memora.

De reținut că toate câmpurile listei sunt obligatorii și nu pot fi lăsate ne-completate.

Tabel comparativ prețuri

Acest meniu vă permite să introduceți diferite prețuri pentru același produs pentru a identifica magazinul care oferă cel mai mic preț.

1. Accesare meniu.
2. Pe ecran este afișată lista articolelor pe care deja le-ați introdus. Dacă lista este goală, vi se

va cere să o creați. Apăsați  **OK** pentru a crea o listă. Apăsați  **Înapoi** pentru a ieși.

3. Dacă lista de cumpărături a fost creată, apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta un anumit produs.
4. Apăsați  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operații:

Opțiuni	Descriere
----------------	------------------

Nou	Introducerea informațiilor despre un nou produs.
------------	--

Vizualizare	Vizualizarea detaliilor produsului selectat.
--------------------	--

Modifică	Modificarea informațiilor despre produsul selectat.
-----------------	---

Șterge	Ștergerea informațiilor despre produsul selectat.
---------------	---

Șterge tot	Ștergerea tuturor informațiilor din listă.
-------------------	--

Adăugarea informațiilor despre produs

Selectați **Nou** pentru a accesa ecranul de adăugare a informațiilor despre produs. Puteți introduce maximum 20 de informații despre produs.

1. Apăsați ▲ / ▼ pentru a muta cursorul între diferite câmpuri de introducere a datelor. Puteți introduce următoarele informații: marca,

articolul, cinci nume de magazine și prețurile care corespund fiecărui magazin.

2. Când cursorul se află în câmpul de introducere a prețurilor, introduceți valorile cu ajutorul tastaturii. Pentru a introduce valori zecimale pentru prețul unitar, țineți apăsată tasta .

Lungimea maximă a numelui unui magazin este de 40 de caractere. Numărul maxim de cifre pentru prețul unitar este 10.

3. După ce ați terminat, apăsați  **Memorează** sau  pentru a memora informațiile despre produs.

De reținut că toate câmpurile sunt obligatorii și nu pot fi lăsate ne-completate.

Gestionar reduceri

Acest meniu vă permite să calculați prețul redus al unui produs. Calcularea reducerii variază în funcție de limba setată.

Dacă limba curentă este engleza, metoda de calcul este următoarea:

Suma originală $\$*(100-\text{Reducere})/100$

Deoarece metoda de calcul variază în funcție de limbă, vor varia și câmpurile de introducere a datelor.

Dacă limba curentă este chineza, va apărea un mesaj prin care vi se va cere să introduceți prețul original și **n** reducerea.

1. Apăsați  /  pentru a muta cursorul dintr-un câmp în altul.

*Numărul maxim de cifre pentru prețul original este de 10, iar pentru **n** este de 3 (inclusiv virgula și numărul de după virgulă). Țineți apăsată tasta  pentru a introduce virgula.*

2. Apăsați  **Calculează** sau  pentru a afișa rezultatele pe ecran.
3. Apăsați  **Șterge** pentru a șterge rezultatele și a efectua un alt calcul.

Cardul meu

Acest meniu vă permite gestionarea cardurilor dvs., cum ar fi cardurile de membru, cardurile bancare, de credit, de debit, etc. Dacă ați uitat să luați cardurile cu dvs., puteți folosi acest meniu pentru a verifica informațiile de pe carduri și chiar să câștigați puncte, bonusuri etc la care aveți dreptul.

1. Accesați meniul.
2. Pe ecran va fi afișată o listă de carduri pe care ați adăugat-o dvs. Dacă lista este goală, vi se va cere să o creați. Apăsați  **OK** pentru a

introduce informații despre card. Apăsați  *Înapoi* pentru a ieși.

Dacă au fost introduse informațiile despre card, pe ecran va fi afișată lista instituțiilor emitente de carduri, iar tipul cardului va fi indicat în partea stângă a listei de carduri

3. Apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta un card și apăsați  *Opțiuni* pentru a efectua următoarele operațiuni:

Opțiuni	Descriere
<i>Nou</i>	Introducerea informațiilor despre un nou card.
<i>Vizualizare</i>	Vizualizarea detaliilor despre cardul selectat.
<i>Modifică</i>	Modificarea informațiilor despre cardul selectat.
<i>Șterge</i>	Ștergerea informațiilor despre cardul selectat.
<i>Șterge tot</i>	Ștergerea din listă a tuturor informațiilor despre carduri.

4. Următoarele opțiuni arată categoriile de carduri:

- | | |
|-------------------|----------------|
| • Boutique | • Supermarket |
| • Restaurant | • Supermagazin |
| • Călătorii | • Librării |
| • Carte de credit | • Divertisment |
| • Frumusețe | • Altele |

Informațiile despre carduri vor fi afișate în funcție de data introducerii. Cardul cel mai recent creat va apărea la începutul listei.

Dacă perioada de valabilitate a cardului în raport cu data sistemului telefonului a expirat, cardul va fi mutat la sfârșitul listei și va fi indicat printr-o pictogramă.

Dacă data introducerii informațiilor despre card este apropiată de data curentă a sistemului (limită de 30 de zile), informațiile despre card vor apărea la începutul listei și vor fi indicate printr-o pictogramă. De exemplu, dacă data curentă este 1 octombrie și cardul expiră la 31 octombrie, iar data curentă a sistemului telefonului dvs. este 1 octombrie, cardul va fi mutat la începutul listei până la data expirării.

Introducerea informațiilor despre un nou card
Selectați **OK** pentru a accesa ecranul de introducere a informațiilor despre noul card. Puteți introduce maximum 10 informații despre card.

1. Apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta un tip de card; după selectare, apăsați ▲ / ▼ pentru a comuta cursorul între diferite câmpuri de introducere a datelor: instituția emitentă a cardului, numărul cardului, perioada de valabilitate, numărul telefonului de contact și note.

Numărul maxim de caractere pentru nume este de 40, pentru numărul cardului este de 30, pentru numărul de telefon - 41, iar pentru note este de 60.

2. După ce ați completat informația despre card, apăsați  **Memorare** sau  pentru a o memora.

Atenție: cu excepția câmpurilor pentru note și numărul de telefon, restul câmpurilor de introducere a datelor sunt obligatorii și nu pot fi lăsate ne-completate.

BMI - Indice de masă corporală

BMI este metoda recomandată pentru măsurarea obezității la adulți. Limita surplusului de kilograme și a obezității este determinată de BMI, care este strâns legat de rezervele de lipide ale organismului.

Vă puteți măsura indicele de masă corporală cu ajutorul funcției BMI.

BMI este calculat prin împărțirea greutății la înălțimea la pătrat. În formulă, greutatea este exprimată în kilograme, iar înălțimea în metri. Formula este următoarea:

$$\text{BMI} = [\text{greutatea (kg)}] / [(\text{înălțimea}) \text{ metri} \times (\text{înălțimea}) \text{ metri}]$$

1. Accesați meniul.
2. Cursorul se va afla în câmpul de introducere a datelor despre greutate. Folosiți tastatura pentru a introduce greutatea dvs. Apăsați ▲ / ▼ pentru a muta cursorul din câmpul pentru greutate în cel pentru înălțime și invers.

Unitatea de măsură a greutății este kilogramul (kg) sau funtul și cea a înălțimii - centimetrul (cm). Totuși, la calcularea indicelui BMI, unitatea de măsură pentru înălțime în centimetri va fi transformată în metri.

Greutatea variază între 10 și 200 de kg. Înălțimea variază între 10 și 300 de cm.

3. După ce ați introdus înălțimea și greutatea, apăsați  **Calculează** sau  pentru a începe calculul. Rezultatele vor fi afișate în partea de jos a ecranului. Pe lângă afișarea BMI-ului

dvs., va fi afișată și interpretarea rezultatelor BMI în modul următor:

16 sau mai puțin	<i>Keratoză foliculară</i>
16 - 18,5	<i>Subponderal</i>
18,5 - 24,99	<i>Greutate normală</i>
25 - 29,99	<i>Supraponderal</i>
30 - 39,99	<i>Obezitate</i>
40 sau mai mult	<i>Obezitate morbidă</i>

4. După efectuarea calculului, apăsați tasta  *Resetare* pentru a șterge conținutul câmpurilor și rezultatele calculului, astfel încât să puteți realiza un alt calcul.

Rata metabolică de bază (BMR)

Rata metabolică de bază reprezintă necesarul minim de calorii pentru susținerea vieții unui individ în stare de repaus sau somn, care nu este supus stresului, nu are senzația de foame, nu desfășoară activități musculare, nu este afectat de temperatura ambiantă și nu are probleme de sănătate. Rata metabolică de bază reflectă condiția metabolică a unui individ și a fost considerată ca referință pentru controlul greutateii și menținerea sănătății.

Formula utilizată de telefonul dvs. mobil pentru calculul BMR se numește formula Harris-Benedict și este următoarea:

Feminin: $BMR = 655 + (9,6 \times \text{greutatea în kg}) + (1,8 \times \text{înălțimea în cm}) - (4,7 \times \text{vârsta})$

Masculin: $BMR = 66 + (13,7 \times \text{greutatea în kg}) + (5 \times \text{înălțimea în cm}) - (6,8 \times \text{vârsta})$

În metoda de calcul de mai sus, unitatea pentru greutate este kilogramul, iar pentru înălțime, centimetrul.

De exemplu, pentru un bărbat cu greutatea de 68 kg, înălțimea de 168 cm și vârsta de 21 ani, rata metabolică de bază (BMR) zilnică va fi: $66 + (13,7 \times 68) + (5 \times 168) - (6,8 \times 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1.695$ calorii.

1. Accesați meniul.
2. Cursorul se va afla în câmpul de selectare a datelor despre gen. Apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta genul (Masculin / Feminin), apăsați ▲ / ▼ pentru a muta cursorul și a completa câmpurile de vârstă, greutate, înălțime, cu ajutorul tastaturii.
Vârsta este în ani, înălțimea este în kilograme, iar greutatea în centimetri.

Greutatea variază între 10 și 200 kg, vârsta variază între 1 și 200 ani, iar înălțimea între 10 și 300 cm.

3. După ce ați introdus înălțimea și greutatea, apăsați  **Calculează** sau  pentru a începe calculul. Rezultatele vor fi afișate în partea de jos a ecranului. După calculare, apăsați  **Șterge** pentru a șterge informațiile din câmpuri și rezultatele pentru a efectua un alt calcul.

Calendar

Acest meniu afișează calendarul. Puteți selecta Vizualizare zi, Vizualizare săptămână sau Vizualizare lună. Puteți stabili noi întâlniri, vizualiza lista de întâlniri, șterge sau modifica întâlnirile marcate în calendar. Funcția Calendar stochează data și ora fiecărui eveniment. Dacă data și ora curentă corespund cu data și ora evenimentului, telefonul va emite o alertă (dacă este necesar), iar pe ecran va fi afișat un mesaj care indică un nou eveniment.

Puteți introduce maximum 30 de evenimente. În listă va fi afișată o parte din conținut. Informațiile detaliate pot fi vizualizate după selectarea unui eveniment apăsând .

1. Accesați meniul.
2. Opțiunile includ: **Vizualizare zi**, **Vizualizare Săptămână**, **Eveniment nou**, **Accesează data**, **Avansat**.

Adăugarea unui nou eveniment

Va fi afișată lista cu evenimente. Atunci când adăugați un nou eveniment, trebuie să introduceți informația despre eveniment precum subiectul, locația, data de început, ora de început, data de finalizare, ora de finalizare, memento și repeta metoda.

Dacă spațiul de memorie destinat evenimentelor este plin, veți fi anunțat de acest lucru printr-un mesaj.

La modificarea datei și a orei, pe telefon vor fi afișate ora și data implicite sau selectate. Puteți să le modificați sau să le confirmați direct.

Lungimea maximă a denumirii unui eveniment este de 40 de caractere.

Tip alertă

Nici-un memento, La timp, 5 min. înainte, 15 min. înainte, 1 oră înainte, 1 zi înainte și altele (ora pentru memento poate fi setată de dvs.).

Repetă metoda

Telefonul oferă următoarele metode de repetare: **O dată**, **Zilnic**, **Săptămânal**, **Lunar** și **Anual**.

Când modificați data și ora afișată de telefonul dvs., alerta următoare se va repeta în baza datei și orei modificate în telefon.

Dacă opriți telefonul, alerta organizator va fi amânată până la data viitoare când porniți telefonul. În cazul evenimentelor repetate, veți fi avertizat numai cu privire la ultimul.

Alarmă

Acest telefon acceptă alarmă de 24 ore.
Opțiunile disponibile sunt:

Opțiuni	Descriere
<i>Alarmă simplă</i>	Alarma simplă sună o singură dată. Setați starea de alarmă la Activat sau Dezactivat apăsând Modifică . Dacă setați Activat , trebuie să specificați ora alarmei și să apăsați sau OK pentru a confirma.
<i>Alarmă periodică</i>	Alarma periodică sună în funcție de ziua săptămânii specificate de către dvs. De exemplu, dacă alegeți duminică sau luni, ceasul deșteptător sună în fiecare duminică și luni.

Ton alarmă	Pentru selectarea unui ton al alarmei.
Reluare alarmă	Selectați Activat sau Dezactivat .

Când ora alarmei a sosit, deșteptătorul va suna chiar dacă telefonul dvs. este oprit. Apăsați orice tastă pentru a dezactiva alarma și telefonul se va opri automat.

Calculator

Telefonul dvs. mobil este dotat cu un calculator încorporat. Introduceți numerele cu ajutorul tastaturii.

Opțiuni	Descriere
	Adunarea
	Scăderea
	Înmulțirea
	Împărțirea
sau	Egal.
Opțiuni >	
Calculează	



Pentru a comuta între cifrele negative și pozitive.



Opțiuni
> %

Pentru adăugarea simbolului de procentaj %.



Opțiuni
> Modular

Calcularea restului la împărțire.



Pentru adăugarea unui separator zecimal.

Numărul maxim de cifre pentru numere și pentru rezultat este 10. Rezultatul oferit de calculator este indicativ.

Înregistrare voce

Acest meniu vă permite să înregistrați o notiță vocală.

Din meniul principal, selectați **Instrumente** > **Înregistrare voce**.

Pentru a începe înregistrarea, apăsați  **Opțiuni** și selectați **Episod nou** sau . În timpul înregistrării, timpul de înregistrare va fi afișat în timp util. Pentru a stopa înregistrarea apăsați  și fișierul va fi memorat în **Fișierele mele** > **Sunete**.

GMT

Cu ajutorul meniului „GMT”, puteți afla ora marilor orașe de pe glob. Puteți activa sau dezactiva afișarea orei în sub-meniul **Ora în funcție de stat** apăsând  **Modifică** pentru a comuta între **Activat** sau **Dezactivat**.

Setări locale

Pentru a seta fusul orar local. Pe ecran este afișată o hartă a lumii cu data și ora curentă. O linie verticală verde indică fusul orar curent pe hartă și o bară de text afișează „GMT” și orașele curente.

Mutați linia cu tasta ◀ / ▶ pentru a actualiza altă informație în timp real.

Puteți accesa următoarele opțiuni:

Selectează

Pentru a alege fusul orar curent ca setare locală.

Setează ora

Pentru a deschide ecranul de modificare a orei.

Ora de vară

Activați sau dezactivați ora de vară.

Listă orașe

Pentru a deschide un ecran de informare cu o listă de orașe din zona fusului orar evidențiat la moment.

Setări străine

Pentru a seta fusul orar din străinătate. Operațiunile și opțiunile sunt aceleași ca la Fusul orar local. Totuși, opțiunea **Setează ora** nu este disponibilă în meniu.

Comutare ora locală/pe glob

Selecți  **Modifică**. Apăsăți  sau **OK** pentru a comuta timpul între ceasul local și cel din străinătate.

Cronometru

Telefonul dvs. este prevăzut cu un cronometru, iar unitatea cea mai mică este de 0,1 secunde.

Timpul de începere este 00:00.0 în formatul "mm:ss.n", unde mm reprezintă minutele ceasului de la 0 la 59; ss reprezintă secunde de la 0 la 59; n reprezintă 0.x secunde, unde x este orice număr de la 0 la 9. Cronometrul va începe temporizarea când veți apăsa  **Start** sau . Puteți opri temporizarea apăsând  **Pauză**, pentru a continua  **Execută**, pentru a opri temporizarea apăsați  **Încheie**.

Convertor

Această aplicație vă permite să convertiți multe tipuri de unități precum rata de schimb, energia, masa, puterea, presiunea, temperatură și volum.

Trebuie să introduceți **Tip**, **Cantitate 1**, **Cantitate 2**, **Unitate 1** și **Unitate 2**. Apăsăți  sau  pentru a comuta cursorul dintr-un câmp de introducere a datelor în altul.

Contra cronometru

Această opțiune este foarte asemănătoare cu cea a deșteptătorului, cu excepția că dvs., veți fi avertizat despre timpul rămas, iar telefonul va emite o alarmă la sfârșitul numărării inverse. Tonul de alarmă este același ca la deșteptător.

Timpul minim este 1 minut. Formatul timpului este **hh:mm:ss** și timpul maxim care poate fi introdus este 23 ore 59 minute 59 secunde.

Puteți porni contra cronometrul apăsând tasta  sau  **Opțiune** pentru a porni sau modifica cronometrul. Pentru a opri contra cronometrul, apăsați  **Pauză**, pentru a reseta, apăsați  **Opțiune** pentru a continua sau reseta. și puteți ieși din meniu apăsând  **Înapoi**.

Contra cronometrul se va porni automat și va emite o alarmă la finele numărării inverse chiar dacă telefonul dvs. este oprit.

Firewall

Această opțiune oferă o metodă simplă și rapidă de evitare a telefoanelor și SMS deranjante. Lista neagră conține o listă de numere de telefon de la care dvs. nu doriți să primiți apeluri și mesaje SMS. Selectați *Instrumente* > *Firewall* > *Activează* și alegeți între următoarele opțiuni:

- SMS
- Apel primit
- SMS și apel primit
- Dezactivat

Pentru a adăuga numere de telefon în lista neagră, selectați *Lista neagră*, apăsați  *Adaugă* sau *OK* și *Adaugă înregistrare nouă*, apoi puteți efectua următoarele operațiuni:

Opțiune	Operația
<i>Număr nou</i>	Deschideți editorul de numere de telefon, introduceți noul număr și memorați-l în lista neagră.
<i>Contacte</i>	Deschideți agenda și selectați un număr pe care doriți să-l adăugați la lista neagră.

Puteți apăsa ▲/▼ pentru a selecta un anumit număr din lista neagră, apoi apăsați  *Opțiuni* pentru a efectua următoarele operațiuni:

<i>Modifică</i>	Deschideți editorul de numere de telefon, pentru a modifica numărul selectat din lista neagră.
<i>Șterge</i>	Ștergeți numărul selectat din lista neagră.

11. Contacte



Telefonul dvs. are două agende. Agenda SIM se află pe cartela SIM, iar numărul de înregistrări pe care le puteți stoca depinde de cartela SIM. A doua agendă (Agenda inteligentă) este integrată în memoria telefonului, iar numărul maxim de înregistrări care pot fi memorate este de 1.000 (o înregistrare poate conține un nume, 4 numere de telefon, grupuri, adresa email, adresa poștală și codul poștal) etc. Cartela SIM este agenda implicită, dar înregistrările din cele două agende sunt combinate, selectate și afișate ca listă. Când adăugați un nou contact în agendă, acesta va fi adăugat numai în agenda pe care ați selectat-o.

Puteți memora maximum 1.000 de înregistrări, cu condiția ca alte caracteristici ale telefonului cum ar fi Organizer, Orar, Sunete, Imagini și Clipuri etc. să nu ocupe foarte mult spațiu de memorie.

Crearea contactelor

Pentru a crea un nou contact pe cartela SIM / telefon:

Introduceți
contact nou

Apăsați și selectați
[Vizualizare contacte](#) >
<[Adaugă înreg. nouă](#)>

Introduceți detalii
despre contact

Accesați următoarele detalii
pentru contactele din cartela
SIM.

- [Nume](#)
- [Număr](#)

Sau introduceți următoarele
detalii pentru contactele din
agenda din telefon:

- [Nume](#)
- [Mobil](#)
- [Acasă](#)
- [Serviciu](#) și altele

Stocați contactul
nou

Apăsați [Memorează](#).

Pentru a crea un contact, trebuie să introduceți cel puțin un număr de telefon.

Majoritatea câmpurilor vă permit să introduceți orice fel de text, ceea ce înseamnă că puteți introduce date alfanumerice utilizând funcțiile destinate introducerii de text ale telefonului dvs. mobil (pentru mai multe informații despre introducerea textului, vezi “Introducerea textului și a numerelor” de la pagina 19).

Opțiunile agendei din telefon

În agendă, puteți afișa detaliile unui contact selectându-l și apăsând  **Opțiuni** pentru a efectua următoarele operațiuni:

Opțiuni	Descriere
Vizualizare	Pentru a vizualiza detaliile contactului selectat.
Expediază mesaj	Pentru a expedia un SMS sau MMS unui contact.
Apelează	Pentru apelarea contactului.
Șterge	Pentru ștergerea contactului.
Accesează	Pentru a accesa site-ul web din înregistrare (dacă este disponibil).
Număr implicit	Setați Nr. mobil , Nr. de acasă sau Nr. de serviciu ca număr implicit (dacă înregistrarea este în telefon).

Trimite contact

Copiază în SIM

Copiază în telefon

Transferă în SIM

Transferă în telefon

Adaugă imagine

Selectează multiple

Locație stocare

Pentru expedierea înregistrării selectate: **Prin SMS**, **Prin Bluetooth** sau **Prin Infraroșu**.

Pentru a copia înregistrarea din telefon pe cartela SIM.

Pentru a copia înregistrarea de pe cartela SIM în telefon.

Este similar opțiunii de copiere, însă înregistrarea-sursă va fi ștearsă după copiere.

Este similar opțiunii de copiere, însă înregistrarea-sursă va fi ștearsă după copiere.

Pentru a adăuga o imagine de identificare la contact. Această opțiune este disponibilă numai pentru contactele din agenda din telefon.

Pentru selectarea separată a fiecărui contact sau pentru selectarea tuturor contactelor.

Pentru selectarea locației noului contact: **Cartelă SIM** sau **Memorie telefon**.

Vizualizare grup

Opțiunea **Vizualizare grup** vă permite să vă organizați contactele astfel încât să puteți asocia imagini și / sau tonuri de apel cu un grup de contacte și să puteți expedia mesaje tuturor membrilor grupului. Din meniul **Contacte**, selectați **Vizualizare grup** și se va afișa lista grupurilor.

Vizualizare

Selectați un grup și apăsați  **Opțiuni** > **Vizualizare** pentru a afișa membrii grupului.

Opțiuni de grup

Opțiuni	Descriere
Vizualizare	Pentru a afișa membrii grupului.
Redenumiți	Pentru a redenumi grupul.
Trimite SMS	Pentru a expedia un SMS membrilor grupului.
Resetează	Pentru a restabili grupul la setările implicite.

Numere speciale

Acest meniu vă permite să creați o listă de numere utile, cum ar fi numerele dvs. proprii, numerele diverselor servicii, mesageria vocală și numerele SOS.

Opțiuni

Numărul meu

Număr serv.

Nr. căsuță vocală

SOS

Descriere

Pentru **Vizualizare**, **Modificare** sau **Ștergere** a propriului dvs. număr de telefon.

Această înregistrare din agenda SIM vă permite să selectați unul dintre serviciile disponibile oferite de către operatorul dvs. și să îl copiați în agenda selectată.

Pentru a apela numărul furnizorului dvs. de servicii de mesagerie vocală.

Pentru afișarea numerelor de telefon de urgență.

Apel rapid

Această opțiune vă permite să setați patru numere de telefon – preferate sau apelate cel mai frecvent. Puteți apoi apela rapid unul dintre acestea selectând pictograma sau imaginea corespunzătoare de pe ecran, fără a trebui să intrați și să-l căutați în lista de contacte.

Puteți modifica lista apelurilor rapide.

Pentru a accesa meniul
Apel rapid

Pentru a accesa poziția
pictogramei dorite

Pentru a adăuga un
număr la locația
selectată și pentru a
afișa apoi toate
contactele sau pentru a
reveni la meniul
principal

Pentru a selecta un
contact din agendă.

Pentru a confirma
contactul adăugat și
adăuga o imagine sau a
Anula.

Apăsați  pentru a
accesa meniul principal
din modul pasiv și
selectați *Contacte* > *Apel
rapid*.

Apăsați tastele de
navigare.

 *Adăugă*
sau
 *Înapoi*

Apăsați ▲ sau ▼.

Apăsați  *OK* sau
 *Înapoi*.

Opțiuni avansate

Acest meniu include opțiuni avansate, care vă permit
să vizualizați sau să modificați contactele dvs.:

Opțiuni

*Alege
agenda*

*Copiază în
SIM*

*Copiază în
telefon*

*Transferă
în SIM*

*Transferă
în telefon*

*Șterge
toată
agenda*

Descriere

Pentru comutare între *Contactele
SIM*, *Agenda* sau *Toate contactele SIM
și din agendă*. Dacă selectați să afișați
contactele din cartela SIM și telefon,
veți fi rugați să selectați înregistrarea
noului contact memorată în cartela
SIM sau în telefon.

Pentru a copia toate înregistrările pe
cartela SIM.

Pentru a copia toate înregistrările în
telefon.

Pentru a transfera toate înregistrările
pe cartela SIM.

Pentru a transfera toate înregistrările
pe telefon.

Pentru a șterge toate contactele.

12. Profiluri



Telefonul dvs. mobil a fost preconfigurat cu următoarele moduri:

- *Personal (implicit)* • *Mașină* • *Zbor*
- *Acasă* • *Conferință* • *Afară*
- *Silențios*

Puteți activa și modifica toate modurile, cu excepția modurilor *Zbor* și *Silențios*. Aceste 2 moduri pot fi doar activate și vizualizate.

Profilurile și parametrii proprii respectivi sunt după cum urmează:

Personal	<i>Volum sonerie</i>	Nivel 9
	<i>Sonerii</i>	Implicit
	<i>Tip alertă</i>	Sonerie
	<i>Sunet taste</i>	Activat
	<i>Intensitate lumină fundal</i>	Înaltă

Mașină	<i>Volum sonerie</i>	Nivel 8
	<i>Sonerii</i>	Implicit
	<i>Tip alertă</i>	Sonerie
	<i>Sunet taste</i>	Dezactivat
	<i>Intensitate lumină fundal</i>	Maximă
Zbor	<i>Volum sonerie</i>	Silențios
	<i>Sonerii</i>	Implicit
	<i>Tip alertă</i>	Dezactivat
	<i>Sunet taste</i>	Dezactivat
	<i>Intensitate lumină fundal</i>	Înaltă
Acasă	<i>Volum sonerie</i>	Nivel 4
	<i>Sonerii</i>	Implicit
	<i>Tip alertă</i>	Sonerie
	<i>Sunet taste</i>	Dezactivat
	<i>Intensitate lumină fundal</i>	Înaltă

Conferință	<i>Volum sonerie</i>	Silențios
	<i>Sonerii</i>	Implicit
	<i>Tip alertă</i>	Vibrare
	<i>Sunet taste</i>	Dezactivat
	<i>Intensitate lumină fundal</i>	Medie
Afară	<i>Volum sonerie</i>	Nivel 9
	<i>Sonerii</i>	Implicit
	<i>Tip alertă</i>	Sonerie
	<i>Sunet taste</i>	Dezactivat
	<i>Intensitate lumină fundal</i>	Maximă
Silențios	<i>Volum sonerie</i>	Silențios
	<i>Sonerii</i>	Implicit
	<i>Tip alertă</i>	Dezactivat
	<i>Sunet taste</i>	Dezactivat
	<i>Intensitate lumină fundal</i>	Medie

Selectarea profilului

Pentru a alege un profil diferit:

Accesați meniul *Profiluri* Apăsați  pentru a accesa meniul principal din modul pasiv și selectați *Profiluri*.

Selectați profilul dorit. Apăsați  sau .

Accesați meniul *Opțiuni*. Apăsați  *Opțiuni*. Puteți alege:

- *Activează*: Pentru a activa profilul.
- *Personalizează*: Pentru a modifica setările profilului.

Personalizarea setărilor

Opțiunile disponibile includ:

Opțiuni	Descriere
<i>Volum sonerie</i>	Selectați din cele 10 niveluri de intensitate a volumului soneriei.
<i>Sonerie</i>	Alegeți tonuri de apel pentru <i>Contacte</i> , <i>Apel</i> , <i>Alte apeluri</i> , <i>Alarmă</i> , <i>Întâlniri</i> , <i>Mesaje</i> sau <i>Detalii celulă</i> .

<i>Tip alertă</i>	Alegeți un tip de alertă: <i>Numai sonerie</i> , <i>Numai vibrații</i> , <i>Vibrații apoi sonerie</i> sau <i>Dezactivat</i> .
<i>Sunet taste</i>	Stabiliți sunetul tastelor la <i>Activat</i> sau <i>Dezactivat</i> .
<i>Intensitate lumină fundal</i>	Alegeți intensitatea luminii de fundal: <i>Maximă</i> , <i>Înaltă</i> , <i>Medie</i> , <i>Redusă</i>

I3. Conectivitate



Acest meniu conține mai multe opțiuni, care vă ajută să realizați o conectare la aceste dispozitive externe.

Infraroșu


Telefonul dvs. mobil dispune de tehnologie infraroșu (numită și IrDA), care permite expedierea sau primirea datelor către sau de la alte dispozitive Infraroșu printr-o legătură fără fir (cum ar fi un alt telefon mobil, un PC sau un PDA, o imprimantă etc.). Puteți utiliza Infraroșu pentru a trimite rapid o imagine sau o înregistrare vocală pe telefonul mobil al unui prieten sau pentru a primi imagini de pe PDA-ul acestuia.

Acest dispozitiv reprezintă un produs Laser de Clasa 1. Evitați contactul direct al ochilor cu unda IR (infraroșie) și interferența acesteia cu alte dispozitive IR.

Fișierele protejate prin copyright nu pot fi expediate. În momentul în care vă conectați la un PC, nu uitați să activați opțiunea infraroșu a acestuia.

Poziționarea dispozitivului

Înainte de a expedia sau a primi date către sau de la un alt dispozitiv, acesta trebuie poziționat corect față de telefonul dvs. mobil. Asigurați-vă că porturile Infraroșu corespunzătoare se află față în față, la o distanță de maximum 50 cm una față de alta. De asemenea, asigurați-vă că în fața razei Infraroșu nu se află niciun obstacol.

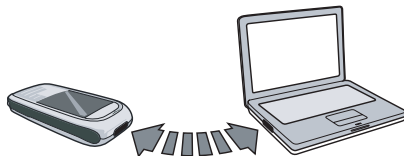

Trimiterea datelor

Pentru a trimite date prin infraroșu de la telefonul dvs. mobil, trebuie mai întâi să selectați elementul pe care doriți să-l trimiteți: pentru fiecare categorie (imagine, sonerie etc.), un submeniu apoi vă permite accesul la opțiunea *Trimite*.

De îndată ce telefonul dvs. detectează un alt dispozitiv infraroșu compatibil, trimiterea va fi inițiată automat. Pentru a putea urmări procesul, pe ecran sunt afișate mai multe mesaje.

Dacă telefonul găsește mai multe dispozitive Infraroșu, pe ecran va fi afișată o listă de selecție. Apăsati ☹ pentru a confirma și a trimite datele selectate.

Trimiterea va fi anulată, dacă telefonul nu poate detecta un alt dispozitiv într-un anumit timp, dacă legătura infraroșu este întreruptă sau dacă dvs. anulați procesul.

Recepționarea datelor

Pentru a recepționa date, selectați [Conectivitate](#) > [Infraroșu](#) > [Recepționează](#). Telefonul dvs. mobil este pregătit pentru a recepționa un element și așteaptă ca un alt dispozitiv Infraroșu să facă transmisia. În momentul transmiterii datelor, este afișată o bară de procesare. Datele recepționate vor fi automat memorate în [Fișierele mele](#) după finisarea transmisiei. Dacă datele recepționate sunt un fișier cu imagini, el va fi stocat în [Fișierele mele](#) > [Imagini](#). Dacă datele recepționate sunt un vCard, el va fi stocat în agenda telefonului mobil. Dacă sunt recepționate mai multe documente în același timp, iar unele dintre ele conțin erori și nu pot fi recepționate, transmisia va

fi stopată și documentele recepționate vor fi memorate. Dacă extensia fișierului nu este recunoscută, pe ecran va apărea următoarea informație [Tip neacceptat. Memorat în altele](#).

Recepționarea va fi anulată dacă telefonul nu poate detecta un alt dispozitiv într-un anumit timp, dacă legătura infraroșu este întreruptă, fișierul trimis este prea mare pentru telefonul dvs. sau dacă dvs. anulați procesul apăsând tasta ☹.

Bluetooth

Telefonul dvs. acceptă tehnologia fără fir Bluetooth, permițând conectarea la un dispozitiv compatibil Bluetooth. Pentru a asigura interoperabilitatea dintre alte dispozitive Bluetooth, vă rugăm, să consultați producătorii celorlalte dispozitive. Conexiunea Bluetooth poate fi afectată de diverse interferențe, datorate obstacolelor de tipul pereților sau al altor dispozitive electronice.

Pentru a utiliza o conexiune Bluetooth, dispozitivul cu care doriți să stabiliți conexiunea trebuie să accepte opțiunea Bluetooth. Vă rugăm, contactați producătorul dispozitivului sau consultați documentația de însoțire.

Stabilirea unei conexiuni Bluetooth

Pentru a activa, apăsați  pentru a accesa meniul principal din modul pasiv și apoi selectați **Conectivitate** > **Bluetooth**. Pe ecranul Bluetooth selectați **Activează**. Apoi, selectați **Căutare dispozitive**. Când apare lista de dispozitive, apăsați  pentru a selecta dispozitivul cu care doriți să stabiliți o conexiune.

Dacă nu utilizați opțiunea Bluetooth o anumită perioadă de timp, vă recomandăm să o dezactivați pentru a nu consuma inutil acumulatorul.

Meniul Bluetooth

Opțiuni	Descriere
Activează	Stabiliți opțiunea Bluetooth în regim Activat sau Dezactivat .
Căutare dispozitive	Pentru a căuta dispozitivele externe cu care puteți stabili o conexiune.

Dispozitivele mele

Pentru a afișa dispozitivele bluetooth cu care puteți stabili o conexiune.

Puteți selecta dispozitivul dorit apăsând  în lista de dispozitive. Puteți deschide și meniul **Opțiuni** al dispozitivului. Opțiunile sunt:

Conectare/Deconectare (dacă aplicabile)

Parcursere fișiere (dacă este aplicabil)

Activare/Dezactivare stereo (dacă este aplicabil)

Redenumeste

Șterge

Setări

Pentru a afișa mai multe opțiuni:

- **Numele meu**: modificarea numelui dispozitivului
- **Vizibilitate**: alegeți afișarea sau ascunderea dispozitivului, selectând **Activat** sau **Dezactivat**
- **Profilurile mele**: enumerarea profilurilor disponibile în telefon

În momentul căutării unui dispozitiv, vă este prezentată o listă cu toate dispozitivele găsite în raza telefonului dvs. cu Bluetooth activat. De îndată ce alegeți un dispozitiv și inițiați o conexiune, vi se solicită introducerea unei parole pentru stabilirea conexiunii cu dispozitivul respectiv. Această parolă este oferită de către producătorul celui alt dispozitiv Bluetooth. Consultați documentația respectivă pentru mai multă informație. Opțiunea parolei asigură realizarea de conexiuni valide cu dispozitivul dvs. sau cu dispozitivul selectat.

Funcția USB

Această opțiune vă permite să conectați telefonul dvs. la un calculator prin USB. Pentru a iniția opțiunea:

Din meniul principal, selectați **Conectivitate** > **Unitate USB**. Mesajul *Vă rugăm, reporniți telefonul mobil pentru a activa această opțiune!* este afișat pe ecran pentru a-i atenționa pe cei ce utilizează această opțiune pentru prima dată.

Atunci telefonul dvs. va funcționa ca o unitate USB sau va realiza conexiuni ale PC cu suita Mobile Phone Tools. În cazul realizării de conexiuni la PC cu ajutorul unității USB, puteți accesa cardul de memorie, ceea ce înseamnă că transferul de fișiere va fi nelimitat, până la completarea memoriei.

Acest meniu vă permite să încărcați și să descărcați muzică (MP3 și Midi), clipuri și imagini prin cablul USB.

Cu el, programele de calculator vă oferă sincronizare imediată între telefonul și calculatorul dvs., vă permite să creați copii de rezervă a datelor din telefonul dvs. în calculator și să recuperați datele memorate în calculator, să încărcați și să descărcați fișiere, să expediați și să primiți SMS și să modificați contactele din telefonul dvs.

Când transferarea este finisată, vă rugăm, să vă asigurați că ați deconectat dispozitivul apăsând .

Cardul de memorie

Telefonul este echipat cu o fantă pentru microcardul de memorie SD, utilizat pentru mărirea memoriei telefonului. Telefonul acceptă minicarduri SD FAT16 și FAT32 de până la 1GB. Puteți dezinstala sau formata cardul de memorie.

I 4. Apeluri



Majoritatea opțiunilor din acest capitol depind de operator și / sau abonament și necesită fie un cod PIN2, fie un cod al telefonului. Pentru mai multe informații despre codurile PIN, vezi “Securitate” de la pagina 78.

Listă apeluri

Acest meniu vă oferă a listă a apelurilor pierdute, preluate și efectuate. Apelurile includ *Toate apelurile*, *Apeluri pierdute*, *Apel preluat* și *Apeluri efectuate*, care sunt afișate în ordine cronologică, cel mai recent apel fiind primul apel indicat în listă. Selectați un apel dint-una din liste și apăsați **OK**, apoi apăsați *Opțiuni* pentru a accesa următoarele:

Opțiuni	Descriere
<i>Memorează</i>	Pentru a memora numărul, dacă acesta nu este inclus în lista de contacte.

<i>Ștergere</i>	Pentru a șterge numărul selectat din listă.
<i>Apelează</i>	Pentru apelarea numărului selectat.
<i>Expediază mesaj</i>	Pentru a expedia un mesaj la numărul selectat. Puteți să expediați prin <i>SMS</i> sau <i>MMS</i> .
<i>Modifică număr</i>	Deschideți lista de contacte și modificați numărul, dacă el este inclus în lista de contacte.
<i>Adaugă la lista neagră</i>	Pentru a adăuga numărul de telefon la lista neagră, vezi “Firewall” de la pagina 61.

Șterge istoric

Acest meniu vă permite să ștergeți istoricul apelurilor din: *Efectuate/Preluate/Pierdute/Șterge tot*. Apăsați **OK** pentru a confirma ștergerea și *Înapoi* pentru a anula ștergerea.

Setări apel

Acest meniu vă permite să configurați setările apelurilor:

Opțiuni

Descriere

Autorăspuns

Pentru a activa sau dezactiva opțiunea **Autorăspuns**. Când această opțiune este activată, apelurile primite vor fi preluate automat în 10 secunde.

Răspuns orice tastă

Pentru a activa sau dezactiva opțiunea **Răspuns orice tastă**. Când această opțiune este activată, puteți prelua apelurile apăsând orice tastă, cu excepția , , și trei taste de control de pe partea exterioară.

Avertizare la minut

Selectați **Activat** sau **Dezactivat** pentru a activa sau dezactiva opțiunea avertizare la minut în timpul unui apel. Această opțiune este stabilită implicit în regim **Dezactivat** cu setarea implicită de 45 secunde.

Servicii apel

Opțiunile disponibile includ:

- **Durată apel**: Pentru afișarea duratei apelurilor dvs. și a costului acestora: **Ultimul apel**, **Apeluri primite**, **Apeluri efectuate** și **Durata totală convorbiri**.
- **Apel în așteptare**: Selectați **Activare** sau **Anulare**, sau verificați **Stare**.

Această opțiune depinde de rețea / de abonament.

- **ID personal**: Selectați **Afișează ID** sau **Ascunde ID** sau **Definit de rețea** pentru a determina dacă numărul dvs. de telefon sau identitatea vor fi afișate persoanei apelate.
- **ID apelant**: Pentru a verifica setarea efectuată de operator privind afișarea identității apelantului.

Această opțiune depinde de rețea / de abonament.

- **Setări cost:** Această opțiune este disponibilă doar când informația privind încărcarea este inclusă în cartela dvs. SIM. Puteți vizualiza informația despre apelul curent și toate apelurile recente. Trebuie să introduceți codul PIN2 pentru a administra creditul cu cost maxim și tarif unitar.

Retransmitere apel

Pentru a seta următoarele opțiuni de retransmitere a apelurilor: *Toate apelurile vocale*, *Dacă sunt inaccesibil*, *Dacă nu răspund*, *Dacă linia e ocupată*.

- Când opțiunea *Toate apelurile vocale* este activată, toate apelurile primite vor fi retransmise către numărul prestabilit fără nici un memento.
- Când opțiunea *Dacă sunt inaccesibil* este activată, apelurile primite vor fi retransmise către un număr prestabilit, atunci când utilizatorul nu este conectat la rețea.

- Când opțiunea *Dacă nu răspund* este activată, apelurile primite vor fi retransmise dacă utilizatorul nu preia apelul.
- Dacă opțiunea *Dacă linia e ocupată* este activată, apelurile vor fi retransmise dacă utilizatorul este deja online sau dacă apelul este respins.
- Puteți, de asemenea, să verificați *Starea* apelurilor dvs. retransmise sau să activați *Anulare toate* pentru apelurile retransmise.

Blocare apeluri

Acest meniu vă permite să limitați utilizarea telefonului dvs. la anumite apeluri, oferindu-vă posibilitatea de a preveni primirea sau efectuarea unor anumitor tipuri de apeluri. Pentru a activa blocarea apelurilor, trebuie să introduceți un cod de limitare a comunicării. Acest cod PIN2 va fi apoi expediat rețelei pentru validare.

Notă: această operațiune acceptă doar apelurile GSM.

Tipurile de apeluri pe care le puteți bloca sunt următoarele:

- Blochează toate apelurile efectuate
- Blochează toate apelurile internaționale
- Doar apeluri locale
- Blochează toate apelurile primite
- Blochează apeluri primite în afara țării

Puteți, de asemenea, să verificați **Starea** blocării apelurilor dvs. sau să activați opțiunea **Anulare toate** apelurile blocate.

Auto reapelare

Puteți seta opțiunea auto reapelare în regim **Activat** sau **Dezactivat**. Dacă ați setat această opțiune la **Activat** și numărul pe care îl apălați nu este conectat, veți fi rugat sau să reapeați sau nu.

15. Setări



Puteți configura telefonul mobil Philips 598 pentru a se potrivi mai bine preferințelor dvs. de utilizare. Următoarele setări pot fi configurate: *General*, *Afișaj*, *Sunete* și *Conectivitate*.

Accesarea meniului Apăsați  pentru a accesa meniul principal din modul pasiv și selectați *Setări*.

Selectarea meniului Setări Apăsați ◀ sau ▶.

Accesarea opțiunilor meniului Apăsați ▲ sau ▼.

General

Acest meniu vă permite să configurați câteva setări generale:

Opțiuni

Clapetă activă

Limbă

Ora și data

Descriere

Selectați *Activat* sau *Dezactivat*. Puteți schimba selectarea curentă apăsând . Când selectați *Activat*, puteți prelua un apel doar deschizând clapeta.

Setați afișarea limbii implicite a telefonului.

- *Afișare oră*: Selectați *Activat* sau *Dezactivat*. Când selectați *Activat*, informația referitoare la oră va fi afișată pe ecranul pasiv.
- *Zonă de fus orar*: Mergeți la meniul GMT și schimbați fusul orar.
- *Setează ora*: Setați ora în formatul *HH:MM*.
- *Setează data*: Setați data.
- *Format oră*: Setați formatul orei pentru *24 ore* sau *12 ore*.
- *Format dată*: Setați formatul datei în felul următor *AAA/LL/ZZ*, *AAAA.LL.ZZ*, *ZZ.LL.AAAA*, *AAAA-LL-ZZ* sau *ZZ-LL.AAAA*.

- **Oră pornire:** Setati o oră pentru telefon să se pornească. Puteți să selectați **Activat** sau **Dezactivat**. Când selectați **Activat**, trebuie să introduceți ora la care doriți ca telefonul dvs. să se pornească.
- **Oră oprire:** în același mod ca mai sus.

Securitate

- **Protecție PIN:** Selectați **Activat** sau **Dezactivat**. Dacă selectați **Activat**, trebuie să introduceți codul PIN când porniți telefonul.

Codul PIN implicit depinde de rețeaua furnizorului dvs. de servicii. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru mai multe informații despre PIN.

- **Modifică PIN:** Modificați codul PIN.
- **Modifică PIN2:** Modificați codul PIN2.

- **Protecție:** Puteți să protejați informația importantă precum sunt mesajele, contactele din telefonul dvs., activând opțiunea de protecție. De asemenea, puteți schimba parola de protecție.

Parola implicită de protecție este 0000.

Comenzi rapide

Pentru afișarea unei liste de comenzi rapide pentru diverse aplicații. Puteți seta o nouă tastă rapidă creând o legătură între o anumită opțiune și o tastă numerică sau de navigare. Puteți, de asemenea, modifica sau elimina o tastă rapidă existentă.

Stocare implicită

Setați locația de stocare implicită: **Memorie telefon** sau **Card de memorie**.

Stare memorie

Puteți verifica starea memoriei a **Contacte**, **Mesagerie** și **Fișierele mele**. Puteți, de asemenea, verifica starea memoriei cardului de memorie, dacă este introdus.

Setări implicite

Pentru restabilirea setărilor din telefonul dvs. la valorile implicite.

Afișaj

Puteți configura diverse setări pentru afișajul telefonului dvs.:

Opțiuni	Descriere
<i>Imagine fundal</i>	<i>Activat</i> sau <i>Dezactivat</i> afișajul imaginii de fundal.
<i>Teme</i>	Selectați o temă pentru telefonul dvs.
<i>Intensitate lumină fundal</i>	Selectați din cele 4 niveluri de intensitate a luminii de fundal. Puteți selecta intensitatea luminii de fundal apăsând tastele ▲ sau ▼. Apăsați ⊞ sau  pentru confirmare.
<i>Durată fundal luminos</i>	Selectați opțiunile disponibile de durată a fundalului luminos <i>60 secunde</i> , <i>30 secunde</i> și <i>15 secunde</i> .
<i>Salut</i>	Stabiliți opțiunea Salutări în regim <i>Activat</i> sau <i>Dezactivat</i> . Dacă selectați <i>Activat</i> , puteți modifica mesajul de salut. <u><i>Lungimea maximă a salutărilor este de 50 caractere engleze.</i></u>

Sunete

Puteți seta telefonul dvs. pentru a opera cu diferite profiluri sonore. Pentru detalii, vezi “Profiluri” de la pagina 66.

Opțiuni	Descriere
<i>Tip alertă</i>	Puteți selecta <i>Numai sonerie</i> , <i>Numai vibrații</i> , <i>Vibrații apoi sonerie</i> sau <i>Dezactivat</i> .
<i>Sonerii</i>	Selectați soneria pentru <i>Apeluri contacte</i> , <i>Întâlniri</i> , <i>Mesaje</i> , <i>Detalii celulă</i> , <i>Alarmă</i> și <i>Alte apeluri</i> .
<i>Volum sonerie</i>	Selectați din cele 10 niveluri de intensitate a volumului soneriei.
<i>Sunet taste</i>	Stabiliți sunetul tastelor în regim <i>Activat</i> sau <i>Dezactivat</i> .
<i>Sunet captură</i>	Selectați dintre 3 sunete captură. Puteți, de asemenea, selecta <i>Dezactivat</i> .
<i>Acumulator descărcat</i>	Stabiliți opțiunea de avertizare în regim <i>Activat</i> sau <i>Dezactivat</i> .

Conectivitate

Setări apel

Pentru mai multe informații, vezi “Setări apel” de la pagina 74.

Setări mesaj

Pentru mai multe informații, vezi “Setări mesaj” de la pagina 43.

Setări rețea

Numele rețelei va fi afișat pe ecranul pasiv. Dacă telefonul nu poate recunoaște numele rețelei, va afișa codul țării și codul de rețea al rețelei necunoscute.

Selectează rețeaua

Va varia în funcție de modul de căutare pe care l-ați selectat. Dacă selectați **Automat**, rețeaua va fi căutată în mod automat. Dacă selectați **Manual**, căutarea se va începe numai atunci când dvs. veți confirma începerea căutării.

Selectează modul

Puteți să selectați **Automat** sau **Manual**.

Rețele preferate

Lista cu rețelele preferate este memorată pe cartela SIM. Aceasta specifică prioritatea de conectare a telefonului la rețeaua disponibilă în timpul conectării automate.

1. În modul pasiv, apăsați  pentru a accesa meniul principal.
2. Selectați **Setări** > **Conectivitate** > **Setări rețea** > **Rețele preferate** și apăsați .
3. Apăsați  sau  **Selectare** pentru a accesa lista rețelelor preferate. Rețeaua preferată se va afla la începutul listei. .
4. Apăsați  pentru a selecta o anumită rețea și apăsați  **Opțiuni**.
5. Apoi puteți selecta **Introducere**, **Adaugă la sfârșit** sau **Șterge** rețeaua selectată.

Anexează GPRS

Această opțiune permite setarea modului de anexare GPRS în timpul secvenței PDP. Puteți alege oricare din următoarele opțiuni:

- Anexare permanentă
- Anexat

Navigator

Diferiți parametri referitori la navigator pot fi setați cu această opțiune, inclusiv parametrii WAP și mesajul Push.

Profil WAP

Puteți seta maximum 5 grupe de profiluri WAP. Puteți activa și utiliza unul dintre profiluri. Concomitent, puteți modifica sau vă conecta direct la adresă. Selectați **Modifică** pentru a accesa următoarele setări:

- **Denumire profil:** Denumirea care permite identificarea serverului.
- **Adresă IP:** Adresa numerică a serverului, în format **nnn.nnn.nnn.nnn**.
- **Port:** Numărul portului de pe server. Numărul, de obicei, este 0 (=9201).
- **Pagină de start:** URL-ul paginii de start.
- **Durata de temporizare:** Pentru a stabili durata în care telefonul dvs. este conectat la WAP.
- **Conexiune:** Selectați conexiunea **HTTP** sau **WSP**.
- **Profiluri CSD:** Selectați unul dintre profilurile **CSD**.
- **Profiluri GPRS:** Selectați unul dintre profilele **GPRS**.
- **Purtător:** Selectați **CSD** sau **GPRS**.

Pictograme și simboluri

În modul pasiv, pe ecranul principal și pe ecranul mic al telefonului pot fi afișate mai multe pictograme și simboluri. Pictogramele de stare, rețea și baterie sunt afișate permanent. Restul pictogramelor sunt afișate, dacă este disponibilă opțiunea respectivă și nu sunt afișate, dacă nu este disponibilă opțiunea respectivă.

Dacă simbolul rețelei nu este afișat, înseamnă că rețeaua nu este momentan disponibilă. Este posibil să vă aflați într-o zonă cu semnal slab; încercați să vă schimbați locația.



Rețea - Pictograma rețelei cuprinde 2 porțiuni. Porțiunea din stânga indică dacă telefonul dvs. este conectat sau nu la o rețea, iar porțiunea din dreapta indică intensitatea semnalului pe 5 niveluri (de la zero la foarte puternic).



Acumulator - Indică nivelul de încărcare a acumulatorului, cu 5 bare indicatoare. Când acumulatorul se încarcă, va fi afișată o pictogramă derulantă.



Roaming internațional - Afișat în momentul în care telefonul dvs. este conectat la o altă rețea decât rețeaua dumneavoastră proprie.



Pentru autentificare în rețeaua GPRS - Există 2 stări GPRS care se exclud reciproc: Rețeaua GPRS este disponibilă, dar neutilizată momentan; sau rețeaua GPRS este disponibilă și utilizată momentan. Pictograma va fi afișată numai când v-ați autentificat în rețeaua GPRS.



SMS - Indică faptul că aveți cel puțin un mesaj necitit. Prima pictogramă indică faptul că memoria este plină, iar cea de-a doua pictogramă indică faptul că există SMS necitite în timp ce memoria este plină.



MMS - Indică faptul că există un mesaj MMS.



Mesagerie vocală - Indică mesajele vocale care nu au fost ascultate.



Deșteptător - Indică faptul că deșteptătorul este activat.



Vibrații - Telefonul dumneavoastră va vibra în momentul primirii unui apel sau când sună deșteptătorul.



Apel nepreluat - Indică faptul că există un apel nepreluat.



Retransmitere apel - Indică faptul că funcția de retransmitere a apelurilor este activată.



Silențios - Indică faptul că modul silențios este activat.



Autorăspuns - Indică faptul că opțiunea autorăspuns este activată.



Tasta MP3 blocată - Indică faptul că tasta MP3 este blocată.



Card de memorie - Indică faptul că respectivul card de memorie este utilizat momentan.



Bluetooth - Opțiunea este activată.



Camera foto multi-cadru - Camera foto va face 3 fotografii succesive.



Modul nocturn al camerei foto - Indică faptul că modul nocturn al camerei foto este activat.



Declanșator automat al camerei foto - Indică faptul că declanșatorul automat al camerei foto este activat.



Captură - Indică OK pentru a capta o fotografie.



Redimensionare camera foto - Indică faptul că opțiunea redimensionare a camerei foto este activată.



Începe înregistrarea - Indică OK pentru a începe înregistrarea video.



Întrerupe înregistrarea - Indică OK pentru a întrerupe înregistrarea video.



MMS video activat - Indică faptul că înregistrarea video în dimensiunea MMS este activată.



MMS video dezactivat - Indică faptul că înregistrarea video în dimensiunea MMS este dezactivată.



Alarmă - Indică faptul că alarma este activată.



Contra cronometru - Indică faptul că contra cronometrul va fi afișat pe ecranul mic al telefonului.



Eveniment - Vă avertizează că un eveniment din organizer a ajuns la data-limită.



SMS - Indică faptul că există un mesaj SMS.



Stare de apel - Indică faptul că telefonul este în stare de apel.



Apel primit - Indică faptul că telefonul se află în momentul primirii unui apel.



Muzică - Indică faptul că opțiunea muzică este activată.



Apel efectuat - Indică faptul că telefonul se află în momentul efectuării unui apel.



Respingere apel - Indică faptul că există un apel respins.



Regim silențios al soneriei apeluri primite - Indică faptul că soneria pentru apeluri primite a fost trecută în regim silențios.

Precauții

Undele radio



Telefonul dvs. celular este un **radio-emitător și receptor de joasă intensitate**.

Pe durata funcționării, emite și recepționează unde radio. Undele radio transmit vocea dvs. sau semnalul de date la o stație de bază, conectată la rețeaua de telefonie. Rețeaua controlează puterea de emisie a telefonului.

- Telefonul dumneavoastră emite / recepționează unde radio în benzile de frecvență GSM (900 / 1800 / 1900 MHz).
- Rețeaua GSM controlează puterea de emisie a telefonului (între 0,01 și 2 W).
- Telefonul dvs. respectă toate standardele de siguranță aplicabile.
- Simbolul CE de pe telefonul dvs. atestă conformitatea aparatului cu normele de compatibilitate electromagnetică ale Uniunii Europene (Ref. 89/336/CEE) și cu directivele de joasă tensiune (Ref. 73/23/CEE).

Telefonul dvs. celular este responsabilitatea dvs. Pentru a evita orice fel de prejudicii, aduse dvs. sau altor persoane, inclusiv distrugerea telefonului, citiți și urmați instrucțiunile de siguranță și aduceți-

le la cunoștința oricărei persoane care împrumută telefonul. În plus, pentru a preveni utilizarea neautorizată a telefonului dvs.:



Țineți telefonul într-un loc sigur și nu îl lăsați la îndemâna copiilor mici.

Evitați păstrarea în scris a codului PIN.

Este preferabil să îl memorați.

Închideți telefonul și scoateți bateria dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp. După cumpărarea telefonului, schimbați codul PIN și activați opțiunile de restricționare a apelurilor.



Designul telefonului dvs. respectă toate legile și reglementările aplicabile. Cu toate acestea, telefonul dvs. poate interfera cu alte dispozitive electronice. De aceea, vă sfătuim să respectați toate **recomandările și reglementările locale** privind utilizarea telefonului la domiciliu și în călătorii. **Reglementările referitoare la utilizarea telefoanelor celulare în vehicule și avioane sunt foarte stricte.**

În ultima vreme, s-a pus problema impactului folosirii telefoanelor celulare asupra sănătății utilizatorilor. Cercetarea curentă din domeniul tehnologiei transmisiilor radio, inclusiv tehnologia GSM, a fost revizuită și s-au stabilit standarde de securitate pentru a se asigura protecția utilizatorilor împotriva energiei degajate de undele radio.

Telefonul dumneavoastră celular **respectă toate standardele de securitate aplicabile** precum și Directiva 1999/5/CE referitoare la echipamentele radio și la echipamentele terminale de telecomunicații.

Închideți întotdeauna telefonul...

Echipamentele electronice inadecvat protejate sau **echipamentele electronice sensibile** pot fi afectate de energia undelor radio. Această interferență poate provoca accidente.



Înainte de a vă îmbarca în **avion** și / sau în momentul împachetării telefonului dumneavoastră în bagaj: utilizarea telefoanelor mobile în avioane poate perturba manevrarea avionului, rețeaua de comunicații mobile și poate fi ilegală.



În **spitale**, clinici, alte centre de sănătate și în orice alt loc unde v-ați putea găsi în imediata apropiere a **echipamentelor medicale**.



În zone cu potențial **exploziv** (de exemplu, stațiile de benzină și zonele în care aerul conține particule microscopice în suspensie, cum ar fi pulberile metalice).

Într-un vehicul ce transportă produse inflamabile (chiar dacă vehiculul este parcat) sau într-un vehicul alimentat cu gaz petrolier lichefiat (GPL), verificați mai întâi conformitatea vehiculului cu regulile de siguranță aplicabile.

În zonele în care vi se solicită închiderea dispozitivelor emițătoare de unde radio, cum ar fi carierele de piatră sau alte zone în care se execută operații de dinamitare.



Consultați constructorul vehiculului dvs. pentru a vedea dacă **echipamentele electronice** utilizate în interiorul vehiculului vor fi sau nu afectate de energia undelor radio.

Compatibilitatea cu stimulatoarele cardiace

Dacă folosiți un **stimulator cardiac**:

- Țineți întotdeauna telefonul la o distanță mai mare de 15 cm de stimulator atunci când telefonul este pornit, pentru a evita posibilele interferențe.
- Nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.
- Folosiți urechea de pe partea opusă a stimulatorului, pentru a minimiza posibilele interferențe.

- Închideți telefonul dacă vi se pare că apar interferențe cu stimulatorul.

Compatibilitatea cu protezele auditive

Dacă folosiți o **proteză auditivă**, consultați medicul și producătorul prozei auditive pentru a vedea dacă dispozitivul utilizat este sensibil la undele emise de telefoanele celulare.

Creșterea performanțelor

Pentru a **îmbunătăți performanțele telefonului dvs.**, pentru a reduce emisia de unde radio, **consumul bateriei și pentru a asigura funcționarea în condiții de securitate, urmați instrucțiunile de mai jos:**



Pentru o funcționare optimă și satisfăcătoare a telefonului, vă recomandăm să utilizați telefonul în poziția de funcționare normală (atunci când nu îl utilizați în mod mâini libere sau cu un accesoriu pentru mâini libere).

- Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme.
- Nu maltratați telefonul. Orice utilizare abuzivă va atrage după sine pierderea Garanției Internaționale.

- Nu introduceți telefonul în lichide; dacă telefonul s-a udat, închideți-l, scoateți bateria și lăsați-le să se usuce timp de 24 ore înainte de a le reutiliza.
- Pentru a curăța telefonul, ștergeți-l cu o cârpă moale.
- Efectuarea și primirea de apeluri consumă aceeași cantitate din energia bateriei. Cu toate acestea, mobilul consumă mai puțină energie în modul inactiv și dacă este ținut în același loc. Atunci când se află în modul inactiv, iar dvs. vă mișcați, telefonul consumă energie pentru a transmite rețelei informații actualizate despre locul în care se află. Setarea luminii de fundal pentru o perioadă mai scurtă de timp, precum și evitarea navigării inutile prin meniuri contribuie la economisirea energiei bateriei, asigurându-vă o perioadă de convorbiri și în așteptare mai lungă.

Informații despre baterie

Telefonul dvs. este alimentat de la o baterie reincărcabilă.

- Utilizați numai încărcătorul specificat.
- Nu incinerați bateria.
- Nu deformați și nu deschideți bateria.
- Evitați contactul obiectelor metalice (cum ar fi cheile din buzunarul dumneavoastră) cu

contactele bateriei, deoarece se pot produce scurtcircuite.

- Evitați expunerea la temperaturi excesive ($>60^{\circ}\text{C}$ sau 140°F), umezeală sau medii caustice.



Utilizați numai accesorii Philips originale, deoarece utilizarea altor accesorii poate duce la deteriorarea telefonului și la pierderea tuturor garanțiilor. Utilizarea

unui alt tip de baterie poate cauza o explozie.

Asigurați-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite imediat de către un tehnician calificat, care folosește numai piese de schimb Philips originale.

Nu utilizați telefonul în timp ce vă aflați la volan



Efectuarea de convorbiri în timp ce șofați scade capacitatea de concentrare, ceea ce poate fi periculos. Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Concentrați-vă asupra șofatului. Opriti și parcați vehiculul înainte de a utiliza telefonul.
- Respectați reglementările locale în vigoare în țările în care călătoriți cu mașina și utilizați telefonul dvs. GSM.

- Dacă doriți să utilizați telefonul într-un vehicul, instalați un kit mâini-libere, special conceput în acest scop.

- Asigurați-vă că telefonul și kitul de mașină nu blochează air bag-urile sau alte dispozitive de siguranță amplasate în mașina dvs.

Utilizarea, pe drumurile publice, a unui sistem de alarmă prin semnale sonore sau luminoase (faruri sau claxon), pentru indicarea apelurilor primite, este interzisă în unele țări. Informați-vă asupra reglementărilor locale.

Normativa EN60950

În cazul temperaturilor exterioare foarte ridicate sau în cazul expunerii prelungite la soare (de exemplu, în cazul uitării telefonului în spatele unui geam sau al unui parbriz), temperatura carcasei telefonului dvs. poate crește, mai ales dacă este metalizată. În acest caz, aveți grijă atunci când ridicați telefonul. Evitați să îl utilizați dacă temperatura exterioară depășește 40°C .

Protecția mediului



Respectați reglementările locale referitoare la aruncarea ambalajelor, a bateriilor consumate și a telefoanelor vechi și susțineți reciclarea acestora.

Philips a marcat bateria și ambalajul cu simboluri standard, în scopul de a susține reciclarea și aruncarea adecvată a eventualelor deșeuri.



Bateria nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Materialul cutiilor etichetate este reciclabil.



S-a adus o contribuție financiară pentru sistemul național de reciclare și refolosire a ambalajelor (de exemplu, EcoEmballage în Franța).



Materialele sunt reciclabile (inclusiv cele din plastic).

Marcajul WEEE în DFU: „Informații pentru consumator”

Aruncarea produselor vechi

Produsul dvs. a fost conceput și realizat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Dacă pe produs apare un simbol de tipul unei pubele tăiate cu un „x”, înseamnă că produsul respectă prevederile Directivei Europene 2002/96/CE.

Vă rugăm să vă informați asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice.

Vă rugăm să respectați reglementările aplicabile în cazul dvs. și să nu aruncați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Aruncarea corectă a produselor vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Depanare

Telefonul nu pornește

Scoateți și reinstalați bateria. Apoi încărcați bateria până când pictograma pentru baterie nu mai clipește. La final, decuplați telefonul de la încărcător și încercați din nou să îl porniți.

Telefonul dvs. nu revine la ecranul inactiv

Apăsați lung tasta de închidere sau închideți telefonul, verificați poziționarea cartei SIM și a bateriei și porniți din nou telefonul.

Nu este afișat simbolul rețelei

Conexiunea la rețea a fost dezactivată. Vă aflați fie într-o zonă fără semnal (într-un tunel sau între clădiri înalte), fie în afara zonei de acoperire a rețelei. Încercați să vă schimbați locația, încercați să vă reconectați la rețea (mai ales când vă aflați în străinătate), verificați dacă antena este la locul ei, în cazul în care telefonul dvs. mobil are o antenă externă sau luați legătura cu operatorul de rețea pentru asistență / informații.

Afișajul nu răspunde (sau răspunde lent) la apăsarea tastelor

Afișajul răspunde mai lent la temperaturi foarte scăzute. Acesta este un lucru normal și nu afectează

funcționarea telefonului. Mutați telefonul într-un loc mai cald și încercați din nou. În orice altă situație, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat telefonul.

Bateria pare să se supraîncălzească

Probabil că folosiți un încărcător care nu se potrivește cu telefonul dvs. Asigurați-vă că folosiți întotdeauna accesoriile originale Philips, livrate împreună cu telefonul dvs.

Telefonul dvs. nu afișează numerele de telefon ale apelurilor primite

Această opțiune depinde de rețea și de abonament. În cazul în care rețeaua nu trimite numărul apelantului, pe ecran se va afișa *Apel 1* sau *Ascuns*. Pentru informații suplimentare, contactați operatorul de rețea.

Nu puteți trimite mesaje text

Unele rețele nu permit schimburile de mesaje cu alte rețele. Mai întâi, verificați dacă ați introdus numărul centrului dvs. SMS sau contactați operatorul de rețea pentru informații detaliate în legătură cu acest subiect.

Aveți senzația că ratați apeluri

Verificați opțiunile de redirectionare a apelurilor.

***Este afișat mesajul INTRODUCETI
CARTELA SIM***

Verificați dacă ați introdus cartela SIM în poziția corectă. În cazul în care problema persistă, este posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactați operatorul de rețea.

***Dacă încercați să utilizați o anumită
opțiune de meniu, este afișat mesajul
INTERZIS***

Anumite opțiuni și funcții sunt dependente de rețea. Acestea sunt disponibile numai dacă sunt acceptate de rețeaua sau abonamentul dvs. Pentru informații suplimentare, contactați operatorul de rețea.

Telefonul nu se încarcă

Dacă bateria este complet descărcată, pot trece câteva minute (în unele cazuri, până la 10 minute) înainte de afișarea pictogramei de încărcare pe ecranul telefonului.

Accesorii Philips originale

Unele accesorii, cum ar fi acumulatorul și încărcătorul, sunt incluse din fabrică în cutia telefonului dvs. mobil. Există și accesorii suplimentare, care pot fi livrate sau vândute separat. De aceea, conținutul cutiei poate varia.

Pentru a maximiza performanțele telefonului dvs. Philips, fără a pierde garanția, achiziționați întotdeauna accesorii Philips originale, special proiectate pentru a fi utilizate cu telefonul dvs. Philips Consumer Electronics nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate de utilizarea accesoriilor neautorizate.

Încărcătorul

Este folosit pentru încărcarea acumulatorului dvs. prin alimentarea de la o priză cu curent alternativ. Suficient de mic pentru a încăpea într-o servietă / geantă de mână.

Kitul de transferare a datelor

Asigură transferul facil al datelor pe telefonul dvs. mobil Philips. Cablul USB asigură o conexiune performantă între telefonul și calculatorul dvs. Software-ul inclus vă permite să descărcați imagini și melodii și să sincronizați contactele și întâlnirile dvs.

Căști Deluxe

Butonul de răspuns integrat vă oferă o modalitate simplă de preluare a apelurilor. Pur și simplu preluați un apel apăsând butonul sau apăsându-l lung pentru a respinge apelul.

Declarația mărcii înregistrate



JAVA este marcă
înregistrată a Sun
Microsystems, Inc.



T9[®] este marcă
înregistrată a Tegic
Communications Inc.



Bluetooth[™] este marcă
înregistrată a
telefonaktiebolaget L
M Ericsson, Suedia și
comercializată sub
licență Philips.

Informații SAR

Standarde internaționale

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ CERINȚELE INTERNAȚIONALE REFERITOARE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Telefonul dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. Este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la frecvențele radio (RF) specificate de normele internaționale. Aceste limite au fost stabilite de către International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP-Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizate) și Institutul Asociației Standardelor a Inginerilor din Electronică și Electricitate (IEEE-SA) care prevede o marjă de siguranță considerabilă privind asigurarea protecției tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere în cazul telefoanelor mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată Specifică de Absorbție - Specific Absorbption Rate (SAR). Limita SAR recomandată de către ICNIRP în cazul telefoanelor mobile folosite de utilizatori obișnuiți este de **2,0 W/kg pe probe de 10 grame de țesut** prelevate din zona capului și de **1,6W/kg pe probe de 1g de țesut** conform IEEE-SA (IEEE Std 1528).

Testele referitoare la SAR au fost efectuate folosindu-se pozițiile recomandate de utilizare ale telefonului în timpul transmisiunii la cel mai înalt nivel certificat de putere în toate benzile de frecvență testate. Deși este determinat la cel mai înalt nivel certificat de putere, nivelul real al SAR atunci când este folosit telefonul este mult mai mic decât valoarea maximă a SAR.

Acest lucru se datorează faptului că telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri multiple de putere, astfel încât să folosească numai puterea necesară conectării la rețeaua de telefonie mobilă. În general, cu cât vă aflați mai aproape de un releu, cu atât este mai mică puterea de emisie a telefonului.

Chiar dacă pot exista diferențe între nivelurile SAR la diverse telefoane folosite în diverse poziții, toate nivelurile se încadrează în limitele stabilite de către standardele internaționale de protecție împotriva expunerii la unde radio.

Valoarea maximă a SAR pentru telefonul Philips P598 măsurată în vederea stabilirii conformității cu standardul respectiv a fost 0.331W/kg și 0.508W/kg conform standardelor ICNIRP și respectiv IEEE.

Pentru a limita expunerea la unde radio, se recomandă reducerea convorbirilor la telefonul mobil sau folosirea unor căști. Aceste precauții au ca scop limitarea apropierei telefonului mobil de cap și de corp.

USA

Telefonul dvs. mobil este proiectat și fabricat să nu depășească limitele de expunere la frecvențele radio (RF) definite de către Comisia Federală de Comunicații (FCC -USA). Limita SAR recomandată de către FCC pentru telefoanele mobile utilizate de către utilizatori obișnuiți este în medie de **1,6 W/kg la un gram de țesut**. Valoarea maximă a ratei specifice de absorbție (SAR) definită de FCC pentru acest telefon mobil Philips P598, atunci când este purtat corespunzător la corp, a fost de 0,215 W/kg.

Declarație de conformitate

Noi,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

declaram pe propria răspundere că produsul nostru
CT5988

Radio Telefon Mobil GSM 900/1800/1900/
Număr TAC:35255601

la care se referă această declarație, respectă
următoarele standarde:

Siguranță: ETSI EN 60950-1:2001,
EMC: ETSI EN 301-489-1 V1.6.1; ETSI EN 301
489-7 V1.3.1; ETSI EN 301 489-17 V1.2.1
Radio: ETSI EN 301 511 V9.0.2;
ETSI EN 300 328 V1.6.1;
Sănătate: EN 50360:2001; EN 50361:2001;
IEC 62209-1:2005

Declaram prin prezenta că au fost realizate toate testele de emisie radio aplicabile și că produsul menționat mai sus respectă toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, la care s-a făcut referire în art.10 și care a fost detaliată în anexa III sau IV a Directivei 1999/5/EC, a fost realizată cu participarea organizației:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-On-Thames, Surrey, KT12 4RQ, UK
Număr de identificare: **0168**

14 noiembrie, 2006

Manager pentru calitate