

# Su Teléfono



---

Philips se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Debido a la actualización de software, algunos contenidos en esta guía de usuario pueden ser diferentes de su producto. Philips se reserva los derechos de revisar esta guía de usuario o retirarla en cualquier momento sin previo aviso. Por favor, tome su producto como norma.

---

## Encienda y apague su teléfono


- 1 Presione y sostenga la tecla de encendido para encender su teléfono.
- 2 Para apagar su teléfono, presione y sostenga la tecla de encendido y luego seleccione **Apagar**.

### Nota:

- Si está encendiendo su teléfono por primera vez, siga las instrucciones en pantalla para configurar su dispositivo.






## Bloqueo/desbloqueo de la pantalla táctil

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar toda operación no deseada del dispositivo.

- 1 Para bloquear, pulse la tecla Encender.
- 2 Deslice el icono  hacia abajo para desbloquear.

## Teclas

Aprenda más sobre las teclas principales.

Tecla	Definición	Función
	<b>Potencia</b>	- Pulse y mantenga pulsada para encender y apagar. - Pulse para encender y apagar la pantalla. - Sostenga para acceder a las opciones del Teléfono, seleccione modo Silencioso o Avión.
	<b>Tecla de inicio</b>	- Volver a la pantalla de inicio. - Mantener pulsada para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	<b>Tecla de menú</b>	- Abra una lista de opciones disponibles en la pantalla actual. - En la pantalla de inicio, abrir las configuraciones de fondo de pantalla, Widgets y Ajustes del sistema.
	<b>Tecla atrás</b>	- Regresar a la pantalla anterior o salir. - Ocultar el teclado en pantalla cuando está abierto.
	<b>Tecla de volumen lateral</b>	- Ajustar el volumen del timbre mientras está en modo de espera o ajustar el volumen de voz durante una llamada. - Al recibir una llamada entrante, pulse brevemente cualquier tecla de volumen para silenciar el timbre.


## Uso de la pantalla táctil

Aprenda acerca de acciones básicas para usar la pantalla táctil.

Función	Operación
Pulsar	Pulsar una vez para seleccionar o iniciar un menú, opción o aplicación.
Pulsar y mantener	Pulsar un ítem y mantenerlo por más de 2 segundos.
Arrastrar	Tocar un ítem y moverlo a una nueva ubicación.
Pulsar dos veces	Pulsar un elemento 2 veces rápidamente.
Desplazar	Desplazarse vivamente hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para moverse a través de listas o pantallas.
Pellizcar	Coloque dos de sus dedos separados, luego acérquelos entre sí. En algunas aplicaciones, como el explorador web, se puede tocar la pantalla usando dos dedos, por ej. (el dedo pulgar y el índice) para acercar o alejar la imagen cuando se mira una fotografía o una página web.


## Personalice la pantalla Inicio

Se puede personalizar la pantalla de inicio de acuerdo con sus preferencias.


Función	Operación
Cómo mover elementos	Pulse y mantenga pulsado un elemento, y luego arrástrelo a una nueva ubicación.
Cómo seleccionar un fondo de pantalla	En la pantalla de inicio, presione  > <b>Fondos de pantalla</b> , y seleccione una imagen de las opciones.

## Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, usted puede ver la condición de su dispositivo y las aplicaciones de acceso.

La pantalla de inicio tiene múltiples paneles. Desplácese a la izquierda o a la derecha para ver paneles en la Pantalla de Inicio. Pulse  para volver a la pantalla de inicio central.

La pantalla de inicio del teléfono consta de las siguientes áreas:

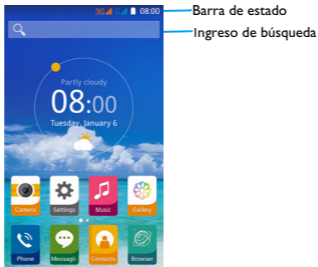


## Panel de notificaciones

Cuando reciba una nueva notificación, usted puede abrir el panel de notificaciones para ver qué notificación de evento o nueva información ha recibido.
























- Para abrir el panel de notificaciones, presione y sostenga la barra de estado, luego deslice un dedo hacia abajo. Si tiene varias notificaciones, usted puede desplazarse hacia abajo de la pantalla para verlas todas.
- Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del panel hacia arriba.

Desde el panel de notificaciones también puede ver el estado actual de su teléfono y usar cada una de las opciones.

- Abra el panel de notificaciones y luego pulse  para abrir el panel de estado del teléfono.
- Coloque dos dedos en la barra de estado, luego deslice sus dedos hacia abajo.

## Iconos y símbolos

Conozca los iconos y símbolos en la pantalla.

Icono	Función
	El teléfono no emite un tono de llamada cuando recibe una llamada.
	El teléfono vibra cuando recibe una llamada.
	Las barras indican el nivel de la batería.
	(Barras azules) carga normal.
	(Barras azules) carga normal cuando el teléfono está apagado.
	WLAN activada.
	El teléfono está conectado a una red GSM. Cuantas más barras hay mejor es la recepción.
	
	Su teléfono está conectado a una red.
	
	Descargando datos.
	Cargando datos.
	Llamada en desarrollo.
	Tiene una llamada perdida.
	Nuevo SMS.
	Conectado a la computadora.
	Depuración de USB conectada.
	Bluetooth está activado.
	Los auriculares están conectados al teléfono.
	Está activado el reloj despertador.
	Radio FM encendida en segundo plano.
	Hay música de fondo.
	Ocurrió un error o se requiere precaución.

# Inicio

¡Felicitaciones por su compra y bienvenidos a Philips!

Para sacar el mayor provecho de su producto y disfrutar todo lo que Philips tiene para ofrecer, registre su producto en:

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

Para más detalles sobre su producto, acceda a:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

 Nota:

- Lea las instrucciones de seguridad en la sección “Seguridad y precauciónn” antes del uso.

## Ensamblar y cargar


Detalles de la instalación de la tarjeta USIM o SIM y de la carga de la batería por primera vez.

### Inserte la tarjeta SIM


Siga los pasos a continuación para insertar su tarjeta USIM o SIM.

Recuerde apagar su teléfono móvil antes de retirar la cubierta trasera.

- 1 Quite la tapa trasera.




- 2 Saque la batería.




3 Coloque la tarjeta SIM.



4 Instale la batería.




5 Vuelva a colocar la tapa trasera.



## Cargue la batería

El icono de la batería en el ángulo superior derecho muestra el nivel de la batería mientras se está cargando.

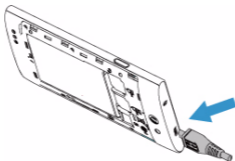

### \* Indicaciones:

- Se puede utilizar el teléfono mientras se está cargando.
- Mantener el cargador conectado al teléfono móvil cuando la batería está completamente cargada no producirá daño en la batería.
- Si usted no tiene la intención de usar su teléfono durante varios días, recomendamos que quite la batería.
- Si una batería completamente cargada se deja sin usar, perderá su carga con el tiempo.
- Si una batería está siendo utilizada por primera vez o la batería no ha sido utilizada durante un período prolongado, puede tomar más tiempo recargarla.


## Insertar una tarjeta Micro SD (Tarjeta de memoria)

### Inserte la tarjeta de memoria

Puede expandir la memoria de su teléfono y almacenar archivos multimediales adicionales agregando una tarjeta Micro SD.

El teléfono acepta tarjetas de memoria con una capacidad máxima de 32 GB.


- 1 Retire la tapa de la tarjeta de memoria.
- 2 Alinee su tarjeta Micro SD con la ranura. Colóquela en su lugar.

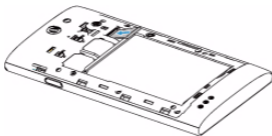



## Retirar la tarjeta de memoria

Asegúrese de que el teléfono actualmente no esté accediendo a la tarjeta de memoria. Antes de retirar una tarjeta de memoria, primero desmóntela para retirarla con seguridad.


- 1 En la pantalla inactiva, seleccione  > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desinstalar tarjeta SD.**
- 2 Empuje suavemente la tarjeta de memoria hasta que se desenganche del teléfono.
- 3 Retire la tarjeta de memoria.

 Nota:

- No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo o accediendo a información para evitar corromper o dañar los archivos de la tarjeta de memoria.

## Dar formato a la tarjeta de memoria

Dar formato a su tarjeta de memoria en una computadora puede causar incompatibilidades con su dispositivo. Dé formato a la tarjeta de memoria solo en el dispositivo.


En la pantalla inactiva, seleccione  > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Borrar tarjeta SD.**

 Nota:

- Antes de dar formato a la tarjeta de memoria, recuerde efectuar copias de respaldo de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo.

## Personalizar su teléfono

### Hora y fecha

En la pantalla inactiva, pulse  > **Ajustes** > **Fecha&hora** para controlar cómo aparece la fecha y la hora en su dispositivo.

- **Fecha y hora automática:** Seleccione para recibir información de hora de la red y actualizar la hora y fecha automáticamente.
- **Zona horaria automática:** Seleccione para recibir información de la zona horaria de la red cuando se traslada a través de zonas horarias.
- **Establecer fecha:** Seleccione manualmente la fecha actual.
- **Establecer hora:** Seleccione manualmente la hora actual.
- **Seleccione zona horaria:** Seleccione una zona horaria.


- **Use un formato de 24 horas:** Seleccione para mostrar la hora en formato de 24 horas o formato de 12 horas.
- **Elija el formato de la fecha:** Seleccione un formato de fecha.

#### Indicaciones:

- Si la batería se descarga completamente, la hora y fecha se restablecerán.

## Configurar un bloqueo de pantalla


Puede bloquear su dispositivo activando la función de bloqueo de pantalla.

En la pantalla inactiva, pulse  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.

- **Ninguno:** Deshabilite el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** Elija deslizar para desbloquear la pantalla.
- **Desbloqueo por rostro:** Elija un rostro de reconocimiento para desbloquear.
- **Desbloqueo por voz:** Elija una voz de reconocimiento para desbloquear.
- **Patrón:** Dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Desbloquee la pantalla introduciendo el código PIN.
- **Contraseña:** Cree su contraseña privada para desbloquear la pantalla.

## Bloquear su tarjeta SIM




Se puede bloquear el teléfono con el PIN provisto con la tarjeta SIM.

- 1 En la pantalla inactiva, pulse  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Establecer bloqueo de la tarjeta SIM** > **Bloquear tarjeta SIM**.
- 2 Seleccione la tarjeta SIM, ingrese su PIN y seleccione **OK**.

#### Nota:

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, su tarjeta SIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM al ingresar un PUK incorrecto, lleve la tarjeta SIM a su representante para desbloquearla.

## Aplicaciones de acceso


- Desplácese a la izquierda o a la derecha a otra pantalla, seleccione una aplicación.
- Presione  para volver a la pantalla anterior, presione  para volver a la pantalla de inicio.
- Acceda a aplicaciones usadas recientemente: Mantenga presionada  para ver las aplicaciones a las que accedió recientemente.

### Indicaciones:

- Su dispositivo tiene un sensor de movimiento incorporado que detecta su orientación. Si gira el teléfono mientras utiliza algunas características, la interfaz pasa automáticamente a vista horizontal. Para que la interfaz mantenga la orientación mientras se rota el teléfono, seleccione **Ajustes** > **Display** > **Auto-rotar pantalla**.

## Gestionar aplicaciones



Aprenda cómo ver las aplicaciones en ejecución, y

- En la pantalla inactiva, pulse  > **Ajustes** > **Apps**.
- Pulse **Ejecutando**, usted puede ver todas las aplicaciones en ejecución, pulse una aplicación para introducirla, o puede pulsar **Detener** para detener la ejecución.
- Pulse **Descargado**, usted puede ver todas las aplicaciones descargadas, pulse una aplicación para introducirla, usted puede comprobar la información detallada de esta aplicación, pulse **Desinstalar** para elegir descargarla.

## Funciones básicas

### Llamadas

#### Realice una llamada


- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Marque el número directamente o elija un número de la lista filtrada que tiene dígitos que se corresponden.
- 3 Haga una llamada de voz o una llamada de vídeo.
- 4 Pulse  para finalizar la llamada.

## \* Indicaciones:





- Las funciones de Marcado inteligente del marcador del teléfono facilita y agiliza efectuar una llamada. Simplemente introduzca el número de teléfono o las primeras letras del nombre de la persona que desea llamar. El marcado inteligente busca y filtra automáticamente sus contactos almacenados y los números de teléfono del historial de llamadas.

## ☰ Nota:

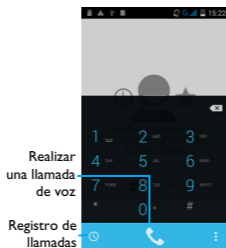- Para llamadas internacionales, pulse 0 en forma prolongada para introducir el signo "+" para el prefijo internacional.
- En muchas zonas es ilícito grabar una llamada sin permiso. Siempre pida permiso a su interlocutor antes de grabar una llamada.








## Contestar/rechazar una llamada

- Durante una llamada entrante, mantenga presionado  y luego arrastre su dedo hacia la derecha  para responder la llamada o hacia la izquierda  para rechazar la llamada. (Presione la tecla lateral de volumen para ajustar el volumen).
- Pulse  para colgar.

## Efectuar una llamada en conferencia

Si la red lo permite, puede gestionar dos o más llamadas, o efectuar una llamada en conferencia.

- Durante la llamada, pulse  para ingresar el número de teléfono y luego pulse  para marcar el número. Se marca el segundo número.
- El primer llamado se pone en espera en este momento.

- 3 Pulse  para encender el teléfono, pulse  para iniciar la conferencia.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse  para finalizar.

## Cómo hacer un llamado de emergencia

Se puede efectuar la llamada de emergencia aun sin una tarjeta SIM en el teléfono.







En Europa, el número de emergencia estándar es 112; en el Reino Unido es 999.

### Indicaciones:

- Si está habilitado pero olvidó su contraseña de bloqueo o patrón de bloqueo, aún puede efectuar llamadas de emergencia tocando Llamada de emergencia en la pantalla.

## Mensajes

### Enviar un mensaje


- 1 En la lista de aplicaciones, toque .
- 2 Pulse en Nuevo mensaje .
- 3 Introduzca el número o pulse  para seleccionar el número del directorio.
- 4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto de su mensaje.
- 5 Presione  > **Añadir asunto** y añada un asunto para el mensaje.
- 6 Pulse  y adjunte un archivo. (Imágenes, Vídeos, Audio o Diapositivas)
- 7 Pulse  para enviar un mensaje.

### Nota:

- MMS no puede enviar sonido e imágenes protegidas por derecho de autor.

## Correo electrónico

### Configurar una cuenta de correo electrónico



- 1 En la pantalla de inicio, pulse .
- 2 Ingrese un dirección de correo electrónico y la contraseña.
- 3 Seleccione **Instalación manual** y elija **POP3/IMAP/Intercambio** y luego pulse **Siguiente**.
- 4 Si el tipo de cuenta que usted desea instalar no está en la base de datos del teléfono, se le solicitará ingresar más detalles.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla.

## ☰ Nota:

- Cuando haya terminado la instalación de la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico bajarán al teléfono.
- Seleccione un nombre de cuenta en la parte superior de la pantalla y luego seleccione la cuenta desde la que desea recuperar los mensajes.
- Consulte a su proveedor de servicio sobre la configuración del servidor de correo.

## Manejo de la libreta de teléfonos



### Cómo agregar un nuevo contacto


- 1 Pulse  para ingresar el **Contacto**.
- 2 Pulse  y seleccione la ubicación en la memoria.
- 3 Agregue el número de teléfono y los detalles según se desee.
- 4 Pulse **Hecho** para terminar de guardar.

### ✳ Indicaciones:

- Puede crear contactos desde la pantalla de marcado seleccionando **Añadir a contactos**.
- Para los contactos en la agenda telefónica inteligente, puede añadir información detallada, como el número de la casa, número de la oficina, fotos y tonos de llamada del contacto.




### Crear su tarjeta de nombre

- 1 En la lista de aplicación, pulse  > .
- 2 Seleccione **Instalar mi perfil** en la parte superior de la lista de contactos.
- 3 Ingrese sus detalles personales.
- 4 Pulse **Hecho**.

Puede enviar su tarjeta personal a otros o compartirla presionando  y seleccionando **Compartir**.

### Crear un grupo de contactos


Creando un grupo de contactos, puede gestionar varios contactos y enviar un mensaje a un grupo completo.









- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > .
- 2 Pulse  y seleccione la ubicación en la memoria.
- 3 Introduzca un nombre y personalice la configuración del grupo.
- 4 Añada miembros al grupo.
- 5 Pulse **Hecho**.

# MultiMedia


## Música

### Cómo escuchar música

- 1 Pulse  para abrir la pantalla de música.
- 2 Seleccione una categoría de música.
- 3 Use las teclas siguientes para controlar la reproducción.

Función	Definición
	Reproducir y reanudar la reproducción.
	Pausar la reproducción.
	Seleccionar la pista anterior.
	Seleccionar la siguiente pista.
	Seleccionar el modo de reproducción: <ul style="list-style-type: none"><li>• Repetir (reproducir repetidamente el archivo actual)</li><li>• Repetir todo (repetir varias veces todos los archivos en la carpeta)</li></ul>
	Activar el modo Aleatorio, tocar el archivo actual de modo aleatorio.
	Seleccionar para ingresar en la lista de reproducción.
	Regreso a la pantalla de inicio.

### Configuración de música

Presione  para ingresar en la configuración:





- **Modo aleatorio de conjunto:** Reproducir todos los archivos de la carpeta aleatoriamente.
- **Añadir a la lista de reproducción:** Añadir música nueva a su lista de reproducción.
- **Eliminar:** Eliminar música de la lista de reproducción.
- **Efectos de sonido:** Seleccionar un efecto de sonido.
- **Biblioteca:** Volver a categoría de música.

## Nota:






- Al escuchar música, ajuste el volumen a un nivel moderado. La exposición continuada a un volumen alto puede perjudicar su audición.

## Cámara


### Tomar una foto/vídeo

- En la lista de aplicaciones, seleccione .
- Pulse  para pasar a grabar un video.
- Apunte la lente de la cámara al objeto y haga todos los ajustes necesarios.
- Para acercar, coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos lentamente. Para alejar, acérquelos entre sí.
- Seleccione  /  para tomar una fotografía o grabar un video. La fotografía o el video se guardan automáticamente.



### Atajos de la cámara

Icono	Opción	Función
	Cambiar	Cambiar a la cámara frontal para tomar una foto de usted mismo.
	Ajuste del flash	Permite encender y apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para usar el flash cuando sea necesario.
	Modo normal	Tomar fotos en modo normal.
	Modo panorámico	Tomar fotos en modo panorámico.
	Ajustes	Configuración de la cámara.

### Configuración de la cámara



Opción	Función
	
<b>Información de ubicación GPS</b>	Configurar la cámara para incluir información de ubicación para sus fotos.
<b>Exposición</b>	Ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.



<b>Efecto de color</b>	Aplicar un efecto especial, como tonos sepia o negro y blanco.
<b>Modo de escena</b>	Cambiar el modo de la escena.
<b>Balance de blancos</b>	El balance de blancos habilita la cámara para capturar colores con más precisión ajustando su entorno de iluminación real.
<b>Antiparpadeo</b>	Reducir el desenfoque causado por la vibración o movimiento del dispositivo.
<b>Restaurar valores predeterminados</b>	Restaurar a los valores predeterminados.
	
<b>Detección de rostro</b>	Configurar el dispositivo para reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotos de ellos.
<b>Foto de sonrisas</b>	Configurar el dispositivo para reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotos de ellos cuando sonrían.
<b>HDR</b>	Tomar tres fotos con exposiciones diferentes y luego combinarlas para mejorar la relación de contraste.
<b>Temporizador automático</b>	Seleccionar la duración del retardo antes de que la cámara tome una foto.
<b>Captura continua</b>	Función de disparos continuos.
<b>Tamaño de la imagen</b>	Seleccionar el tamaño de la imagen.
<b>Tamaño de la vista previa</b>	Ajustar el tamaño de vista previa.
	
<b>Micrófono</b>	Encender/apagar el micrófono.
<b>Modo audio</b>	Activar el modo de reunión para mejorar la calidad de la grabación.
<b>Intervalo de tiempo transcurrido</b>	Seleccionar la duración del retardo antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
<b>Calidad de vídeo</b>	Seleccionar un nivel de calidad para sus fotos.

## Ver fotos





Después de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para ver las fotos tomadas o pulse  para ver las fotografías.

- Para ver más fotos, desplácese a la izquierda o derecha.
- Para acercar o alejar, coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos o acérquelos lentamente. Para volver al tamaño original, pulse dos veces la pantalla.
- Para enviar la fotografía, pulse .
- Presione la tecla de opción  para acceder a las siguientes opciones:
  - **Eliminar:** eliminar la fotografía.
  - **Presentación:** Para iniciar una presentación.
  - **Editar:** Para editar la foto con el editor de imágenes.
  - **Rotar a la derecha:** Para girar la foto en el sentido horario.
  - **Rotar a la izquierda:** Para girar la foto en el sentido contrario al horario.
  - **Recortar:** Para agregar la fotografía al portapapeles.
  - **Establecer la imagen como:** Para establecer la imagen como su fondo de pantalla o imagen de un contacto.
  - **Detalles:** Para ver la información detallada de esta fotografía.


## Grabadora de sonidos

Aprenda como operar las grabadora de sonidos de su dispositivo.

### Grabar un memorando de voz

- 1 Abra la lista de aplicaciones y pulse .
- 2 Pulse  para comenzar a grabar.
- 3 Pulse  para terminar de grabar y elija guardar/descartar. (Pulse  para escuchar el memorando de voz antes de guardarlo o desecharlo)







### Reproducir un memorando de voz

- 1 Pulse  > **Listas de reproducción** > **Mis grabaciones** para acceder a la lista de memorandos de voz.
- 2 Seleccione un memorando de voz a escuchar.


## Radio de FM





Para escuchar la radio de FM, debe conectar auriculares, que sirven como antena de la radio.

### Escuchar la radio de FM

- 1 Enchufe un auricular en su teléfono.
- 2 Pulse  para ingresar en radio FM.
- 3 Pulse  / , la radio FM escanea y guarda las estaciones disponibles automáticamente. Pulse  /  para sintonizar la frecuencia de radio en +/-0,1 MHz.
- 4 Pulse  para salir de la radio.



### Ajustes de la radio

Pulse  para acceder a las siguientes opciones:

- **Búsqueda:** escanea los canales de radio y guarda automáticamente las estaciones disponibles. Pulse  para ver la lista de reproducción.
- **Parlante:** enciende el parlante.
- **Grabar FM:** grabar la voz de FM que desea grabar, pulse  para iniciar la grabación, pulse  para detener la grabación. Pulse  > **Listas de reproducción > grabaciones de FM** para acceder a la lista de grabaciones.



## Alarma

### Como ajustar la alarma

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Pulse  > **Encendida** y ajuste los detalles de la alarma o encienda la alarma existente.

### Detener una alarma



Cuando suena la alarma,

- Seleccione : La alarma se detiene.
- Seleccione : La alarma volverá a sonar después de 10 minutos.

## Cómo usar el cronómetro


Pulse  > **Inicio** para iniciar el cronómetro. Cuando haya terminado, seleccione **Detener**.

## Cómo usar el temporizador de cuenta regresiva

- 1 Pulse .
- 2 Ajuste el largo de tiempo de la cuenta regresiva.
- 3 Seleccione **Inicio** para iniciar la cuenta regresiva.
- 4 Cuando el temporizador termine, seleccione **Detener** para detener la alarma. Pulse  para eliminar los datos horarios.

## Calculadora


Aprenda a efectuar cálculos con su teléfono.

- Use las teclas de la pantalla para efectuar cálculos básicos. (Desplácese por la pantalla para ver la calculadora científica).
- Presione  > **Eliminar historial** para eliminar el historial de cálculos.

## Bluetooth

El teléfono puede conectarse con un dispositivo Bluetooth compatible para intercambiar datos.


## Encender/Apagar Bluetooth

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  > **Bluetooth**.
- 2 Seleccionar para encender/apagar Bluetooth.
- 3 Toque el icono Bluetooth para acceder a él para otras configuraciones de Bluetooth.

### Nota:

- Apague Bluetooth cuando no esté en uso para ahorrar alimentación de batería, o en sitios donde está prohibido usar un dispositivo inalámbrico, como a bordo de una aeronave y en hospitales.

## Recibir datos mediante Bluetooth

- 1 Encienda primero el Bluetooth luego pulse  > **Bluetooth** para que el dispositivo esté visible.
- 2 Luego seleccione **Buscar otros dispositivos**.
- 3 Seleccione un dispositivo, introduzca una contraseña de contacto y seleccione **Aceptar** para ponerlo en contacto con otro dispositivo.
- 4 En el dispositivo receptor, acepte el archivo.

### Nota:

- Algunos dispositivos, en especial los auriculares o los equipos de manos libres para automóviles, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, como por ejemplo 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, es necesario ingresarlo.


## Enviar datos mediante Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un archivo de contacto, calendario de evento, memorando o medios, en una aplicación apropiada o en Mis archivos.
- 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.
- 3 Busque y aparezca con un dispositivo con Bluetooth habilitado.

## Wi-Fi

Puede conectarse a Internet u otros dispositivos de red en cualquier sitio en que haya disponible un punto de acceso o punto interactivo inalámbrico.


### Encienda Wi-Fi y conéctese a una Wi-Fi

- 1 Desde la pantalla, presione  > **Ajustes** > **Inalámbrico & redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Arrastre el conector de Wi-Fi a la derecha, encienda la Wi-Fi.
- 3 Su dispositivo busca automáticamente puntos de acceso Wi-Fi.
- 4 Seleccionar un punto de acceso.
- 5 Si seleccionó una red segura, le pedirá que introduzca la clave o contraseña de la red.
- 6 Seleccione **Conectar**.

## VPN

Aprenda como crear redes privadas virtuales (VPN) y a conectarse a ellas


### Configurar un perfil de VPN

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > **Inalámbrico & redes > Más > VPN.**
- 2 Pulse **+** para ingresar un nombre para el servidor VPN y seleccione un tipo de VPN.
- 3 Cambie las opciones según se requiera.
- 4 Cuando haya terminado, seleccione **Guardar.**

#### Indicaciones:

- Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.
- Su dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene problemas para acceder a Internet, debe editar las conexiones. Si no está seguro sobre qué información introducir, pregunte a su administrador de VPN.
- Para usar esta función, debe activar la función de bloqueo de pantalla.

### Conectarse a una VPN

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > **Inalámbrico & redes > VPN.**
- 2 Seleccione una red privada.
- 3 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y luego seleccione **Conectar.**

## Compartir la red móvil

Aprenda cómo configurar su dispositivo como módem inalámbrico o punto de acceso inalámbrico para computadoras u otros dispositivos, y a compartir la conexión de red móvil de su dispositivo.

### Compartir la red móvil mediante USB

- 1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción de su dispositivo a una computadora.
- 2 En **Ajustes > Inalámbrico y redes > Más > Punto interactivo de anclaje a red y portátil.**
- 3 Seleccione **Punto de anclaje USB** para activar la característica de punto de anclaje de USB. Su dispositivo comparte su conexión a la red móvil en su computadora.

- 4 Para dejar de compartir la conexión a la red, toque para apagar el anclaje a red por USB.

## Conexiones a la computadora

Aprenda a conectar su teléfono a una computadora con un cable USB en los modos de conexión USB.

- 1 Conecte su teléfono a una computadora con un cable USB.
- 2 Cuando esté conectado, seleccione **Encender almacenamiento USB**.
- 3 Su teléfono actúa como un disco externo. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.
- 4 Copie archivos de la computadora a la tarjeta de memoria.
- 5 Cuando haya terminado, seleccione **Apagar almacenamiento USB**.

# Ajustes

## Inalámbrico y redes

Función	Definición
<b>Manejo de la SIM</b>	Configurar la información de la tarjeta SIM doble/ configurar la tarjeta SIM para conexión de datos, llamadas, mensajes.
<b>Wi-Fi</b>	Activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet u otros dispositivos de red.
<b>Bluetooth</b>	Activar la función Bluetooth para intercambiar información sobre distancias cortas.
<b>Uso de datos</b>	Llevar la cuenta de la cantidad de uso de datos, y personalizar la configuración para limitarla.
<b>Modo avión</b>	Activar el Modo avión para deshabilitar todas las funciones inalámbricas en su dispositivo. Solo puede usar funciones que no estén en red.
<b>VPN</b>	Configurar y gestionar redes privadas virtuales (VPN).
<b>Punto interactivo de anclaje a red y portátil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurar para usar su dispositivo como un módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con una computadora.</li><li>• Configurar para usar su dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.</li><li>• Activar la función de anclaje a red de Bluetooth para compartir su red móvil con computadoras mediante Bluetooth.</li></ul>
<b>Redes móviles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurar para usar conexiones de datos en cualquier red móvil.</li><li>• Configurar para usar conexiones de datos cuando está en roaming.</li></ul>
<b>Aplicaciones SMS por defecto</b>	Elija su app SMS por defecto.
<b>Internet por USB</b>	Compartir la internet de una PC con Windows a través de un cable USB.



## Dispositivo

Función	Definición
<b>Perfiles de audio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar los perfiles del teléfono.</li><li>• Ajuste el volumen y el tipo de tono de llamada, alarma y notificación.</li></ul>
<b>Pantalla</b>	Cambiar los ajustes para controlar la pantalla y la iluminación de fondo en su dispositivo.
<b>Almacenamiento</b>	Ver la información de memoria para su dispositivo y tarjeta de memoria. También puede dar formato a la tarjeta de memoria.
<b>Batería</b>	Ver la cantidad de alimentación de batería consumida por su dispositivo.
<b>Aplicaciones</b>	Gestionar las aplicaciones en ejecución, mover aplicaciones a y desde la tarjeta de almacenamiento, e instalar o desinstalar programas.

## Personal

Función	Definición
<b>Posición</b>	Seleccionar las fuentes a usar al determinar su ubicación.
<b>Seguridad</b>	Configurar el bloqueo de pantalla o gestionar el almacenamiento de credenciales.
<b>Idioma e introducción de datos</b>	Configurar el idioma y región del sistema operativo. También puede configurar las opciones del teclado en pantalla.
<b>Respaldo y restablecimiento</b>	Restablecer su configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

## Cuenta

Agregue sus cuentas de correo, ver “Correo electrónico” en la página 13.

## Sistema

Función	Definición
<b>Fecha y hora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Configurar la fecha y hora, zona horaria, y formato de fecha y hora.</li><li>•Elija los formatos de hora y fecha que desee.</li></ul>
<b>Programador de encendido/apagado</b>	Configurar la hora de encendido/apagado automático.
<b>Accesibilidad</b>	Use esta configuración cuando haya descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como un lector de pantalla que provee realimentación hablada. Puede encender y apagar las funciones o servicios de accesibilidad.
<b>Opciones para desarrolladores</b>	Pulse <b>Sobre el teléfono &gt; Construir el número</b> siete veces, para abrir las Opciones para desarrolladores. Activar y cambiar la configuración para el desarrollo de aplicaciones.
<b>Acerca del teléfono</b>	Ver distinta información acerca del teléfono, como la batería, información legal, número de modelo, versión de software, versión de la banda de base y número de compilación. Si la red está disponible, pulse <b>Actualizaciones del sistema</b> para actualizar el sistema a la última versión.

# Seguridad y precaución

## Precaución

### Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños pequeños



Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Pueden ahogarse o lesionarse gravemente si tragan las piezas pequeñas.

### Ondas de radio



El teléfono transmite y recibe ondas de radio en la frecuencia GSM (850/900/1800/1900)/ WCDMA (850/1900).



Consulte al fabricante de su vehículo si la energía de radio afecta los equipos electrónicos usados dentro del vehículo.

### Apague el teléfono...



Apague el teléfono cuando se encuentre en un avión. El uso de teléfonos celulares en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento de la aeronave, puede afectar la red de teléfonos celulares y, además, puede ser ilegal.



En hospitales, clínicas y otros centros de atención sanitaria donde pueda estar cerca de equipos médicos.



En zonas donde la atmósfera pueda ser explosiva (por ejemplo, estaciones de combustible y zonas donde hay partículas de polvo en el aire, como polvos metálicos). En vehículos que transporten productos inflamables o vehículos impulsados por gas licuado de petróleo (GLP). En canteras u otras zonas donde se lleven a cabo tareas de voladura.

### El teléfono celular y el automóvil



Evite usar el teléfono mientras conduce y obedezca todas las leyes que limiten el uso de teléfonos móviles al conducir. De ser posible, use accesorios de manos libres para mayor seguridad. Asegúrese de que el teléfono y el kit para automóvil no bloqueen las bolsas de aire u otros dispositivos de seguridad del automóvil.

### Manipule el teléfono con cuidado y atención



Para que el funcionamiento del teléfono sea óptimo y satisfactorio, es recomendable usarlo en la posición de uso normal.

- No exponga el teléfono a temperaturas extremas.
- No sumerja el teléfono en ningún líquido. Si el teléfono se humedece, apáguelo, extraiga la batería y deje secar el aparato y la batería durante 24 horas antes de usarlos de nuevo.
- Para limpiar el teléfono, frótelo con un paño suave.
- Cuando hay temperaturas elevadas o después de una exposición prolongada al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o del vidrio de un automóvil), puede aumentar la temperatura de la cubierta del teléfono. En estos casos, tenga cuidado al tomar el teléfono. Asimismo, evite usarlo cuando la temperatura ambiente sea superior a 40°.

### Cuide las baterías




Sólo deben utilizarse accesorios originales del fabricante, ya que cualquier otro accesorio puede dañar el teléfono y ser peligroso. Además, el uso de accesorios no originales anulará cualquier garantía de Philips. Usar un tipo de batería no especificado puede causar explosiones.


Si alguna pieza se daña, solicite a un técnico autorizado que la reemplace inmediatamente y asegúrese de que se usen piezas de repuesto genuinas del fabricante.


- El teléfono se alimenta mediante una batería recargable.
- Use solamente el cargador especificado.
- No incinere la batería.


- No deforme ni abra la batería.
- Evite que objetos metálicos (por ejemplo, llaves que pueda guardar en el bolsillo) provoquen un cortocircuito con los contactos de la batería.
- Evite la exposición al calor excesivo (>60 °C o 140 °F), ambientes húmedos o cáusticos.

### Cuidados ambientales


 Recuerde que debe cumplir con las leyes locales en lo referente a la eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y teléfonos antiguos y, por favor, fomente su reciclaje. El fabricante marca la batería y el embalaje con símbolos estándar diseñados para fomentar el reciclaje y la eliminación adecuada de sus posibles residuos.

: El material de embalaje etiquetado es reciclable.

: Se ha realizado una contribución económica al sistema nacional asociado para la recuperación y el reciclaje de embalajes.

: El material plástico es reciclable (también identifica el tipo de plástico).


### Protección auditiva


 Mientras escucha música, coloque el volumen en un nivel moderado. La exposición continua a un volumen alto puede dañar la audición. Se recomienda mantenerlo alejado del cuerpo y la cabeza, a aproximadamente 15 mm, durante el funcionamiento.

### Marca WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en las DFU (instrucciones de uso): "Información para el consumidor"

#### Desecho del producto antiguo

Este producto fue diseñado y elaborado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.

 Cuando un producto posee este símbolo de un cesto de basura tachado, significa que debe cumplir con la Directiva de la Comisión Europea 2002/96/EC.

 Infórmese sobre el sistema de recolección separada de productos eléctricos y electrónicos de su ciudad.

Respete las normativas locales y no deseche los productos antiguos junto con los desechos comunes de su hogar. Desechar adecuadamente el producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este dispositivo puede contener bienes, tecnología o software sujetos a las leyes y normativas de exportación desde los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe cualquier desviación contraria a dichas leyes.

## Consejos

### Marcapasos

Si tiene un marcapasos:

- Cuando el teléfono esté encendido, manténgalo siempre a más de 15 cm del marcapasos para evitar posibles interferencias.
- No guarde el teléfono en bolsillos cerca del pecho.
- Use el teléfono del lado opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencias.
- Apague el teléfono si cree que está produciendo interferencias.

### Audífonos

Si utiliza audífonos, consulte al médico y al fabricante del audífono para saber si el dispositivo puede llegar a sufrir interferencias debido al teléfono celular.

## **Cómo prolongar la duración de la batería de su teléfono**

Para que el teléfono móvil funcione adecuadamente, es importante contar con suficiente batería.

De ser posible, siga estas instrucciones para ahorrar energía:

- Desactive la función Bluetooth del teléfono.
- Configure el nivel de luz de fondo y la duración de la iluminación de pantalla con un valor bajo.
- Active el bloqueo automático del teclado y desactive los sonidos de las teclas, la vibración con el toque y las alertas con vibración.
- Establezca una conexión GPRS cuando sea necesario. De no hacerlo, el teléfono seguirá buscando una conexión GPRS y agotará la batería.
- Desactive el teléfono cuando no haya cobertura. De no hacerlo, el teléfono seguirá buscando una red y agotará la batería.

## **Resolución de problemas**

### **El teléfono no se enciende.**

Quite y vuelva a instalar la batería. Luego, cargue el teléfono hasta que el icono de la batería deje de moverse. Desconecte el cargador e intente encender el teléfono.

### **Al encender el teléfono, en la pantalla se muestra el mensaje Bloqueado.**

Alguien intentó usar el teléfono, pero no conocía el código PIN ni el código de desbloqueo (PUK). Consulte a su proveedor de servicios.

### **En la pantalla se muestra un error de IMSI.**

Este problema está relacionado con la suscripción. Comuníquese con su operador.

### **El teléfono no vuelve a la pantalla inactiva.**

Mantenga presionada la tecla de colgar o apague el teléfono. Compruebe que la tarjeta SIM y la batería estén instaladas correctamente y vuelva a encenderlo.

### **No se muestra el símbolo de red.**

Se perdió la conexión de red. Es posible que esté en un lugar sin alcance de radio (en un túnel o entre edificios altos) o que esté fuera del área de cobertura. Intente usar el teléfono en otro lugar, trate de volver a conectarse a la red (especialmente si está en otro país), compruebe que la antena esté colocada (si el teléfono tiene una antena externa) o comuníquese con el operador de red para obtener información o asistencia.

### **La pantalla no responde (o responde lentamente) al presionar las teclas.**

La respuesta de la pantalla es más lenta cuando la temperatura es muy baja. Este efecto es normal y no altera el funcionamiento del teléfono. Lleve el teléfono a un lugar más cálido y vuelva a intentar usarlo. En otros casos, comuníquese con el vendedor del teléfono.

### **La batería parece sobrecalentarse.**

Es posible que esté usando un cargador inadecuado para su teléfono. Asegúrese de usar siempre el accesorio original del fabricante proporcionado con el teléfono.

### **El teléfono no muestra los números de las llamadas entrantes.**

Esta función depende de la red y de la suscripción. Si la red no envía el número de quien llama, en la pantalla se mostrará Llamada 1 o Retenida. Comuníquese con su operador para obtener información detallada sobre este tema.

### **No puede enviar mensajes de texto.**

Algunas redes no permiten intercambiar mensajes con otras redes. Primero compruebe que haya introducido el número del centro de SMS o comuníquese con su operador para obtener información detallada sobre este tema.

**No puede recibir o guardar imágenes JPEG.**

Es posible que el teléfono móvil no acepte una imagen si el archivo es muy grande, el nombre es demasiado largo o si el formato del archivo no es el adecuado.

**Cree que ha perdido algunas llamadas.**

Revise las opciones de desvío.

**Durante la carga, el icono de la batería no muestra ninguna barra y el contorno parpadea.**

Solamente cargue la batería cuando la temperatura del ambiente sea superior a 0 °C (32 °F) e inferior a 50 °C (113 °F).

En otros casos, comuníquese con el vendedor del teléfono.

**En la pantalla se muestra un error de SIM.**

Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente. Si el problema persiste, es posible que la tarjeta SIM esté dañada. Comuníquese con su operador.

**Al intentar usar una función del menú, en la pantalla se muestra NO PERMITIDO.**

Algunas funciones varían en función de la red. Por lo tanto, solamente están disponibles si la red o la suscripción las incluyen. Comuníquese con su operador para obtener información detallada sobre este tema.

**En la pantalla se muestra Inserte la tarjeta SIM.**

Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente. Si el problema persiste, es posible que la tarjeta SIM esté dañada. Comuníquese con su operador.

**La autonomía del teléfono parece ser menor que la indicada en la guía para el usuario.**

La autonomía está relacionada con los ajustes (el volumen del timbre, la duración de la luz de fondo, etc.) y las funciones que se usan. Para aumentar la autonomía, desactive siempre que sea posible las funciones que no utilice.

**El teléfono no funciona adecuadamente dentro del automóvil.**

Los automóviles poseen varias piezas metálicas que absorben las ondas electromagnéticas y, por lo tanto, pueden afectar el rendimiento del teléfono.

Puede adquirir un kit para automóvil que incluye una antena externa y permite hacer y recibir llamadas sin tocar el teléfono.

 **Nota:**

- Consulte a las autoridades locales si está permitido usar el teléfono mientras conduce.

**El teléfono no se carga.**

Si la batería está completamente agotada, puede tardar varios minutos en precargarse (hasta 5 minutos en algunos casos) hasta que se muestra el icono de carga en la pantalla.

**La imagen capturada con la cámara del teléfono no es nítida.**

Asegúrese de que la lente de la cámara en ambos lados esté limpia.

## Garantía limitada

### 1. ¿Qué incluye esta garantía limitada?

El fabricante garantiza al comprador original ("Consumidor" o "Usted") que este producto celular Philips y todos los accesorios que proporciona originalmente el fabricante en el paquete de ventas ("Producto") no presenta ningún tipo de defectos de material, diseño y mano de obra, siempre y cuando se le dé un uso normal de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y de conformidad con los siguientes términos y condiciones. Esta garantía limitada afecta únicamente al Consumidor de los Productos adquiridos y usados en el país original de la compra. La garantía limitada es válida solamente en el país de venta del producto autorizado por el fabricante.

### 2. ¿Cuál es la duración de la garantía limitada?

El período de garantía limitada para el Producto es de UN (1) AÑO desde la fecha de compra del Producto, documentada en un comprobante de compra válido. La garantía limitada de la batería recargable Philips original es de seis (6) meses desde la fecha de compra.

### 3. ¿Qué acciones tomará el fabricante si el producto presenta defectos de materiales y de mano de obra durante el periodo de garantía limitada?

Durante el período de garantía limitada, el fabricante o su representante de servicio autorizado reparará o reemplazará, a su criterio y sin costo alguno por las piezas o el trabajo, el Producto con defectos materiales con piezas nuevas o reparadas o con un Producto nuevo, y devolverá al Consumidor el Producto reparado o reemplazado en funcionamiento. El fabricante conservará las piezas, los módulos o los equipos con defectos.

El Producto reparado o reemplazado quedará cubierto por esta garantía limitada durante el plazo restante del periodo de garantía limitada original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de reparación o reemplazo, el que fuera más largo. La reparación o el reemplazo del Producto, a criterio del fabricante, es su único recurso.

### 4. ¿Qué queda fuera de esta garantía limitada?

Esta garantía limitada no incluye:

- a) Productos sometidos a usos inadecuados, accidentes, daños físicos durante el envío o de otro tipo, instalación inadecuada, manipulación anormal, negligencia, inundación, incendios, intrusión de agua u otros líquidos.
- b) Productos dañados debido a la reparación, la alteración o la modificación por parte de personas no autorizadas por el fabricante.
- c) Productos con problemas de recepción o funcionamiento ocasionados por condiciones de la señal, confiabilidad de la red o sistemas de cableado o antenas.
- d) Productos con defectos o problemas causados por el uso con productos o accesorios no proporcionados por Philips.
- e) Productos cuya etiqueta de garantía o calidad, número de serie o número de serie electrónico haya sido eliminada o alterada o sea ilegible.
- f) Productos adquiridos, utilizados, reparados o enviados para reparación desde un lugar diferente del país de compra original, o usados para fines comerciales o institucionales (incluidos, entre otros, los Productos usados para alquiler).
- g) Productos devueltos sin comprobante de compra válido o con comprobantes de compra alterados o ilegibles.
- h) Desgaste normal o fuerza mayor.

## 5. ¿Cómo se recibe el servicio de garantía?

- a) Devuelva el Producto a un centro de servicio autorizado por el fabricante. Comuníquese con la oficina local del fabricante para identificar el centro de servicio autorizado más cercano.
  - b) La tarjeta SIM debe quitarse del Producto antes de la entrega al fabricante. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños o la pérdida de la tarjeta SIM o los datos guardados en ella.
  - c) Si la falla del Producto no está cubierta por esta garantía limitada, o si esta garantía limitada es inaplicable, nula o no válida conforme los términos y condiciones aquí establecidos, se cobrará al Consumidor el costo de la reparación o el reemplazo del Producto y cualquier otro costo implicado en la reparación o el reemplazo del Producto.
  - d) **IMPORTANTE:** el Producto debe devolverse acompañado por un comprobante de compra válido donde se identifique claramente el punto de compra, la fecha de compra, el modelo del Producto y el número de serie del Producto.
6. Otra limitación: Esta garantía constituye el acuerdo completo.

CON EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS ANTES INDICADAS Y AQUELLAS OTORGADAS POR LEY Y QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS O MODIFICADAS POR CONTRATO, EL FABRICANTE NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS (POR LEY, ESTATUTO U OTROS MEDIOS) Y RENUNCIA ESPECIALMENTE A CUALQUIER GARANTÍA DE CALIDAD, COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL FABRICANTE POR DAÑOS RELACIONADOS CON LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO, U OCASIONADOS POR ELLOS, SIN IMPORTAR EL TIPO O LA CAUSA DEL DAÑO O LA FORMA O EL TIPO DE DEMANDA (CONTRACTUAL), NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL PAGADO POR EL PRODUCTO.

SIN EMBARGO, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, ACCESORIOS, INDIRECTOS O DERIVADOS (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, INCOMODIDAD, PÉRDIDAS COMERCIALES, PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, COSTO DE SUSTITUCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, INVERSIONES, DAÑOS AL NOMBRE Y EL PRESTIGIO, O PÉRDIDA DE DATOS Y RECLAMOS DE TERCEROS) QUE RESULTEN DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO, HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY, INDEPENDIEMENTE DE QUE EL FABRICANTE HAYA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTAS LIMITACIONES SE APLICARÁN INDEPENDIEMENTE DE LA FALLA DEL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Esta garantía limitada representa el acuerdo completo y exclusivo entre el Consumidor y el fabricante respecto de este Producto celular, y suplanta cualquier acuerdo anterior entre las partes, fuera oral o escrito, y cualquier otra comunicación entre las partes respecto del sujeto de esta garantía limitada. Ningún transportista, revendedor, agente, comerciante, empleado de tales agentes o empleado del fabricante está autorizado a modificar esta garantía limitada. No confíe en manifestaciones al respecto.

Esta garantía limitada no afecta los derechos del Consumidor otorgados por las leyes nacionales en vigencia.



## Regulaciones de la FCC

Este teléfono móvil cumple con la sección 15 de las normas FCC.

El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este teléfono móvil ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que interferencias no ocurrirán en una situación en particular si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar al equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La(s) antena (s) utilizada para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

## Información sobre la exposición RF (SAR)

Este teléfono móvil cumple las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. **El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6W/kg.**

\*Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto es debido a que el teléfono está diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la poses requerida para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El valor más elevado de SAR para el modelo conforme fuera reportado a la FCC cuando se realizó la prueba de uso en la cabeza es de 0.923 W/kg y al usarlo junto

al cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es 1.133 W/kg (las mediciones de uso junto al cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con las pautas de exposición RF de la FCC.

La información SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) luego de buscar en FCC ID: **VQRCT5309**.

Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contiene metal y que posicione de una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición RF de la FCC. Si usted no utiliza un accesorio colocado en el cuerpo y no está sujetando el teléfono cerca de la oreja, coloque el auricular a una distancia mínima de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono esté encendido.

Por favor, asegúrese de que la temperatura de la unidad de producción será de entre -30 ~ 60°C.

Fabricado por Telecomunicaciones Fuegoínas S.A.

Tierra del Fuego, República Argentina

Validez de la garantía: República Argentina.

Servicio técnico: Galander S.A.

Tel: 0800-888-7532



Director de Calidad