



**PHILIPS**







# Kennismaken met uw telefoon





Achterzijde van de telefoon: cameraleens en extern display














*Philips werkt continu aan de optimalisatie van de producten. Philips behoudt zich daarom het recht voor deze gebruikershandleiding op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herroepen. Philips levert deze gebruikershandleiding in de huidige staat en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of afwijkingen tussen deze gebruikershandleiding en het beschreven product, tenzij dit is vereist onder toepasselijk recht. De telefoon is ontworpen voor gebruik op het GSM-/GPRS-netwerk.*




## Basisfuncties

<b>Telefoon in-/uitschakelen</b>	Druk op  en houd de toets ingedrukt.
<b>PIN-code invoeren</b>	Voer uw PIN-code in met de toetsen en druk op  of  om te bevestigen.
<b>Iemand bellen</b>	Voer het telefoonnummer in met de toetsen en druk op  om het nummer te kiezen.
<b>Een oproep beantwoorden</b>	Druk op  wanneer de telefoon overgaat.
<b>Een oproep beëindigen</b>	Druk op  .

Een oproep weigeren	Telefoon is opengeklapt: druk op  . Telefoon is dichtgeklapt: één van de beide zijtoetsen ingedrukt houden om de oproep te weigeren.
Het belvolume instellen	Druk op één van de zijtoetsen en houd deze ingedrukt in inactieve stand en wanneer de telefoon is opengeklapt. <i>Wanneer u een oproep ontvangt, kunt u met een korte druk op de zijtoets het belsignaal dempen.</i>
Het gespreksvolume instellen	Druk tijdens het gesprek op één van de zijtoetsen.
Het belsignaal wijzigen	In de inactieve stand de  -toets ingedrukt houden om de bellijst op te roepen.
Toegang tot het hoofdmenu	Druk in de inactieve stand op  .
Toegang tot het Telefoonboek	Druk in de inactieve stand op  .

Het Telefoonboek gebruiken	Ga omhoog of omlaag door de lijst door op  of  te drukken en druk op  om de geselecteerde naam te bellen.
Toegang tot de Oproepinfo	Druk in de inactieve stand op  of  .
Terugkeren naar vorig menu	Druk op  .
Snel terugkeren naar de inactieve stand tijdens het navigeren door menu's	Houd  ingedrukt of druk op  .
Snel openen van het MMS-menu	Druk in de inactieve stand op  .
Snel openen van het SMS-menu	Houd  ingedrukt in de inactieve stand.
WAP starten	Druk op  en houd de toets ingedrukt.
De Camera activeren	Druk in de inactieve stand op de camera-zijtoets.

## De menu's openen



Wanneer u het hoofdmenu wilt openen, drukt u in de inactieve stand op . Gebruik de navigatietoetsen om door de menu's te bladeren en druk op  om een functie of optie te selecteren, of druk op  om te annuleren. Er verschijnt dan een ander submenu of een andere lijst.

*Door op  of  te drukken, kunt u wisselen tussen twee opties, zoals activeren/deactiveren, aan/uit, verhogen/verlagen van een waarde, enzovoort.*

Bij het navigeren door een lijst kunt u uw huidige positie in de lijst aflezen op een schuifbalk rechts op de

display. U kunt met de navigatietoetsen alle functies op uw telefoon selecteren of wijzigen, zoals beschreven in het desbetreffende hoofdstuk van deze gebruikershandleiding.

## Gebeurtenissen

Sommige gebeurtenissen (zoals een gemiste oproep, een nieuw bericht, enzovoort) hebben gevolgen voor de informatie die op het inactieve scherm wordt weergegeven. Druk in dat geval op  om het bijbehorende menu te openen of houd  ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand.

# Inhoudsopgave

1. Aan de slag .....	1	5. Telefoonboek .....	13
De SIM-kaart plaatsen .....	1	Instellingen .....	13
De telefoon inschakelen .....	2	Namen toevoegen aan een telefoonboek ...	14
Datum en tijd instellen .....	2	FotoCall: zien en horen wie er belt .....	15
Het SIM-telefoonboek kopiëren .....	2	Namen bewerken en beheren .....	15
De batterij opladen .....	3	6. Instellingen .....	17
2. Hoofdfuncties .....	4	Geluiden .....	17
Het telefoonboek openen en raadplegen .....	4	Display .....	18
Iemand bellen .....	4	Sneltoetsen .....	19
Een gesprek beantwoorden en beëindigen ...	4	Beveiliging .....	20
Handsfree bellen .....	5	Netwerk .....	22
Het belseignaal wijzigen .....	5	Tijd en datum .....	23
De stand Stil inschakelen .....	5	Auto inschakel & uitschakel .....	24
Het trilsignaal inschakelen .....	5	Talen .....	25
Het volume van de oortelefoon aanpassen ...	6	Profielen .....	25
De microfoon uit-/inschakelen .....	6	7. Berichten .....	27
Een gesprek opnemen .....	6	SMS .....	27
De gesprekslijst wissen .....	6	E-mail .....	30
De SMS-lijst wissen .....	6	Netwerkinfo .....	36
Het telefoonboek wissen .....	7	SMS Chat .....	37
3. Menustructuur .....	8	MMS .....	37
4. Tekst of nummers invoeren .....	11	8. Foto's nemen .....	43
T9®-tekstinvoer .....	11	Basisfuncties .....	43
Gewone tekstinvoer .....	12	Foto's .....	44
		Instellingen .....	47

9. BeDJ .....	48	Wereld klok .....	61
Basisfuncties .....	48	Alarmklok .....	62
Aan de slag .....	48	Agenda .....	62
Een mix opnemen .....	49	Spraakmemo .....	64
Uw eigen stijl en mix maken .....	50	Euro-converter .....	64
Uw eigen stijl opslaan .....	51		
Een gesprek aannemen .....	52	14. Gespreksinformatie .....	65
10. Infrarood .....	53	Gespreksinstellingen .....	65
Positie van apparaten .....	53	Bellijst .....	66
Gegevens verzenden .....	53	Gesprekstellers .....	67
Gegevens ontvangen .....	54	15. Operatordiensten .....	69
De telefoon gebruiken als modem .....	54	WAP .....	69
11. Multimedia .....	55	GSM-strings .....	72
Muziekalbum .....	55	DTMF-tonen .....	72
Foto Album .....	55	Een tweede gesprek voeren .....	72
TV Slideshow .....	57	Een tweede gesprek beantwoorden .....	73
Demo .....	58	Een derde oproep beantwoorden .....	73
Geheugenstatus .....	58	Telefonisch vergaderen .....	73
12. Spellen & Appl. ....	59	Expliciet doorschakelen van gesprekken .....	74
Stenenspel .....	59	Pictogrammen en symbolen .....	75
JAVA .....	59	Veiligheidsinstructies .....	77
13. Extra's .....	61	Problemen oplossen .....	81
Calculator .....	61	Originele Philips-accessoires .....	84

# 1 • Aan de slag


*Lees de aanwijzingen in het gedeelte "Veiligheidsinstructies" voordat u de telefoon in gebruik neemt.*

Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u een geldige SIM-kaart in de telefoon plaatsen. Deze heeft u gekregen van de netwerkaanbieder of de leverancier. De SIM-kaart bevat informatie over uw abonnement, uw mobiele nummer en een geheugen waarin u telefoonnummers en berichten kunt opslaan (zie "Telefoonboek" pagina 13).


## De SIM-kaart plaatsen

*Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.*


1. Druk op de klem op de achterklep van de telefoon, schuif de klep omlaag om te verwijderen.

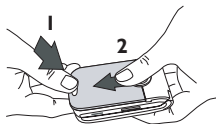


2. Verwijder de batterij door deze naar rechts te tillen bij de zwarte inkepingen, zoals hieronder afgebeeld.

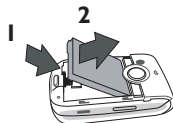


3. Verwijder de SIM-kaart uit de houder en plaats de kaart in de SIM-kaartsleuf totdat deze niet verder meer kan. Let er goed op dat de aansluitingen omlaag zijn gericht en dat het afgeknipte hoekje van de kaart in de juiste hoek ligt.







4. De batterij plaatsen: leg eerst de rechterkant van de batterij (met de aansluitingen omlaag) tegen de rechterkant van de telefoon en druk de batterij omlaag totdat deze vastzit.



- Sluit de batterijklep door deze in de sleuven te schuiven totdat de klep niet verder kan. Verwijder de beschermende folie op de display voordat u de telefoon gebruikt.




## De telefoon inschakelen

- Als u de telefoon wilt inschakelen, drukt u op de toets .
- Voer indien nodig de PIN-code in (de geheime code van vier tot acht cijfers van uw SIM-kaart). Deze code is vooraf ingesteld en krijgt u van de netwerkaanbieder of de leverancier. Zie pagina 21 als u een andere PIN-code wilt gebruiken. Druk op  of  om te bevestigen (druk op  als u een fout hebt gemaakt).

*Wanneer u driemaal de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u de PUK-code aanvragen bij de netwerkaanbieder.*



## Datum en tijd instellen

Stel de datum in op de telefoon, zoals wordt gevraagd wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt. U doet dit met de desbetreffende numerieke toetsen (druk op  als u een cijfer wilt wissen) en stel vervolgens de tijd in.

*Zie pagina 23 voor een volledig overzicht van de datum- en tijdopties.*

## Het SIM-telefoonboek kopiëren

*Zie "Kopie naar Tel." pagina 13 als u het SIM-telefoonboek niet kopieert wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt.*

De mobiele telefoon registreert een SIM-kaart die reeds namen bevat, en vervolgens verschijnt een bericht met de vraag of u het SIM-telefoonboek wilt kopiëren naar het geïntegreerde telefoonboek. Druk op  om te annuleren of op  om dit te accepteren.

Afhankelijk van de netwerkaanbieder is óf het SIM-




telefoonboek óf het geïntegreerde telefoonboek als standaardtelefoonboek geactiveerd, zie "Kies Tel. boek" pagina 13.

## De batterij opladen

De telefoon werkt op een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij is gedeeltelijk opgeladen en er gaat een alarmsignaal af wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij geheel leeg is, verschijnt het pictogram pas weer na twee of drie minuten opladen.

*Als u de batterij verwijderd terwijl de telefoon is ingeschakeld, kunt u al uw persoonlijke instellingen kwijtraken.*

1. Wanneer de batterij en batterijklep op de telefoon zijn geplaatst, steekt u het ene uiteinde van de aansluiting van de lader (die is meegeleverd in de doos van de telefoon) in de fitting aan de onderzijde van de telefoon en steekt u vervolgens het andere uiteinde in een goed bereikbaar stopcontact.

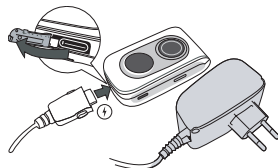







2. Het batterij-symbool geeft de laadstatus aan:
  - tijdens het opladen veranderen de vier oplaadindicatoren: elk staafje vertegenwoordigt ongeveer 25 % van de lading en het duurt ongeveer 2 uur om de mobiele telefoon volledig op te laden.
  - wanneer de vier staafjes niet langer bewegen is de batterij volledig opgeladen: verwijder de oplader. Afhankelijk van het netwerk en de gebruiksomstandigheden is één opgeladen batterij voldoende voor twee tot 4 uur gesprekstijd en 200 tot 400 uur stand-bytijd.

*Als u de oplader op de telefoon aangesloten laat wanneer de batterij volledig is opgeladen, heeft dit geen nadelige gevolgen voor de batterij. U kunt de oplader alleen uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik daarom een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. U kunt de batterij aansluiten op een IT-voorziening (alleen in België).*

## 2 • Hoofdfuncties

### Het telefoonboek openen en raadplegen


Druk in de inactieve stand op . De inhoud die op de display wordt weergegeven, kan variëren, afhankelijk van het geselecteerde telefoonboek (in de SIM-kaart of de telefoon): Zie "Telefoonboek" pagina 13 voor meer informatie.



Als u het telefoonboek wilt raadplegen tijdens een gesprek, drukt u op , selecteert u **Namenlijst**, drukt u op  en bladert u door de lijst door op  of  te drukken. Druk vervolgens twee keer op  om terug te gaan naar het scherm dat aangeeft dat er een actief gesprek is.

*Druk in het telefoonboek op , voer de eerste letters in van de naam die u zoekt en druk op om direct naar die naam te gaan.*

*Als u uw eigen mobiele telefoonnummer wilt zien, druk op  en selecteert **Mijn nummer > Tonen**.*

### Iemand bellen




1. Voer het telefoonnummer in de inactieve stand in met de toetsen. Druk op  als u een fout wilt corrigeren.

2. Druk op  om het nummer te kiezen en druk op  om op te hangen.

*Voor een internationaal gesprek drukt u op  en houdt u deze ingedrukt om het plusteken (+) in te voeren in plaats van het gebruikelijke internationale toegangsnummer.*

### Een gesprek beantwoorden en beëindigen

Wanneer er een oproep binnenkomt, kan het nummer van degene die belt worden weergegeven. Als het nummer is opgeslagen in het geselecteerde telefoonboek, wordt de bijbehorende naam weergegeven in plaats van het nummer.





1. Druk op  om een oproep te beantwoorden, of open de telefoon als de optie **Actieve klep Aan** staat (zie pagina 65).
2. Druk op  als u een oproep wilt weigeren. Als u "Doorschakelen" hebt ingeschakeld (zie pagina 65), wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of naar de voicemail.
3. Druk op  of klap de telefoon dicht om op te hangen.

*De telefoon gaat niet over als de stand **Stil is ingeschakeld** (zie hieronder). Als u **Elke toets opnem** hebt geselecteerd (zie pagina 66), kunt u een gesprek*

accepteren door op een willekeurige toets te drukken (behalve ).

## Handsfree bellen


*Zorg, voor uw eigen gemak en veiligheid, dat u de telefoon niet bij uw oor houdt wanneer u handsfree belt, met name wanneer u het volume verhoogt.*

1. Als u het telefoonboek op de SIM-kaart hebt geselecteerd: selecteer een record, druk tweemaal op  om het volgende menu te openen, selecteer dan **Bel Handsfree** en druk op om te kiezen.
2. Als u het telefoonboek in de telefoon hebt geselecteerd: ga op dezelfde manier te werk om het standaardnummer te bellen. Wanneer u verschillende nummers onder dezelfde naam heeft opgeslagen, of druk op  of , selecteer een ander nummer uit de lijst, druk op  en selecteer **Bel Handsfree**.

*Als u al in gesprek bent, drukt u lang op  om de handsfree-modus in en uit te schakelen.*

## Het belsignaal wijzigen

Selecteer **Instellingen** > **Geluiden** > **Signaaltype**, druk op  en verplaats  of  om een belsignaal uit

de lijst te selecteren. Druk op  om uw keus te bevestigen.

## De stand Stil inschakelen



Stil

Als u niet wilt dat de telefoon overgaat wanneer er een gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal uitschakelen: selecteer **Instellingen** > **Geluiden** > **Stil**, en vervolgens **Aan**.

*U kunt het belsignaal ook dempen bij een binnenkomend gesprek door de zijtoets in te drukken.*

## Het trilsignaal inschakelen



Trilsignaal





Als u wilt dat de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek, schakelt u het trilsignaal in door achtereenvolgens **Instellingen** > **Geluiden** > **Trilsignaal** te selecteren, en vervolgens **Aan**.

*Door het trilsignaal in te schakelen, dempt u het belsignaal niet. Het trilsignaal wordt automatisch ingesteld op Uit wanneer u de lader aansluit.*

## Het volume van de oortelefoon aanpassen

Schuif de zijtoets tijdens een gesprek omhoog of omlaag om het volume respectievelijk te verhogen of te verlagen.

## De microfoon uit-/inschakelen




U kunt de microfoon dempen zodat de beller u niet kan horen. Druk tijdens een gesprek op , selecteer **Geluid uit** en druk nogmaals op . Als u de microfoon wilt inschakelen, drukt u op , selecteert u **Geluid aan** en bevestigt u door op  te drukken.


## Een gesprek opnemen



Opnemen

*In de meeste landen is het opnemen van gesprekken onderhevig aan de wetgeving. We raden u aan de beller op de hoogte te stellen als u het gesprek wilt opnemen en dit alleen op te nemen als hij/zij hiermee akkoord gaat. Daarnaast moet u alle opnamen privé houden. 1 minuut is de maximaal beschikbare opnametijd (zie "Sprakememo" pagina 64).*

U kunt een gesprek als volgt opnemen: druk op , selecteer **Opnemen** en druk op . Druk op .

 of hang op om de opname te beëindigen: in een beweringsvenster kunt u de opname een naam geven, waarna deze beschikbaar is in het **Multimedia** > **Muziekalbum**.

---



*Als u Geluid uit selecteert en vervolgens Opnemen, wordt alleen de stem van de beller opgenomen.*

---



## De gesprekslijst wissen



Reset

Als u de gesprekslijst wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Gesprek info** > **Bellijst** > **Reset**. Druk twee keer op  als u de gesprekslijst opnieuw wilt instellen.

## De SMS-lijst wissen

Als u de volledige berichtenlijst direct wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Berichten** > **SMS** > **Lees SMS** > **Verwijder alle**. Druk twee keer op  als u de SMS-lijst opnieuw wilt instellen.


---

*U kunt ook alle SMS-berichten verwijderen via het menu SMS Archief. Het is nuttig om de SMS-lijst te wissen, omdat u zo geheugenruimte kunt vrijmaken om nieuwe berichten te ontvangen.*

---

## Het telefoonboek wissen

Wanneer u de inhoud van het telefoonboek in één bewerking wilt wissen, drukt u op en selecteert u [Telefoonboek](#) > [Instellingen](#) > [Verwijder alle](#). Druk op

 als u de inhoud van het telefoonboek opnieuw wilt instellen.

---

*Deze optie geldt alleen voor het telefoonboek in uw telefoon, NIET voor het SIM-telefoonboek.*

---

## 3 • Menustructuur

In de volgende tabel wordt de volledige menustructuur van de mobiele telefoon beschreven. Daarnaast worden de pagina's aangegeven waarop u meer informatie kunt vinden over elke functie of instelling.



### Instellingen p17

#### Geluiden p17



Stil / Belvolume / Belmelodie / Berichtalarm / Equalizer / Toetstonen / Geluidsalarm / Trilsignaal



#### Display p18

Animatie / Verlichting / Achtergrond / Contrast



#### Sneltoetsen p19

Sneltoetsen / Spraaksturing / Voice dial



#### Beveiliging p20

Publieke namen / Gesprekken blokkeren / Wijzig codes / PIN-beveiliging



#### Netwerk p22

Verbindt GPRS / Opnieuw registreren / Voorkeurslijst / Toegangsinstellingen



#### Tijd en datum p23

Tijdweergave / Zomertijd / TijdZone instellen / Stel datum in / Stel tijd in



#### Talen p25

*Lijst met beschikbare talen*



#### Auto inschakel & uitschakel p24



#### Profielen p25



### Berichten p27



#### SMS p27

Zend SMS / Lees SMS / SMS-instellingen / SMS-archief



#### E-mail p30

*Voor elke beschikbare mailbox:*  
Instellingen / Open Postbus / Verstuur E-mail



### Netwerkinfo p36

Ontvangst / Filters / Regiocodes



### SMS Chat p37



### MMS p37

Nieuwe MMS / Postvak in / Concepten /  
Templates / Postvak uit / Instellingen

---



### Telefoonboek p13



### Namenlijst p4



### Instellingen p13

Reset Tel. boek / Kies Tel. boek / Config.  
groep / Kopie naar Tel.

---



### Spellen & Appl. p59



### Stenenspel p59



### JAVA p59

---



### Extra's p61



### Calculator p61



### Wereld klok p61

Lokale instellingen / Instellingen buitenland  
/ Internationale tijdweergave



### Alarmklok p62



### Euro-converter p64



### Agenda p62



### Spraakmemo p64

---



### Gespreksinformatie p65



### Gespreksinstellingen p65

Actieve klep / Doorschakelen / Mailboxen / Auto-herhaal / Elke toets opnem. / Gesprek in wacht / Toon tel. nr.



### Bellijst p66

Bellijst / Reset



### Gesprekstellers p67

GSM tellers / GPRS-tellers



### Infrarood p53



### Multimedia p55



### Foto Album p55

Lijst met beschikbare afbeeldingen



### Muziekalbum p55

Lijst met beschikbare geluiden



### Demo p58



### Geheugenstatus p58



### TV Slideshow p57



### Camera p43



### Operatordiensten p69

#### Dienstnummers



*De nummers die beschikbaar zijn in dit menu, zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder en het abonnement. Neem hiervoor contact op met uw netwerkaanbieder.*



### WAP p69

#### Diensten +



*Dit menu is afhankelijk van de netwerkaanbieder en het abonnement. Neem hiervoor contact op met uw netwerkaanbieder.*



## 4 • Tekst of nummers invoeren

Tekst kan in bewerkingsdisplays worden ingevoerd op twee verschillende manieren: door middel van T9<sup>®</sup>-tekstinvoer met voorspellingsfunctie of gewone tekstinvoer. Voor het invoeren van cijfers en leestekens zijn twee andere modi beschikbaar. Pictogrammen op de display geven aan welke tekstmodus actief is.

### T9<sup>®</sup>-tekstinvoer



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9<sup>®</sup>-tekstinvoer met voorspellingsfunctie is een intelligente bewerkingsmodus voor berichten, inclusief een uitgebreid woordenboek. U kunt er snel tekst mee invoeren. Druk eenmaal op elke toets die nodig is voor de letter van een woord. Uw invoer wordt geanalyseerd, waarna T9<sup>®</sup> een woord voorstelt door dit in de bewerkingsdisplay weer te geven. Als er meerdere woorden beschikbaar zijn voor de gebruikte toetscombinatie, wordt het woord gemarkeerd dat u hebt ingevoerd: druk op ◀ of ▶ om door de lijst te bladeren en een keuze te maken uit de door T9<sup>®</sup> voorgestelde woorden (zie het voorbeeld hieronder).

### Hoe gebruik ik het?

De toetsen hebben de volgende functies:



tot

Letters invoeren.



of

Door de lijst met voorgestelde woorden bladeren.



of



Invoer bevestigen.



Kort indrukken om één teken te wissen, lang om alle tekst te wissen.



Overschakelen van standaard naar hoofdletters naar kleine letters.



Overschakelen van T9<sup>®</sup> naar basismodus, naar numerieke modus.





Overschakelen naar symbolen en leestekenmodus. Druk op ▶ om door de lijst te bladeren per bladzijde.

### Voorbeeld: het woord "home" invoeren:










1. Druk op . Op het scherm verschijnt het eerste woord uit een lijst: **Good**.
2. Druk op ▶ om door de lijst te gaan en **Home** te selecteren.

3. Druk op  of  om de selectie van het woord **Home** te bevestigen.

## Gewone tekst invoer

Als u de gewone tekst invoer wilt openen, drukt u op . Bij deze methode moet u de toetsen meermaals indrukken om het gewenste teken weer te geven: de letter "h" is de tweede letter van de toets , zodat u twee keer hierop moet drukken om "h" in te voeren.











### Voorbeeld: het woord "home" invoeren

Druk op   (GH I),    (MNO),  (MNO),   (DEF). Druk op  wanneer u het bericht hebt voltooid.

De toetsen hebben de volgende functies:

## Kort drukken

## Lang drukken

	spatie . , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > ( ) & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	Hoofdletters/kleine letters	0

## 5 • Telefoonboek

In het menu **Telefoonboek** kunt u een van de twee beschikbare telefoonboeken selecteren: het telefoonboek op uw SIM-kaart (aantal namen afhankelijk van de capaciteit) of het telefoonboek in uw telefoon (maximaal 499 namen). Wanneer u nieuwe namen invoert in het **Telefoonboek**, worden deze toegevoegd aan het telefoonboek dat u hebt geselecteerd.

*U kunt alleen 499 namen en afspraken invoeren als de andere functies (memo's, geluiden, afbeeldingen, enzovoort) geen groot deel van het geheugen van de telefoon in beslag nemen.*

### Instellingen

#### Kies Tel. boek



Kies Tel. boek

Met dit menu kunt u het gewenste telefoonboek instellen, **In SIM** of **In Telefoon**. Druk op **▲** of **▼** om een telefoonboek te selecteren. Namen die u aan het geselecteerde telefoonboek hebt toegevoegd, kunt u vervolgens kopiëren naar het andere telefoonboek via de opties **Kopie naar SIM** of **Kopie naar Tel.**

U kunt slechts één telefoonboek tegelijk beheren op de mobiele telefoon en de informatie met betrekking

tot het andere telefoonboek wordt genegeerd. Wanneer u bijvoorbeeld in beide telefoonboeken de vermelding "Smid" hebt en u deze naam uit het telefoonboek in de telefoon verwijdert, blijft de vermelding ongewijzigd op de SIM-kaart.

#### Reset Tel. boek



Reset Tel. boek

Alle items in een keer verwijderen. Deze optie geldt alleen voor het telefoonboek in uw telefoon, niet voor het SIM-telefoonboek.

#### Kopie naar Tel.



Kopie naar Tel.

Als u de automatische kopie van uw SIM-telefoonboek bij de eerste keer inschakelen hebt geannuleerd of afgebroken, kunt u deze kopie nu handmatig met deze optie.

#### Config. groep




Config. groep

Groepen beheren, namen wijzigen en aan elke groep een specifieke melodie en afbeelding koppelen.

*U kunt namen aan groepen koppelen vanuit de Namenlijst. Zie "FotoCall: zien en horen wie er belt" pagina 15.*

## Namen toevoegen aan een telefoonboek

### In het SIM-telefoonboek

1. Druk in de inactieve stand op ▼ en selecteer <Nieuw>.
2. Voer de naam en het nummer van uw keuze in en vervolgens het type voor het nummer dat u aan de naam toewijst (Telefoon, Fax of Data) en druk op  om deze naam in het telefoonboek op te slaan.

---

*Een nummer kan maximaal 40 tekens lang zijn, afhankelijk van uw SIM-kaart. Wanneer u alle nummers invoert met het internationale toegangsnummer, het landnummer en het netnummer, kunt u de nummers kiezen vanuit elke locatie.*

---

### In het telefoonboek in de telefoon

1. Druk in de inactieve stand op ▼ en selecteer <Nieuw>. Voer de voornaam en achternaam in (maximaal 20 Latijnse tekens). U kunt een van beide velden leeg laten, maar niet beide.
2. Selecteer vervolgens het **Gesprekstype**. Numerieke velden kunnen maximaal 40 cijfers en een plusteken bevatten, en alfanumerieke velden (e-mail en notities) maximaal 50 Latijnse

tekens. Aan elke naam kunt u maximaal vijf numerieke velden koppelen (bijvoorbeeld twee mobiele nummers, drie werknummers, een e-mailadres en een tekstnotitie).

3. Kies indien nodig de groep waartoe deze persoon behoort.

### Mijn nummers

Het item **Mijn nummers** dat in elk telefoonboek verschijnt, moet uw eigen telefoonnummer bevatten. Als dit niet het geval is, raden we u aan uw mobiele telefoonnummer en andere relevante informatie in te voeren.

---

*Desgewenst kunt u alle velden van Mijn nummers leeg laten, maar u kunt dit item niet verwijderen.*

---

### Nummer voor noodgevallen



Met het alarmnummer belt u het nummer van de hulpdiensten in uw land. Meestal kunt u dit nummer ook al bellen als u nog geen PIN-code hebt ingevoerd.

---



*In Europa is het standaardalarmnummer 112 en in het Verenigd Koninkrijk 999.*

---


## FotoCall: zien en horen wie er belt

*Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het telefoonboek van de telefoon hebt geselecteerd en NIET het SIM-telefoonboek.*

Met de functie FotoCall kunt u de beschikbare groepen aanpassen met een eigen naam ("Vrienden", "Kantoor", enzovoort), een foto (uit het Foto Album) en een bepaalde melodie (uit de lijst Belmelodieën). Vervolgens kunt u een of meer namen koppelen aan een groep: wanneer u wordt gebeld door iemand uit die groep, verschijnt behalve de naam ook de bijbehorende afbeelding en klinkt de melodie die u voor die groep had ingesteld.


1. Selecteer **Telefoonboek** > **Instellingen** > **Config. Groep**. Wijzig de naam van de groep (bijvoorbeeld in "Vrienden", "Kinderen") en selecteer de **melodie** en de **afbeelding** die u wilt koppelen aan deze groep.
2. Druk lang op  om terug te gaan naar de inactieve stand en druk vervolgens op  om het telefoonboek te openen.
3. Selecteer een naam die u aan deze groep wilt koppelen en kies vervolgens **Kies groep** en selecteer de groep van uw keuze.

## Namen bewerken en beheren



Druk in de inactieve stand op  om de opgeslagen namen te openen. Zoeken naar een bepaalde naam:




tot en met

Druk op de toets voor de letter die u in de lijst wilt vinden (druk bijvoorbeeld tweemaal op  om bij de letter "U" te komen). De eerste record die met deze letter begint, wordt in de lijst geselecteerd.



Of druk op , voer de eerste letters in van de naam die u zoekt en druk op  om direct naar die naam te gaan.

### Op de SIM-kaart

Selecteer een naam in het telefoonboek op de SIM-kaart en druk op  om toegang te krijgen tot een van de volgende opties:


- Handsfree bellen
- Bellen
- SMS zenden
- MMS zenden
- Spraakgestuurd kiezen
- Snelkiezen
- Kopie naar Tel.
- Wissen
- Wijzigen

---


*Met Kopie naar Tel. wordt de inhoud van de SIM-kaart naar de telefoon gekopieerd. Als u deze optie tweemaal selecteert, worden alle namen tweemaal vermeld.*

---

## **In de telefoon**

Selecteer een naam in het telefoonboek van de telefoon en druk op  om toegang te krijgen tot een van de volgende opties:

- Naam wijzigen
- Bellen
- Handsfree bellen
- SMS zenden
- MMS zenden
- Kies groep
- Verzend via IrDA
- Wissen
- Tonen

Selecteer **Tonen** om toegang te krijgen tot de lijst met alle nummers of velden die voor deze naam zijn opgeslagen en vervolgens **<Nieuw>** om een nieuw veld voor deze naam te maken. Selecteer een ervan en druk op  om een tweede reeks opties te openen:

**Standaard maken**

Het eerste nummer dat u invoert, wordt het standaardnummer: het verschijnt boven in de lijst en wordt automatisch gekozen wanneer u de opneemtoets indrukt. Met deze optie kunt u een ander nummer als standaardnummer instellen.

**Kopie naar SIM**

Een naam uit het telefoonboek van de telefoon kopiëren naar de SIM-kaart (deze is dan altijd actueel wanneer u een ander telefoonboek kiest of een andere telefoon gebruikt).

**Tonen**

Details van het geselecteerde veld tonen.

**Verander type**

Het type veld voor het geselecteerde nummer wijzigen of instellen.

---

*U kunt alfanumerieke velden (notities en e-mail) alleen wijzigen of verwijderen.*

---

## 6 • Instellingen

Via het menu **Instellingen** kunt u uw telefoon aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en de instellingen voor elke beschikbare functie wijzigen (geluiden, tijd en datum, beveiliging, enzovoort). Via het menu **Profielen** kunt u diverse instellingen tegelijk wijzigen (zie pagina 25).

### Geluiden

#### Stil



Stil

Hiermee zet u de modus **Stil Aan** of **Uit**. Wanneer deze instelling op **Aan** staat, worden alle alarmen gedeactiveerd en is het trilsignaal actief.

*De modus Stil is ook van toepassing op toetstonen.*

#### Belvolume



Belvolume

Het belvolume is standaard ingesteld op **Midden**. Druk op **▲** of **▼** om het volume van het belsignaal in te stellen van **Stil** tot **Toenemend**.

#### Belmelodie



Belmelodie

Hiermee kunt u een belmelodie kiezen. In de lijst vindt u ook de geluiden die u hebt opgenomen en de melodieën die u

hebt opgeslagen. Blader in de lijst en wacht totdat de geselecteerde melodie wordt afgespeeld.

*U hoort de melodie niet als het belvolume op **Uit** staat of als de modus **Stil** is geactiveerd (zie boven).*

#### Berichtalarm



Berichtalarm

Hiermee zet u een alarm voor het ontvangen van nieuwe berichten **Aan** of **Uit**. Wanneer deze optie **Aan** staat, kunt u het alarm kiezen in de lijst met belsignalen.

#### Equalizer



Equalizer

Hiermee kunt u uit verschillende geluidsinstellingen kiezen, ook als u in gesprek bent (blader in dat geval door de lijst en wacht enkele seconden om het verschil te horen).

#### Toetstonen



Toetstonen

Hiermee zet u de toetstonen **Aan** of **Uit**. Zelfs als de toetstonen op **Uit** zijn gezet, worden DTMF-tonen afgespeeld bij oproepen (zie pagina 72).

#### Geluidsalarm



Geluidsalarm

Hiermee zet u de waarschuwingsgeluiden **Aan** of **Uit** voor de volgende onderdelen:

- wanneer een geprogrammeerde afspraak in uw **Agenda** plaatsvindt,
- bij een **Gemist gesprek**,
- wanneer het **Batterij-alarmsignaal** klinkt omdat de batterij moet worden opgeladen,
- om de duur van de gesprekken te beheren via een **Minuutalarm** (het signaal is voor de beller niet hoorbaar).

*In dit menu kunt u alleen de waarschuwingsgeluiden aan of uit zetten, NIET de waarschuwingen zelf. Wanneer u de waarschuwing van de Agenda uit zet, wordt op de telefoon het door u geprogrammeerde alarm weergegeven (als u een alarm hebt ingesteld), alleen wordt het bijbehorende geluid niet afgespeeld.*

### Trilsignaal



Trilsignaal

Hiermee zet u het trilsignaal voor het ontvangen van een gesprek, wanneer een afspraak in de agenda plaatsvindt, wanneer u een bericht ontvangt en wanneer het alarm afgaat **Aan** of **Uit**.

*Het trilsignaal staat altijd **Uit** wanneer u de oplader of de adapter van de sigarettenaansteker aansluit.*

## Display

### Animatie



Animatie

Hiermee zet u de animatie van de menupictogrammen op **Aan** of **Uit**. Wanneer de optie **Aan** staat, wordt tevens door teksten gebladerd, zoals een bericht dat in het menu **Lees SMS** is geselecteerd.

*Door deze functie uit te schakelen, vergroot u de autonomie van uw telefoon.*

### Verlichting



Verlichting

Hiermee kunt u de **Duur** van de verlichting instellen door een van de beschikbare waarden te selecteren. De verlichting wordt ingeschakeld wanneer u een oproep of bericht ontvangt, door menu's bladert, enzovoort.

*Als u deze functie uitschakelt, gaat de batterij langer mee.*

### Achtergrond



Achtergrond

Hiermee zet u de achtergrond van het kleurenscherm **Aan** of **Uit**. Wanneer deze optie **Aan** staat, wordt de geselecteerde afbeeldingen weergegeven



in de modus **Normaal** in de inactieve stand, en in een andere context in de modus **Fade**.

*U kunt alleen JPEG-afbeeldingen gebruiken als achtergrond.*

*Deze functie is niet beschikbaar wanneer de optie Wereld klok op Aan staat (zie pagina 61).*

## Contrast



Contrast

Hiermee kunt u verschillende contrastniveaus instellen.

## Sneltoetsen

### Sneltoetsen



Sneltoetsen

Hiermee kunt u functies rechtstreeks toegankelijk maken door deze te koppelen aan een sneltoets. Als u de toets lang indrukt, wordt de functie automatisch geactiveerd of wordt het gekoppelde nummer gebeld (**Flash kiezen**).

*Standaard zijn er reeds functies aan de sneltoetsen toegewezen, bijv. **[mno6]** voor "beltoon uit", maar u kunt deze te allen tijde herprogrammeren (alleen de toetsen van **[2abc]** tot **[9xyz9]**). De volgende sneltoetsen zijn geblokkeerd: **[123\*]** (voicemail bellen) en **[\*+3]** (internationaal bellen). Afhankelijk van uw*

*serviceaanbieder zijn andere sneltoetsen mogelijk vooraf gedefinieerd en vergrendeld.*

1. Selecteer een toets van **[2abc]** tot en met **[9xyz9]** en druk op **[OH]**.
2. Blader door de lijst om de functie te selecteren die u aan de toets wilt koppelen en druk op **[OH]**. Bij de meeste keuzes wordt een menu geopend (bijvoorbeeld **Bericht verzenden** of **E-mail**), of een functie gestart (zoals de **Calculator** of **Opnemen**).

*Als de geselecteerde toets al is ingesteld, kunt u deze opnieuw programmeren: druk tweemaal op **[OH]** en selecteer **Wissel**. Hierdoor wordt de lijst met beschikbare functies geopend.*

3. U gebruikt de sneltoetsen door lang op de geprogrammeerde toets te drukken in de inactieve stand.



## Spraaksturing




Spraaksturing

Hiermee kunt u functies rechtstreeks toegankelijk maken door deze te koppelen aan een spraaklabel.

*U kunt een spraaklabel toewijzen aan de functies die worden ondersteund door de sneltoetsen.*


1. Selecteer <Nieuw>, navigeer door de lijst om de functie van uw keuze te selecteren en druk op  .
2. Zodra **Druk op OK en spreek** verschijnt, volgt u de aanwijzingen op de display. Als u wordt gevraagd uw spraaklabel op te nemen, controleert u of u zich in een rustige omgeving bevindt, kiest u een kort en eenvoudig woord en spreekt u dit duidelijk uit.
3. Het volgende menu geeft toegang tot de opties **Wissen**, **Afspelen**, **Wijzig functie** en **Verander label**.  
Druk op  om nog een spraaklabel te maken.

Als u een functie wilt activeren via een spraaklabel, houdt u in de inactieve stand  ingedrukt en spreekt u het opgenomen spraaklabel uit.



### Voice dial



Hiermee kunt u een spraaklabel instellen door een woord op te nemen waarmee de desbetreffende persoon wordt gebeld wanneer het woord wordt uitgesproken.

Ga verder zoals hierboven beschreven, selecteer de desbetreffende persoon in de lijst en druk op  .

*Wanneer het telefoonboek van de telefoon is geselecteerd, kiest u het gewenste nummer uit de lijst die wordt weergegeven.*

Voor wat betreft **Spraaksturing**, wanneer **Spraaklabel toev.?** verschijnt, drukt u op  en volgt u de instructies die op het scherm worden weergegeven. Als u een functie wilt activeren via spraaksturing, houdt u in de inactieve stand  ingedrukt en spreekt u het spraaklabel uit voor het nummer dat u wilt bellen.

*U kunt maximaal 15 spraaklabels definiëren voor functietoegang en spraakgestuurd kiezen. Opgenomen spraaklabels zijn beschikbaar in het desbetreffende menu en kunnen worden gewist, afgespeeld of gewijzigd.*

## Beveiliging

### Publieke namen



Publieke namen

Stelt u in staat een lijst te beheren met zogenoemde **Publieke namen** en gesprekken met deze lijst te beperken via de optie **Belbeperking**.

*Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en vereist een PIN 2-code (zie pagina 21).*

## Belbeperking

Hiermee beperkt u de gesprekken voor de lijst **Publieke namen**. In dit geval hebt u alleen toegang tot de namen in de lijst **Publieke namen** en niet tot het **Telefoonboek** in het hoofdmenu.

---

*Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en vereist een PIN 2-code (zie pagina 21). Deze optie is eventueel ook beschikbaar voor WAP- en e-mailverbindingen via GPRS.*

---

## Publieke namen

Stelt u in staat uw lijst **Publieke namen** te bekijken en te wijzigen via een PIN2-code.

## Gesprekken blokkeren



Gesprekken blokkeren

Hiermee kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde gesprekken door zowel uitgaande als inkomende gesprekken te blokkeren.

Deze functie is netwerkafhankelijk en vereist een door uw netwerkaanbieder verstrekt specifiek wachtwoord. U kunt het blokkeren van gesprekken toepassen op **Inkomende** gesprekken (**Alle** gesprekken of **Als**

**roaming**) en op **Uitgaande** gesprekken (**Alle** gesprekken, **Internationale** gesprekken en **Buitenland**).

---

*In alle gevallen kunt u met de optie Stop in deze menu's de functie voor alle gesprekken uitschakelen. In het menu Status kunt u zien of een bepaald type gesprek is geblokkeerd of niet.*

---

## Wijzig codes



Wijzig codes

Hiermee kunt u de **PIN**- en **PIN 2**-codes of de **Beperkcode** wijzigen. Afhankelijk van uw SIM-kaart kan voor sommige functies en opties een geheime PIN 2-code vereist zijn, die u van uw netwerkaanbieder hebt gekregen.

---

*Als u drie keer een onjuiste PIN 2-code invoert, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u een PUK 2-code aanvragen bij uw netwerkbeheerder of leverancier. Als u tien keer achtereen een onjuiste PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd. Neem als dit gebeurt contact op met uw netwerkaanbieder of leverancier.*

---

## PIN-beveiliging



PIN-beveiliging

Hiermee zet u de PIN-beveiliging **Aan** of **Uit**. Als de PIN-beveiliging **Aan** staat,

wordt u gevraagd uw PIN-code in te voeren als u de telefoon inschakelt.

*U kunt de PIN-code niet wijzigen als deze optie uit staat.*

## Netwerk

*Neem contact op met uw telecomaandbieder voor meer informatie over de beschikbaarheid van GPRS op het netwerk en het bijbehorende abonnement. U moet uw telefoon waarschijnlijk configureren met de GPRS-instellingen van uw telecomaandbieder. U doet dit in de menu's die in dit gedeelte worden beschreven. Selecteer vervolgens het netwerk (GSM of GPRS) in de menu's van elke toepassing die u gebruikt (bijvoorbeeld WAP, MMS of e-mail, enzovoort).*

### Verbindt GPRS



Verbindt GPRS

In dit menu kunt u de verbindingsmodus van uw mobiele telefoon met de GPRS-dienst definiëren:

**Altijd verbond.**

De telefoon wordt altijd aangemeld bij de GPRS-dienst. Met deze optie is een snellere GPRS-verbinding mogelijk. Echter, het energieverbruik neemt hiermee toe.

**Voor data-opr.**

De telefoon wordt alleen automatisch aangemeld bij de GPRS-dienst wanneer dat nodig is. Dit is een energiezuinige optie waarbij de verbinding echter trager tot stand komt.

### Opnieuw registreren



Opnieuw registreren

Biedt u een lijst met de beschikbare netwerken in het gebied als de modus **Handmatig** is geselecteerd. Selecteer het netwerk waarbij u zich wilt laten registreren en druk op **OK** om te bevestigen.

### Voorkeurslijst



Voorkeurslijst

Hiermee kunt u een lijst met voorkeursnetwerken aanleggen. Nadat u de voorkeursnetwerken heeft gedefinieerd, probeert de telefoon zich volgens uw voorkeuren te laten registreren bij een netwerk.

### Toegangsinstellingen




Toegangsinstellingen

In dit menu kunt u verschillende gegevensprofielen maken: wanneer u WAP gebruikt of een MMS-bericht verzendt, wordt het geselecteerde profiel gebruikt om een verbinding met het GSM- of GPRS-netwerk te maken.

---

*Alle opties die hieronder worden beschreven, zijn afhankelijk van de aanbieder en het abonnement. De foutberichten die u tijdens de verbinding ziet, zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: Neem, voordat u dit gaat gebruiken, contact op met uw netwerkaanbieder om de juiste instellingen te krijgen. In sommige gevallen zult u die per SMS ontvangen. Mogelijk zijn sommige vooraf geconfigureerde profielen geblokkeerd en kunt u ze niet herprogrammeren of de naam ervan wijzigen.*

---

Selecteer een item uit de lijst en druk op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

- Naam wijzigen** De naam van het geselecteerde profiel wijzigen.
- Tonen** Alle parameters van het geselecteerde profiel weergeven.
- GSM-instellingen** De GSM-instellingen wijzigen:
- **Login**,
  - **Wachtwoord**,
  - **Tel.Nr** voor het maken van de verbinding, geleverd door uw netwerkaanbieder (**ISDN** of **Analoog**),

- **Auto. Uitlogtijd**, een waarde van meer dan 30 seconden waarna de telefoon automatisch de verbinding verbreekt (als er een verbinding was gemaakt)

## GPRS-instellingen

De GPRS-instellingen wijzigen (dezelfde velden als de GSM-instellingen). Via het menu **APN** kunt u verbinding maken met het externe gegevensnetwerk door het adres als een tekenreeks in te voeren.

## Tijd en datum

### TijdZone instellen

*U kunt het beste eerst de tijdzone en de zomertijd instellen (controleer de datum en tijd als u die al eerder had ingesteld).*



Stelt u in staat om de tijdzone waarin u zich bevindt in te stellen op basis van de GMT (Greenwich Meridian Time).

## Zomertijd

*Deze instelling is alleen van belang in landen die een zomer- en wintertijd kennen.*



Zomertijd

Via deze optie kunt u de zomertijd **Aan** (in de zomertijd) of **Uit** (in de wintertijd) zetten. Als de zomertijd **Aan** staat en u de tijd instelt op 12:00, wordt deze automatisch gewijzigd naar 13:00 als de optie **Uit** wordt gezet.

## Tijdweergave



Tijdweergave

Stelt u in staat de tijd in de inactieve stand **Analoog**, **Digitaal**, **Klein digitaal** of **Geen klok** te selecteren.

## Stel datum in



Stel datum in

Hiermee kunt u de datum instellen door op de desbetreffende numerieke toetsen te drukken. U kunt de datum ook instellen via **▲** of **▼**.

## Stel tijd in



Stel tijd in

Hiermee kunt u de tijd instellen door op de desbetreffende toetsen te drukken. U kunt de tijd ook per minuut aanpassen door te drukken op **▲** of **▼**.

## Auto inschakel & uitschakel



Auto inschakel

Via dit menu kunt u een tijd instellen waarop uw telefoon automatisch inschakelt of uitschakelt.

### Auto inschakel

1. Druk op **▲** of **▼** om deze optie in- of uit te schakelen.
2. Voer een tijd in waarop de telefoon automatisch zal worden ingeschakeld en druk op **OK**.
3. Selecteer vervolgens de frequentie: **Eens**, **Dagelijks**, **Op werkdagen**. Druk op **OK** om te bevestigen.


*Wanneer de PIN-beveiliging Aan staat, wordt u gevraagd uw PIN-code in te voeren om de telefoon te kunnen gebruiken (zie pagina 2) wanneer de telefoon automatisch wordt ingeschakeld. Wanneer de telefoon op de voorgeprogrammeerde inschakeltijd reeds is ingeschakeld, wordt de functie niet uitgevoerd.*

### Auto uitschakel

Herhaal de hierboven beschreven stappen om uw telefoon automatisch te laten uitschakelen.


*De telefoon wordt alleen automatisch uitgeschakeld in de inactieve stand.*

## Talen


Via dit menu kunt u een taal selecteren voor alle menuteksten. Druk op ▲ of ▼ om de taal van uw keuze te selecteren en druk op  om te bevestigen.

## Profielen







Deze functie biedt u toegang tot een groep vooraf gedefinieerde instellingen, waarmee u uw telefoon snel kunt aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Als u bijvoorbeeld **Vergadering** selecteert, wordt uw belvolume naar stil gezet, wordt het trilsignaal geactiveerd en worden de toetstonen uitgeschakeld (de overige functies worden geregeld volgens de door u gekozen instellingen). Als uw vergadering voorbij is, selecteert u **Persoonlijk** om terug te keren naar uw gewone instellingen. De details van alle profielinstellingen worden weergegeven wanneer u een profiel selecteert.

*Stel u hebt een sneltoets aan een profiel gekoppeld (door lang op  te drukken wordt bijvoorbeeld Stil geactiveerd, zie "Sneltoetsen" pagina 19). U moet dan opnieuw lang op deze toets drukken als u Stil wilt deactiveren en wilt terugkeren naar de persoonlijke instellingen.*

De instellingen in de kolom **Persoonlijk**, in de volgende tabel, zijn de standaardinstellingen (uit de fabriek). Aangezien u de persoonlijke instellingen kunt wijzigen, zijn de instellingen in uw telefoon mogelijk anders dan in de tabel.

Elk  vak van de tabel verwijst naar de instellingen zoals deze zijn opgeslagen in het menu **Persoonlijk** (ongeacht of u de instellingen hebt gewijzigd).

Wanneer u een accessoire aansluit, worden de instellingen **Headset** en **Activeer auto** ook beschikbaar. Als het accessoire wordt losgekoppeld, keert de telefoon terug naar het profiel **Persoonlijk**.

Profielen	 Persoonlijk	 Autonoom	 Buiten	 Vergadering	 Headset	 Auto
Trilsignaal	Aan	Uit		Aan		
Belvolume	Middel	Middel	Hoog	Stil	Middel	Hoog
Verlichting	10 sec	Uit				Aan
Toetstonen	Aan			Uit		
Animatie	Aan	Uit				



## 7 • Berichten

### SMS



SMS

Via dit menu van het menu **Berichten** kunt u SMS-berichten versturen met geluiden, animaties of afbeeldingen, en u kunt de ontvangen berichten beheren.

*U kunt geen SMS versturen in de inactieve stand wanneer de functie Chat Aan staat (zie pagina 37). In dit geval hebt u alleen toegang tot de optie Antwoord.*

### Zend SMS



Zend SMS

Via dit menu kunt u SMS versturen, ook aan gewenste naam.

1. Selecteert een naam in het telefoonboek of druk **<Nieuw>** en voert een nieuw nummer in.

*Wanneer het telefoonboek in de telefoon is geselecteerd, drukt u op **OK** om een SMS te sturen naar het standaardnummer, of selecteert u desgewenst een ander nummer (zie "Namen bewerken en beheren" pagina 15).*

2. Kies uit drie verschillende soorten berichten:

**<Nieuw>**

Een nieuw bericht versturen.

**Laatste bericht**

Het laatste bericht dat u hebt gestuurd aanpassen en opnieuw versturen.

**Standaard**

Een vooraf geconfigureerd bericht selecteren, zoals **Bel me aub terug op...** gevolgd door uw nummer, als dat het eerste nummer is van de optie **Eig. Nummer** (zie pagina 14).

3. Druk op **OK** om toegang te krijgen tot één van de volgende opties:

**Opslaan**

Het huidige bericht met - indien aanwezig - bijbehorend pictogram en melodie opslaan in het menu **SMS Archief**.

**Nu verzenden**

Het huidige bericht verzenden.

**Voeg geluid toe**

Een melodie toevoegen.

**Toevoeg Afb.**

Een bitmap-afbeelding of animatie toevoegen.

U kunt maximaal twee bijlagen van twee verschillende typen aan een SMS toevoegen. Animaties en afbeeldingen sluiten elkaar uit. Als u eerst een animatie selecteert en daarna een afbeelding, wordt alleen de afbeelding meegenomen, en omgekeerd.

*Sommige vooraf gedefinieerde items worden standaard bij uw mobiele telefoon geleverd. Eigen afbeeldingen en geluiden die u hebt opgeslagen in de desbetreffende menu's kunt u niet versturen wanneer deze onder auteursrecht vallen.*

## SMS naar meerdere ontvangers versturen



Zend naar groep

Via dit menu kunt u een SMS naar één of meerdere ontvangers versturen.

### Voeg adres toe

Om de ontvanger(s) in de namenlijst te selecteren. Nadat u namen hebt toegevoegd, selecteert u een van deze namen en drukt u op **OK** om het nummer te [wijzigen](#) of te [verwijderen](#).

### Tekst invoeren

Hiermee kunt u uw bericht ontwerpen. Herhaal stap 2 en 3 in de sectie "Zend SMS".

## Lees SMS



Lees SMS

Via dit menu kunt u alle soorten SMS-berichten lezen, of u ze nu hebt verstuurd, ontvangen, gelezen en/of opgeslagen. Via [Verwijder alle](#), op het eerste niveau, kunt u alle berichten in een keer verwijderen. Druk op **OK** terwijl het bericht wordt weergegeven om de volgende opties weer te geven:

### Wissen

Hiermee wist u het geselecteerde bericht.

### Naar archief

Berichten opslaan in het geheugen van de telefoon. U kunt ze dan raadplegen in [Berichten](#) > [SMS](#) > [SMS Archief](#).

*Wanneer u een bericht naar de Archieflijst verplaatst, wordt het uit de lijst met Lees SMS-berichten verwijderd.*

### Bewerk SMS

Een SMS-bericht bewerken, aanpassen en opnieuw versturen (u kunt een afbeelding of geluid toevoegen).

*Als er een afbeelding of geluid is toegevoegd aan het bericht dat u wilt bewerken, moet u dit eerst scheiden en opslaan in het Foto Album of in het Muziekalbum. Voeg de afbeelding of het geluid vervolgens weer toe aan het bericht (zie pagina 27).*

Beantwoorden

De afzender beantwoorden.

Sla Afbeeld. op

De afbeeldingen of animaties opslaan die met het bericht zijn verzonden.

Doorsturen naar

Het geselecteerde bericht doorsturen (kies de ontvanger in het telefoonboek of voer handmatig het telefoonnummer in).

Opslaan nr

Het nummer van de afzender opslaan als dat aan het bericht is gekoppeld.

Handsfree bellen

De afzender van het geselecteerde bericht handsfree bellen.

Terugbellen

De afzender van het bericht bellen (afhankelijk van de aanbieder).

Nr. Onttrokken

Een nummer onttrekken dat (tussen dubbele aanhalingstekens) in het bericht zelf was opgenomen (er kunnen meer nummers worden opgenomen en onttrokken).

Melodie opslaan

De melodie opslaan die met het SMS-bericht werd verstuurd.

## SMS-instellingen



SMS-instellingen

Via dit menu kunt u uw SMS aanpassen met de volgende opties:

SMS-centrum

Uw standaard SMS-centrum selecteren. **Als dit niet beschikbaar is op de SIM-kaart, moet u het nummer van uw SMS-centrum invoeren.**

Handtekening

De standaardhandtekening is uw telefoonnummer. Dit nummer wordt aan het einde van het bericht toegevoegd (waardoor het bericht zelf korter wordt). U kunt de handtekening **Bewerken**, **Wijzigen** en **Opslaan**.

## Bewaar- tijd

Opgeven hoe lang uw bericht moet worden bewaard in uw SMS-centrum. Dit is handig wanneer de ontvanger geen verbinding heeft met het netwerk (en uw bericht dus niet onmiddellijk kan ontvangen).

---

*Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.*

---

## Ant- woord- pad

Hiermee kunt u de optie om het nummer van uw SMS-centrum met het bericht mee te sturen, **Aan** of **Uit** zetten. De ontvanger van uw bericht kan dan antwoorden via uw SMS-centrum in plaats van zijn of haar centrum. Hiermee verhoogt u de verzendsnelheid.

---

*Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.*

---

## Aflever- rapport

Hiermee zet u deze optie **Aan** of **Uit**. U kunt dan via een SMS worden geïnformeerd of uw SMS is ontvangen of niet.

---

*Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.*

---

## SMS automa- tisch opslaan

Hiermee zet u de optie voor het automatisch opslaan van verzonden berichten in het menu **SMS Archief Aan** of **Uit**.

## SMS-archief



Hiermee kunt u alle opgeslagen, gelezen berichten raadplegen en tegelijk verwijderen met **Verwijder alle**. Wanneer een bericht wordt weergegeven, kunt u met **Ⓜ** de volgende opties oproepen: **Wissen**, **Bewerk SMS**, **Antwoorden**, **Stuur door naar**, **Terugbellen**, **Bel Handsfree**.

## E-mail

---

*Als u geen e-mail in uw telefoonabonnement hebt, moet u een e-mailaccount aanvragen (telefonisch of via internet vanaf een computer) en de informatie over de instellingen van uw aanbieder hebben ontvangen. In dat geval krijgt u alle parameters van uw internet- en/of netwerkaanbieder zoals hierna beschreven en moet u deze invoeren zoals opgegeven. In sommige gevallen is uw netwerkaanbieder ook uw e-mail-aanbieder.*

---



E-mail

Via dit menu kunt u e-mails versturen en ontvangen, met of zonder bijlagen. Als uw telefoon vooraf was geconfigureerd, zijn de parameters al ingesteld en hoeft u deze niet te wijzigen (behalve de gegevens voor **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord** en **E-mailadres**, die u zelf moet opgeven wanneer u een e-mailaccount maakt).

*Zie pagina 11 voor het invoeren van speciale tekens als @ of %.*

## Instellingen

Druk op **OK**, selecteer achtereenvolgens **Berichten** > **E-mail** > **E-mail 1** en druk daarna op **OK**. Selecteer vervolgens **Instellingen** en druk op **OK** om toegang te krijgen tot de volgende opties:

**Ac-  
count-  
naam**

Hiermee kunt u de mailboxen **E-mail 1** en **E-mail 2** een andere naam geven.

*Een e-mailaccount kan vooraf gedefinieerd en vergrendeld zijn, zodat u deze geen andere naam kunt geven.*

**E-mail-  
server**

De instellingen configureren die nodig zijn voor het maken van een verbinding met de e-mailserver van uw internet-aanbieder. In sommige gevallen kunt u zelf een **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord** en een **E-mailadres** opgeven wanneer u zich aanmeldt voor een account. Voer deze gegevens precies in zoals u eerder hebt gedaan. Het **POP3-adres** wordt gebruikt voor het **ontvangen** van e-mails, en het **SMTP-adres** wordt gebruikt voor het **verzenden** van e-mails.

***WAARSCHUWING!** Voor een e-mailverbinding via GPRS en als uw telecomaandbieder niet uw e-mailprovider is, neemt u contact op met uw aanbieder voor het juiste adres van de SMTP-server.*

**Ge-  
avan-  
ceerd**

In dit menu vindt u geavanceerde instellingen die u in principe niet hoeft te wijzigen.

*Neem contact op met uw internetaanbieder als de velden in deze menu's leeg zijn of als u problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding.*

Het menu **SMTP authent.** moet in de meeste Europese landen **Uit** staan: Uw e-mails worden NIET verzonden als deze optie is **Ingeschakeld**. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.

Hier kunt u het type netwerk selecteren dat wordt gebruikt bij het maken van een verbinding, en de bijbehorende instellingen configureren.

#### Netwerk

- **GSM** of **GPRS**: uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM- of GPRS-netwerk voor e-mailverbindingen.
- **GPRS eerst**: uw mobiele telefoon probeert eerst verbinding te maken met het GPRS-netwerk en vervolgens met het GSM-netwerk als het GPRS-netwerk op dat moment niet beschikbaar is.

---

*Als u deze optie wilt selecteren, moet u de instellingen voor zowel GSM als GPRS hebben geconfigureerd.*

---

#### GSM-instellingen

Als u de GSM-instellingen wilt wijzigen:

- **Gebruikersnaam & Wachtwoord**,
- **Tel.Nr** (**ISDN** of **Analoog**) voor het maken van de verbinding, geleverd door uw netwerkaanbieder,
- **Auto verbreek**, een waarde van meer dan 30 seconden waarna de telefoon automatisch de verbinding verbreekt (als er een verbinding was gemaakt).

---

*De duur van inactiviteit die leidt tot het automatisch verbreken van de verbinding, wordt bepaald door het ontbreken van uitwisselingen met het netwerk.*

---

#### GPRS-instellingen

De GPRS-instellingen wijzigen (dezelfde velden als de GSM-instellingen). In het menu **APN** kunt u het adres invoeren van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

---

*De foutberichten die u tijdens de verbinding ziet, zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: voordat u de eerste verbinding tot stand brengt, moet u contact opnemen met uw aanbieder over de juiste instellingen.*

---

## Verstuur E-mail



Via dit menu kunt u e-mails naar een of meer ontvangers tegelijk verzenden en daarbij eventueel een bijlage zoals een JPEG-afbeelding meesturen. Na ontvangst kunnen uw berichten worden doorgestuurd en kunnen de bijlagen worden weergegeven met de juiste software.

---

*Wanneer u het menu Verstuur E-mail afsluit voordat u de e-mail hebt verzonden, of als u tijdens het verzenden de opdracht annuleert, wordt de inhoud van het e-mailbericht verwijderd en wordt het bericht niet opgeslagen.*

---

### Voeg adres toe

Als u e-mailadressen hebt ingevoerd voor namen die zijn opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon (zie "Namen toevoegen aan een telefoonboek" pagina 14), kunt u via dit menu de bijbehorende naam in het **Telefoonboek** selecteren. Nadat u namen hebt toegevoegd, selecteert u een van deze namen en drukt u op **OK** om het e-mailadres te **Wijzigen** of te **Verwijderen**, of om meer personen toe te voegen.

Wanneer u het telefoonboek "Op SIM-kaart" selecteert, kunt u in een bewerkingsvenster een e-mailadres invoeren.

### Tekst invoeren

Hiermee kunt u uw bericht ontwerpen: voer het **Onderwerp** en de **Tekst** in, en druk vervolgens op **OK** om toegang te krijgen tot de volgende opties:

- **Voeg geluid toe** of **Voeg Afb. toe** om een geluid of een afbeelding aan uw e-mail toe te voegen,
- **Zend nu** om het bericht naar de geselecteerde ontvanger(s) te sturen,
- **Wijzigen** om uw e-mail geheel opnieuw te ontwerpen.

---

*U kunt slechts één JPEG-bestand tegelijk bijvoegen. Zie "Tekst of nummers invoeren" pagina 11 voor meer informatie over het invoeren van tekst. Wanneer u een inkomend gesprek accepteert terwijl u een e-mail aan het schrijven bent, wordt het menu gesloten en gaat de telefoon terug naar de inactieve stand wanneer u ophangt.*

---


### Open Postbus



Via dit menu kunt u verbinding maken met uw mailbox en de e-mailkopiegeregels.

downloaden vanaf de server, en vervolgens om de bijbehorende e-mails op te halen.

*Beide mailboxen hebben dezelfde instellingen en opties. Wanneer u deze mailboxen verschillend configureert, hebt u twee verschillende e-mailadressen vanaf uw mobiele telefoon.*

1. Selecteer **Open Postbus**: uw telefoon maakt automatisch verbinding met de e-mailserver en downloadt - indien aanwezig - de kopregels van de e-mails (vijf per keer).
2. Als de tekst **Volgende** (of **Vorige**) aan het eind (of begin) van de lijst wordt weergegeven, staan er meer kopregels van e-mailberichten klaar. Selecteer een van de beschikbare opties en druk op  om ze op te halen.

*Een e-mail zonder bijlage kan automatisch worden weergegeven in het detailscherm.*

3. Selecteer een kopregel en druk op om de **details** weer te geven. De volgende statuspictogrammen kunnen voor elke kopregel worden weergegeven:

[Geen pictogram] De e-mail kan worden gedownload.



De e-mail is te groot en kan niet worden gedownload.



De e-mail is gemarkeerd voor verwijdering

4. Druk op en selecteer **E-mail ophalen** om de e-mail te downloaden. Herhaal deze bewerking om de e-mails bij de geselecteerde kopregels te downloaden.


*Als de e-mail te groot is (meer dan 50 kB), wordt deze geweigerd en wordt het downloaden geannuleerd.*

5. Als de ontvangen e-mail bijlagen bevat (een JPEG-afbeelding, een tekstbestand of een andere e-mail), wordt dit met een speciaal pictogram aangegeven:




Bevat de details van de e-mailkopregel (datum en tijd, e-mailadres van de afzender en dergelijke). Druk op om deze details weer te geven.



U kunt de tekst van de e-mail zelf weergeven als een bijlage. Druk op  om de bijlage te lezen (in dit geval zijn de gevanceerde opties niet beschikbaar).





Er is een tekstbestand (alleen tekst, .txt) aan de e-mail toegevoegd. Druk op  om dit te lezen (in dit geval zijn de geavanceerde opties niet beschikbaar).




De toepassing die u nodig hebt voor deze bijlage is niet beschikbaar op uw telefoon of de e-mail is te groot om te worden geladen.



Er is een andere e-mail toegevoegd aan de e-mail die u hebt ontvangen (u kunt maximaal vijf e-mails achter elkaar toevoegen, in dit geval zijn de geavanceerde opties niet beschikbaar).



Er is een afbeelding toegevoegd aan deze e-mail. Selecteer de bijgevoegde afbeelding in de lijst en druk tweemaal op  om de afbeelding op te slaan in uw telefoon (u kunt desgewenst de naam ervan wijzigen).


---

*U moet een afbeelding hebben opgeslagen voordat u deze kunt weergeven via het menu Foto Album. Zie "Foto Album" pagina 55 voor meer informatie. Als er onvoldoende geheugen is om de nieuwe afbeelding op te slaan, moet u andere items (naam, afspraak of*

*afbeelding) verwijderen om voldoende ruimte te maken voor de afbeelding.*

---

De telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn of die niet de juiste bestandsindeling hebben. Ga bij het ontvangen van een afbeelding via e-mail als volgt te werk voor optimale resultaten:

- De ontvangen afbeelding moet zijn opgeslagen in de JPEG-, BMP- of GIF-indeling.
  - Het afbeeldingsbestand mag niet groter zijn dan 50 kB.
  - Het optimale formaat dat correct kan worden weergegeven is 128 x 160 pixels (gebruik standaardsoftware voor het bewerken van afbeeldingen om de grootte van de afbeelding aan te passen).
  - Gebruik een bestandsnaam met maximaal tien tekens. Deze kan worden gevolgd door een extensie, zoals .jpg.
6. Selecteer een e-mailkopregel en druk op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

**Afzender  
opslaan**

U kunt het e-mailadres van de afzender aan uw telefoonboek toevoegen, ook wanneer u de e-mail van deze afzender nog niet heeft gedownload.

Selecteer <Nieuw> om een nieuwe naam toe te voegen, of selecteer een naam uit de lijst en wijzig het e-mailadres of voeg het toe.

*U moet in dit geval het telefoonboek in de telefoon hebben geselecteerd. Deze menuoptie verschijnt NIET wanneer u het SIM-telefoonboek hebt geselecteerd.*

## Wissen

De e-mail markeren voor verwijdering (selecteer deze optie opnieuw om de markering voor verwijdering ongedaan te maken). Wanneer u het menu **E-mail** afsluit, wordt u gevraagd om de verwijdering van de geselecteerde items van de e-mailserver te bevestigen.

## Beantwoorden

De afzender beantwoorden, waarbij het adres automatisch aan de lijst wordt toegevoegd. Ga verder zoals beschreven in "Verstuur E-mail" pagina 33.

## Doorsturen

Een gedownloade e-mail doorsturen naar iemand anders. Ga verder zoals beschreven in "Verstuur E-mail" pagina 33.

## Netwerkinfo

*De functie Netwerkinfo is afhankelijk van uw netwerkaanbieder.*



Netwerkinfo

Via dit menu kunt u de ontvangst beheren van SMS-info, die regelmatig naar alle abonnees van het netwerk wordt verzonden. Het menu geeft toegang tot de volgende opties:

## Ontvangst

De ontvangst van mobiele netwerkinfo **Aan** of **Uit** zetten.

## Filters

Opgeven welk type berichten u wilt ontvangen.

- Selecteer <Nieuw>, voer de code in die u van de aanbieder hebt gekregen en koppel er desgewenst een naam aan, of
- Selecteer een bestaand type uit de lijst, dat u vervolgens kunt wijzigen of verwijderen.

*U kunt maximaal vijftien verschillende typen in de lijst invoeren. Neem contact op met de aanbieder voor meer informatie over de codes die bij de verschillende typen horen.*

## Regio-codes

Opgeven welk type berichten permanent wordt weergegeven in de inactieve stand (voer in dit geval het type zowel in het menu **Regiocode** als in het menu **Filters** in).

## SMS Chat



SMS Chat

Via dit menu kunt u de functie **SMS Chat Aan** of **Uit** zetten. Wanneer u **Aan** selecteert, wordt elk kort bericht (SMS) dat u ontvangt automatisch in de inactieve stand weergegeven. Schuif omlaag om het te lezen en beantwoord het bericht door tweemaal op **OK** te drukken: eerst om het bewerkingsscherm te openen en vervolgens om het bericht te verzenden. De telefoon wordt weer automatisch in de inactieve stand gezet.

*Als u een tweede SMS ontvangt wanneer u de eerste aan het lezen bent, beantwoord dan het eerste bericht of druk op **ESC** om het bericht te verlaten. Vervolgens wordt het tweede bericht op de mobiele telefoon weergegeven.*


## MMS



MMS

Via dit menu kunt u multimedieberichten met tekst, afbeeldingen en geluiden, MMS genaamd, ontvangen en verzenden.

Deze kunnen bestaan uit één of meerdere dia's. Het MMS-bericht wordt als diavoorstelling afgespeeld, ongeacht of u het naar een e-mailadres of naar een andere mobiele telefoon verstuurt.

In de inactieve stand kunt u het menu **MMS** rechtstreeks openen door lang op de -toets te drukken.

*Wanneer "Geheugen is vol" verschijnt, moet u berichten verwijderen (bijvoorbeeld templates, concepten, ontvangen berichten, enzovoort).*

## Nieuwe MMS


Voeg adres toe

Een naam selecteren uit het **Telefoonboek**, of een **<nieuw>** nummer of e-mailadres toevoegen. Selecteer vervolgens een van de nummers of adressen, als dat er meer zijn. Selecteer een naam en druk op **OK** om deze te **Bewerken** of **Verwijderen**, of voeg meer namen toe.

*U moet het telefoonboek "In telefoon" selecteren om een e-mailadres te kunnen gebruiken (zie "Kies Tel. boek" pagina 13).*

## Tekst invoeren

Hiermee kunt u een bericht ontwerpen:

1. Voeg een **Afbeelding**, **Tekst** en/of een **Geluid** toe (ga via ▲ of ▼ naar het volgende of voorgaande pictogram als dat niet automatisch wordt geselecteerd, druk op  om het bijbehorende menu te openen), en druk op ► om meer dia's te maken.
2. **Zend nu** om het MMS-bericht naar de geselecteerde ontvanger(s) te sturen.
3. De **MMS-opties** openen.

Hoewel het **camerabeeld** bij het maken van de MMS (B) 105 x (H) 55 pixels is, kunt u maximaal een afbeelding van (B) 640 x (H) 480 pixels **verzenden**.

*Afbeeldingen die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunt u niet verzenden.*

U kunt geluiden kiezen uit het **Muziekalbum**, of u kunt een geluidsmemo opnemen wanneer u de MMS maakt: selecteer in dit geval <Opnames> en vervolgens <Nieuw> en voer de procedure uit die op de display wordt weergegeven.

*U kunt geen bestaande spraakmemo toevoegen.*

## MMS-opties

De volgende drie opties zijn beschikbaar:

**Voeg dia toe** Hiermee maakt u een nieuwe dia en voegt u deze aan de diavoorstelling toe. Druk op ◀ of ▶ om door de dia's te navigeren wanneer u er meerdere hebt gemaakt.

*Op de laatste pagina van het bericht kunt u ook op ▶ drukken om een dia in te voegen.*

**Volgende dia / Vorige dia**

Hiermee gaat u naar de volgende of vorige dia.

**Bewerk onderwerp**

Hiermee kunt u het onderwerp van een bericht toevoegen of wijzigen.

**Verwijder dia** Hiermee kunt u de geselecteerde pagina verwijderen (als het bericht meerdere pagina's omvat).


**Opslaan Concept** Hiermee slaat u een conceptversie op van uw bericht zodat u dit later kunt bewerken, voltooiën en verzenden (zie pagina 40).

**Opsl. als template** Hiermee wordt het bericht opgeslagen als een template die u als basis voor andere MMS-berichten kunt gebruiken (bijvoorbeeld voor een bericht als "Hartelijk gefeliciteerd", zie pagina 40).

**Bekijk MMS** Hiermee kunt u de diavoorstelling bekijken die u hebt gemaakt.

**Dia tijdsduur** Hiermee kunt u de waarde van de duur van de dia wijzigen die is ingesteld in **Instellingen > Applicatie Instel.** (zie pagina 41) en kunt u een bepaalde duur tussen de dia's instellen.

## **Zend MMS**


Als u klaar bent met uw bericht, selecteert u gewoon **Zend MMS** en drukt u op . Als u de MMS hebt opgeslagen als concept, is deze optie ook beschikbaar

in het menu **Concept(en)**. Als u de MMS al hebt verzonden, selecteer deze dan in het menu **Postvak uit** en kies **Verstuur opnieuw**.

---

*Als het conceptbericht niet kan worden verzonden, wordt het bericht in het menu **Postvak uit** geplaatst.*

---

In alle gevallen kunt u in de voortgangsbalk het verzenden van uw bericht volgen (druk op  om te annuleren).



## **Een MMS ontvangen**



---

*Als de MMS die u wilt downloaden groter is dan het beschikbare geheugen in de telefoon, moet u geheugen vrijmaken door gegevens te verwijderen (afbeeldingen, geluiden, enzovoort). Zie "Geheugenstatus" pagina 58.*

---

Wanneer u een MMS ontvangt, ziet u een waarschuwingsbericht op het scherm. Zie pagina "Instellingen" pagina 41 voor meer informatie over de ontvangsmodi **Automatisch** of **Handmatig**.

Als de afzender van een bericht om een **Leesbevestiging** heeft gevraagd, wordt u gevraagd op  te drukken om de bevestiging te verzenden of op  te drukken als u de bevestiging niet wilt verzenden.

Wanneer het MMS-bericht is gedownload, selecteert u dit in de lijst **Postvak in** en drukt u op  om het bericht af te spelen. Druk op  om toegang te krijgen tot de volgende **Afspeel opties**:

- Afspelen** Hiermee wordt de automatische modus ingeschakeld: het MMS-bericht wordt dan als een doorlopende diavoorstelling afgespeeld.
- Volgende / vorige dia** Hiermee gaat u naar de volgende of vorige dia. Wanneer u het MMS-bericht in de handmatige modus weergeeft, kunt u ook op ◀ of ▶ drukken.
- Scheiden afbeelding** Hiermee scheidt u de afbeelding van de huidige dia zodat u deze kunt opslaan in het **Foto Album**.
- Scheiden geluid** Hiermee scheidt u het geluid van de huidige dia zodat u het kunt opslaan in het **Muziekalbum**.
- Sluit** Hiermee sluit u de MMS af en gaat u terug naar de lijst met opties.

## **Mappen beheren**

Er zijn vier verschillende mappen beschikbaar. De standaardmap (of actieve map) is de laatste map die u hebt geselecteerd.

**Templates** Alle berichten die als template zijn opgeslagen. U kunt templates **Afspelen**, **Bewerken** en **Verwijderen**.

**Concepten** Hier vindt u alle berichten waarvan een concept is opgeslagen of die automatisch zijn opgeslagen nadat u het menu MMS had afgesloten zonder het bericht op te slaan of te verzenden. U kunt conceptberichten **Afspelen**, **Bewerken**, **Verzenden** en **Verwijderen**.


**Postvak uit** Hier worden de berichten opgeslagen die u hebt **Verzonden** of hebt gemaakt maar nog **Niet verzonden**. U kunt al deze berichten **Afspelen**, **Wissen** of de **Details** ervan bekijken, ze **Opnieuw versturen** of aan iemand **Doorsturen**.

**Postvak in** Hier vindt u alle **Aankondigingen**, **Afleveringsrapporten** en **Leesbevestigingen**, **Gelezen** en **Ongelezen MMS-berichten**. De aankondigingen en rapporten kunt u **Lezen** of **Verwijderen**. U kunt een MMS **Afspelen**, **Doorsturen** of **Beantwoorden**, de **Details** ervan weergeven of het MMS-bericht **Verwijderen**.

---

*Aankondigingen worden automatisch verwijderd nadat het MMS-bericht is ontvangen. Verwijder de aankondiging NIET voordat u het MMS-bericht hebt ontvangen. Anders kunt u het niet meer ophalen.*

---

Opgeslagen berichten kunnen alleen worden verzonden vanuit de mappen **Concept** of **Postvak uit**. Verwijderde onderdelen (berichten, aankondigingen of bevestigingen) kunt u NIET herstellen. Druk op  om het verwijderen te annuleren.

## Instellingen

---

*Uw telefoon is mogelijk vooraf geconfigureerd, zodat de beschikbare services direct toegankelijk zijn. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw aanbieder om de informatie-items te ontvangen die in deze sectie worden beschreven. U moet deze informatie ongewijzigd invoeren. Bij een aantal aanbieders kunnen de toegangsparameters "radiografisch" worden ingesteld.*

---

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

### Ontvangst-modus

Stelt u in staat te kiezen uit:

- **Handmatig** u maakt handmatig verbinding met de server door een aankondiging te selecteren in de **Inbox**, **Lees** te selecteren om te downloaden, en vervolgens **Afspelen**.

- **Automatisch**: hiermee plaatst u de ontvangen MMS in de Inbox. Selecteer de MMS en druk op
  - ▶ om deze af te spelen.

---

*Tijdens roaming is deze modus uitgeschakeld.*

---

### Bewaartijd

Hiermee selecteert u hoe lang uw MMS op de server wordt bewaard, van **Een uur** tot maximaal **Een week**. Dit is handig wanneer de ontvanger geen verbinding heeft met het netwerk (en uw bericht dus niet onmiddellijk kan ontvangen).

### Leesrapport

Met deze optie kunt u via een SMS worden geïnformeerd over een statuswijziging van het MMS-bericht (of het bericht is gelezen dan wel verwijderd). U kunt deze optie hier **Aan** of **Uit** zetten.

### Afleverrapport

Hiermee zet u deze optie **Aan** of **Uit**. U kunt dan via een SMS worden geïnformeerd of uw MMS is ontvangen of niet.

- Auto save** Hiermee zet u de optie voor het automatisch opslaan van verzonden berichten in het menu **Postvak UIT Aan** of **Uit**.
- Dia tijdsduur** Hiermee selecteert u de tijdsduur tussen elke dia van de MMS
- Netwerkinstellingen** **Netwerkaccount** wordt gebruikt om een verbindingsprofiel te kiezen uit de profielen die u hebt ingesteld (zie "Toegangsinstellingen" pagina 22).







**Netwerk:** hier selecteert u het type netwerk dat wordt gebruikt om een verbinding te starten. **GSM**, **GPRS** of **GPRS eerst**.  
Kies **MMS-centrum** om het MMS-adres in te voeren van de server waarmee u verbinding maakt.  
**Gateway Adres** en **Gateway poort** stellen u in staat om de IP- en poortnummers van de gateway van de server in te voeren.










## 8 • Foto's nemen

Uw mobiele telefoon is voorzien van een digitale camera waarmee u foto's kunt nemen en kunt opslaan in de telefoon. U kunt de foto's dan als achtergrond gebruiken of naar vrienden verzenden.

### Basisfuncties


De camera in-/uitschakelen	Druk op de camera-zijtoets om te activeren OF druk op  en selecteert <b>Camera</b> . Houdt  ingedrukt om te deactiveren of klap de telefoon dicht.
In-/uitzoomen	Druk op  of  .
De visiemodus wijzigen	Druk op  om te schakelen tussen de <b>Nachtmodus</b> en de <b>Normale modus</b> .
De cameramodus wijzigen	Druk op  om te wisselen van <b>VGA</b> naar <b>Achtergrond</b> naar <b>Clip</b> naar <b>FotoCall</b> .

Het speciale effect wijzigen	Druk op de navigatietoets  of  om van het ene speciale effect (sepia, blauw, enzovoort) naar het andere te gaan.
Toegang tot de camera-instellingen	Druk op  wanneer de camera is ingeschakeld.
Een foto nemen	Druk op de camera-zijtoets wanneer de camera is ingeschakeld.
De foto opslaan	Druk op de camera-zijtoets nadat u de foto hebt genomen.
De foto verwijderen	Druk op  nadat u de foto hebt genomen.
Toegang tot de foto-opties	Druk op  nadat u de foto hebt genomen.
Zelf-timer activeren/deactiveren	Druk op  .

*In elk menu kunt u de huidige actie annuleren en terugkeren naar de inactieve stand door lang op  te drukken.*


### Instellingen beeldmodus

Druk op de camera-zijtoets, om de display met camerabeeld op te roepen; het beeld wordt automatisch scherpgesteld en er verschijnen symbolen in de display: **Zoom**, **Effecten**, **Cameramodus**, **Foto**, **Zelf-timer**, **Beeld**.

*Alle opties en in te drukken toetsen die in deze sectie worden beschreven, gelden alleen wanneer de cameramodus is ingeschakeld, dat wil zeggen wanneer het camerabeeld wordt weergegeven op de display. U kunt al deze opties ook openen door op  te drukken (zie "Instellingen" pagina 47).*

**Camera modus** Het standaardfotoformaat van de standaardindeling is **VGA** (640 x 480 pixels).  
Draai de mobile telefoon in een hoek van 90° en houd hem horizontaal om een volledig scherm te verkrijgen.




Houd de mobiele telefoon voor alle andere foto-modi verticaal en druk op  wanneer u van **Achtergrond** (128 x 160 pixels) naar **Clip** (128 x 160 pixels) naar **FotoCall** (96 x 64 pixels) wilt overschakelen. Het pictogram voor de geselecteerde **Cameramodus** wordt onderin het display weergegeven.



*In de modus **Clip** kunt u nadat u de foto hebt genomen een bericht inspreken. Zie "FotoTalk: de Clip-modus gebruiken" pagina 46 voor meer informatie over deze modus.*

**Effecten** Hiermee kunt u een van de beschikbare effecten selecteren, zie "Effectmodus" pagina 47:

**Self-timer** Met de optie **Self-timer** kunt u de zelfontspanner **Aan** of **Uit** zetten (zie "De self-timer gebruiken" pagina 45).


**Visie-modus** Er zijn twee visiemodi beschikbaar: **Normaal** en **Nachtmodus** (aangegeven door maanpictogram boven in de display). Afhankelijk van het lichtniveau drukt u op  om tussen de modi te schakelen.

**Zoom modus** Deze optie is in alle modi beschikbaar:


- zoomoptie met één niveau (x2) in de modi **Clip** en **Achtergrond** (druk op de navigatietoets  of  om in- of uit te zoomen),
- en een zoomoptie met twee niveaus (x2 en x4) in de modus **VGA**.

## Een foto nemen

1. Als de optie Self-timer **Uit** staat en de camera is ingeschakeld, kunt u een foto nemen door op de camera-toets te drukken.
2. Met het nummer dat verschijnt, wordt de rij ervan aangegeven. Druk op:

 Hiermee negeert u de zojuist genomen foto en keert u terug naar de beeldmodus.


**Camera toets** Hiermee slaat u de foto op in het **Foto Album**.

 Hiermee opent u de lijst met beschikbare opties: **Verzenden** (via MMS, E-mail of Infrarood), **Opslaan** in het **Foto Album**, **Wijzigen** of een **Nieuwe foto** maken.

Hoeveel foto's u kunt opslaan, is afhankelijk van de instellingen: hoe hoger de resolutie, des te groter is het bestand. U krijgt een waarschuwingsbericht wanneer er niet genoeg geheugen beschikbaar is. In dit geval moet u gegevens verwijderen voordat u een nieuwe foto kunt opslaan (zie "Geheugenstatus" pagina 58).

*Wanneer de foto's worden opgeslagen in het Foto Album, krijgen ze als naam "img\_0001.jpg", enzovoort, tot aan 9999. Dit betekent niet dat u 9999 foto's kunt maken, maar dat de nummering van de foto's doorloopt tot 9999. Daarna begint de nummering weer opnieuw bij 1.*

## De self-timer gebruiken

1. Zet de optie Self-timer van de zelfontspanner **Aan** en druk op de camera-toets om deze te activeren (of druk op  als deze optie **Uit** staat).

2. Er wordt afgeteld vanaf 10 seconden (deze waarde kan niet worden gewijzigd). U hoort een signaal drie seconden voordat de foto wordt genomen. Met het volgende signaal wordt aangegeven dat de foto is genomen.

---




*Druk op  om de zelfontspanner te stoppen en terug te gaan naar de beeldmodus of druk op  om alleen de zelfontspanner te stoppen.*

---

3. Wanneer de foto is genomen, volgt u de instructies vanaf punt twee in "Een foto nemen".

### **FotoTalk: de Clip-modus gebruiken**

In de modus **Clip** kunt u een clip maken van een foto en een geluid.

1. Selecteer de modus **Clip** en druk vervolgens op de camera-toets om de foto te nemen.
2. Het venster **Geluid opnemen** wordt automatisch geopend: neem het gewenste geluid of bericht op (druk op  om te annuleren, druk op  om de opname te stoppen, of wacht tot de maximale opnametijd van 30 seconden is bereikt).
3. Druk op  om de volgende opties te openen:  
**Verzend via MMS** De clip **verzenden** via MMS.  
**Clip weergeven** De clip **Weergeven**.

**Clip opslaan** De gemaakte clip **Opslaan**: hiermee wordt de foto opgeslagen in **Foto Album** en het opgenomen geluid in **Muziekalbum**.

**Clip wijzigen** Hiermee kunt u de gemaakte clip **Wijzigen**.

### **FotoCall: zien en horen wie er belt**

De modus **FotoCall** stelt u in staat een foto te maken en deze aan een groep te koppelen. Wanneer iemand uit die groep belt, verschijnt de bijgehorende foto. Zie "FotoCall: zien en horen wie er belt" pagina 15 voor meer informatie.

### **De foto's bekijken**

De foto's die u opslaat, worden automatisch opgeslagen in het menu **Multimedia > Foto Album**. Zie "Foto Album" pagina 55 voor meer informatie.


### **Een oproep ontvangen of opbellen**

U ontvangt een oproep terwijl u de camera gebruikt:

- als u de oproep beantwoordt, wordt de camera afgesloten en nadat u het gesprek hebt beëindigd, keert de telefoon terug naar de inactieve stand,
- als u het gesprek weigert, wordt de camerabewaking eveneens afgesloten en keert u terug naar het camerabeeld.

Als u wilt bellen, dient u eerst terug te gaan naar de inactieve stand.

## Instellingen

Druk op  terwijl de cameramodus is ingeschakeld om toegang te krijgen tot de overige instellingen, die niet beschikbaar zijn in het camerabeeld.


*De instellingen die u als laatste definieert, worden opgeslagen en zijn beschikbaar wanneer u de camera weer gebruikt, totdat u deze weer wijzigt.*

### Algemene instellingen

**Datum & tijd** Voor het instellen van de gegevens die op de opgenomen afbeelding worden aangegeven: [Tijd & datum](#), [Alleen datum](#) of niets.

**Camera-modus** Hiermee kunt u overschakelen van een cameramodus naar een andere: Zie "Instellingen beeldmodus" pagina 44.

**Afbeeld. kwaliteit** Hiermee kunt u kiezen uit de volgende beschikbare kwaliteiten: [Laag](#), [Gemiddeld](#), [Hoog](#)

**Geluidsinstellingen** Hier kunt u de geluiden [Waarschuwing](#) en [Schieten](#) instellen. Het eerstgenoemde geluid hoort u drie seconden voordat de foto wordt genomen en het tweede geluid wanneer de foto is genomen. Selecteer [Standaard](#) of één van de beschikbare geluiden en druk op  om het te activeren.

**Reset instellingen** Hiermee stelt u voor alle waarden de standaardwaarden opnieuw in.

### Kaders

Om een kader te selecteren dat aan de gemaakte foto wordt toegewezen (activeert automatisch de modus 128 x 160 pixels).


### Effectmodus

Hiermee kunt u een effect kiezen en toepassen op foto die u maakt: [Normaal](#), [Zwart-wit](#), [Sepia](#), [Digitaal](#), [Reliëf](#), [Negatief](#), [Omkadereen](#) en [Omkadereen 2](#).

### Visiemodus

Hiermee kunt u een van de volgende twee modi selecteren: [Normaal](#) en [Nacht](#). De standaardmodus is [Normaal](#).



### Self-timer

Activeer deze optie door hem [Aan](#) te zetten en druk op  om terug te gaan naar het camerabeeld en foto's te nemen (zie pagina 45).


## 9 • BeDJ

Met BeDJ kunt u uw eigen geluid maken; u kunt daarvoor stijlelementen of alle SP-MIDI of MIDI-belmelodieën gebruiken die in uw telefoon aanwezig zijn. U kunt uw eigen mix vervolgens aan vrienden en kennissen verzenden, als belmelodie of alarmsignaal gebruiken enz.



### Basisfuncties


**BeDJ in-/uitschakelen**  
Druk op  of selecteer **Multimedia** > **BeDJ** om in te schakelen.  
Houd  ingedrukt om uit te schakelen.


**Een nummer activeren/deactiveren**  
Druk op één van de toetsen  tot en met .  
*Druk op  om alle nummers tegelijk te deactiveren.*

**Mix opnemen (starten en stopzetten)**  
Druk op .  
*Wanneer u stopt met opnemen, verschijnen de desbetreffende opties voor de opname (zie pagina 50).*

**Het veld **Tempo** activeren**  
Druk op .

**Toegang tot de nummerselectielijst**  
Druk op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt.


**Toegang tot het **Help**-venster**  
Druk op .






**Toegang tot de lijst **BeDJ-Opties****  
Druk op  alvorens op te nemen.

*In BeDJ wordt de informatie die op dat moment wordt gebruikt of de geselecteerde functie altijd in oranje weergegeven.*



### Aan de slag





#### Nummers activeren




1. U kunt BeDJ starten door **Multimedia** > **BeDJ** te selecteren of druk op  in de inactieve stand.
2. Linksboven op het BeDJ-display is de standaardmuziekstijl geselecteerd (bijv. Groovy, Techno, enz.), de actuele tempowaarde, de status van het opnemen en de naam van het nummer weergegeven.

3. Onderin het display zijn negen nummers beschikbaar die zijn gekoppeld aan de toetsen  tot en met  en die u kunt mixen: druk de toets in die overeenkomt met het nummer dat u wilt activeren.  
Er zijn in totaal 9 nummers beschikbaar: druk op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt om de nummerselectielijst te openen. Toets  is altijd gekoppeld aan spraak.






### Melodieën en instrumenten van een nummer wijzigen

Voordat u nummers activeert, houdt u één van de toetsen  tot en met  ingedrukt om de standaardmelodie en de instrumenten te wijzigen:

**Melodie** De actieve melodie die in het geselecteerde nummer wordt gebruikt, is de eerste die in de lijst is gemarkeerd. Druk op  of  om een andere melodie te selecteren, druk vervolgens op  of  om de lijst met instrumenten te openen die in deze melodie worden gebruikt.

**Instrumenten** Het actuele instrument dat in de geselecteerde melodie wordt gebruikt, is het eerste dat in de lijst is gemarkeerd. Druk op  of  om een andere instrument te selecteren, druk vervolgens op  om terug te keren naar het hoofdenster.


### Het tempo wijzigen

1. Druk op  om het veld **Tempo** te activeren, dat wordt weergegeven in bpm (of "beats per minuut") en geldt voor alle nummers.
2. Druk op de gemarkeerde toetsen  of  om het tempo te verhogen of te verlagen, druk vervolgens op  of  om naar het vorige display terug te gaan.



*U kunt het Tempo niet wijzigen terwijl u nummers afspeelt of een mix opneemt. U hoeft de tempo-instellingen niet op te slaan, deze blijven automatisch bewaard.*



### Een mix opnemen



#### De opname starten


1. Wanneer u de mix wilt opnemen, drukt u op . De timer wordt gestart en het rode **Radio**-pictogram is geactiveerd.

2. Terwijl u de mix opneemt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

**Een nummer activeren** Op de toetsen  tot en met  drukken.

**Het actuele volume verhogen/verlagen** Druk op  of .

**Vorige of volgende nummer markeren** Druk op  of  : wanneer het nummer actief is, kunt u het actuele volume wijzigen.

**Opname stopzetten** Druk op .

---

*De opname wordt automatisch gestopt, wanneer de mix 50 KB is (na ongeveer 2 minuten). De capaciteit is afhankelijk van het beschikbare geheugen in de telefoon: selecteer Multimedia > Geheugenstatus voor informatie over het beschikbare geheugen.*

---

## Opnames beheren

Wanneer u de opname van de mix stopzet, een venster geopend dat de volgende opties bevat:

**Opnieuw mixen**

U kunt een nieuwe mix opnemen en dezelfde naam gebruiken.

**Opnieuw afspelen**

De mix die u heeft opgenomen, wordt afgespeeld.

**Opslaan**

Geef de mix een naam en sla deze op.

**Verzend via MMS**

De mix als onderdeel van een multimediebericht verzenden.

**Verzend via IrDA**

Uw mix via IrDA verzenden.

**Verzend via E-mail**

De mix per e-mail verzenden.

---

*De opgeslagen opname wordt met de gekozen naam weergegeven in het menu Instellingen > Geluiden > Belmelodie en in het menu Multimedia > Muziekalbum. U kunt de mix instellen als belmelodie voor binnenkomende oproepen en voor het aankondigen van nieuwe gebeurtenissen.*

---

## Uw eigen stijl en mix maken



U kunt met de geavanceerde opties zelf muziekstijlen maken en mixen. Dit kan rechtstreeks met de beschikbare BeDJ-stijlen (bijv. Groove, Techno,



Disco, enz.) of met de lijst met belmelodieën (bijv. Bach, Cool, Dream, enz.).

*De lijst met belsignalen bevat de MIDI-bestanden die u mogelijk heeft gedownload via e-mail, IrDA, enz.*










### **Van bestaande bestanden**


1. Wanneer het BeDJ-venster actief is, drukt u op  om de lijst met **opties** te openen.
2. Wanneer u **Belmelodieën mixen** of **BeDJ-stijlen** selecteert, kiest u één van de beschikbare melodieën in de lijst en drukt u op  om uw keuze te bevestigen.
3. Het BeDJ-venster wordt automatisch weergegeven en de melodie die aan het geselecteerde beldsignaal is gekoppeld, wordt onderverdeeld in nummers.
4. Zoals hiervoor is beschreven, kunt u vervolgens nummers activeren en deactiveren, de mix opnemen, enz.

*Het aantal actieve tracks is afhankelijk van de door u gekozen melodie.*

### **Nieuwe mixen**

1. Wanneer u **Geavanceerd** selecteert, opent BeDJ een nieuw set lege nummers geopend.

2. Druk op  en houd de toets ingedrukt: de lijst met alle MIDI-bestanden in de telefoon wordt op het display weergegeven. Selecteer één bestand en druk op .
3. Er wordt een nieuwe lijst weergegeven met alle nummers van het geselecteerde MIDI-bestand. Druk op  of  om een nummer te selecteren en druk vervolgens op  om dit nummer toe te wijzen aan toets .
4. Herhaal deze twee stappen om de gewenste nummers toe te wijzen aan de toetsen  tot en met .
5. Wanneer u hiermee klaar bent, kunt u de mix opnemen (zie pagina 49).
6. Druk tweemaal op  om terug te keren naar de normale stand.

*Vele mixmogelijkheden: u kunt de 16 nummers van elke belmelodie toewijzen aan de toetsen  tot en met  ! Hierdoor heeft u duizenden keuzes waarmee u beleemaal uw eigen mix kunt maken.*

### **Uw eigen stijl opslaan**

U kunt uw eigen **stijl** opslaan in het menu BeDJ-stijlen en deze later gebruiken om een nieuwe mix te maken. Deze nieuwe stijl bevat alle nummers die u heeft

gemixt, maar bevat niet de effecten die u op de mix heeft toegepast.

## Een gesprek aannemen

Wanneer u een oproep ontvangt terwijl BeDJ actief is, wordt het geluid automatisch onderdrukt.

1. Wanneer u de oproep beantwoordt, wordt BeDJ afgesloten. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt de inactieve stand automatisch ingeschakeld.
2. Wanneer u een oproep weigert of negeert, blijft het BeDJ-venster actief.


## 10 • Infrarood

In uw mobiele telefoon is de infraroodtechnologie (ook wel IrDA genoemd) opgenomen, waarmee u gegevens via een draadloze verbinding kunt verzenden naar of ontvangen van andere IrDA-compatibele apparaten (bijvoorbeeld een andere mobiele telefoon, een pc of PDA, een printer, enzovoort).

*Bestanden die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunnen niet worden verzonden. Wanneer u verbinding maakt met een pc, moet u ervoor zorgen dat de infraroodoptie is ingeschakeld.*

### Positie van apparaten

Voordat u gegevens verzendt naar en ontvangt van een ander apparaat, moet het apparaat juist worden geplaatst ten opzichte van uw mobiele telefoon. Zorg dat de IrDA-poorten naar elkaar zijn gericht op maximaal 50 cm afstand (zie diagram). Zorg er bovendien voor dat de IrDA-straal niet wordt geblokkeerd.

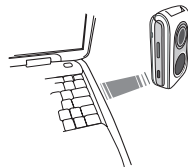

### Gegevens verzenden

Als u via IrDA gegevens wilt verzenden vanaf uw mobiele telefoon, moet u eerst het gewenste item selecteren: wanneer u een afbeelding, een geluid, een naam of een afspraak selecteert, krijgt u vervolgens via een submenu toegang tot de optie **Verzend**.

Het item wordt automatisch verzonden wanneer de telefoon kan communiceren met een ander IrDA-compatibel apparaat. Er worden berichten op de display weergegeven, zodat u de procedure kunt uitvoeren.

Als er meerdere IrDA-apparaten worden aangetroffen, wordt er een lijst weergegeven op de display waaruit u kunt kiezen. Druk op **OK** om te bevestigen en de geselecteerde gegevens te verzenden.

*De verzending wordt geannuleerd als de telefoon geen ander apparaat kan vinden voordat de time-out is bereikt, als de infraroodverbinding wordt verbroken of als u het proces annuleert.*

## Gegevens ontvangen

### IrDA activeren




Infrarood

Als u gegevens wilt ontvangen, selecteert u **Infrarood** > **Ontvangen**. De telefoon kan nu een item ontvangen en wacht totdat het andere IrDA-apparaat de gegevens verzendt. Net zoals bij het verzenden worden berichten op de display weergegeven met instructies voor de procedure.

*De ontvangst wordt geannuleerd wanneer de telefoon geen verbinding kan maken met een ander apparaat voordat de time-out is bereikt, wanneer de infraroodverbinding wordt verbroken, wanneer het verzonden bestand te groot is of wanneer u het proces annuleert.*

### De ontvangen gegevens opslaan

Druk op  om de volgende opties te openen:

#### Opslaan

Hiermee slaat u de gegevens op en gaat u vervolgens terug naar de inactieve stand. De items die u hebt ontvangen, worden opgeslagen onder hun standaardnaam, die u vervolgens kunt wijzigen door de items te selecteren in de desbetreffende menu's.

#### Tonen

De informatie over de ontvangen gegevens weergeven (een geluid afspelen of een afbeelding weergeven).

#### Verwijderen

De ontvangen gegevens afwijzen.

## De telefoon gebruiken als modem



Data

U kunt uw mobiele telefoon ook samen met een pc of PDA gebruiken, bijvoorbeeld om op internet te surfen of faxen te verzenden.

Als u volledig wilt profiteren van de services die beschikbaar zijn via IrDA (SMS, e-mail en fax verzenden en ontvangen, afbeeldingen en MIDI-geluiden in de telefoon laden, het telefoonboek synchroniseren, de wizard GPRS, enzovoort), moet u Hulpprogramma's voor mobiele telefoon op de pc installeren. Deze software is beschikbaar op de cd-rom die bij de telefoon is geleverd.

*De software op de cd-rom is niet compatibel met Apple® Macintosh®-computers. De toepassing biedt alleen ondersteuning voor Windows® 98 SE, Me, XP en 2000 (Service Pack 3 en hoger vereist in dit geval).*

Specifieke softwaremodules voor Lotus Notes, Lotus Organizer en Microsoft Outlook zijn zo ontworpen dat de synchronisatie van uw Philips-telefoon naar deze toepassingen mogelijk is (raadpleeg de bijbehorende handleidingen voor meer informatie).

# 11 • Multimedia

## Muziekalbum



Muziekalbum

Via dit menu kunt u de geluiden die op uw mobiele telefoon zijn opgeslagen, beluisteren en beheren, zowel uw **eigen melodeën** als de **standaardmelodieën** en **records**. Selecteer een geluid in een van de beschikbare submenu's en druk op **OK** om de volgende opties te openen:

### Wissen

Het geselecteerde geluid **wissen**.

*Geluiden in de map Standaardmelodieën kunnen niet worden verwijderd.*

### Verzenden via...

Het geselecteerde geluid verzenden via e-mail (zie pagina 30), via IrDA (zie pagina 53) of MMS (zie pagina 37).

*Geluiden die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunt u niet verzenden.*

### Instellen als belmelodie

Het geselecteerde geluid instellen als **belmelodie**.

### Als SMS/MMS-alarm

Hiermee stelt u het geselecteerde geluid in als **SMS/MMS-alarm** (deze optie moet **aan** staan in **Instellingen > Geluiden**, zie pagina 17).

### Hernoem

Hiermee kunt u het geselecteerde geluid **hernoemen**.

## Foto Album

*JPEG-afbeeldingen moeten de juiste omvang en indeling hebben om te kunnen worden opgeslagen en correct te kunnen worden weergegeven op uw mobiele telefoon (zie pagina 35).*



Foto Album

Via dit menu kunt u de afbeeldingen die zijn opgeslagen op uw mobiele telefoon beheren en bekijken.

Wanneer u een van de beschikbare submenu's opent, worden de afbeeldingen die in uw telefoon zijn opgeslagen weergegeven als een tekstlijst. Wanneer u de grafische weergave wilt activeren, selecteert u een afbeelding in de lijst en drukt u op **.** Druk op **OK** om de hierna beschreven opties te openen (druk telkens op **ESC** om een stap terug te gaan, of op **OK** om te bevestigen en naar de volgende optie te gaan).

## Wijzig afbeelding



### Tekst

Tekst toevoegen aan de geselecteerde afbeelding. Druk op de navigatie-toetsen om de tekst op het scherm te verplaatsen.

---

*Druk kort om de tekst één pixel te verplaatsen en lang om de tekst vijf pixels te verplaatsen.*

---

Druk op  om terug te gaan naar de teksteditor, of druk op  om te bevestigen en naar de volgende optie te gaan.

### Afb. toevoegen

Een frame of pictogram toevoegen aan de geselecteerde afbeelding.

### Wissen

De laatste bewerking van de afbeelding **ongedaan maken** of via **Alles wissen** alle wijzigingen in een keer ongedaan maken.

### Verzenden

De geselecteerde afbeelding verzenden via IrDA, e-mail of MMS.

### Opslaan

De geselecteerde afbeelding opslaan met alle toegepaste wijzigingen.

### Wissen



De geselecteerde afbeelding **wissen**.

---

*Afbeeldingen in de map Stand. Afbeeld. kunnen niet worden verwijderd. Als er niet genoeg ruimte is om een nieuwe afbeelding op te slaan, moet u enkele andere afbeeldingen verwijderen om geheugen vrij te maken.*

---

### Hernoem

De geselecteerde afbeelding **hernoemen**: druk op , voer een naam in en druk opnieuw op .

### Verzenden via...


De geselecteerde afbeelding verzenden via E-mail (zie pagina 30), via IrDA (zie pagina 53) of MMS (zie pagina 37).

---

*Afbeeldingen die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunt u niet verzenden.*

---

### Draaien

Hiermee kunt u de afbeelding 90° of 180° draaien, druk op  om uw keuze te bevestigen.

## Als achtergrond

Hiermee stelt u de geselecteerde afbeelding in als **achtergrond** (deze optie moet **aan** staan in **Instellingen** > **Display**, zie pagina 18).

## TV Slideshow



TV Slideshow

Met deze functie kunt u de afbeeldingen in het **Foto Album** weergeven (automatisch in een diavoorstelling, of handmatig één voor één) op een tv-scherm via de accessoire TV Link (zie pagina 84) of op het display van uw telefoon.

*TV Link zal niet altijd met uw product zijn meegeleverd. In dat geval moet u deze accessoire apart aanschaffen. Zie "Originele Philips-accessoires" pagina 84 voor meer informatie.*

### Handmatig

Selecteer **TV Slideshow**, vervolgens **Handmatig** en druk op **OK**. Navigeer door de lijst afbeeldingen door op **▲** of **▼** te drukken.

*Druk op **▶** om de grafische weergave in volledig scherm in te schakelen en naar de tv te zenden en druk op **◀** om terug te gaan naar de lijst.*



### Automatisch

1. Selecteer **TV Slideshow** en druk op **OK**, selecteer vervolgens de waarde die zal worden toegepast tussen elke afbeelding van de diavoorstelling (5, 7 of 10 seconden) en druk op **OK**.
2. In de lijst die verschijnt:
  - Kies **(de)selectie** door te drukken op **◀** of **▶** om alle afbeeldingen tegelijk te selecteren, of
  - Navigeer door de lijst en selecteer de afbeeldingen van uw keuze, of maak de selectie ongedaan door te drukken op **◀** of **▶** (de geselecteerde afbeeldingen zijn aangevinkt).Druk in beide gevallen op **OK** om de diavoorstelling te starten en op **ESC** om de voorstelling te stoppen.
3. Selecteer **(de)selectie** om de selectie van alle afbeeldingen in een keer ongedaan te maken.

---


*De laatst gemaakte selectiediavoorstelling wordt automatisch opgeslagen en kan diverse malen achter elkaar worden afgespeeld, zelfs als u het menu TV Slideshow hebt verlaten.*

---

Druk tijdens het bladeren of de automatische diavoorstelling op  om de rotatie-opties te openen (90°, 180° of 270°), selecteer de optie van uw keuze en druk op . Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

## Demo



Druk op  om het demo filmpje te starten.

---

*Als u de telefoon hebt ingeschakeld maar geen SIM-kaart hebt geplaatst, is dit menu beschikbaar op het eerste menuniveau.*

---

## Geheugenstatus



Geheugenstatus



Via dit menu kunt u het beschikbare geheugen van uw telefoon in procenten weergeven. De mobiele capaciteit wordt

door meerdere functies gedeeld: foto- en muziekalbum, opgenomen memo's en spraaklabels voor spraakgestuurd kiezen, berichten die u hebt opgeslagen op de telefoon, gegevens in het telefoonboek en de agenda, spelletjes, enzovoort.

---

*Uw mobiele telefoon wordt geleverd met veel geluiden en afbeeldingen. U kunt alleen geluiden of afbeeldingen verwijderen uit de mappen Eigen Afbeeld. of Eigen Melodieën, bijvoorbeeld om geheugen vrij te maken voor uw eigen geluiden en afbeeldingen.*

---

Druk op  om de status van het geheugen te controleren. In de display wordt weergegeven welk percentage van het geheugen vrij is en het totale geheugen van de telefoon in kB. Druk nogmaals op  en open de uitgebreide lijst met het geheugen dat door elke functie wordt gebruikt.

---

*Als "Lijst vol" verschijnt als u een nieuw item opslaat of u geheugenruimte wilt vrijmaken, moet u een item verwijderen om een nieuw item te kunnen creëren of toevoegen.*

---



## 12 • Spellen & Appl.


### Stenenspel

*Dit menu is mogelijk afhankelijk van uw abonnement. Om die reden kunnen het pictogram en de inhoud variëren.*




Stenenspel

Via dit menu opent u het stenenspel. Het doel van dit spel is de stenen te breken door ze met de bal te raken. Wanneer alle stenen kapot zijn gegooid, gaat u door naar het volgende level. U speelt het spel met de volgende toetsen:



Om naar links of rechts te bewegen.



Het spel beginnen door de bal naar links of naar rechts te gooien.



Het spel maximaal twee minuten stopzetten (daarna keert de display terug naar de inactieve stand en is het spel verloren).

### JAVA



Uw mobiele telefoon is uitgerust met JAVA, zodat u JAVA-compatibele toepassingen zoals spelletjes kunt downloaden van het netwerk.

### Instellingen

#### Netwerkttoegang

##### Netwerk

Hier kunt u het type netwerk selecteren dat wordt gebruikt bij het maken van een verbinding, en de bijbehorende instellingen configureren.

- **GSM** of **GPRS**: uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM- of GPRS-netwerk voor e-mailverbindingen.
- **GPRS eerst**: uw mobiele telefoon probeert eerst verbinding te maken met het GPRS-netwerk en vervolgens met het GSM-netwerk als het GPRS-netwerk op dat moment niet beschikbaar is.

*Als u deze optie selecteert, moet u de GSM- en GPRS-instellingen hebben geconfigureerd. Zie pagina 22 voor meer informatie.*

### DNS- adres

Hier voert u het DNS-adres in van het externe gegevensnetwerk waarmee u verbinding wilt maken.





### Netwerk account

Hiermee kunt u een van de gegevensprofielen selecteren die zijn gedefinieerd in [Instellingen](#) > [Toegangsinstellingen](#) (zie pagina 22).

### Autostart

Hiermee zet u Autostart JAVA [Aan](#) of [Uit](#). Wanneer [Aan](#) is geselecteerd, worden JAVA-toepassingen direct na installatie automatisch gestart.

## Java

Met dit menu kunt u een Java-toepassing starten. Selecteer een map en druk op  om de lijst met toepassingen op te roepen. Gebruik de toetsen  en  om het menu of de optie te selecteren en volg dan de aanwijzingen op het display. Door de  -toets ingedrukt te houden kunt u de toepassing te allen tijde beëindigen.



JAVA is een geregistreerd  
handelsmerk van Sun  
Microsystems, Inc.

## 13 • Extra's

### Calculator



Calculator

Dit menu biedt de volgende functies:

#### Optellen

Druk op de toets  $\blacktriangleright$  of  $\text{**+}$ .

#### Aftrekken

Druk tweemaal op de toets  $\blacktriangleleft$  of  $\text{**}$ .

#### Vermenigvuldigen

Druk driemaal op de toets  $\blacktriangleup$  of  $\text{**}$ .

#### Delen

Druk viermaal op de toets  $\blacktriangleup$  of  $\text{**}$ .

#### Is gelijk aan

Druk op de toets  $\text{#}=\text{}$  of  $\text{ON}$ .

Voer de cijfers in via het toetsenpaneel. De calculator rekent tot twee cijfers achter de komma en rondt af naar boven. Houd  $\text{O}.\text{O}$  ingedrukt voor de komma.

### Wereld klok



Wereld klok

In dit menu kunt u zowel de lokale tijd als de tijd in een geselecteerde tijdzone instellen en laten weergeven.

### Internationale tijdweergave

Hiermee kunt u zowel de lokale tijd als de tijd in een andere geselecteerde tijdzone op het inactieve scherm laten weergeven met een ingestelde achtergrond. Druk op  $\blacktriangleup$  of  $\blacktriangledown$  om deze optie in of uit te schakelen.

*Deze functie is niet beschikbaar wanneer Geen tijd weergave is geselecteerd (zie "Tijdweergave" pagina 24) of wanneer de SMS Chat optie aan staat (zie pagina 37).*

### Lokale instellingen

#### TijdZone instellen

Druk op  $\blacktriangleup$  of  $\blacktriangledown$  om uw tijdzone te selecteren.

#### Stel tijd in

Hiermee kunt u de tijd instellen door op de desbetreffende toetsen te drukken. U kunt de tijd ook per minuut aanpassen door te drukken op  $\blacktriangleup$  of  $\blacktriangledown$ .

#### Lokale zomertijd

Hiermee kunt u de zomertijd **Aan** of **Uit** zetten voor de lokale tijdzone. Zie pagina 24 voor meer informatie.

## Instellingen buitenland

2e  
TijdZone  
instln

Druk op ▲ of ▼ om de tijdzone te selecteren.

Zomertijd  
2e tijdzone



Hiermee kunt u de zomertijd **Aan** of **Uit** zetten voor de tweede tijdzone. Zie pagina 24 voor meer informatie.

## Alarmklok



Alarmklok

Via dit menu kunt u de alarmklok instellen (maximaal drie alarmtijden) Een alarm instellen:

1. Selecteer een alarm en druk op ▲ of ▼ om de optie **Aan** of **Uit** te zetten.
  2. Als de optie **Aan** staat, voert u de tijd in en drukt u op .
  3. Selecteer vervolgens de frequentie: **Eens**, **Dagelijks**, **Op werkdagen**.
  4. Selecteer vervolgens een alarmsignaal: de zoemer of een melodie. Druk op  om te bevestigen.
- Herhaal bovenstaande stappen om andere alarmtijden in te stellen.

*Het alarm wordt ook geactiveerd als uw telefoon is uitgeschakeld, en zelfs als het belvolume op Stil staat.*

*Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige toets om het af te zetten.*



## Sluimermodus



Sluimer

Hiermee zet u de sluimermodus **Aan** of **Uit**.

*De instellingen voor de sluimermodus worden toegepast op alle ingestelde alarmtijden.*

Wanneer het alarm afgaat en de sluimermodus **Aan** staat, drukt u een willekeurige toets in (behalve ) om het alarm tijdelijk uit te schakelen of wacht u totdat de ingestelde alarmduur is verlopen. Zeven minuten later gaat het alarm dan opnieuw af. Druk tweemaal op  terwijl het alarm afgaat om de herhaling te stoppen.

*De sluimermodus wordt automatisch uitgeschakeld nadat het alarm negen keer is herhaald.*

## Agenda

*De agenda deelt het geheugen van de mobiele telefoon met andere functies (telefoonboek, foto album, geluid, enzovoort). Als u het beschikbare geheugen van uw telefoon wilt controleren, selecteert u **Multimedia > Geheugenstatus**.*

## Een nieuwe afspraak maken



Organizer

Via dit menu kunt u afspraken maken en deze opslaan in uw agenda. Als het alarm van de agenda **Aan** staat (zie pagina 17), wordt u door een signaal gewaarschuwd wanneer een afspraak moet plaatsvinden.

1. Selecteer **<Nieuw>**, vervolgens het type afspraak dat u wilt maken (**Vakantie**, **Vergadering**, **Taak**).
2. Voer de begin- en de eindtijd in en geef de afspraak een naam (bijvoorbeeld "lunchen met S.")
3. Stel een herinnering en een frequentie in: op het gekozen tijdstip gaat een alarm af.

---

*De herinnering heeft alleen betrekking op Vergaderingen en Taken. Deze tijd wordt bijgewerkt wanneer een tijdzone wordt overschreden (zie "Tijd en datum" pagina 23).*

---

## Wis verleden

In dit menu kunt u afspraken uit het verleden verwijderen. Voer de begindatum (in het verleden of de toekomst) in waarvoor alle eerdere afspraken moeten worden verwijderd en druk tweemaal op **OK** om alle afspraken vóór deze datum te verwijderen.

---

*Als u alle afspraken uit uw agenda wilt verwijderen, voert u een begindatum in die enige jaren in de*

---

*toekomst ligt (bijvoorbeeld 3 december 2010), zodat alle afspraken voorafgaand aan die datum in één keer worden verwijderd.*

---

## Afspraken beheren

Selecteer een afspraak uit de lijst en druk op **OK** om toegang te krijgen tot de volgende opties:

**Wissen**

Hiermee wist u de geselecteerde afspraak.

**Wijzigen**

Hiermee wijzigt u de geselecteerde afspraak.

---

*Als u een berhaalde afspraak wijzigt, worden alle voorkomende gevallen van die afspraak gewijzigd.*

---

**Verzend via IrDA**

Hiermee kunt u de geselecteerde afspraak verzenden naar een ander IrDA-compatibel apparaat.

## Afspraakoverzichten

Het **Dagoverzicht**, **Weekoverzicht** en **Maandoverzicht** geven alle in uw agenda opgeslagen afspraken weer in de respectievelijke indeling. Als u de afspraken in deze overzichten wilt zien, selecteert u eenvoudig het gewenste overzicht en drukt u op **OK**, waarna u via

---

◀ of ▶ naar de vorige of volgende dag, week of maand gaat.

*Denk eraan dat bij het veranderen van tijdzone de herinneringen van de agenda ook worden beïnvloed: de alarmtijden worden bijgewerkt op basis van de tijd die op de display wordt weergegeven (zie "Tijd en datum" pagina 23).*

## Spraakmemo



Spraakmemo

In dit menu kunt u een geluidsfragment van maximaal 1 minuut opnemen. U kunt, afhankelijk van de **geheugenstatus**, maximaal 20 verschillende geluiden opnemen.

Selecteer <Nieuw> om een nieuw geluid op te nemen. Volg de instructies op het scherm en druk op

nadat u de memo hebt opgenomen. Selecteer de memo uit de lijst om deze af te spelen of druk op om deze te **Wissen** of **Hernoemen**.

*Opgenomen memo's kunt u niet verzenden via MMS.*

## Euro-converter



->Euro

Via deze menu's kunt een bedrag in euro's omrekenen door het bedrag in te voeren en op te drukken.

*De voor de omrekening gebruikte munteenheid is afhankelijk van het land waarin uw abonnement loopt. De Euro converter is een abonnementsoptie en alleen beschikbaar in landen die gebruikmaken van de euro.*

## 14 • Gespreksinformatie

### Gespreksinstellingen



Oproepinstellingen

Via dit menu kunt u alle gespreksopties instellen (doorschakelen, wachtgesprek, enzovoort) en de hierna beschreven menu's openen:

#### Actieve klep

Met deze optie kunt u een binnenkomend gesprek aannemen door eenvoudigweg de telefoon open te klappen. Door de telefoon te sluiten wordt een actief gesprek altijd beëindigd.

#### Doorschakelen

Stelt u in staat om binnenkomend egesprekken door te schakelen naar uw mailbox of een nummer (of dit nu in uw telefoonboek staat of niet) en is van toepassing op: [Data-opr.](#), [Gesprekken](#) en [Fax-oproepen](#).

---

*Voordat u deze optie activeert, moet u de nummers van uw voicemailboxen invoeren (zie "Mailboxen" pagina 65). Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en anders dan de functie Doorverbinden, die van toepassing is wanneer er een of meerdere gesprekken worden gevoerd.*

---

#### Altijd

Alle binnenkomende berichten worden doorgeschakeld.

---

*Waarschuwing! Als u deze optie selecteert, ontvangt u geen enkel gesprek totdat u de functie weer uitschakelt.*

---

#### Voorwaardelijk

Via deze optie kunt u kiezen onder welke omstandigheden u binnenkomende gesprekken wilt doorschakelen. Bij [geen antwoord](#), [Onbereikbaar](#) of [Als bezet](#). Elke optie kan afzonderlijk worden ingesteld.

#### Status

Hier ziet u de status van alle doorgeschakelde gesprekken.

#### Mailboxen

Hier kunt u de mailboxnummers invoeren (als deze niet beschikbaar zijn op uw SIM-kaart).

---

*In sommige gevallen zult u twee nummers moeten invoeren: één nummer waarmee u uw mailbox beluistert en een tweede nummer waarnaar u oproepen doorschakelt. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.*

---

## Auto-herhaal


Hiermee zet u automatisch opnieuw kiezen **Aan** of **Uit**. Als Auto-herhaal **Aan** staat en de persoon die u belt bezet is, blijft uw telefoon dit nummer automatisch kiezen totdat een verbinding tot stand is gebracht of totdat het maximale aantal pogingen (10) is bereikt. De telefoon geeft één signaal weer aan het begin van elke poging en een speciaal signaal als de verbinding is geslaagd.

---

*De tijd tussen de pogingen wordt na elke poging verlengd.*

---

## Elke toets opnem.

Stelt u in staat een gesprek aan te nemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van , die wordt gebruikt om een oproep te weigeren.

## Gesprek in wacht

Met GSM oproep

Van toepassing op **Alle oproepen**, **Gesprekken**, **Fax-oproepen** en **Data-opr.**. Als deze optie actief is, hoort u een signaal als iemand u probeert te bellen terwijl u al in gesprek bent. Selecteer de optie **Status** als u wilt weten of de wachtende GSM-oproep actief is of niet.

---

*Deze functie is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.*

---

Met GPRS oproep

Stelt u in staat om tijdens een GPRS-verbinding het in de wacht zetten van binnenkomende gesprekken te **Activeren** of te **Deactiveren**.

## Toon tel. nr.

Stelt u in staat uw identiteit aan uw gesprekspartner te **Tonen** of te **Verbergen**. Via de optie **Status** kunt u nagaan of deze functie is geactiveerd.

## Bellijst





Bellijst

Dit menu geeft u toegang tot een lijst met uitgaande en binnenkomende gesprekken, een overzicht van pogingen om een nummer automatisch opnieuw te kiezen en gespreksdetails. De gevoerde gesprekken en de gemiste en ontvangen oproepen worden in chronologische volgorde weergegeven, waarbij het meest recente bericht bovenaan staat.



## Oproepinfo

Selecteer een item en druk op  om de datum, de tijd, het nummer en de gespreksstatus van het geselecteerde gesprek weer te geven en om te kijken of het een uitgaand of een binnenkomend gesprek was. Druk nogmaals op  om de opties te openen: u kunt de contactpersoon [Bellen](#) of [Bel Handsfree](#), [Zend SMS](#), [Zend MMS](#), het geselecteerde gesprek [Wissen](#) of het bijbehorende nummer [Opslaan](#) (wanneer dit nog niet in het telefoonboek staat).

## Reset

Hiermee stelt u de hele lijst opnieuw in.

---

*Als een nummer uit de lijst ook voorkomt in uw Telefoonboek, wordt de bijbehorende naam weergegeven. Druk op  of  om het nummer dat u wilt terugbellen te kiezen en druk op . Druk op  om op te bellen.*

---

## Gesprekstellers



Gesprekstellers

Via dit menu kunt u de kosten en duur van uw gesprekken beheren.

## GSM tellers

In dit menu hebt u toegang tot de opties die hieronder worden beschreven.

---

*De GSM tellers houden geen rekening met WAP-verbindingen. De meeste opties die hieronder staan vermeld, zijn afhankelijk van uw abonnement.*

---

### Totale duur

Hier kunt u voor alle [Uitgaande](#) of [Inkomende](#) gesprekken de duur [Tonen](#) of [Opnieuw instellen](#).

### Ltste gespr. Info

Hiermee kunt u de duur en/of de kosten van uw laatste gesprek weergeven.

### Einde gespr. info

Hiermee zet u de weergave van de duur en/of kosten voor elk gesprek na beëindiging van het gesprek [Aan](#) of [Uit](#).

### Totale kosten

Hiermee kunt u de totale gesprekskosten weergeven en de teller resetten (deze optie kan beveiligd zijn met een PIN/PIN 2-code).

- [Tonen](#) geeft na opgave van het tarief weer hoeveel kosten u heeft gemaakt.

- **Reset** stelt u in staat de huidige **Totale kosten** te resetten tot 0.
- **Toon saldo** stelt u in staat het overgebleven beltegoed te bekijken (in vergelijking met een eerder ingestelde limiet).
- **Annuleer limiet** stelt u in staat de kostenlimiet te annuleren.
- **Kostenlimiet** stelt u in staat de in het menu **Toon saldo** gebruikte kostenlimiet in te voeren.
- **Wijzig tarief** stelt u in staat om het tarief per eenheid in te voeren of te wijzigen. Voer eerst de gebruikte munteenheid in (maximaal drie tekens) en vervolgens de kosten per eenheid.

## **GPRS-tellers**

---

*Deze functie is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement.*

---

### **Telefoon Sessie**

Met deze optie geeft u de verbindingssessie of het transfervolume van de laatste verbinding met uw mobiele telefoon weer (bijvoorbeeld na een WAP-verbinding via GPRS).

### **Laatste PC Sessie**

Met deze optie geeft u de verbindingssessie of het transfervolume van de laatste verzending met uw computer weer.

---

*De gesprekstellers worden op de mobiele telefoon mogelijk anders beheerd dan door de aanbieder. De gesprekstellers op het scherm zijn daarom voornamelijk informatief en geven NIET de werkelijke gesprekskosten aan.*

---

## 15 • Operatordiensten

De meeste items in dit menu zijn afhankelijk van het abonnement en zijn specifiek voor de netwerkaanbieders. Om deze reden zullen de volgende menu's niet in alle gevallen beschikbaar zijn. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

*Voor het aanvragen van beschikbare diensten is mogelijk een telefoontje of SMS-bericht vereist waaraan kosten kunnen zijn verbonden.*

### WAP



WAP

Via dit menu hebt u toegang tot de diensten die bij uw netwerk worden geleverd, zoals nieuws, sport, weer, enzovoort.

*Als uw telefoon vooraf was geconfigureerd, hoeft u de toeganginstellingen voor de verbinding in principe niet te wijzigen. Bij sommige aanbieders kunnen de instellingen op afstand worden ingesteld.*

Om een WAP-sessie te starten, selecteert u [Oper. Diensten](#) > [WAP](#) > [Introductiepagina](#).

Ga ▲ of ▼ Hiermee navigeert u binnen de on line pagina's.

Druk op Hiermee selecteert u een gemarkeerd item.

Druk op Hiermee keert u terug naar de vorige pagina.

Druk op en houd deze toets ingedrukt Hiermee beëindigt u de WAP-sessie.

*U kunt ook [Opties](#) > [Afsluiten selecteren](#), en vervolgens drukken op .*


*De mobiele telefoon maakt verbinding met het netwerk op basis van de Toegangsinstellingen die u hebt gedefinieerd in het menu [Instellingen](#) > [Netwerk](#) (zie pagina 22). Wanneer er een foutieve verbinding tot stand komt verschijnt op het display Ga naar menu. Druk op om de WAP-opties op te roepen.*


### Startpagina

Dit is de koppeling naar de eerste WAP-site die wordt geopend wanneer u een WAP-sessie start. In de meeste gevallen is dit menu-item vooraf gedefinieerd en wordt rechtstreeks verbinding gemaakt met de WAP-introductiepagina van uw netwerkaanbieder. Zie "Opties" pagina 71 als u deze standaard-introductiepagina wilt wijzigen.

## Favorieten

In dit menu kunt u uw favoriete adressen van WAP-sites opslaan, hernoemen en snel openen via de lijst.


*Druk tijdens het navigeren op  en selecteer vervolgens Favorieten. De velden Naam en URL worden automatisch ingevuld met de informatie van de pagina waarin u navigeert.*

Selecteer **Voeg favoriet toe** en begin met het invoeren van de nieuwe naam om het editorscherm te laten verschijnen. Druk op  en ga op dezelfde manier te werk om het URL-adres in te voeren.

In het menu **Beheer Favorieten** kunt u de geselecteerde favoriet **verwijderen** of **bewerken**.

## Voer adres in

In dit menu kunt u adressen van WAP-sites invoeren, waarna u er rechtstreeks verbinding mee kunt maken door het adres te selecteren (een snelle manier om WAP-adressen te openen zonder dat u deze als favoriet opslaat).

*Alle adressen die u in dit menu invoert en waarmee u minimaal één keer verbinding maakt, worden in een lijst weergegeven. Selecteer één van de items en druk op  om opnieuw verbinding te maken met de desbetreffende pagina. U hoeft nu niet meer het volledige adres in te voeren.*

## Instellingen

**Introductie pagina bewerken**

U kunt hier de naam en het adres van de **introductiepagina** wijzigen.

*Begin met het invoeren van de nieuwe naam zodat het editorscherm verschijnt.*

**Profiel selecteren**

Hier kunt u een van de beschikbare profielen selecteren en de verbindinginstellingen voor elk profiel definiëren (druk op ◀ / ▶ om te selecteren / selectie ongedaan te maken).

*Alle hieronder beschreven verbindinginstellingen zijn van toepassing op het geselecteerde profiel.*

**Beveiliging**

Hiermee geeft u de lijst geïnstalleerde **Certificaten** voor beveiliging weer (vervolgens kunt u de details weergeven of het certificaat verwijderen), de **Sessie-informatie** of het **Huidige certificaat**.

**Profiel hernoemen** Hiermee kunt u het huidige geselecteerde profiel hernoemen (begin met het invoeren van de nieuwe naam om het editorscherm te laten verschijnen).

**Browser-opties** Met deze optie kunt u het downloaden van afbeeldingen die aan WAP-pagina's zijn toegevoegd, in- of uitschakelen.

---

*Wanneer u Nooit selecteert, neemt de algemene downloadsnelheid van de bekeken pagina's toe.*

---

**Cache** Hiermee kunt u het gedeelte van het geheugen van de telefoon leegmaken waarin de pagina's worden opgeslagen die tijdens een WAP-sessie zijn bekeken.

**Verbinding** Met **Kies verbinding** kunt u een van de gegevensprofielen selecteren die zijn gedefinieerd in **Instellingen** > **Toegangsinstellingen** (zie pagina 22). Met **Netwerk** kunt u het type netwerk selecteren dat door het profiel wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen (zie pagina 22).


Via **Proxyserver** en **Proxy-poort** kunt u het gateway-adres en poortnummer definiëren dat door het geselecteerde profiel wordt gebruikt om een WAP-verbinding tot stand te brengen.

---

*Houd  ingedrukt om een punt "." in te voeren.*

---

### **Push-postvak-IN**

In dit menu kunt u de berichten lezen en beheren die automatisch naar u zijn verzonden door het netwerk en / of uw aanbieder. Als het bericht een WAP-adres bevat, drukt u op  om verbinding te maken met de WAP-site.

### **Opties**

Druk tijdens het navigeren op  of  om toegang te krijgen tot:

**Startpagina** Hiermee opent u de standaard-introductiepagina

**Terug** Hiermee gaat u terug naar de vorige pagina die u hebt bekeken.

**Doorsturen** Hiermee gaat u naar de volgende pagina die u hebt bekeken.

**Vernieuwen** Hiermee wordt de huidige pagina opnieuw geladen vanaf de oorspronkelijke server.

**Opslaan als introductiepagina** Hiermee kunt u de WAP-pagina die u op dat moment bekijkt, instellen als standaardintroductiepagina.

**Save als...** Hiermee kunt u afbeeldingen die zijn ingesloten op de pagina's opslaan in het **Foto Album**.

**Afsluiten** Hiermee beëindigt u de WAP-sessie.

## GSM-strings

De telefoon ondersteunt standaard GSM-strings, die dienst doen om bijvoorbeeld de volgende diensten te activeren:



Hiermee schakelt u Wachtgesprek in.



Hiermee schakelt u de functie Doorschakelen bij geen antwoord in.



Hiermee schakelt u de functie Doorschakelen indien onbereikbaar in.



## DTMF-tonen


U kunt op elk moment tijdens een gesprek DTMF-tonen (of "stuurtonen") verzenden naar sommige diensten door op de toetsen **0** tot en met **9**, **\*\*** en **#** te drukken.


U kunt ook een DTMF-reeks aan een telefoonnummer toewijzen alvorens dit te kiezen (of op te slaan in het **Telefoonboek**). Het telefoonnummer en het DTMF-gedeelte moeten worden gescheiden door een wachtteken.

Houd voor een pauze- of wachtteken de toets **#** ingedrukt. De display geeft een **w** weer voor wachten en een **p** voor een pauze. Als u bijvoorbeeld de berichten (bijvoorbeeld code 3) op uw antwoordapparaat (wachtwoord 8421) wilt beluisteren op telefoonnummer 12345678, kiest u het volgende: **12345678w8421p3**.

## Een tweede gesprek voeren

U kunt een tweede gesprek voeren tijdens een actief gesprek of terwijl een gesprek in de wacht staat. Toets, terwijl u in gesprek bent, een nummer in of selecteer een naam uit het telefoonboek en druk op **g**. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en het nummer wordt onder op de display weergegeven. Vervolgens wordt het tweede nummer gekozen. U kunt dan het volgende doen:



Druk op  Hiermee selecteert u **Wisselen** om te wisselen tussen de gesprekken (het ene gesprek wordt in de wacht gezet en het andere gesprek wordt vervolgens geactiveerd).

Druk op  Hiermee beëindigt u het actieve gesprek (het andere gesprek blijft in de wacht staan).


## Een tweede gesprek beantwoorden

### *Afhankelijk van het abonnement*

Wanneer u tijdens het bellen een tweede gesprek ontvangt, geeft de telefoon een alarm weer en wordt **Wachtgesprek** op de display weergegeven. U kunt dan het volgende doen:

Druk op  Hiermee beantwoordt u het gesprek (het eerste gesprek wordt in de wacht gezet). Druk vervolgens op  en selecteer:

- **Wisselen** om te wisselen tussen de gesprekken (het ene gesprek wordt in de wacht gezet en het andere gesprek wordt vervolgens geactiveerd).
- **Conferentie** om de nieuwe beller toe te laten tot de telefonische vergadering.

Druk op  Om het gesprek te weigeren.

Druk op  Om via **Einde** het huidige gesprek te beëindigen en het inkomende gesprek te beantwoorden.

*Om een tweede gesprek te kunnen ontvangen, moet Doorschakelen zijn uitgeschakeld voor gesprekken (zie pagina 65) en moet Wachtgesprek zijn ingeschakeld (zie pagina 66).*

## Een derde oproep beantwoorden

### *Afhankelijk van het abonnement*


Als u in gesprek bent en een gesprek in de wacht heeft, kunt u een derde gesprek ontvangen. U kunt een van de gesprekken beëindigen zodat u het derde gesprek kunt beantwoorden of de derde beller toelaten tot een telefonische vergadering (zie hieronder). Deze dienst is beperkt tot twee gesprekken (één actief gesprek en één in de wacht).


## Telefonisch vergaderen

### *Afhankelijk van het abonnement*



Conferentie

U kunt een telefonische vergadering beleggen door zelf meerdere personen te bellen of door verschillende bellers tot een gesprek toe te laten. U kunt met maximaal vijf personen tegelijk vergaderen en de verbinding met iedereen tegelijk verbreken door op  te drukken.

Begin het eerste gesprek met iemand en bel vervolgens een tweede persoon (zie "Een tweede gesprek voeren" hierboven). Druk op  en selecteer **Conferentie**. Herhaal de bovenstaande procedure tot u vijf personen aan de lijn hebt.

Als er tijdens een telefonische vergadering met minder dan vijf deelnemers een gesprek binnenkomt, kunt u dit nieuwe gesprek aannemen en deze deelnemer toelaten tot de telefonische **Conferentie** (als er al vijf deelnemers zijn, kunt u het gesprek wel aannemen maar niet toevoegen aan de vergadering).

Via de opties onder **Deelnemers** kunt u een persoon uit de vergadering verwijderen door **Wis deelnemer** te selecteren, of **Privé gesprek** selecteren om een privé-gesprek met deze deelnemer te beginnen (de overige deelnemers worden in de wacht gezet).

## Expliciet doorschakelen van gesprekken

### *Afhankelijk van het abonnement*

U kunt actieve gesprekken en gesprekken in de wacht doorverbinden met de optie **Doorverbinden**. Uw gesprek wordt beëindigd zodra het doorverbinden is voltooid.

*Deze functie is anders dan de functie **Doorschakelen**, die van toepassing is voordat u een gesprek beantwoordt (zie pagina 65).*



# Pictogrammen en symbolen

In de inactieve stand kunnen er verschillende symbolen tegelijkertijd worden weergegeven op het kleurenscherm en het kleine scherm.

*Als het netwerksymbool niet wordt weergegeven, is het netwerk op dat moment niet beschikbaar. Het kan zijn dat u zich op een locatie bevindt waar de ontvangst slecht is. Ga in dat geval naar een andere plaats.*



**Stil:** de telefoon gaat niet over wanneer er een oproep binnenkomt.



**Trilsignaal:** de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.



**Verbindt GPRS:** uw mobiele telefoon is aangesloten op het GPRS-netwerk.



**SMS-bericht:** u hebt een nieuw bericht ontvangen.



**Voicemail:** u hebt een nieuwe voicemail ontvangen.



**Batterij:** de balkjes geven de batterijsterkte aan (vier balkjes = vol, 1 balkje = batterij bijna leeg).



**Alarmklok:** de wekkerfunctie is geactiveerd.



**Roaming:** wordt weergegeven wanneer uw telefoon is geregistreerd bij een ander netwerk dan uw eigen netwerk (met name in het buitenland).



**SMS vol:** het geheugen voor berichten is vol. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe.



**Altijd doorschakelen naar nummer:** alle binnenkomende gesprekken worden naar een ander nummer dan uw voicemail doorgeschakeld.



**Doorschakelen naar voicemail:** alle binnenkomende gesprekken worden naar uw voicemail doorgestuurd.



**Thuisgebied:** een gebied dat u is toegewezen door uw netwerkaanbieder. Dit is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.



**GSM-netwerk:** uw telefoon heeft verbinding met een GSM-netwerk.

**Ontvangstkwaliteit:** hoe meer balkjes worden weergegeven, des beter is de ontvangst.



**SMS Chat** - optie staat **Aan**.

---



**Geheugen vol** - het geheugen van de telefoon is vol. Verwijder items om nieuwe te kunnen opslaan.

---



**MMS-bericht**: u hebt een nieuw MMS-bericht ontvangen.

---



**WAP-bericht** - U heeft een bericht in uw WAP push-postvak-IN ontvangen.

# Veiligheidsinstructies

## Radiogolven



Uw mobiele telefoon is een **radiozender en -ontvanger met laag vermogen**. Als de telefoon in werking is, verzendt en ontvangt deze radiogolven. De radiogolven dragen uw stem en gegevenssignalen naar

een basisstation dat verbonden is met het telefoonnetwerk. Het netwerk regelt het zendvermogen van de telefoon.

- Uw telefoon verzendt en ontvangt radiogolven in de GSM-frequentie (900 / 1800MHz).
- Het GSM-netwerk regelt het zendvermogen (0,01 tot 2 watt).
- Uw telefoon voldoet aan alle relevante veiligheidseisen.
- Het CE-merkteken op uw telefoon geeft aan dat deze in overeenstemming is met de Europese richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (Ref. 89/336/EEG) en lage spanning (Ref. 73/23/EEG).

Uw mobiele telefoon valt onder uw **verantwoordelijkheid**. Lees en volg alle veiligheidsinstructies en geef deze aan personen aan wie u uw telefoon uitleent om schade aan uzelf, anderen of de telefoon te voorkomen. Voorkom onbevoegd gebruik van uw telefoon:



Bewaar uw telefoon op een veilige plaats en houd deze uit de buurt van kleine kinderen. Schrijf uw PIN-code niet op. Probeer de PIN-code te onthouden.

Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij indien u de telefoon langere tijd niet zult gebruiken.

Ga na aanschaf van de telefoon naar het menu **Beveiliging** om de PIN-code te wijzigen en belbeperkingen te activeren.



Het ontwerp van uw telefoon is in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Niettemin kan uw telefoon storingen veroorzaken bij andere elektronische apparaten. Om deze reden dient u alle **lokale aanbevelingen en richtlijnen** op te volgen bij het gebruik van uw telefoon, zowel thuis als onderweg. **Er gelden met name strenge regels voor het gebruik van mobiele telefoons in auto's en vliegtuigen.**

Er is enige tijd veel aandacht geweest voor de mogelijke gezondheidsrisico's voor gebruikers van mobiele telefoons. De huidige wetenschappelijke kennis over radiotechnologie, waaronder de GSM-technologie, is bestudeerd waarna veiligheidsregels zijn opgesteld om te waarborgen dat gebruikers worden beschermd tegen radio-energie. Uw mobiele telefoon **voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsnormen** en de Europese richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EG.

## Schakel uw telefoon altijd uit

Onvoldoende afgeschermd of **gevoelige elektronische apparatuur** kan worden beïnvloed door radio-energie. Deze storing kan aanleiding geven tot ongevallen.



Voordat u aan boord gaat van een **vliegtuig** en/of de telefoon in uw bagage meeneemt: het gebruik van mobiele telefoons in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn en kan storingen in het vliegtuig en in het mobiele telefoonnetwerk veroorzaken en is mogelijk verboden.



In **ziekenhuizen**, zorginstellingen en op andere plaatsen waar u in de directe nabijheid bent van **medische apparatuur**.



In omgevingen waar **explosiegevaar** bestaat (bijvoorbeeld tankstations en omgevingen waar stofdeeltjes, zoals metaalpoeders, rondzweven).

Controleer in voertuigen waarin brandbare stoffen worden vervoerd (ook bij stilstand) of voertuigen die rijden op vloeibaar petroleumgas (LPG) eerst of het voertuig voldoet aan de toepasselijke veiligheidsregels.

In gebieden waar u wordt verzocht zendapparatuur uit te schakelen, zoals bouwterreinen of andere omgevingen waarin springladingen tot ontploffing kunnen worden gebracht.



Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig om na te gaan of de **elektronische apparatuur** van het voertuig gevoelig is voor storing door radio-energie.

## Gebruikers van pacemakers

Als u een **pacemaker** gebruikt:

- Houd de telefoon altijd op meer dan 15 centimeter van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld om eventuele storingen te voorkomen.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd de telefoon aan het oor tegenover de pacemaker om eventuele storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel de telefoon uit als u denkt dat er storingen zijn.

## Gebruikers met gehoorapparaten

Als u een **gehoorapparaat** gebruikt, neem dan contact op met uw huisarts en de fabrikant van het gehoorapparaat om te informeren of uw gehoorapparaat gevoelig is voor storingen die door mobiele telefoons kunnen worden veroorzaakt.

## Prestatieverbeteringen

Volg de onderstaande richtlijnen om de **prestaties van uw telefoon te verbeteren**, de radiostraling te

beperken, het energieverbruik te verminderen en een veilig gebruik te waarborgen.



Voor een optimale werking van de telefoon raden wij u aan deze te gebruiken in de normale positie (behalve bij gebruik in de handsfree modus of in combinatie met een handsfree accessoire).

- Stel uw telefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
- Ga zorgvuldig met de telefoon om. Bij misbruik van de telefoon vervalt de internationale garantie.
- Dompel de telefoon niet onder in vloeistof. Als de telefoon vochtig is, schakelt u deze uit. Verwijder de batterij en laat beide 24 uur drogen alvorens de telefoon weer in te schakelen.
- Reinig de telefoon door deze met een zachte doek af te vegen.
- Bellen en gebeld worden vragen ongeveer even veel batterijvermogen. De mobiele telefoon verbruikt echter minder energie in de inactieve stand en wanneer deze op dezelfde plaats blijft. In de inactieve stand en wanneer u onderweg bent, verbruikt de telefoon energie om bijgewerkte locatiegegevens naar het netwerk te verzenden. Korter gebruik van de verlichting en het vermijden van onnodige menunavigatie dragen ook bij aan een lager energieverbruik en langere bel- en stand-bytijden.

## Op de batterij vermelde informatie

De telefoon werkt op een oplaadbare batterij.

- Gebruik alleen de gespecificeerde oplader.
- Werp de batterij niet in het vuur.
- Probeer de batterij niet te openen of te vervormen.
- Voorkom dat metalen voorwerpen (zoals sleutels in uw zak) kortsluiting van de batterijpolen veroorzaken.
- Vermijd blootstelling aan extreme hitte ( $>60^{\circ}\text{C}$ ), vocht of bijtende stoffen.



Maak uitsluitend gebruik van originele Philips-accessoires, aangezien bij gebruik van andere accessoires schade kan ontstaan aan uw telefoon en de garantie niet langer geldig is.

Laat defecte onderdelen onmiddellijk vervangen door een bevoegde monteur en let erop dat originele Philips-vervangingsonderdelen worden gebruikt.

## Gebruik uw telefoon niet tijdens het autorijden



Dit leidt tot concentratieverlies, hetgeen gevaar kan opleveren. Volg de onderstaande richtlijnen:

Richt uw volledige aandacht op het rijden.

Parkeer uw voertuig alvorens uw mobiele telefoon te gebruiken.

Neem de lokale regels in acht in landen waar u een

voertuig bestuurt en uw GSM-telefoon gebruikt. Als u uw telefoon in een voertuig wilt gebruiken, gebruikt u de handsfree carkit die voor dat doel is ontworpen, zodat u uw aandacht bij het verkeer kunt houden.

Let erop dat uw telefoon en carkit niet in de weg zitten van airbags of andere veiligheidsinrichtingen.

Het gebruik van een alarmsysteem voor de bediening van de verlichting of claxon bij inkomende gesprekken is in sommige landen verboden op de openbare weg. Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving.

## EN 60950-norm

Bij warm weer of langdurige blootstelling aan het zonlicht (bijvoorbeeld achter een raam of voorruit) kan de temperatuur van de behuizing van uw telefoon oplopen, vooral als deze is voorzien van een metallic afwerking. Wees in dergelijke gevallen voorzichtig bij het oppakken van uw telefoon en vermijd gebruik van het toestel bij een omgevingstemperatuur boven 40°C.

## Milieuzorg



Neem de lokale wet- en regelgeving in acht met betrekking tot de verwijdering van uw verpakkingen, lege batterijen en oude telefoons en stimuleer hergebruik van dergelijke materialen.

Philips heeft de batterij en verpakking voorzien van standaardsymbolen die zijn ontworpen om geschikte verwijdering en hergebruik van uw afval te stimuleren.



De doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet bij het gewone huishoudafval mag worden weggegooid.



Het kringloopsymbool op verpakkingsmaterialen geeft aan dat deze recyclebaar zijn.



De groene punt geeft aan dat een financiële bijdrage is geleverd aan het gezamenlijke nationale hergebruik-systeem voor verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld EcoEmballage in Frankrijk).



Het kringloopsymbool op de kunststof houder en zak geeft aan dat de materialen kunnen worden hergebruikt en duidt het materiaaltype aan.

# Problemen oplossen

## De telefoon gaat niet aan

Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw (zie pagina 1). Controleer of de stekker van de oplader correct is aangesloten (zie "De batterij opladen" pagina 3). Laad de telefoon vervolgens op tot het batterijpictogram niet meer knippert. Koppel de telefoon los van de oplader en zet de telefoon aan.

## De display geeft **BLOCKED** weer als u de telefoon inschakelt

Iemand heeft geprobeerd uw telefoon te gebruiken maar wist de PIN-code en PUK-code niet. Neem contact op met uw netwerk-aanbieder.

## De display geeft IMSI mislukt weer

Dit probleem houdt verband met uw abonnement. Neem contact op met uw netwerk-aanbieder.


## Het pictogram wordt niet weergegeven

De verbinding met het netwerk is verbroken. U bevindt zich in een radioluw gebied (in een tunnel of achter hoge gebouwen) of u bent buiten het dekkingsgebied van het netwerk. Ga ergens anders naartoe, probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk (met name in het buitenland), controleer, als uw telefoon een externe antenne heeft, of deze juist is geplaatst, of neem contact op met uw netwerk-aanbieder voor assistentie of informatie over het netwerk.

## De display reageert niet (of traag) op de toetsen

Het scherm reageert trager bij zeer lage temperaturen. Dit is normaal en heeft geen gevolgen voor de werking van de telefoon. Ga met de telefoon naar een warmere plek en probeer het opnieuw. Neem in andere gevallen contact op met de leverancier van uw telefoon.

De telefoon schakelt niet terug naar de inactieve stand

Houd  ingedrukt of schakel de telefoon uit, controleer of de SIM-kaart en de batterij goed zijn geïnstalleerd en schakel de telefoon weer in.

De telefoon geeft het nummer van binnenkomende gesprekken niet weer

Deze functie is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement. Als het netwerk het nummer van de beller niet doorgeeft, geeft de telefoon in plaats daarvan **Oproep 1** of **Onbekend** weer. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

U kunt geen tekstberichten verzenden

Bij sommige netwerken wordt uitwisseling van berichten met andere netwerken niet toegestaan. Controleer eerst of u het nummer van uw SMS-centrum hebt ingevoerd, of neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

U kunt geen JPEG-afbeeldingen ontvangen of opslaan

De telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn, waarvan de naam te lang is of die niet de juiste bestandsindeling hebben. Zie pagina 34 voor meer informatie over dit onderwerp.

Tijdens het opladen van de batterij bevat het batterijpictogram geen balkjes en knippert de omtrek

Laad de batterij alleen op in omgevingen waar de temperatuur niet onder 0 °C of boven 50 °C komt. Neem in andere gevallen contact op met de leverancier van uw telefoon.

De display geeft SIM-fout weer

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 1). Als het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

U hebt het idee dat u enkele oproepen hebt gemist

U kunt alleen gesprekken ontvangen als de functies "Voorwaardelijk door-schakelen" en "Altijd door-schakelen" zijn uitgeschakeld (zie pagina 65).



Bij het activeren van een menufunctie geeft de telefoon NIET TOEGESTAAN weer

De display geeft SIM PLAATSEN weer

De autonomie van uw telefoon lijkt minder dan aangegeven in de handleiding

Sommige functies zijn netwerkafhankelijk. Ze zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door het netwerk of uw abonnement. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 1). Als het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

De autonomie wordt beïnvloed door uw instellingen (bijvoorbeeld belvolume, duur van de verlichting) of de functies waarvan u gebruikmaakt. U kunt de autonomie vergroten door functies die u niet gebruikt zo veel mogelijk uit te schakelen.

De telefoon werkt niet goed in de auto

Auto's bevatten metalen onderdelen die elektromagnetische golven absorberen, waardoor de prestaties van de telefoon kunnen verslechteren. Er zijn carkits beschikbaar met een externe antenne, waardoor u de telefoon kunt gebruiken zonder het toestel in de hand te nemen.

*Raadpleeg de lokale autoriteiten om na te gaan of u mag telefoneren onder het rijden.*

De telefoon laadt niet op

Controleer of de stekker van de oplader correct is aangesloten (zie "De batterij opladen" pagina 3). Als de batterij geheel leeg is, kan het enkele minuten duren (soms wel vijf minuten) voordat het batterijpictogram op de display wordt weergegeven.

## Originele Philips-accessoires

Enkele accessoires, zoals bijv. een standaardbatterij en een voedingsapparaat zijn bij de verpakking van uw mobiele telefoon inbegrepen. Andere accessoires kunnen in speciale verpakkingen (afhankelijk van de netwerkaanbieder of leverancier) of als afzonderlijke accessoire worden verkocht. Dientengevolge kan de inhoud van de verpakking verschillend zijn.

*Gebruik voor optimale prestaties en om te voorkomen dat de garantie vervalt, uitsluitend originele Philips-accessoires die speciaal voor uw telefoon zijn ontwikkeld. Philips Consumer Electronics is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd.*

### Oplader

Laadt uw batterij op. Voor aansluiting op netspanning. Klein genoeg om in een aktetas of handtas mee te kunnen nemen.

### Aanstekeraadapter

Hiermee kunt u de batterij opladen via de aansteker van een voertuig.

### Deluxe carkit

Hiermee kunt u uw mobiele Philips-telefoon handsfree bedienen. Deze compacte handsfree-oplossing is eenvoudig in het gebruik en biedt een hoge geluidskwaliteit. De carkit kan worden aangesloten op de accessoire-uitgang van het voertuig.

*In sommige landen is telefoneren tijdens het rijden verboden. Voor een veilige en probleemloze installatie raden wij u aan uw handsfree carkit te laten installeren door een vakkundige installateur.*

### Deluxe headset

De in het snoer geïntegreerde verbindingstoets is een handig alternatief voor de telefoon. Beantwoord inkomende gesprekken door op de knop te drukken.

### TV Link

Via deze datakabel kunt u een diavoorstelling vertonen op de tv. Sluit eenvoudig het data-uiteinde van de kabel aan op de koptelefoonaansluiting van de telefoon, en sluit het video-uiteinde aan op de video IN- aansluiting van de tv of videorecorder.

Zie "TV Slideshow" pagina 57 voor meer informatie over het selecteren van afbeeldingen en het vertonen ervan in een diavoorstelling.

## Gegevensverbodingskit

Eenvoudige gegevensverbodding met uw Philips mobiele telefoon: de USB-kabel stelt u in staat een snelle verbodding te maken tussen de telefoon en de

computer. Sluit eenvoudig de telefoon aan op de kabel en binnen enkele seconden worden uw telefoonboek en agenda gesynchroniseerd. Met de software kunt u faxen en SMS verzenden en afbeeldingen en muziek downloaden.

# Conformiteitsverklaring

Wij,

Philips France - Mobile Telephony  
4 rue du Port aux Vins - Les patios  
92156 Suresnes Cedex  
FRANKRIJK

verklaren hierbij dat het product

Philips 655  
CT6558  
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800  
TAC: 353881

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen:

EN 60950, EN 50360 en EN 301 489-07  
EN 301 511 v 7.0.1

Wij verklaren hierbij dat alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat het bovengenoemde product in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.

De beoordelingsprocedure zoals bedoeld in Artikel 10 en beschreven in Bijlage V van Richtlijn 1999/5/EG is gevolgd in overeenstemming met Artikel 3.1 en 3.2, onder betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Verenigd Koninkrijk  
Identificatienummer: 0168

Le Mans, 28.10.2004

**Jean-Omer Kifouani**  
Kwaliteitsmanager

*Als uw Philips-product niet goed werkt of beschadigd is, kunt u uw telefoon retourneren naar de plaats waar u deze hebt aangeschaft of naar het Philips National Service Center. Voor informatie over de Service centers en voor technische documentatie met betrekking tot uw apparaat verwijzen wij u naar de internationale garantie die in de doos is bijgesloten.*

---