






สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้นี้ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การตกหล่นหรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

วิธีการ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กด ค้างไว้
ป้อนรหัส PIN เข้าไป	ป้อนรหัส PIN โดยใช้ปุ่มกด และกด หรือ เพื่อยืนยัน
โทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บนปุ่มกด และกด เพื่อหมุน
วางสาย	กด
รับสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
ปฏิเสธสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
เปิด / ปิดลำโพง	กดปุ่ม ค้างไว้ระหว่างการโทร
ล๊อค/ปลดล๊อคปุ่มกด	กด ค้างไว้
เปิดโหมดปิดเสียงพูด	กด ค้างไว้
เปิดแสงไฟ	กด ค้างไว้
เข้าถึง โทรด่วน	กด ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง รายการรายชื่อ	กด ในหน้าจอหลัก

เข้าไปยัง <i>รายการโทร</i>	กด  ในหน้าจอหลัก <i>รายการโทร</i> จะแสดงสายทั้งหมดที่พลาด โทรออก และได้รับ
เข้าไปยัง <i>เมนูหลัก</i>	กด  หรือ  <i>เมนู</i> ในหน้าจอหลัก
ไปยังเมนูก่อนหน้า	กด  <i>กลับ</i> เมื่อมีให้เลือก
กลับไปยังหน้าจอหลักอย่างรวดเร็ว	กด 


ซอฟต์แวร์



ซอฟต์แวร์ซ้ายและขวา ◀ และ ▶ ที่อยู่ด้านบนของปุ่มกด อนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธ์กับที่แสดงบนหน้าจอ รวมทั้งระหว่างที่โทรด้วย ฟังก์ชันที่สัมพันธ์กับปุ่มเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

<i>พิเศษ</i>  หน้า 15	<i>อัลบั้มสื่อ</i>  หน้า 21	<i>บันทึก</i>  หน้า 25
<i>ผู้ให้บริการ</i>  หน้า 28	<i>ข้อความ</i>  หน้า 31	<i>การตั้งค่า</i>  หน้า 43
<i>กล้อง</i>  หน้า 52	<i>สมุดรายชื่อ</i>  หน้า 56	<i>รายการโทร</i>  หน้า 60

เมนูหลัก

เมนูหลัก ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้คุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือทั้งหมดโดยแสดงในรูปแบบกริด ตารางด้านบนจะสรุปรายการต่างๆ ของ *เมนูหลัก* ความหมายของแต่ละไอคอนสามารถพบได้ที่นี่และหน้าต่างๆ ภายในคู่มือฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถพบเนื้อหาข้อมูลในรายละเอียดของหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กด  เพื่อเข้าไปยัง *เมนูหลัก* เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นใช้ปุ่มเคลื่อนที่กลาง ซึ่งมีทิศทางแสดงในคู่มือฉบับนี้ด้วยเครื่องหมาย ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ เพื่อเคลื่อนที่ในไอคอนและรายการต่างๆ ในขณะที่

กำลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยู่ด้านขวาของหน้าจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณในรายการ ภายในรายการ กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือก, กดเลือก  กลับ เพื่อถอยกลับหนึ่งระดับ

วิธีการใช้คู่มือนี้

คู่มือปัจจุบันจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

สำรวจโทร- ศัพท์ของคุณ	ส่วนปัจจุบัน อธิบายถึงภาพรวมของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปที่ใช้บ่อยๆ
บทที่ 1: เริ่ม การใช้งาน	ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือในครั้งแรก: การติดตั้งซิมการ์ด, แบตเตอรี่, ฯลฯ
บทที่ 2: การ โทร	ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรออกและการรับสายโทร
บทที่ 3: การ ป้อนข้อความ	ข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มตัวเลข

บทที่ 4 ถึง 12

บทเหล่านี้จะอธิบายถึงแต่ละส่วนของ **เมนูหลัก** โดยอธิบายทีละส่วน

ส่วนอื่น ๆ

หลังจากบทที่ 12 จะเป็นส่วนเกี่ยวกับไอคอน & สัญลักษณ์, ข้อควรระวัง, อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต, ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR (ถ้ามีรวมอยู่ในเอกสาร ไม่เช่นนั้นจะเป็นเอกสารแยกต่างหาก) และท้ายที่สุด ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัด

สารบัญ

1. เริ่มการใช้งาน	5	นาฬิกาปลุก	18
การใช้ซิมการ์ด	5	การเชื่อมต่อ (บลูทูธ และอินฟราเรด)	18
การเปิดโทรศัพท์	6	เปิด/ปิดอัตโนมัติ	20
การชาร์จแบตเตอรี่	7	5. อัลบั้มสื่อ	21
การตั้งค่าปุ่มด่วน	7	หน่วยความจำ	21
2. การโทร	8	อัลบั้มเสียง	21
โทรออก	8	อัลบั้มภาพ	22
การรับสาย และการวางสาย	8	แสดงทีวี	24
ปรับระดับเสียงของหูฟัง	8	6. บันทึกลง	25
โทรแชนด์ฟรี	9	เกมอิจู	25
ตัวเลือกระหว่างการโทร	9	จับเวลา	25
โทรด่วน	10	นับถอยหลัง	25
การจัดการกับหลายสาย	10	แฟลช	25
3. การป้องกันข้อมูล	12	Java	26
ระบบป้องกันข้อมูล T9®	12	7. ผู้ให้บริการ	28
ระบบป้องกันข้อมูลมาตรฐาน	13	บริการเครือข่าย +	28
4. พิเศษ	15	WAP	28
เครื่องคิดเลข	15	8. ข้อมูล	31
ตัวแปลงหน่วย	15	การตั้งค่า	31
อ็อกเกตไนเซอร์	15	สร้างข้อความ	35
เขตเวลา	16	อินบ็อกซ์	38
บันทึกเสียง	17	เข้าที่บ็อกซ์	41

9. การตั้งค่า	43	12. รายการโทร	60
วันและเวลา	43	เวลาโทร	60
ประหยัด	43	การตั้งค่า	61
การป้องกัน	43	รายการโทร	62
โปรไฟล์	45	ไอคอน & สัญลักษณ์	63
เสียง	47	ข้อความระวาง	64
จอแสดงผล	48	การแก้ไขปัญหา	68
เครือข่าย	49	อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์	70
ทางลัด	50	การประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า	72
ภาษา	51	ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหว่างประเทศ	
10. กล้อง	52	(ICNIRP)	73
วิธีการ...	52	การรับประกันแบบจำกัด	74
เมนูกล้อง	53		
ช่วยเหลือ	55		
11. สมุดรายชื่อ	56		
ไปเครื่อง	56		
สมุดโทรศัพท์	56		
ลบทั้งหมด	56		
โทรด่วน	56		
สมุดรายชื่อ	56		
การเพิ่มรายชื่อ	58		
เลขหมายบริการ	59		
สถานะ	59		

1. เริ่มการใช้งาน

โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะเริ่มใช้งานครั้งแรก

ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่างๆ (ดู “สมุดรายชื่อ” ในหน้า 56)

การใส่ซิมการ์ด

ถอดฝาด้านหลังออก

ในการใส่ซิมการ์ด แรกสุดคุณต้องถอดฝาด้านหลังออกมาก่อน กดฝาด้านหลังด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณ และเลื่อนฝาด้านหลังออกทางด้านล่าง



ถอดแบตเตอรี่

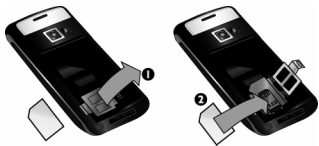
ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ดึงแบตเตอรี่ขึ้นจากส่วนล่าง



คุณอาจสูญเสียการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณแกะแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่

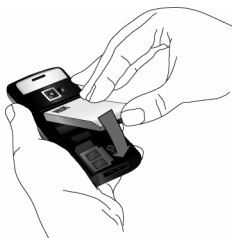
ใส่ซิมการ์ด

ปลดล็อกที่ยึดซิมการ์ด จากนั้นยกขึ้นบนบานพับ (1) นำซิมการ์ดออกจากที่ใส่เพื่อป้องกันการการ์ด และ (2) วางลงในช่องที่เตรียมไว้ให้ตรงดูให้แน่ใจว่ามุมตัดของการ์ดอยู่ในมุมที่ถูกต้อง และหน้าสัมผัสสีทองหันหน้าคว่ำลง



ปิดช่องใส่การ์ด และเลื่อนเข้าไปในตำแหน่งที่ล็อก

ใส่แบตเตอรี่กลับคืนลงในช่อง โดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง จากนั้น ล็อคแบตเตอรี่โดยการกดลง จนกระทั่งสุด




ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน โดยการเลื่อนขึ้นไปในช่อง จนกระทั่งสุด



แกะฟิล์มป้องกันที่แปะอยู่บนหน้าจอและเลนส์ของกล้องถ่ายรูปก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

การเปิดโทรศัพท์

ในการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ ป้อนรหัส PIN ถ้าโทรศัพท์ถาม รหัส PIN คือรหัสลับ 4 - 8 หลักสำหรับซิมการ์ดของคุณ รหัสนี้ได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อจะให้ คุณมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัส PIN ดู “การป้องกัน” ในหน้า 43

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อค ในการปลดบล็อคซิมการ์ด คุณต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซิมการ์ดใหม่ของคุณในครั้งแรก โทรศัพท์จะถามข้อมูลเพื่อปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ ฟังก์ชันนี้จะช่วยคุณในการตั้งพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

ชดเชยเวลา

ตั้งเวลา

ตั้งวันที่

เพลงสำหรับสายเรียกเข้า

วอลเปเปอร์

สมุดรายชื่อ

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จไว้แล้วบางส่วน และจะส่งเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ถ้ามีการตั้งค่าคุณสมบัติเตือนแบตเตอรี่เป็นเปิด (ดู “เสียงเตือน” ในหน้า 47)

เมื่อแบตเตอรี่และฝาปิดแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งแล้ว คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ เสียบขั้วต่อตั้งแสดงในรูปด้านล่าง จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบไฟ AC



สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหว่างการชาร์จ แถบแสดงสถานะจะเลื่อนไปเรื่อย ๆ โทรศัพท์จะใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณจนเต็ม เมื่อแท่งทั้งหมดหยุดนิ่ง หมายความว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จได้

ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานจนถึง 8.5 ชั่วโมง และเวลาเปิดเครื่องรอรับสายยาวนานได้ถึง 850 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการใช้งาน

การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย

วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ IT ได้ด้วย (เฉพาะในเบลเยียมเท่านั้น)

การตั้งค่าปุ่มด่วน

คุณสามารถตั้งค่าปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 (ยกเว้น 5 ซึ่งสื่อคไว้สำหรับแสงไฟ) เพื่อให้สามารถเรียกใช้คุณสมบัติที่คุณใช้บ่อย ๆ โดยการกดที่ปุ่มตัวเลขค้างไว้ได้ โทรศัพท์ที่มีการตั้งค่าปุ่มด่วนบางอย่างให้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู “ทางลัด” ในหน้า 50

2. การโทร

โทรออก

จากหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด <C
2. กด เพื่อโทร
3. กด หรือ **วางสาย** เพื่อวางสาย

สำหรับการโทรระหว่างประเทศ ให้กด ค้างไว้ เพื่อป้อนเครื่องหมาย “+” แทนการป้อนรหัสนำหน้าระหว่างประเทศ

การใช้สมุดโทรศัพท์

1. กด ▼ ในหน้าจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ หากคุณกำลังใช้สมุดโทรศัพท์ในเครื่อง และรายชื่อที่เลือกมีหมายเลขมากกว่าหนึ่งหมายเลข หมายเลขที่ถูกกำหนดเป็นหมายเลขมาตรฐานจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ในการเลือกหมายเลขอื่น กด ◀ หรือ ▶ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู “สมุดรายชื่อ” ในหน้า 56)
3. กด : หมายเลขที่เลือกจะถูกหมุน
4. กด หรือ **วางสาย** เพื่อวางสาย

การรับสาย และการวางสาย

เมื่อได้รับสาย หมายเลขของผู้โทรเข้าอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่โทรมาเลือกที่จะแสดงหมายเลขของเขาหรือไม่ ถ้าหมายเลขเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ ชื่อที่เป็นเจ้าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

- รับสาย: กด
- ปฏิเสธสาย: กด ถ้าคุณเปิดการทำงาน **การโอนสาย** (ดูหน้า 61), สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือตู้รับฝากข้อความเสียง
- ปิดเสียงกริ่ง: กด **ปิดเสียง** (การทำเช่นนี้เป็นการปิดเสียงเท่านั้น โดยไม่ปฏิเสธ/รับสาย)
- วางสาย: กด

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง

หากคุณเลือก **รับสายทุกปุ่ม** คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม (ดู “การโอนสาย” ในหน้า 61)

ปรับระดับเสียงของหูฟัง

ระหว่างการโทร กดปุ่มระดับเสียงที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

โทรแอนด์ฟรี

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ให้แน่ใจว่า คุณนำโทรศัพท์ออกจากหูเมื่อใช้การโทรแอนด์ฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กำลังเร่งเสียง

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด หรือ เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์
2. กด หรือ **ตัวเลือก** จากนั้นเลือก **โทรแอนด์ฟรี** และกด หรือ **เลือก**

ถ้าคุณกำลังใช้สายอยู่แล้ว ให้กด ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนไปและ กลับจากโหมดแอนด์ฟรี

ตัวเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร กด หรือ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี

เปิดแอสปรี

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณใช้ตัวเลือกแอสปรีของโทรศัพท์มือถือของคุณ

ปิดเสียง/ใช้เสียงต่อ

ใช้เพื่อให้คุณปิดหรือเปิดไมโครโฟน เพื่อที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ยินเสียงคุณ

บันทึกเสียง

ในเกือบทุกประเทศ การบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เป็นข้อห้ามทางกฎหมาย เราแนะนำให้คุณแจ้งให้ผู้สนทนาของคุณทราบว่า คุณกำลังจะอัดเสียงการสนทนา และให้อัดเฉพาะเมื่อผู้สนทนาของคุณตกลงเท่านั้น

ในการอัดการสนทนาระหว่างการโทร ให้เลือก **บันทึกเสียง** และกด กด อีกครั้ง หรือ **บันทึก** เพื่อสิ้นสุดการบันทึก: หน้าต่างแก้ไขอนุญาตให้คุณกำหนดชื่อของสิ่งที่บันทึก ซึ่งจะใช้ใน **อัลบั้มสื่อ** > **อัลบั้มเสียง** > **เสียงบันทึก**, และใน **พิเศษ** > **บันทึกเสียง** ด้วยขึ้นอยู่กับความจุหน่วยความจำ (ดู “หน่วยความจำ” ในหน้า 21), จำนวนและความยาวของเสียงที่บันทึกจะแตกต่างกันไป

ถ้าคุณเลือก **ปิดเสียงพูด** จากนั้น **บันทึกเสียง**, เฉพาะเสียงของ **ผู้โทรเข้าเท่านั้นที่ถูกรับบันทึก**

จดชั่วคราว

เพื่อให้คุณสามารถจดหมายเลขได้ จากนั้นคุณสามารถเก็บหมายเลขนี้ไว้ในรายการรายชื่อ โทรออก หรือส่งข้อความไปยังหมายเลขนี้ได้

ตัวเลือกอื่น ๆ ระหว่างการโทร




กด **ตัวเลือก** เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปนี้ได้ในขณะที่กำลังใช้สายอยู่: คุณสามารถเข้าไปยัง และดู **รายการชื่อ** หรือ **รายการโทร**, วางสายโดยการเลือก **วางสาย**, เปลี่ยนการตั้งค่า **โทนเสียง**, ส่งหรืออ่าน **SMS**, หรือดูและจัดการเหตุการณ์ของ **ออกแอกในเซอรั**

โทรด่วน

ในการใช้คุณสมบัติ **โทรด่วน** ให้กดปุ่ม ▲ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขที่โทรบ่อยที่สุด 4 หมายเลขได้ จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขที่ต้องการได้ โดยการเลือกไอคอนหรือภาพที่ตั้งไว้บนหน้าจอ


นอกจากนั้นคุณสมบัตินี้ยังใช้ได้จากเมนูหลักด้วย ใน การตั้งค่า > ทางลัด > โทรด่วน

การตั้งค่ารายชื่อการโทรด่วน

1. ในหน้าจอหลัก กด ▲ เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ **โทรด่วน** เลือกภาพธีมบนเนลเพื่อตั้งค่า และกด  หรือ  **ตั้งค่า**
2. เลือกชื่อในรายการรายชื่อ และกด  อีกครั้งเพื่อเข้าไปยัง **อัลบั้มภาพ** และเลือกภาพ ทำวิธีเดียวกันสำหรับภาพตัวอย่างแต่ละตัว

การโทรไปยังรายชื่อการโทรด่วน

ในการโทร กด ▲ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นเลือกภาพธีมบนเนลตามต้องการ และกด 



ในการตั้งค่าภาพตัวอย่าง ให้เลือกภาพ และกด  เพื่อ **เปลี่ยน** ชื่อ และ/หรือภาพ

ถ้าภาพนั้นเชื่อมโยงกับรายชื่ออยู่แล้ว รายชื่อจะแสดงในหน้าจอ **โทรด่วน** การเปลี่ยนภาพในเมนูใดเมนูหนึ่งจะเปลี่ยนในที่อื่นด้วย

การจัดการกับหลายสาย

ความสามารถในการจัดการกับสายตั้งแต่สองสายขึ้นไปพร้อมกัน และการประชุมทางโทรศัพท์นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือ การสมัครรับบริการของคุณ

การโทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหว่างที่กำลังใช้สายแรกอยู่ หรือระหว่างที่มีสายหนึ่งพักอยู่ได้ ในขณะที่อยู่ในสาย ให้หมุนหมายเลข (หรือเลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์) และกด  สายแรกจะถูกพักไว้ (หมายเลขจะแสดงที่ส่วนล่างของหน้าจอ) และโทรศัพท์จะหมุนไปยังหมายเลขที่สอง จากนั้น คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่าง ๆ ซึ่งคือ:

- **สลับสาย** เพื่อสลับระหว่างสายต่าง ๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถกด ◀ หรือ ▶ เพื่อสลับสายก็ได้)
- **โอน** เพื่อเชื่อมต่อสายทั้งสอง และเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะถูกตัดออกจากสายทั้งสอง
- **ประชุมสาย** เพื่อแนะนำผู้โทรสายใหม่เข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์

การรับสายที่สอง

เมื่อคุณได้รับสายที่สองในขณะที่กำลังสนทนาอยู่กับสายหนึ่งอยู่ โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ปและหน้าจอจะแสดงคำว่า **สายเรียกซ้อน** จากนั้นคุณสามารถ:

กด เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว้)

กด เพื่อปฏิเสธสาย

กด หรือ **ตัวเลือก** เพื่อเปิดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก **วางสาย** เพื่อวางสายปัจจุบัน จากนั้นรับสายเรียกเข้าสายใหม่

เพื่อรับสายที่สอง คุณต้องปิดการทำงาน การโอนสาย สำหรับสายสนทนา (ดู หน้า 61) และเปิดการทำงาน สายเรียกซ้อน (ดู หน้า 61)

การรับสายที่ 3

ถ้าคุณกำลังใช้สายหนึ่งอยู่ และมีอีกสายหนึ่งพักไว้ คุณสามารถรับสายที่สามได้ เพื่อที่จะทำเช่นนี้ คุณต้องวางสายใดสายหนึ่งก่อน หรือชักชวนผู้โทรใหม่เข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์

กด เพื่อปฏิเสธสาย

กด หรือ **ตัวเลือก** เพื่อเปิดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก **ยอมรับ** เพื่อรับสายเรียกเข้า หรือ **วางสาย** เพื่อวางสายปัจจุบัน จากนั้นคอยรับสายเรียกเข้า

บริการนี้จำกัดอยู่ที่การสื่อสารปัจจุบันสองสายเท่านั้น (สายหนึ่งใช้อยู่ และอีกสายพักอยู่)

การประชุมทางโทรศัพท์

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

การประชุมทางโทรศัพท์จะเปิดทำงานโดยการโทรไปยังสายต่าง ๆ หลายสาย หรือจากเนื้อหาการโทรหลายสาย การประชุมทางโทรศัพท์อนุญาตให้คุณสนทนากับผู้คนที่ถึง 5 สายในเวลาเดียวกัน

1. โทรสายแรกไปหาผู้ร่วมประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผู้ร่วมประชุมคนที่สอง (ดูด้านบน)
2. กด หรือ **ตัวเลือก** และเลือก **ประชุมสาย** ทำขั้นตอนซ้ำจนกระทั่งมีสมาชิกครบ 5 คนเชื่อมต่ออยู่
3. เลือก **ยกเลิก** เพื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือเลือก **สายส่วนตัว** เพื่อทำการสนทนาส่วนตัวกับสมาชิกคนนั้นเท่านั้น (สมาชิกคนอื่น ๆ จะถูกพักไว้)
4. กด เพื่อตัดการเชื่อมต่อทุกสายพร้อมกันในคราวเดียว ถ้ามีสายเรียกเข้าระหว่างที่กำลังประชุมทางโทรศัพท์อยู่ และมีสมาชิกที่ประชุมอยู่น้อยกว่า 5 คน คุณสามารถรับสายใหม่ได้ และเพิ่มสมาชิกคนนั้นเข้าในการ **ประชุมสาย** ได้ (ถ้ามีสมาชิก 5 คนเชื่อมต่ออยู่แล้ว คุณสามารถรับสายได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มเข้ามาในการประชุมได้)

3. การป้อนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความในหน้าจอแก้ไขได้ในสองลักษณะ: โดยการใช้ระบบแนะนำคำ T9® หรือการป้อนข้อความมาตรฐาน เทคนิคสำหรับการใช้วิธีทั้งสองนี้ มีอธิบายไว้ด้านล่าง

ระบบป้อนข้อความ T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะสำหรับการป้อนข้อความต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ โหมดนี้ช่วยให้คุณป้อนข้อความได้รวดเร็วขึ้น โดยการคาดการณ์คำที่คุณต้องการป้อนจากปุ่มต่างๆ ที่คุณกด คุณกดปุ่มที่ประกอบด้วยตัวอักษรที่จำเป็น

ต้องใช้ในการสะกดคำเพียงปุ่มละครั้งเดียว และ T9® จะแนะนำคำขึ้นมาให้จากการกดปุ่มของคุณ ถ้ามีหลายคำที่ใช้ได้ คำแรกในรายการจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู่ กด ▲/▼ หรือ □ เพื่อเลื่อนในรายการ และกด □ เพื่อใส่คำ

จะใช้งานได้อย่างไร?

ตัวอักษรและสัญลักษณ์แทนแต่ละปุ่มดังต่อไปนี้:

□ ถึง □ เพื่อป้อนตัวอักษร

□ หรือ □ ในการเลื่อนดูในรายการของคำที่เสนอให้

▲ / ▼



- ▶ กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งในสามปุ่ม เพื่อใส่คำที่เลือกตามด้วยช่องว่าง
-
-
-
- .▶ เพื่อยกแคร่ตัวพิมพ์: มาตรฐาน, ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่
- ▶ เพื่อดูตารางของสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นกด □ >> หรือ ◀ และ ▶ เพื่อเรียกดูในตารางที่ใช้ได้ทั้ง 3 รายการ
- ▶▶ เพื่อเปลี่ยนโหมดจาก T9® เป็นโหมดป้อนข้อความมาตรฐาน เป็นโหมดตัวเลข

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”:


1. กด □ □ □ □ หน้าจอจะแสดงคำแรกของรายการ: **Good**
2. กด ▲ หรือ □ เพื่อเลื่อน และเลือก **Home**
3. กด □ หรือ ▶ เพื่อยืนยันการเลือกคำว่า **Home**

พจนานุกรม



ถ้าคำที่คุณป้อนไม่ได้อยู่ในพจนานุกรม T9® คุณสามารถเพิ่มคำนั้นลงไปพื้นฐานข้อมูลได้ กด □ 1>2>3 เพื่อเลื่อนไปที่ด้านล่างของรายการ จนกระทั่งคุณไปถึงรายการที่มีขีดของคำที่ระบายสีและขีดเส้นไว้ (_ _ _ _)

กด  *สกด* เพื่อเปิดหน้าจอการแก้ไขมาตรฐาน ป้อนคำใหม่โดยไม่ได้ใส่ช่องว่าง โดยใช้วิธีที่อธิบายด้านล่าง และกด  *ตกลง* เมื่อทำเสร็จ จากนั้นคุณจะไปยังข้อความที่คุณเขียนอยู่ และคำใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามา










ภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้ในขณะที่กำลังเขียนข้อความ โดยการกดปุ่ม  แบบยาว ภาษาที่ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งคุณซื้อโทรศัพท์มือถือของคุณมา

ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน










กด  เพื่อเปลี่ยนจากโหมดป้อนข้อความ T9[®] เป็นโหมดพื้นฐาน วิธีการป้อนข้อความแบบนี้ จำเป็นต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่ต้องการ เช่น ตัวอักษร “h” เป็นตัวอักษรที่สองบนปุ่ม 4 คุณจำเป็นต้องกดปุ่มสองครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษร “h” กดแล้วปล่อย  *ยกเลิก* เพื่อลบสิ่งที่ป้อนตัวเดียว กดแบบยาวเพื่อลบทั้งข้อความ

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”:

กด ,  (GHI), , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) กด  เมื่อข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อยู่ในแต่ละปุ่มดังที่แสดงที่ด้านตรงข้าม

กดสั้น ๆ

กดค้างไว้

	ช่องว่าง 1. , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Æ Ø	3
	g h i 4 Γ ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

<p>0.1 เพื่อยกแครงตัวพิมพ์: มาตรฐาน, ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่</p>	<p>0</p>
<p>0.2 เพื่อเปิดโหมดสัญลักษณ์ และโหมด เครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นกด <input type="checkbox"/> >> หรือ ◀ และ ▶ เพื่อเรียกดูในตาราง ที่ใช้ได้ทั้ง 3 รายการ</p>	<p>เปลี่ยนภาษาที่ ใช้สำหรับการ แก้ไขข้อความ</p>
<p>0.3 เพื่อเปลี่ยนโหมด: T9[®], พื้นฐาน หรือ ตัวเลข</p>	<p>หรือเปลี่ยน โหมด</p>

4. พิเศษ









เมนูนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบต่างๆ และได้รับการแจ้งเตือนในขณะที่กำลังเดินทาง


เครื่องคิดเลข



โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการคำนวณพื้นฐานได้ คุณป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่มกดและป้อนเครื่องหมายโดยใช้ปุ่มเคลื่อนไหวที่ ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง:

<i>การบวก</i>	กดปุ่ม ► หรือปุ่ม 
<i>การลบ</i>	กดปุ่ม ◀ หรือปุ่ม  สองครั้ง
<i>การคูณ</i>	กดปุ่ม ▲ หรือปุ่ม  3 ครั้ง
<i>การหาร</i>	กดปุ่ม ▼ หรือปุ่ม  4 ครั้ง
<i>เท่ากับ</i>	กดปุ่ม  หรือปุ่ม 

ไอคอนที่ส่วนบนของหน้าจอ ระบุว่าปุ่มลูกศรใดที่จะใช้สำหรับการป้อนเครื่องหมาย

กด  ค้างไว้ เพื่อป้อนจุดทศนิยม

ผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขจะแสดงขึ้นมา ความถูกต้องของการคำนวณอยู่ที่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลลัพธ์หลังจากทศนิยมตำแหน่งที่ 2 จะถูกตัดทิ้งสำหรับการทำงานครั้งถัดไป

ตัวแปลงหน่วย



เมนูนี้ใช้ในการแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก คุณสามารถแปลงจากเงิน *ท้องถิ่น* ไปเป็นสกุลเงิน *ต่างประเทศ* หรือในทางกลับกันได้ ป้อนอัตราใน *อัตราแลกเปลี่ยน* และจำนวนเงินในช่อง *ท้องถิ่น* หรือ *ต่างประเทศ*: ผลรวมจะดูจำนวนโดยอัตโนมัติ

ออแกไนเซอร์



เมนูนี้ อนุญาตให้คุณสร้าง เก็บ และจัดการกับบันทึกเหตุการณ์ในออแกไนเซอร์ของคุณ เมื่อการเตือนออแกไนเซอร์ *เปิด* (ดู “เสียงเตือน” ในหน้า 47), โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊เตือนคุณเมื่อถึงกำหนดการของบันทึก

ออแกไนเซอร์จะใช้ความจุหน่วยความจำของโทรศัพท์ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ (สมุดโทรศัพท์ อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ถ้าต้องการตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ในโทรศัพท์ของคุณ เลือก *อัลบั้มสื่อ > หน่วยความจำ*

การสร้างบันทึกใหม่

1. ใน **บันทึก**, เลือก <ใหม่>, จากนั้นชนิดของบันทึกที่ต้องการสร้าง (**วันหยุด**, **ประชุม**, **ต้องทำ**)
2. ป้อนวันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของบันทึก จากนั้นตั้งชื่อ (เช่น “ประชุมกับสมิธ”)
3. ตั้งการเตือน และความถี่: การเตือนจะปลุกเมื่อถึงเวลาที่เลือกไว้

การเตือนใช้ได้เฉพาะกับบันทึกแบบ **ประชุม** และ **ต้องทำ** เท่านั้น บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลา (ดูหัวข้อ “เขตเวลา” ด้านล่าง)

การลบบันทึกเก่า

เมนูนี้ใช้ในการลบบันทึกที่ผ่านมาแล้ว ป้อนวันที่เริ่มต้น (อดีต หรืออนาคต) ที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ และกด สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ก่อนหน้าวันที่นี้

ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไว้ในออแกไนเซอร์ ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นเป็นเวลาหลายปีไปข้างหน้า (เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2010) เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกทุกรายการก่อนหน้าวันนี้ จะถูกลบพร้อมกันในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก

เลือกบันทึกในรายการ และกด หรือ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่อธิบายด้านล่าง

ลบ	เพื่อลบบันทึกที่เลือก
เปลี่ยน	เพื่อเปลี่ยนแปลงบันทึกที่เลือก
ส่งโดยอินฟราเรด	เพื่อส่งบันทึกที่เลือกไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับอินฟราเรดเครื่องอื่น
เปลี่ยนเสียง	เพื่อเปลี่ยนเสียงที่เชื่อมโยงกับชนิดของเสียงปลุกของเหตุการณ์ที่เลือก

การเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดของเหตุการณ์นี้

มุมมองบันทึก

บันทึกที่เก็บในออแกไนเซอร์สามารถแสดงใน **ปฏิทินวัน**, **ปฏิทินสัปดาห์** และ **ปฏิทินเดือน** เลือกมุมมองและกด , จากนั้นใช้ ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้าหรือถัดไป

เขตเวลา



เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่า และแสดงทั้งเวลาท้องถิ่นและเวลาของเขตเวลาต่างประเทศที่เลือก โปรดทราบว่า หากคุณเลือกที่จะแสดงเวลาท้องถิ่นและเวลาต่างประเทศบนหน้าจอหลักของคุณ ภาพที่คุณเลือกเป็นวอลเปเปอร์จะไม่แสดงบนหน้าจออีกต่อไป แต่จะถูกแทนที่ด้วยวอลเปเปอร์นาฬิกาโลก

ตั้งค่าท้องถิ่น

ตั้งเวลา อนุญาตให้คุณตั้งเวลา โดยการกดปุ่มตัวเลขที่เหมาะสม

ตั้งโซนเวลา เลื่อน ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกโซนเวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

ชดเชยเวลา อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกการชดเชยเวลาเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** สำหรับเขตเวลาท้องถิ่น

เขตเวลา

เปิดการทำงานตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการแสดงทั้งเวลาท้องถิ่น และเวลาของเขตเวลาที่เลือกอีกตัวหนึ่งบนหน้าจอหลัก กด ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อ **เปิด**, คุณสามารถแสดงเขตเวลาที่ต้องการ ผ่านทางเมนู **สลัท้องถิ่นกับอื่น**

คุณสมบัตินี้ใช้ไม่ได้เมื่อตัวเลือก ไม่แสดง ถูกเลือกอยู่ใน “ตั้งวันที่” ในหน้า 43

สลัท้องถิ่น / ต่างประเทศ

เพื่อแสดงเขตเวลาท้องถิ่น เป็นเขตเวลาต่างประเทศ และในทางกลับกัน

ตั้งค่าต่างประเทศ

ตั้งโซนต่างประเทศ เลื่อน ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกเขตเวลาตามต้องการ

ชดเชยเวลา อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกการชดเชยเวลาเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** สำหรับเขตเวลาต่างประเทศ

นาฬิกาปลุก การเตือน เหตุการณ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้นั้นขึ้นอยู่กับ **โซนเวลา!** ถ้าคุณตั้งการเตือน หรือเหตุการณ์ไว้ที่ 9:00 AM ในโซนเวลา A, โทรศัพท์จะส่งเสียง หรือถึงกำหนดที่ 9:00 AM ถ้าคุณเปลี่ยนไปยังโซนเวลา B

บันทึกเสียง



เมนูนี้อนุญาตให้คุณทำการบันทึกเป็นความยาว 12 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะหน่วยความจำ (ดู “หน่วยความจำ” ในหน้า 21)

เลือก **<ใหม่>** เพื่อเริ่มการบันทึก ข้อความ **พูด** จะปรากฏขึ้นพร้อมกับแถบความก้าวหน้า เมื่อคุณทำเสร็จ กด **□ บันทึก** เพื่อหยุดการบันทึก จากนั้นคุณสามารถป้อนชื่อสำหรับไฟล์เสียงใหม่ หรือยอมรับชื่อที่เครื่องตั้งให้โดยการกด **☑** จากนั้นคุณจะไปยังรายการของ **บันทึกเสียง** และเสียงที่บันทึกใหม่ก็จะแสดงในรายการ เมื่อคุณเลือกไฟล์เสียง ไฟล้นั้นจะเล่นเป็นวงรอบโดยอัตโนมัติ กด **☑** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ คุณสามารถ **ฟังเสียงบันทึก, เปลี่ยนชื่อ** หรือ **ลบ** ไฟล์, **ตั้ง เสียงเรียกเข้า** หรือ **ตั้งเสียงข้อความ** ก็ได้

สัญญาณกะพริบเตือน เป็นการบ่งบอกว่าอีกไม่นาน การบันทึกของคุณจะถึงความยาวสูงสุดที่อนุญาต ถ้าคุณไม่หยุดการบันทึก ไอคอนรูปของสีแดงจะบอกคุณว่าเสียงบันทึกนั้นมีความยาวเกินไปที่จะส่งโดย MMS ได้

นาฬิกาปลุก



โทรศัพท์มือถือของเรามีนาฬิกาปลุกในตัวพร้อมคุณสมบัติในการเลื่อนปลุก คุณสามารถตั้งการปลุกแยกกันได้ 3 รายการ และเลือกได้ว่าต้องการให้มีการปลุกซ้ำหรือไม่ ในการตั้งนาฬิกาปลุก ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. เลือกการปลุก และตั้งเป็น **เปิด**
2. จากนั้นป้อนเวลา และกด
3. จากนั้นเลือกความถี่: **1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร์-ศุกร์**
4. ท้ายสุด ให้เลือกชนิดของการปลุก: **เสียงปลุก** หรือทำนองเพลง จากอัลบั้มเสียง และกด

ทำขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อตั้งค่าการปลุกแบบอื่นๆ

นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงเตือนถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือปิดอยู่ และ/หรือระดับเสียงจะถูกตั้งค่าเป็น ปิดเสียง เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น ให้กดปุ่มใด ๆ เพื่อหยุดเสียง (ยกเว้นในขณะที่เปิดโหมดปลุกซ้ำอยู่ดูด้านล่าง)

โหมดปลุกซ้ำ

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดการปลุกซ้ำเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น และโหมดปลุกซ้ำตั้งค่าเป็น **เปิด**:

- กดปุ่มใด ๆ (ยกเว้น **หยุด**) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จากนั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป 7 นาที
- กด **หยุด** เพื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซ้ำ

โหมดปลุกซ้ำจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซ้ำ 9 ครั้ง

การตั้งค่าโหมดการปลุกซ้ำ ใช้กับการปลุกทุกอย่างที่คุณตั้งค่าไว้

การเชื่อมต่อ (บลูทูธ และอินฟราเรด)



โทรศัพท์มือถือของคุณอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกหลายอย่าง ผ่านทางอินฟราเรด หรือบลูทูธ เมนูนี้ให้คุณสมบัติเพิ่มเติมกับคุณเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเหล่านี้

อินฟราเรด

โทรศัพท์มือถือของคุณมีพอร์ตอินฟราเรด ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้ในการส่งหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับอินฟราเรดอื่น (เช่น โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น, คอมพิวเตอร์, PDA, ฯลฯ) ผ่านทางการเชื่อมโยงแบบไร้สาย

ไฟล์ที่มีการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ไม่สามารถถูกส่งได้ เมื่อเชื่อมต่อกับ PC ให้แน่ใจว่าคุณเปิดการทำงานตัวเลือกอินฟราเรด

ตำแหน่งของอุปกรณ์

ก่อนที่จะทำการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 อย่าง อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- พอร์ตอินฟราเรดหันหน้าเข้าหากัน
- อุปกรณ์อยู่ห่างกันไม่เกิน 50 ซม.
- ไม่มีอะไรวางกั้นลำแสงอินฟราเรด

การส่งข้อมูล

ในการส่งข้อมูลผ่านทางอินฟราเรดจากโทรศัพท์มือถือของคุณ แรกสุดคุณต้องเลือกรายการที่จะส่งก่อน: เมื่อเลือกรูปภาพ, เสียง, ข้อ หรือบันทึก จะมีเมนูย่อยช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่ง **ส่ง** ผ่านทางตัวเลือกอินฟราเรด

ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณพบอุปกรณ์อินฟราเรดอื่นที่จะสื่อสารด้วยการส่งก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ข้อความจะแสดงบนหน้าจอ สำหรับคุณ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

การส่งจะถูกยกเลิก ถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่พบอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะถึงเวลาไทม์เอาต์, ถ้าการเชื่อมโยงอินฟราเรดขาด หรือถ้าคุณยกเลิกกระบวนการ

การรับข้อมูล

เมื่อคุณเลือก **รับ** โทรศัพท์ของคุณก็จะรับรายการผ่านทางอินฟราเรด และรอให้อุปกรณ์อินฟราเรดอีกตัวหนึ่งส่งข้อมูลมาได้ ในขณะที่กำลังส่งข้อมูล ข้อความจะแสดงบนหน้าจอ เพื่อให้คุณทำกระบวนการต่อไป

การรับจะถูกยกเลิก ถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ก่อนที่จะถึงเวลาไทม์เอาต์, ถ้าการเชื่อมโยงอินฟราเรดขาดหายไป, ถ้าขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป หรือถ้าคุณยกเลิกกระบวนการ

การจัดเก็บข้อมูล

ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อบอกว่าคุณได้รับไฟล์ กด **☑** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่อธิบายด้านล่าง

บันทึก	เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์
แสดงทั้งหมด	เพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่คุณได้รับ
ไม่บันทึก	เพื่อทิ้งข้อมูลที่ได้รับ

Bluetooth

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ ซึ่งอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะ 10 เมตร การเชื่อมต่อบลูทูธอาจถูกรบกวนจากสิ่งต่างๆ เช่น กำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นได้

ก่อนที่คุณจะใช้บลูทูธ ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อื่นสนับสนุนการทำงานบลูทูธ โดยการติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือศึกษาจากเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

เมนูบลูทูธ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปลี่ยนชื่อ	เพื่อเปลี่ยนชื่อโทรศัพท์
เปิด/ปิด BT	เพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัติบลูทูธ
อุปกรณ์ของฉัน	เลือกเพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
รับ	เลือกเพื่อเริ่มการรับไฟล์

การสร้างการเชื่อมต่อบลูทูธ

ในการสร้างการเชื่อมต่อบลูทูธ แรกสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดคุณสมบัติบลูทูธในตัวเลือก **เปิด/ปิด BT** จากนั้นเลือก **อุปกรณ์ของฉัน**

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง

เลือก **<ตรวจจับอุปกรณ์เสียง>** เมื่อรายการของอุปกรณ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อด้วย ทันทีที่คุณเลือกอุปกรณ์และการเชื่อมต่อแล้ว คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ รหัสผ่านนี้ให้มาโดยผู้ผลิตอุปกรณ์บลูทูธอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่านเอกสารของอุปกรณ์ คุณสมบัติรหัสผ่านช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะการเชื่อมต่อที่คุณต้องการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ของคุณ หรืออุปกรณ์ที่เลือก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้อมูล

เลือก **<โหมดการค้นหา>**, จากนั้นทำการค้นหาโทรศัพท์จากอุปกรณ์อื่น (PC, โทรศัพท์อื่น, ฯลฯ...) และดำเนินการตามกระบวนการของอุปกรณ์อื่น

การประหยัดแบตเตอรี่และบลูทูธ

ถ้าคุณตั้งใจจะไม่ใช้คุณสมบัติบลูทูธในบางเวลา คุณควรปิดการทำงานบลูทูธ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

เปิด/ปิดอัตโนมัติ

เมนูสองรายการที่แยกกัน อนุญาตให้คุณตั้งค่าโทรศัพท์มือถือให้เปิดหรือปิดเครื่องเอง หรือเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ของคุณ (เช่น ระหว่างช่วงเวลากลางคืน), ไม่รบกวนในบางเวลา และตั้งให้โทรศัพท์ของคุณเปิดเองโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งค่า **เปิดเครื่องอัตโนมัติ**, เลือกตัวเลือก และกด **เลือกเปิด** และกด **เลือก** ป้อนเวลาที่คุณต้องการให้โทรศัพท์มือถือเปิดเครื่องเอง และกด **เลือก** เลือกความถี่ที่ต้องการจาก **1 ครั้ง, ทุกวัน** หรือ **จันทร์-ศุกร์** และกด **เลือก** ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการเปิด

5. อัลบั้มสื่อ



หน่วยความจำ



เมนูนี้ ใช้เพื่อให้คุณแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ยังใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติหลายอย่างจะใช้เวลาจู่หน่วยความจำร่วมกัน: ภาพ, เสียง, บันทึกที่อัดไว้

และแถบเสียงสำหรับคำสั่งเสียง, ข้อความที่เก็บไว้, สมุดโทรศัพท์ และรายการออกแอกโนเซอร์, เกมส์, ฯลฯ

กด เพื่อตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ หน้าจอจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำทั้งหมดของโทรศัพท์ในหน่วยกิโลไบต์ (Kb) กด อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของหน่วยความจำที่คุณสมบัติแต่ละอย่างใช้

โทรศัพท์มือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยู่มากมาย คุณสามารถลบเสียงหรือรูปภาพได้เฉพาะในโฟลเดอร์ **เพลงส่วนตัว** หรือ **ภาพของฉัน** เช่น ในกรณีที่ต้องการปลดปล่อยหน่วยความจำ เพื่อเก็บเสียงและภาพส่วนตัวของคุณเพิ่มเติม

ถ้าข้อความ **เต็ม** แสดงขึ้นในขณะที่คุณกำลังบันทึกรายการใหม่ คุณต้องลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสร้างหรือเพิ่มรายการใหม่

อัลบั้มเสียง



เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการ และแสดงเสียงที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ ตัวเลือกต่างๆ คือ:

รับเพิ่มเติม...

เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน WAP และดาวน์โหลดไฟล์เสียงใหม่

แสดงทั้งหมด

เพื่อเข้าไปยังไฟล์เสียงของคุณทั้งหมดในรายการแบบเดี่ยว

เพลงส่วนตัว

เพื่อเข้าไปยังไฟล์เสียงที่คุณดาวน์โหลดมา


เพลงที่ป้องกัน

เพื่อเข้าไปยังรายการเสียงตัวอย่างที่มีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์

เพลงที่ได้รับการป้องกันจะไม่สามารถถูกส่งหรือลบได้

เสียงบันทึก

เพื่อเข้าไปยังรายการของเสียงที่บันทึกไว้

เมื่ออยู่ในรายการ คุณสามารถเลือกไฟล์เสียง และกด  เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือกที่แสดงด้านล่าง

ส่งโดย... เพื่อส่งเสียงที่เลือกผ่าน **อีเมล** (ดู หน้า 35), ผ่าน **อินฟारेด** (ดู หน้า 18), **MMS** (ดู หน้า 32) หรือผ่าน **Bluetooth** (ดู หน้า 19) โปรดทราบว่าไฟล์เสียงจากโฟลเดอร์ **เสียงบันทึก** ไม่สามารถถูกส่งทาง MMS ได้

ตั้งเสียงเรียกเข้า เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็น เสียงกริ่ง

ตั้งเสียงข้อความ เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็น **เสียงข้อความ** ตัวเลือกนี้ต้องถูกเปิดการทำงานในเมนู **การตั้งค่า > เสียง** (ดู หน้า 47)

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ **เปลี่ยนชื่อ** ไฟล์เสียงที่เลือก

ลบ / ลบทั้งหมด เพื่อ **ลบ** ไฟล์เสียงที่เลือก หรือไฟล์ทั้งหมดพร้อมกัน

อัลบั้มภาพ



เมนูนี้ อนุญาตให้คุณแสดงและแก้ไขภาพที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ ตัวเลือกต่างๆ อธิบายอยู่ด้านล่าง

ภาพต้องมีขนาดและรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อเก็บและแสดงบนโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

รับเพิ่มเติม... เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน WAP และดาวน์โหลดไฟล์ภาพใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู หน้า 28


แสดงทั้งหมด เพื่อเข้าไปยังไฟล์ภาพของคุณทั้งหมดในรายการแบบเดี่ยว

รูปถ่าย เพื่อเข้าไปยังภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปในตัวของโทรศัพท์

ภาพของฉัน เพื่อเข้าไปยังภาพที่คุณได้รับบนโทรศัพท์ของคุณ

ภาพที่ป้องกัน เพื่อเข้าไปยังรายการภาพตัวอย่างที่มีการป้องกัน
ภาพที่ได้รับการป้องกันจะไม่สามารถถูกส่งหรือลบได้

ไอคอน เพื่อเข้าไปยังรายการไอคอนที่คุณดาวน์โหลดมา

ภายในโฟลเดอร์ ภาพจะแสดงเป็นรายการข้อความ เลือกภาพ และกด ► เพื่อดูภาพ การกด  จะทำให้คุณเข้าไปยังตัวเลือกเมนูที่แสดงด้านล่าง

ส่งโดย...

เพื่อส่งไฟล์ที่เลือกผ่าน *อีเมล* (ดู หน้า 35), ผ่าน *อินฟारेด* (ดู หน้า 18), *MMS* (ดู หน้า 32) หรือผ่าน *Bluetooth* (ดู หน้า 19) โปรดทราบว่า您可能ไม่สามารถส่งภาพที่มีการป้องกันทางลิขสิทธิ์ได้

ตั้งเป็น

วอลเปเปอร์

เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์

แก้ไข

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

• **เพิ่มเท็กส์**

เพื่อเพิ่มข้อความลงในรูปภาพที่เลือก ป้อนข้อความของคุณในหน้าจอแก้ไข และกด ใช้ปุ่มเคลื่อนที่เพื่อย้ายข้อความบนหน้าจอ: กดสั้น ๆ เพื่อย้ายทีละ 1 พิกเซล, กดค้างเพื่อย้ายทีละ 5 พิกเซล กด **กลับ** เพื่อกลับไปยังหน้าจอแก้ไข ข้อความ หรือ **ตกลง** เพื่อยืนยัน และไปยังตัวเลือกถัดไป

• **เพิ่มเฟรม หรือไอคอน**

เพื่อเพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพที่เลือก

• **ยางลบ**

เพื่อ **ลบ** การแก้ไขครั้งสุดท้ายที่กระทำบนรูปภาพ, หรือเพื่อ **ตั้งค่าเดิม** เช่น ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กด **กลับ** เพื่อยกเลิก หรือ **ตกลง** เพื่อยืนยัน

• **ส่ง**

เพื่อส่งภาพที่เลือกผ่านอินฟारेด, อีเมล, MMS หรือบลูทูธ

• **บันทึก**

เพื่อบันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำลงไป

หมุน

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อหมุนภาพที่เลือกไป **-90 องศา**, **+90 องศา** หรือ **+180 องศา**

ดู

เพื่อแสดงไฟล์ที่เลือก

คุณสมบัติ

เพื่อแสดงคุณสมบัติของไฟล์ (ขนาด, รูปแบบ, ความละเอียด, ฯลฯ)

เปลี่ยนชื่อ

เพื่อ **เปลี่ยนชื่อ** ภาพที่เลือก

ลบ / ลบทั้งหมด

เพื่อ **ลบ** ไฟล์ที่เลือก หรือไฟล์ทั้งหมดพร้อมกัน

รูปภาพในโฟลเดอร์ ภาพที่ป้องกัน ไม่สามารถถูกส่งหรือลบได้



แสดงทีวี



เมนูนี้ อนุญาตให้คุณแสดงภาพที่อยู่ใน **อัลบั้มภาพ** (แบบอัตโนมัติเป็นสไลด์โชว์ หรือแบบแมนนวลทีละภาพ) ของโทรศัพท์ของคุณ และ/หรือบนหน้าจอทีวี ผ่านทางอุปกรณ์เสริมทีวีลิงค์





ทีวีลิงค์ อาจไม่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ของคุณ ในกรณีนี้ คุณต้องซื้ออุปกรณ์นี้แยกต่างหาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่านหัวข้อ “อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตฟิลิปส์” ในหน้า 70

แมนนวล

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดงภาพแบบแมนนวล เรียกดูรายการภาพโดยการกด ▲ หรือ ▼ กด ► เพื่อเปิดการทำงานการแสดงผลกราฟฟิกเต็มหน้าจอ และส่งไปยังโทรทัศน์ กด ◀ เพื่อกลับไปยังรายการ เมื่อภาพถูกเลือก กด  หรือ  **เลือก** เพื่อเปิดตัวเลือกการหมุน (90° หรือ 180°)

อัตโนมัติ

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดงภาพแบบอัตโนมัติเป็นสไลด์โชว์

- เลือกค่าเวลาที่จะใช้ระหว่างภาพแต่ละภาพที่จะแสดงในสไลด์โชว์ (10, 15 หรือ 20 วินาที) และกด  หรือ  **เลือก**
 - ในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกภาพตามที่คุณต้องการโดยการกด ◀ หรือ ▶ เลือก **(ไม่)ทำเครื่องหมายทั้งหมด** เพื่อเลือกหรือไม่เลือกภาพทั้งหมดในคราวเดียว
 - กด  เพื่อเริ่มสไลด์โชว์ และ  เพื่อหยุดการเล่น
- ในทั้งสองโหมด การเลือกที่เลือกล่าสุด จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และสามารถเล่นได้หลายครั้ง แม้ว่า คุณจะปิดเมนูแสดงทีวีไปแล้วก็ตาม

6. บันเทิง



โหราศาสตร์แบบตะวันตก, ปฏิทินจันทรคติ และคุณสมบัติเทศกาลต่าง ๆ ของจีน ซึ่งใช้ได้เมนูภาษาจีนเท่านั้น (ดู หน้า 25) โทรศัพท์ของคุณอาจมีหรือไม่มีเมนูภาษาจีน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณซื้อโทรศัพท์มา

เกมอิจู



เป้าหมายของเกมนี้ก็คือคุณต้องทำลายอิฐให้แตกทั้งหมด โดยตีด้วยลูกบอล เมื่อทำลายอิฐทั้งหมดแล้ว คุณก็จะได้เล่นยังระดับถัดไป

ปุ่มที่ใช้สำหรับการเล่นเกมมีดังต่อไปนี้:



เพื่อเลื่อนไม้ตีไปทางซ้ายหรือขวา



ในการเริ่มเกม ให้โยนลูกบอลไปทางซ้ายหรือขวา



เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุดชั่วคราวจำกัดอยู่ที่ 2 นาที (หลังจากนั้น โทรศัพท์จะกลับไปหน้าจอหลัก และเกมจะหายไป)

จับเวลา



เมื่อคุณเข้าสู่เมนู จับเวลา หน้าจอจะแสดงนาฬิกาจับเวลา โดยมีเวลาเริ่มต้นที่ 00:00:0

กด **เริ่ม** หรือ เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา ซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนเป็น **เริ่ม/หยุด** และ **ลบ**

กด **ลบ** เพื่อตั้งนาฬิกาจับเวลาใหม่ จากนั้นกด **กลับ** เพื่อออก

นับถอยหลัง



เข้าสู่เมนู นับถอยหลัง และป้อนเวลานับถอยหลังในรูปแบบ HH:MM:SS

1. กด **เริ่ม** เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
2. กด **หยุด** เพื่อหยุดการนับถอยหลัง และกด **กลับ** เพื่อออก
3. ที่ท้ายของการนับถอยหลัง โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน เมื่อคุณออกจากการนับถอยหลัง ฟังก์ชันนี้จะปิดการทำงาน

แฟลช



ใช้ในการตั้งค่าแฟลชของกล้องที่ด้านหลังของโทรศัพท์เป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

Java



โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติการทำงานแบบ Java ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรัน Java แอปพลิเคชัน เช่น เกมที่ดาวน์โหลดจากเครือข่าย

ครั้งแรกที่คุณเรียกใช้ Java ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนคุณว่าการติดตั้งและการตั้งค่าคอนฟิก Java จะใช้เวลาหลายนาที ซึ่งนี่เป็นการทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

การตั้งค่า

หลังจากที่ติดตั้ง Java แล้ว คุณสามารถดำเนินการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่นได้

เริ่มอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณตั้งการเปิดใช้ Java แบบอัตโนมัติเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อเลือก **เปิด**, แอปพลิเคชัน Java จะเปิดโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่ติดตั้งเสร็จ

เครือข่าย เข้า

ระบบ

เพื่อเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้ในการเปิดการเชื่อมต่อ และตั้งค่าคอนฟิกค่าต่างๆ ที่สอดคล้องกัน

- **GSM** หรือ **GPRS**: โทรศัพท์มือถือของคุณจะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM หรือ GPRS สำหรับการเชื่อมต่ออีเมลเท่านั้น
- **GPRS ก่อน**: แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้

ในการเลือกตัวเลือกด้านบน คุณจำเป็นต้องตั้งค่าทั้ง GSM และ GPRS ไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด ให้อู หน้า 43

DNS

แอดเดรส

ใช้เพื่อให้คุณป้อน DNS แอดเดรสของเครือข่าย ข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย

บัญชี

เครือข่าย

อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกำหนดไว้ใน **การตั้งค่า > เครือข่าย > ตั้งค่าระบบ** (ดู หน้า 49)

เครือข่าย

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าไปยังการตั้งค่าเฉพาะของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึง DNS และที่อยู่พร็อกซี ทุกรายการในเมนูนี้ได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้

Java แอปพลิเคชัน

1. ในครั้งแรกที่คุณเลือกเมนูนี้ กด **ตกลง** เพื่อให้การตั้งค่าเริ่มต้นเริ่มขึ้น สิ่งนี้จะใช้เวลาหลายนาที
2. กลับไปยังหน้าต่าง JAVA คุณสามารถ:
 - กด เพื่อเข้าไปยังเนื้อหาของ **ไฟล์เดอรัมตรฐาน**, จากนั้นกด **เมนู** และ **เลือก** เพื่อเล่นเกมที่แสดงอยู่,
 - หรือกด **เมนู**, เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่อนุญาตให้คุณสร้างและจัดการกับไฟล์เดอรัมใหม่ได้
3. เลือก **ติดตั้ง** เพื่อติดตั้งเกม JAVA ที่คุณดาวน์โหลดมาบนโทรศัพท์มือถือของคุณ: คุณต้องดำเนินการติดตั้งก่อนเสมอเพื่อให้สามารถเล่นเกมได้
4. กด **ออก** เพื่อเลิกแอปพลิเคชัน Java หรือกด **เมนู** เพื่อเข้าไปยังรายการของตัวเลือกที่ใช้ได้

โทรศัพท์มือถือของคุณอาจแสดงข้อความเกี่ยวกับ “MIDlets” MIDlets ก็คือแอปพลิเคชัน JAVA หรือเกมนั้นเอง

7. ผู้ให้บริการ



เมนูนี้ประกอบด้วยบริการและคุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้ให้บริการของคุณเปิดให้บริการ ดังนั้น เมนูที่อธิบายด้านล่างอาจแตกต่างจากนี้ หรือไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

บริการเหล่านี้อาจทำให้มีการโทรออกหรือมีการส่งข้อความสั้น ซึ่งคุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

บริการเครือข่าย +



ตัวเลือกเมนูนี้สงวนไว้สำหรับบริการเฉพาะของผู้ให้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

WAP




เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการที่ผู้ให้บริการของคุณเตรียมไว้ให้ เช่น บริการข่าวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ, เป็นต้น

ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ที่อธิบายในส่วนนี้ ผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งค่าต่าง ๆ แบบทางไกลได้



ในการเปิดเซสชัน WAP เลือก *ผู้ให้บริการ > WAP > โคมเพจ*

ใช้ ▲ หรือ ▼ เพื่อเบร่าสในเพจออนไลน์

กด  หรือ  *เลือก* เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต์

กด  *กลับ* เพื่อกลับไปยังเพจก่อนหน้า

กด  หรือเลือก *ตัวเลือก > ออก* เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP


โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ตามที่ตั้งค่าไว้ใน *ตั้งค่าระบบ* ที่คุณกำหนดไว้ในเมนู *การตั้งค่า > เครือข่าย* (ดู หน้า 43) ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อผิดพลาด หน้าจอจะแสดงคำว่า “ไปยังเมนู”: กด  หรือ  *ตัวเลือก* เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่างๆ ของ WAP (ดู หน้า 30)


โคมเพจ

นี่เป็นลิงค์ไปยัง WAP ไซต์แรกที่คุณเข้าถึงเมื่อคุณเปิดเซสชัน WAP ขึ้นมา ส่วนมากแล้ว รายการเมนูนี้จะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และจะเชื่อมต่อไปยังโคมเพจ WAP ของผู้ให้บริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโคมเพจเริ่มต้นนี้ ให้ดู “ตัวเลือก” ในหน้า 30

บุ๊กมาร์ก

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บที่อยู่ WAP ไซต์โปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ และเข้าถึงไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็วจากรายการ


กด  **ตัวเลือก** ในขณะที่กำลังเบร่าส์ จากนั้นเลือก **บุ๊กมาร์ก**: ฟิลด์ชื่อ และ URL จะถูกเติมด้วยข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเพจที่คุณกำลังเบร่าส์อยู่โดยอัตโนมัติ

เลือก **เพิ่มบุ๊กมาร์ก** และเริ่มป้อนชื่อใหม่สำหรับหน้าจอแก้ไขที่จะให้ปรากฏขึ้น กด , จากนั้นทำตามขั้นตอนเดียวกันกับการป้อนที่อยู่ URL

เมนู **บริหารบุ๊กมาร์ก** อนุญาตให้คุณ **ลบ** หรือ **แก้ไข** บัญชีที่เลือก

ป้อนที่อยู่

เมนูนี้อนุญาตให้คุณป้อนที่อยู่ WAP ไซต์ ซึ่งคุณจะเชื่อมต่อโดยตรงเมื่อคุณเลือก (เป็นวิธีการที่รวดเร็วในการเข้าถึงที่อยู่ WAP โดยไม่ต้องบันทึกเก็บไว้เป็นบุ๊กมาร์ก)

ที่อยู่ทั้งหมดที่คุณป้อนในเมนูนี้ และเชื่อมต่อไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด  เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว้ โดยไม่ต้องป้อนที่อยู่แบบสมบูรณ์อีกครั้ง

การตั้งค่า

เพื่อที่จะเข้าไปยัง WAP ไซต์ แรกสุดคุณต้องตั้งค่าคอนฟิกโปรไฟล์การเชื่อมต่อ WAP ก่อน

เลือกโปรไฟล์

เพื่อเลือกโปรไฟล์ที่ใช้ได้แบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับโปรไฟล์แต่ละตัว

การตั้งค่าการเชื่อมต่อทั้งหมดที่อธิบายด้านล่างจะใช้กับโปรไฟล์ที่เลือก

ตัวเลือก

เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานการดาวน์โหลดภาพที่แนบอยู่กับ WAP เพจ

การเลือก ปิด จะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดเพจที่คุณเบร่าส์โดยรวม

เปลี่ยนชื่อ

เพื่อเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล์ที่เลือกปัจจุบัน (เริ่มป้อนชื่อใหม่สำหรับหน้าจอแก้ไขที่จะปรากฏขึ้น)

ความจำ

เพื่อล้างพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์ซึ่งใช้ในการเก็บเพจที่เบร่าส์ดูระหว่างอยู่ในเซสชัน WAP

เครือข่าย

- **โฮมเพจ:** เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ (เริ่มป้อนชื่อใหม่สำหรับหน้าจอแก้ไขที่จะปรากฏขึ้น)
- **เข้าเครือข่าย** อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกำหนดไว้ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าระบบ** (ดู หน้า 49)

- **ระบบ** อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้โดยโปรไฟล์ที่เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดู หน้า 43)
- **ที่อยู่แทน** และ **พอร์ตแทน** อนุญาตให้คุณกำหนดเกตเวย์แอดเดรสและหมายเลขพอร์ตที่จะใช้เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ WAP โดยใช้โปรไฟล์ที่เลือก
- **การป้องกัน:** เพื่อแสดงรายการของระบบป้องกัน **ใบรับรอง** ที่ติดตั้งไว้ (จากนั้นแสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง), **ข้อมูลช่วง** หรือ **ฉบับปัจจุบัน**

ข้อมูลพิเศษ


เมนูนี้อนุญาตให้คุณอ่าน และจัดการกับข้อความที่ส่งจากเครือข่าย และ / หรือผู้ให้บริการมาให้คุณโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี เครื่องหมาย “@” สีแดงจะแสดงบนหน้าจอ เพื่อบอกคุณว่าคุณได้รับข้อมูลพิเศษใหม่ กด  หรือ  อ่าน เพื่ออ่านข้อมูล หรือ  กลับ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

ข้อมูลพิเศษประกอบด้วยลิงค์ URL สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวข้อง: การคลิกที่ลิงค์หนึ่งครั้ง จะเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์เพื่อให้คุณเบร่าส หรือดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของคุณได้

ถ้ากล่องข้อความพิเศษเต็ม จะมีข้อความแนะนำให้คุณลบข้อความบางข้อความใน WAP > ข้อมูลพิเศษ

ตัวเลือก

ในขณะที่กำลังเบร่าส กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยัง:

โฮมเพจ	เพื่อเข้าถึงโฮมเพจเริ่มต้น
กลับ	เพื่อกลับไปยังเพจที่เบร่าสก่อนหน้า
ส่งต่อ	เพื่อไปยังเพจถัดไปที่ต้องการเบร่าส
ทำใหม่	เพื่อโหลดเพจปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์ต้นกำเนิดใหม่
บันทึกเป็นโฮมเพจ	เพื่อบันทึก WAP เพจที่เบร่าสในปัจจุบันเป็นโฮมเพจเริ่มต้น
บันทึกเป็น...	เพื่อบันทึกภาพที่ฝังอยู่ในเพจซึ่งแสดงใน อัลบั้มภาพ
ออก	เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
ปุ่มมาร์ก	ดู หน้า 29 สำหรับคำอธิบายของตัวเลือกเหล่านี้
บ่อนที่อยู่	
การตั้งค่า	
ข้อมูลพิเศษ	

8. ข้อความ



การตั้งค่า

การแปล

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพให้พจนานุกรม T9 ที่ใช้สำหรับการเขียนข้อความ สำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้อนด้วย T9, โปรดอ่าน “ระบบป้อนข้อความ T9[®]” ในหน้า 12) เลือก <ใหม่> เพื่อสร้างและเก็บคำใหม่ หรือ <ลบทั้งหมด> เพื่อลบเนื้อหาของพจนานุกรมทั้งหมด

SMS

ศูนย์เดิม

เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้คุณส่งหมายเลขศูนย์ข้อความ SMS ของคุณออกไปพร้อมกับข้อความ จากนั้นผู้รับสามารถตอบกลับโดยใช้หมายเลขศูนย์ SMS ของคุณ ไม่ใช่ของผู้รับ การทำเช่นนี้จะเร่งความเร็วของการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น **คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ**

รายงานการส่ง

เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ตัวเลือกนี้จะแจ้งเตือนคุณผ่านทาง SMS ว่าผู้รับได้รับ SMS ของคุณหรือไม่ **คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ**

จัดเก็บ อัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ตัวเลือกนี้จะบันทึกข้อความที่ส่งในเมนู **ที่เก็บ SMS** โดยอัตโนมัติ

ศูนย์ SMS

เพื่อเลือกหมายเลขศูนย์ SMS มาตรฐานของคุณ ถ้าซิมการ์ดไม่ได้เก็บหมายเลขนี้ไว้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณเข้าไป

ลงนาม

เมื่อ **เปิด** ช่วยให้คุณเพิ่มการลงนามที่ท้ายของข้อความของคุณ คุณสามารถ **แก้ไข, เปลี่ยน** หรือ **บันทึก** การลงนามได้

เวลาลิ้นสุด

เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที) **คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ**

ข้อความ มาตรฐาน

เมื่อ **เปิด** จะช่วยให้คุณแสดง SMS ที่ได้รับบนหน้าจอหลัก จากนั้น คุณสามารถตอบกลับข้อความที่ได้รับอย่างรวดเร็วโดยการกด **☑**, ป้อนข้อความของคุณในหน้าจอแก้ไข และการกด **☑** อีกครั้ง

ถ้าคุณได้รับ SMS ในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความอยู่ คุณสามารถตอบกลับข้อความแรกก่อนที่จะอ่านข้อความที่สอง หรืออีกทางหนึ่งคุณสามารถ **กลับ** เพื่อออกจากข้อความแรกก็ได้ จากนั้นข้อความที่สองจะปรากฏบนหน้าจอของคุณ

MMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณ **เปิดทำงาน**, **แก้ไข** หรือ **เปลี่ยนชื่อ** หนึ่งในโปรไฟล์ MMS ที่มีอยู่ โทรศัพท์มือถือของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ในการเปลี่ยนการตั้งค่า เลือกโปรไฟล์ MMS ในรายการ และเลือก **แก้ไข** เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

โหมดรับ

อนุญาตให้คุณเลือกจาก:

- **แมนนวล**: คุณสามารถเชื่อมต่อแบบแมนนวลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการเลือกการแจ้งเตือนใน **อินบอกซ์**, เลือก **อ่าน** เพื่อดาวน์โหลด, จากนั้น **เล่น**
- **อัตโนมัติ**: MMS ใหม่จะถูกใส่ลงใน **อินบอกซ์** โดยตรง เลือก MMS และกด ► เพื่อเล่นข้อความ

โหมดนี้จะถูกปิดการทำงานเมื่อทำงานซ้ำ
เครือข่าย

เวลาสิ้นสุด

เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใช้ MMS ของคุณ ถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่ **1 ชั่วโมง** ถึง **1 สัปดาห์** (มากที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

อ่านรายงาน

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และแจ้งเตือนคุณ (ผ่านทาง SMS) เมื่อสถานะของ MMS ที่คุณส่งนั้นเปลี่ยนไป เช่น MMS นั้นถูกอ่าน หรือถูกลบไป

รายงานการส่ง

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และจะแจ้งเตือนคุณ (ผ่านทาง SMS) ถึงสถานะของการส่งว่า MMS นั้นได้รับแล้ว หรือถูกปฏิเสธ

เก็บอัตโนมัติ

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และอนุญาตให้คุณบันทึกข้อความที่ส่งในเมนู **เข้าที่บ็อกซ์** โดยอัตโนมัติ

เวลาภาพ

อนุญาตให้คุณเลือกระยะเวลาระหว่างสไลด์แต่ละรูปของ MMS

ไม่แสดง

เพื่อ **ซ่อนเสมอ** หรือ **ไม่ซ่อน** ความเป็นตัวคุณ (เช่นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) ไปยังผู้รับ MMS ของคุณ

โฆษณาเฉพาะ

เพื่อตั้งตัวเลือกเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อ **เปิด**, คุณจะได้รับข้อความโฆษณาที่ส่งให้โดยเครือข่ายน้อยลง

ตั้งค่าเครือข่าย

เลือกเชื่อมต่อ

เพื่อเลือกโปรไฟล์การเชื่อมต่อจากโปรไฟล์ที่คุณตั้งค่าไว้ (ดู “ตั้งค่าระบบ” ในหน้า 49)

ระบบ

เพื่อเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ: *GSM*, *GPRS* หรือ *GPRS ก่อน*

เบอร์ศูนย์ MMS

เพื่อป้อนแอตเตริบิวต์ MMS ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะเชื่อมต่อด้วย

เกตเวย์ แอดเดรส

เพื่อป้อนหมายเลข IP และพอร์ตของเกตเวย์ของเซิร์ฟเวอร์

เกตเวย์พอร์ต

อีเมล

เมนูนี้อนุญาตให้คุณ *เปิดทำงาน*, *แก้ไข* หรือ *เปลี่ยนชื่อ* หนึ่งในโปรไฟล์อีเมลที่มีอยู่ โทรศัพท์มือถือของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ในการเปลี่ยนการตั้งค่า เลือกโปรไฟล์อีเมลในรายการและเลือก *แก้ไข* เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าที่อธิบายด้านล่าง

ถ้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกตั้งค่าคอนฟิกล่วงหน้าไว้ บัญชีนั้นอาจถูกล็อค ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

เลือกเชื่อมต่อ

ก่อนที่คุณจะสามารถดูอีเมลของคุณได้ แรกสุดคุณจำเป็นต้องตั้งค่าคอนฟิกการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต

ตั้งค่า GSM

เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อ GSM เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือของคุณจะหมุนไปยังหมายเลขที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา และข้อมูลจะถูกส่งออกไปและได้รับเข้ามาผ่านทาง การเชื่อมต่อนี้ คล้ายๆ กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบที่ต้องโทรเข้าที่มาจากพีซี พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ GSM มีอธิบายไว้ในตารางด้านล่าง

เลขหมาย

นี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณหมุนออกไปเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ แรกสุด เลือก *หมายเลข*

ISP

ISDN (Integrated Service Digital Network) หรือ *หมายเลขออนไลน์* (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ) จากนั้นป้อน *เลขหมาย ISP* ที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา

ลือคอิน & รหัส

ลือคอิน และรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการเครือข่าย GSM ของคุณให้มาเพื่อใช้งานบริการนี้

ตัดสายอัตโนมัติ

ป้อนเวลาที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ต้องการให้โทรศัพท์วางสายโดยอัตโนมัติ (ถ้ายังคงมีการเชื่อมต่ออยู่) ค่านี้ต้องเป็นเวลาที่มากกว่า 30 วินาที

ตั้งค่า GPRS

ถ้าการใช้ GSM เปรียบเสมือนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยการโทรเข้า การเชื่อมต่อ GPRS ก็เปรียบได้เท่ากับการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ GPRS (หรือ Global Packet Radio Service) เป็นโปรโตคอลสำหรับการส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยใช้สัญญาณวิทยุ

ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS คุณอาจจำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แม้ว่า การเชื่อมต่อ GPRS บางอย่างจะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ค่าเหล่านี้ คุณจะจำเป็นต้องตั้งชื่อ APN (หรือ Access Point Name)

ระบบ

ตัวเลือกเมนูนี้อนุญาตให้คุณเลือกว่าจะสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร

- **GSM:** โทรศัพท์มือถือจะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM สำหรับการเชื่อมต่ออีเมล
- **GPRS:** โทรศัพท์มือถือจะใช้เฉพาะเครือข่าย GPRS สำหรับการเชื่อมต่ออีเมล
- **GPRS ก่อน:** แรกสุดโทรศัพท์มือถือของคุณจะพยายามเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ถ้าไม่มีเครือข่าย GPRS ให้ใช้ โทรศัพท์จะพยายามด้วยเครือข่าย GSM

เพื่อให้คุณสมบัติเหล่านี้ทำงาน แรกสุดคุณต้องป้อนการตั้งค่าที่สอดคล้องกันเข้าไป

อีเมลเซิร์ฟเวอร์

เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อไปยังบริการอีเมลของคุณ

รหัส รหัสผ่านเพื่อใช้บัญชีอีเมลของคุณ

อีเมล อีเมลแอดเดรสของคุณ

แอดเดรส

SMTP
แอดเดรส

แอดเดรส Simple Mail Transport Protocol (SMTP) นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งอีเมลของคุณออกไป และโดยทั่วไปจะมีรูปแบบในลักษณะดังนี้ smtp.yourmail.com

POP3
แอดเดรส

แอดเดรส Post Office Protocol (POP) นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับรับอีเมลของคุณเข้ามา และโดยทั่วไปจะมีรูปแบบในลักษณะดังนี้ pop3.yourmail.com

ลือคอิน

ลือคอิน (หรือชื่อผู้ใช้) เพื่อใช้บัญชีอีเมลของคุณ

คุณต้องขอรับแอดเดรส POP3 และ SMTP จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่อ GPRS เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของผู้ให้บริการมือถือของคุณเพื่อส่งอีเมลออกไป

ขั้นสูง

พอร์ต POP3

หมายเลขพอร์ตบนเซิร์ฟเวอร์ POP3 โดยทั่วไปค่าพอร์ตจะเป็น 110

พอร์ต SMTP

หมายเลขพอร์ตบนเซิร์ฟเวอร์ SMTP โดยทั่วไปค่าพอร์ตจะเป็น 25

ที่อยู่ DNS	ที่อยู่ IP ของโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
รองรับ SMTP	โดยปกติการรองรับ SMTP จะตั้งค่าเป็น <i>ปิด</i> ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อทราบข้อมูลที่สมบูรณ์

ข้อความระบบ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการการรับข้อความระบบซึ่งเครือข่ายส่งไปยังผู้รับบริการทุกคน โดยมีให้ตัวเลือกดังต่อไปนี้:

รหัสรับ	เพื่อเลือกชนิดของข้อความที่คุณต้องการให้แสดงอย่างถาวรบนหน้าจอหลัก (ในกรณีนี้ ป้อนชนิดในเมนู <i>รหัสรับ</i> และ <i>หัวข้อ</i>)
รับ	เพื่อตั้งค่าการรับข้อความระบบเป็น <i>เปิด</i> หรือ <i>ปิด</i>
หัวข้อ	เพื่อกำหนดชนิดของข้อความที่คุณต้องการรับ เพื่อที่จะตั้งค่าหัวข้อ ให้เลือก <i><ใหม่></i> , ป้อนรหัสที่ผู้ให้บริการให้มา และถ้าต้องการก็ใส่ชื่อด้วย นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหัวข้อที่มีอยู่แล้วในรายการ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรหัส หรือลบก็ได้

คุณสามารถป้อนหัวข้อได้ถึง 15 หัวข้อในรายการ ในการขอรับรหัสสำหรับหัวข้อต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

สร้างข้อความ


อีเมลใหม่

ถ้าบริการอีเมลไม่ได้รับมออยู่ในสัญญาของโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจำเป็นต้องสมัครรับบริการอีเมลเพื่อที่จะส่งหรือรับอีเมลได้ ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการของคุณจะส่งพารามิเตอร์ทั้งหมดมาให้คุณ

เมนูนี้ ใช้ในการส่งอีเมลไปยังผู้รับตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปพร้อมกัน โดยสามารถแนบไฟล์ไปพร้อมกับอีเมลได้ เช่น รูปภาพ JPEG เมื่อคุณได้รับอีเมล คุณสามารถส่งต่อข้อความพร้อมทั้งไฟล์แนบที่มองเห็นออกไปโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม


ถ้าคุณออกจากเมนู *สร้างข้อความ > อีเมลใหม่* ก่อนที่จะส่งอีเมลของคุณออกไป หรือถ้าคุณยกเลิกการส่งในขณะที่เริ่มส่งไปแล้ว เนื้อหาของอีเมลก็จะถูกลบโดยไม่มีการบันทึกไว้

เพิ่มรายชื่อ

เพื่อเลือกผู้รับอีเมลของคุณ ที่คุณมีการป้อนอีเมลแอดเดรสสำหรับรายชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ของคุณ (ดู “สมุดรายชื่อ” ในหน้า 56) หลังจากที่คุณเพิ่มรายชื่อแล้ว เลือกชื่อที่ต้องการและกด  เพื่อ *เปลี่ยน* อีเมลแอดเดรส, *ลบ* ออกจากรายการ

ถ้าคุณเลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์บนซิมการ์ด หน้าต่างแก้ไขจะอนุญาตให้คุณป้อนอีเมลแอดเดรส

เขียน
อีเมล



อนุญาตให้คุณออกแบบข้อความของคุณ
ใส่หัวเรื่องและข้อความ จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกถัดไป:

- **เพิ่มเสียง** หรือ **เพิ่มภาพ** เพื่อแนบเสียงหรือรูปภาพลงในอีเมลของคุณ,
- **ส่ง** เพื่อส่งอีเมลไปยังผู้รับที่เลือกไว้,
- **แก้ไข** เพื่อออกแบบอีเมลใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

คุณสามารถแนบภาพ (JPEG, GIF หรือ BMP) หรือเสียงได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น ถ้าคุณรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังเขียนอีเมล เมนูจะปิด และโทรศัพท์จะกลับไปยังสถานะเตรียมพร้อมเมื่อคุณวางสาย

SMS ใหม่

ในการเขียนและส่ง SMS ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายอย่างละเอียดด้านล่าง:

1. เลือก **สร้างข้อความ** > **SMS ใหม่**, ป้อนข้อความสำหรับข้อความ SMS, หมายเลขโทรศัพท์ที่จะส่งถึง จากนั้นกด  **เลือก** หรือ  นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกชื่อผู้รับได้จากรายชื่อได้ด้วย

บันทึก

เพื่อเก็บข้อความปัจจุบัน และไฟล์แนบในเมนูที่เก็บ SMS

ส่ง

เพื่อส่งข้อความปัจจุบัน

เพิ่มเสียง

เพื่อแนบเพลง


เพิ่มภาพ

เพื่อแนบภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว

ภาษาที่ป้อน

เพื่อเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิมพ์

คุณสามารถส่งไฟล์แนบ 2 ไฟล์ที่เป็นชนิดที่แตกต่างกันไปพร้อมกับ SMS ของคุณ ภาพ และรูปภาพนั้นไม่สามารถอยู่รวมกันได้: ถ้าคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวก่อน จากนั้นเลือกภาพ เฉพาะภาพเท่านั้นที่จะถูกใส่ลงในข้อความ และในทางตรงกันข้ามด้วย



หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกด้านบนแล้ว กด  และคุณสามารถส่งไปยังรายชื่อที่คุณเลือก หรือเพิ่มผู้รับก็ได้

SMS ใหม่จะถูกเก็บในซิมชั่วคราว จากนั้นจะถูกโอนไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์หลังจากที่ถูกอ่านแล้ว

คุณไม่สามารถส่งภาพและเสียงที่มีการป้องกันด้วยลิขสิทธิ์ทาง SMS ได้

MMS ใหม่

เมื่อคุณเลือก **MMS ใหม่** แรกสุดโทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรายชื่อที่คุณต้องการจะส่ง MMS ไปให้ คุณสามารถเลือกรายชื่อตั้งแต่หนึ่งรายชื่อขึ้นไป หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่มีถือนำใหม่ หรืออีเมลแอดเดรสใหม่เข้าไปได้

ขั้นต่อไป โทรศัพท์จะขอให้คุณ *สร้าง MMS* ในหน้าจอการสร้าง MMS มีไอคอน 5 ตัวไว้สำหรับให้คุณเพิ่ม *ภาพ*, เพิ่ม *ข้อความ*, เพิ่ม *เสียง*, *ส่ง* ข้อความ หรือเข้าไปยังเมนู *ตัวเลือก MMS* ใช้ ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนจากตัวเลือกหนึ่งไปยังตัวเลือกถัดไป และกด  หรือ  เพื่อเข้าไปยังเมนู

1. ออกแบบข้อความของคุณ: เพิ่ม *ภาพ*, *ข้อความ* และ/หรือ *เสียง* กด ► เพื่อสร้างสไลด์เพิ่มเติม
2. ไอคอนสุดท้ายที่ด้านซ้ายมือ ใช้ในการเข้าไปยัง *ตัวเลือก MMS* (ดูด้านล่าง)
3. เลือก *ส่ง* เพื่อส่ง MMS ไปยังผู้รับที่เลือก

ภาพต่าง ๆ สามารถถูกเลือกได้จาก *อัลบั้มภาพ* คุณไม่สามารถส่งภาพที่มีการป้องกันด้วยลิขสิทธิ์ผ่าน MMS ได้ เสียงต่าง ๆ สามารถถูกเลือกได้จากเพลงใน *อัลบั้มเสียง*

ตัวเลือกต่อไปนี้จะมิให้ใช้เมื่อมีการสร้างข้อความ MMS ใหม่:

เพิ่มภาพ

เพื่อสร้างสไลด์ใหม่ และเพิ่มลงในสไลด์โชว์ของคุณ กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนดูสไลด์หลังจากที่คุณสร้างสไลด์ขึ้นมา

แก้ไขหัวข้อ

เพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลง หรือป้อนหัวเรื่องของข้อความ

ภาพถัดไป/ ภาพก่อนหน้า

เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป/สไลด์ก่อนหน้า โปรดทราบว่า ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ MMS ประกอบด้วยสไลด์มากกว่าหนึ่งแผ่นเท่านั้น

ลบบภาพ

เพื่อลบบภาพที่เลือก (ถ้ามีมากกว่าหนึ่งหน้าในข้อความ)

เก็บเป็นแบบร่าง

เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นแบบร่างที่คุณสามารถแก้ไข และทำต่อให้เสร็จ แล้วจึงส่งในภายหลัง

เก็บเป็น เทมเพลต



เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นเทมเพลต ซึ่งคุณสามารถใช้ใหม่แบบสำหรับ MMS อื่น (เช่นชนิดข้อความ “สุขสันต์วันเกิด” เป็นต้น)

ตัวอย่าง MMS

เพื่อดูภาพสไลด์โชว์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

เวลาภาพ



เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าช่วงเวลาสไลด์ที่คุณตั้งค่าไว้ใน *การตั้งค่า > ตั้งค่าแอปพลิเคชัน* และตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างสไลด์แต่ละภาพ

หลังจากที่เขียนข้อความเสร็จแล้ว ให้เลือก *ส่ง* และกด  แถบแสดงความก้าวหน้า ช่วยให้คุณติดตามกระบวนการส่งข้อความของคุณ กด  *ยกเลิก* ถ้าคุณต้องการยกเลิกการส่ง ถ้าคุณบันทึก MMS เป็นแบบร่าง ข้อความจะสามารถใช้ได้ใหม่ *แบบร่าง* ถ้าคุณส่ง MMS ไปแล้ว ข้อความนั้นก็จะมีอยู่ใน *เข้าที่บอกซ์* เมื่อคุณเปิดการทำงานตัวเลือก *เก็บอัตโนมัติ* ไว้ (ดูด้านล่าง)

อินบ็อกซ์

อีเมล

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังกล่องข้อความของคุณ และดาวน์โหลดส่วนหัวของอีเมล (ผู้ส่ง และบรรทัดหัวเรื่อง) จากเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะรับอีเมลที่ต้องการได้


1. เลือก **เปิดเมลบ็อกซ์**: โพรคัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังอีเมลเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ และดาวน์โหลดรายการส่วนหัวอีเมลถ้ามี (ครั้งละ 5 ฉบับ)
2. ถ้าคำว่า **ต่อไป** (หรือ **เดิม**) ปรากฏที่ส่วนท้ายของรายการ (หรือส่วนต้นของรายการ) หมายความว่ายังมีส่วนหัวของอีเมลฉบับอื่นค้างอยู่อีก: ให้เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ และกด  เพื่อดึงอีเมลเข้ามา
3. เลือกส่วนหัว และกด  เพื่อแสดง **รายละเอียด** สัญลักษณ์แสดงสถานะต่อไปนี้อาจแสดงขึ้นที่ส่วนหัวของแต่ละฉบับ:



ขนาดของอีเมลใหญ่เกินไป (เกิน 50 Kb) ไม่สามารถดาวน์โหลดได้




อีเมลถูกทำเครื่องหมายว่าลบ (ดู หน้า 39)


4. ถ้าไม่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ข้างส่วนหัว คุณสามารถกด  และเลือก **รับเมล** เพื่อดาวน์โหลดอีเมลได้ ทำขั้นตอนนี้ซ้ำในการดาวน์โหลดอีเมลแต่ละฉบับที่เป็นเนื้อหาของส่วนหัวที่เลือก

ถ้าอีเมลที่คุณได้รับมีไฟล์แนบมาด้วย (รูปภาพ, ข้อความ หรือ อีเมลอีกรฉบับ) อีเมลนั้นจะได้รับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณ์เฉพาะแสดงไว้:




บรรจุรายละเอียดของส่วนหัวของอีเมล (วันที่และเวลา, ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง, ฯลฯ) กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเหล่านี้



ข้อความของอีเมลสามารถดูได้ในรูปแบบไฟล์แนบ กด  เพื่ออ่านอีเมล (ไม่มีตัวเลือกขั้นสูงสำหรับกรณีนี้)



ไฟล์ข้อความ (เฉพาะข้อความ, รูปแบบ “.txt”) แนบอยู่กับอีเมล กด  เพื่ออ่านข้อความ (ไม่มีตัวเลือกขั้นสูงสำหรับกรณีนี้)




จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษในการจัดการกับไฟล์แนบ ซึ่งในโทรศัพท์ของคุณไม่มี หรืออีเมลมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะอัปโหลด




อีเมลอีกรฉบับแนบอยู่กับอีเมลที่คุณได้รับ คุณสามารถแนบอีเมลได้ถึง 5 ฉบับ แม้ว่าจะไม่มิตัวเลือกขั้นสูงก็ตาม



มีรูปภาพแนบอยู่กับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในรายการ และกด  สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพท์มือถือของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ ถ้าต้องการ)

คุณต้องดาวน์โหลด และบันทึกรูปภาพก่อนที่จะสามารถดูได้ใน **อัลบั้มภาพ** ถ้าโทรศัพท์มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเก็บรูปภาพใหม่ คุณต้องลบรายการอื่น ๆ (ภาพ เสียง ข้อความ ฯลฯ) ทิ้งไปเพื่อปลดปล่อยหน่วยความจำ เพื่อให้สามารถเก็บรูปภาพใหม่ได้ โทรศัพท์มือถือของคุณอาจไม่สามารถรับไฟล์ภาพได้ ถ้าไฟล์ภาพไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ภาพต้องมีรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF

ขนาดที่ดีที่สุดคือ 128 x 160 พิกเซล (ขนาดของหน้าจอ) ถ้าคุณกำลังถ่ายโอนภาพจากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขภาพเพื่อสร้างภาพในขนาดที่ต้องการได้

5. เลือกส่วนหัวของอีเมล จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

เก็บที่เครื่อง เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผู้ส่งลงในสมุดโทรศัพท์ แม้ว่าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดอีเมลมาก็ตาม เลือก **<ใหม่>** เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือเลือกชื่อในรายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรส

ในกรณีนี้ **คุณต้องเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์** เมนูนี้จะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ใน **ซิมการ์ด**

ลบ เพื่อลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ (ให้เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมาร์ก) เมื่อคุณออกจากเมนูอีเมล โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบรายการที่เลือกจากอีเมลเซิร์ฟเวอร์

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง (ซึ่งแอดเดรสจะถูกเพิ่มลงในรายการโดยอัตโนมัติ) ทำตามขั้นตอนที่อธิบายใน “อินบ็อกซ์” ในหน้า 38

ส่งต่อ เพื่อส่งต่ออีเมลที่ดาวน์โหลดมาไปยังผู้อื่น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายใน “อินบ็อกซ์” ในหน้า 38

SMS

เมนูนี้ใช้ในการอ่านข้อความ SMS ที่คุณได้รับ ข้อความจะแสดงในรายการ ที่ท้ายของรายการ ตัวเลือก **<ลบทั้งหมด>** อนุญาตให้คุณลบข้อความทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว การลบข้อความเท่านั้น มีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการปลดปล่อยหน่วยความจำให้ว่างสำหรับเก็บข้อความใหม่ ๆ

เมื่อข้อความแสดงขึ้นมา กด  หรือ  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกเมนูที่แสดงด้านล่าง

ลบ เพื่อลบข้อความที่เลือก

เปลี่ยนข้อความ เพื่อแก้ไข ปรับเปลี่ยน และส่ง SMS เข้าไปยังใครบางคน

ตอบด้วย SMS เพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง

ย้ายไปที่เครื่อง เพื่อเก็บข้อความในหน่วยความจำของโทรศัพท์ จากนั้น คุณสามารถเปิดดูข้อความที่เก็บไว้ได้ใน **ข้อความ > SMS > ที่เก็บ SMS** การย้ายข้อความไปยังรายการที่เก็บ จะเป็นการลบออกจากรายการ **อินบ็อกซ์ SMS**

ส่งต่อ เพื่อส่งต่อข้อความที่เลือก โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถส่งต่อไฟล์ที่แนบมาได้

โทรแอสนด์ฟรี เพื่อโทรแบบแอสนด์ฟรีไปยังผู้ส่งข้อความ

โทรกลับ เพื่อโทรไปยังผู้ส่งข้อความ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

จัดเก็บเลขหมาย เพื่อบันทึกเลขหมายของผู้ส่ง ถ้าหมายเลขแนบอยู่ในข้อความ

ตั้งหมายเลข เพื่อตั้งหมายเลขที่อยู่ในข้อความ ถ้าหมายเลขนี้อยู่ในเครื่องหมายคำพูด (คุณสามารถรวมหมายเลขหลายหมายเลข และตั้งออกมาได้) **เมนูนี้จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีหมายเลขให้แยกเท่านั้น**

จัดเก็บเพลง เพื่อบันทึกเพลงที่ส่งมาพร้อมกับ SMS **เมนูนี้จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีเพลงให้แยกเท่านั้น**

เก็บภาพ เพื่อบันทึกภาพ และ/หรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูกส่งมาพร้อมกับ SMS **เมนูนี้จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีภาพให้แยกเท่านั้น**

MMS

ถ้ามีใครบางคนส่ง MMS มาให้คุณ ไอคอนและเสียงเตือนจะแจ้งให้คุณทราบ ถ้าผู้ส่งข้อความมีการขอ **อ่านรายงาน**, จะมีคำถามปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณว่าต้องการส่งหรือไม่ เมื่อดาวน์โหลด MMS มาแล้ว ข้อความก็จะอยู่ใน **อินบ็อกซ์**

ถ้าขนาดของ MMS ที่ดาวน์โหลด ใหญ่กว่าหน่วยความจำที่ใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องปลดปล่อยหน่วยความจำโดยการลบข้อมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสียง, ฯลฯ)


รายการ MMS อินบ็อกซ์ของคุณจะแสดงข้อความ MMS ที่ **อ่าน** และ **MMS ที่ยังไม่อ่าน, การแจ้งเตือน, รายงานการส่ง และ การอ่าน** ในการอ่านข้อความ ให้เลือกข้อความ และกด ► กด ☐ หรือ ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

เปิดข้อความ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: MMS จะเล่นเป็นสไลด์โชว์ต่อเนื่อง

ส่งต่อ เพื่อส่งต่อ MMS ที่เลือกไปยังผู้อื่น

รายละเอียด MMS เพื่อแสดงรายละเอียดของข้อความที่เลือก (ขนาด, วันที่, ฯลฯ)

ลบ เพื่อลบ MMS ที่เลือก

หลังจากที่คุณเปิด MMS แล้ว กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

เปิดข้อความ

เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: MMS จะเล่นเป็นสไลด์โชว์ต่อเนื่อง

ภาพถัดไป/ ก่อนหน้า

เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถกด ◀ หรือ ▶ ในขณะที่ดู MMS ในโหมดแมนวอลลีกี้ได้ โปรดทราบว่า ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ MMS ประกอบด้วยสไลด์มากกว่าหนึ่งแผ่นเท่านั้น

แยกภาพ

เพื่อแยกภาพของสไลด์ปัจจุบัน และบันทึกลงใน **อัลบั้มภาพ**

แยกเสียง

เพื่อแยกเสียงของสไลด์ปัจจุบัน (ถ้ามีเสียงแนบมา) และจัดเก็บลงใน **อัลบั้มเสียง**

ปิด

เพื่อปิด MMS และกลับไปยังรายการตัวเลือก

อย่าลืมนำแบตเตอรี่ของคุณมาชาร์จก่อนที่มันจะหมด MMS มา ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถรับ MMS ได้ การแจ้งเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณได้รับ MMS ที่สมบูรณ์แล้ว

ชั่วคราว

แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกเป็นข้อความชั่วคราว หรือถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติขณะที่คุณออกจากเมนู MMS ก่อนที่จะบันทึกหรือส่งข้อความของคุณออกไป คุณสามารถ **เล่น**, **แก้ไข**, **ส่ง**, **ดู รายละเอียด** และ **ลบ** แบบร่างได้

มาตรฐาน

แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกเป็นเทมเพลต คุณสามารถ **เล่น**, **แก้ไข** และ **ลบ** เทมเพลตได้

MMS

แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกเป็นเทมเพลต คุณสามารถ **เล่น**, **แก้ไข** และ **ลบ** เทมเพลตได้

SMS

แสดงข้อความทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น “ฉันจะรอคุณ” หรือ “โปรดโทรกลับ” การเลือกข้อความโดยตรงจากเมนูนี้ จะช่วยให้คุณไม่ต้องพิมพ์ข้อความตั้งแต่เริ่มต้น

เข้าที่บอกซ์

เข้าที่บอกซ์ MMS

แสดงข้อความที่คุณได้ **ส่งแล้ว** หรือสร้างขึ้นแต่ **ยังไม่ส่ง** ออกไป คุณสามารถ **เล่น**, **ลบ** หรือดู **รายละเอียด** ของข้อความเหล่านั้นทั้งหมด, **ส่ง** หรือ **ส่งต่อ** ข้อความไปให้ผู้อื่น

ข้อความที่คุณบันทึกไว้ สามารถถูกส่งได้จากเฉพาะโฟลเดอร์
ชั่วคราว หรือ เอ้าท์บ็อกซ์ เท่านั้น คุณไม่สามารถเรียกคืนรายการ
ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ การแจ้งเตือน หรือรายงาน) ที่คุณลบ
ไปแล้วได้ กด กลับ เพื่อยกเลิกการลบ

เอ้าท์บ็อกซ์ SMS

แสดงข้อความที่บันทึกไว้ ไม่ว่าจะส่งออกไปหรือไม่ คุณสามารถ **ลบ**
หรือ **ส่งต่อ** ข้อความที่แสดงในโฟลเดอร์นี้, **หรือแก้ไข** ข้อความที่
เลือก เพื่อส่งไปให้ผู้อื่นได้ ที่ท้ายของรายการ ตัวเลือก **<ลบทั้งหมด>**
อนุญาตให้คุณลบข้อความทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว การลบ
ข้อความเหล่านั้นมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการปลดปล่อยหน่วย
ความจำให้ว่างสำหรับเก็บข้อความใหม่ๆ

9. การตั้งค่า



เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกแต่ละตัว (เสียง, วันและเวลา, การป้องกัน, ฯลฯ) และเพื่อปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ

วันและเวลา

ตั้งเวลา



ใช้ในการตั้งเวลาโดยใช้ปุ่มกด หรือด้วยการใช้ปุ่มเคลื่อนไหวที่คุณควรเลือก **โซนเวลา** ของคุณ และเปิดทำงาน **ชดเชยเวลา** (ตามความเหมาะสม) ก่อนที่จะตั้งเวลา

ตั้งวันที่

อนุญาตให้คุณตั้งวันที่ โดยการกดปุ่มตัวเลขหรือปุ่มเคลื่อนไหวที่เหมาะสม

ตั้งโซนเวลา

ใช้ในการเลือกโซนเวลาปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่เมนู โทรศัพท์ก็จะแสดงแผนที่โลกซึ่งคุณสามารถเลื่อนไปมาด้วยปุ่มเคลื่อนไหวที่ขึ้นหรือลงได้ โซนเวลาแต่ละโซนได้รับการกำหนดตามตำแหน่งของสถานที่โดยเทียบกับ Greenwich Mean Time (GMT) และโดยเมืองหลัก ๆ ภายในโซนเวลานั้น

ชดเชยเวลา

ใช้เพื่อให้คุณตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น **เปิด** (ในช่วงฤดูร้อน) หรือ **ปิด** (ในช่วงฤดูหนาว) ถ้าคุณตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น **เปิด** และคุณตั้งเวลาเป็น 12:00 เวลาจะได้รับการตั้งค่าเป็น 11:00 โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น **ปิด**

ประหยัด

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานส่วนใหญ่ของโทรศัพท์ และช่วยให้คุณสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้โดยการเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การปิดทำงานฟังก์ชันส่วนใหญ่ในเมนู ประหยัด จะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่

การป้องกัน



เมนูนี้อนุญาตให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของโทรศัพท์ที่มีถือของคุณ และข้อมูลที่คุณเก็บไว้ที่นั่น

เปลี่ยนรหัส


อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัส **PIN** และ **PIN 2** รวมทั้งรหัสจำกัดการโทรด้วย ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ คุณสมบัตินี้หรือตัวเลือกบางอย่าง อาจต้องใช้รหัสลับ PIN2 ซึ่งผู้ให้บริการของคุณให้มา

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN2 ไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง ซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อก คุณต้องขอรับรหัส PUK2 จากผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องติดกัน 10 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกบล็อก และใช้ไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ

รหัส PIN

ใช้เพื่อตั้งการป้องกันตัวรหัส PIN เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรหัส PIN เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา **คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้** ถ้าตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น **ปิด**

ล็อคปุ่มกด

เพื่อตั้งค่าปุ่มกดของคุณเป็น **ปิด** หรือเพื่อเลือกการล็อคแบบทันทีหรือหนึ่งช่วงเวลาการล็อค เมื่อเลือกตัวเลือกแบบช่วงเวลาตัวใดตัวหนึ่ง และถ้าคุณปลดล็อคปุ่มกดชั่วคราวโดยการกดปุ่ม  โทรศัพท์จะกลับไปล็อคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ตามการหนึ่งเวลาที่คุณเลือกไว้

ในทุกกรณี ปุ่มกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับสาย

เฉพาะกลุ่ม

อนุญาตให้คุณจัดการกับรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกว่ารายการ **เฉพาะกลุ่ม** และจำกัดการโทรไปยังรายการนี้เท่านั้น โดยทำผ่านตัวเลือก **จำกัดเบอร์โทร**

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดู หน้า 48)

เฉพาะกลุ่ม

ใช้ในการดู แก้ไข และเปลี่ยนแปลงรายการ **เฉพาะกลุ่ม** ของคุณ ผ่านทางรหัส PIN2

จำกัดเบอร์โทร

ใช้ในการจำกัดการโทรไปยังรายการเฉพาะกลุ่ม เมื่อ **กำหนดเท่านั้น** ถูกเลือก

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดู หน้า 48) ตัวเลือกนี้อาจใช้กับการเชื่อมต่อ WAP และอีเมลบน GPRS ได้ด้วย

จำกัดการโทร

ช่วยให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณให้โทรได้เฉพาะหมายเลขที่กำหนด การจำกัดการโทรสามารถใช้ได้กับทั้ง **สายเรียกเข้า** (ทุกสาย หรือ **ใช้ข้ามเครือข่าย**) และ/หรือกับ **โทรออก** (ทุกสาย, **สายต่างประเทศ** และ **ระหว่างประเทศ**) ในทุกกรณี ตัวเลือก **ยกเลิก** ใช้กับทุกสายพร้อมกันในครั้งเดียว ตัวเลือก **สถานะ** ใช้เพื่อให้คุณทราบว่าชนิดสายนั้นถูกจำกัดอยู่หรือไม่

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านการจำกัดการโทรซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ใช้ในการป้องกัน **ข้อความ**, **รายชื่อ** หรือ **รายการโทร** ด้วยรหัสที่คุณเลือก จากการถูกอ่านโดยผู้อื่น หรือใครบางคนที่ใช้โทรศัพท์ของคุณ

ไฟร่วลล์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณปฏิเสธสายและ SMS ที่ได้รับทั้งหมดจากผู้ที่คุณใส่ไว้ในรายการบัญชีดำ

การตั้งค่า

เลือกรายการเมนูนี้ และกด **เลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่อธิบายด้านล่าง

การแจ้งเตือน

เพื่อเลือกวิธีที่คุณต้องการให้แจ้งเตือนถึงสายหรือ SMS ที่ถูกปฏิเสธ: ด้วย **ไอคอนสถานะ** ในหน้าจอหลัก หรือ **ข้อมูลไอคอน** นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก **ไม่มีประกาศ** ก็ได้

การเรียกใช้

อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือกไฟร่วลล์เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อ **เปิด**, โทรศัพท์มือถือของคุณจะปฏิเสธสายและ SMS ทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ที่อยู่ในรายการห้าม สายที่ถูกปฏิเสธจะปรากฏใน **รายการโทร** และ SMS ที่ถูกปฏิเสธจะปรากฏใน **กล่องสแปมขยะ**

ชั้นบัญชีดำ

เมนูนี้จะแสดงรายการของรายชื่อที่สายและ SMS จะถูกปฏิเสธ เลือก **<ใหม่>** เพื่อเพิ่มชื่อ และหมายเลขที่เกี่ยวข้องลงในรายการ จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการปฏิเสธ **ข้อความ** และ/หรือ **สาย** ที่มาจากบุคคลนี้ เลือกชื่อในรายการ และกด หรือ **เลือก** เพื่อ **เปลี่ยน** ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือ **ลบ** เลือก **รายละเอียด** เพื่อแสดงรายละเอียดของบัญชีดำ

คุณสามารถเพิ่มชื่อลงในบัญชีดำโดยตรงจาก **สมุดโทรศัพท์**, **รายการโทร** และ **อินบ็อกซ์ SMS**: เลือก**รายชื่อ**, **สาย** หรือ**ข้อความ** ในรายการที่เกี่ยวข้อง กด **ตัวเลือก** และเลือก **เพิ่มลงในบัญชีดำ** หมายเลขที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มลงในบัญชีดำ

โปรไฟล์



โปรไฟล์คือกลุ่มของการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การเลือก **ประชุม** จะตั้งระดับเสียงเป็นปิดเสียง, เปิดระบบสั่น และเปิดเสียงปุ่ม (ส่วนรายการอื่นๆ จะถูกตั้งค่าตามการตั้งค่า **ปกติ** ของคุณ) เมื่อการประชุมสิ้นสุด การเลือก **ปกติ** จะเรียกการตั้งค่าปกติทั้งหมดของคุณกลับคืนมา รายละเอียดของโปรไฟล์แต่ละตัว จะแสดงเมื่อคุณเลือกโปรไฟล์นั้น

นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงปุ่มตัวนเข้ากับโปรไฟล์ได้ (เช่น กด **ค้างไว้** เพื่อเปิดการทำงาน **นอกอาคาร**) การกดปุ่มเดียวกันแบบยาว จะเป็นการปิดการทำงาน และกลับไปยังการตั้งค่า **ปกติ** ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู “ปุ่มตัวน” ในหน้า 50

ข้อมูลที่ปรากฏในฟิลต์ ปกติ ขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์มือถือของคุณ ถูกตั้งค่าคอนฟิกอย่างไร

ประหยัด	ระบบสั้น	ปิด
	แบบเสียงเรียก	ปิดเสียง
	แสงไฟ	ประหยัด
	เสียงปุ่มกด	ปิด
ชุดหูฟัง	ระบบสั้น	เปิด
	แบบเสียงเรียก	กลาง
	แสงไฟ	10 วินาที
	เสียงปุ่มกด	ปิด
	เคลื่อนไหว	เปิด

ชุดติดรถยนต์ นอกอาคาร	ระบบสั้น	การตั้งค่าปกติ
	แบบเสียงเรียก	สูง
	แสงไฟ	10 วินาที
เสียงปุ่มกด	เสียงปุ่มกด	ปิด
	ระบบสั้น	การตั้งค่าปกติ
	แบบเสียงเรียก	ปิด
ประชุม	แสงไฟ	10 วินาที
	เสียงปุ่มกด	ปิด
	ปิดเสียง	ระบบสั้น
แบบเสียงเรียก	แบบเสียงเรียก	ปิด
	แสงไฟ	การตั้งค่าปกติ
	เสียงปุ่มกด	ปิด

เสียง

ระดับเสียง



ตัวเลือกนี้อุญาตให้คุณปรับระดับเสียงเรียกเข้าของคุณ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณได้ตั้งแต่ **ปิดเสียง** จนถึง **เพิ่ม**

แบบเสียงเรียก

อนุญาตให้คุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้น รายการนี้ยังประกอบด้วยสิ่งที่คุณอัดไว้ และเพลงที่คุณบันทึกไว้ด้วย เลื่อนภายในรายการ และรอสักครู่เพื่อฟังการเล่นทำนองที่เลือก

เสียงข้อความ

อนุญาตให้คุณ **เปิด** หรือ **ปิด** เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อได้รับข้อความใหม่เข้ามา เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามต้องการจากรายการแบบเสียงเรียก

โทนเสียง

ตัวเลือกนี้อุญาตให้คุณเลือกกระหว่างการตั้งค่าเสียงแบบต่าง ๆ ตัวเลือกนี้ใช้ได้ในระหว่างที่กำลังโทรอยู่เท่านั้น เลื่อนภายในรายการ และรอสองถึงสามวินาที เพื่อฟังถึงความแตกต่าง

เปิดปิดเสียงอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณตั้งค่าเสียงของโทรศัพท์มือถือเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อคุณเปิดหรือปิดเครื่อง

เสียงปุ่มกด

อนุญาตให้คุณตั้งเสียงปุ่มกดเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

เสียงเตือน

ใช้ในการตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับรายการต่อไปนี้:

- **ออแกไนเซอร์:** เมื่อถึงกำหนดของบันทึกที่ตั้งโปรแกรมไว้ใน ออแกไนเซอร์ของคุณ
- **ไม่รับสาย** เมื่อคุณไม่ได้รับสายเรียกเข้า
- **แบตเตอรี่:** เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด และจำเป็นต้องชาร์จใหม่
- **เตือนทุกนาที** เพื่อส่งเสียงบี๊บเตือนทุกนาทีระหว่างการโทร เพื่อช่วยคุณจัดการระยะเวลาในการโทรของคุณ (คู่สนทนาของคุณจะไม่ได้ยินเสียงบี๊บนี้)

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการตามต้องการ โดยการกด ◀ หรือ ▶

เมนูนี้อุญาตให้คุณตั้งเสียงเตือนเป็น เปิด หรือ ปิด, ไม่ได้เป็นการปิดการเตือน เช่น การตั้งค่าเสียงเตือนของ ออแกไนเซอร์ เป็น ปิด จะไม่เป็นการป้องกันไม่ให้โทรศัพท์แสดงหน้าจอเตือนความจำ (ถ้าคุณตั้งโปรแกรมไว้) แต่โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงออกมา

ระบบสั่น

ใช้เพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อได้รับสาย, เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ในออแกไนเซอร์, เมื่อคุณได้รับข้อความ และเมื่อนาฬิกาปลุกเตือน ระบบสั่นจะ **ปิด** เสมอ เมื่อคุณต่อกับเครื่องชาร์จ หรือเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่

ปิดเสียง

เมื่อโหมดนี้เป็น **เปิด**, เสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปิดการทำงาน และระบบสั่นจะทำงาน

โหมด ปิดเสียง สามารถใช้กับเสียงปุ่มได้ด้วย

จอแสดงผล



เมนูนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าคอนฟิกรเมนูต่างๆ ที่จะแสดงอย่างไรบนหน้าจอ

แฟลช

ใช้ในการตั้งค่าแฟลชของกล้องที่ด้านหลังของโทรศัพท์เป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

วอลเปเปอร์

อนุญาตให้คุณตั้งวอลเปเปอร์ของเมนูหลักเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** วอลเปเปอร์จะไม่แสดงในหน้าจอหลัก เมื่อตัวเลือก **เขตเวลา** ตั้งค่าเป็น **เปิด** (ดู หน้า 17)

ความคมชัด

อนุญาตให้คุณเลือกจากระดับความคมชัดต่างๆ

รูปภาพหน้าจอ

อนุญาตให้คุณตั้งรูปภาพหน้าจอเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** หน้าจอหลักของโทรศัพท์จะรับภาพสไลด์ไปเรื่อยๆ โดยใช้ไฟล์ jpeg ที่คุณบันทึกเก็บไว้โทรศัพท์และเลือกขึ้นมา

การตั้งค่ารูปภาพหน้าจอเป็น ปิด จะเปิดการทำงานโหมดประหยัดโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาปัจจุบันจะแสดงโดยมีพื้นหลังเป็นสีขาว โหมดนี้จะเพิ่มเวลาการใช้งานโทรศัพท์ให้นานขึ้น (เพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่)

1. เมื่อตั้งค่าสกรีนเซฟเวอร์เป็น **เปิด**, ให้เลือกรูปภาพในรายการที่ปรากฏขึ้นโดยกด ◀ หรือ ▶ (คุณสามารถยกเลิกการเลือกได้โดยการกดปุ่มเหล่านี้) จากนั้นกด ▼ เพื่อเลื่อนไปยังภาพถัดไป
2. เมื่อคุณเลือกภาพได้ตามต้องการแล้ว กด ☑ เพื่อเปิดการทำงานสกรีนเซฟเวอร์

คุณต้องเลือกรูปภาพหลายรูป (ได้ถึง 10 รูป) เพื่อแสดงเป็นการฉายภาพสไลด์ เมื่อคุณเลือกเพียงรูปเดียวเพื่อใช้เป็นรูปภาพหน้าจอ โทรศัพท์ก็จะแสดงเฉพาะรูปนั้นบนหน้าจอ

3. เลือก **เวลาเริ่ม** และกด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่า เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก สกรีนเซฟเวอร์จะเริ่มตามเวลาที่คุณตั้งไว้
4. จากนั้นเลือก **เวลาแสดง** และกด ☑ ช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถูกใช้ในการฉายภาพสไลด์ในแต่ละภาพ

แสงไฟ

แสงไฟจะเปิดทำงานเมื่อโทรศัพท์ได้รับสายเรียกเข้าหรือข้อความใหม่, เลื่อนภายในเมนู, ฯลฯ เลือกค่าใดค่าหนึ่งที่มีให้ใช้

ความเข้มจอ

อนุญาตให้คุณเลือกจากระดับความเข้มของหน้าจอหลายระดับ

เครือข่าย




ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเปิดให้บริการ GPRS บนเครือข่ายของผู้ให้บริการ และวิธีการสมัครรับบริการ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยค่า GPRS ที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา โดยใช้เมนูที่อธิบายในหัวข้อนี้ จากนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแต่ละเมนูของแอปพลิเคชันที่จะใช้ (เช่น WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ต้องตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยค่า GPRS ที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา โดยใช้เมนูที่อธิบายในหัวข้อนี้ จากนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแต่ละเมนูของแอปพลิเคชันที่จะใช้ (เช่น WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ตั้งค่าระบบ

เมนูนี้ใช้เพื่อให้คุณสร้างโปรไฟล์ข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังบริการที่แตกต่างกัน: ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ WAP หรือเมื่อส่งข้อความ MMS โปรไฟล์ที่เลือกจะถูกใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM หรือ GPRS

ตัวเลือกที่อธิบายด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือลักษณะการขอรับบริการของคุณ ข้อความผิดพลาดระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง: ติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก เพื่อที่ค่าที่ตั้งค่าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในบางครั้ง คุณจะได้รับผ่านทาง SMS โปรไฟล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอาจถูกล็อคไว้ ซึ่งป้องกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม่ เลือกหัวข้อในรายการ และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ

แสดงทั้งหมด

ตั้งค่า GSM

ตั้งค่า GPRS

เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เลือก

เพื่อแสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดของโปรไฟล์ที่เลือก

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า GSM:

- **ล็อกอิน & รหัส**
- **หมายเลขโทรศัพท์** ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ ได้มาจากผู้ให้บริการของคุณ (**ISDN** หรือ **Analogue**)
- **เวลาไม่มีกิจกรรม**, ค่าที่มากกว่า 30 วินาที ซึ่งโทรศัพท์จะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (ถ้าการเชื่อมต่อยังคงดำเนินอยู่)

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า GPRS:

- **ล็อกอิน, รหัส, เวลาไม่มี กิจกรรม**
- **เมนู APN** อนุญาตให้คุณป้อนแอดเดรสของเครือข่ายข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย, สตริงข้อความจะถูกใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

แบบด้วย GPRS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณกำหนดวิธีการที่โทรศัพท์มือถือจะใช้เชื่อมต่อกับบริการ GPRS

เปิดตลอด

โทรศัพท์จะเชื่อมต่อไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติ (ถ้าใช้ได้) ตัวเลือกนี้ให้การเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของ GPRS ที่เร็วกว่า แต่จะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า

โทรข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใช้พลังงานลง อย่างไรก็ตาม เวลาในการเชื่อมต่อจะนานขึ้น

ลงทะเบียน

แสดงรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด

แมนวอล เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนด้วย และกด  เพื่อยืนยัน

รายการ

อนุญาตให้คุณสร้างรายการเครือข่ายตามลำดับที่ต้องการ เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว โทรศัพท์จะลงทะเบียนกับเครือข่าย ตามที่คุณระบุไว้ในรายการ




ทางเลือก



คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณตั้งค่าคอนฟิกทางเลือกไปยังคุณสมบัติและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณใช้บ่อยๆ

ปุ่มด่วน

ใช้ในการตั้งค่าการเข้าถึงโดยตรงไปยังฟังก์ชันหรือรายชื่อที่ต้องการ โดยการเชื่อมโยงฟังก์ชันเข้ากับปุ่ม การกดปุ่มค้างไว้ในหน้าจอหลักจะเป็นการเปิดใช้ฟังก์ชันหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว้โดยอัตโนมัติ (**โทรด่วน**)

มีปุ่มด่วนหลายปุ่มถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น  สำหรับโหมดปิดเสียง แต่คุณสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ให้กับปุ่มต่างๆ (เฉพาะปุ่มตั้งแต่  ถึง  เท่านั้น) ปุ่มต่อไปนี้เป็นตัวเลือกไว้:



โทรข้อความเสียง








โทรสายระหว่างประเทศ



ล็อก/ปลดล็อกปุ่มกด







ปุ่มด่วนอื่น อาจถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกล็อกไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

1. ในรายการ เลือกปุ่มตั้งแต่  ถึง  และกด  ถ้าปุ่มถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว เลือก **เปลี่ยน**
2. เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับปุ่มนี้ และกด  หรือ  **เลือก** ถ้าคุณเลือก **โทรด่วน** คุณจะถูกร้องขอให้เลือกรายชื่อในรายการรายชื่อ
3. ในการใช้ปุ่มด่วน กดปุ่มที่ตั้งโปรแกรมค้างไว้ในหน้าจอหลัก

คำสั่งเสียง



ใช้ในการตั้งค่าการเข้าถึงโดยตรงไปยังฟังก์ชันที่ต้องการ โดยการเชื่อมโยงฟังก์ชันเข้ากับแถบเสียง

คุณสามารถเชื่อมโยงคำสั่งเสียงเข้ากับฟังก์ชันที่ใช้บ่อย ๆ ที่สนับสนุนปุ่มด่วนได้

1. เลือก <ใหม่> จากนั้นเลื่อนในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชัน และกด  หรือ  เลือก
2. เมื่อ กด  และพูด ปรากฏขึ้น ให้อัดแถบเสียงของคุณ ใ้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบ เลือกใช้คำที่สั้นและง่าย และออกเสียงให้ชัดเจน
3. เมฆัดไป จะให้คุณสามารถเข้าถึงยังตัวเลือก **ลบ**, **เล่น**, **เปลี่ยน** และ **เปลี่ยนเสียง** กด  **กลับ** เพื่อสร้างแถบเสียงอันใหม่ เพื่อที่จะใช้คำสั่งเสียง ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว้ เพื่อตั้งโปรแกรมคำสั่งเสียงใหม่: เลือก, กด  **ตกลง** และเลือก **เปลี่ยนฟังก์ชัน** การทำเช่นนี้จะเรียกรายการฟังก์ชันที่ใช้ได้ขึ้นมา

โทรด้วยเสียง

ใช้เพื่อให้คุณตั้งแถบเสียง ซึ่งจะหมุนไปยังหมายเลขมาตรฐานสำหรับรายชื่อที่ตั้งไว้ เมื่อมีการพูดแถบเสียง ในการตั้งค่าการโทรด้วยเสียง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือก <ใหม่>, จากนั้นรายชื่อในรายการ จากนั้นกด  หรือ  **ตัวเลือก**

เมื่อสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ถูกเลือกอยู่ ให้เลือกหมายเลขที่คุณต้องการจากรายการที่แสดงขึ้น

2. เมื่อ บันทึกเสียง? ปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ

ในการใช้การโทรด้วยเสียง กด  ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่สัมพันธ์กับหมายเลขที่คุณต้องการโทร



คุณสามารถกำหนดแถบเสียงได้ถึง 15 รายการเพื่อใช้ร่วมกันระหว่างการโทรด้วยเสียง และคำสั่งเสียง แถบเสียงที่บันทึกไว้ จะอยู่ภายในเมนูดังกล่าว และสามารถลบ เล่น หรือเปลี่ยนแปลงได้

โทรด่วน

คุณสมบัตินี้ อนุญาตให้คุณตั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบ่อย ๆ ได้ 4 หมายเลข จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหล่านี้ได้ โดยการเลือกไอคอนหรือภาพที่กำหนดไว้บนหน้าจอ โดยไม่ต้องเข้าหรือเบรกลีในรายการ **รายชื่อ** สำหรับรายละเอียด ให้ดู “โทรด่วน” ในหน้า 10

ภาษา



เมนูนี้ใช้เพื่อให้คุณเลือกภาษาสำหรับข้อความบนเมนูทั้งหมด ใช้ ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือกภาษา โดยการกด  หรือ  **เลือก**

10. กล้อง



โทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้องดิจิทัลในตัว คุณสามารถถ่ายภาพ, เก็บภาพไว้ในโทรศัพท์ หรือถ่ายโอนภาพไปยังพีซีผ่านทาง *Bluetooth* หรือ *อินฟราเรด*, ใช้เป็นวอลเปเปอร์ หรือส่งไปยังเพื่อนๆ โดยทาง *MMS* หรือ *อีเมลล์* เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายวิธีการใช้กล้องอย่างละเอียด

วิธีการ...

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายการทำงานทั่วไปที่ใช้บ่อย ๆ กับกล้องของคุณ

เปิดทำงานกล้องถ่ายรูป

ในการเปิดการทำงานโหมดกล้องถ่ายรูป เพียงกด *กล้อง*: แอปพลิเคชันกล้องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่ไม่มีกิจกรรมในระยะเวลาหนึ่ง โทรศัพท์ก็จะออกจากโหมดกล้องโดยอัตโนมัติ

เมื่อกำลังทำงานอยู่ หน้าจอภาพตัวอย่างจะแสดงขึ้น โปรดทราบว่าเลนส์ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และไม่ต้องโฟกัส ตารางด้านล่างจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มต่างๆ ในโหมดกล้อง

- ▲ ▼ ชุมเข้า/ออก
- ◀ ▶ เพิ่ม/ลดการชดเชยรูรับแสง



ถ่ายภาพ



หรือ ออกจากโหมด *กล้อง* และกลับไปยังหน้าจอหลัก



เปิด/ปิดระบบตั้งเวลาถ่ายภาพเอง



เปิด/ปิดโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง



เปิด/ปิดแฟลชของกล้อง



สลับระหว่างความละเอียดต่างๆ ของภาพ



เข้าไปยังเมนู *ตัวเลือก*



กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

ถ่ายภาพ

1. เล็งที่ภาพของคุณ และกด เพื่อถ่ายภาพ
2. หลังจากถ่ายภาพถูกถ่ายแล้ว หน้าจอนุ่มมองจะแสดงขึ้นมา กด เพื่อทิ้งภาพไป, เพื่อจัดเก็บภาพ หรือกด เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้ (สำหรับรายละเอียด ให้ดูหัวข้อ “เมนูกล้อง” ด้านล่าง)

เก็บ

เพื่อจัดเก็บภาพในโฟลเดอร์ภาพถ่ายส่วนตัว โดยใช้หมายเลขมาตรฐาน (จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนชื่อภาพได้จากในโฟลเดอร์โดยตรง)

- ส่งโดย... เพื่อส่งภาพผ่านทาง MMS, อีเมล, อินฟारेด หรือบลูทูธ
- แก้ไข เพื่อจัดเก็บรูปภาพ และทำการแก้ไข (ดู “อัลบั้มภาพ” ในหน้า 22)
- ไม่บันทึก เพื่อทิ้งภาพไป และกลับไปยังโหมดภาพตัวอย่าง

ถ้าไม่มีการกระทำใด ๆ ก่อนที่หน้าจอลูกภาพจะหมดเวลา ภาพจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถูกตั้งชื่อโดยใช้วันที่ที่ถ่ายภาพ เช่น “0410_154157.jpg” สำหรับภาพที่ถ่ายในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15: 41:57 จำนวนของภาพที่คุณสามารถถ่ายได้ แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าของคุณ: ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟล์ก็ยิ่งใหญ่ขึ้น จะมีข้อความเตือนคุณเมื่อมีหน่วยความจำเหลือไม่เพียงพอ ในกรณีนี้ คุณต้องลบข้อมูลก่อนที่จะเก็บภาพใหม่

การใช้ตัวตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ

1. ในโหมด **กล้อง** กด
2. ปรับภาพของคุณ และกด เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง ซึ่งจะเริ่มที่ 10 วินาที (ค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

กด เพื่อหยุดตัวตั้งเวลา และกลับไปยังโหมดภาพตัวอย่าง

3. จะมีเสียงดังขึ้น 3 วินาทีก่อนที่ภาพจะถูกถ่าย จากนั้นจะมีเสียงดังอีกครั้งหลังจากที่ถ่ายแล้วจริง ๆ

โฟโต้ทอล์ค MMS

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณส่งภาพผ่าน MMS และเพื่อเพิ่มเสียงที่บันทึกลงในข้อความด้วย คุณสามารถเลือกภาพจาก **อัลบั้มภาพ** หรือสามารถใช้ภาพที่คุณเพิ่งถ่ายด้วยกล้องก็ได้

1. ถ่ายภาพ จากนั้นกด **เมนู**, หรือเลือกภาพจาก **อัลบั้มภาพ**, จากนั้นกด หรือ **ตัวเลือก** ในทั้งสองกรณี เลือก **ส่งโดย... > MMS**
2. เมื่อข้อความ **เพิ่มเสียง?** ปรากฏขึ้น ให้กด **ใช่** เพื่อเริ่มการบันทึก จากนั้นกด **บันทึก** เพื่อหยุดและบันทึกสิ่งที่คุณอัดไว้ หรือ **ยกเลิก**
3. เลือกรายชื่อในรายการที่ปรากฏขึ้น จากนั้นไปยังหน้าจอการสร้าง MMS กด **ส่ง** เพื่อส่งข้อความของคุณ หรือแก้ไขข้อความตามต้องการก่อนที่จะส่งออกไป (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู “MMS ใหม่” ในหน้า 36)

เมนูกล้อง

ส่วนนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของตัวเลือกเมนู **กล้อง**

รูปถ่าย

เมื่อคุณถ่ายภาพและบันทึกไว้ ไฟล์จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ **รูปถ่าย** ของคุณ เมื่อคุณเปิดเมนู ภาพของคุณจะแสดงขึ้นเป็นอัมป์เนล ใช้ปุ่มเคลื่อนที่ขึ้นและลงเพื่อเลื่อนภายในรายการในการดูภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้กด ใช้ปุ่มเคลื่อนที่ขึ้นและลงเพื่อเลื่อนภายในรายการของภาพ กด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ดู	เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ
ส่งโดย...	ใช้เมนูนี้เพื่อถ่ายโอนภาพไปยังอุปกรณ์อื่น ตัวเลือกต่างๆ คือ: <i>MMS</i> , <i>อีเมล</i> , <i>อินฟารेट</i> และ <i>Bluetooth</i>
ตั้งเป็น วอลเปเปอร์	เพื่อตั้งค่าภาพที่เลือกเป็นภาพที่จะแสดงเป็นฉากหลังของหน้าจอของคุณ
แก้ไข	ตัวเลือกนี้จะเปิดภาพในโปรแกรมแก้ไข สำหรับรายละเอียด ให้อู “อัลบั้มภาพ” ในหน้า 22
คุณสมบัติ	การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงคุณสมบัติต่อไปนี้ของภาพที่เลือก: <i>ชื่อ</i> , <i>ขนาด</i> (ใน Kb), <i>ความละเอียด</i> และ <i>รูปแบบ</i>
หมุน	ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณหมุนภาพได้ ตัวเลือกต่างๆ คือ: <i>- 90 องศา</i> , <i>+ 90 องศา</i> , <i>+ 180 องศา</i> การเปลี่ยนแปลงจะใช้โดยอัตโนมัติ
เปลี่ยนชื่อ	ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟล์ภาพ
ลบ / ลบ ทั้งหมด	ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลบบางไฟล์ หรือไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ <i>รูปถ่าย</i>

สไลด์โชว์

การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดสไลด์โชว์ของเนื้อหาภายในโฟลเดอร์ *รูปถ่าย* ระหว่างการแสดงสไลด์โชว์ ภาพถ่ายแต่ละภาพจะแสดงครั้งหนึ่งบนหน้าจอ กดปุ่มใด ๆ เพื่อยุติการเล่นสไลด์โชว์ และกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

ถ่ายต่อเนื่อง

การเปิดทำงานตัวเลือกเมนูนี้ อนุญาตให้คุณถ่ายภาพแบบ “ต่อเนื่อง” ได้ถึง 9 ภาพโดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว โปรดทราบว่าในการใช้โหมดนี้ ความละเอียดต้องได้รับการตั้งค่าเป็น *วอลเปเปอร์* (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อู “การตั้งค่า” ในหน้า 55)
เมื่อกำลังประมวลผลภาพเสร็จแล้ว ภาพต่างๆ ก็จะแสดงบนหน้าจอกเป็นภาพธัมบ์เนล จากนั้น คุณสามารถกด *ตัวเลือก* เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่างๆ ที่อธิบายด้านล่าง


บันทึก	เพื่อจัดเก็บภาพที่เลือก
บันทึก ทั้งหมด	เพื่อจัดเก็บภาพทั้งหมดในกลุ่ม
ส่งโดย...	เพื่อส่งภาพที่เลือกโดยทาง <i>MMS</i> , <i>อีเมล</i> , <i>อินฟารेट</i> หรือบลูทูธ
ลบ	เพื่อลบภาพที่เลือก
ลบทั้งหมด	เพื่อลบภาพทั้งหมดในกลุ่ม

เมื่อคุณจัดเก็บหรือลบภาพจากกลุ่มแล้ว ภาพนั้นก็จะถูกลบออกจากมุมมองแบบธัมบ์เนล และเก็บไว้ในโฟลเดอร์ *รูปถ่าย*

ทิศทางรูป

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเลือกว่าภาพจะแสดงอย่างไรในอัลบั้มภาพของคุณ เพื่อที่จะแสดงได้อย่างถูกต้อง ตัวเลือกต่างๆ คือ: *แนวนอน* & *แนวตั้ง*

แฟลช

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าแฟลชเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** นอกจากนี้คุณยังสามารถกดปุ่ม  แบบยาวก็ได้

เฟรม

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพที่มีเฟรมตกแต่งได้ โฟลเดอร์ **เฟรมมาตรฐาน** ประกอบด้วยเฟรมต่างๆ ที่มีการไหลตมาไหลส่งหน้าบนโทรศัพท์มือถือเมื่อคุณซื้อเครื่องมา


โหมดสี

คุณสมบัติ **โหมดสี** อนุญาตให้คุณใช้เอฟเฟกต์แบบต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมายกับภาพของคุณ ตัวเลือกต่างๆ คือ: **ไม่มี, รูปนูน, ขาว & ดำ, เนกาทีฟ, น้ำตาลเข้ม, ดิจิตอล, Edge** และ **Edge 2**

โหมดกลางคืน

เมื่อเปิดการทำงาน คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณถ่ายภาพในสถานการณ์ที่มีแสงน้อยได้

โหมดตั้งเวลาถ่าย

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพโดยช่วงเวลาไว้เล็กน้อย เพื่อที่คุณจะสามารถเข้ามาอยู่ในภาพได้ด้วย ในการใช้ **โหมดตั้งเวลาถ่าย**, เลือก **เปิด** ในเมนูนี้ กลับไปยังโหมดช่องมองภาพ เล็งภาพตามต้องการ จากนั้นกด 

ความสว่าง

ใช้ตัวเลือกเมนูนี้เพื่อปรับการชดเชยเอ็กซ์โพเจอร์ของหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณ

การตั้งค่า

ความละเอียด

ใช้ตัวเลือกเมนูนี้เพื่อเลือกขนาดของภาพที่คุณถ่าย ตัวเลือกต่างๆ คือ:

- 1.3Mpix (1280 x 1024)
- VGA (640 x 480)
- กลาง (320 x 240)
- วอลเปเปอร์ (128 x 160)

โปรดทราบว่ายิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น

คุณภาพของภาพ

เมนูนี้ใช้ในการปรับคุณภาพของภาพที่คุณถ่ายด้วย กล้อง: **ต่ำ, กลาง, สูง** ยิ่งคุณภาพต่ำเท่าใด ไฟล์ภาพก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลงเท่านั้น ซึ่งเป็นผลให้คุณสามารถเก็บภาพถ่ายบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้มากขึ้น

รีเซ็ตค่า

เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่ากล้องทั้งหมดกลับเป็นค่ามาตรฐาน ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น: **คุณต้องการรีเซ็ตพารามิเตอร์ทั้งหมดจริง ๆ หรือไม่?** เลือก **ใช่** หรือ **ไม่**

ช่วยเหลือ

ตัวเลือกเมนูนี้ ให้อธิบายหน้าจอที่ช่วยในการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ

11. สมุดรายชื่อ



รายชื่อเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์อันใดอันหนึ่งในสองแห่ง: ในซิมการ์ดของคุณ (จำนวนของรายชื่อขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด) หรือในโทรศัพท์ของคุณ (เก็บรายชื่อได้ 999 ชื่อ) ในขณะที่ป้อนชื่อใหม่ ชื่อเหล่านั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่คุณเลือก

ไปเครื่อง

ตัวเลือกนี้จะคัดลอกเนื้อหาของซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ ถ้าคุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก คุณสามารถคัดลอกด้วยตัวเองในภายหลังด้วยตัวเลือกนี้ได้

การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเป็นการทำให้มีชื่อทุกชื่อซ้ำกันชื่อละ 2 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณเลือกสมุดโทรศัพท์ที่จะใช้ ระหว่าง **ซิม** หรือ **เครื่อง** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกสมุดโทรศัพท์ จากนั้นกด **เลือก** หรือ รายชื่อจะถูกเพิ่มในสมุดโทรศัพท์ที่เลือก จากนั้นคุณสามารถคัดลอกไปยังอีกสมุดโทรศัพท์หนึ่งได้ โดยใช้ตัวเลือก **ส่งไปซิม** หรือ **ไปเครื่อง**

โทรศัพท์มือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพท์ได้เพียงครั้งละหนึ่งแห่งเท่านั้น และจะไม่สนใจข้อมูลที่สัมพันธ์กันในสมุดโทรศัพท์อีกแห่งหนึ่ง เช่น ถ้า “Smith” อยู่ในสมุดโทรศัพท์ทั้งสอง และถ้าคุณลบชื่อนี้จากในโทรศัพท์ ชื่อนี้ก็จะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในซิม

ลบทั้งหมด

เพื่อลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพท์เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรายชื่อในซิมได้

โทรด่วน

เพื่อเข้าไปยังคุณสมบัติ **โทรด่วน** ซึ่งอนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขที่โทรบ่อยที่สุด 4 หมายเลขได้ ดู “โทรด่วน” ในหน้า 10

สมุดรายชื่อ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณค้นหาชื่อ จากนั้นแก้ไขและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส ฯลฯ) คุณสามารถเข้าถึงฟิลด์เดียวกับในขณะที่คุณเลือกชื่อจากหน้าจอหลัก

หมายเลขรายชื่อที่เลือกจะปรากฏในบรรทัดที่ระบายนี ที่ส่วนล่างของหน้าจอ ในการค้นหาชื่อที่ต้องการ:

1 ถึง 977

และ ๙๙

กดปุ่มสำหรับตัวอักษรที่คุณต้องการเข้าไปในรายการ (เช่น กด 0.๐ สองครั้งเพื่อเข้าไปยังตัวอักษร “๐”) รายการแรกๆ เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนี้จะถูกเลือกในรายการ

๙๙ หรือ <ค้นหา...>

กดปุ่มนี้ หรือเลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นป้อนตัวอักษรแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา และกด ๙๙ เพื่อไปยังชื่อนั้นโดยตรง

ในสมุดโทรศัพท์บนซิมการ์ด

เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์บนซิม และกด ๙๙ หรือ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

เปลี่ยน	ส่ง MMS	ไปเครื่อง
รายละเอียด	โทรด้วยเสียง	ลบ
โทร	โทรด่วน	เพิ่มในชั้นบัญชีดำ
ส่งข้อความ		


ในสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง

เลือกรายชื่อของสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง เมื่อชื่อที่เลือกมีหมายเลขเก็บไว้หลายรายการ หรือหลายช่อง (ดูด้านล่าง) ให้กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่ง (ข้อมูลของช่องที่เลือกจะปรากฏขึ้น โดยไฮไลต์ที่ส่วนล่างของหน้าจอ) กด ๙๙ หรือ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ	เลือกเพลง	ส่งโดย
แสดงทั้งหมด	ส่งข้อความ	ลบ
โทร	ส่ง MMS	เพิ่มในชั้นบัญชีดำ
เลือกภาพ		

เลือก <แสดงทั้งหมด> เพื่อเข้าไปยังรายการของหมายเลข หรือฟิลด์ที่บันทึกไว้สำหรับรายชื่อนี้ เลือก <ใหม่> เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่ หรือเลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง และกด ๙๙ เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกชุดที่สอง **เปลี่ยน**, **โทร**, **ส่งข้อความ**, **ส่ง MMS** และ **ลบ** ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวกับตัวเลือกที่แสดงด้านบน นอกจากนี้ คุณจะมี:

เปลี่ยน	เพื่อเปลี่ยนจำนวนของฟิลด์ที่เลือก
แสดงทั้งหมด	เพื่อแสดงรายละเอียดของฟิลด์ที่เลือก

ส่งไปซิม	เพื่อตัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์ไปยังสมุดโทรศัพท์บนซิมการ์ด (รายการรายชื่อของคุณจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อคุณสลับไปใช้รายการรายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่น)
โทรด้วยเสียง	เพื่อตั้งค่าเสียงที่จะโทรไปยังรายชื่อเมื่อคุณพูดชื่ออื่น (ดู หน้า 51)
โทรด่วน	เพื่อตั้งค่าการเข้าถึงโดยตรงไปยังรายชื่อนี้โดยการเชื่อมโยงกับปุ่ม (ดู หน้า 51)
ตั้งเบอร์มาตรฐาน	หมายเลขแรกที่คุณป้อนจะกลายเป็นหมายเลขมาตรฐาน ซึ่งจะถูกหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม  ตัวเลือกนี้ ใช้ในการตั้งค่าหมายเลขมาตรฐานอีกหมายเลขหนึ่ง
เปลี่ยนชนิด	เพื่อเปลี่ยน หรือกำหนดชนิดฟิลด์ของหมายเลขที่เลือก

เฉพาะฟิลด์ที่เก็บได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้น (หมายเหตุและอีเมล) ที่แก้ไขหรือลบได้

การปรับแต่งรายชื่อของคุณ

รายชื่อที่เก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ในเครื่องสามารถถูกปรับแต่งด้วยภาพ และ/หรือเสียง เพื่อที่ว่าเมื่อมีบุคคลโทรมา ภาพและ/หรือเสียงที่เชื่อมโยงอยู่กับชื่อนี้จะแสดง/เล่นขึ้นมา

ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในเครื่องเท่านั้น

เลขาหมาย

รายการ **เลขาหมาย** ที่ปรากฏอยู่ในรายการรายชื่อควรจะถูกบรรจุหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณไว้ เราแนะนำให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องลงไป

แม้ว่าทุกฟิลด์สามารถเว้นให้ว่างได้ แต่รายการ **เลขาหมาย** จะไม่สามารถลบได้




หมายเลขฉุกเฉิน

หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินในประเทศของคุณ ส่วนมากแล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได้ แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใส่ซิม หรือป้อน PIN ของคุณก็ตาม

หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักรคือ 999

การเพิ่มรายชื่อ

ในสมุดโทรศัพท์บนซิมการ์ด

- เลือก **เพิ่มรายชื่อ** ในรายการ, จากนั้นกด  **เลือก** หรือ 
- จากนั้นป้อนชื่อ และกด 

3. ป้อนหมายเลขที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเลือกชนิดของหมายเลขที่คุณจัดสรรให้กับชื่อ (โทรศัพท์, โทรสาร หรือ ข้อมูล) และกด เพื่อเก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศัพท์ของคุณ

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได้ 40 หลัก ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ การป้อนรหัสสำเนาระหว่างประเทศ รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ช่วยให้คุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใด ๆ ก็ได้

ในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์

1. เลือก **เพิ่มรายชื่อ** ในรายการ, จากนั้นกด **เลือก** หรือ
2. ป้อนนามสกุล จากนั้นชื่อ (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณสามารถปล่อยให้ฟิลด์ฟิลด์หนึ่งว่างไว้ได้ แต่ห้ามปล่อยให้ว่างทั้งสองฟิลด์
3. จากนั้นเลือกชนิดหมายเลข หรือชนิดฟิลด์ ฟิลด์หมายเลขสามารถใส่ตัวเลขได้สูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย “+” อีกหนึ่งตัว และฟิลด์ตัวอักษร (อีเมลและบันทึก) สามารถจุตัวอักษรละตินได้ 50 ตัวอักษร รายชื่อแต่ละตัวมีฟิลด์หมายเลขได้มากที่สุด 5 ฟิลด์ (เช่น สำหรับใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 2 หมายเลข, หมายเลขที่ทำงาน 3 หมายเลข และที่อยู่อีเมลและบันทึกข้อความ)
4. ป้อนหมายเลข หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง และกด
5. ในการปรับแต่งรายชื่อนี้ ดูหัวข้อ “การปรับแต่งรายชื่อของคุณ” ในหน้า 58)

เลขหมายบริการ

ขั้นกับการสมัครรับบริการและผู้ให้บริการ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณโทรไปยังเซิร์ฟเวอร์เสียงต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยบริการลูกค้า, การสอบถามข้อมูล, การสมัครรับจดหมายข่าว, ฯลฯ การเปิดให้บริการของบริการนี้แตกต่างกันไปตามลักษณะการสมัครรับบริการของคุณ

สถานะ

เลือกเมนูนี้เพื่อแสดงจำนวนรวมของรายชื่อที่คุณจัดเก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์แต่ละอัน จากจำนวนรวมทั้งหมดที่ใช้ได้

12. รายการโทร



เมนูที่อธิบายในส่วนนี้ ใช้สำหรับตั้งค่าวิธีการที่โทรศัพท์มือถือของคุณจะจัดการกับสายต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

เวลาโทร



เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการกับค่าโทร และระยะเวลาในการโทรของคุณ ตัวเลือกส่วนใหญ่ที่กล่าวด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการของคุณ

ตัวนับข้อมูล

ตัวนับ GPRS ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่ได้รับผ่านเซสชัน GPRS คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ และเครือข่ายโดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

เครื่อง ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมต่อล่าสุดหรือปริมาณการถ่ายโอนของการรับส่ง PC ของคุณ

มือถือ ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมต่อครั้งสุดท้าย หรือปริมาณการถ่ายโอนข้อมูลของโทรศัพท์มือถือของคุณ (เช่น หลังจากการเชื่อมต่อ WAP ผ่าน GPRS)

ตัวนับค่าโทรที่จัดการโดยโทรศัพท์มือถือของคุณ อาจแตกต่างจากที่ผู้ให้บริการของคุณใช้ ดังนั้นคุณควรพิจารณาตัวนับค่าโทรที่แสดงบนหน้าจอเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่อัตราค่าโทรที่แท้จริง

ตัวนับค่าโทร

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับตรวจติดตามเวลาใช้สายเรียกเข้าและสายโทรออก GSM ของคุณ

ข้อมูลล่าสุด

เพื่อแสดงระยะเวลา และ/หรือค่าโทรของสายล่าสุดของคุณ

เวลาโทรสะสม

เพื่อ **แสดงทั้งหมด** หรือ **ลบ** ระยะเวลาของสาย **โทรออก** หรือ **สายเรียกเข้า**

ค่าโทรสะสม

เพื่อแสดงค่าโทรสะสม และเพื่อตั้งค่าตัวนับให้เป็นศูนย์ (อาจป้องกันด้วยรหัส PIN/PIN2)

- **แสดงทั้งหมด** ว่ามีการใช้เงินไปเท่าใดแล้ว ตามที่มีการตั้ง **อัตราโทร**
- **ลบ** ค่าโทรสะสมในปัจจุบัน
- **แสดงค่าโทร** เพื่อตรวจสอบวงเงินที่คงเหลือ (ตามที่มีการตั้งค่า **วงเงิน**)
- **ยกเลิกตั้งวงเงิน**
- **วงเงิน** เพื่อป้อนวงเงินที่ใช้ในเมนู แสดงค่าโทร
- **อัตราโทร** เพื่อตั้งอัตราค่าโทรต่อหน่วย แรกสุดให้ป้อนสกุลเงินที่ใช้ (มากที่สุด 3 ตัวอักษร) จากนั้นป้อนค่าโทรต่อหน่วย


การตั้งค่า

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวกับการโทร: การโอนสาย, สายเรียกซ้อน, ฯลฯ

แสดงการโทร

เพื่อ **เปิด** หรือ **ปิด** การแสดงผลอย่างเป็นระบบ ที่แสดงข้อมูลความยาวและ/หรือค่าโทรของแต่ละสาย เมื่อวางสาย

รับสายทุกปุ่ม

เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้คุณรับสายโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  (ที่ใช้ในการปฏิเสธสาย)

สายเรียกซ้อน

โทรโดย

GSM

ใช้กับ **ทุกสาย**, **โทรศัพท์**, **โทรสาร** และ **ข้อมูล** เมื่อตัวเลือกนี้เปิดทำงาน คุณจะได้อินเสียงบี๊ปถ้ามีใครพยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ เลือกตัวเลือก **สถานะ** เพื่อดูว่าบริการสายเรียกซ้อน GSM เปิดทำงานอยู่หรือไม่

โทรโดย

GPRS

อนุญาตให้คุณ **เปิด** หรือ **ปิด** สายเรียกซ้อนสำหรับสายเรียกเข้าที่เป็นเสียงทั้งหมด ในขณะที่กำลังเชื่อมต่อ GPRS อยู่

เลขหมายเครื่อง

เพื่อ **แสดงทั้งหมด** หรือ **ซ่อน** ความเป็นตัวคุณ (เช่นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) กับคู่สนทนาของคุณ **สถานะ** จะบอกคุณว่าตัวเลือกใดที่เปิดการทำงานอยู่

การโอนสาย

เพื่อโอนสายเรียกเข้าไปยังเมลล์บ็อกซ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรายการรายชื่อหรือไม่) และใช้กับ: **ข้อมูล**, **โทรศัพท์** และ **โทรสาร**

ทุกเงื่อนไข

จะโอนสายเรียกเข้าทุกสาย เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่ได้รับสายใด ๆ เลยจนกระทั่งคุณเปิดการทำงานตัวเลือกนี้

มีเงื่อนไข

อนุญาตให้คุณเลือกว่าสถานการณ์ใดที่คุณต้องการโอนสายเรียกเข้า: **ถ้าไม่รับ**, **ถ้าติดต่อไม่ได้** หรือ **ถ้าไม่ว่าง** ตัวเลือกแต่ละอย่างสามารถตั้งค่าได้อย่างเป็นอิสระ

สถานะ

จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด

ก่อนที่จะเปิดตัวเลือกนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขกล่องข้อความเสียงเข้ามาก่อน (ดูส่วนถัดไป) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ และแตกต่างจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกำลังโทรสายหนึ่ง/หลายสายอยู่

ข้อความเสียง

เพื่อให้คุณป้อนหมายเลขข้อความเสียงของคุณ (ถ้าไม่มีอยู่ในซิมการ์ด)

ในบางกรณี คุณอาจต้องป้อนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใช้ในการฟังเมลล์บ็อกซ์ ส่วนอีกหมายเลขหนึ่งใช้ในการโอนสาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการ

โทรซ้ำอัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ถ้าบุคคลที่คุณกำลังโทรไปหาไม่ว่าง โทรศัพท์ก็จะโทรซ้ำหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมต่อสำเร็จ หรือจนกระทั่งถึงจำนวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ที่จุดเริ่มต้นของการพยายามโทรแต่ละครั้ง และจะส่งเสียงบี๊แบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ เวลาระหว่างการโทรซ้ำจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแต่ละครั้ง




รายการโทร

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออกและสายเรียกเข้า รวมทั้งความพยายามในการโทรซ้ำอัตโนมัติ และรายละเอียดของสายต่าง ๆ ด้วย ชนิดต่าง ๆ ของสายซึ่งคือ - สายที่โทรออก, สายที่พลาด และสายที่ได้รับ จะแสดงด้วยไอคอนที่แตกต่างกัน สายเหล่านี้จะแสดงโดยเรียงตามลำดับเวลาที่ได้รับ โดยสายล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด ถ้ารายการที่แสดงเก็บอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะแสดงขึ้นมา

ลบ

เพื่อลบรายการทั้งหมดพร้อมกัน และลบสายที่แสดงทั้งหมด

รายการโทร

เลือกหมายเลขในรายการ และกด  เพื่อโทรซ้ำหมายเลข หรือกด  หรือ  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก: **รายละเอียด**, **โทร** หรือ **โทรแอสแตร์ฟรี** ไปยังผู้รับ, **ส่งข้อความ**, **ส่ง MMS**, **ลบ** สายที่เลือก หรือ **เก็บ** หมายเลขที่เกี่ยวข้อง (ถ้ายังไม่ได้อยู่ในสมุดโทรศัพท์ของคุณ)

ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัวบนหน้าจอหลัก

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้มีสัญญาณดีขึ้นได้



ปิดเสียง - โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง เมื่อได้รับสายเรียกเข้า



ระบบสั่น - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



แบบ GPRS - โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GPRS



ข้อความ - คุณได้รับข้อความใหม่เข้ามา



ข้อความเสียง - คุณได้รับข้อความเสียงใหม่



แบตเตอรี่ - แท่งระบุถึงระดับของแบตเตอรี่ (4 แท่ง = เต็ม, 1 แท่ง = ต่ำ)



นาฬิกาปลุก เปิดทำงานอยู่



ข้ามเครือข่าย - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



SMS เต็ม - หน่วยความจำสำหรับข้อความเต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้



โอนโดยไม่มีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเข้าทุกสายที่เป็นเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขตู้ข้อความเสียง



โอนสายไปยังตู้ฝากข้อความเสียง - สายเรียกเข้าทุกสายจะถูกโอนไปยังข้อความเสียง



โฮมโซน - เขตพื้นที่ซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ



เครือข่าย GSM: โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยังมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยังดี



ข้อความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไว้เป็น **เปิด**



ความจำเต็ม - หน่วยความจำของโทรศัพท์เต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



ข้อความ MMS - คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่เข้ามา



ข้อความ WAP - คุณได้รับข้อความในอินบ็อกซ์



เปิด/ปิดอัตโนมัติ - ตัวเลือกถูกตั้งค่าเป็น **เปิด**

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต้านันเอง ในขณะที่ทำงานโทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 1800 /1900 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดเรดดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

สำหรับการทำงานที่ต้องสวมบร้งกาย โทรศัพท์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับคำแนะนำการสัมผัสสูงเมื่อใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ ซึ่งมีตำแหน่งตัวเครื่องโทรศัพท์ห่างจากร่างกายอย่างต่ำ 1.5 ซม. การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสสูง RF ของ FCC คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืม

โทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจตรหัส PIN ลงบนกระดาษ ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

เปลี่ยนรหัส PIN ของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่าง ๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตามข้อ

แนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวน มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสูงพลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนด

อุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่
1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ...

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูง อาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามที่คุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่มีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีการระบวงการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

เครื่องช่วยการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่างจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลงรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรอรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจรรยาสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 140° F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของคุณ



จากการศึกษาพบว่า การพูดโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถนั้นทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ใช้สมารถกับการชาร์จอย่างเต็มที่ ให้ชาร์จไปทีข้างทางและจอดตรงก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณชาร์จในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM
- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังชาร์จ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแดรลดในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรตรจะมีตระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ที่ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดรณรงค์ด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช่แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบ้าน



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่/ใส่แบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเคลื่อนไหว ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์ที่มีถี้อใหม่อีกครั้ง

จอแสดงผลแสดงคำว่า บล็อก เมื่อคุณเปิดเครื่อง

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณ แต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสสำหรับปลดบล็อก (PUK) ให้ติดต่อศูนย์บริการของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า IMSI ชดข้อ

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับบริการสมัครรับบริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมอับ (ในอุโมงค์หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าโทรศัพท์มือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณกดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อาการนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนว่าจะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ใช้กับโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของฟิลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ **โทรเข้า** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่นแรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขของศูนย์ SMS ของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถรับและ/หรือเก็บภาพได้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป, ถ้าชื่อไฟล์ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสายไป

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ มีสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ว่างเปล่าและกำลังกะพริบ

ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0°C (32°F) หรือสูงกว่า 50°C (113°F)

ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า SIM ชัดชัด

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์ แสดงคำว่า ไม่นอนุญาต

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์แสดงคำว่า ใส่แผ่น SIM ของคุณ

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ความสามารถในการประหยัดพลังงานของโทรศัพท์ของคุณดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าที่ระบุในคู่มือผู้ใช้

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวข้องกับค่าต่าง ๆ ของคุณ (เช่น ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาการเปิดแสงไฟ) และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่คุณใช้ เพื่อที่จะให้โทรศัพท์ประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณต้องปิดการทำงานคุณสมบัติที่คุณไม่ใช่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โทรศัพท์ทำงานในรถได้ไม่ดี

ในรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะจำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะของโทรศัพท์ เรามีชุดอุปกรณ์ติดตามรถยนต์จำหน่ายเพื่อให้คุณสามารถใช้เสาอากาศภายนอกและช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเครื่องโทรศัพท์

ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ ว่าคุณสามารถใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถได้หรือไม่

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลาก่อนที่สำหรับกระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อนที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ รวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอาจให้มาพร้อมกันในชุด หรือจำหน่ายแยกต่างหาก รายการของสิ่งที่มีรวมอยู่ในชุดอาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ในกระเป๋าสานหรือใส่ในกระเป๋าถือ

ซองบรรจุ

ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากรอยขีดข่วน

หูฟังเดอลุกซ์

ปุ่มรับสายภายในสายเป็นทางเลือกให้คุณสามารถรับสายโดยไม่มีต่อมองหาโทรศัพท์ คุณรับสายเรียกเข้าโดยเพียงแค่กดปุ่ม ในหน้าจอหลัก ให้กดเพื่อเปิดใช้การโทรด้วยเสียง

ชุดเชื่อมต่อข้อมูล

ให้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบง่าย ๆ กับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณ: สายเคเบิล USB ที่ให้มา ช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟต์แวร์ที่ให้มา ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพและเพลง รวมทั้งซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อและบันทึกของคุณ

การใช้โทรศัพท์ที่เป็นโมเด็ม

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกับ PC หรือ PDA ได้ เช่น เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเพื่อส่งแฟกซ์ ผ่านอินฟราเรดหรือบลูทูธ เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ใช้ได้ผ่านทางอินฟราเรด (การส่งและการรับ SMS, อีเมล และแฟกซ์, การอัปโหลดรูปภาพและไฟล์เพลงมายังโทรศัพท์, การซิงโครไนซ์รายการรายชื่อ, ตัวเลข GPRS, ฯลฯ) คุณต้องติดตั้งโปรแกรม Philips Mobile Phone Tools Light ลงใน PC ของคุณ ซอฟต์แวร์นี้หาได้จากอินเทอร์เน็ต: เชื่อมต่อไปยัง www.club-philips.com และลงทะเบียนมือถือของคุณเพื่อเข้าไปยังเนื้อหาที่ใช้ได้ รวมทั้ง Mobile Phone Tools

ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานไม่ได้กับคอมพิวเตอร์แอปเปิ้ลแมคคินทอช ซอฟต์แวร์นี้สนับสนุนเฉพาะ Windows 98 SE, ME, XP และ 2000 (Service Pack 3 ขึ้นไปในกรณีนี้)

ซอฟต์แวร์เฉพาะอย่างเช่น Lotus Notes, Lotus Organizer และ Microsoft Outlook ได้รับการออกแบบมาให้สามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ไปยังแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้ (สำหรับข้อมูลอย่างละเอียด ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ของแอปพลิเคชันแต่ละตัว)

ทีวี่ลิงค์

สายเคเบิลข้อมูล อนุญาตให้คุณแสดงสไลด์โชว์บนโทรทัศน์ของคุณ
เชื่อมต่อปลายด้านขวาของสายเคเบิลเข้ากับที่เสียบหูฟัง จากนั้น
เชื่อมต่อปลายด้านวิดีโอเข้ากับช่องต่อ Video IN ของโทรทัศน์หรือ
เครื่องเล่นวิดีโอของคุณ

การประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า



JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Sun Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Tegic Communications Inc.



Bluetooth[™] เป็นเครื่องหมายการค้าของ telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sweden และให้อนุญาตแก่ฟิลิปส์

ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหว่างประเทศ (ICNIRP)

โทรศัพท์มือถือนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุนั่นเอง โทรศัพท์ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้การสัมผัสอุปกรณ์พลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่แนะนำโดยมาตรฐานระหว่างประเทศ ค่าแนะนำเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนั้นไอโอไอซี (ICNIRP) ที่พยากรณ์ถึงระยะที่ปลอดภัยสำหรับการประกันถึงการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

คำแนะนำในการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจำกัด SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในที่สาธารณะทั่วไปคือ 2.0 W/kg ต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อของศีรษะ 10 กรัม

การทดสอบ SAR ทำขึ้นโดยใช้ตำแหน่งการทำงานที่แนะนำ โดยให้โทรศัพท์ส่งสัญญาณในระดับพลังงานที่สูงที่สุด ในแถบความถี่ที่ทดสอบทั้งหมด แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แต่โดยปกติระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่ายโดยทั่วไปซึ่งคุณอยู่ใกล้เสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งต่ำลง

ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ในโทรศัพท์แต่ละเครื่อง และตำแหน่งการทำงานต่างๆ แต่ทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ 9@9d เมื่อได้รับการทดสอบความสอดคล้องมาตรฐานคือ 0.813 W/kg. ในขณะที่อาจมีข้อแตกต่างของระดับ SAR บ้างในโทรศัพท์แต่ละเครื่อง และสถานที่ที่ใช้โทรศัพท์ อย่างไรก็ตามโทรศัพท์ทุกเครื่องนั้นสอดคล้องกับค่าแนะนำระหว่างประเทศ สำหรับการสัมผัสอุปกรณ์พลังงาน RF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เพื่อจำกัดการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ แนะนำให้ลดระยะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือลง หรือใช้หูฟัง จุดประสงค์ของข้อควรระวังนี้ เพื่อให้หน้าโทรศัพท์มือถือ ออกจากศีรษะและร่างกาย

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และมีมือแรงงาน ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์ จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาการประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการชนลง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละลาย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่น ๆ หรือ
- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ

- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประกันสัญญา หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพสัญญาของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหาเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ
- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด

- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบขีดจำกัดที่กำหนดที่ด้านบน หรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบขีดจำกัดและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมายหรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อเนื้อที่ที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์ได้รับการแจ้งว่าอาจมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภครและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลล์ลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีค่าสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

เรา

บริษัท Philips Electronics Hong Kong Ltd

Business Group Mobile Phone

5/F, Philips Electronics Building

5 Science Park Avenue

Shatin New Territories

Hong Kong

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราว่า ผลิตภัณฑ์

CT2898

วิทยุมือถือเซลลูลาร์ GSM 900/1800/1900

TAC: 35532100

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ต่อไปนี้:

EN 60950, EN 50360 และ EN 301 489-07

EN 301 511 v 9.0.2

เราขอประกาศในที่นี้ว่าเราได้ทำการทดสอบทางวิทยุที่จำเป็นทั้งหมด
และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่กล่าวถึงด้านบนนั้นมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการที่จำเป็นทั้งหมดของข้อกำหนด 1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคล้องที่อ้างถึงในหัวข้อ 10 และรายละเอียดในภาคผนวก V ของข้อกำหนด 1999/5/EC ได้รับการ
ปฏิบัติตามหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุ
ต่อไปนี้: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-
Thames, KT12 2TQ. UK
เครื่องหมายแสดง: 0168

1 มีนาคม 2006

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ