

# Telefonul dvs.



Philips urmărește întotdeauna să-și îmbunătățească produsele. Datorită actualizării software-ului, este posibil ca anumite porțiuni din acest ghid de utilizare să difere de produsul dvs. Philips își rezervă drepturile de a modifica acest ghid de utilizare sau de a-l retrage oricând fără înștiințarea prealabilă. Vă rugăm să considerați produsul dumneavoastră drept unul standard.

## Pornirea și oprirea telefonului

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare pentru a porni telefonul.
- 2 Pentru a opri dispozitivul, apăsați și țineți apăsată tasta de alimentare și apoi selectați **Oprire**.

### Sfaturi:

- Dacă porniți telefonul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura dispozitivul.

## Blocarea/deblocarea ecranului tactil

Puteți bloca ecranul tactil și tastele pentru a nu permite efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

- 1 Pentru a bloca, apăsați tasta de alimentare.
- 2 Pentru a debloca, apăsați pictograma , iar apoi culisați cu degetul în orice direcție.

## Taste

Aflați mai multe despre tastele principale.

| Tastă                                                                             | Definiție   | Funcție                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pornire     | - Apăsați și țineți apăsat pentru a porni/opri telefonul.<br>- Apăsați pentru a porni/opri afișajul.<br>- Țineți apăsat pentru a accesa opțiunile telefonului și pentru a alege modul Silențios sau Avion. |
|  | Tastă acasă | - Revenire în ecranul principal.<br>- Țineți apăsat pentru a deschide lista de aplicații recente.                                                                                                          |

|                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Tasta de meniu | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deschide o listă de opțiuni disponibile pe ecranul curent.</li> <li>- În ecranul de întâmpinare, deschideți Imagine fundal, Gestionare aplicații și Setări de sistem.</li> </ul> |
|  | Tastă înapoi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reveniți la ecranul anterior sau ieșiți.</li> <li>- Ascunde tastatura de pe ecran când este deschisă.</li> </ul>                                                                 |

|                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Buton de economisire a energiei | Culisați butonul în jos/în sus pentru a porni/opri Economisirea de energie.                                                                                                                                                                                              |
|  | Tastă volum laterală            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reglați volumul soneriei în mod de așteptare sau reglați volumul vocii în timpul unei convorbiri.</li> <li>- Când primiți un apel, apăsați scurt pe oricare dintre tastele de volum pentru a trece la mod silențios.</li> </ul> |

## Utilizarea ecranului tactil

Aflați acțiuni de bază pentru a utiliza ecranul

| Funcție | Operație                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Apăsați | Atingeți o dată pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație. |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apăsați și mențineți apăsat | Apăsați pe un element și mențineți apăsat mai mult de 2 secunde.                                                                                                                                                                                                                            |
| Trageți                     | Apăsați un element și deplasați-l într-un alt loc.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Apăsați de două ori         | Apăsați un element de două ori rapid.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Loviți ușor (flick)         | Derulați rapid în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a parcurge listele sau ecranele.                                                                                                                                                                                             |
| „Ciupiți”                   | Țineți două degete distanțate, apoi apropiați-le ca și cum ați ciupi. În anumite aplicații, precum în browser-ul web, puteți „ciupi” ecranul cu două degete (de exemplu, cu degetul mare și cu arătătorul) pentru a mări sau micșora ecranul când vă uitați la o imagine sau la pagini web. |

## Personalizarea ecranului de întâmpinare

Puteți personaliza ecranul de întâmpinare în funcție de preferințele dvs.

| Funcție                           | Operație                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adăugarea elementelor             | Atingeți  pentru a accesa ecranul de meniu și widget-urile, atingeți și mențineți apăsat un articol, apoi trageți-l pe ecranul de întâmpinare.                           |
| Deplasarea elementelor            | Atingeți și mențineți apăsat un element, apoi trageți-l într-un alt loc.                                                                                                                                                                                    |
| Eliminarea elementelor            | Atingeți și mențineți apăsat un articol până când apare pictograma Eliminare în partea de sus a ecranului de întâmpinare. Trageți elementul în zona de Eliminare pentru a-l șterge.                                                                         |
| Selectarea unei imagini de fundal | Pe ecranul de întâmpinare apăsați  > <b>Imagine de fundal</b> sau apăsați și mențineți apăsat pe zona goală din ecranul de întâmpinare, selectând o imagine din opțiuni. |

## Ecran de pornire

De pe ecranul de întâmpinare puteți vizualiza starea dispozitivului și accesa aplicații.

Ecranul de întâmpinare are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea panourile din ecranul de întâmpinare. Există 5 ecrane de întâmpinare extinse; culisați cu degetul pe ecranul telefonului la stânga și la dreapta pentru a-l vedea pe fiecare.





## Panoul Notificări

Când primiți o nouă notificare, puteți deschide panoul de Notificări pentru a vedea ce notificare privind un eveniment anume sau ce noi informații ați primit.

- Pentru a deschide panoul de Notificări, apăsați și mențineți apăsată bara de stare, apoi culisați cu un deget în jos pe ecranul telefonului. Dacă aveți mai multe notificări, puteți derula în jos ecranul pentru a le vedea pe toate.
- Pentru a ascunde panoul, trageți partea de jos a panoului în sus.

Din panoul de Notificări, puteți vedea și starea curentă a telefonului dvs. și puteți utiliza fiecare opțiune.

- Deschideți panoul de Notificări și apoi atingeți  pentru a deschide panoul de stare al telefonului.
- Țineți două degete pe bara de stare, apoi culisați cu degetele în jos.

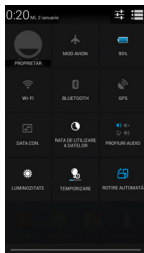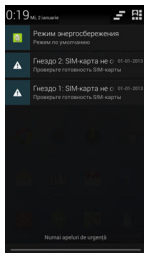

## Pictograme și simboluri

Aflați mai multe despre pictogramele și simbolurile de pe ecran.

### Pictograme Funcție



Telefonul dumneavoastră nu va suna atunci când primiți un apel.



Telefonul dumneavoastră va vibra atunci când primiți un apel.



Mod avion activat.



Liniile indică nivelul bateriei.



(Linii albastre) încărcare normală.



(Linii albastre) încărcare normală când telefonul este oprit.



WLAN activat.



Telefonul dumneavoastră este conectat la o rețea GSM. Cu cât există mai multe linii, cu atât recepția este mai bună.

|                                                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Telefonul dvs. este conectat la rețea.          |
|  | Se descarcă date.                               |
|  | Se încarcă date.                                |
|  | Apel în curs.                                   |
|  | Aveți un apel pierdut.                          |
|  | Conectat la PC.                                 |
|  | Depănarea USB conectat.                         |
|  | Bluetooth-ul este activat.                      |
|  | Căștile sunt conectate la telefon.              |
|  | Ora alarmei este activată.                      |
|  | Radio FM activat este activat.                  |
|  | Muzica este conectată.                          |
|  | A survenit o eroare sau se recomandă precauție. |

# Cuprins

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Primii pași .....                                      | 8  |
| Asamblare și încărcare .....                           | 8  |
| Introduceți cardul Micro SD<br>(card de memorie) ..... | 10 |
| Personalizați-vă telefonul .....                       | 11 |
| Funcție de bază .....                                  | 14 |
| Apeluri .....                                          | 14 |
| Mesaje .....                                           | 15 |
| MultiMedia .....                                       | 16 |
| Muzică .....                                           | 16 |
| Cameră foto .....                                      | 17 |
| Economisire de energie .....                           | 21 |
| Alarmă .....                                           | 22 |
| Conexiuni .....                                        | 23 |
| Bluetooth.....                                         | 23 |
| Wi-Fi .....                                            | 24 |
| Partajare rețea mobilă.....                            | 24 |
| Setări .....                                           | 25 |
| Wireless&Rețele.....                                   | 25 |
| Dispozitiv.....                                        | 26 |
| Personal .....                                         | 26 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Cont.....                                           | 26 |
| Sistem .....                                        | 27 |
| Măsurile de siguranță și precauție .....            | 28 |
| Precauție .....                                     | 28 |
| Sfaturi .....                                       | 29 |
| Remedierea problemelor .....                        | 29 |
| Declarația de marcă .....                           | 31 |
| Informații privind rata specifică de absorbție .... | 31 |
| Declarația de conformitate .....                    | 32 |

## Primii pași

Felicitări pentru achiziția făcută și bine ați venit în lumea Philips!

Pentru a profita la maximum de produsul dumneavoastră și pentru a vă bucura de tot ce poate oferi Philips, înregistrați-vă produsul la:

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

Pentru mai multe detalii despre produsul dumneavoastră, vă rugăm să accesați:

[www.philips.com/asistență](http://www.philips.com/asistență)

### Notă:

- Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță în secțiunea "Măsuri de siguranță și precauție" înainte de utilizare.


## Asamblare și încărcare

Aflați mai multe despre instalarea cartei SIM și încărcarea bateriei pentru prima utilizare.


### Introduceți cartela SIM

Urmați pașii de mai jos pentru a insera cartela dumneavoastră SIM. Amintiți-vă să închideți telefonul mobil înainte de a înlătura capacul posterior.

- 1 Scoateți capacul posterior.

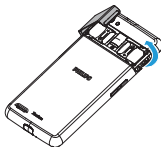

- 2 Introduceți cartela SIM.

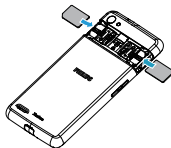




#### Notă:


- SIM1/SIM2 sunt ambele compatibile cu rețeaua 3G și 2G. Pe baza setărilor implicite ale telefonului, acesta se va conecta la rețeaua 3G direct prin SIM1. De asemenea, puteți intra în **Setări > Wireless și rețele > Rețele mobile > Serviciu 3G** pentru a ajunge la setările personale.

### 3 Puneți la loc capacul posterior.

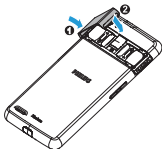

## Încărcați bateria

Bateria este încorporată și nu poate fi scoasă. Telefonul nou este parțial încărcat. Pictograma bateriei din colțul superior dreapta indică nivelul de încărcare a bateriei.

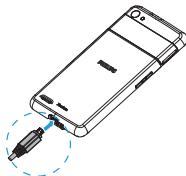

#### Sfaturi:

- Puteți folosi telefonul în timpul încărcării.
- Păstrând încărcătorul conectat la telefonul mobil atunci când bateria este complet încărcată nu va dăuna bateriei. Singura modalitate de a închide încărcătorul este de a-l deconecta și este recomandat să folosiți o priză de alimentare la îndemână.
- Dacă un telefon complet încărcat este nefolosit, acesta se va descărca în timp.
- Dacă telefonul este folosit pentru prima dată sau dacă telefonul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată, reîncărcarea va dura mai mult.


## Introduceți cardul Micro SD (card de memorie)

### Introducerea unui card de memorie

Puteți extinde memoria telefonului și puteți stoca mai multe fișiere multimedia dacă apelați la un card micro-SD.

Dispozitivul dvs. acceptă carduri de memorie cu capacități maxime de 32 GB.

- 1 Scoateți capacul posterior.
- 2 Aliniați cardul Micro SD cu fanta. Inserați.

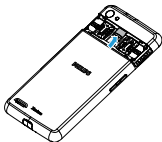

### Scoateți cardul de memorie

Asigurați-vă că telefonul nu accesează la momentul respectiv cardul de memorie. Înainte de scoaterea unui card de memorie, mai întâi demontați-l pentru a fi extras în condiții de siguranță.

- 1 În ecranul În repaus, selectați  > **Setări sistem** > **Stocare** > **Demontare card SD**.
- 2 Împingeți cardul de memorie ușor până ce se decuplează din telefon.
- 3 Scoateți cardul de memorie.

#### Notă:

- Nu scoateți un card de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, pentru a preveni compromiterea sau deteriorarea fișierelor din cardul de memorie.

### Formatarea cardului de memorie

Formatarea cardului de memorie pe un PC poate crea incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cardul de memorie numai pe dispozitiv.

Pe ecranul În repaus selectați  > **Setări sistem** > **Stocare** > **Ștergeți cardul SD**.



**Notă:**

- Înainte de a formata cardul de memorie, nu uitați să faceți copii de rezervă cu toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs. Garanția producătorului nu acoperă pierderile de date ce rezultă din acțiunile utilizatorului.

## Personalizați-vă telefonul

### Ora și data

Pe ecranul În repaus atingeți  > **Setări sistem** > **Data și ora** pentru a controla modul în care data și ora apar pe dispozitivul dvs.

- **Data și oră automate:** Setați pentru a primi informații orare de la rețea și a actualiza data și ora în mod automat.
- **Fus orar automat:** Setați pentru a primi informații privind fusul orar de la rețea când parcurgeți mai multe zone de fus orar.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați o zonă de fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setați pentru a afișa ora în format de 24 de ore sau format de 12 ore.

- **Alegeți formatul de dată:** Selectați un format de dată.



**Sfaturi:**

- Dacă bateria se descarcă complet, ora și data se vor reseta.

### Configurare blocare ecran

Puteți bloca dispozitivul prin activarea funcției de blocare ecran.

Pe ecranul În repaus atingeți  > **Setări sistem** > **Personale** > **Securitate** > **Blocare ecran**.

- **Niciuna:** Dezactivează blocarea ecranului.
- **Culisare:** Alegeți culisare pentru a debloca ecranul.
- **Deblocare vocală:** Configurați o deblocare a recunoașterii vocii.
- **Șablon:** Desenați un șablon pentru a debloca ecranul.
- **PIN:** Deblocați ecranul prin introducerea codului PIN.
- **Parolă:** Creați o parolă proprie pentru a debloca ecranul.

## Blocarea cartelei SIM

Puteți bloca telefonul cu PIN-ul care vă este furnizat odată cu cartela SIM.

- 1 Pe ecranul În repaus, atingeți  > **Setări sistem** > **Securitate** > **Configurare blocare cartelă SIM** > **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Selectați cartela SIM, introduceți PIN-ul și selectați **OK**.

### Notă:

- Dacă introduceți de prea multe ori un cod PIN incorect, cartela dvs. SIM se va bloca. Trebuie să introduceți un cod de deblocare PIN (PUK) pentru a debloca cartela SIM.
- Dacă blocați cartela SIM prin introducerea unui PUK incorect, dați cartela SIM furnizorului dvs. de servicii pentru a fi deblocată.

## Accesarea aplicațiilor

- Derulați la stânga sau la dreapta spre alt ecran, selectați o aplicație.
- Pe ecranul de întâmpinare, atingeți  pentru a accesa lista de aplicații.

- Apăsați  pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați  pentru a reveni la ecranul de întâmpinare.
- Accesarea aplicațiilor recent folosite: Apăsați și țineți apăsat  pentru a vedea toate aplicațiile pe care le-ați accesat recent.

### Sfaturi:

- Dispozitivul are un senzor de mișcare încorporat care detectează orientarea sa. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce folosiți anumite caracteristici, interfața va trece automat pe orientarea tip vedere. Pentru a seta interfața în așa fel încât să mențină orientarea când rotiți dispozitivul, selectați **Setări** > **Afișaj** > **Autorotire ecran**.

## Gestionarea aplicațiilor

Aflați cum să vizualizați aplicațiile care rulează și

- În ecranul În repaus, apăsați  > **Gestionare aplicații**.
- Atingeți **În rulare** și puteți vedea toate aplicațiile care rulează la momentul respectiv; atingeți pe aplicație pentru a o accesa și puteți atinge **Stop** pentru a opri rularea unei aplicații.

- Atingeți **Descărcate** - aici puteți vedea toate aplicațiile descărcate, atingeți această aplicație pentru a o accesa, puteți consulta informații detaliate privind această aplicație, atingeți **Dezinstalare** pentru a o elimina.
- Atingeți **Card SD** - aici puteți vedea aplicațiile descărcate pe cardul SD și puteți alege să transferați aceste aplicații pe telefon.

# Funcție de bază

## Apeluri

Învățați să utilizați funcțiile de apelare, cum ar fi realizarea unui apel și răspunderea la un apel, folosind opțiunile disponibile în timpul unui apel sau personalizând și folosind funcțiile legate de apelare.

### Realizarea unui apel

- 1 În lista de aplicații, atingeți .
- 2 Formați numărul direct sau alegeți un număr din lista filtrată care conține numere care se potrivesc.
- 3 Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- 4 Atingeți  pentru a încheia un apel.

#### \* Sugestii:

- Funcțiile de apelare inteligentă ale tastaturii telefonului vă permit să realizați rapid și cu ușurință un apel. Introduceți pur și simplu numărul de telefon sau primele litere din numele persoanei pe care doriți să o apelați. Apelarea inteligentă caută automat și filtrează contactele memorate și numerele de telefon din istoricul apelurilor.

#### ☰ Notă:

- Pentru apeluri internaționale, apăsați lung 0 pentru a introduce simbolul „+” pentru prefixul internațional.

- În multe zone, este ilegal să înregistrați un apel fără permisiune. Cereți întotdeauna permisiunea celeilalte părți înainte de a înregistra un apel.



### Răspundeți/respingeți un apel

- 1 În timpul unui apel primit apăsați și țineți apăsat , iar apoi culisați cu degetul spre dreapta  pentru a răspunde la un apel, culisați spre stânga  pentru a respinge

apelul. (Apăsați tasta volum laterală pentru a regla volumul).

- 2 Atingeți  pentru a porni difuzorul.
- 3 Atingeți  pentru a închide.

## Realizarea unei teleconferințe

Dacă rețeaua o permite, puteți gestiona două sau mai multe apeluri sau puteți realiza o teleconferință.

- 1 În timpul unui apel, atingeți + pentru a introduce un număr de telefon, iar apoi atingeți  pentru a forma numărul. Cel de-a doilea număr este format.
- 2 Primul apel este în modul așteptare în acest moment.
- 3 Atingeți  pentru a transfera apelul, atingeți  pentru a începe conferința.
- 4 Pentru a încheia un apel atingeți .

## Efectuarea unui apel de urgență

Puteți efectua un apel de urgență fără o cartelă SIM în telefon.

În Europa, numărul de urgență standard este 112; în Regatul Unit, acesta este 999.

### Sugestii:

- Dacă ați activat, dar ați uitat parola de blocare sau șablonul de blocare, puteți efectua totuși apeluri de urgență dacă atingeți opțiunea Apel de urgență de pe ecran.

## Mesaje

Puteți folosi telefonul pentru a trimite SMS și MMS.

### Trimiterea unui mesaj

- 1 În lista de aplicații, atingeți .
- 2 Atingeți Mesaj nou .
- 3 Introduceți numărul sau atingeți  pentru a selecta numărul din agendă.
- 4 Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
- 5 Apăsați  > **Adăugați un subiect** și adăugați un subiect pentru mesaj.
- 6 Atingeți  și atașați un fișier. (Imagini, fișiere video, fișiere audio sau prezentări)
- 7 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

### Notă:

- Imaginile și sunetele protejate prin drepturi de autor nu se pot trimite prin MMS.

# MultiMedia

## Muzică

Ascultați muzica dvs. favorită cu player-ul muzical.

### Redarea muzicii

- 1 Atingeți  pentru a deschide ecranul muzică.
- 2 Selectați o categorie de muzică.
- 3 Folosiți tastele următoare pentru a controla redarea.

| Funcție                                                                         | Definiție                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Redați și reluați redarea.                                                                                                                                                                                               |
|  | Întrerupeți redarea.                                                                                                                                                                                                     |
|  | Selectați piesa anterioară.                                                                                                                                                                                              |
|  | Selectați piesa următoare.                                                                                                                                                                                               |
|  | Selectați modul de redare: <ul style="list-style-type: none"><li>• Repetă o singură dată (redați fișierul curent de mai multe ori)</li><li>• Repetă toate (redați toate fișierele din folder de mai multe ori)</li></ul> |



Activați modul Colecție aleatorie, redați fișierul curent în mod aleatoriu.



Selectați pentru a accesa lista de redare.



Revenire în ecranul principal.

### Setări muzică

Apăsăți  pentru a accesa Setări:

- **Colecție aleatorie:** Redați toate fișierele din folder în mod aleatoriu.
- **Adăugați la lista de redare:** Adăugați muzică nouă în lista de redare.
- **Utilizați ca ton de apel:** Alegeți muzica ca ton de apel.
- **Ștergeți:** Ștergeți muzica din lista de redare.
- **Efecte de sunet:** Selectați un efect de sunet.
- **Bibliotecă:** Reveniți la categoria de muzică.
- **Căutare:** Căutați muzică.



#### Notă:


- Când ascultați muzică, reglați volumul la un nivel moderat. O expunere continuă la un nivel ridicat vă poate afecta auzul.

## Cameră foto

Aflați despre funcția camerei foto. Vă permite să fotografiați în funcție de preferințe folosind telefonul.

### Fotografiați/Filmați

- 1 În lista de aplicații, selectați .
- 2 Atingeți  pentru a comuta pe camera video.
- 3 Focalizați subiectul cu obiectivul camerei și efectuați reglările necesare.
- 4 Pentru a mări, puneți două degete pe ecran și depărtați-le încet. Pentru a micșora, apropiați-le ca și cum ați ciupi.
- 5 Atingeți când doriți să focalizați pe ecranul previzualizare. Cadrul focalizare se deplasează în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.
- 6 Selectați  pentru a fotografia/filma. Fotografia/filmul se salvează automat.

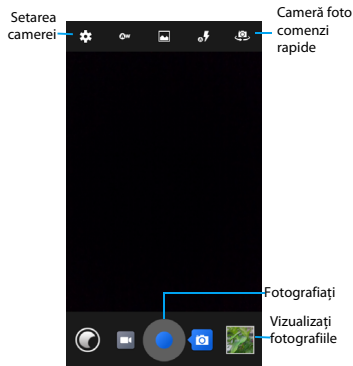

## Comenzi rapide cameră foto

| Opțiune Funcție                                                                  |               |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Comutator     | Treceți la camera frontală pentru a vă fotografia.                                                             |
|  | Setări bliț   | Puteți porni sau opri blițul manual sau puteți configura camera foto pentru a folosi blițul când este necesar. |
|  | Mod normal    | Faceți o fotografie în modul normal.                                                                           |
|  | HDR           | Faceți trei fotografii cu expuneri diferite, iar apoi combinați-le pentru a îmbunătăți raportul de contrast.   |
|  | Înfrumusețare | Ascunde imperfecțiunile feței.                                                                                 |
|  | Panoramă      | Faceți fotografii panoramice.                                                                                  |



MAV

Puteți captura cadre ale unui subiect în mișcare, iar apoi le puteți combina într-o singură fotografie care prezintă acțiunea.



Detectare automată scenă

Selectați pur și simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere și subiecți.



Fotografie zâmbet

Configurați dispozitivul pentru a recunoaște fețele oamenilor și vă ajută să-i fotografiați când zâmbesc.



Cea mai bună fotografie

Selectați modul cea mai bună fotografie pentru fotografiere.



Fotografie cu încadrare EV

Reglați valoarea expunerii pentru fotografiere.



Setări

Setările camerei foto.

## Setările camerei foto

| Opțiune                                                                          | Funcție                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                    |
| <b>Stocați locația</b>                                                           | Configurați camera foto pentru a include informații privind locația pentru fotografiile dvs.                       |
| <b>Expunere</b>                                                                  | Reglați valoarea expunerii pentru a schimba luminozitatea.                                                         |
| <b>Efect de culoare</b>                                                          | Aplicați un efect special, cum ar fi sepia sau tonuri în negru și alb.                                             |
| <b>Mod Scenă</b>                                                                 | Schimbați modul scenă.                                                                                             |
| <b>Balanță de alb</b>                                                            | Balanța de alb permite camerei foto să captureze culorile mai precis adaptându-se la mediul dvs. curent de lumină. |
| <b>Proprietăți imagine</b>                                                       | Selectați un nivel de calitate pentru fotografiile dvs.                                                            |
| <b>Anti-tremur</b>                                                               | Reduceți încețoșarea cauzată de vibrația sau mișcarea dispozitivului.                                              |

## Restabiliți valorile prestabilite

Restabiliți setările implicite.



|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fără întârziere obturator</b> | Porniți fără întârziere obturator care vă va ajuta să fotografiați.                          |
| <b>Detectare față</b>            | Configurați dispozitivul pentru a recunoaște fețele oamenilor și vă ajută să-i fotografiați. |
| <b>Cronometru automat</b>        | Selectați durata întârzierii înainte de a fotografia.                                        |
| <b>Instantanee neîntrerupte</b>  | Funcție de fotografiere continuă.                                                            |
| <b>Dimensiune fotografie</b>     | Selectați dimensiunea fotografiei.                                                           |
| <b>ISO</b>                       | Reglați sensibilitatea senzorului de imagine.                                                |
| <b>Frumusețe figură</b>          | Ascunde imperfecțiunile feței.                                                               |



|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EIS</b>                        | Reglați nivelul EIS.                                                                      |
| <b>Microfon</b>                   | Porniți/opriți microfonul.                                                                |
| <b>Mod audio</b>                  | Activați modul întâlnire pentru a îmbunătăți calitatea înregistrării.                     |
| <b>Temporizator filmare lentă</b> | Selectați durata întârzierii înainte de a începe să înregistrați un film cu camera video. |
| <b>Efecte</b>                     | Aplicați un efect special.                                                                |
| <b>Calitate video</b>             | Selectați un nivel de calitate pentru fotografiile dvs.                                   |

## Vizualizați fotografiile

După ce fotografiați, selectați pictograma Vizualizați imaginea pentru a vedea fotografiile realizate sau atingeți  pentru a vedea fotografiile.

- Pentru a vedea mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.


- Pentru a mări sau micșora, puneți două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le ca și cum ați ciupi. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a trimite fotografii altor persoane, atingeți .
- Apăsăți tasta Opțiune  pentru a accesa următoarele opțiuni:
  - **Șterge:** Ștergeți o fotografie.
  - **Prezentare:** Pentru a începe o prezentare.
  - **Editare:** Pentru a edita fotografia cu editorul de imagine.
  - **Rotiți spre dreapta:** Pentru a roti fotografia în sens orar.
  - **Rotiți spre stânga:** Pentru a roti fotografia în sens antiorar.
  - **Decupare:** Pentru a adăuga fotografia în clipboard.
  - **Setați fotografia ca:** Pentru a seta fotografia ca imagine de fundal sau imagine contact.
  - **Detalii:** Pentru a vedea informații detaliate despre această fotografie.

## Economisire de energie

Culisați butonul din partea stângă a telefonului în sus/jos pentru a porni/opri modul de economisire a energiei.

- 1 În lista de aplicații, atingeți .
- 2 Puteți selecta **Modul optim** sau **Modul meu**:
  - **Modul optim**: Reține apelul, SMS, dezactivează conexiunea de date.
  - **Modul meu**: Utilizatorul își poate personaliza modul de economisire a energiei.

Atingeți  pentru a intra în setarea de mod: setați Luminositatea, Durata de repaus, dacă se dezactivează WLAN/conexiunea de Date mobile/Bluetooth/GPS și dacă se elimină aplicațiile în curs de rulare.

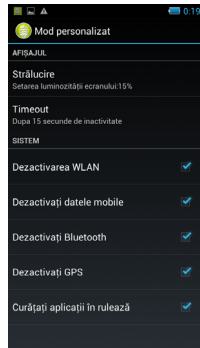

## Alarmă

Aflați cum să setați și să utilizați o alarmă.

### Setați alarma

- 1 În lista de aplicații, atingeți .
- 2 Atingeți  > **Pornit** și setați detaliile alarmei sau porniți alarma existentă.

### Opriți alarma

Când alarma sună,

- Selectați  : Alarma se oprește.
- Selectați **zzz** : Alarma va suna din nou după 10 minute.

### Creați o oră universală

Atingeți  pentru a selecta un oraș dintr-o listă globală.

### Utilizați cronometrul

Atingeți  > **Pornire** pentru a porni cronometrul.  
Când ați terminat, selectați **Opre**.

# Conexiuni

## Bluetooth

Telefonul dvs. se poate conecta la un dispozitiv Bluetooth compatibil pentru a face schimb de date.

### Activați/Dezactivați funcția Bluetooth

- 1 În ecranul de întâmpinare, atingeți  > **Bluetooth**.
- 2 Selectați pentru a activa/dezactiva funcția Bluetooth.
- 3 Atingeți funcția Bluetooth pentru a o accesa pentru alte setări ale funcției Bluetooth.

#### Notă:

- Dezactivați funcția Bluetooth când nu o folosiți pentru a nu consuma bateria sau în locurile în care este interzisă utilizarea unui dispozitiv wireless, cum ar fi la bordul unei aeronave sau în spitale.

## Primirea datelor prin Bluetooth

- 1 Mai întâi activați funcția Bluetooth, apoi atingeți  > **Bluetooth** pentru a face dispozitivul vizibil.
- 2 Apoi selectați **Căutare dispozitive**.
- 3 Selectați un dispozitiv, Introduce o parolă de asociere și selectați **Accept** pentru a asocia telefonul cu celălalt dispozitiv.
- 4 Pe dispozitivul care primește, acceptați fișierul.

#### Notă:

- Anumite dispozitive, în special căștile sau kit-urile de mașină hands-free, pot avea un PIN fix pentru Bluetooth, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un PIN trebuie să-l introduceți.
- Datele primite se salvează în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta se salvează automat în agendă.

## Trimiterea datelor prin Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment de calendar, memo sau un fișier media dintr-o aplicație adecvată sau din Fișierele mele.

- 2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Bluetooth.
- 3 Căutați și asociați-vă cu un dispozitiv Bluetooth activat.

## Wi-Fi

Aflați cum să utilizați capacitățile de rețea wireless ale telefonului dvs. pentru activare. Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive de rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot wireless.

### Porniți Wi-Fi și conectați-vă la o rețea Wi-Fi

- 1 În ecranul de întâmpinare, atingeți  > **Wireless și rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Trageți comutatorul Wi-Fi spre dreapta pentru a-l porni.
- 3 Dispozitivul dvs. caută automat rețele Wi-Fi disponibile.
- 4 Alegeți rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați.
- 5 Dacă ați selectat o rețea securizată, veți fi rugat să introduceți o cheie sau o parolă de rețea, apoi selectați **Conectare**.

## Partajare rețea mobilă

Aflați cum să configurați dispozitivul dvs. ca modem wireless sau ca punct de acces wireless pentru computere sau alte dispozitive și partajați conexiunea de rețea mobilă a dispozitivului dvs.

### Partajați rețeaua mobilă prin USB

- 1 Folosind un cablu USB, conectați mufa multifuncțională de pe dispozitivul dvs. la un computer.
- 2 În lista de aplicații selectați **Setări** > **Wireless și rețea** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
- 3 Selectați **tethering USB** pentru a activa funcția de Tethering USB. Dispozitivul dvs. partajează conexiunea de rețea mobilă de pe computerul dvs.
- 4 Pentru a opri partajarea conexiunii de rețea atingeți pentru a opri Tethering USB.

# Setări

## Wireless&Rețele

| Funcție                            | Definiție                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrare SIM</b>            | Setați informațiile cardului SIM dublu/setați cardul SIM pentru conexiuni de date, apeluri, mesaje.                                                        |
| <b>Wi-Fi</b>                       | Activați caracteristica Wi-Fi pentru conectarea la un punct de acces Wi-Fi și accesarea internetului sau a altor dispozitive de pe rețea.                  |
| <b>Bluetooth</b>                   | Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.                                                                   |
| <b>Rata de utilizare a datelor</b> | Țineți evidența volumului de utilizare a datelor și personalizați setările pentru limitare.                                                                |
| <b>Mod Avion</b>                   | Activați modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile wireless de pe dispozitivul dvs. Aveți posibilitatea să utilizați numai caracteristici fără rețea. |

## VPN

Configurați și gestionați rețelele virtuale private (VPN).

### “Tethering și hotspot portabil”

- Setați pentru a utiliza dispozitivul ca modem wireless prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- Setați pentru a utiliza dispozitivul ca un punct de acces wireless pentru alte dispozitive.
- Activați caracteristica de tethering prin Bluetooth pentru a partaja rețeaua mobilă cu computere prin Bluetooth.

### Rețele mobile

- Setați pentru a utiliza conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- Setați pentru a utiliza conexiunile de date atunci când vă aflați în roaming.

### Internet prin USB

Partajare Internet la PC Windows prin cablu USB

## Dispozitiv

| Funcție                | Definiție                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profiluri audio</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Selectați profilurile telefonului.</li><li>• Setați volumul și tipul tonului de apel, alarmă și notificare.</li></ul> |
| <b>Afișare</b>         | Modificați setările pentru a controla ecranul și lumina de fundal pe dispozitiv.                                                                              |
| <b>Stocare</b>         | Vizualizați informații de memorie pentru dispozitivul și cardul de memorie. De asemenea, puteți să formatați cardul de memorie.                               |
| <b>Acumulator</b>      | Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.                                                                                         |
| <b>Aplicație</b>       | Gestionați aplicațiile în curs de execuție, mutați aplicațiile pe sau de pe cartela de memorie și instalați sau deinstalați programe.                         |

## Personal

| Funcție                             | Definiție                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acces la locație</b>             | Selectați sursele de utilizat în stabilirea locului în care vă aflați.                           |
| <b>Siguranță</b>                    | Setați blocarea ecranului sau administrați stocarea de acreditări.                               |
| <b>Limbă și intrare</b>             | Setați limba și regiunea sistemului de operare. Puteți seta și opțiunile tastaturii de pe ecran. |
| <b>Copii de rezervă și resetare</b> | Resetați setările la valorile prestabilite și ștergeți toate datele.                             |

## Cont

Adăugați un e-mail.

## Sistem

| Funcție                              | Definiție                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data și ora</b>                   | • Reglați data și ora, fusul orar și formatul datei și orei.                                                                                                                                                                   |
| <b>Pornire și oprire planificate</b> | Setați ora la care telefonul pornește/se oprește automat.                                                                                                                                                                      |
| <b>Accesibilitate</b>                | Utilizați aceste setări după ce ați descărcat și instalat un instrument de accesibilitate, cum ar fi un cititor de ecran care să ofere feedback vocal. Puteți activa sau dezactiva funcțiile sau serviciile de accesibilitate. |

## Opțiuni dezvoltator

Atingeți **Despre telefon** > **Numărul versiunii** de șapte ori, puteți deschide Opțiunile dezvoltatorului. Activați și modificați setările pentru dezvoltarea aplicațiilor.

## Despre telefon

Consultați diverse informații despre telefon, precum cele despre baterie, informațiile legale, numărul de model, versiunea software, versiunea benzii de bază și numărul de versiune. Dacă rețeaua este disponibilă, atingeți **Actualizări sistem** pentru a actualiza sistemul la cea mai recentă versiune.

# Măsurile de siguranță și precauție

## Precauție

### Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici.



Nu lăsați telefonul și niciun alt accesoriu la îndemâna copiilor mici. Piese mici pot cauza înecarea sau răni grave dacă sunt înghițite.

### Undele radio



Telefonul dvs. transmite/recepționează unde radio în frecvența GSM/WCDMA.



Consultați-vă cu fabricantul vehiculului pentru a afla dacă echipamentul electronic utilizat în vehiculul dvs. nu va fi afectat de energia radio.

### Deconectați telefonul...



Deconectați telefonul când vă aflați într-o aeronavă. Utilizarea telefoanelor mobile în aeronave poate prezenta pericole pentru funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate fi ilegală.



În spitale, clinici, în alte centre medicale și în orice alt loc în care v-ați putea afla în imediata apropiere a echipamentelor medicale.



În zone cu atmosferă cu potențial exploziv (de ex. în benzinării și zone în care aerul conține particule de praf cum ar fi pulberi metalice). Într-un vehicul care transportă produse inflamabile sau un vehicul pe gaz petrolier lichiefiat (GPL). În cariere sau în alte zone unde se acționează prin dinamitare.

### Telefonul mobil și mașina dumneavoastră



Evitați să folosiți telefonul când conduceți și respectați toate normele care interzic folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Folosiți accesoriul hands-free pentru a mări siguranța dumneavoastră când situația o permite. Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră și kitul de mașină nu blochează airbaguri sau alte dispozitive de siguranță prevăzute în mașina dumneavoastră.

### Folosiți telefonul cu atenție și cu precauție



Pentru o funcționare satisfăcătoare și în condiții optime a telefonului, se recomandă să folosiți telefonul în poziția normală de funcționare.

- Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme.
- Nu introduceți telefonul în nicio substanță lichidă; dacă telefonul este umed, închideți-l, scoateți bateria și lăsați-l la uscat 24 de ore înainte de a-l utiliza din nou.
- Pentru a curăța telefonul, ștergeți-l cu o cârpă moale.
- Pe vreme caldă sau după expunere prelungită la soare (de ex. în spatele unei ferestre sau al unui parbriz), temperatura carcasei telefonului poate crește. În acest caz, manifestați și mai multă precauție când ridicați telefonul și evitați să-l folosiți la o temperatură ambiantă de peste 40°C.

### Protejați bateriile contra deteriorării



Folosiți doar accesorii autentice Philips deoarece utilizarea oricărui altor accesorii poate dăuna telefonului dumneavoastră și poate fi periculoasă, iar garanția telefonului dumneavoastră Philips va fi anulată. Folosirea unui tip nespecificat de baterie poate provoca o explozie.

Asigurați-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite imediat de un tehnician calificat și că se folosesc piese originale Philips la înlocuire.

- Telefonul este alimentat de o baterie reincărcabilă.
- Folosiți numai încărcătorul specificat.
- Nu incinerați.
- Nu deformați și nu deschideți bateria.
- Nu permiteți ca obiectele metalice (precum cheile din buzunarul dumneavoastră) să scurtcircuiteze contactele bateriei.
- Evitați expunerea la căldură excesivă (>60°C), umiditate sau medii caustice.

## Protecția mediului



Respectați normele naționale privind eliminarea ambalajelor, bateriilor epuizate și a telefonului vechi și susțineți reciclarea acestora. Philips a marcat bateria și ambalajul cu simbolurile standard concepute pentru a susține reciclarea și eliminarea adecvată a deșeurilor ce pot fi produse.



Ambalajul marcat este reciclabil.



S-a adus o contribuție financiară la sistemul național asociat de recuperare a ambalajelor și de reciclare.



Materialul plastic este reciclabil (identifică și tipul de plastic).

## Protecție auditivă



Când ascultați muzică, reglați volumul la un nivel moderat.

O expunere continuă la un nivel ridicat vă poate afecta auzul.

## Marcajul DEEE în DFU: "Informații pentru consumator"

### Aruncarea produsului vechi

Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Atunci când simbolul pubelei tăiate figurează pe un produs, înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2002/96/CE



Vă rugăm să vă informați privind sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice.

Vă rugăm să acționați conform normelor naționale și să nu eliminați produsele dumneavoastră vechi împreună cu gunoiul menajer. Aruncarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Acest dispozitiv poate conține bunuri, tehnologie sau software ce fac obiectul legilor și normelor de export din SUA și alte țări. Nu sunt permise abaterile de la lege.

## Sfaturi

### Pacemaker-e

Dacă aveți un pacemaker:

- Păstrați telefonul la o distanță mai mare de 15 cm de pacemakerul dumneavoastră atunci când telefonul este deschis pentru a evita interferențele potențiale.
- Nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.
- Folosiți urechea opusă pacemaker-ului pentru a atenua cât mai mult potențialele interferențe.
- Închideți telefonul dacă bănuieți că se produce o interferență.

### Asistență auditivă

Dacă folosiți proteze auditive, consultați medicul dumneavoastră și fabricantul protezei pentru a afla dacă un anumit dispozitiv ar putea să interfereze cu telefonul.

### Cum să prelungiți viața utilă a bateriei sau telefonului

Pentru ca telefonul dumneavoastră să funcționeze corect, alimentarea suficientă a bateriei este importantă. Pentru a economisi energie, luați următoarele măsuri, dacă situația o permite:

- Dezactivați funcția bluetooth a telefonului.
- Setati nivelul și durata luminii de fundal pe telefon la o valoare mai scăzută.
- Activați blocarea automată a tastaturii, închideți tastele sonore, vibrațiile la atingere sau alertele cu vibrații.
- Stabiliți o conexiune GPRS dacă este cazul. În caz contrar, telefonul dumneavoastră va continua să caute conexiunea GPRS și va consuma bateria.
- Închideți telefonul dacă nu există acoperire. În caz contrar, telefonul dumneavoastră va continua să caute rețeaua și va consuma bateria.

## Remediarea problemelor

### Telefonul nu poate fi pornit

Scoateți/reintroduceți bateria. Apoi încărcați telefonul până când interiorul pictogramei bateriei rămâne imobil. Decuplați încărcătorul și încercați să deschideți telefonul.

### **Afișajul arată BLOCAT atunci când porniți telefonul**

Cineva a încercat să folosească telefonul, dar nu a nici știut codul PIN, nici codul de deblocare (PUK). Contactați-vă operatorul de telefonie mobilă.

### **Afișajul indică eroare IMSI**

Această problemă este legată de abonament. Contactați-vă operatorul.

### **Telefonul dumneavoastră nu revine la ecranul inactiv**

Apăsați îndelung tasta de închidere sau închideți telefonul, verificați dacă sunt instalate corect bateria și cartela SIM și redeschideți-l.

### **Simbolul de rețea nu este afișat**

S-a pierdut legătura cu rețeaua. Fie sunteți într-o zonă albă de acoperire (într-un tunel sau între clădiri înalte), fie în afara ariei de acoperire. Încercați din alt loc, încercați să vă reconectați la rețea (în special în străinătate), verificați dacă antena este la locul ei dacă telefonul are o antenă externă sau contactați operatorul de telefonie mobilă pentru a obține asistență/informații.

### **Afișajul nu reacționează (sau reacționează încet) la apăsările tastelor**

Afișajul reacționează mai încet la temperaturi foarte scăzute. Acest fenomen este normal și nu influențează funcționarea telefonului. Duceți telefonul într-un loc mai cald și reîncercați. În alte cazuri, contactați furnizorul telefonului.

### **Bateria pare să se supraîncălzească**

Este posibil să folosiți un încărcător care nu a fost destinat utilizării cu telefonul dumneavoastră. Folosiți întotdeauna accesorii autentice Philips expediate împreună cu telefonul.

### **Telefonul dumneavoastră nu afișează numerele de telefon când primiți apeluri**

Această opțiune depinde de tipul de rețea și de abonament. Dacă rețeaua nu transmite numărul apelantului, telefonul va afișa în schimb Apel 1 sau Reținut. Contactați operatorul pentru informații detaliate privind acest subiect.

### **Nu puteți trimite un SMS**

Unele rețele nu permit schimbul de mesaje cu alte rețele. Verificați mai întâi dacă ați introdus numărul centrului dumneavoastră SMS sau contactați operatorul dumneavoastră pentru informații detaliate privind acest subiect.

### **Nu puteți primi și/sau stoca fotografii JPEG**

Dacă o fotografie este prea mare, dacă denumirea sa este prea lungă sau dacă nu este în formatul corect de fișier, este posibil să nu fie acceptată de telefonul dumneavoastră mobil.

### **Credeți că ați pierdut niște apeluri**

Verificați opțiunile de redirectionare a apelurilor.

### **Atunci când se încarcă, pictograma bateriei nu indică nici o linie iar conturul clipește**

Încărcați bateria într-un mediu în care temperatura nu scade sub 0°C și nu crește peste 50°C.

În alte cazuri, contactați furnizorul telefonului.

### **Afișajul arată eroare SIM**

Verificați dacă s-a introdus corect cartela SIM. Dacă problemele persistă, este posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactați-vă operatorul.

### **Atunci când încercați să folosiți o funcție din meniu, afișajul arată NU ESTE PERMIS**

Unele funcții depind de rețea. De aceea, sunt disponibile doar dacă rețeaua sau abonamentul dumneavoastră le acceptă. Contactați operatorul pentru informații detaliate privind acest subiect.

### **Afișajul arată INSERAȚI CARTELA DUMNEAVOASTRĂ SIM**

Verificați dacă s-a introdus corect cartela SIM. Dacă problemele persistă, este posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactați-vă operatorul.

### **Autonomia telefonului pare mai mică decât cea precizată de ghidul de utilizare**

Autonomia depinde de setări (de ex. volumul soneriei, durata luminii de fundal) și de funcțiile utilizate. Pentru a crește autonomia și, oricând situația o permite, trebuie să dezactivați funcțiile pe care nu le folosiți.

### Telefonul dumneavoastră nu funcționează bine în mașină.

O mașină conține multe părți metalice ce absorb undele electromagnetice care pot afecta performanța telefonului. Aveți la dispoziție un kit de mașină pentru a beneficia de o antenă externă, care vă permite să dați și să primiți telefoane fără să folosiți receptorul.

#### Notă:

- Consultați autoritățile naționale pentru a afla dacă puteți sau nu să folosiți telefonul în timpul conducerii.

### Telefonul dumneavoastră nu se încarcă

Dacă bateria este complet descărcată, este posibil să fie necesare câteva minute de încărcare prealabilă (până la 5 minute în unele cazuri) înainte ca pictograma de încărcare să apară pe ecran.

### Imaginea surprinsă cu camera telefonului nu este clară

Asigurați-vă că obiectivul camerei este curat pe ambele părți.

## Declarația de marcă

|            |                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android    | Android este marcă comercială a Google, Inc.                                                                                                                                                            |
| Bluetooth™ | Bluetooth™ este o marcă comercială deținută de telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suedia și oferită companiei Philips.                                                                                   |
| Philips    | PHILIPS și sigla tip scut PHILIPS sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. fabricate de Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. sub licență Koninklijke Philips N.V. |

## Informații privind rata specifică de absorbție

### Standarde internaționale

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ RECOMANDĂRILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO

Telefonul dumneavoastră mobil este un transmițător și un receptor radio. Este conceput și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la energia de radiofrecvență (RF) definite de standardele internaționale. Aceste recomandări au fost stabilite de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) și Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (IEEE) care anticipează o marjă de siguranță substanțială pentru asigurarea protecției tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate. Recomandările privind expunerea pentru telefoanele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR recomandată de ICNIRP pentru telefoanele mobile folosite de publicul larg este de **2,0 W/kg în medie peste zece grame de țesut și de 1,6 W/kg în medie peste un gram de țesut** conform standardului IEEE Std 1528 pentru cap.

Testele pentru SAR au fost efectuate folosind pozițiile de funcționare recomandate, cu telefonul mobil transmițând la cel mai ridicat nivel certificat de energie și în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR este calculat la cel mai ridicat nivel de energie stabilit oficial, nivelurile SAR concrete ale telefonului mobil în timpul funcționării sunt în general sub valoarea SAR maximă. Motivul este dat de faptul că telefonul este conceput să funcționeze la mai multe niveluri de energie, astfel încât să folosească doar energia necesară pentru a face legătura cu rețeaua. De regulă, cu cât sunteți mai aproape de o antenă de releu, cu atât puterea generată este mai redusă.

Deși există diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor tipuri de telefoane și în diverse locuri, toate respectă standardele internaționale de protecție privind expunerea la unde radio.

**Cea mai înaltă valoare SAR pentru acest model de telefon W6610 la testarea conformității cu standardul, a fost de 0.533 W/kg la recomandarea ICNIRP.**

Pentru limitarea expunerii la unde radio, se recomandă reducerea duratei apelului mobil sau utilizarea căștilor. Scopul acestor măsuri de precauție este de ține telefonul mobil la distanță de cap și corp.

## Declarația de conformitate

Noi,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057  
China**

declaram pe propria răspundere că produsul

**Philips Xenium W6610**  
Philips GSM/WCDMA  
numărul TAC: 8637 3702

vizat de această declarație respectă următoarele standarde:

SIGURANȚĂ: EN 60950-1:2006/A12:2011

SĂNĂTATE: EN 62209-1:2006  
EN 62209-2:2010  
EN 50566:2013  
EN 62479:2010  
EN 50360:2001

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 301 489-3 V1.6.1  
EN 301 489-7 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.2.1  
EN 301 489-24 V1.5.1  
EN 55013 2001/A2:2006  
EN 55020 2007/A11:2011  
EN 55022 2010  
EN 55024 2010

Radio: EN 300 328 V1.7.1  
EN 300 440-2 V1.4.1  
EN 300 440-1 V1.6.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V6.2.1  
EN 301 908-2 V5.4.1  
EN 50332-1(2000-11)  
EN 50332-2(2003-10)

Prin prezenta declarăm că (s-au efectuat toate seriile de teste radio esențiale și că) produsul de mai sus este conform cu toate exigențele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității precizată în Articolul 10 și detaliată în Anexa III sau IV din Directiva 1999/5/CE a fost respectată, implicându-se și următorul(oarele) organism(e) notificat(e):

TüV Süd BABT, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL.

Marcaj de identificare: CE0168

27 Ianuarie 2014



Manager Calitate